

Venue 8 Pro

Käyttöopas – Windows 10



Huomautukset, varoitukset ja vaarat

 **HUOMAUTUS:** HUOMAUTUKSET ovat tärkeitä tietoja, joiden avulla voit käyttää tablettia entistä paremmin.


 **VAROITUS:** VAROITUKSET kertovat tilanteista, joissa laitteisto voi vahingoittua tai joissa tietoja voidaan menettää. Niissä kerrotaan myös, miten nämä tilanteet voidaan välttää.

 **VAARA:** VAARAILMOITUKSET kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara.

1 Ominaisuudet.....	5
2 Tabletin asentaminen.....	7
Tabletin lataaminen.....	7
Virran ja akun varauksen tilavalon käyttäytyminen.....	7
Virran ja akun latauksen tilavalokuvakkeet.....	8
Tabletin käynnistäminen.....	8
micro-SIM-kortin asentaminen.....	8
micro-SIM-kortin irrottaminen.....	9
microSD-kortin asentaminen.....	9
microSD-kortin irrottaminen.....	10
Kuulokkeiden käyttö.....	10
3 Tabletin käyttö.....	12
Tabletin sammuttaminen.....	12
Aloitusnäytön virtapainikkeen käyttö.....	12
Virtapainikkeella.....	12
Näytön sammuttaminen.....	12
Aloitusnäytön virtapainikkeen käyttö.....	12
Virtapainikkeella.....	12
Aloitusnäyttö.....	12
Wi-Fi.....	13
Wi-Fi-yhteyden kytkeminen päälle ja pois.....	13
Liittäminen verkkoon.....	13
Mobiililaajakaista-asetukset.....	13
Bluetooth.....	13
Bluetoothin kytkeminen päälle/pois	13
Parinmuodostus Bluetooth-laitteiden kanssa.....	13
Näytön suunnan valinta.....	14
Näytön suunnan lukitseminen ja vapauttaminen.....	14
Näytön kirkkauden säätäminen.....	14
Automaattisäätö.....	14
Tabletin synkronointi.....	14
Käyttöjärjestelmän palauttaminen.....	14
Tabletin palauttaminen tehdasasetuksiin.....	15
Eleet.....	15
4 Vianmääritys.....	17
Akkuongelma.....	17
Verkko-ongelma.....	17
Kosketusnäyttöongelma.....	18
Järjestelmäongelma.....	18
5 BIOS-asennusohjelmaan siirtyminen.....	19

Näppäimistöllä.....	19
Ilman näppäimistöä.....	19
6 Tekniset tiedot.....	20
7 Avun saaminen	22
Dellin yhteystiedot.....	22
8 Huoltomerkin ja pikahuoltokoodin paikantaminen.....	23

Ominaisuudet

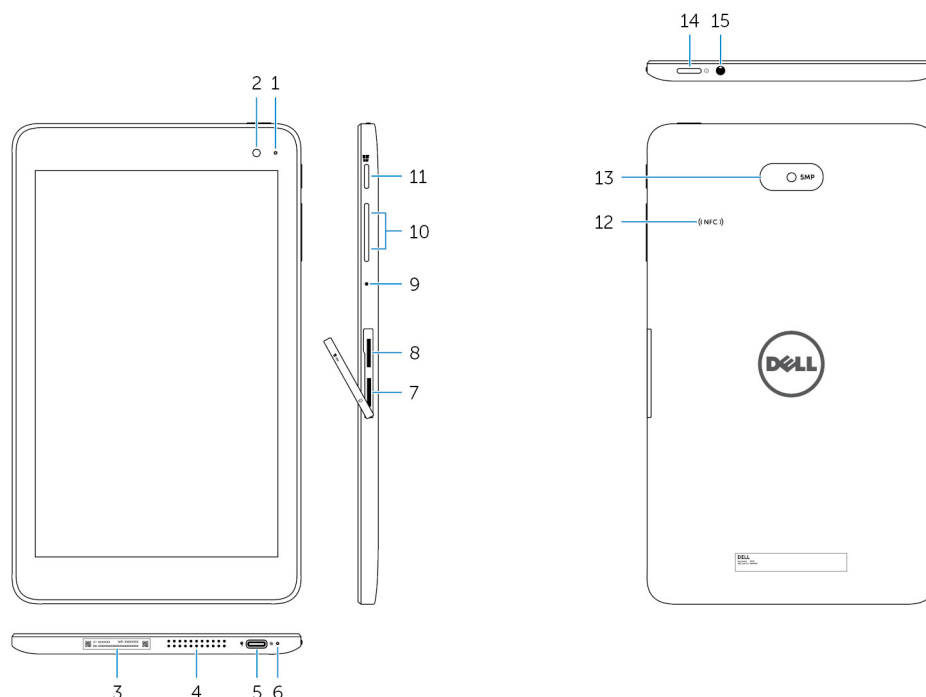

Ominaisuus

1.	Kameran tilavallo	Syttyy, kun etu- tai takakamera on käytössä.
2.	Etukamera	Voit ottaa valokuvia ja kuvata videoita.
3.	Huoltomerkkitarra	Sisältää huoltomerkin ja pikahuoltokoodin, joita tarvitset ottaessasi yhteyttä Delliin.
4.	Kaiutin	Laitteen ääni.
5.	USB 3.0 ja verkkolaiteportti (USB-C)	Kytke verkkolaite saadaksesi tablettiin virtaa ja ladataksesi akun. Kytke oheislaitteita, kuten tallennuslaitteita, tulostimia, näyttöjä jne. Portin tiedonsiirtonopeus on enintään 5 Gbps. ① HUOMAUTUS: Voit joutua käyttämään sovittimia (myydään erikseen) kytkeäksesi tavallisia USB-, HDMI- tai DisplayPort-laitteita.
6.	Virran ja akun latauksen tilavallo	Ilmoittaa tabletin virtatilan ja akun lataustilan.
7.	micro-SIM-korttipaikka	Asenna micro-SIM-kortti muodostaaksesi yhteyden mobiililaajakaistaverkkoon.
8.	microSD-korttipaikka	Asenna microSD-kortti laajentaaksesi tabletin muistikapasiteettia. Tablettisi tukee enintään 128 Gt:n microSD-kortteja.
9.	Mikrofoni	Äänitulo audiotallennusta, äänipuheluita tms. varten.
10.	Äänenvoimakkuuden hallintapainikkeet (2)	Paina lisätäksesi tai pienentääksesi äänenvoimakkuutta.
11.	Windows-painike	- Paina avataksesi Windowsin aloitusnäytön. - Paina siirtyäksesi nopeasti viimeksi käytettyyn sovellukseen tai viimeksi käytettyyn näyttöön.

Ominaisuus

- | | | |
|-----|------------------------------|---|
| 12. | NFC-anturialue (valinnainen) | NFC (Near Field Communication) -ominaisuudella voit jakaa tiedostoja langattomasti muiden NFC-laitteiden kanssa. |
| 13. | Takakamera | Voit ottaa valokuvia ja kuvata videoita. |
| 14. | Virtapainike | <ul style="list-style-type: none">• Paina 2 sekuntia käynnistääksesi tabletin, jos se on sammuksissa.• Paina käynnistääksesi tabletin, jos se on lepotilassa.• Paina siirtääksesi tabletin lepotilaan, jos se on käynnissä. |
| 15. | Kuulokeportti | Kytke kuulokkeet, mikrofoni tai kuuloke- ja mikrofoniyhdistelmä. |

Tabletin asentaminen

VAARA: Lue tabletin mukana tulleet turvallisuustiedot ennen tämän luvun toimien aloittamista. Muita parhaita menettelytapoja luetellaan sivulla www.dell.com/regulatory_compliance.


Tabletin lataaminen

VAROITUS: Lataa akku ympäristön lämpötilan ollessa 0 °C - 35 °C (32 °F - 95 °F).

VAROITUS: Käytä tabletin lataamiseen ainoastaan sen mukaan toimitettua verkkolaitetta. Valtuuttamattoman verkkolaitteen tai kaapelin käyttö voi vahingoittaa tablettia vakavasti.

HUOMAUTUS: Akku ei välttämättä ole ladattu täyteen, kun otat tabletin pakkauksesta.

1. Kytke virtajohto verkkolaitteeseen.
2. Kytke verkkolaite tabletin verkkolaiteporttiin.
3. Kytke verkkolaite pistorasiaan ja lataa tablettia, kunnes akku on täynnä.

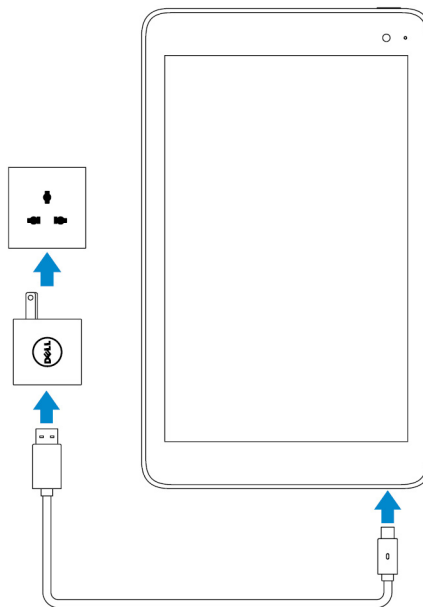

HUOMAUTUS: Kun tabletin akku on täysin tyhjä, sen lataaminen täyteen vie 4-5 tuntia.

Virran ja akun varauksen tilavalon käyttäytyminen

Voit tarkistaa virran ja akun varauksen tilan akun varauksen tilavalosta tai akkukuvakkeesta Windows-työpöydän alalaidasta:

Käytös

Tasaisen valkoinen

Tasaisen keltainen

Kuvaus

Akkua ladataan.

Akun varaus on kriittisen vähissä tai tabletti on sammuksissa.

HUOMAUTUS: Jos yrität käynnistää tabletin akun varauksen ollessa kriittisen vähissä ja akun varaus ei riitä, näytössä vilahtaa

Dell-logo, akun varauksen tilavalo syttyy 2 sekunniksi ja tabletti sammuu.

Sammuksissa

Akkua ei ladata tai akku on ladattu täyteen.

Virran ja akun latauksen tilavalokuvakkeet


Kuvake	Kuvaus
	Tabletti on kytketty pistorasiaan ja akku on ladattu täyteen.
	Tabletti on kytketty pistorasiaan ja akkua ladataan.
	Tabletti käy akkuvirralla ja akun varaus vähenee.
	Tabletti käy akkuvirralla ja akun varaus on vähissä.
	Tabletti käy akkuvirralla ja akun varaus on erittäin alhainen.

Tabletin käynnistäminen

Kun käynnistät tabletin ensimmäisen kerran, sinun on suoritettava Windows-loppuun, jotta voit alkaa käyttämään tablettia. Lisätietoja on tabletin mukana tullessa pikaoppaassa.

1. Käynnistä tabletti painamalla virtapainiketta 2 sekuntia. Näyttöön tulee lukitusnäyttö.
2. Pyyhkäise ylöspäin näytön alalaidasta siirtyäksesi kirjautumisnäyttöön. Valitse tilisi ja anna salasanasasi, jotta kirjaudut Windowsiin.

HUOMAUTUS: Jos kirjautumisnäyttö ei ole käytössä, avautuu aloitusnäyttö kun pyyhkäiset ylöspäin lukitusnäytöstä.

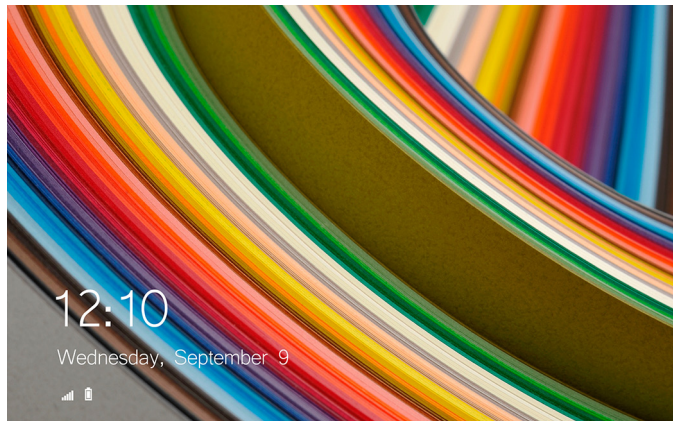


Tabletti on käyttövalmis, kun Windowsin aloitusnäyttö avautuu.

micro-SIM-kortin asentaminen

1. Avaa korttipaikan kansi ja paikanna micro-SIM-korttipaikka.

VAROITUS: Varmista, että micro-SIM-kortti on kuvan mukaisessa asennossa.


2. Aseta micro-SIM-kortti korttipaikkaan siten, että se lukittuu paikoilleen.
3. Sulje korttipaikan kansi.

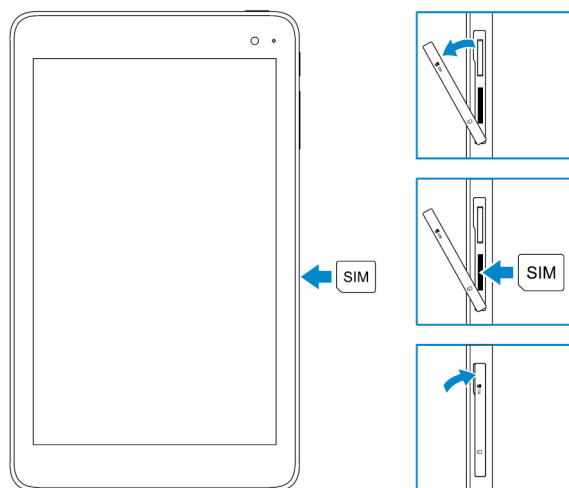

micro-SIM-kortin irrottaminen

VAROITUS: Jos micro-SIM-kortti irrotetaan käytön aikana, voidaan menettää tietoja tai voi ilmetä sovellusvirheitä.

1. Avaa korttipaikan kansi.
2. Paina micro-SIM-korttia sisäänpäin ja vapauta se. micro-SIM-kortti ponnahtaa ulos.
3. Vedä micro-SIM-kortti ulos paikastaan.
4. Sulje korttipaikan kansi.

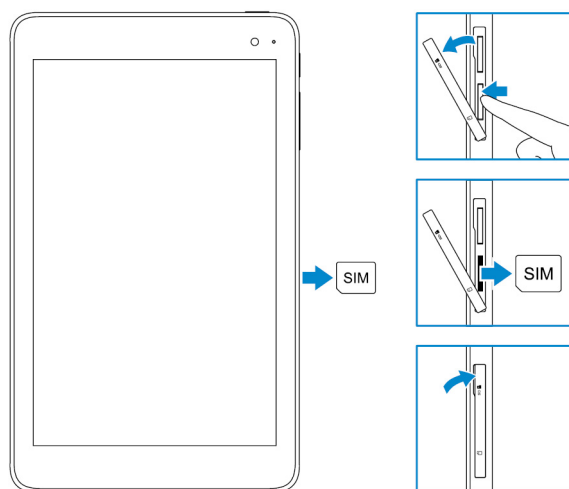


microSD-kortin asentaminen

HUOMAUTUS: Sammuta tabletti, ennen kuin asennat microSD-kortin.

1. Avaa korttipaikan kansi ja paikanna microSD-korttipaikka.

VAROITUS: Varmista, että microSD-kortti on kuvan mukaisessa asennossa.


2. Aseta microSD-kortti korttipaikkaan siten, että se lukittuu paikoilleen.
3. Sulje korttipaikan kansi.

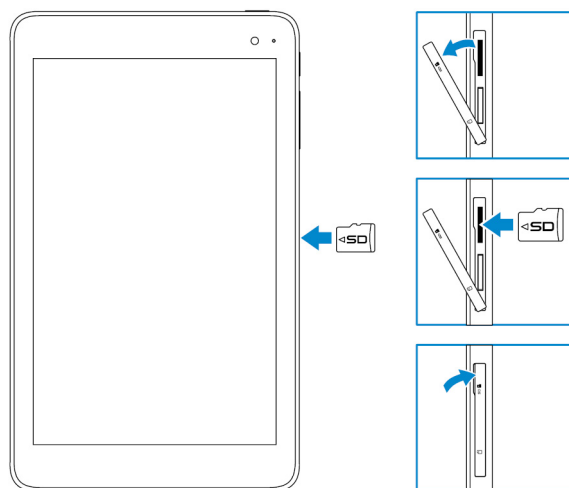

microSD-kortin irrottaminen

VAROITUS: Jos microSD-kortti irrotetaan käytön aikana, voidaan menettää tietoja tai voi ilmetä sovellusvirheitä.

1. Napauta Windowsin työpöydän oikean alakulman ilmoitusalueella  (Poista laite turvallisesti ja Poista tietoväline).
HUOMAUTUS: Jos et näe Poista laite turvallisesti ja Poista tietoväline -kuvaketta, napauta Näytä piilotetut kuvakkeet näyttääksesi kaikki ilmoitusalueen kuvakkeet.
2. Napauta **Poista SD-muistikortti**. Näyttöön tulee ilmoitus, jonka mukaan microSD-kortti voidaan poistaa turvallisesti.
HUOMAUTUS: Jos näyttöön tulee varoitus, jonka mukaan microSD-korttia ei voi poistaa, varmista, että kaikki microSD-korttiin liittyvä tiedonsiirto on päättynyt.
3. Avaa korttipaikan kansi.
4. Paina microSD-korttia sisäänpäin ja vapauta se.
 microSD-kortti ponnahtaa ulos.
5. Vedä microSD-kortti ulos paikasta.
6. Sulje korttipaikan kansi.

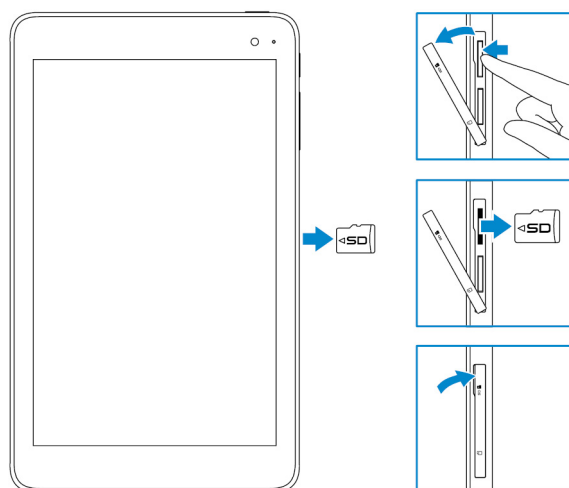

Kuulokkeiden käyttö


VAARA: Kovaäänisen audion pitkäaikainen kuuntelu saattaa vahingoittaa kuuloa.

Tabletin kuulokeporttiin voi kytkeä kuuloke-mikrofonin, kuulokkeet, mikrofonin ja muita audiolaitteita.

1. Kytke kuulokkeet tabletin kuulokeporttiin.
2. Laita kuulokkeet korvillesi ja säädä äänenvoimakkuus mukavalle tasolle.

VAROITUS: Jotta kuulokkeet eivät vaurioituisi niitä irrotettaessa tabletista, vedä ne irti liittimestä eikä johdosta.

HUOMAUTUS: Kun kytket audiolaitteen kuulokeporttiin, tabletin sisäinen kaiutin mykistyy automaattisesti.

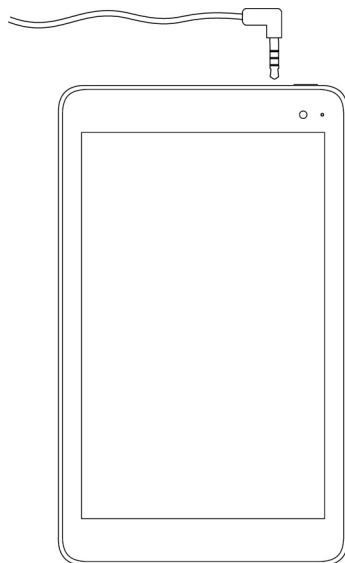

Tabletin käyttö

 **HUOMAUTUS:** Yksityiskohtaiset tiedot Windowsin käytöstä on kohdassa [Ohjeiden saaminen](#).

Tabletin sammuttaminen

Aloitusnäytön virtapainikkeen käyttö

1. Napauta **Käynnistä**.
2. Napauta virtapainiketta  → **Sammuta** sammuttaaksesi tabletin

Virtapainikkeella

1. Paina virtapainiketta vähintään 4 sekuntia.
2. Sammuta tabletti pyyhkäisemällä sammutuksen vahvistusnäyttöä alaspäin.

Näytön sammuttaminen

Aloitusnäytön virtapainikkeen käyttö

1. Napauta **Käynnistä**.
2. Napauta virtapainiketta  → **Valmiustila** sammuttaaksesi näytön.

 **HUOMAUTUS:** Jos tabletti on valmiustilassa, kytke näyttö päälle painamalla virtapainiketta tai Windows-painiketta.


Virtapainikkeella

Sammuta näyttö painamalla virtapainiketta.

Aloitusnäyttö

Aloitusnäytössä on ruutuja, jotka toimivat pikavalintoina asennetuille sovelluksille.

 **HUOMAUTUS:** Voit ottaa tablettitilan käyttöön ja poistaa sen käytöstä toimintokeskuksen kuvakkeella. Voit myös valita siirtyä PC-tilaan automaattisesti, kun tabletti telakoidaan. PC-tilassa aloitusnäytön korvaa Käynnistä-valikko. Lisätietoja Windowsin käytöstä on kohdassa [Ohjeiden saaminen](#).

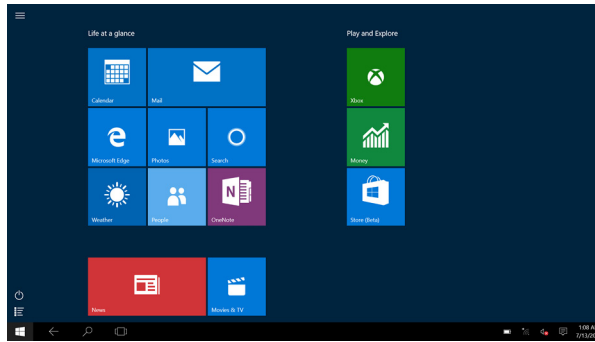

Aloituspäätön ruudut vaihtuvat ja päivittyvät tosiasjassa, ja niissä näytetään uutisia ja urheilutietoja, säätiloja, sosiaalisten verkostojen syötteitä jne.

Voit myös mukauttaa aloitusnäyttöä kiinnittämällä suosikkisovelluksesi laatoiksi, valitsemalla suosikkikuvasi taustakuvaksi jne.

Wi-Fi

Wi-Fi-yhteyden kytkeminen päälle ja pois

1. Siirry toimintokeskukseen pyyhkäisemällä näytön oikeasta laidasta.
2. Napauta  kytkeäksesi Wi-Fi-yhteyden päälle tai pois.

Liittäminen verkkoon

1. Napauta Wi-Fi-kuvaketta  näytön oikeasta alanurkasta.
2. Napauta käytettävissä olevien verkkojen luettelosta sitä verkkoa, johon haluat muodostaa yhteyden, ja napauta sitten **Yhdistä**.

Mobiililaajakaista-asetukset

1. Napauta **Verkko**  näytön oikeasta alanurkasta.
2. Napauta kohdassa **Matkapuhelinverkko** mobiililaajakaistan operaattoria ja napauta sitten **Yhdistä**.
3. Napauta lisäasetuksista **Yhdistä**.

Bluetooth

Bluetoothin kytkeminen päälle/pois

1. Siirry toimintokeskukseen pyyhkäisemällä näytön oikeasta laidasta.
2. Napauta **Bluetooth**  kytkeäksesi Bluetoothin päälle tai pois.

Parinmuodostus Bluetooth-laitteiden kanssa

 **HUOMAUTUS:** Bluetooth-yhteyttä tabletin ja Apple-laitteiden kanssa ei tueta.

1. Kytke Bluetooth päälle. Lisätietoja on kohdassa [Bluetoothin kytkeminen päälle/pois](#).
2. Siirry toimintokeskukseen pyyhkäisemällä näytön oikeasta laidasta.
3. Pidä **Bluetooth** painettuna  ja napauta **Siirry asetuksiin**.
4. Napauta laiteluettelosta laitetta, jonka kanssa haluat muodostaa laiteparin, ja napauta **Muodosta laitepari**.
5. Tarkista tarvittaessa, että tabletin ja Bluetooth-laitteen Bluetooth-tunnuskoodit vastaavat toisiaan.
6. Vahvista parinmuodostus sekä tabletissa että laitteessa.

 **HUOMAUTUS:** Kun laite on muodostanut laiteparin tabletin kanssa, se muodostaa laitteeseen yhteyden automaattisesti Bluetoothin ollessa käytössä sekä tabletissa että laitteessa ja niiden ollessa Bluetooth-katealueella.

Näytön suunnan valinta

Katselukokemuksen optimoimiseksi näytön suunta vaihtuu automaattisesti vaak- tai pystyasentoon riippuen siitä, miten pitelet tablettia. Voit poistaa näytön automaattisen kierron ja lukita näytön vaak- tai pystytilaan.

 **HUOMAUTUS:** Jotkut sovellukset eivät välttämättä tue näytön automaattista kiertoa ja on suunniteltu toimimaan vain yhdessä asennossa.

Näytön suunnan lukitseminen ja vapauttaminen

1. Siirry toimintokeskukseen pyyhkäisemällä näytön oikeasta laidasta.
2. Napauta  lukitaksesi tai vapauttaaksesi näytön suunnan.

Näytön kirkkauden säätäminen

1. Siirry toimintokeskukseen pyyhkäisemällä näytön oikeasta laidasta.
2. Napauta kirkkauskuvaketta  säätääksesi näytön kirkkautta.

Automaattisäätö

Näytön kirkkauden automaattisäädön käyttöönotto ja käytöstä poisto:

1. Siirry toimintokeskukseen pyyhkäisemällä näytön oikeasta laidasta.
2. Napauta **Kaikki asetukset**  → **Järjestelmä** → **Näyttö**.
3. Voit ottaa automaattisen kirkkaudensäädön käyttöön ja poistaa sen käytöstä **Säädä näytön kirkkautta automaattisesti** -liukusäätimellä.

 **HUOMAUTUS:** Voit myös säätää kirkkautta manuaalisesti Kirkkaustaso-liukusäätimellä.

Tabletin synkronointi

Kun kirjaudut laitteisiisi Microsoft-tililläsi, mm. Windowsin ja sovellusten asetukset ja henkilökohtaiset tiedostosi synkronoidaan automaattisesti.

 **HUOMAUTUS:** Synkronointi edellyttää, että laitteet ovat yhteydessä Internetiin. Jos käytät paikallista tiliä, siirry **Microsoft-tilille ottaaksesi synkronoinnin käyttöön. Napauta Asetukset-näytössä Tilit**  **Napauta Tilit-näytössä Oman Microsoft-tilin hallinta siirtyäksesi Microsoft-tilillesi.**

Synkronointiasetusten mukauttaminen:

1. Siirry toimintokeskukseen pyyhkäisemällä näytön oikeasta laidasta.
2. Napauta **Kaikki asetukset** .
3. Napauta **Tilit**-näytössä **Synkronoi asetukset** nähdäksesi datan ja asetusten synkronointiasetukset.

Käyttöjärjestelmän palauttaminen

Voit joutua asentamaan käyttöjärjestelmän uudelleen, jos tabletti ei reagoi, käyttäytyy odottamattomasti tai ilmentää ohjelmistoon liittyviä ongelmia. Voit tallentaa henkilökohtaiset tiedostosi palautuksen yhteydessä tai voit palauttaa käyttöjärjestelmän siihen tilaan, missä sen sait Delliltä.

Tabletin palauttaminen tehdasasetuksiin

 **VAROITUS:** Varmuuskopioi kaikki tarpeelliset tiedot ennen kuin jatkat.



Voit joko nollata tabletin ja palauttaa sen siihen tilaan, missä se oli saadessasi sen, tai voit valita säilyttää tiedostosi.


1. Siirry toimintokeskukseen pyyhkäisemällä näytön oikeasta laidasta.
2. Napauta **Kaikki asetukset**  → **Päivittäminen ja suojaus** → **Palautus**.
3. Napauta **Aloitussopas** kohdasta **Palauta tietokoneen oletusasetukset**.
4. Valitse joko **Säilytä tiedostoni** tai **Poista kaikki**.

 **HUOMAUTUS:** Vaihtoehto **Säilytä tiedostoni** poistaa sovellukset ja asetukset mutta säilyttää henkilökohtaiset tiedostosi. Vaihtoehto **Poista kaikki** poistaa kaikki henkilökohtaiset tiedostosi, sovellukset ja asetukset.


5. Noudata näytön ohjeita.

Eleet

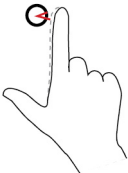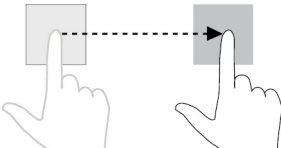Eleet	Toiminnot
Kosketusnäytöllä Napauta varoen näyttöä sormenpäällä. 	• Valitse näytöstä kohde, kuten asetus, syöte, kuva tai kuvake. • Käynnistä sovelluksia • Kosketa näytön painikkeita. • Syötä tekstiä näytönäppäimistöllä.
Kosketa ja pidä Kosketa ja pidä sormi näytöllä. 	• Näytä yksityiskohtaiset tiedot kohteesta. • Avaa kohteen sisältövalikko suorittaaksesi lisätoimintoja.
Vedä 1. Kosketa a pidä sormella näytön kohdetta. 2. Kosketa näyttöä sormella ja siirrä sormenpää haluttuun kohtaan. 3. Pudota kohde haluamaasi paikkaan nostamalla sormeä näytöstä. 	Siirrä kohteita, kuten kuvia ja kuvakkeita, näytössä.
Pyyhkäise tai vedä Liikuta sormeä pysty- tai vaakasuunnassa näytöllä.	• Selaat aloitusnäyttöä, sivustoja, luetteloita, syötteitä, valokuvia, yhteystietoja jne. • Sulje sovellus (pyyhkäise sovellus näytön alalaitaan).

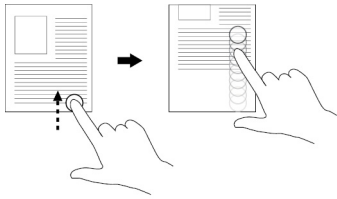Eleet**Toiminnot****Lähennä**


Kosketa näyttöä kahdella sormella ja vedä sormet erilleen.

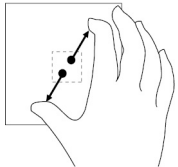

Suurennä kuvaa tai verkkosivua.

Loitonna


Kosketa näyttöä kahdella sormella ja vedä sormet lähemmäs.

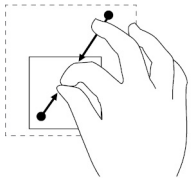

Pienennä kuvaa tai verkkosivua.

Kierrä

Kosketa näyttöä kahdella tai useammalla sormella ja liikuta sormia myötä- tai vastapäivään kaarella.

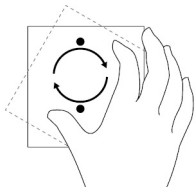

Kierrä kohdetta 90 astetta.

Vianmääritys

Akkuongelma

Ongelmat	Mahdolliset syyt	Mahdolliset ratkaisut
Akku ei lataudu	Kaapelit voivat olla löysällä.	1. Tarkista kaapelit, liitännät ja verkkolaite varmistaaksesi, että ne on kytketty kunnolla. 2. Tarkista, että pistorasia toimii, kytkemällä siihen toinen laite.
	Tabletin lämpötila on alle 0 °C (32 °F) tai yli 35 °C (95 °F).	Lataa akku ympäristön lämpötilan ollessa 0 °C - 35 °C (32 °F - 95 °F).
	Akku tai verkkolaite on vioittunut.	Ota yhteys Dellin. Katso Dellin yhteystiedot .
Akku ei lataudu, kun akun lataus on 95 - 99 %	Akku on ylläpitotilassa akun keston pidentämiseksi.	• Anna akun tyhjäntyä, kunnes sen varaus on alle 95 %. • Käynnistä tabletti uudelleen. Katso Tabletin sammuttaminen ja Tabletin käynnistäminen.
Akku tyhjenee nopeasti, kun tabletti on valmiustilassa	Jos tabletti ei ole sellaisen verkon piirissä, johon se voisi muodostaa yhteyden, se pyrkii paikantamaan tukiaseman, ja tämä kuluttaa akkua.	• Sammuta tabletti tilapäisesti. • Vie tabletti verkon kantaman sisälle tai kytke tabletin langaton yhteys tilapäisesti pois käytöstä. • Poista Wi-Fi tai mobiililaajakaista käytöstä, kun et ole langattoman verkon kantaman sisällä. • Ota lentotila käyttöön.
Akun varausarvo ei ole täsmällinen	Vie tabletti verkon kantaman sisälle tai kytke tabletin langaton yhteys tilapäisesti pois käytöstä.	• Paina virtapainiketta 10 sekuntia pakottaaksesi tabletin sammumaan ja pakota järjestelmä hankkimaan uusi viitepiste akun latausarvolle (älä noudata tavallista Windowsin sammutusmenetelmää). • Kalibroi akun latausarvo uudelleen lataamalla tablettia, kunnes akku on täynnä, ja antamalla akun tyhjäntyä, kunnes tabletti sammuu.
Akku on ladattu täyteen (akun varaus on 100 %), mutta akun varauksen tilavalo palaa		
Akun varaus hyppää 90 prosentista 100 prosenttiin akun latauksen aikana		

Verkko-ongelma

Ongelmat	Mahdolliset syyt	Mahdolliset ratkaisut
Ei langatonta yhteyttä		• Tarkista, onko langaton radio päällä. Katso kohta Wi-Fi. • Kokeile siirtyä lähemmäs langatonta tukiasemaa.

Hidas Internet-yhteys	Signaali ei ole riittävän voimakas.	Ota yhteys Internet-palveluntarjoajaan (ISP).
Parinmuodostus Bluetooth-laitteen kanssa ei onnistu		- Tarkista, että Bluetooth on päällä sekä tabletissa että siinä laitteessa, jonka kanssa haluat muodostaa laiteparin. - Varmista, että olet Bluetooth-katealueella.

Kosketusnäyttöongelma

Ongelmat	Mahdolliset syyt	Mahdolliset ratkaisut
Kosketusnäyttö reagoi hitaasti tai virheellisesti	- Näyttö on likainen. - Suojus voi estää tablettia tunnistamasta syötettäsi.	- Kostuta pehmeä, nukaton liina joko vedessä tai näytönpuhdistusaineessa ja pyyhi tabletin pinta puhtaaksi. Älä päästä liinan kosteutta tabletin portteihin tai painikkeisiin. - Kostuta pehmeä, nukaton liina joko vedessä tai näytönpuhdistusaineessa ja pyyhi tabletin pinta puhtaaksi. Älä päästä liinan kosteutta tabletin portteihin tai painikkeisiin.

Järjestelmäongelma

Ongelmat	Mahdolliset syyt	Mahdolliset ratkaisut
Taulutietokone ei käynnisty	Akku on täysin tyhjä.	- Lataa taulutietokonetta vähintään 4 tuntia. - Paina virtapainiketta 2 sekuntia.
Taulutietokone ei sammu		Paina virtapainiketta 10 sekuntia pakottaaksesi tabletin sammumaan.
Taulutietokone lukittuu		Paina virtapainiketta 10 sekuntia pakottaaksesi tabletin sammumaan.
Taulutietokone ei reagoi tai käyttäytyy odottamattomasti		- Käynnistä tabletti uudelleen. Katso Tabletin sammuttaminen ja Tabletin käynnistäminen. - Siivoa tabletti. Katso Käyttöjärjestelmän palauttaminen.
Tabletti ei käynnisty Windowsiin		Ota yhteys Dellin tukeen. Siirry osoitteeseen www.dell.com/contactdell .
Ohjelmisto tai ominaisuus ei toimi odotetulla tavalla		Ohjelmistopäivityksiä on saatettu ladata taustalla. Käynnistä tabletti uudelleen.

BIOS-asennusohjelmaan siirtyminen

Näppäimistöllä

1. Kytke taulutietokone näppäimistöelakkaan tai kytke taulutietokoneeseen USB-näppäimistö.
2. Käynnistä tabletti painamalla virtapainiketta.
3. Kun Dell-logo ilmestyy, paina F2.

Ilman näppäimistöä

1. Käynnistä tabletti painamalla virtapainiketta.
2. Pidä Volume Up -painike pohjassa Dell-logon ilmestyessä näyttöön.
3. Kun näyttöön ilmestyy F12 käynnistysvalikko, valitse **BIOS-asetukset** äänenvoimakkuus ylös -painikkeella.
4. Siirry BIOS-asennusohjelmaan painamalla äänenvoimakkuus ylös -painiketta.

Tekniset tiedot

Mitat ja paino		
Korkeus		216 mm (8,50 tuumaa)
Leveys		130 mm (5,11 tuumaa)
Syvyys		9,45 mm (0,37 tuumaa)
Paino (enintään):		
	Wi-Fi	0,395 kg (0,87 lb)
	WWAN	0,405 kg (0,89 lb)

Järjestelmätiedot		
Suoritin		Intel Cherry Trail-T CPU Z8500
Käyttöjärjestelmä		- Windows 8.1 - Windows 10
RAM		LPDDR3
Säilytyksessä		32 Gt eMMC 64 Gt:n eMMC

Muisti		
Tyyppi		LPDDR3
Nopeus		1600 MHz
Tuetut kokoonpanot		2 Gt ja 4 Gt

Portit ja liittimet		
Audio		Yksi kuulokeportti (kuuloke- ja mikrofoniyhdistelmä)
microSD-kortti		Yksi microSD-korttipaikka
micro-SIM-kortti		Yksi micro-SIM-korttipaikka
USB		Yksi tyypin C USB

Tiedonsiirto		
Wi-Fi		Kaksikaistainen 802.11b/g/n/ac
Bluetooth		Bluetooth 4.1 LE

Näyttö		
	8" WXGA	8" WUXGA
Tyyppi	TFT LCD (Wide View Angle -tekniikka)	TFT LCD (Wide View Angle -tekniikka)
Valoarvo (tyypillinen)	400 nitiä	400 nitiä
Mitat:		

Näyttö			
	Korkeus (enintään)	184,90 mm (7,28 tuumaa)	184,90 mm (7,28 tuumaa)
	Leveys (enintään)	114,90 mm (4,52 tuumaa)	114,90 mm (4,52 tuumaa)
	Diagonaalinen	203,20 mm (8 tuumaa)	203,20 mm (8 tuumaa)
Alkuperäinen tarkkuus		800 x 1280	1200 x 1920
Megapikseliä		1,0	2,3
Pikseleitä tuumaa kohden (PPI)		189	283
Kontrastisuhde (vähintään)		800:1	800:1
Vasteaika (vähintään)		30 ms	30 ms
Virkistystaajuus		60 Hz	60 Hz
Värisyvyys		Aidot 8 bittiä	Aidot 8 bittiä

Kamera		
Verkkokameran tyyppi	Etukamera	Takakamera
Kameran tyyppi	FHD kiinteä tarkennus	5 M automaattitarkennus
Anturityyppi	CMOS-anturitekniikka	CMOS-anturitekniikka
Videon tarkkuus	Enintään 1920 x 1080 (2,1 MP)	Enintään 1920 x 1080 (2,1 MP)
Valokuvan tarkkuus	Enintään 1920 x 1080 (2,1 MP)	Enintään 2592 x 1944 (5 MP)
Kuvausnopeus	Enintään 30 ruutua sekunnissa	Enintään 30 ruutua sekunnissa

Verkkolaite		
Tulojännite		100 – 240 VAC
Tulotaajuus		50–60 Hz
Tulovirta		0,3 A
Lähtövirta		2,0 A
Nimellislähtöjännite		5,0 VDC
Lämpötila-alue:		
	Käytön aikana	0–40 °C (32–104 °F)
	Säilytyksessä	–40–70 °C (–40–158 °F)

Ympäristövaatimukset		
Lämpötila-alue:		
	Käytön aikana	0–35 °C (32–95 °F)
	Käytön ulkopuolella	–40–65 °C (–40–149 °F)
Suhteellinen kosteus (enintään):		
	Käytön aikana	10–90 % (tiivistymätön)
	Käytön ulkopuolella	5–95 % (tiivistymätön)
Korkeus (enintään, paineistamaton):		
	Käytön aikana	–15,20–3048 m (–50–10 000 jalkaa)
	Säilytyksessä	–15,20 – 10 668 m (–50 – 35 000 jalkaa)

Avun saaminen

Tee-se-itse-resurssit

Dell-tuotteiden ja -palveluiden tiedot	www.dell.com
Dell Help & Support -sovellus	
Aloituspasseivsovellus	
Ohje + vinkit -sovellus	
Ohjeen käyttö	Kirjoita Windows-hakuun Ohje ja tuki ja napauta Enter .
Käyttöjärjestelmän online-ohje	www.dell.com/support/windows
Vianmäärittystiedot, käyttöoppaat, asennusohjeet, tuotteiden tekniset tiedot, tekniset ohjeblogit, ohjaimet, ohjelmistopäivitykset jne.	www.dell.com/support
Tietoja käyttöjärjestelmästä, tabletin asennuksesta ja käytöstä, tietojen varmuuskopiointista, diagnooseista jne.	Katso <i>Minä ja Dell-tietokoneeni</i> osoitteessa www.dell.com/support/manuals .

Dellin yhteystiedot

Jos yhteydenottosi koskee myyntiä, teknistä tukea tai asiakaspalveluasioita:

1. Siirry osoitteeseen www.dell.com/contactdell.
2. Tarkista maa tai alue sivun alareunan avattavasta **Choose A Country/Region (Valitse maa/alue)** -luettelosta
3. Valitse vaatimuksiasi vastaava palvelu- tai tukilinkki tai valitse sinulle sopiva tapa ottaa yhteyden Dellin.

Dellillä on useita verkko- ja puhelinpohjaisia tuki- ja palveluvaihtoehtoja. Niiden saatavuus riippuu maasta ja tuotteesta, ja kaikki palvelut eivät välttämättä ole saatavilla alueellasi.



HUOMAUTUS: Jos käytössäsi ei ole Internet-yhteyttä, käytä ostolaskussa, lähetysluettelossa, laskussa tai Dellin tuoteluettelossa olevia yhteystietoja.

Huoltomerkin ja pikahuoltokoodin paikantaminen

Kun pyydät Delliltä asiakaspalvelua tai teknistä apua, sinun on ilmoitettava tablettisi huoltomerkki ja pikahuoltokoodi.

HUOMAUTUS: Puhelinjärjestelmä pyytää sinua ilmoittamaan pikahuoltokoodin, mikä auttaa ohjaamaan puhelusi tehokkaasti.

Tablettisi huoltomerkki ja pikahuoltokoodi on merkitty tabletin pohjassa olevaan tarraan.

