

Venue 8 Pro

Podręcznik użytkownika — Windows 10



Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia

 **UWAGA:** Napis UWAGA wskazuje ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać posiadany tablet.


 **OSTRZEŻENIE:** Napis PRZESTROGA informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu lub utraty danych, i przedstawia sposoby uniknięcia problemu.

 **PRZESTROGA:** Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

1 Funkcje.....	5
2 Konfigurowanie tabletu.....	7
Doładowanie tabletu.....	7
Zachowanie się lampki stanu zasilania-ładowania akumulatora.....	7
Ikony świetlne stanu naładowania akumulatora.....	8
Włączanie tabletu.....	8
Instalowanie karty micro-SIM.....	8
Wymontowywanie karty micro-SIM.....	9
Wkładanie karty microSD.....	9
Wyjmowanie karty pamięci microSD.....	10
Korzystanie ze słuchawek.....	10
3 Korzystanie z tabletu.....	12
Wyłączanie tabletu.....	12
Używanie przycisku zasilania na ekranie Start.....	12
Za pomocą przycisku zasilania.....	12
Wyłączanie ekranu.....	12
Używanie przycisku zasilania na ekranie Start.....	12
Za pomocą przycisku zasilania.....	12
Ekran startowy.....	12
Wi-Fi.....	13
Włączanie lub wyłączanie Wi-Fi.....	13
Podłączanie do sieci.....	13
Ustawienia mobilnej sieci szerokopasmowej.....	13
Bluetooth.....	13
Włączanie lub wyłączanie Bluetooth	13
Parowanie urządzeń obsługujących technologię Bluetooth.....	13
Orientacja ekranu.....	14
Blokowanie lub odblokowywanie orientacji ekranu.....	14
Regulowanie jasności ekranu.....	14
Regulacja automatyczna.....	14
Synchronizowanie tabletu.....	14
Przywracanie systemu operacyjnego.....	14
Resetowanie tabletu.....	15
Gesty.....	15
4 Rozwiązywanie problemów.....	17
Problemy z akumulatorem.....	17
Problemy z siecią.....	17
Problemy z ekranem dotykowym.....	18
Problemy z systemem.....	18
5 Uruchamianie programu konfiguracji systemu BIOS.....	20

Z klawiaturą.....	20
Bez klawiatury.....	20
6 Dane techniczne.....	21
7 Uzyskiwanie pomocy	24
Kontakt z firmą Dell.....	24
8 Lokalizacja znacznika serwisowego i kodu usług ekspresowych.....	25

Funkcje

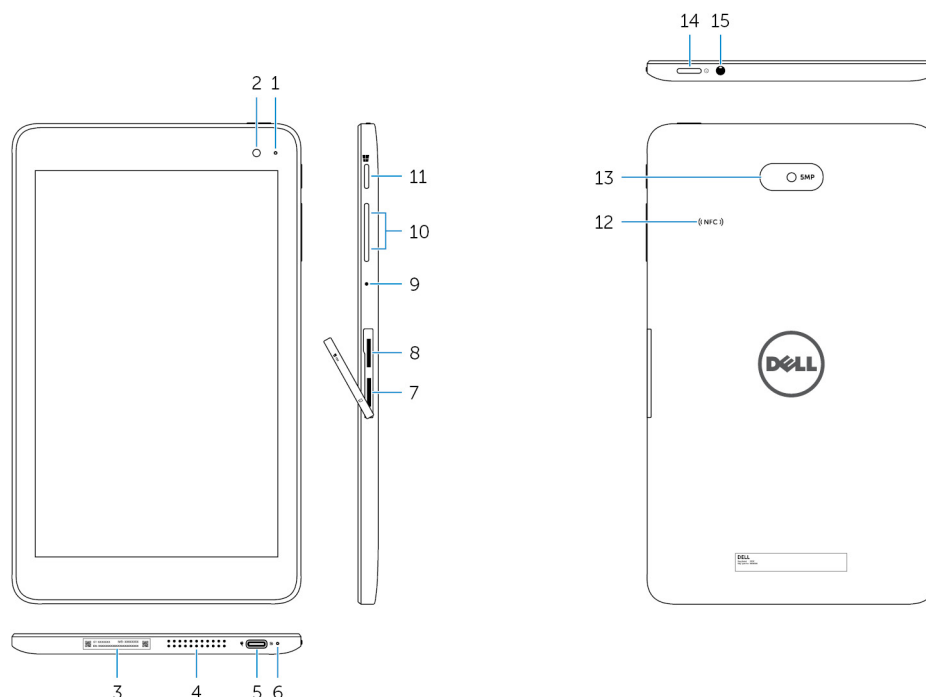

Cecha

1.	Lampka stanu kamery	Zapala się, gdy kamera przednia lub tylna jest w użyciu.
2.	Kamera przednia	Umożliwia wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów.
3.	Etykieta z kodem Service Tag	Zawiera etykietę serwisu i kod usług ekspresowych potrzebny do kontaktowania się z firmą Dell.
4.	Głośnik	Posiada wyjście audio.
5.	USB 3.0 i gniazdo zasilacza (USB-C)	Podłącz zasilacz do zasilania tabletu i ładowania akumulatora. Podłącz urządzenia peryferyjne, takie jak urządzenia pamięci masowej, drukarki, wyświetlacze itp. Zapewnia transfer danych z prędkością do 5 Gb/s. ⓘ UWAGA: Należy użyć konwerterów czyli złączy przejściowych (do nabycia osobno) to podłączania urządzeń ze standardowym USB, HDMI oraz DisplayPort.
6.	Lampka stanu zasilania/akumulatora	Wskazuje stan zasilania i stan naładowania tabletu.
7.	Gniazdo karty micro-SIM	Włóż kartę micro-SIM, aby połączyć się z mobilną siecią szerokopasmową.
8.	Gniazdo karty microSD	Włóż kartę microSD w celu rozszerzania pojemności pamięci masowej tabletu. Tablet obsługuje karty pamięci microSD o pojemności do 128 GB.
9.	Mikrofon	Dostarcza wejścia do rejestracji dźwięku, rozmów głosowych itp.
10.	Przyciski regulacji głośności (2)	Naciśnij przycisk, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności.
11.	Przycisk Windows	- Naciśnij przycisk, aby otworzyć ekran startowy systemu Windows. - Naciśnij, aby uzyskać szybki dostęp do ostatnio używanej aplikacji lub ostatnio używanego ekranu.

Cecha

12.	Obszar czujnika NFC (opcja)	Funkcja komunikacji radiowej krótkiego zasięgu umożliwia współdzielenie plików bezprzewodowo z innymi urządzeniami kompatybilnymi z NFC.
13.	Kamera tylna	Umożliwia wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów.
14.	Przycisk zasilania	• Naciśnij i przez 2 sekundy przytrzymaj przycisk, aby ponownie włączyć tablet, jeśli jest wyłączony. • Naciśnij, aby włączyć tablet, jeśli jest w stanie uśpienia. • Naciśnij, aby uśpić tablet, jeśli jest włączony.
15.	Gniazdo słuchawkowe	Podłącz słuchawki, mikrofon lub zestaw słuchawki-mikrofon (zestaw słuchawkowy).

Konfigurowanie tabletu

PRZESTROGA: Przed rozpoczęciem procedur opisanych w tym rozdziale należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa, dostarczonymi wraz z tabletem. Dodatkowe najlepsze praktyki postępowania można znaleźć na stronie www.dell.com/regulatory_compliance.


Doładowanie tabletu

OSTRZEŻENIE: Akumulator tabletu ładować w temperaturze otoczenia od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F).

OSTRZEŻENIE: Używać tylko zasilacza sieciowego dołączonego do zestawu do ładowania tabletu. Stosowanie nieautoryzowanych łączników czy kabli zasilania może poważnie uszkodzić tablet.

UWAGA: Po rozpakowaniu nowego tabletu akumulator może być nie w pełni naładowany.

1. Podłącz kabel do zasilacza.
2. Podłącz zasilacz do gniazda zasilania w tablecie.
3. Podłącz zasilacz do gniazdk elektrycznego i naładuj akumulator do pełna.

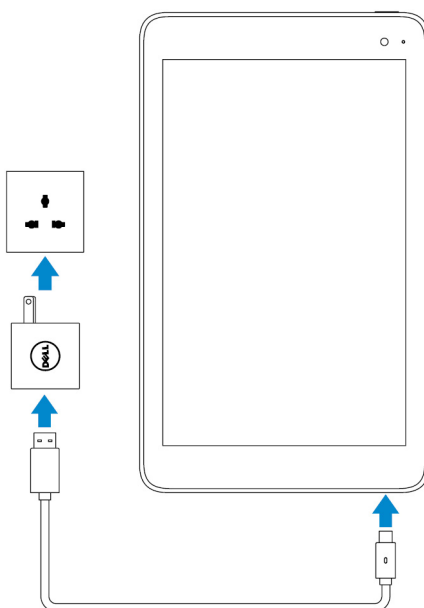

UWAGA: Całkowicie rozładowany akumulator potrzebuje około 4 do 5 godzin do pełnego naładowania.

Zachowanie się lampki stanu zasilania-ładowania akumulatora

Można sprawdzać stan naładowania akumulatora, obserwując lampkę stanu naładowania akumulatora lub ikonę akumulatora wyświetlaną u dołu pulpitu systemu Windows:

Zachowanie

Ciągłe światło białe

Ciągłe światło bursztynowe

Opis

Akumulator jest ładowany.

Poziom naładowania akumulatora jest krytycznie niski i tablet wyłącza się.

UWAGA: W przypadku próby włączenia tabletu, gdy poziom naładowania akumulatora jest krytycznie niski lub jeśli akumulator jest w niedostatecznie naładowany, na ekranie miga logo DELL, lampka stanu naładowania zapala się na 2 sekundy, a następnie tablet wyłącza się.

Nie świeci

Akumulator nie jest ładuje się lub akumulator jest w pełni naładowany.

Ikony świetlne stanu naładowania akumulatora

Ikona	Opis
	Tablet jest podłączony do zasilania sieciowego, a akumulator jest całkowicie naładowany.
	Tablet jest podłączony do zasilania sieciowego, a akumulator jest w trakcie procesu naładowania.
	Tablet jest zasilany z akumulatora, a akumulator rozładowuje się.
	Tablet pracuje na zasilaniu akumulatorowym, a poziom naładowania akumulatora jest niski.
	Tablet pracuje na zasilaniu akumulatorowym, a poziom naładowania akumulatora jest krytycznie niski.

Włączanie tabletu

Po włączeniu tabletu po raz pierwszy należy zakończyć konfigurację systemu Windows, aby rozpocząć użytkowanie tabletu. Więcej informacji można znaleźć w skróconej instrukcji obsługi dostarczonej wraz z tabletem.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć tablet. Pojawi się ekran blokady.
2. Przesuń palcem od dołu ekranu, aby przejść do ekranu logowania; wybierz konto i wprowadź swoje hasło celem zalogowania się do systemu Windows.

UWAGA: Jeżeli ekran logowania nie jest aktywny, wyświetli się ekran startowy w momencie przesuwania palcem do góry po ekranie blokady.



Tablet jest gotowy do pracy po wyświetleniu ekranu Start systemu Windows.

Instalowanie karty micro-SIM


1. Otwórz pokrywę i znajdź gniazdo karty micro-SIM.



OSTRZEŻENIE: Upewnij się, że karta micro-SIM jest poprawnie zorientowana, jak pokazano na ilustracji.

2. Wciśnij kartę micro-SIM do gniazda (charakterystyczne kliknięcie).


3. Zamknij pokrywę gniazda.

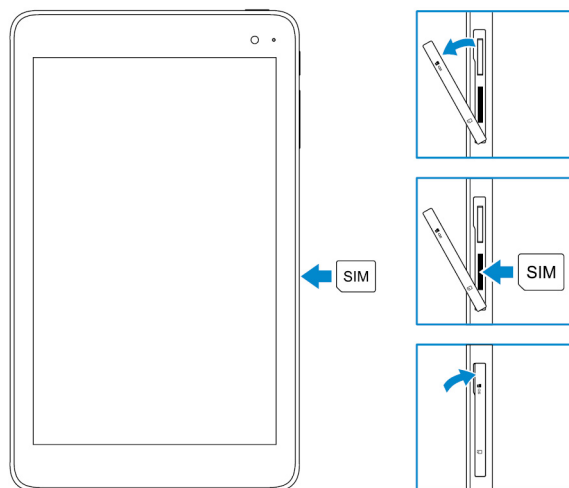

Wymontowywanie karty micro-SIM

OSTRZEŻENIE: Wyjęcie karty micro-SIM w czasie, gdy jest używana, może spowodować utratę danych lub błędy aplikacji.

1. Otwórz pokrywę gniazda.
2. Wciśnij kartę micro-SIM do wewnątrz i zwolnij ją.
Karta micro-SIM zostanie wysunięta.
3. Wyjmij kartę micro-SIM z gniazda.
4. Zamknij pokrywę gniazda.

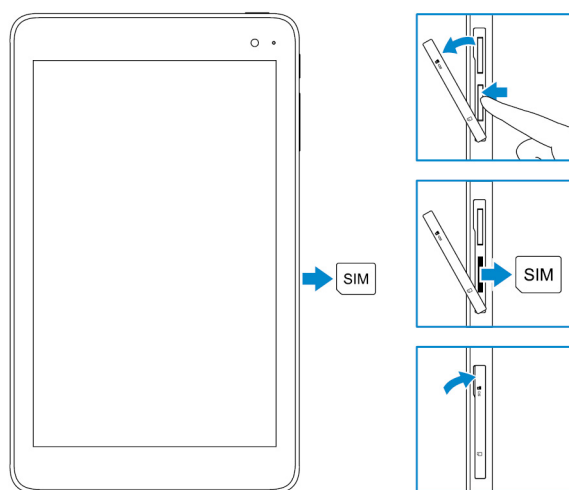


Wkładanie karty microSD

UWAGA: Wyłącz tablet przed włożeniem karty pamięci microSD.

1. Otwórz pokrywę gniazd i znajdź gniazdko karty pamięci microSD.

OSTRZEŻENIE: Upewnij się, że karta microSD jest ustawiona, jak to pokazano na rysunku.


2. Wsuń kartę microSD do gniazdka aż do jej zablokowania na miejscu w szczelinie.
3. Zamknij pokrywę gniazda.

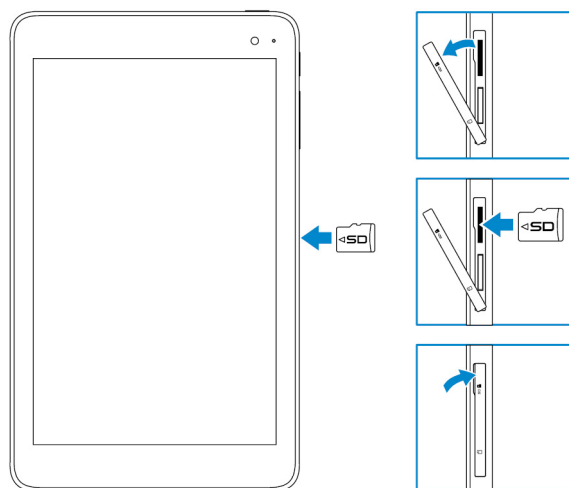

Wyjmowanie karty pamięci microSD

OSTRZEŻENIE: Wyjęcie karty microSD podczas jej użytkowania może spowodować utratę danych lub skutkować błędami aplikacji.

1. W obszarze powiadomień w prawym dolnym rogu pulpitu systemu Windows, stuknij  (**Bezpieczne usuwanie sprzętu i wysuwania nośników**).
- i UWAGA:** Jeśli nie widzisz ikony Bezpiecznego usuwania sprzętu i wysuwania nośnika, stuknij Pokaż ukryte ikony, aby wyświetlić wszystkie ikony w obszarze powiadomień.
2. Stuknij **Wysuń kartę pamięci SD**. Pojawia się komunikat potwierdzający, że karta microSD może być bezpiecznie wyjęta.
- i UWAGA:** Jeśli zostanie wyświetlony komunikat ostrzegający, że karta microSD nie może zostać wyjęta, upewnij się, czy są zakończone wszystkie transfery danych przy użyciu karty microSD.
3. Otwórz pokrywę gniazda.
4. Wciśnij kartę pamięci microSD do wewnątrz i zwolnij ją. Karty microSD wysunie się.
5. Wymij kartę microSD z gniazda.
6. Zamknij pokrywę gniazda.

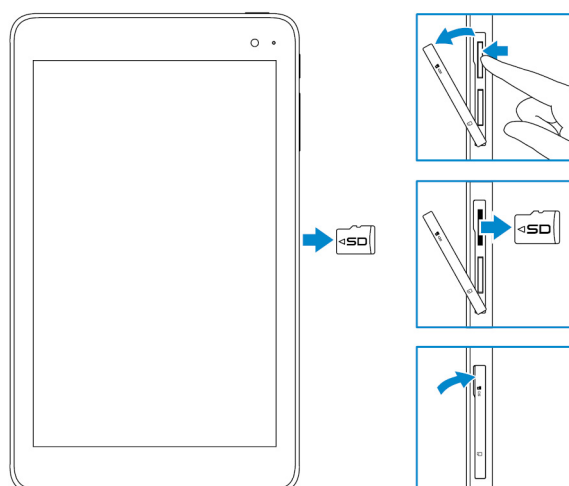

Korzystanie ze słuchawek


PRZESTROGA: Słuchanie głośnej muzyki przez dłuższy czas może spowodować pogorszenie słuchu.

Do gniazdka słuchawkowego w tablecie można podłączyć zestaw słuchawkowy, słuchawki, mikrofon lub inne urządzenie audio.

1. Podłącz słuchawki do gniazda słuchawkowego tabletu.
2. Załóż słuchawki i dostosuj głośność.

OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć uszkodzenia słuchawek, należy je odłączać, pociągając za wtyk a nie za kabel.

UWAGA: Po podłączeniu urządzenia audio do gniazdka słuchawkowego, głośnik wbudowany w tablecie automatycznie wycisza się.

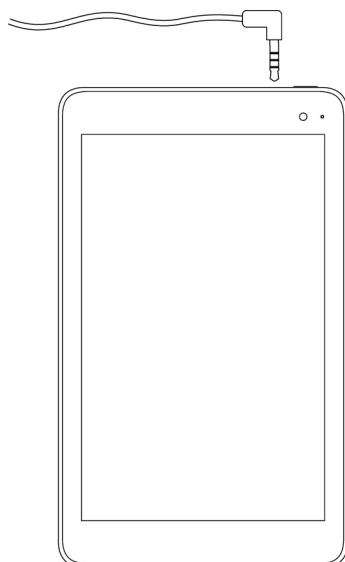

Korzystanie z tabletu

 **UWAGA:** Szczegółowe informacje na temat korzystania z systemu Windows, patrz [Uzyskiwanie pomocy](#).

Wyłączanie tabletu

Używanie przycisku zasilania na ekranie Start

1. Stuknij **Start**.
2. Stuknij przycisk zasilania  → **Zamknij** w celu wyłączenia tabletu.

Za pomocą przycisku zasilania

1. Przeciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 4 sekundy.
2. Przesuń w dół ekran potwierdzenia wyłączenia w celu wyłączenia tabletu.

Wyłączanie ekranu

Używanie przycisku zasilania na ekranie Start

1. Stuknij **Start**.
2. Stuknij przycisk zasilania  → **Uśpij**, aby wyłączyć ekran.

 **UWAGA:** Jeśli tablet jest w trybie czuwania, naciśnij przycisk zasilania lub przycisk Windows, aby włączyć ekran.


Za pomocą przycisku zasilania

Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć ekran.

Ekran startowy

Ekran Start wyświetla kafelki, które pełnią rolę skrótów do zainstalowanych aplikacji.

 **UWAGA:** Można włączyć lub wyłączyć tryb tabletu za pomocą ikony Centrum akcji. Można również wybrać opcję automatycznego przełączania się do trybu PC z chwilą dokowania tabletu. W trybie PC ekran startowy jest zastępowany przez menu Start. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z systemu Windows, patrz [Uzyskiwanie pomocy](#).

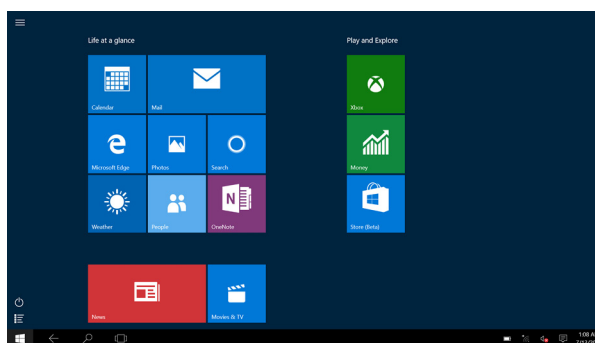

Kafelki na ekranie Start zmieniają się i aktualizują w czasie rzeczywistym, aby wyświetlić bieżące wiadomości prasowe i sportowe, aktualną pogodę, wiadomości z sieci kanałów społecznościowych i tak dalej.

Można również dostosować ekran startowy unieruchamiając ulubione aplikacje w postaci kafelek, ustawiając ulubione zdjęcie jako tapetę i tak dalej.

Wi-Fi

Włączanie lub wyłączanie Wi-Fi

1. Przeciągnij palcem od prawej krawędzi ekranu, aby wyświetlić Centrum akcji.
2. Stuknij  Do włączania lub wyłączania Wi-Fi.

Podłączanie do sieci

1. Stuknij ikonę Wi-Fi  w prawym dolnym rogu ekranu.
2. Na liście dostępnych sieci, stuknij kolejno sieć, z którą chcesz się połączyć, a następnie stuknij **Połącz**.

Ustawienia mobilnej sieci szerokopasmowej

1. Stuknij **Sieć**  w prawym dolnym rogu ekranu.
2. Pod **Komórkowe** stuknij mobilny nośnik szerokopasmowy a następnie stuknij **Połącz**.
3. W opcjach zaawansowanych stuknij **Połącz**.

Bluetooth

Włączanie lub wyłączanie Bluetooth

1. Przeciągnij palcem od prawej krawędzi ekranu, aby uzyskać dostęp do Centrum akcji.
2. Stuknij **Bluetooth**  aby wyłączyć lub włączyć Bluetooth.

Parowanie urządzeń obsługujących technologię Bluetooth

 **UWAGA:** Połączenie Bluetooth między tabletem a urządzeniami Apple nie są obsługiwane.

1. Włącz Bluetooth. Aby uzyskać więcej informacji, patrz: [Włączanie/wyłączanie Bluetooth](#).
2. Przeciągnij palcem od prawej krawędzi ekranu, aby wyświetlić Centrum akcji.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Bluetooth**  a następnie stuknij **Przejdź do ustawień**.
4. Z listy urządzeń stuknij urządzenie, które chcesz sparować i stuknij **Parowanie**.
5. Jeśli to konieczne, sprawdź, czy kod dostępu Bluetooth, który pojawia się zarówno na tablecie jak i urządzeniu Bluetooth, jest taki sam.

6. Potwierdź proces parowania na tablecie i na urządzeniu.

UWAGA: Po udanym sparowaniu urządzenia z tabletem urządzenie automatycznie łączy się z tabletem, gdy tylko jest włączony Bluetooth zarówno tabletu jak i urządzenia, a oba urządzenia znajdują się w zasięgu Bluetooth.

Orientacja ekranu

W celu zapewnienia optymalnego komfortu oglądania orientacja ekranu zmienia się automatycznie na pionową lub poziomą w zależności od tego, w jaki sposób będziesz trzymał tablet. Istnieje możliwość wyłączenia automatycznego obracania ekranu i zablokowania ekranu w układzie pionowym lub poziomym.

UWAGA: Niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać automatycznego obracania ekranu i są zaprojektowane to pracy tylko w jednej jego orientacji.

Blokowanie lub odblokowywanie orientacji ekranu

1. Przeciągnij palcem od prawej krawędzi ekranu, aby wyświetlić Centrum akcji.
2. Stuknij  do blokowania lub odblokowywania orientacji ekranu.

Regulowanie jasności ekranu

1. Przeciągnij palcem od prawej krawędzi ekranu, aby wyświetlić Centrum akcji.
2. Stuknij ikonę jasności  w celu regulacji jasności ekranu.

Regulacja automatyczna

Aby włączyć lub wyłączyć automatyczne dostosowanie jasności obrazu:

1. Przeciągnij palcem od prawej krawędzi ekranu, aby wyświetlić Centrum akcji.
2. Stuknij **Wszystkie ustawienia**  → **System** → **Wyświetlenie**.
3. Użyj suwaka **Ustaw automatycznie jasność mojego ekranu** w celu uruchomienia lub wyłączenia automatycznej regulacji jasności.

UWAGA: Można również użyć suwaka Poziom jasności, aby ręcznie ustawić jasność.

Synchronizowanie tabletu

Podczas użytkowania posiadanego konta Microsoft do logowania się do urządzeń, ustawienia takie jak Windows i ustawienia aplikacji oraz pliki osobiste są automatycznie synchronizowane.

UWAGA: Aby zsynchronizować, urządzenia muszą być podłączone do Internetu. W przypadku korzystania z konta lokalnego, aby umożliwić synchronizację, należy włączyć konto Microsoft. Na ekranie Ustawienia stuknij  **Konta**. Na ekranie Konta stuknij **Zarządzaj moim kontem Microsoft**, aby przełączyć się na swoje konto Microsoft.

Aby dostosować ustawienia synchronizacji:

1. Przeciągnij palcem od prawej krawędzi ekranu, aby uzyskać dostęp do Centrum akcji.
2. Stuknij **Wszystkie ustawienia** .
3. Na ekranie **Accounts (Konta)** stuknij **Sync your settings (Synchronizuj swoje ustawienia)**, aby zobaczyć opcje do synchronizacji swoich danych i ustawień.

Przywracanie systemu operacyjnego

Konieczne może być ponowne zainstalowanie systemu operacyjnego, jeśli tablet nie reaguje na polecenia, zachowując się nieoczekiwanie lub wykazuje problemy związanych z innym oprogramowaniem. Można wybrać opcję zapisu plików osobistych w trakcie przywracania systemu operacyjnego do stanu w chwili odbioru od firmy Dell.

Resetowanie tableta

OSTRZEŻENIE: Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności wykonać kopię zapasową wszystkich potrzebnych danych.



Można tablet albo zresetować, aby przywrócić go do stanu w chwili jego otrzymania albo można wybrać zachowanie swoich plików.


1. Przeciągnij palcem od prawej krawędzi ekranu, aby uzyskać dostęp do Centrum akcji.
2. Stuknij **Wszystkie ustawienia**  → **Aktualizacja i Zabezpieczenie** → **Odzyskiwanie**.
3. W oknie **Resetuj ten komputer**, stuknij **Rozpocznij**.
4. Wybierz opcję **Zachowaj moje pliki** lub **Usuń wszystko**.

UWAGA: Opcja **Zachowaj Moje pliki** usuwa aplikacje i ustawienia, ale zachowuje osobiste pliki. Opcja **Usuń wszystko** powoduje usunięcie wszystkich plików osobistych, aplikacji i ustawień.


5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Gesty

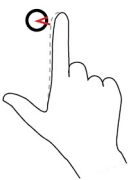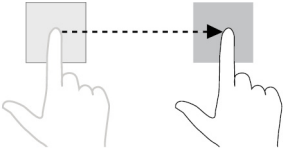Gesty	Funkcje
Dotknij Delikatnie dotknij ekranu koniuszkiem palca. 	• Wybieranie elementów na ekranie, takich jak opcje, pozycje na listach, obrazy i ikony. • Uruchamianie aplikacji. • Stukanie w przyciski na ekranie. • Wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej.
Dotknięcie i przytrzymanie Dotknij ekran palcem i przytrzymaj. 	• Wyświetlanie szczegółowych informacji o elemencie. • Otwieranie menu kontekstowego elementu w celu wykonywania dalszych zadań.
Przeciągnij 1. Dotknij palcem elementu na ekranie. 2. Nie odrywając palca od ekranu, przesuń palec w żądane miejsce. 3. Oderwij palec od ekranu, aby upuścić element w żądanym miejscu. 	Przesuwanie na ekranie elementów takich jak obrazy i ikony.
Przeciągnięcie lub przesunięcie Przeciągnij palcem po ekranie pionowo lub poziomo.	• Przewijanie ekranu Start, stron internetowych, list, wpisów, zdjęć, kontaktów itd. • Zamknij aplikację (przeciągnij palcem do dołu ekranu).

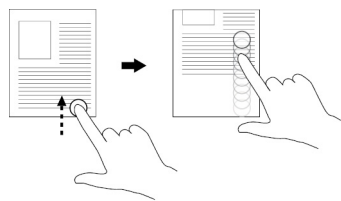Gesty**Funkcje****Powiększanie**


Dotknij ekran dwoma palcami, a następnie rozciągnij palce.

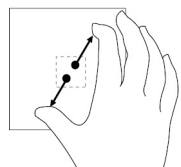

Powiększanie widoku obrazu lub strony internetowej.

Pomniejszanie


Dotknij ekranu dwoma palcami, a następnie zbliż palce.

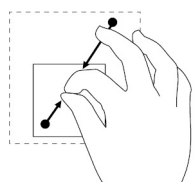

Pomniejszanie widoku obrazu lub strony internetowej.

Obracanie

Dotknij ekranu co najmniej dwoma palcami, a następnie obróć palce w prawo lub w lewo, tworząc łuk.

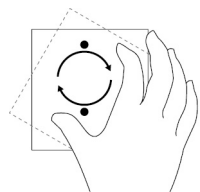

Obracanie obiektu o 90 stopni.

Rozwiązywanie problemów

Problemy z akumulatorem

Problemy	Prawdopodobne przyczyny	Możliwe rozwiązania
Akumulator nie ładuje się	Mogą być poluzowane połączenia kablowe.	1. Sprawdź, czy kable, złącza i zasilacz są właściwie podłączone. 2. Sprawdź, czy gniazdko zasilania sieciowego jest sprawne, podłączając do niego inne urządzenie.
	Temperatura tabletu jest niższa niż 0°C (32°F) lub wyższa niż 35°C (95°F).	Doładuj akumulator w temperaturze otoczenia pomiędzy 0°C a 35°C (32°F a 95°F).
	Akumulator lub zasilacz jest uszkodzony.	Skontaktuj się z firmą Dell. Patrz: Kontakt z firmą Dell .
Akumulator nie ładuje gdy poziom naładowania akumulatora jest na 95% do 99%.	Akumulator jest w trybie konserwacji, aby przedłużyć jego żywotność.	• Zaczekaj aż stopień naładowania akumulatora spadnie poniżej 95%. • Uruchom ponownie tablet. Patrz: wyłączenie i włączanie tabletu.
Akumulator szybko się rozładowuje nawet w trybie czuwania.	Jeśli tablet znajduje się poza zasięgiem sieci, z którą może się łączyć, nieustannie wysyła sygnał w celu zlokalizowania stacji bazowej, co powoduje wyczerpywanie się akumulatora.	• Tymczasowo wyłącz tablet. • Umieść tablet w zasięgu sieci, z którą może się połączyć, albo tymczasowo wyłącz sieć bezprzewodową w tablecie. • Wyłącz Wi-Fi lub mobilny system szerokopasmowy, gdy nie jest w zasięgu sieci bezprzewodowych. • Włącz tryb lotu.
Wskaźwany poziom naładowania akumulatora nie jest dokładny	Umieść tablet w zasięgu sieci, z którą może się połączyć, albo tymczasowo wyłącz sieć bezprzewodową w tablecie.	• Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund w celu wymuszenia na systemie, aby uzyskać nowy punkt odniesienia dla wartości naładowania akumulatora (nie wykonuj regularnego procesu zamykania systemu Windows). • Wykonaj pełny cykl ładowania/rozładowania akumulatora w celu rekalkulacji wartości poziom naładowania akumulatora poprzez ładowanie tabletu aż do chwili, gdy jego akumulator jest w pełni naładowany i uruchom zasilanie z akumulatora do momentu, gdy tablet sam się wyłączy.
Akumulator jest całkowicie naładowany (poziom naładowania akumulatora jest 100%), lecz lampka ładowania świeci się nadal		
Poziom naładowania akumulatora przeskakuje z 90% do 100% w trakcie ładowania akumulatora.		

Problemy z siecią

Problemy	Prawdopodobne przyczyny	Możliwe rozwiązania
----------	-------------------------	---------------------

Brak połączenia z siecią bezprzewodową		• Sprawdź, czy sieć bezprzewodowa jest włączona. Zobacz Wi-Fi. • Przybliż urządzenie do bezprzewodowego punktu dostępowego.
Wolniejsze połączenia internetowe	Siła sygnału sieci nie jest wystarczająco mocna.	Skontaktuj się z usługodawcą internetowym (ISP).
Nie można wykonać sparowania z urządzeniem Bluetooth		• Sprawdź, czy jest włączony Bluetooth zarówno tabletu jak i urządzenia, które próbujesz sparować. • Upewnij, czy są one w zasięgu Bluetooth.

Problemy z ekranem dotykowym

Problemy	Prawdopodobne przyczyny	Możliwe rozwiązania
Ekran dotykowy reaguje nieprawidłowo lub zbyt wolno	• Ekran jest zabrudzony. • Osłona zabezpieczająca może spowodować, że Tablet nie rozpoznaje prób użytkownika.	• Zwilż miękką, niestrzępiącą się ściereczkę wodą lub płynem do czyszczenia ekranów i przetrzyj powierzchnię tabletu w celu jej oczyszczenia. Uważaj, aby woda nie przeniknęła do portów czy przycisków tabletu. • Zwilż miękką, niestrzępiącą się ściereczkę wodą lub płynem do czyszczenia ekranów i przetrzyj powierzchnię tabletu w celu jej oczyszczenia. Uważaj, aby woda nie przeniknęła do portów czy przycisków tabletu.

Problemy z systemem

Problemy	Prawdopodobne przyczyny	Możliwe rozwiązania
Nie można włączyć tabletu	Akumulator jest całkowicie rozładowany.	• Naładuj akumulator przez co najmniej 4 godziny. • Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk zasilania.
Nie można wyłączyć tabletu		Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund, aby wymusić wyłączenie tabletu.
Tablet zawiesza się		Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund, aby wymusić wyłączenie tabletu.
Tablet nie reaguje na polecenia lub działa niezgodnie z oczekiwaniami		• Uruchom ponownie tablet. Patrz: Wyłączanie i włączanie tabletu. • Odśwież tablet. Patrz Przywracanie systemu operacyjnego.
Nie można uruchomić tabletu w systemie Windows		Skontaktować się z serwisem pomocy technicznej firmy Dell. Przejdź do www.dell.com/contactdell .

Oprogramowanie lub jego funkcje działają niezgodnie z oczekiwaniami		Mogły zostać pobrane w tle aktualizacje oprogramowania. Uruchom ponownie tablet.
---	--	--

Uruchamianie programu konfiguracji systemu BIOS

Z klawiaturą

1. Podłącz tablet do klawiatury dokującej albo podłącz klawiaturę USB do tabletu.
2. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć tablet.
3. Gdy wyświetlone zostanie logo firmy Dell, naciśnij klawisz F2.

Bez klawiatury

1. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć tablet.
2. Po wyświetleniu logo Dell na ekranie naciśnij i przytrzymaj przycisk Volume Up (Zwiększ głośność).
3. Gdy pojawi się menu wyboru inicjacji F12, przyciskiem Volume Up (Głośność +) wybierz opcję **BIOS Setup (Konfiguracja BIOS)**.
4. Naciśnij przycisk zwiększania głośności Volume Up w celu wejścia do programu konfiguracji BIOS.

Dane techniczne

Wymiary i waga		
Wysokość		216 mm (8,50 cal)
Szerokość		130 mm (5,11 cal)
Długość		9,45 mm (0,37 cal)
Waga (maksymalna):		
	WiFi	0,395 kg (0,87 funt)
	WWAN	0,405 kg (0,89 funt)

Informacje o systemie		
Procesor		Intel Cherry Trail-T CPU Z8500
System operacyjny		- Windows 8.1 - Windows 10
RAM		LPDDR3
Podczas przechowywania		32 GB eMMC 64 GB eMMC

Pamięć		
Typ		LPDDR3
Szybkość		1600 MHz
Obsługiwane konfiguracje		2 Gb i 4 GB

Porty i złącza		
Dźwięk		Jedno gniazdo słuchawkowe (słuchawki i mikrofon w układzie combo czyli zestaw słuchawkowy)
Karta pamięci microSD		Jedno gniazdo karty pamięci microSD
Karta micro-SIM		Jedno gniazdko karty micro-SIM
USB		Jedno złącze USB typu C

Komunikacja		
Wi-Fi		Podwójne pasmo 802.11b/g/n/ac
Bluetooth		Bluetooth 4.1 LE

Wyświetlacz		
	8-calowy WXGA	8-calowy WUXGA
Typ	Wyświetlacz TFT LCD (technologia szerokiego kąta widzenia)	Wyświetlacz TFT LCD (technologia szerokiego kąta widzenia)
Luminancja (typowa)	400 nitów	400 nitów

Wyświetlacz		
Wymiary:		
	Wysokość (maksymalna)	184,90 mm (7,28 cal)
	Szerokość (maksymalna)	114,90 mm (4,52 cal)
	Przekątna	203,20 mm (8 cal)
Rozdzielczość tabletu		800 x 1280
Liczba megapikseli		1,0
Liczba pikseli na cal (ppi)		189
Współczynnik kontrastu (minimum)		800:1
Czas odpowiedzi (maksymalny)		30 ms
Częstotliwość odświeżania		60 Hz
Głębia kolorów		Prawdziwa 8 bitów

Kamera		
Typ kamery internetowej	Kamera przednia	Kamera tylna
Typ kamery	Obiektyw FHD fixed focus (stałogniskowy)	5 M auto focus (automatyczne ogniskowanie)
Typ czujnika	Technologia czujnika CMOS	Technologia czujnika CMOS
Rozdzielczość obrazu wideo	Do 1920 X 1080 (2,1 MP)	Do 1920 X 1080 (2,1 MP)
Rozdzielczość obrazu nieruchomego	Do 1920 X 1080 (2,1 MP)	Do 2592 X 1944 (5 MP)
Szybkość przetwarzania obrazu	Do 30 klatek na sekundę	Do 30 klatek na sekundę

Zasilacz	
Napięcie wejściowe	100–240 V AC
Częstotliwość wejściowa	50 Hz–60 Hz
Prąd wejściowy	0,3 A
Prąd wyjściowy	2,0 A
Znamionowe napięcie wyjściowe	5,0 VDC
Zakres temperatur:	
	Podczas pracy
	Podczas przechowywania

Wymagania środowiskowe	
Zakres temperatur:	
	Podczas pracy
	Podczas przechowywania
Wilgotność względna (maksymalna):	
	Podczas pracy
	Podczas przechowywania
Wysokość nad poziomem morza (maksymalna, niebędąca pod ciśnieniem):	

Wymagania środowiskowe		
	Podczas pracy	-15,20 m do 3048 m (-50 stóp do 10 000 stóp)
	Podczas przechowywania	-15,20 m do 10 668 m (-50 stóp do 35 000 stóp)

Uzyskiwanie pomocy

Narzędzia pomocy technicznej do samodzielnego wykorzystania

Aby uzyskać informacje i pomoc dotyczącą korzystania z produktów i usług firmy Dell, można skorzystać z następujących zasobów internetowych:

Informacje o produktach i usługach firmy Dell	www.dell.com
Dell Help & Support (Pomoc i obsługa techniczna firmy Dell)	
Get started App	
Help + Tips app	
Uzyskiwanie dostępu do pomocy	W usłudze wyszukiwania systemu Windows wpisz Pomoc i obsługa techniczna , a następnie stuknij Wprowadź .
Pomoc online dla systemu operacyjnego	www.dell.com/support/windows
Informacje o rozwiązywaniu problemów, podręczniki, instrukcje konfiguracji, dane techniczne produktów, blogi pomocy technicznej, sterowniki, aktualizacje oprogramowania itd.	www.dell.com/support
Informacje o systemie operacyjnym, konfigurowaniu i użytkowaniu tabletu, tworzeniu kopii zapasowych danych, wykonywaniu procedur diagnostycznych itd.	Zobacz <i>Ja i mój Dell</i> na stronie internetowej www.dell.com/support/manuals .

Kontakt z firmą Dell

Aby skontaktować się z działem sprzedaży, pomocy technicznej lub obsługi klienta firmy Dell:

1. Przejdź do **www.dell.com/contactdell**.
2. Wybierz swój kraj lub region na liście rozwijanej **Choose a Country/Region (Wybór kraju/regionu)** u dołu strony.
3. Wybierz odpowiednie łącze z działem obsługi lub pomocy technicznej w zależności od potrzeb lub wybierz odpowiadającą Ci metodę kontaktu z firmą Dell.

Firma Dell oferuje kilka różnych form obsługi technicznej i serwisu. Ich dostępność różni się w zależności od produktu i kraju, a niektóre z nich mogą być niedostępne w regionie użytkownika.

 **UWAGA:** W przypadku braku aktywnego połączenia z Internetem informacje kontaktowe można znaleźć na fakturze, w dokumencie dostawy, na rachunku lub w katalogu produktów firmy Dell.

Lokalizacja znacznika serwisowego i kodu usług ekspresowych

Należy podać znacznik serwisowy i kod usług ekspresowych tabletu, kontaktując się z firmą Dell w sprawie obsługi klienta bądź pomocy technicznej.

UWAGA: Systemy telefoniczne proszą o wprowadzenie kodu usług ekspresowych, który pomaga w skutecznym routingu połączenia.

Znacznik serwisowy i kod usług ekspresowych dla tabletu znajdują się na etykiecie u spodu tabletu.

