

Venue 8 Pro

Kullanıcı Kılavuzu - Windows 10



Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarılar

 **NOT:** NOT, tabletinizi daha iyi kullanmanızı saęlayan önemli bilgileri anlatır.


 **DİKKAT:** DİKKAT, donanımda olabilecek hasarları ya da veri kaybını belirtir ve bu sorunun nasıl önleneceğini anlatır.

 **UYARI:** UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir.

1 Özellikler.....	5
2 Tabletiniizi Kurma.....	7
Tableti Şarj Etme.....	7
Güç ve Pil Şarj Durumu Işığ İ Davranış İ.....	7
Güç ve Pil Şarj Durum Işığ İ Simgeleri.....	8
Tabletinizi Açma.....	8
micro-SIM kartının takılması.....	8
micro-SIM Kartını Çıkartma.....	9
Bir microSD kartının takılması.....	9
microSD Kartını Çıkarma.....	10
Kulaklık Kullanma.....	10
3 Tabletiniizi kullanma.....	12
Tabletinizi Kapatma.....	12
Start (Başlat) ekranı üzerindeki güç düğmesini kullanma.....	12
Güç Düğmesini Kullanma.....	12
Ekranı Kapatma.....	12
Start (Başlat) ekranı üzerindeki güç düğmesini kullanma.....	12
Güç Düğmesini Kullanma.....	12
Başlat ekranı.....	12
Wi-Fi.....	13
Wi-Fi'yi açma veya kapama.....	13
Bir ağa bağlanma.....	13
Mobil geniş bant ayarı.....	13
Bluetooth.....	13
Bluetooth'u açma veya kapama	13
Bluetooth Özellikli Aygıtlar ile Eşleştirme.....	13
Ekran yönü.....	14
Ekran yönünü kilitleme veya kilidini açma.....	14
Ekran parlaklığını ayarlama.....	14
Otomatik ayar.....	14
Tabletinizi Senkronize Etme.....	14
İşletim Sisteminizi Geri Yükleme.....	15
Tableti sıfırlama.....	15
Hareketler.....	15
4 Sorun Giderme.....	17
Pil sorunu.....	17
Ağ sorunu.....	17
Dokunmatik ekran sorunu.....	18
Sistem sorunu.....	18
5 BIOS kurulum programına girme.....	19

Klavye ile.....	19
Klavye olmadan.....	19
6 Özellikler.....	20
7 Yardım alma	22
Dell'e Başvurma.....	22
8 Servis Etiketini ve Hızlı Servis Kodunuzu Belirleme.....	23

Özellikler

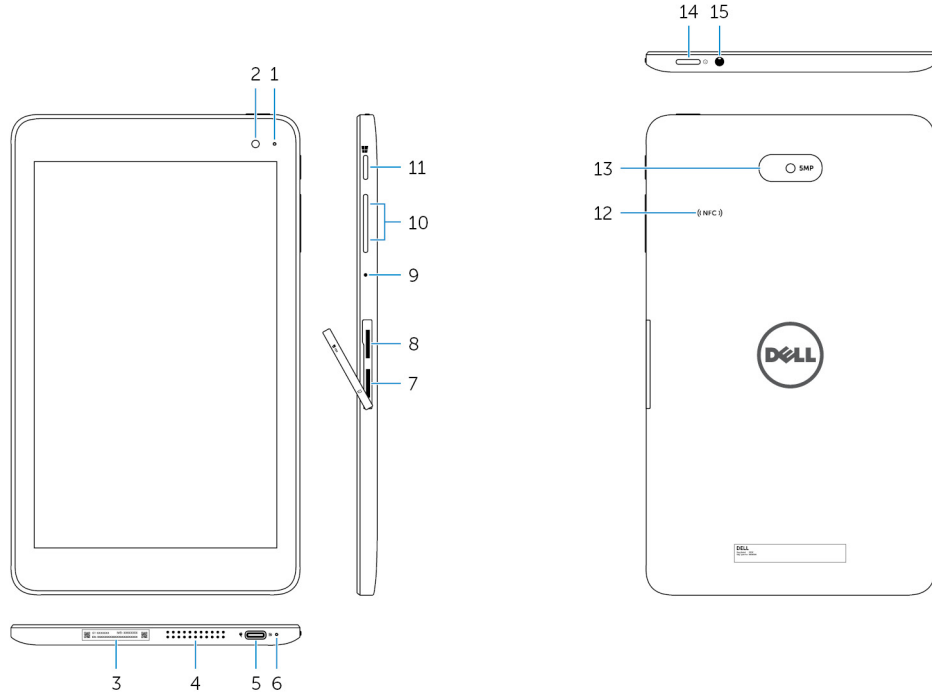

Özellik

1.	Kamera durum ışığı	Ön kamera veya arka kamera kullanımdayken yanar.
2.	Ön kamera	Fotoğraf çekmenizi ve video kaydetmenizi sağlar.
3.	Servis Etiketi	Dell ile iletişime geçtiğinizde gerekli Servis Etiketi ve Hızlı Servis Kodu sağlar.
4.	Hoparlör	Ses çıkışı sağlar.
5.	USB 3.0 ve güç adaptörü bağlantı noktası (USB-C)	Tabletinize güç sağlamak ve pili şarj etmek için bir güç adaptörü bağlayın. Depolama cihazları, yazıcılar, ekranlar vb. gibi çevre birimleri bağlayın. 5 Gbps'ye varan veri aktarma hızı sağlar. ① NOT: Standart USB, HDMI ve DisplayPort aygıtlarına bağlanmak için dönüştürücüler (ayrı satılır) kullanmanız gerekir.
6.	Güç ve pil şarj durum ışığı	Tabletin güç durumunu ve pil şarj durumunu gösterir.
7.	micro-SIM kart yuvası	Mobil geniş bant ağına bağlanmak için bir micro-SIM kartı takın.
8.	microSD kart yuvası	Tabletin depolama kapasitesini genişletmek için bir microSD kartı takın. Tabletiniz 128 GB'a kadar kapasiteli bir microSD kartı destekler.
9.	Mikrofon	Ses kaydı, sesli çağrılar, vb. için ses girişi sağlar.
10.	Ses denetimi düğmeleri (2)	Ses düzeyini artırmak veya azaltmak için basın.
11.	Windows düğmesi	- Windows Başlat ekranını açmak için basın. - En son kullanılan uygulama ya da en son kullanılan ekrana hızlı erişim sağlamak için basın.

Özellik

- | | | |
|-----|---------------------------------|--|
| 12. | NFC-sensör alanı (isteğe bağlı) | Yakın Alan İletişim özelliği dosyaları diğer NFC uyumlu aygıtlar ile kablosuz olarak paylaşmanızı sağlar. |
| 13. | Arka kamera | Fotoğraf çekmenizi ve video kaydetmenizi sağlar. |
| 14. | Güç düğmesi | <ul style="list-style-type: none">• Kapalı ise, tableti açmak için 2 saniye boyunca basılı tutun.• Uyku modunda çalışıyorsa, tableti açmak için basın.• Tablet açık ise, uyku moduna almak için basın. |
| 15. | Mikrofonlu kulaklık girişi | Bir kulaklık, mikrofon veya bir kulaklık ve mikrofon kombo bağlayın (kulaklık). |

Tabletinizi Kurma

UYARI: Bu bölümdeki yordamları gerçekleştirmeye başlamadan önce, tabletinizle birlikte gelen güvenlik bilgilerini okuyun. Ek en iyi uygulama bilgileri için bkz. www.dell.com/regulatory_compliance.


Tableti Şarj Etme

DİKKAT: Pili 0°C - 35°C (32°F to 95°F) ortam sıcaklığında şarj edin.

DİKKAT: Tableti şarj etmek için Sadece cihazınızla birlikte verilen güç adaptörünü kullanın. Onaylanmayan güç adaptörlerini ve güç kablolarını kullanmak, tabletinize ciddi şekilde zarar verebilir.

NOT: Tabletiniizi paketinden çıkardığınızda, pili tam dolu olmayabilir.

1. Güç kablosunu güç adaptörüne bağlayın.
2. Güç adaptörünü tabletin üzerindeki güç adaptörü bağlantı noktasına bağlayın.
3. Güç adaptörünü bir elektrik prizine takın ve pili tamamen dolana kadar tableti şarj edin.

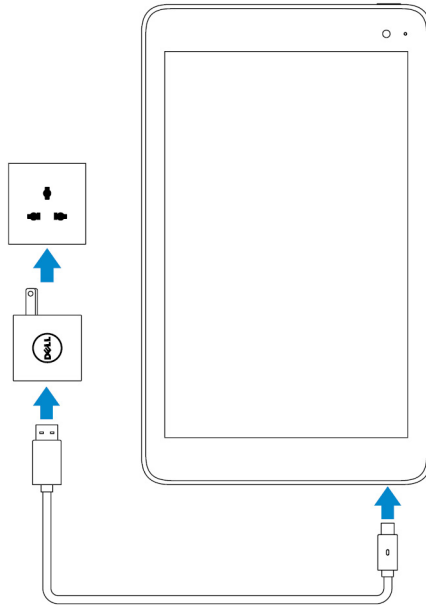

NOT: Tamamen boşalmış bir pilin tam olarak şarj olması yaklaşık 4-5 saat sürer.

Güç ve Pil Şarj Durumu Işığı Davranışı

Güç ve pil şarj durumunu pil şarj durumu ışığından veya Windows masaüstünün altında gösterilen pil simgesinden kontrol edebilirsiniz.

Davranış

Sabit beyaz

Sabit sarı

Açıklama

Pil şarj oluyor.

Pil şarjı kritik derecede düşük ve tablet kapalı.

NOT: Pil şarjı kritik derecede düşük ve pil yeterli şekilde şarj edilmemişken tableti açmayı denerseniz, ekranda Dell logosu

yanıp söner ve pil şarj etme durum ışığı 2 saniye boyunca yanıp söner ve ardından tablet kapanır.

Kapalı

Pil şarj olmuyor ya da pil tamamen şarj olmuş.

Güç ve Pil Şarj Durum Işığı Simgeleri

Simge	Açıklama
	Tablet bir güç kaynağına bağlı ve pil tamamen şarj olmuş.
	Tablet bir güç kaynağına bağlı ve pil şarj oluyor.
	Tablet pil gücüyle çalışıyor ve pil bitiyor.
	Tablet pil gücüyle çalışıyor ve pil şarjı düşük.
	Tablet pil gücüyle çalışıyor ve pil şarjı kritik seviyede düşük.

Tabletinizi Açma

Tabletinizi ilk kez açtığınızda, tabletinizi kullanmaya başlamak için Windows kurulumunu tamamlamanız gerekir. Daha fazla bilgi için, tabletinizle birlikte gönderilen Hızlı Başlangıç Kılavuzu'na bakın.

1. Tabletini açmak için güç düğmesine 2 saniye boyunca basılı tutun. Kilit ekranı görüntülenir.
2. Oturum açma ekranına geçiş yapmak için ekranın altından içeri doğru kaydırın, hesabınızı seçin ve Windows'a girmek için parolanızı girin.

 **NOT:** Oturum açma ekranı etkin değilse, kilit ekranında kaydırma yaptığınızda Başlat ekranı belirir.




Windows Başlat ekranı görüntülendikten sonra tabletiniz kullanıma hazırdır.

micro-SIM kartının takılması

1. Yuva kapağını açın ve micro-SIM kart yuvasını belirleyin.

 **DİKKAT:** micro-SIM kartın resimde gösterildiği gibi hizalandığından emin olun.


2. Yerine oturana kadar micro-SIM kartı, kart yuvasına doğru bastırın.
3. Yuva kapağını kapatın.

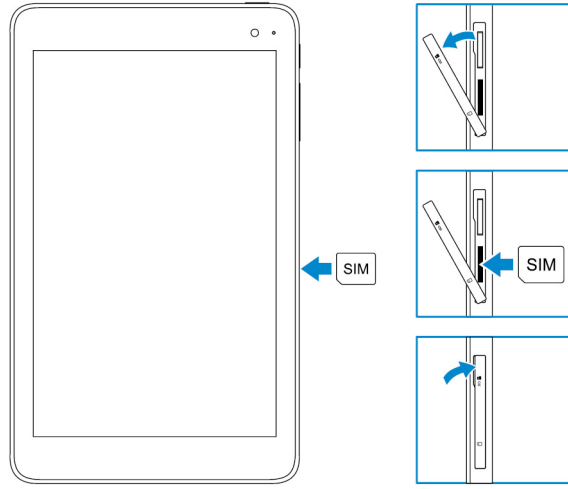

micro-SIM Kartını Çıkartma

⚠ DİKKAT: Kullanımda olduğu sırada micro-SIM kartını çıkarmak veri kaybına ya da uygulama hatalarına neden olabilir.

1. Yuva kapağını açın.
2. micro-SIM kartı içeri doğru bastırın ve bırakın.
micro-SIM kart yuvasından çıkar.
3. micro-SIM kartını kaydırarak yuvasından çıkarın.
4. Yuva kapağını kapatın.

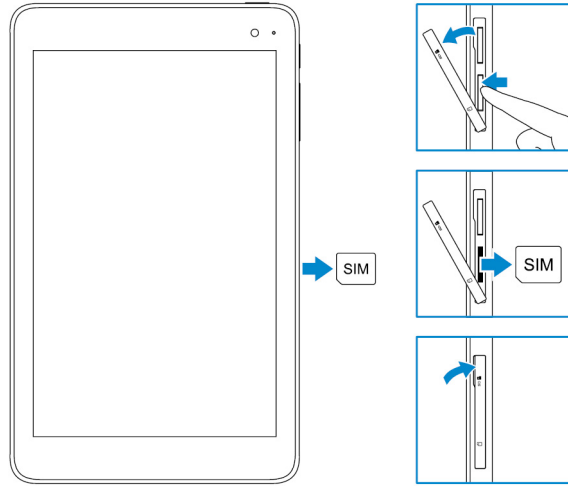


Bir microSD kartının takılması

i NOT: microSD kartı takmadan önce cihazınızı kapatın.

1. Yuva kapağını açın ve microSD kart yuvasını bulun.

⚠ DİKKAT: microSD kartın resimde gösterildiği gibi hizalandığından emin olun.

2. Yerine oturana kadar microSD kartı yuvaya doğru bastırın.
3. Yuva kapağını kapatın.

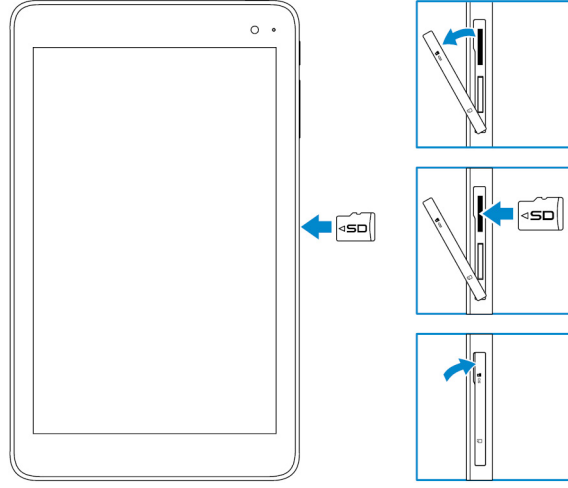

microSD Kartını Çıkarma

⚠ DİKKAT: Kullanımda olduğu sırada microSD kartı çıkarma veri kaybına ya da uygulama hatalarına neden olabilir.


1. Windows masaüstünün sağ alt köşesindeki bildirim alanında  (Safely Remove Hardware and Eject Media) (Donanımı Güvenle Kaldır ve Medyayı Çıkar) öğesine dokununuz.

i NOT: Safely Remove Hardware and Eject Media (Donanımı Güvenle Kaldır ve Medyayı Çıkar) öğesini göremiyorsanız bildirim alanındaki tüm öğeleri görüntülemek için Show hidden icons (Gizli simgeleri göster) öğesine dokununuz.

2. Eject SD Memory Card (SD Bellek Kartı Çıkar) öğesine dokununuz. microSD kartın güvenli kaldırılacağını onaylayan bir mesaj görüntülenir.

i NOT: microSD kartın kaldırılamayacağını belirten bir uyarı mesajı açılırsa, microSD kartı dahil tüm veri aktarımlarının tamamlandığından emin olun.

3. Yuva kapağını açın.
4. microSD kartı içeri doğru bastırın ve bırakın. microSD kart yuvasından çıkar.
5. microSD kartını kaydırarak yuvasından çıkarın.
6. Yuva kapağını kapatın.

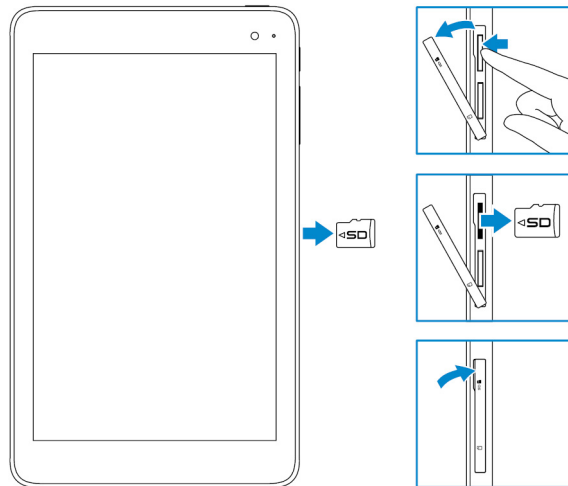

Kulaklık Kullanma


⚠ UYARI: Uzun süre yüksek sesle müzik dinlemek, işitme kaybına yol açabilir.

Bir kulaklık, kulaklık, mikrofon veya diğ er ses ekipmanını tabletinizin kulaklık baėlantı noktasına baėlayabilirsiniz.

1. Tablet  zerindeki kulaklık baėlantı noktasına kulaklık baėlayın.
2. Kulaklıkları kulaklarınızın i ine yerleřtirin ve sesi rahat edeceėiniz bir seviyeye ayarlayın.

 DİKKAT: Tabletten  ıkarırken kulaklıėınıza zarar vermemek i in, kabloyu deėil konekt r   ekin.

 NOT: Kulaklık baėlantı noktasına bir ses aygıtı baėladıėınızda, tabletinizin  zerindeki entegre hoparl r sesi otomatik olarak kapatılır.

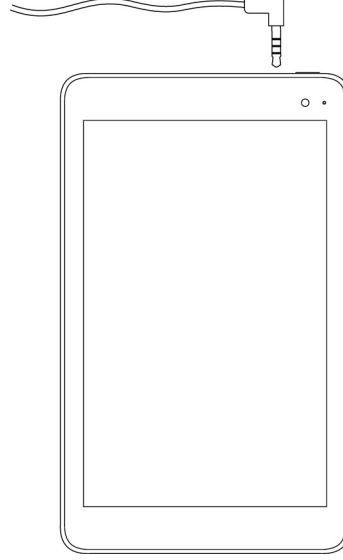

Tabletinizi kullanma

NOT: Windows kullanma hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. [Yardım Alma](#).

Tabletinizi Kapatma

Start (Başlat) ekranı üzerindeki güç düğmesini kullanma

1. **Start'a (Başlat)** dokununuz.
2. Güç düğmesine dokununuz  → Çalışmasını durdurmak için tableti **kapatın**.

Güç Düğmesini Kullanma

1. Güç düğmesini en az 4 saniye süreyle basılı tutunuz.
2. Tableti kapatmak için kapatma onayı ekranını aşağıya kaydırınız.

Ekranı Kapatma

Start (Başlat) ekranı üzerindeki güç düğmesini kullanma

1. **Start'a (Başlat)** dokununuz.
2. Güç düğmesine dokununuz  → **Sleep (Uyku)** ekranı kapatır.

NOT: Tabletiniz bekleme durumdaysa, ekranı açmak için güç düğmesine veya Windows düğmesine basın.


Güç Düğmesini Kullanma

Ekranı kapatmak için güç düğmesine basın.

Başlat ekranı

Başlat ekranı kurulu uygulamalar kısayolları görevi gören kutucukları görüntüler.

NOT: Action center'daki simgeyi kullanarak tableti devre dışı bırakabilir veya etkinleştirebilirsiniz. Tablet yerleştirildiğinde otomatik olarak PC moduna geçişi de seçebilirsiniz. PC modunda, Başlat ekranı Başlat menüsü ile değiştirilir. Windows hakkında daha fazla bilgi için, bkz. [Yardım Alma](#).

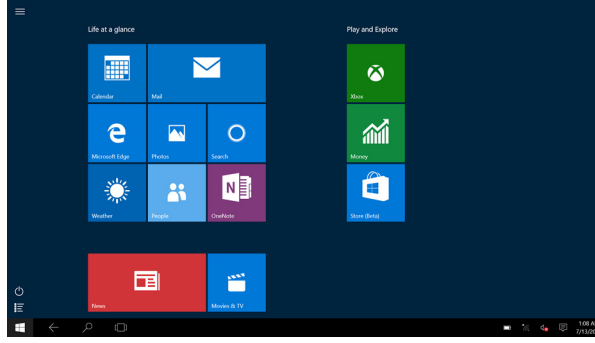

Haberler, spor güncellemeleri, hava güncellemeleri, sosyal ağ haberleri vb.ni göstermek için Başlat ekranınızdaki kutucuklar gerçek zamanlı olarak değişir ve güncellenir.

Ayrıca, favori uygulamalarınızı kutucuk olarak oluşturarak, en sevdiğiniz resmi duvar kağıdı olarak ayarlayarak vb. Başlat ekranını kişiselleştirebilirsiniz.

Wi-Fi

Wi-Fi'yi açma veya kapama

1. Action Center'a erişmek için ekranın sağ köşesinden tutup kaydırın.
2. Wi-Fi'yi açmak veya kapatmak için  dokununuz.

Bir ağa bağlanma

1. Ekranın sağ alt köşesindeki  Wi-Fi simgesine dokununuz.
2. Kullanılabilir ağlar listesinde, bağlanmak istediğiniz ağa dokununuz ve ardından **Connect'e (Bağlan)** dokununuz.

Mobil geniş bant ayarı

1. Ekranın sağ alt köşesindeki **Network'e (Ağ)**  dokununuz.
2. **Cellular (Hücresel)** başlığı altında mobil geniş bant taşıyıcınıza dokununuz ve ardından **Connect'e (Bağlan)** dokununuz.
3. Gelişmiş seçeneklerde **Connect'e (Bağlan)** dokununuz.

Bluetooth

Bluetooth'u açma veya kapama

1. Action Center'a erişmek için ekranın sağ köşesinden tutup kaydırın.
2. **Bluetooth** 'u kapatmak veya açmak için  Bluetooth'a Dokununuz.

Bluetooth Özellikli Aygıtlar ile Eşleştirme

 **NOT: Tabletiniz ve Apple aygıtları arasında bluetooth bağlantısı desteklenmiyor.**

1. Bluetooth'u açın. Daha fazla bilgi için, [Bluetooth'u Açma/Kapama](#) bölümüne bakın.
2. Action Center'a erişmek için ekranın sağ köşesinden tutup kaydırın.
3. **Bluetooth** 'a basın ve basılı tutun  Ardından **Go to settings'e (Ayarlara git)** dokununuz.
4. Aygıtlar listesinden, eşleştirmek istediğiniz aygıtı dokununuz ve **Pair (Eşleştirme)** öğesine dokununuz.
5. Gerekirse, tablet ve Bluetooth özellikli aygıtın üzerinde beliren Bluetooth şifresinin aynı olduğundan emin olun.

6. Hem tablet hem de aygıt üzerindeki eşleştirme sürecini onaylayın.



NOT: Bir aygıt tablet ile başarılı bir şekilde eşleştirildikten sonra, Bluetooth hem tablet hem de aygıt üzerinde etkinken ve Bluetooth aralığında iken tablete otomatik olarak bağlanır.

Ekran yönü

Optimum görüntüleme deneyimi sağlamak için, ekran yönünü tableti tutma şeklinize bağlı olarak dikey yönden yatay yöne otomatik olarak değiştirebilirsiniz. Otomatik ekran yönünü devre dışı bırakabilir ve ekranı dikey veya yatay modda kilitleyebilirsiniz.

NOT: Bazı uygulamalar otomatik ekran yönü özelliğini desteklemeyebilir ve sadece tek bir yönde çalışmak üzere tasarlanmıştır.

Ekran yönünü kilitleme veya kilidini açma

1. Action Center'a erişmek için ekranın sağ köşesinden tutup kaydırın.
2. Ekran yönünü kilitlemek veya kilidini açmak için dokununuz.

Ekran parlaklığını ayarlama

1. Action Center'a erişmek için ekranın sağ köşesinden tutup kaydırın.
2. Ekran parlaklığını ayarlamak için Parlaklık simgesine dokununuz.

Otomatik ayar

Otomatik ekran parlaklık ayarını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için:

1. Action Center'a erişmek için ekranın sağ köşesinden tutup kaydırın.
2. **All Settings'e (Tüm Ayarlar)** dokununuz → **System (Sistem)** → **Display (Ekran)**.
3. **Adjust my screen brightness automatically (Ekran parlaklığımı otomatik olarak ayarla)** ögesini kullanarak otomatik parlaklık ayarını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.



NOT: Parlaklığı manuel olarak ayarlamak için Brightness level (Parlaklık seviyesi) kaydırma çubuğunu kullanabilirsiniz.

Tabletinizi Senkronize Etme

Microsoft hesabınızı aygıtlarda oturum açmak için kullandığınızda, Windows, uygulama ve kişisel dosya ayarları gibi ayarlar otomatik olarak senkronize edilir.



NOT: Senkronize etmek için aygıtların internet'e bağlı olmaları gerekir. Yerel bir hesap kullanıyorsanız, senkronizasyonu etkinleştirmek için bir Microsoft hesabına bağlanın. Settings (Ayarlar) ekranında Accounts'a (Hesaplar) dokununuz. Accounts (Hesaplar) ekranında, Microsoft hesabınıza geçmek için Manage my Microsoft Account'a (Microsoft Hesabımı Yönet) dokununuz.



Senkronize etme ayarlarını kişiselleştirmek için:

1. Action Center'a erişmek için ekranın sağ köşesinden tutup kaydırın.
2. **All settings'e (Tüm ayarlar)** dokununuz .
3. **Accounts (Hesaplar)** ekranında, veri ve ayarlarınızı senkronize etme seçeneklerini görmek için **Sync your settings'e (Ayarlarınızı senkronize edin)** dokununuz.

İşletim Sisteminizi Geri Yükleme

Tabletiniz yanıt vermiyorsa, beklenmedik şekilde davranıyorsa veya yazılımla ilgili diğer sorunlar söz konusu ise işletim sisteminizi yeniden yüklemeniz gerekebilir. Geri yükleme işlemi esnasında kişiler dosyalarınızı kaydetmeyi tercih edebilir veya Dell'den aldığınız durumda işletim sisteminizi geri iade edebilirsiniz.

Tableti sıfırlama

⚠ DİKKAT: Devam etmeden önce tüm gerekli verileri yedekleyin.


Tabletinizi aldığınız duruma geri yüklemek için sıfırlayabilir veya dosyalarınızı korumayı seçebilirsiniz.

1. Action Center'a erişmek için ekranın sağ köşesinden tutup kaydırın.
2. **All Settings'e (Tüm Ayarlar)** dokununuz → **Update and Security (Güncelleştirme ve Güvenlik)** → **Recovery'e (Kurtarma)** dokununuz.
3. **Reset this PC (Bu PC'yi Sıfırla)** başlığı altında, **Get started (Başla)** öğesine dokununuz.
4. **Keep my files'ı (Dosyalarımı tut)** veya **Remove everything'i (Her şeyi sil)** seçebilirsiniz.

ⓘ NOT: Keep my files (Dosyalarımı tut) seçeneği, uygulamaları ve ayarları kaldırır fakat kişisel dosyalarınızı saklar. kaybolacaktır ortadan kaldırır, ancak kişisel dosyaları tutar. Remove everything (Her şeyi sil) seçeneği tüm kişisel dosyaları, uygulamaları ve ayarları ortadan kaldırır.


5. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Hareketler

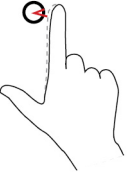Hareketler	İşlevler
Dokunma Parmağınızın ucuyla nazik bir şekilde ekrana vurun. 	• Ekrandaki seçenek, giriş, resim ve simge gibi öğeleri seçin. • Uygulamaları başlatın. • Ekrandaki düğmelere dokununuz. • Ekran klavyesini kullanarak metin girin.
Dokunma ve Basılı Tutma Parmağınızla ekrana dokununuz ve parmağınızı ekranda tutunuz. 	• Bir öğe hakkında detaylı bilgiyi görüntüleyin. • Daha fazla işlem yapmak için bir öğenin bağlam menüsünü görüntüleyin.
Sürükleme 1. Parmağınızla ekrandaki bir öğeye dokununuz ve parmağınızı ekranda tutunuz. 2. Parmağınızı ekrandan kaldırmadan parmağınızın ucunu istediğiniz konuma götürünüz. 3. Öğeyi istediğiniz konuma bırakmak için parmağınızı ekrandan kaldırınız.	Resim ve simge gibi öğeleri ekranda taşıma.


Hareketler

İşlevler

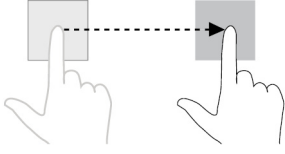

Sürükleme veya kaydırma


Parmağınızı ekranda dikey veya yatay yönde hareket ettirin.

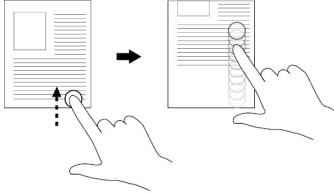

- Başlat ekranı, web sayfaları, listeler, girişler, fotoğraflar, kişiler ve diğerleri arasında ilerleyin.
- Bir uygulamayı kapatma (Uygulamayı ekranın en altına sürükleyin).

Yakınlaştırma


Ekrana iki parmağınızla dokunun ve parmaklarınızı birbirinden uzaklaştırın.

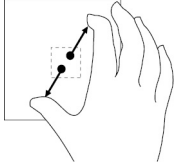

Bir resmin veya web sayfasının görüntüsünü büyütün.

Uzaklaştırma


Ekrana iki parmağınızla dokunun ve parmaklarınızı birbirine yaklaştırın.

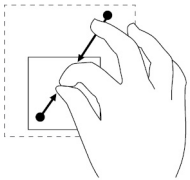

Bir resmin veya web sayfasının görüntüsünü küçültün.

Döndürme

Ekrana iki veya daha fazla parmağınızla dokunun ve parmaklarınızı saat yönünde veya tersi yönde hareket ettirin.

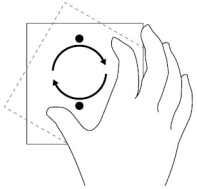

Bir nesneyi 90 derece döndürün.

Sorun Giderme

Pil sorunu

Sorunlar	Olası nedenler	Olası çözümler
Pil şarj olmuyor	Kablo bağlantıları gevşek olabilir.	1. Uygun bir bağlantı sağlamak için kabloyu, konektörleri ve güç adaptörü kontrol edin. 2. Prizin çalışıp çalışmadığını, başka bir cihaz bağlayarak kontrol edin.
	Tabletin sıcaklığı 0 °C'nin (32 °F) altındadır veya 35 °C'den (95 °F) yüksektir.	Pili 0 °C ila 35 °C (32°F to 95°F) arasında bir ortam sıcaklığında şarj edin.
	Pil ya da güç adaptörü hasarlı.	Dell'e başvurun. Bkz. Dell'e Başvurma .
Pil şarjı %95 ila %99 iken pil şarj olmaz.	Pil ömrünü uzatmak için pil bakım modundadır.	• Pil şarjı % 95 'nin altına inene kadar pilin bitmesine izin verin. • Tableti yeniden başlatın. Bkz. Tableti kapatma ve Tableti açma.
Tablet Bekleme modundayken bile pil çok çabuk bitiyor.	Eğer tablet bağlanabileceği bir ağ aralığında değilse bir baz istasyonu bulmak için devamlı sinyal gönderir ve bu da pili tüketir.	• Tableti geçici olarak kapatın. • Tableti bağlanabileceği bir ağın aralığına getirin ya da geçici olarak tabletinizin kablosuz bağlantısını kapatın. • Herhangi bir kablosuz ağ kapsamında değilken Wi-Fi veya mobil geniş bantı devre dışı bırakın. • Uçak modunu etkinleştirin.
Pil şarj değerleri doğru değildir	Tableti bağlanabileceği bir ağın aralığına getirin ya da geçici olarak tabletinizin kablosuz bağlantısını kapatın.	• Tableti kapanmaya zorlamak için güç düğmesine 10 saniye basılı tutun ve pil şarj durumu için yeni bir referans noktası sağlamak üzere sistemi zorlayın (Normal Windows kapatma işlemlerini takip etmeyin). • Pili tamamen dolana kadar tableti şarj ederek, pil şarj değerini yeniden kalibre etmek için, tam bir pil şarj/deşarj döngüsü uygulayın ve tablet kendi kendini kapatana kadar pil gücünü çalıştırın.
Pil tamamen şarj olmuş (pil şarjı % 100) ancak, pil şarj durum ışığı yanıyor		
Pil şarj olurken pil şarjı %90'dan %100'e atlıyor.		

Ağ sorunu

Sorunlar	Olası nedenler	Olası çözümler
Kablosuz ağ yok		• Kablosuz radyonun açık olup olmadığını kontrol edin. Wi-Fi bölümüne bakın. • Kablosuz erişim noktasına yakınlaşmaya çalışın.

Yavaş internet bağlantıları	Sinyal gücü yeterince yüksek değil.	Internet servis sağlayıcınıza (ISS) başvurun.
Bluetooth cihazı ile eşleştiremiyor		- Bluetooth'un hem tablet hem de eşleştirmeye çalıştığınız cihazda etkin olduğundan emin olun. - Bluetooth aralığı içinde olduklarından emin olun.

Dokunmatik ekran sorunu

Sorunlar	Olası nedenler	Olası çözümler
Dokunmatik ekran yavaş çalışıyor ya da düzgün çalışmıyor	- Ekranda kirlidir. - Koruyucu bir kapak, tabletin girişlerinizi algılamasını engelliyor olabilir.	- Yumuşak, havsız bir kumaşı su ya da ekran temizleyicisiyle nemlendirin ve tabletin yüzeyi temizlenene kadar silin. Suyun tablet bağlantılarına ya da Windows düğmesine sızmasına dikkat edin. - Yumuşak, havsız bir kumaşı su ya da ekran temizleyicisiyle nemlendirin ve tabletin yüzeyi temizlenene kadar silin. Suyun tablet bağlantılarına ya da Windows düğmesine sızmasına dikkat edin.

Sistem sorunu

Sorunlar	Olası nedenler	Olası çözümler
Tablet açılmıyor	Pil tamamen deşarj olmuş.	- Tableti en az 4 saat şarj edin. - Güç düğmesine basın ve 2 saniye boyunca basılı tutun.
Tablet kapanmıyor		Tableti kapanmaya zorlamak için güç düğmesine basın ve 10 saniye süreyle basılı tutun.
Tablet kilitlenir		Tableti kapanmaya zorlamak için güç düğmesine basın ve 10 saniye süreyle basılı tutun.
Tablet yanıt vermiyor ya da beklenmedik şekilde davranıyor		- Tableti yeniden başlatın. Bkz. Tableti kapatma ve Tableti açma. - Tableti yenileyin. Bkz. İşletim sisteminizi geri yükleme.
Tablet Windows'a önyüklenemiyor		Dell'in destek hizmetine başvurun. www.dell.com/contactdell adresine gidin..
Yazılım ya da işlev beklendiği şekilde çalışmıyor.		Arka planda yazılım güncellemeleri indirilmiş olabilir. Tableti yeniden başlatın.

BIOS kurulum programına girme

Klavye ile

1. Tabletini klavye takma birimine takın ya da bir USB klavyeyi tablete bağlayın.
2. Tabletini açmak için güç düğmesine basın.
3. Dell logosu görüldüğünde, F2 tuşuna basın.

Klavye olmadan

1. Tabletini açmak için güç düğmesine basın.
2. Dell logosu ekranda belirdiğinde Ses Yükseltme düğmesine basın ve basılı tutun.
3. F12 önyükleme seçimi menüsü görüldüğünde, Ses Yükseltme düğmesini kullanarak **BIOS Setup** öğesini seçin.
4. BIOS Setup programına girmek için Ses Yükseltme düğmesine basın.

Özellikler

Boyutlar ve ağırlık		
Yükseklik		216 mm (8,50 inç)
Genişlik		130 mm (5,11 inç)
Derinlik		9,45 mm (0,37 inç)
Ağırlık (maksimum):		
	WiFi	0,395 kg (0,87 lb)
	WWAN	0,405 kg (0,89 lb)

Sistem bilgileri		
İşlemci		Intel Cherry Trail-T CPU Z8500
İşletim sistemi		- Windows 8.1 - Windows 10
RAM		LPDDR3
Depolama		32 GB eMMC 64 GB eMMC

Bellek		
Tür		LPDDR3
Hız		1600 MHz
Desteklenen yapılandırmalar		2 GB ve 4GB

Bağlantı noktaları ve konektörler		
Audio		Bir adet kulaklık bağlantı noktası (kulaklık ve mikrofon kombo)
microSD kart		Bir adet microSD kart yuvası
micro-SIM kart		Bir adet micro-SIM-kart yuvası
USB		Bir adet USB Tip C

İletişim		
Wi-Fi		Çift bantlı 802,11b/g/n/ac
Bluetooth		Bluetooth 4.1 LE

Ekran		
	8" WXGA	8" WUXGA
Tür	TFT LCD (Geniş Görüş Açısı Teknolojisi)	TFT LCD (Geniş Görüş Açısı Teknolojisi)
Parlaklık (tipik)	400 nit	400 nit
Boyutlar:		

Ekran			
	Yükseklik (maksimum)	184,90 mm (7,28 inç)	184,90 mm (7,28 inç)
	Genişlik (maksimum)	114,90 mm (4,52 inç)	114,90 mm (4,52 inç)
	Diagonal	203,20 mm (8 inç)	203,20 mm (8 inç)
Native resolution		800 x 1280	1200 x 1920
Megapiksel		1.0	2,3
İnç başına piksel (PPI)		189	283
Kontrast oranı (minimum)		800:1	800:1
Tepki süresi (maksimum)		30 ms	30 ms
Yenileme hızı		60 Hz	60 Hz
Renk derinliği		True 8 bits	True 8 bits

Kamera			
Web kamerası türü		Ön kamera	Arka kamera
Kamera türü		FHD sabit odak	5 M otomatik odaklama
Sensör tipi		CMOS sensör teknolojisi	CMOS sensör teknolojisi
Hareketli video çözünürlüğü		1920 X 1080'e kadar (2.1 MP)	1920 X 1080'e kadar (2.1 MP)
Hareketsiz görüntü çözünürlüğü		1920 X 1080'e kadar (2.1 MP)	2592 x 1944'e kadar (5 MP)
Görüntüleme hızı		Saniyede 30 kareye kadar	Saniyede 30 kareye kadar

Güç adaptörü		
Giriş voltajı		100 VAC–240 VAC
Giriş frekansı		50 Hz–60 Hz
Giriş akımı		0,3 A
Çıkış akımı		2,0 A
Dereceli çıkış voltajı		5,0 VDC
Sıcaklık aralığı:		
	Çalışma	0°C ila 40°C arasında (32°F ila 104°F arasında)
	Depolama	–40°C ila 70 °C (–40°F ila 158°F)

Ortam gereksinimleri		
Sıcaklık aralığı:		
	Çalışma	0°C ila 35 °C (32°F ila 95 °F)
	Çalışma dışı	–40°C ila 65 °C (–40°F ila 149 °F)
Bağıl nem (en yüksek):		
	Çalışma	%10 ila %90 (yoğuşmasız)
	Çalışma dışı	%5 ila %95 (yoğuşmasız)
Yükseklik (maksimum, basınçsız):		
	Çalışma	–15,20 m ila 3048 m (–50 fit ila 10.000 fit)
	Depolama	–15,20 m ila 10.668 m (–50 fit ila 35.000 fit)

Yardım alma

Kendi kendine yardım kaynakları

Şu çevrimiçi kendi kendine yardım kaynaklarını kullanarak Dell ürünleri ve hizmetleri hakkında bilgi ve yardım alabilirsiniz:

Dell ürünleri ve hizmetleri ile ilgili bilgiler	www.dell.com
Dell Yardım ve Destek uygulaması	
Başlarken uygulaması	
Yardım ve İpuçları uygulaması	
Yardım seçeneğine erişme	Windows arama alanında, Help and Support (Yardım ve Destek) yazın ve Enter (Gir) öğesine basın.
İşletim sistemi için çevrimiçi yardım	www.dell.com/support/windows
Sorun giderme bilgileri, kullanım kılavuzları, kurulum talimatları, ürün özellikleri, teknik yardım blog'ları, sürücüler, yazılım güncelleştirmeleri, vb.	www.dell.com/support
İşletim sisteminiz, tabletinizi kurma ve kullanma, veri yedekleme, tanılama vb. ile ilgili bilgi edinin.	www.dell.com/support/manuals adresindeki <i>Ben ve Dell Bilgisayarım</i> bölümüne bakın.

Dell'e Başvurma

Satış, teknik destek veya müşteri hizmeti konularında Dell'e başvurmak için:

1. www.dell.com/contactdell adresine gidin.
2. Sayfanın altındaki **Ülke/Bölge Seçin** açılan menüsünden ülkenizi veya bölgenizi doğrulayın.
3. Gereklerinize uygun hizmet veya destek bağlantısını seçin veya size en uygun Dell'e başvurma yöntemini belirleyin.

Dell çeşitli çevrimiçi ve telefon tabanlı destek ve hizmet seçenekleri sunar. Destek hizmetlerinin kapsamı ülkeye ve ürüne göre farklılık gösterir ve hizmetlerden bazıları bulunduğunuz bölgede mevcut olmayabilir.

NOT: Etkin bir Internet bağlantınız yoksa, başvuru bilgilerini satış faturanızda, irsaliyede, fişte veya Dell ürün kataloğunda bulabilirsiniz.

Servis Etiketini ve Hızlı Servis Kodunuzu Belirleme

Müşteri hizmetleri veya teknik yardım için Dell'e başvurduğunuzda tabletinizin Servis Etiketi ve Hızlı Servis Kodunu girmeniz gerekir.

NOT: Telefon sistemleri aramanızı verimli bir şekilde yönlendirme konusunda yardımcı olmak için Hızlı Servis Kodu girmenizi ister.

Tabletinize yönelik Servis Etiketi ve Hızlı Servis Kodu tabletinizin altında bulunan bir etikette yer alır.

