

# Venue 8 Pro

## دليل المستخدم- برنامج التشغيل Windows 8



## الملاحظات والتنبيهات والتحذيرات

**ملاحظة:** تشير كلمة "ملاحظة" إلى المعلومات المهمة التي تساعدك على تحقيق أقصى استفادة من الكمبيوتر اللوحي.

**تنبيه:** تشير كلمة "تنبيه" إما إلى احتمال حدوث تلف بالأجهزة أو فقدان للبيانات، كما تعلمك بكيفية تجنب المشكلة.

**تحذير:** تشير كلمة "تحذير" إلى احتمال حدوث ضرر بالمنتجات أو التعرض لإصابة جسدية أو الوفاة.

# جدول المحتويات

## 1 البرامج..... 5

## 2 إعداد الكمبيوتر اللوحي..... 7

- 7..... شحن الكمبيوتر اللوحي.
- 7..... سلوك مصباح حالة التيار وشحن البطارية.
- 8..... رموز مصباح حالة الطاقة وشحن البطارية.
- 8..... تشغيل الكمبيوتر اللوحي.
- 8..... إدخال بطاقة micro-SIM.
- 9..... إزالة بطاقة micro-SIM.
- 9..... إدخال بطاقة microSD.
- 10..... إزالة بطاقة microSD.
- 10..... استخدام سماعات الرأس.

## 3 استخدام الكمبيوتر اللوحي..... 12


- 12..... إيقاف تشغيل الكمبيوتر اللوحي.
- 12..... استخدام زر التيار على شاشة البدء.
- 12..... استخدام قائمة الرموز.
- 12..... باستخدام زر التشغيل.
- 12..... إيقاف تشغيل الشاشة.
- 12..... استخدام قائمة الرموز.
- 12..... باستخدام زر التشغيل.
- 12..... شاشة البدء.
- 13..... Wi-Fi.
- 13..... تشغيل أو إيقاف تشغيل Wi-Fi.
- 13..... التوصيل بشبكة.
- 13..... إعداد النطاق الترددي العريض للمحمول.
- 13..... تشغيل أو إيقاف تشغيل النطاق الترددي المحمول.
- 13..... التوصيل بشبكة.
- 13..... Bluetooth.
- 13..... تشغيل أو إيقاف تشغيل Bluetooth.
- 14..... الاقتران مع أجهزة تمكين Bluetooth.
- 14..... اتجاه الشاشة.
- 14..... قفل/إلغاء قفل اتجاه الشاشة.
- 14..... ضبط سطوع الشاشة.
- 15..... الضبط التلقائي.
- 15..... مزامنة الكمبيوتر اللوحي.
- 15..... استعادة نظام التشغيل.
- 15..... تحديث الكمبيوتر اللوحي.
- 15..... إعادة ضبط الكمبيوتر اللوحي.
- 16..... إشارات.

## 4 استكشاف المشكلات وإصلاحها..... 18

- 18..... مشكلة البطارية.
- 18..... مشكلة الشبكة.

19	مشكلة الشاشة الممسية
19	مشكلة النظام
<b>20</b>	<b>5 الدخول إلى برنامج إعداد BIOS</b>
20	مع لوحة المفاتيح
20	بدون لوحة المفاتيح
<b>21</b>	<b>6 المواصفات</b>
<b>23</b>	<b>7 الحصول على التعليمات</b>
<b>24</b>	<b>8 الاتصال بشركة Dell</b>
<b>25</b>	<b>9 تحديد مكان علامة الخدمة أو رمز الخدمة السريعة</b>

## البرامج

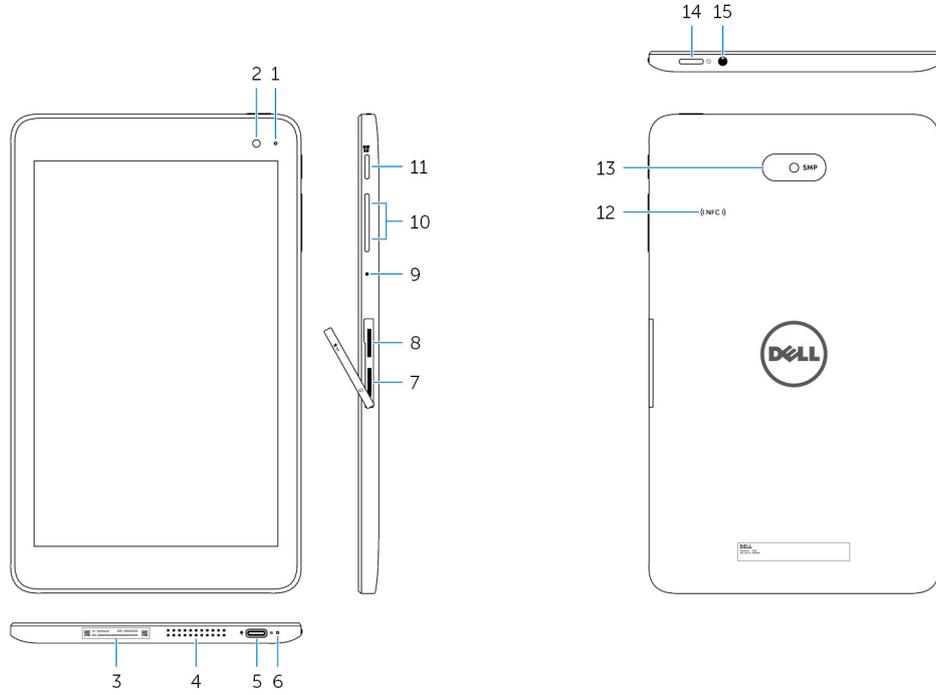

### الميزة

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| يضيء عندما تكون الكاميرا الأمامية أو الكاميرا الخلفية قيد الاستخدام.   | 1. مصباح حالة الكاميرا                |
| يتيح لك التقاط الصور، وتسجيل ملفات فيديو.  | 2. الكاميرا الأمامية                  |
| يوفر علامة الخدمة ورمز الخدمة السريعة المطلوبة عند الاتصال بشركة Dell.   | 3. ملصق علامة الخدمة                  |
| يوفر خرج الصوت.  | 4. مكبر الصوت                         |
| قم بتوصيل مهايئ التيار لتوفير الطاقة إلى الكمبيوتر اللوحي وشحن البطارية. يربط الأجهزة الطرفية مثل أجهزة التخزين والطابعات، والشاشات وهكذا. يوفر سرعات نقل بيانات تصل إلى 5 جيجابايت/ث. | 5. USB 3.0 ومنفذ مهايئ التيار (USB-C) |
| <b>ملاحظة:</b> يجب استخدام محولات (تباع بشكل منفصل) لتوصيل أجهزة USB و HDMI و DisplayPort.   |                                       |
| يشير إلى حالة التيار وشحن البطارية للكمبيوتر اللوحي.   | 6. مصباح حالة التيار وشحن البطارية    |
| أدخل بطاقة micro-SIM للاتصال بشبكة المحمول ذات النطاق الترددي.   | 7. فتحة بطاقة micro-SIM               |
| أدخل بطاقة microSD لتوسيع سعة تخزين الكمبيوتر اللوحي. يدعم الكمبيوتر اللوحي بطاقة microSD بسعة حتى 128 جيجابايت.   | 8. فتحة بطاقة microSD                 |
| يوفر دخل الصوت لتسجيل الصوت، والمكالمات الصوتية، وهكذا.  | 9. الميكروفون                         |
| اضغط لزيادة أو خفض مستوى الصوت.  | 10. أزرار التحكم في الصوت (2)         |
| اضغط لفتح شاشة بدء تشغيل Windows.  | 11. زر Windows                        |
| اضغط للوصول السريع إلى التطبيق الأكثر استخدامًا مؤخرًا أو الشاشة الأكثر استخدامًا مؤخرًا.  |                                       |
| تتيح لك ميزة الاتصال قريب المدى مشاركة الملفات لاسلكيًا مع أجهزة NFC المتوافقة.  | 12. منطقة مستشعر NFC (اختياري)        |
| يتيح لك التقاط الصور، وتسجيل ملفات فيديو.  | 13. الكاميرا الخلفية                  |

- 
14. زر التشغيل
- . اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين لتشغيل الكمبيوتر اللوحي إذا تم إيقافه.
  - . اضغط لتشغيل الكمبيوتر اللوحي إذا كان في حالة السكون.
  - . اضغط لوضع الكمبيوتر اللوحي في حالة السكون إذا كان قيد التشغيل.
15. منفذ سماعة الرأس
- يوصل سماعة رأس، أو ميكروفون، أو منفذ متعدد الوظائف لسماعة الرأس والميكروفون (سماعة رأس).

## إعداد الكمبيوتر اللوحي

**تحذير:** قبل الشروع في أي إجراء من الإجراءات الموضحة في هذا القسم، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر اللوحي. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل الممارسات، انظر [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


### شحن الكمبيوتر اللوحي

**تنبيه:** اشحن البطارية الموجودة في درجة الحرارة المحيطة بين 0 إلى 35 درجة مئوية (32 إلى 95 درجة فهرنهايت).

**تنبيه:** استخدم فقط محول التيار المزود لشحن الكمبيوتر اللوحي. إن استخدام محولات التيار أو الكبلات غير المعتمدة قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالكمبيوتر اللوحي بشدة.

**ملاحظة:** قد تكون البطارية غير مشحونة بالكامل عندما تقوم بفك الكمبيوتر اللوحي الخاص بك.

1. قم بتوصيل كابل التيار في مهابئ التيار.
2. قم بتوصيل محوّل التيار بمنفذ محوّل التيار على الكمبيوتر اللوحي.
3. قم بتوصيل مهابئ التيار في مخرج كهربائي واشحن الكمبيوتر إلى أن يتم شحن البطارية بالكامل.

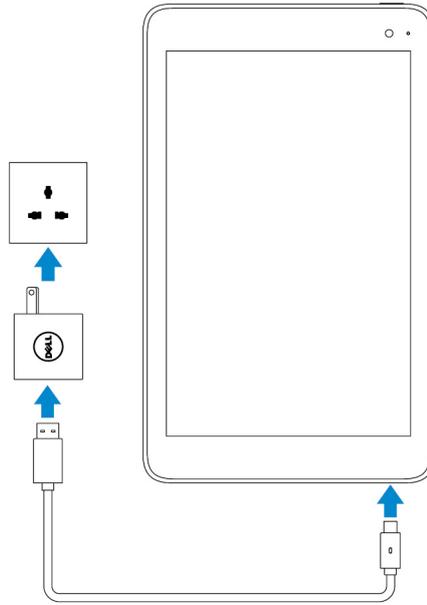

**ملاحظة:** تستغرق بطارية مشحونة بالكامل حوالي 4 إلى 5 ساعات لإكمال الشحن.

### سلوك مصباح حالة التيار وشحن البطارية

يمكنك التحقق من حالة التيار وشحن البطارية من مصباح حالة شحن البطارية أو رمز البطارية المعروف في الجزء السفلي من سطح المكتب في Windows:

#### السلوك

أبيض ثابت

كهرماني ثابت

#### الوصف

يتم شحن البطارية.

مستوى الشحن في البطارية منخفض للغاية، ويتم إيقاف تشغيل الكمبيوتر اللوحي.

**ملاحظة:** إذا كنت تحاول تشغيل الكمبيوتر اللوحي عندما يكون شحن البطارية منخفض للغاية والبطارية غير مشحونة بشكل كافٍ، يومض شعار Dell على الشاشة، ويضيء مصباح حالة شحن البطارية لمدة ثانيتين، ثم يتم إيقاف تشغيل الكمبيوتر اللوحي.

## رموز مصباح حالة الطاقة وشحن البطارية

الوصف	الرمز
الكمبيوتر اللوحي متصل بمصدر طاقة، والبطارية مشحونة بالكامل.	
الكمبيوتر اللوحي متصل بمصدر طاقة، ويتم شحن البطارية.	
يعمل الكمبيوتر اللوحي على طاقة البطارية ويتم تفريغ البطارية.	
يعمل الكمبيوتر اللوحي على طاقة البطارية وشحن البطارية منخفض.	
يعمل الكمبيوتر اللوحي على طاقة البطارية وشحن البطارية منخفض للغاية.	

## تشغيل الكمبيوتر اللوحي

عندما تقوم بتشغيل الكمبيوتر اللوحي للمرة الأولى، يجب أن تنتهي إعداد Windows لبدء استخدام الكمبيوتر اللوحي. لمزيد من المعلومات، انظر دليل البدء السريع المرفق مع الكمبيوتر اللوحي.

1. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ثانيتين لتشغيل الكمبيوتر اللوحي. تظهر شاشة القفل.
2. قم بالسحب لأعلى من الجزء السفلي للشاشة للتبديل إلى شاشة تسجيل الدخول، ثم حدد الحساب الخاص بك، وأدخل كلمة المرور الخاصة بك لتسجيل الدخول إلى Windows.


**ملاحظة:** إذا لم يتم تمكين شاشة تسجيل الدخول، تظهر شاشة "ابدأ" عند التمرير لأعلى على شاشة القفل.



الكمبيوتر اللوحي جاهز للاستخدام عند عرض شاشة بدء Windows.

## إدخال بطاقة micro-SIM


1. افتح غطاء الفتحة وحدد موقع فتحة بطاقة micro-SIM.
2. أدخل بطاقة micro-SIM في فتحة البطاقة حتى تستقر في مكانه.
3. أغلق غطاء الفتحة.

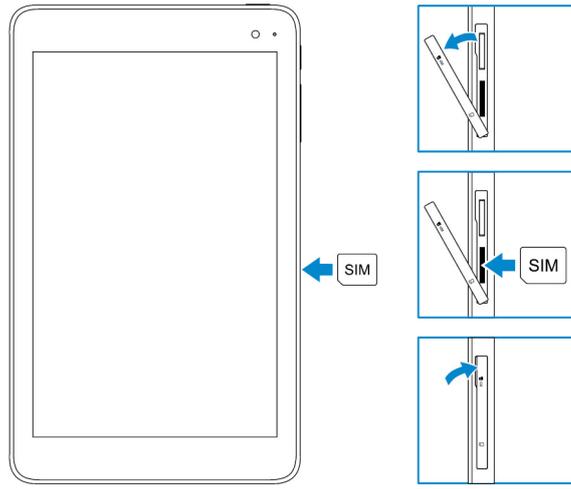

## إزالة بطاقة micro-SIM

**⚠️ تنبيه:** قد يؤدي إزالة بطاقة micro-SIM أثناء استخدامها إلى فقدان البيانات أو أخطاء التطبيقات.


1. افتح غطاء الفتحة.
2. اضغط على بطاقة micro-SIM للداخل ثم حررها.
3. قم بإزاحة بطاقة micro-SIM خارج الفتحة.
4. أغلق غطاء الفتحة.

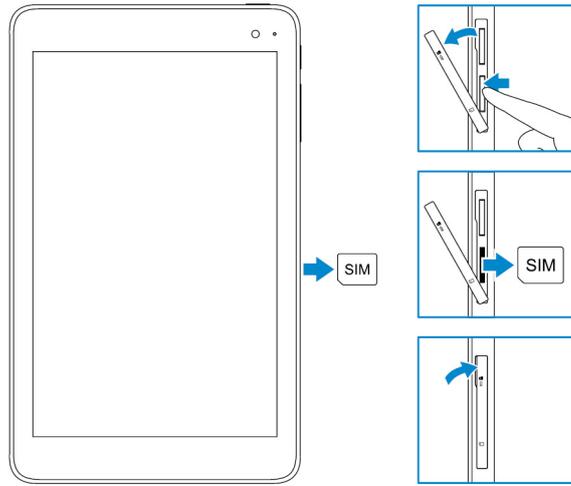

## إدخال بطاقة microSD

**ⓘ ملاحظة:** قم بإيقاف تشغيل الجهاز اللوحي قبل إدخال بطاقة microSD.


1. افتح غطاء الفتحة وحدد موقع فتحة بطاقة microSD.
2. قم بإدخال بطاقة microSD في فتحة البطاقة حتى يستقر في مكانه.
3. أغلق غطاء الفتحة.

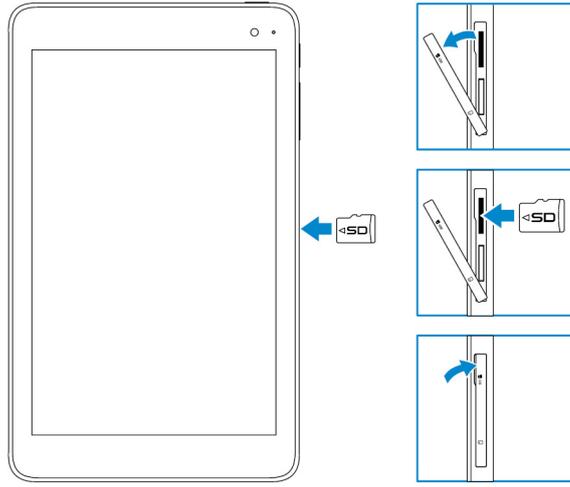

## إزالة بطاقة microSD.

**تنبيه:** قد يتسبب إزالة بطاقة microSD وهي قيد الاستخدام إلى فقدان البيانات أو ينتج عنه أخطاء في التطبيق.

1. في منطقة الإشعارات في الزاوية السفلية اليمنى من سطح مكتب Windows، اضغط على  (إزالة الأجهزة بأمان، وإخراج الوسائط). **ملاحظة:** إذا كنت لا ترى إزالة الأجهزة بأمان، وإخراج الوسائط، فاضغط على عرض الرموز المخفية لعرض كل الرموز في منطقة الإشعارات.
2. اضغط على إخراج بطاقة الذاكرة SD. تظهر رسالة تؤكد أنه يمكن إزالة بطاقة microSD بأمان.
3. افتح غطاء الفتحة.
4. اضغط على بطاقة microSD للداخل ثم حررها.
5. قم بإزاحة بطاقة microSD خارج الفتحة.
6. أغلق غطاء الفتحة.

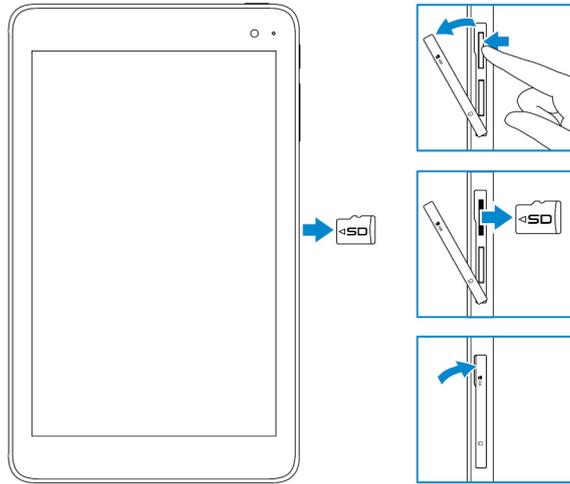

## استخدام سماعات الرأس

**تحذير:** قد يؤدي الاستماع إلى الموسيقى العالية لفترة طويلة من الوقت إلى فقدان السمع.


يمكنك توصيل سماعة الرأس، أو سماعات الأذن، أو الميكروفون، أو أجهزة الصوت الأخرى بمنفذ سماعة الرأس من الكمبيوتر اللوحي.

1. قم بتوصيل سماعات الرأس بمنفذ سماعة الرأس على الكمبيوتر اللوحي.

2. أدخل سماعات الأذن في أذنيك وقم بضبط مستوى الصوت على مستوى مريح.

**تنبيه:** لمنع إحداث تلف لسماعات الرأس عند فصلها من الكمبيوتر اللوحي، اسحب الموصل وليس الكبل.

**ملاحظة:** عندما تقوم بتوصيل جهاز صوتي بمنفذ سماعة الرأس، يتم كتم صوت مكبر الصوت المدمج في الكمبيوتر اللوحي تلقائيًا.

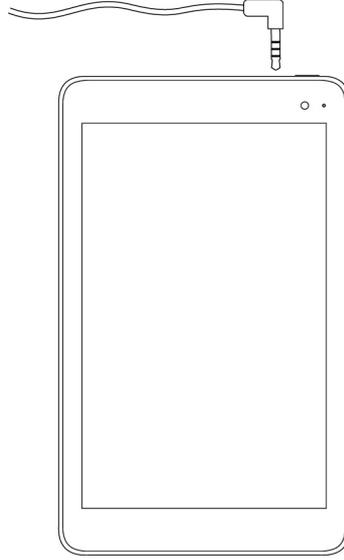

## استخدام الكمبيوتر اللوحي

ملاحظة: للحصول على معلومات تفصيلية حول استخدام نظام التشغيل Windows، انظر الحصول على المساعدة.

### إيقاف تشغيل الكمبيوتر اللوحي

#### استخدام زر التيار على شاشة البدء

في الزاوية العلوية على يمين شاشة البدء، اضغط على زر التيار  → إيقاف التشغيل.

#### استخدام قائمة الرموز

1. قم بالسحب من الحافة اليمنى للشاشة للوصول إلى قائمة الاختصارات.
2. في قائمة الاختصارات، انقر فوق إعدادات  ← الطاقة  → إيقاف التشغيل لإيقاف تشغيل الكمبيوتر اللوحي.

#### باستخدام زر التشغيل

1. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة 4 ثوان على الأقل.
2. اسحب شاشة تأكيد إيقاف التشغيل لأسفل لإيقاف تشغيل الكمبيوتر اللوحي.

### إيقاف تشغيل الشاشة

#### استخدام قائمة الرموز

1. قم بالسحب من الحافة اليمنى للشاشة للوصول إلى قائمة الاختصارات.
  2. انقر فوق إعدادات  ← الطاقة  ← Sleep (سكون) لإيقاف تشغيل الشاشة.
- ملاحظة: إذا كان الكمبيوتر اللوحي في حالة الاستعداد، اضغط على زر الطاقة أو زر Windows لتشغيل الشاشة.

#### باستخدام زر التشغيل

اضغط على زر التيار لإيقاف تشغيل الشاشة.

#### شاشة البدء

تعرض شاشة البدء المربعات التي تعمل كاختصارات لتثبيت التطبيقات.



يتم تغيير وتحديث المربعات في شاشة البدء في الوقت الفعلي لإظهار تحديثات الأخبار والرياضة وتحديثات الطقس وروابط الشبكات الاجتماعية، وهكذا. يمكنك تخصيص شاشة البدء من خلال إضافة التطبيقات المفضلة لديك كمربعات وإعداد صورتك المفضلة كخلفية، وهكذا.

## Wi-Fi

### تشغيل أو إيقاف تشغيل Wi-Fi

1. قم بالسحب من الحافة اليمنى للشاشة للوصول إلى قائمة الاختصارات.
2. انقر فوق إعدادات  → رمز الشبكة اللاسلكية .
3. قم بتمرير شريط تمرير **Wi-Fi** إلى اليمين أو اليسار لتشغيل أو إيقاف تشغيل Wi-Fi.

### التوصيل بشبكة

1. قم بالسحب من الحافة اليمنى للشاشة للوصول إلى قائمة الاختصارات.
  2. انقر فوق إعدادات  → رمز الشبكة اللاسلكية .
  3. حدد شبكة متاحة من القائمة ثم انقر اتصال.
- ملاحظة:** عند الاتصال بشبكة آمنة، أدخل مفتاح الأمان عندما يُطلب منك ذلك.

## إعداد النطاق الترددي العريض للمحمول

### تشغيل أو إيقاف تشغيل النطاق الترددي المحمول

1. قم بالسحب من الحافة اليمنى للشاشة للوصول إلى قائمة الاختصارات.
2. انقر فوق إعدادات  → تغيير إعدادات الكمبيوتر → الشبكات.
3. ضمن الشبكات، اسحب شريط تمرير النطاق الترددي المحمول لتشغيل أو إيقاف تشغيل النطاق الترددي المحمول.

### التوصيل بشبكة

1. قم بالسحب من الحافة اليمنى للشاشة للوصول إلى قائمة الاختصارات.
2. في منطقة الإشعارات، اضغط على رمز الشبكة .
3. اضغط على شبكة متاحة من القائمة ثم انقر اتصال.

## Bluetooth

### تشغيل أو إيقاف تشغيل Bluetooth

1. قم بالسحب من الحافة اليمنى للشاشة للوصول إلى قائمة الاختصارات.

2. انقر فوق إعدادات ⚙️ → تغيير إعدادات الكمبيوتر → الكمبيوتر والأجهزة → Bluetooth.
3. اسحب شريط تمرير Bluetooth إلى اليمين أو اليسار لتشغيل أو إيقاف تشغيل Bluetooth.

## الاقتران مع أجهزة تمكين Bluetooth

❗ **ملاحظة:** اتصال Bluetooth بين الكمبيوتر اللوحي وأجهزة Apple غير معتمد.

1. قم بالسحب من الحافة اليمنى للشاشة للوصول إلى قائمة الاختصارات.
  2. انقر فوق إعدادات ⚙️ → تغيير إعدادات الكمبيوتر → الكمبيوتر والأجهزة → Bluetooth.
  3. تأكد من أن Bluetooth قيد التشغيل.
  4. من قائمة الأجهزة، اضغط على الجهاز الذي ترغب في الاقتران معه، ثم اضغط على اقتران.
- ❗ **ملاحظة:** قد يستغرق الأمر بضع ثواني لكي يظهر الجهاز في القائمة. في حالة عدم ظهور الجهاز، تأكد من أنه في وضع الاقتران وضمن نطاق Bluetooth.

5. إذا لزم الأمر، تأكد من أن كلمة مرور Bluetooth التي تظهر على الكمبيوتر اللوحي وجهاز تمكين Bluetooth متطابقة.
  6. قم بتأكيد عملية الاقتران على الكمبيوتر اللوحي والجهاز.
- ❗ **ملاحظة:** بعد اقتران الجهاز بنجاح مع الكمبيوتر اللوحي، فإنه يقوم بالاتصال تلقائيًا بالكمبيوتر اللوحي عندما يتم تمكين Bluetooth على الكمبيوتر اللوحي والجهاز، ويكونا في ضمن نطاق Bluetooth.

## اتجاه الشاشة

- للحصول على أفضل تجربة عرض، يتم تغيير اتجاه الشاشة تلقائيًا إلى الوضع العمودي أو الأفقي وفقًا لطريقة حمل الكمبيوتر اللوحي. يمكنك تعطيل تدوير الشاشة التلقائي وقفل الشاشة في الوضع العمودي أو الأفقي.
- ❗ **ملاحظة:** قد لا تدعم بعض التطبيقات تدوير الشاشة التلقائي، وهي مصممة للعمل في اتجاه واحد فقط.

## قفل/إلغاء قفل اتجاه الشاشة

1. قم بتغيير الشاشة إلى الاتجاه المطلوب.
2. قم بالسحب من الحافة اليمنى للشاشة للوصول إلى قائمة الاختصارات.
3. انقر فوق إعدادات ⚙️ → الشاشة .
4. انقر  لقفل اتجاه الشاشة أو اضغط على  لإلغاء قفل اتجاه الشاشة.

## ضبط سطوع الشاشة

1. قم بالسحب من الحافة اليمنى للشاشة للوصول إلى قائمة الاختصارات.
2. انقر فوق إعدادات ⚙️ → الشاشة .
3. حرك مربع التمرير لأعلى أو لأسفل لضبط سطوع الشاشة.



## الضبط التلقائي

لتمكين أو تعطيل ضبط سطوع الشاشة التلقائي:

1. قم بالسحب من الحافة اليمنى للشاشة للوصول إلى قائمة الاختصارات.
2. انقر فوق إعدادات ⚙️ → تغيير إعدادات الكمبيوتر → الكمبيوتر والأجهزة → الطاقة والسكون.
3. استخدم مؤشر تمرير ضبط سطوع الشاشة تلقائيًا لتمكين أو تعطيل ضبط سطوع الشاشة التلقائي.

## مزامنة الكمبيوتر اللوحي

عند استخدام حساب Microsoft لتسجيل الدخول إلى أجهزة Windows 8.1، يتم مزامنة الإعدادات مثل محفوظات المستعرض، إعدادات Windows والتطبيق، وشاشة البدء والملفات الشخصية تلقائيًا.

ⓘ **ملاحظة:** للمزامنة، يجب توصيل الأجهزة بشبكة الإنترنت. إذا كنت تستخدم حساب محلي، فقم بالتبديل إلى حساب Microsoft لتمكين المزامنة. انقر فوق إعدادات ⚙️ → تغيير إعدادات الكمبيوتر → الحسابات → الاتصال بحساب Microsoft.

لتخصيص إعدادات المزامنة:

1. قم بالسحب من الحافة اليمنى للشاشة للوصول إلى قائمة الاختصارات.
2. انقر فوق إعدادات ⚙️ → تغيير إعدادات الكمبيوتر → OneDrive → إعدادات المزامنة.

## استعادة نظام التشغيل

قد تحتاج إلى إعادة تثبيت نظام التشغيل إذا كان الكمبيوتر اللوحي لا يستجيب، أو يتصرف بشكل غير متوقع، أو يتضمن مشكلات أخرى متعلقة بالبرامج. يمكنك اختيار حفظ الملفات الشخصية أثناء الاستعادة أو يمكنك إرجاع نظام التشغيل إلى حالة استلامه من Dell.

## تحديث الكمبيوتر اللوحي

⚠️ **تنبيه:** يوصى بعمل نسخة احتياطية للبيانات الخاصة بك قبل تحديث الكمبيوتر اللوحي.

يؤدي تحديث الكمبيوتر اللوحي إلى استعادة Windows إلى إعدادات المصنع الافتراضية دون حذف أي من الملفات الشخصية أو التطبيقات المثبتة أو متجر Windows أو إعدادات التخصيص. انقر فوق إعدادات ⚙️ → تغيير إعدادات الكمبيوتر → التحديث والاسترداد → الاسترداد.

1. قم بالسحب من الحافة اليمنى للشاشة للوصول إلى قائمة الاختصارات.
2. ضمن تحديث الكمبيوتر دون التأثير على ملفاتك، انقر فوق البدء .
3. اقرأ التحذير وانقر فوق التالي.





ⓘ **ملاحظة:** يتم إعادة تثبيت التطبيقات المثبتة من متجر Windows تلقائيًا بعد اكتمال التحديث. يتم إزالة التطبيقات المثبتة من مصادر أخرى خلاف متجر Windows، ويجب تثبيتها يدويًا.


## إعادة ضبط الكمبيوتر اللوحي

⚠️ **تنبيه:** قم بإنشاء نسخة احتياطية لجميع البيانات المطلوبة قبل المتابعة.

ستؤدي إعادة ضبط الكمبيوتر اللوحي إلى مسح جميع البيانات من الكمبيوتر اللوحي، بما فيها تكوين الحساب، والتطبيقات والموسيقى، والصور، والملفات، وإرجاع Windows إلى إعدادات المصنع الأصلية.

1. قم بالسحب من الحافة اليمنى للشاشة للوصول إلى قائمة الاختصارات.
2. انقر فوق إعدادات ⚙️ → تغيير إعدادات الكمبيوتر → التحديث والاسترداد → الاسترداد.
3. ضمن إزالة كل شيء وإعادة تثبيت Windows، انقر فوق البدء.
4. اقرأ التحذير وانقر فوق التالي.

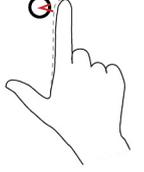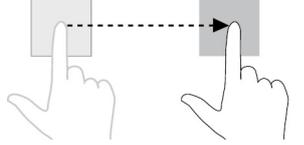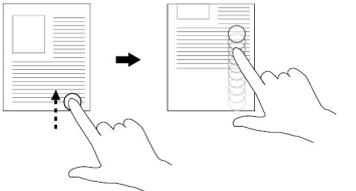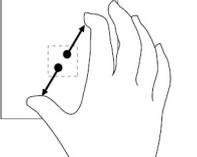
<ul style="list-style-type: none"> <li>• حدد العناصر على الشاشة بما في ذلك الخيارات والإدخالات والصور والرموز.</li> <li>• ابدأ التطبيقات.</li> <li>• المس الأزرار الموجودة على الشاشة</li> <li>• أدخل النص باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة</li> </ul>	<p><b>اللمس</b></p> <p>اضغط بلطف على شاشة العرض بأ姆لة إصبعك.</p> 
<ul style="list-style-type: none"> <li>• معلومات تفصيلية على شاشة العرض عن عنصر ما</li> <li>• افتح قائمة السياق لعنصر ما للقيام بمزيد من الإجراءات.</li> </ul>	<p><b>اضغط مع الاستمرار</b></p> <p>اضغط بإصبعك على الشاشة.</p> 
<p>انقل عناصر مثل الصور والرموز على الشاشة.</p>	<p><b>اسحب</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. اضغط مع الاستمرار بإصبعك على عنصر على الشاشة.</li> <li>2. مع الاحتفاظ بأملمسة إصبعك للشاشة، حرك طرف إصبعك إلى الموقع المطلوب</li> <li>3. حرك إصبعك بعيداً عن شاشة العرض لإفلات عنصر في الموقع المطلوب.</li> </ol> 
<ul style="list-style-type: none"> <li>• قم بالتمرير من خلال شاشة "ابداً" وصفحات الويب والقوائم والإدخالات والصور وجهات الاتصال وما إلى ذلك.</li> <li>• أعلق تطبيقاً (اسحب التطبيق إلى أسفل الشاشة).</li> </ul>	<p><b>السحب أو التمرير</b></p> <p>حرك إصبعك باتجاه رأسي أو أفقي على شاشة العرض.</p> 
<p>قم بتكبير عرض صورة أو صفحة ويب</p>	<p><b>التكبير</b></p> <p>اضغط على الشاشة بإصبعين ثم أبعد أصابعك.</p> 
<p>قم بتصغير عرض صورة أو صفحة ويب.</p>	<p><b>تصغير</b></p> <p>اضغط على الشاشة بإصبعين ثم قارب بين أصابعك.</p>

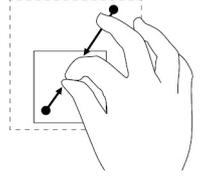

قم بتدوير أي كائن بمقدار 90 درجة.

تدوير

المس شاشة العرض بإصبعين أو أكثر ثم حرك الأصابع في اتجاه عقارب الساعة أو في عكس اتجاه قوس عقارب الساعة

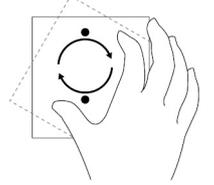

## استكشاف المشكلات وإصلاحها

### مشكلة البطارية

مشاكل	الأسباب المحتملة	الحلول الممكنة
لا تقوم البطارية بالشحن	توصيلات الكبلات قد تكون مفكوكة.	1. افحص الكبل والموصلات ومهائى التيار لضمان سلامة التوصيل. 2. تأكد أن مأخذ الحائط يعمل عن طريق توصيل جهاز آخر.
	درجة حرارة الكمبيوتر اللوحي أقل من الصفر المئوي (32 درجة فهرنهايت) أو أعلى من 35 درجة مئوية (95 درجة فهرنهايت).	اشحن البطارية الموجودة في درجة الحرارة المحيطة بين 0 إلى 35 درجة مئوية (32 إلى 95 درجة فهرنهايت).
	تعرضت البطارية أو مهائى التيار للتلوث.	اتصل بـ Dell. راجع الاتصال بـ Dell.
لا يمكن شحن البطارية عندما يكون شحن البطارية 95% إلى 99%	البطارية في وضع الصيانة لإطالة عمر البطارية.	<ul style="list-style-type: none"> <li>اسمح بتفريغ البطارية حتى ينخفض شحن البطارية إلى أقل من 95%.</li> <li>أعد تشغيل الكمبيوتر اللوحي. انظر إيقاف تشغيل الكمبيوتر اللوحي وتشغيل الكمبيوتر اللوحي.</li> </ul>
تنفذ البطارية بسرعة حتى عندما يكون الكمبيوتر اللوحي في وضع الاستعداد	إذا لم يكن الكمبيوتر اللوحي في نطاق شبكة يمكنه الاتصال بها، فإن الكمبيوتر اللوحي يواصل محاولة تحديد موقع محطة قاعدة ويتم تفريغ البطارية.	<ul style="list-style-type: none"> <li>أوقف تشغيل الكمبيوتر اللوحي بشكل مؤقت.</li> <li>انقل الكمبيوتر اللوحي في نطاق الشبكة التي يمكنه الاتصال بها، أو أوقف مؤقتاً تشغيل الاتصال اللاسلكي على الكمبيوتر اللوحي لديك.</li> <li>قم بتعطيل Wi-Fi أو النطاق الترددي المحمول في حالة عدم وقوعها في نطاق أي شبكات لاسلكية.</li> <li>قم بتمكين وضع الطائرة.</li> </ul>
قيم شحن البطارية غير دقيقة	انقل الكمبيوتر اللوحي في نطاق الشبكة التي يمكنه الاتصال بها، أو أوقف مؤقتاً تشغيل الاتصال اللاسلكي على الكمبيوتر اللوحي لديك.	<ul style="list-style-type: none"> <li>اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة 10 ثوان لإيقاف تشغيل الكمبيوتر اللوحي إجبارياً، واجعل النظام يكتسب نقطة مرجعية جديدة لقيمة شحن البطارية (لا تتبع عملية إيقاف التشغيل العادي لـ Windows).</li> <li>قم بتنفيذ دورة شحن/تفريغ كامل للبطارية لإعادة معايرة قيمة شحن البطارية عن طريق شحن الكمبيوتر اللوحي حتى يتم شحن البطارية بالكامل، و قم بتشغيل طاقة البطارية إلى أن يتم إيقاف تشغيل الكمبيوتر اللوحي بنفسه.</li> </ul>
يتم شحن البطارية بالكامل (شحن البطارية يكون 100%) ولكن مصباح حالة شحن البطارية قيد التشغيل		
شحن البطارية يقفز من 90% إلى 100% عندما يتم شحن البطارية		

### مشكلة الشبكة

مشاكل	الأسباب المحتملة	الحلول الممكنة
لا يوجد اتصال لاسلكي		<ul style="list-style-type: none"> <li>تحقق مما إذا كان الراديو اللاسلكي قيد التشغيل أم لا. انظر Wi-Fi.</li> <li>حاول الاقتراب من نقطة الوصول اللاسلكية.</li> </ul>
اتصالات الإنترنت البطيئة	قوة إشارة الشبكة غير كافية.	اتصل بموفر خدمة الإنترنت (ISP).
يتعذر الإقران بجهاز Bluetooth		<ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من تمكين Bluetooth على الكمبيوتر اللوحي والجهاز الذي تحاول إقرانه.</li> </ul>

. تأكد من وجودهما ضمن نطاق Bluetooth.

## مشكلة الشاشة المسية

مشاكل	الأسباب المحتملة	الحلول الممكنة
تستجيب الشاشة للمسية بصورة بطيئة أو غير مناسبة.	<ul style="list-style-type: none"><li>الشاشة متسخة.</li><li>غطاء واقي قد يمنع الكمبيوتر اللوحي الخاص بك من التعرف على الإدخالات.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>بلل قطعة قماش ناعمة خالية من الوبر بالماء أو منظف الشاشة، وامسح سطح الكمبيوتر اللوحي حتى يتم تنظيفه. لا تسمح للماء أن ينساب لأسفل على منافذ أو أزرار الكمبيوتر اللوحي.</li><li>بلل قطعة قماش ناعمة خالية من الوبر بالماء أو منظف الشاشة، وامسح سطح الكمبيوتر اللوحي حتى يتم تنظيفه. لا تسمح للماء أن ينساب لأسفل على منافذ أو أزرار الكمبيوتر اللوحي.</li></ul>

## مشكلة النظام

مشاكل	الأسباب المحتملة	الحلول الممكنة
لا يقوم الكمبيوتر اللوحي بالتشغيل	البطارية فارغة تمامًا.	<ul style="list-style-type: none"><li>اشحن الكمبيوتر لمدة 4 ساعات على الأقل.</li><li>اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ثانيتين.</li></ul>
لا يقوم الكمبيوتر اللوحي بإيقاف التشغيل		اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة 10 ثوان لإيقاف تشغيل الكمبيوتر اللوحي إجباريًا.
النسخ الاحتياطي للكمبيوتر اللوحي		اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة 10 ثوان لإيقاف تشغيل الكمبيوتر اللوحي إجباريًا.
لا يستجيب الكمبيوتر اللوحي أو يتصرف بشكل غير متوقع		<ul style="list-style-type: none"><li>أعد تشغيل الكمبيوتر اللوحي. انظر إيقاف تشغيل الكمبيوتر اللوحي وتشغيل الكمبيوتر اللوحي.</li><li>قم بتحديث الكمبيوتر اللوحي. راجع استعادة نظام التشغيل.</li></ul>
لا يمكن تمهيد الكمبيوتر اللوحي في Windows		اتصل بخدمة الدعم في شركة Dell. انتقل إلى <a href="http://www.dell.com/contactdell">www.dell.com/contactdell</a> .
لا يعمل البرنامج أو الميزة كما هو متوقع		ربما تم تنزيل تحديثات البرامج في الخلفية. أعد تشغيل الكمبيوتر اللوحي.

## الدخول إلى برنامج إعداد BIOS

### مع لوحة المفاتيح

1. قم بتوصيل الكمبيوتر اللوحي لديك بقاعدة لوحة المفاتيح أو توصيل لوحة مفاتيح ممكنة بـ USB بالكمبيوتر اللوحي لديك.
2. اضغط على زر الطاقة لتشغيل الكمبيوتر اللوحي.
3. عندما يظهر شعار Dell، اضغط على المفتاح F2.

### بدون لوحة المفاتيح

1. اضغط على زر الطاقة لتشغيل الكمبيوتر اللوحي.
2. اضغط مع الاستمرار على زر Volume Up عند ظهور شعار Dell على الشاشة.
3. عندما تظهر قائمة اختيار تمهيد F12، حدد إعداد BIOS باستخدام زر رفع مستوى الصوت.
4. اضغط على زر رفع مستوى الصوت للدخول إلى برنامج إعداد BIOS.

## المواصفات

الأبعاد والوزن	
الارتفاع	216 مم (8.50 بوصة)
العرض	130 مم (5.11 بوصة)
العمق	9.45 مم (0.37 بوصة)
الوزن (الحد الأقصى):	
WiFi	0.395 كجم (0.87 رطل)
WWAN	0.405 كجم (0.89 رطل)

معلومات النظام	
المعالج	Intel Cherry Trail-T CPU Z8500
نظام التشغيل	· Windows 8.1 · Windows 10
ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)	LPDDR3
التخزين	· ذاكرة 32 eMMC جيجابايت · ذاكرة 64 eMMC جيجابايت

الذاكرة	
النوع	LPDDR3
السرعة	1600 ميجاهرتز
التهيئات المعتمدة	2 جيجابايت، و 4 جيجابايت

المنافذ والموصلات	
Audio	منفذ سماعة رأس واحد (سماعة الرأس والميكروفون متعدد الوظائف)
بطاقة microSD	فتحة بطاقة microSD
بطاقة micro-SIM	فتحة بطاقة micro-SIM
USB	USB نوع C

الاتصالات	
Wi-Fi	802.11b/g/n/ac ثنائي النطاق
بلوتوث	Bluetooth 4.1 LE

الشاشة		
	<b>8 بوصة WXGA</b>	<b>8 بوصة WUXGA</b>
النوع	TFT LCD (تقنية زاوية العرض العريضة)	TFT LCD (تقنية زاوية العرض العريضة)
الإضاءة (نموذجي)	nits 400	nits 400
الأبعاد:		

الشاشة	
الارتفاع (الحد الأقصى)	184.90 مم (7.28 بوصة)
العرض (الحد الأقصى)	114.90 مم (4.52 بوصة)
الخط القطري	203.20 مم (8 بوصة)
الدقة الأصلية	1280 800 x
ميجابكسل	1.0
بكسل في البوصة (PPI)	189
نسبة التباين (الحد الأدنى)	800:1
وقت الاستجابة (الحد الأقصى)	30 مللي ثانية
معدل التحديث	60 هرتز
عمق اللون	8 بت صحيح

الكاميرا	
نوع Webcam	الكاميرا الأمامية
نوع الكاميرا	تركيز ثابت FHD
نوع المستشعر	تقنية استشعار CMOS
دقة فيديو الحركة	تصل إلى 1080 × 1920 بكسل (2.1 ميجابكسل)
دقة الصورة الساكنة	تصل إلى 1080 × 1920 بكسل (2.1 ميجابكسل)
معدل التصوير	ما يصل إلى 30 إطارًا في الثانية
نوع الكاميرا الخلفية	الكاميرا الخلفية
نوع الكاميرا	تركيز تلقائي 5 ميجابكسل
نوع المستشعر	تقنية استشعار CMOS
دقة فيديو الحركة	تصل إلى 1080 × 1920 بكسل (2.1 ميجابكسل)
دقة الصورة الساكنة	تصل إلى 1944 × 2592 بكسل (5 ميجابكسل)
معدل التصوير	ما يصل إلى 30 إطارًا في الثانية

مهام التيار	
جهد الإدخال	100 فولت تيار متردد-240 فولت تيار متردد
تردد الإدخال	50 هرتز-60 هرتز
تيار الإدخال	0.3 أمبير
تيار الإخراج	2.0 أمبير
جهد الإخراج المقدر	5.0 فولت تيار مستمر
نطاق درجة الحرارة:	
عند التشغيل	من 0 إلى 40 درجة مئوية (من 32 إلى 104 درجة فهرنهايت)
التخزين	40- درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية (-40 درجة فهرنهايت إلى 158 درجة فهرنهايت)

المتطلبات البيئية	
نطاق درجة الحرارة:	
عند التشغيل	0 °مئوية إلى 35 °مئوية (32 °فهرنهايت إلى 95 °فهرنهايت)
في حالة عدم التشغيل	من -40 إلى 65 درجة مئوية (من -40 إلى 149 درجة فهرنهايت)
الرطوبة النسبية (الحد الأقصى):	
عند التشغيل	من 10% إلى 90% (بلا تكاثف)
في حالة عدم التشغيل	من 5% إلى 95% (بلا تكاثف)
الارتفاع (الحد الأقصى، غير مضغوط):	
عند التشغيل	من 15.20 متر إلى 3048 م (من 50 قدم إلى 10,000 قدم)
التخزين	من 15.20 متر إلى 10,668 متر (من 50 قدم إلى 35,000 قدم)

## الحصول على التعليمات

### موارد المساعدة الذاتية

يمكنك الحصول على المعلومات والتعليمات بشأن منتجات Dell وخدماتها باستخدام مصادر المساعدة الذاتية هذه.

<a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>	معلومات حول منتجات وخدمات Dell
	تطبيق Dell Help & Support
	تعليمات ومساعدة التطبيق
في بحث Windows، اكتب التعليمات والدعم، ثم اضغط على <b>Enter</b> .	الوصول إلى التعليمات
<a href="http://www.dell.com/support/windows">www.dell.com/support/windows</a> <a href="http://www.dell.com/support/linux">www.dell.com/support/linux</a>	التعليمات الفورية لنظام التشغيل
<a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>	معلومات استكشاف الأخطاء وإصلاحها، وأدلة المستخدم، وتعليمات الإعداد، ومواصفات المنتج، ومدونات التعليمات الفنية، وبرامج التشغيل، وتحديثات البرامج، وهكذا
راجع <i>أنا</i> وجهاز Dell الخاص بي في <a href="http://www.dell.com/support/manuals">www.dell.com/support/manuals</a> .	تعرف على نظام التشغيل لديك، وإعداد الكمبيوتر اللوحي واستخدامه، والنسخ الاحتياطي للبيانات، والتشخيصات، وهكذا.

## الاتصال بشركة Dell

للاتصال بشركة Dell للاستفسار عن المسائل المتعلقة بقسم المبيعات أو الدعم الفني أو خدمة العملاء:

1. انتقل إلى [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).
  2. تحقق من دولتك أو منطقتك في القائمة المنسدلة أسفل الصفحة.
  3. حدد ارتباط الخدمة أو الدعم المناسب وفقاً لاحتياجاتك أو اختر وسيلة الاتصال بشركة Dell الملائمة لك.
- تقدم Dell العديد من الخيارات للخدمة والدعم عبر الإنترنت أو عبر الهاتف. يختلف التوفر حسب الدولة والمنتج، وقد لا تتوفر بعض الخدمات في منطقتك.
- ملاحظة:** إذا لم يكن لديك اتصال نشط بالإنترنت، فيمكنك العثور على معلومات الاتصال على فاتورة الشراء الخاصة بك أو إيصال الشحن أو الفاتورة أو كتالوج منتج Dell.

## تحديد مكان علامة الخدمة أو رمز الخدمة السريعة

يجب توفير علامة الخدمة ورمز الخدمة السريعة للكمبيوتر اللوحي عند الاتصال بخدمة العملاء أو الدعم الفني في شركة Dell. **ملاحظة:** تطلب أنظمة الهاتف إدخال رمز الخدمة السريعة الذي يساعد في توجيه المكالمات بكفاءة.

توجد علامة الخدمة ورمز الخدمة السريعة للكمبيوتر اللوحي لديك على ملصق في الجزء السفلي من الكمبيوتر اللوحي.

