

Venue 8 Pro

Korisnički priručnik – Windows 8



Napomene, oprezi i upozorenja

 **NAPOMENA:** NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da koristite svoj tablet na bolji način.


 **OPREZ:** MJERA OPREZA označava moguće oštećenje hardvera ili gubitak podataka i otkriva kako izbjeći te probleme.

 **UPOZORENJE:** UPOZORENJE označava moguće oštećenje imovine, osobne ozljede ili smrt.

1 Features.....	5
2 Postavljanje tableta.....	7
Punjenje tableta.....	7
Ponašanje svjetla statusa napajanja i napunjenosti baterije.....	7
Ikone svjetla statusa napajanja i napunjenosti baterije.....	8
Uključivanje tableta.....	8
Umetanje micro-SIM kartice.....	8
Uklanjanje micro-SIM kartice.....	9
Umetanje microSD kartice.....	9
Uklanjanje microSD kartice.....	10
Korištenje slušalica.....	10
3 Korištenje tableta.....	12
Isključivanje tableta.....	12
Korištenje gumb za uključivanje/isključivanje na zaslonu Start.....	12
korištenje izbornika.....	12
korištenje gumba za uključivanje/isključivanje.....	12
Isključivanje zaslona.....	12
korištenje izbornika.....	12
korištenje gumba za uključivanje/isključivanje.....	12
Zaslon Start.....	12
Wi-Fi.....	13
Uključivanje ili isključivanje Wi-Fi.....	13
Priključivanje na mrežu.....	13
Postavljanje mobilne širokopojasne veze.....	13
Uključivanje ili isključivanje mobilne širokopojasne mreže.....	13
Priključivanje na mrežu.....	13
Bluetooth.....	14
Uključivanje i isključivanje Bluetooth.....	14
Uparivanje uređaja s omogućenim Bluetoothom.....	14
Orijentacija zaslona.....	14
Zaključavanje/otključavanje orijentacije zaslona.....	14
Podešavanja svjetline zaslona.....	14
Automatsko podešavanje.....	15
Sinkroniziranje tableta.....	15
Vraćanje operacijskog sustava.....	15
Osvježavanje tableta.....	15
Ponovno postavljanje tableta.....	16
Potezi.....	16
4 Rješavanje problema.....	18
Problem s baterijom.....	18
Problemi s mrežom.....	18

Problem dodirnog zaslona.....	19
Problemi sustava.....	19
5 Ulaz u program za postavljanje BIOS-a.....	20
S tipkovnicom.....	20
Bez tipkovnice.....	20
6 Specifikacije.....	21
7 Dobivanje pomoći	23
8 Kontaktiranje tvrtke Dell.....	24
9 Lociranje servisne oznake i koda za brzu uslugu.....	25

Features

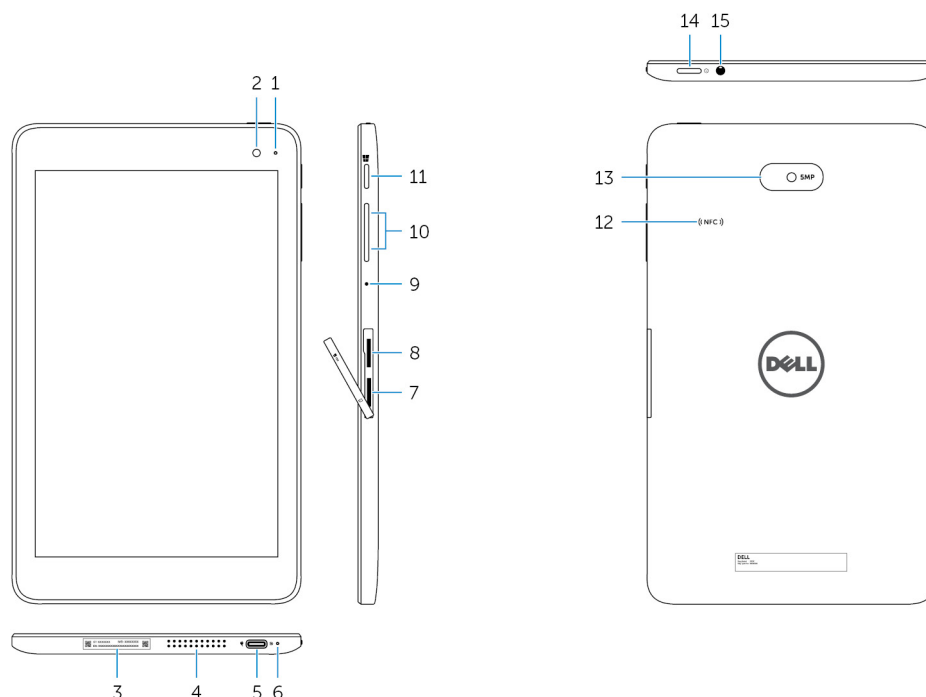

Značajka

- | | | |
|-----|--|---|
| 1. | Svjetlo statusa kamere | Uključuje se kada se koriste prednja ili stražnja kamera. |
| 2. | Prednja kamera | Omogućuje vam da snimate slike i video. |
| 3. | Naljepnica servisne oznake | Pruža servisnu oznaku i kôd za brzu uslugu potrebne kada kontaktirate tvrtku Dell. |
| 4. | Zvučnik | Osigurava audio izlaz. |
| 5. | USB 3.0 i ulaz priključka za adapter napajanja (USB-C) | Spojite adapter napajanje na tablet i puniti bateriju. Spojite periferije poput uređaja za pohranu, pisače, zaslone, i dr. Osigurava prijenos podataka brzinama do 5 Gbps. |
| | | ① NAPOMENA: Trebate koristiti konvektore (prodaju se odvojeno) za spajanja standardnih USB, HDMI i DisplayPort uređaja. |
| 6. | Svjetla statusa napajanja i baterije | Naznačaju stanje napajanja i status napunjenosti baterije tableta. |
| 7. | Utor micro-SIM kartice | Umetnite micro-SIM karticu za spajanja mobilne širokopojasne mreže. |
| 8. | Utor microSD kartice | Umetnite microSD karticu za proširenje kapaciteta spremanja tableta. Vaš tablet podržava microSD karticu s kapacitetom do 128 GB. |
| 9. | Microphone | Osigurava ulaz zvuka za snimanje audio, glasovnih poziva i tako dalje. |
| 10. | Gumbi za kontrolu glasnoće (2) | Pritisnite za povećanje ili smanjenje glasnoće. |
| 11. | Gumb Windows | <ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite otvori za Windows zaslone Start. • Pritisnite za brzi pristup u najkorištenije aplikacije ili najkorištenije zaslone. |

Značajka

12.	Područje NFC senzora (opcionalno)	Značajka Pored polja komunikacije omogućuje dijeljenje datoteka bežično s drugim NFC kompatibilnim uređajima.
13.	Stražnja kamera	Omogućuje vam da snimate slike i video.
14.	Gumb za uključivanje/isključivanje	• Pritisnite i držite za 2 sekunde kako biste uključili tablet ako je isključen. • Pritisnite za uključivanje tableta ako je u stanju spavanja. • Pritisnite za postavljanje tableta u stanje spavanja ako je uključen.
15.	Ulaz za slušalice	Priključite slušalice, mikrofoni ili kombinirane slušalice i mikrofoni (naglavne).

Postavljanje tableta

UPOZORENJE: Prije nego što započnete bilo koji postupak u ovom odjeljku, pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s tabletom. Za dodatne informacije o najboljim sigurnosnim postupcima pogledajte www.dell.com/regulatory_compliance.


Punjenje tableta

OPREZ: Punite bateriju u temperaturi okoline od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F).

OPREZ: Koristite samo isporučeni adapter napajanja za punjenje tableta. Korištenje neodobrenih adaptera napajanja ili kabela može ozbiljno oštetiti tablet.

NAPOMENA: Kada raspakirate tablet, baterija nije upotpunosti napunjena.

1. Spojite kabele za napajanje u adapter za napajanje.
2. Spojite adapter napajanja na ulaz za napajanje na tabletu.
3. Spojite adapter za napajanje na električnu utičnicu i puniti tablet sve dok baterija nije potpuno napunjena.

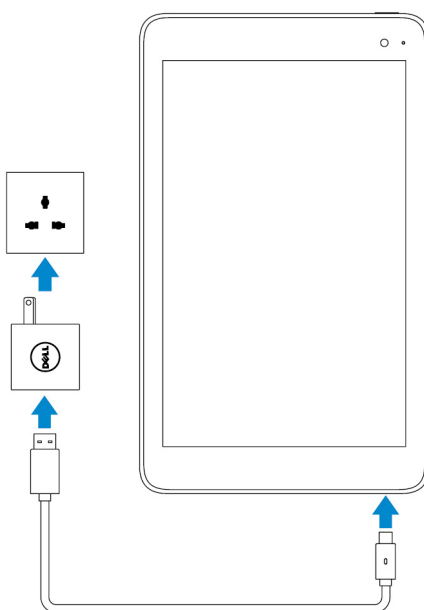

NAPOMENA: Potpuno napunjena baterija traje oko 4 do 5 sati.

Ponašanje svjetla statusa napajanja i napunjenosti baterije

Možete provjeriti status napajanja i napunjenosti baterije preko svjetla statusa napunjenosti ili ikone baterije koja je prikazana na dnu radne površine Windows:

Ponašanje

Svjetli bijelo

Svjetli žuto

Opis

Baterija je napunjena.

Napunjenost baterije je kritično niska i tablet se isključuje.

NAPOMENA: Ako pokušavate uključiti tablete kada je napunjenost baterije kritično niska i baterija nije dovoljno

napunjena, logotip Dell treperi na zaslonu, status napunjenosti baterije svijetli 2 sekunde, potom se tablet isključuje.

Isključeno

Baterija nije napunjena ili je baterija potpuno napunjena.

Ikone svjetla statusa napajanja i napunjenosti baterije


Ikona	Opis
	Tablet je priključen na napajanje i baterija je potpuno napunjena.
	Tablet je priključen na napajanje i baterija se puni.
	Tablet radi preko baterije i baterija je ispražnjena.
	Tablet radi preko baterije i baterija je pri kraju.
	Tablet radi preko baterije i baterija je kritično niska.

Uključivanje tableta

Kada uključujete tablet po prvi puta, morate završiti postavljanje Windowsa kako biste počeli koristiti tablet. Za više informacija pogledajte Vodič za brzi početak koji je isporučen s vašim tabletom.

1. Pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje za 2 sekunde kako biste uključili svoj tablet. Pojavljuje se zaslon za zaključavanje.
2. Povucite prema gore klizač zaslona kako biste prebacili na zaslon za prijavu za odabir računa i upišite zaporku za prijavu u Windows.

NAPOMENA: Ako zaslon za prijavu nije omogućen, pojavljuje se zaslon Start kada povučete prema gore na zaslonu za zaključavanje.

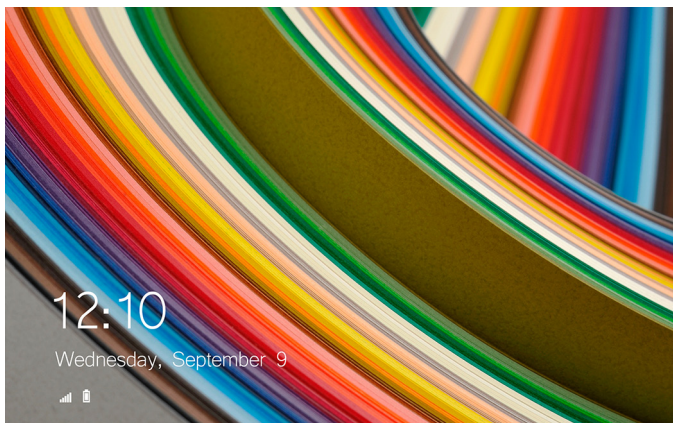


Tablet je spreman za korištenje nakon što se prikaže zaslon Windows Start.

Umetanje micro-SIM kartice

1. Otvorite poklopac utora i locirajte utor za micro-SIM karticu.

OPREZ: Osigurajte da je micro-SIM kartica poravnata kao što prikazuje slika.


2. Umetnite micro-SIM karticu u utor za karticu sve dok ne nasjedne na mjesto.
3. Zatvorite poklopac utora.

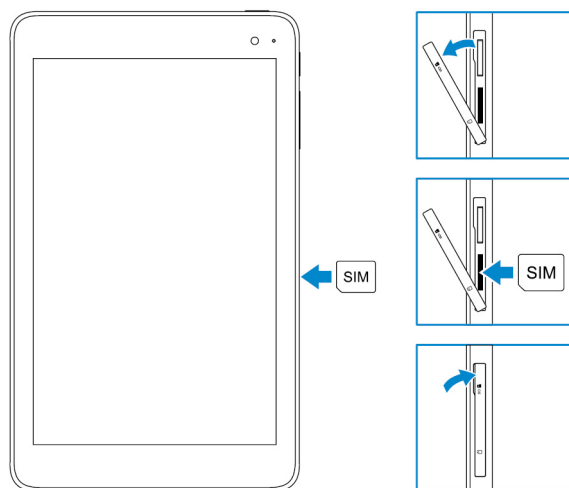

Uklanjanje micro-SIM kartice

OPREZ: Uklanjanje micro-SIM kartice dok se koristi može uzrokovati gubitak podataka ili rezultirati u pogreškama aplikacije.

1. Otvorite poklopac utora.
2. Pritisnite micro-SIM karticu prema naprijed i otpustite je. micro-SIM kartica iskakuje.
3. Izvucite micro-SIM karticu iz utora.
4. Zatvorite poklopac utora.

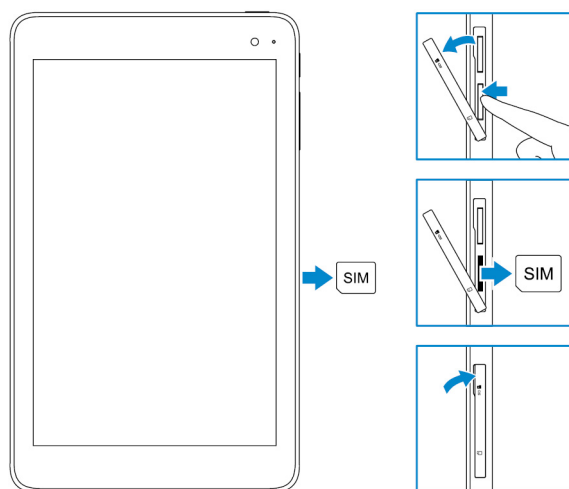


Umetanje microSD kartice

NAPOMENA: Isključite tablet prije umetanja u microSD karticu.

1. Otvorite poklopac utora i locirajte utor za microSD karticu.

OPREZ: Osigurajte da je microSD kartica poravnata kao što prikazuje slika.


2. Umetnite microSD karticu u utor za karticu sve dok ne nasjedne na mjesto.
3. Zatvorite poklopac utora.

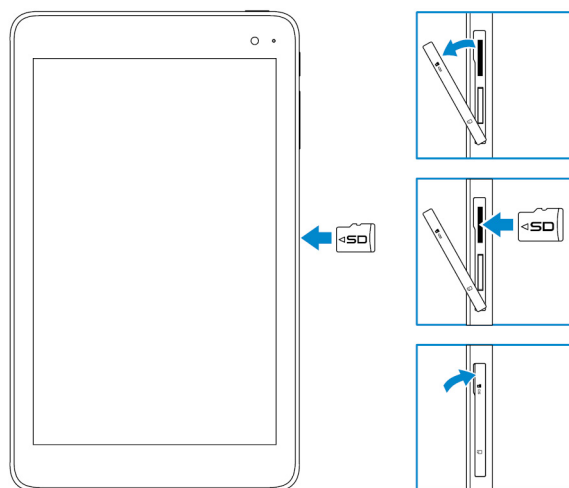

Uklanjanje microSD kartice

OPREZ: Uklanjanje microSD kartice dok se koristi može uzrokovati gubitak podataka ili rezultirati u pogreškama aplikacije.

1. U području obavijesti na dnu donjeg desnog kuta radne površine Windows dotaknite  (**Sigurno uklanjanje hardvera i izbacivanje medija**).
- i** **NAPOMENA:** Ako ne vidite **Sigurno uklanjanje hardvera i izbacivanje medija**, dotaknite **Prikaži skrivene ikone za prikaz svih ikona u području obavijesti**.
2. Dotaknite **Izbaci SD memorijsku karticu**. Poruka koja se pojavi potvrđuje da je microSD kartica sigurno uklonjena.
- i** **NAPOMENA:** Ako se pojavi poruka koja utvrđuje da se microSD kartica ne može ukloniti, osigurajte da su svi prijenosi podataka uključeni s microSD karticom dovršeni.
3. Otvorite poklopac utora.
4. Pritisnite microSD karticu prema naprijed i otpustite je. microSD kartica iskače.
5. Izvucite microSD karticu iz utora.
6. Zatvorite poklopac utora.

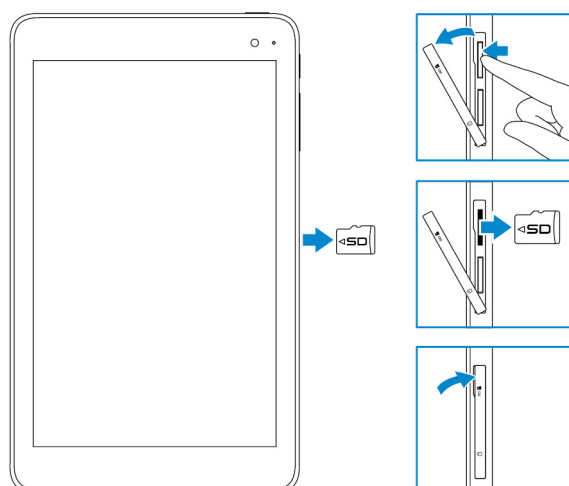

Korištenje slušalica


UPOZORENJE: Glasno slušanje glazbe za produljeno razdoblje može dovesti do gubitka sluha.

Možete priključiti slušalice, naglavne slušalice, mikrofoni ili drugu audio opremu na ulaz za slušalice na tabletu.

1. Priključite slušalice na ulaz za slušalice na tabletu.
2. Umetnite slušalice u uši i podesite glasnoću na ugodnu razinu.

 **OPREZ:** Za sprječavanje oštećenja slušalica prilikom njihovog isključivanja iz tableta, povucite priključak, a ne kabel.

 **NAPOMENA:** Kada priključite audio uređaj na ulaz za slušalice, ugrađeni zvučnik na tabletu automatski je isključen.

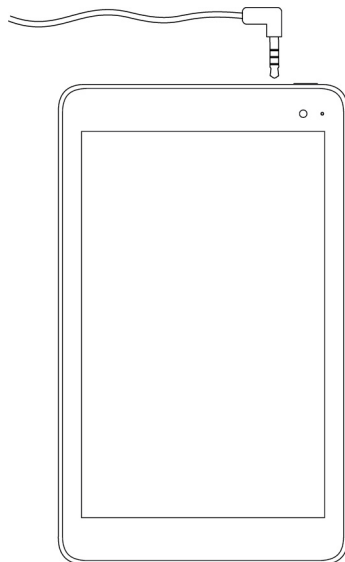

Korištenje tableta

 **NAPOMENA:** Za detaljne informacije o korištenju Windows pogledajte [Dobivanje pomoći](#).

Isključivanje tableta

Korištenje gumb za uključivanje/isključivanje na zaslonu Start

U gornjem desnom kutu sazlon Start, dotaknite gumb za uključivanje/isključivanje  → **Isključivanje**.

korištenje izbornika

1. Potegnite iz desnog ruba zaslona za pristup izborniku.
2. U izborniku dotaknite **Postavke**  → **Napajanje**  → **Isključite** za isključivanje tableta.

korištenje gumba za uključivanje/isključivanje

1. Kliknite i držite gumb za uključivanje/isključivanje najmanje 4 sekunde.
2. Povucite prema dolje zaslon za potvrdu isključivanja za isključivanje tableta.

Isključivanje zaslona

korištenje izbornika

1. Potegnite iz desnog ruba zaslona za pristup izborniku.
2. Dotaknite **Postavke**  → **Napajanje**  → **Spavanje** za isključivanje zaslona.

 **NAPOMENA:** Ako je vaš tablet u stanju pripravnosti, pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje za uključivanje zaslona.

korištenje gumba za uključivanje/isključivanje

Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje za isključivanje zaslona.

Zaslon Start

Zaslon Start prikazuje pločice koje djeluju kao prečaci do instaliranih aplikacija.



Pločice na zaslonu Start mijenjaju se i ažuriraju u stvarnom vremenu kako bi prikazale novosti i sportska ažuriranja, ažuriranja vremenske prognoze, sažetke društvenih mreža i drugo.

Možete prilagoditi zaslon Start označavanjem omiljenih aplikacija kao pločica, postavke omiljene slike kao pozadine i drugo.

Wi-Fi

Uključivanje ili isključivanje Wi-Fi

1. Potegnite iz desnog ruba zaslona za pristup izborniku.
2. Dotaknite **Postavke** → ikona bežične mreže .
3. potegnite klizač **Wi-Fi** u desno ili lijevo za uključivanje ili isključivanje Wi-Fi.

Priključivanje na mrežu

1. Potegnite iz desnog ruba zaslona za pristup izborniku.
2. Dotaknite **Postavke** → ikona bežične mreže .
3. Dotaknite dostupnu mrežu iz popisa i dotaknite **Poveži**.

NAPOMENA: Ako se spajate na sigurnu mrežu, upišite sigurnosni kjuč kad se to traži.

Postavljanje mobilne širokopojasne veze

Uključivanje ili isključivanje mobilne širokopojasne mreže

1. Potegnite iz desnog ruba zaslona za pristup izborniku.
2. Dotaknite **Postavke** → **Promjeni postavke računala** → **Mreže**.
3. Pod **Mreže**, povucite klizač **Mobilna širokopojasna mreža** udesno ili ulijevo za uključivanje ili isključivanje mobilne širokopojasne mreže.

Priključivanje na mrežu

1. Potegnite iz desnog ruba zaslona za pristup izborniku.
2. U području obavijesti dotaknite ikonu mreže .
3. Dotaknite dostupnu mrežu iz popisa i dotaknite **Poveži**.

Bluetooth

Uključivanje i isključivanje Bluetooth

1. Potegnite iz desnog ruba zaslona za pristup izborniku.
2. Dotaknite **Postavke**  → **Promijenite postavke računala** → **Računalo i uređaji** → **Bluetooth**.
3. Povucite klizač Bluetooth u desno ili lijevo za uključivanje ili isključivanje Bluetooth.

Uparivanje uređaja s omogućenim Bluetoothom

 **NAPOMENA:** Bluetooth veza između tableta i Apple uređaja nije podržana.

1. Potegnite iz desnog ruba zaslona za pristup izborniku.
2. Dotaknite **Postavke**  → **Promijenite postavke računala** → **Računalo i uređaji** → **Bluetooth**.
3. Osigurajte da je Bluetooth uključen.
4. S popisa uređaja, dotaknite uređaj koji želite upariti i dotaknite **Upari**.

 **NAPOMENA:** Može biti potrebno nekoliko sekundi dok se uređaj prikaže na popisu. Ako uređaj nije prikazan, osigurajte da je u načinu rada uparivanja i unutar Bluetooth dometa.
5. Po potrebi, potvrdite da je Bluetooth zaporka koja se pojavljuje na tabletu i na uređaju s omogućenim Bluetoothom ista.
6. Potvrdite postupak uparivanja na tabletu i uređaju.

 **NAPOMENA:** Nakon što je uređaj uspješno uparen s tabletom, automatski se povezuje s tabletom kada je Bluetooth omogućen i na tabletu i uređaju kad su u Bluetooth dometu.

Orijentacija zaslona

Za optimalno iskustvo gledanja, orijentacija zaslona automatski se mijenja u portretno ili pejzažno ovisno o tome kako držite tablet. Možete onemogućiti automatsku rotaciju i zaključati zaslon u portretnom ili pejzažnom načinu.


 **NAPOMENA:** Neke aplikacije možda ne podržavaju automatsku rotaciju zaslona i dizajnirani su samo za rad u jednoj orijentaciji.

Zaključavanje/otključavanje orijentacije zaslona

1. Promijenite zaslon u željenu orijentaciju.
2. Potegnite iz desnog ruba zaslona za pristup izborniku.
3. Dotaknite **Postavke**  → **Zaslon**.
4. Dotaknite  za zaključavanje orijentacije zaslona ili dotaknite  za otključavanje orijentacije zaslona.

Podešavanja svjetline zaslona

1. Potegnite iz desnog ruba zaslona za pristup izborniku.
2. Dotaknite **Postavke**  → **Zaslon** .
3. Pomaknite klizač prema gore ili prema dolje za podešavanje svjetline zaslona.

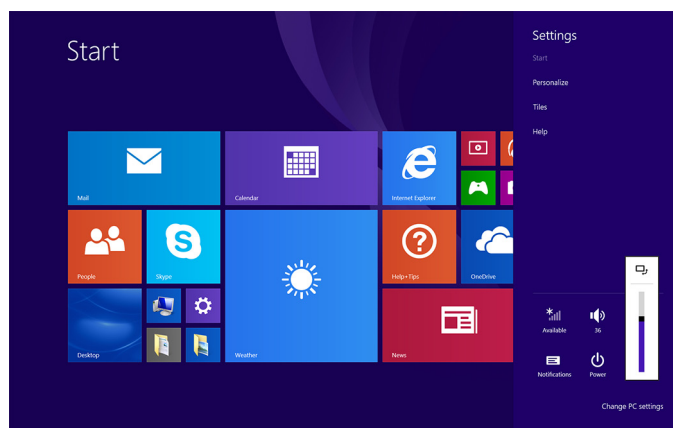

Automatsko podešavanje

Za omogućavanje ili onemogućavanje podešavanja automatske svjetline zaslona:

1. Potegnite iz desnog ruba zaslona za pristup izborniku.
2. Dotaknite **Postavke** ⚙️ → **Promijenite postavke računala** → **Računala i uređaji** → **Napajanje i spavanje**.
3. Koristite klizač **Automatski podesi svjetlinu zaslona** kako biste omogućili ili onemogućili automatsko podešavanje svjetline.

Sinkroniziranje tableta

Kada koristite Microsoft račun za prijavu u Windows 8.1 uređaje, postavke poput povijesti preglednika, postavke Windows i aplikacija, zaslona Start i osobne datoteke automatski se sinkroniziraju.

NAPOMENA: Za sinkronizaciju, uređaji moraju biti spojeni na internet. Ako koristite lokalni račun, prebacite na Microsoft račun kako biste omogućili sinkronizaciju. Dotaknite **Postavke** ⚙️ → **Promijeni postavke računala** → **Računi** → **Poveži se na Microsoft račun**.

Za prilagođavanje postavki sinkronizacije:

1. Potegnite iz desnog ruba zaslona za pristup izborniku.
2. Dotaknite **Postavke** ⚙️ → **Promijeni postavke računala** → **OneDrive** → **Postavke sinkronizacije**.

Vraćanje operacijskog sustava

Možda budete trebali ponovno instalirati operacijski sustav ako vaš tablet ne odgovara, neočekivano se ponaša ili ima druge probleme vezano za softver. Možete odabrati da spremite osobne datoteke tijekom vraćanja ili možete vratiti operacijski sustav u stanje kad ste ga primili od tvrtke Dell.

Osvježavanje tableta

OPREZ: Preporučujemo da izradite sigurnosnu kopiju podataka prije osvježavanja tableta.

Osvježavanje vraća operacijski sustav Windows tableta na originalne tvorničke postavke bez brisanja bilo kojih osobnih datoteka,

instaliranih aplikacija iz Windows Store ili prilagođenih postavki. Dotaknite **Postavke** ⚙️ → **Promijeni postavke računala** → **Ažuriranje i vraćanje** → **Vraćanje**.

1. Potegnite iz desnog ruba zaslona za pristup izborniku.
2. Pod **Osvježavanjem računala bez utjecaja na datoteke**, dotaknite **Početak**.
3. Pročitajte upozorenje i dotaknite **Dalje**.

NAPOMENA: Aplikacija instalirane iz Windows Store automatski se ponovno instaliraju kad se završi osvježavanje. Aplikacije instalirane iz drugih izvora od Windows Store uklanjanju se i treba ih ručno instalirati.




Ponovno postavljanje tableta

OPREZ: Prije nego nastavite izradite sigurnosnu kopiju svih potrebnih podataka.

Ponovno postavljanje tableta briše sve podatke s tableta uključujući konfiguraciju vašeg računa, aplikacije, glazbu, slike i datoteke, te operacijski sustav Windows vraća na originalne tvorničke postavke.

1. Potegnite iz desnog ruba zaslona za pristup izborniku.
2. Dotaknite **Postavke** → **Promjeni postavke računala** → **Ažuriranje i vraćanje** → **Vraćanje**.
3. Pod **Ukloni sve i ponovno instaliraj Windowse**, dotaknite **Početak**.
4. Pročitajte upozorenje i dotaknite **Dalje**.

Potezi

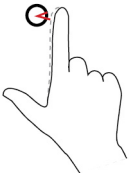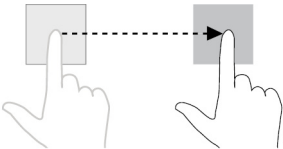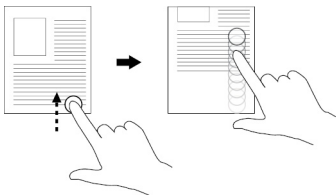
Potezi	Funkcije
Dodir Lagano dotaknite zaslon s vrhom prsta. 	• Odaberite stavke na zaslonu, uključujući opcije, unose, slike i ikone. • Pokretanje aplikacija. • Dotaknite gumbe na zaslonu. • Unos teksta korištenjem tipkovnice na zaslonu.
Dotaknite i držite Dotaknite i držite svoj prst na zaslonu. 	• Prikaz detaljnih informacija o stavci. • Otvorite kontekstualni izbornik stavke kako biste izveli dodatne radnje.
Povucite 1. Dotaknite i držite prst na stavci na zaslonu. 2. Držite prst u kontaktu sa zaslonom, pomaknite vrh prsta na željenu lokaciju. 3. Maknite prst sa zaslona kako biste ispustili stavku na željenu lokaciju. 	Pomaknite stavku poput slike i ikona na zaslonu.
Potez ili klizanje Pomaknite prst u okomitom ili vodoravnom smjeru na zaslonu. 	• Pomaknite se kroz zaslon Start, web stranice, popise, unose, fotografije, kontakte i tako dalje. • Zatvorite aplikaciju. (Pomaknite aplikaciju na dno zaslona).

Potezi

Funkcije

Povećavanje


Dotaknite zaslon s dva prsta i potom ih razdvajajte.

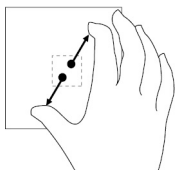

Povećajte prikaz slike ili web stranice.

Smanjivanje


Dotaknite zaslon s dva prsta i potom ih prikupljajte.

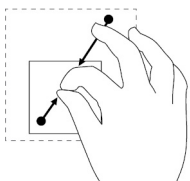

Smanjite prikaz slike ili web stranice.

Rotiranje

Dotaknite zaslon s dva ili više prsta i potom pomaknite prste u smjeru kretanja ili u suprotnom smjeru od kretanja kazaljki na satu u luku.

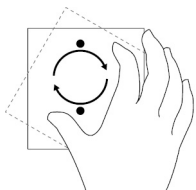

Rotirajte predmet za 90 stupnjeva.

Rješavanje problema

Problem s baterijom

Problemi	Mogući uzroci	Moguća rješenja
Baterija se ne puni	Može izgubiti spoj kabela.	1. Provjerite kabel, priključke, i adapter napajanja kako biste osigurali povezivost. 2. Provjerite da li zidna utičnica funkcionira tako da priključite drugi uređaj.
	Temperatura tableta je ispod 0°C (32°F) ili iznad 35°C (95°F).	Punite bateriju u temperaturi okoline od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F).
	Baterija ili adapter za napajanje je oštećen.	Kontaktirajte tvrtku Dell. Pogledajte Kontaktiranje tvrtke Dell .
Baterija se ne puni kada je napunjena na 95% do 99%	Baterija je u načinu rada održavanja kako bi produžila vije trajanja baterije.	• Pustite neka se baterija isprazni dok ne padne ispod 95%. • Ponovno pokrenite tablet. Pogledajte Isključivanje tableta i Uključivanje tableta.
Baterija se brzo prazni čak i kad je tablet stanju spavanja	Ako tablet nije u dometu mreže može se spojiti na nju, tablet i dalje šalje signale za lociranja bazne stanice i troši bateriju.	• Privremeno isključite tablet. • Pomaknite tablet u domet mreže kako bi se priključio ili privremeno isključite bežičnu mrežnu vezu na tabletu. • Onemogućite Wi-Fi mobilnu širokopojasnu mrežu kada nije u dosegu bilo koje bežične mreže. • Omogućiti zrakoplovni način rada.
Vrijednosti napunjenosti baterije nisu točne	Pomaknite tablet u domet mreže kako bi se priključio ili privremeno isključite bežičnu mrežnu vezu na tabletu.	• Pritisnite i držite gumb za uključivanje/ isključivanje za 10 sekunda kako biste prisilno isključili table i prisilili sustav da dobije novu referentnu točku za vrijednost napunjenosti baterije (nemojte slijediti redoviti postupak isključivanja operacijskog sustava Windows). • Potpuno napunite/ispraznite bateriju kako biste ponovno kalibrirali vrijednost napunjenosti baterije punjenjem tableta sve dok baterija nije potpuno napunjena te pokrenite tablet na bateriji sve dok se ne isprazni.
Baterija je potpuno napunjena (napunjenost baterije je na 100%) no status napunjenosti baterije svijetli		
Punjenje baterije skače s 90% do 100% kad se baterija puni		

Problemi s mrežom

Problemi	Mogući uzroci	Moguća rješenja
----------	---------------	-----------------

Nema bežične veze		- Provjerite ako je bežična veza uključena. Pogledajte Wi-Fi. - Pokušajte se što više približiti bežičnoj pristupnoj točki.
Spora internetska veza	Signal nije dovoljno jak.	Obratite se davatelju internetske usluge (ISP).
Nije moguće upariti s Bluetooth uređajem		- Osigurajte da je Bluetooth omogućen na tabletu i uređaju kojeg pokušavate upariti. - Osigurajte da je unutar Bluetooth dometa.

Problem dodirnog zaslona

Problemi	Mogući uzroci	Moguća rješenja
Dodirni zaslon sporo ili nepravilno odgovara	- Zaslon je prljav. - Zaštitni poklopac može spriječiti da tablet prepozna vaš unos.	- Navlažite krpicu bez dlačica s vodom ili sredstvom za čišćenja zaslona i brišite površinu tableta dok ne bude čista. Nemojte omogućiti vodi s krpe da duboko uđe u ulaze tableta i oko gumba. - Navlažite krpicu bez dlačica s vodom ili sredstvom za čišćenja zaslona i brišite površinu tableta dok ne bude čista. Nemojte omogućiti vodi s krpe da duboko uđe u ulaze tableta i oko gumba.

Problemi sustava

Problemi	Mogući uzroci	Moguća rješenja
Tablet se ne uključuje	Baterija je do kraja prazna.	- Punite tablet najmanje 4 sata. - Pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje najmanje 2 sekunde.
Tablet se ne isključuje		Pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje za 10 sekunda kako biste prisilno isključili tablet.
Tablet zaključan		Pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje za 10 sekunda kako biste prisilno isključili tablet.
Tablet ne odgovara ili se neočekivano ponaša		- Ponovno pokrenite tablet. Pogledajte Isključivanje tableta i Uključivanje tableta. - Osvježite tablet. Pogledajte Vraćanje operacijskog sustava.
Tablet ne može podignuti Windows		Kontaktirajte podršku tvrtke Dell. Idite na www.dell.com/contactdell .
Softver ili funkcije ne rade pravilno		Ažuriranja softvera mogu se preuzimati u pozadini. Ponovno pokrenite tablet.

Ulaz u program za postavljanje BIOS-a

S tipkovnicom

1. Spojite tablet na priključnu tipkovnicu ili spojite na USB omogućeni tipkovnicu na tablet.
2. Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje za uključivanje tableta.
3. Kada se pojavi logotip Dell pritisnite F2.

Bez tipkovnice

1. Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje za uključivanje tableta.
2. Pritisnite i držite gumb za Pojačavanje glasnoće kada se na zaslon prikaže logotip Dell.
3. Kada se pojavi F12 izbornik za odabir, odaberite **Postavljanje BIOS-a** korištenjem gumba za pojačavanje glasnoće.
4. Pritisnite gumb za pojačavanje glasnoće za ulaz u program za postavljanje BIOS-a.

Specifikacije

Dimenzije i težina		
Visina		216 mm (8,50 inča)
Širina		130 mm (5,11 inča)
Dubina		9,45 mm (0,37 inča)
Težina (maksimalno):		
	WiFi	0,395 kg (0,87 lb)
	WWAN	0,405 kg (0,89 lb)

Podaci o sustavu		
Procesor		Intel Trail-T Graphics (CPU Z8500)
Operativni sustav		- Windows 8.1 - Windows 10
RAM		LPDDR3
Skladištenje		32 GB eMMC 64 GB eMMC

Memorija		
Tip		LPDDR3
Brzina		1600 MHz
Podržane konfiguracije		2 GB i 4 GB

Ulazi i priključci		
Audio		Jedan ulaz za slušalice (kombinirano slušalice i mikrofoni)
micro-SD kartica		Jedan utor za micro-SD karticu
micro-SIM kartica		Jedan utor za micro-SIM karticu
USB		Jedan USB tip C

Komunikacije		
Wi-Fi		Dual-band 802.11b/g/n/ac
Bluetooth		Bluetooth 4.1 LE

Zaslon		
	8" WXGA	8" WUXGA
Tip	TFT LCD (Tehnologija kuta širokog pogleda)	TFT LCD (Tehnologija kuta širokog pogleda)
Osvjetljenje (tipična)	400 nita	400 nita
Dimenzije:		

Zaslon			
	Visina (maksimalno)	184,90 mm (7,28 inča)	184,90 mm (7,28 inča)
	Širina (maksimalno)	114,90 mm (4,52 inča)	114,90 mm (4,52 inča)
	Dijagonalno	203,20 mm (8 inča)	203,20 mm (8 inča)
Prirodna rezolucija		800 x 1280	1200 x 1920
Megapikseli		1.0	2.3
Piksela po inču (PPI)		189	283
Omjer kontrasta (minimum)		800:1	800:1
Vrijeme odgovora (maksimalno)		30 ms	30 ms
Učestalost osvježavanja		60 Hz	60 Hz
Dubina bojaColor depth		True 8 bita	True 8 bita

Kamera			
Vrsta web kamere		Prednja kamera	Stražnja kamera
Vrsta kamere		FHD fiksni fokus	5 M automatski fokus
Vrsta senzora		Tehnologija senzora CMOS	Tehnologija senzora CMOS
Razlučivost videozapisa		Do 1920 x 1080 (2.1 MP)	Do 1920 x 1080 (2.1 MP)
Razlučivost slike		Do 1920 x 1080 (2.1 MP)	Do 2592 x 1944 (5 MP)
Omjer slike		Do 30 okvira po sekundi	Do 30 okvira po sekundi

Adapter napajanja		
Ulazni napon		100 VAC–240 VAC
Ulazna frekvencija		50 Hz–60 Hz
Ulazna struja		0,3 A
Izlazna struja		2,0 A
Nominalni izlazni napon		5.0 VDC
Raspon temperatura:		
	Radno	od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
	Skladištenje	od –40°C do 70 °C (od –40°F do 158°F)

Zahtjevi okruženja		
Raspon temperatura:		
	Radno	od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)
	U mirovanju	od –40°C do 65°C (–od 40°F do 149°F)
Relativna vlažnost (maksimalno):		
	Radno	od 10% do 90% (bez kondenzacije)
	U mirovanju	od 5% do 95% (bez kondenzacije)
Nadmorska visina (maksimalno, bez tlaka):		
	Radno	od –15,20 m do 3048 m (od –50 do 10.000 stopa)
	Skladištenje	od –15,20 m do 10.668 m (od –50 stopa do 35.000 stopa)

Dobivanje pomoći

Izvori za samopomoć

Informacije i pomoć o Dell proizvodima i uslugama korištenjem ovih mrežnih izvora za samopomoć:

Informacije o Dell proizvodima i uslugama	www.dell.com
aplikaciju Dell pomoć i podrška	
Aplikacija Pomoć + savjeti	
Pristupanje pomoći	U Windows tražilici upišite Pomoć i podrška i dotaknite Enter .
Pomoć na mreži za operacijski sustav	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Informacije o rješavanju problema, korisničke priručnike, upute za postavljanje, specifikacije o proizvodu, blogovi s tehničkom pomoći, upravljački programi, ažuriranja softvera itd.	www.dell.com/support
Saznajte o svom operacijskom sustavu, postavljanju i korištenju tableta, izradi sigurnosne kopije, dijagnostikama itd.	Pogledajte <i>Ja i moj Dell</i> na www.dell.com/support/manuals .

Kontaktiranje tvrtke Dell

Ako želite kontaktirati tvrtku Dell u vezi prodaje, tehničke podrške ili problema oko korisničke službe:

1. Idite na www.dell.com/contactdell.
2. Odaberite vašu zemlju ili regiju iz padajućeg izbornika koji se nalazi na dnu stranice.
3. Odaberite odgovarajuću uslugu ili vezu za podršku ili odaberite način kontaktiranja tvrtke Dell koji vam najviše odgovara.

Tvrtka Dell pruža nekoliko opcija za podršku i uslugu kojima možete pristupiti putem interneta ili telefona. Njihova dostupnost ovisi o državi i proizvodu, stoga neke usluge možda neće biti dostupne u vašoj regiji.

 **NAPOMENA:** Ako nemate aktivnu vezu s internetom, podatke za kontakt možete naći na računu kojeg ste dobili prilikom kupnje proizvoda, otpremnici, računu ili katalogu proizvoda tvrtke Dell.

Lociranje servisne oznake i koda za brzu uslugu

Morate pružiti servisnu oznaku i kôd za brzu uslugu vašeg tableta kada kontaktirate tvrtku Dell za korisničku uslugu ili tehničku pomoć.

NAPOMENA: Sustav telefona od vas traži da upišete kôd za brzu uslugu koja pomaže učinkovitom usmjeravanju vašeg poziva.

Servisna oznaka i kôd za brzu uslugu za vaš tablet nalaze se na naljepnici na dnu tableta.

