

Venue 8 Pro

Uživatelská příručka – Windows 8



Poznámky, upozornění a varování

 **POZNÁMKA:** POZNÁMKA označuje důležité informace, které umožňují lepší využití tabletu.


 **VÝSTRAHA:** UPOZORNĚNÍ poukazuje na možnost poškození hardwaru nebo ztráty dat a poskytuje návod, jak se danému problému vyhnout.

 **VAROVÁNÍ:** VAROVÁNÍ upozorňuje na potenciální nebezpečí poškození majetku, úrazu nebo smrti.

1 Features.....	5
2 Nastavení tabletu.....	7
Nabíjení tabletu.....	7
Chování indikátoru stavu napájení a nabíjení baterie.....	7
Ikony indikátoru stavu napájení a nabíjení baterie.....	8
Zapnutí tabletu.....	8
Vložení karty micro-SIM.....	8
Vyjmutí karty micro-SIM.....	9
Vložení karty microSD.....	9
Vyjmutí karty microSD.....	10
Používání sluchátek.....	10
3 Používání tabletu.....	12
Vypnutí tabletu.....	12
Použití tlačítka napájení na obrazovce Start.....	12
Pomocí nabídky ovládacích tlačítek.....	12
Použitím tlačítka napájení.....	12
Vypnutí obrazovky.....	12
Pomocí nabídky ovládacích tlačítek.....	12
Použitím tlačítka napájení.....	12
Obrazovka Start.....	12
Wi-Fi.....	13
Zapnutí a vypnutí připojení Wi-Fi.....	13
Připojení k síti.....	13
Nastavení mobilního širokopásmového připojení.....	13
Zapnutí a vypnutí mobilního širokopásmového připojení.....	13
Připojení k síti.....	13
Bluetooth.....	14
Zapnutí a vypnutí připojení Bluetooth.....	14
Párování se zařízeními s technologií Bluetooth.....	14
Orientace obrazovky.....	14
Zamčení/odemčení orientace obrazovky.....	14
Nastavení jasu obrazovky.....	14
Upravovat automaticky.....	15
Synchronizace tabletu.....	15
Obnovení operačního systému.....	15
Obnovení tabletu.....	15
Resetování tabletu.....	16
Gesta.....	16
4 Řešení potíží.....	18
Problémy s baterií.....	18
Problémy se sítí.....	18

Problémy s dotykovou obrazovkou.....	19
Problémy se systémem.....	19
5 Přístup k programu nastavení systému BIOS.....	20
S klávesnicí.....	20
Bez klávesnice.....	20
6 Technické údaje.....	21
7 Jak získat pomoc	23
8 Kontaktování společnosti Dell.....	24
9 Vyhledání štítku s výrobním číslem a kódem expresní služby.....	25

Features

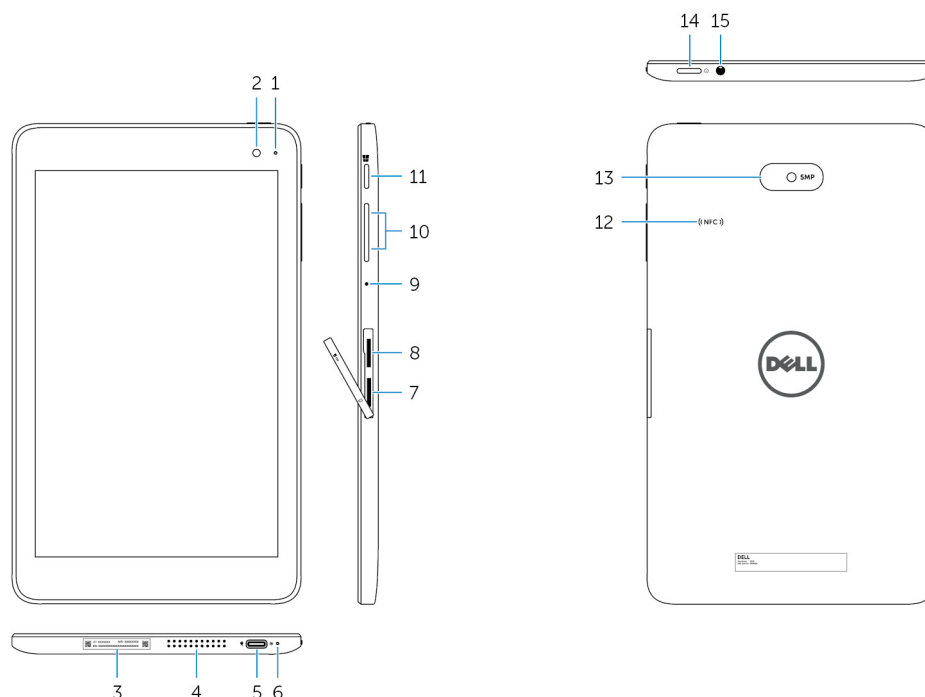

Funkce

1.	Kontrolka stavu kamery	Svítlí, když se používá přední nebo zadní kamera.
2.	Čelní kamera/fotoaparát	Slouží k zachycování fotografií a nahrávání videí.
3.	Štítek s výrobním číslem	Obsahuje výrobní číslo a kód Express service code, které jsou potřebné při kontaktování společnosti Dell.
4.	Reproduktor	Poskytuje zvukový výstup
5.	Port USB 3.0 a port napájecího adaptéru (USB-C)	Po připojení napájecího adaptéru k tabletu slouží k nabíjení baterie. Slouží k připojení periférií, jako jsou úložná zařízení, tiskárny, obrazovky atd. Přenáší data rychlostí až 5 Gb/s.
		POZNÁMKA: Pro připojení standardních zařízení USB, HDMI a DisplayPort potřebujete konvertory (prodávané zvlášť).
6.	Kontrolka stavu napájení a nabití baterie	Ukazuje stav napájení a stav nabití baterie tabletu.
7.	Slot karty micro-SIM	Po vložení karty micro-SIM se můžete připojit k mobilní širokopásmové síti.
8.	Slot karty microSD	Po vložení karty microSD můžete rozšířit kapacitu úložiště tabletu. Tablet podporuje karty microSD o maximální kapacitě 128 GB.
9.	Mikrofon	Poskytuje zvukový vstup pro záznam zvuku, hlasová volání atd.
10.	Tlačítka ovládání hlasitosti (2)	Stisknutím hlasitost zvýšíte nebo snížíte.
11.	Tlačítko Windows	- Stisknutím otevřete úvodní obrazovku systému Windows. - Po stisknutí získáte rychlý přístup k naposledy použité aplikaci nebo naposledy použité obrazovce.
12.	Oblast snímače NFC (volitelná)	Díky funkci NFC (Near Field Communication) můžete bezdrátově sdílet soubory s ostatními kompatibilními zařízeními NFC.

Funkce

- | | | |
|-----|-------------------------|---|
| 13. | Zadní kamera/fotoaparát | Slouží k zachycování fotografií a nahrávání videí. |
| 14. | Tlačítko napájení | <ul style="list-style-type: none">• Podržením na dobu 2 sekund tablet zapnete, když je vypnutý.• Stisknutím tablet zapnete, když je ve stavu spánku.• Stisknutím přepnete tablet do režimu spánku, když je zapnutý. |
| 15. | Port náhlavní soupravy | Slouží k připojení sluchátek, mikrofonu nebo kombinace sluchátek a mikrofonu (náhlavní souprava). |

Nastavení tabletu

VAROVÁNÍ: Než začnete provádět jakékoli operace popsané v této části, přečtěte si bezpečnostní pokyny dodané s tabletem. Další informace o doporučených postupech naleznete na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.


Nabíjení tabletu

VÝSTRAHA: Baterii nabíjejte při teplotě okolí mezi 0 °C a 35 °C (32 °F až 95 °F).

VÝSTRAHA: K nabíjení tabletu používejte pouze dodávaný napájecí adaptér. Použití neautorizovaných napájecích adaptérů nebo kabelů může mít za následek vážné poškození tabletu.

POZNÁMKA: Při vybalení tabletu nemusí být baterie plně nabitá.

1. Připojte kabel napájení k napájecímu adaptéru.
2. Připojte napájecí adaptér k portu napájecího adaptéru na tabletu.
3. Připojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky ve zdi a tablet nabíjejte až do plného nabití.

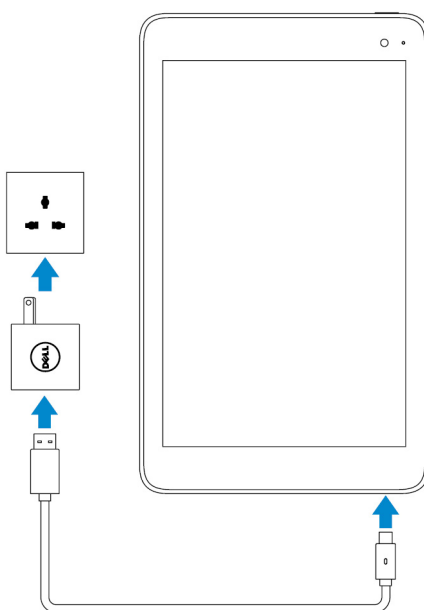

POZNÁMKA: Nabití plně vybité baterie trvá okolo 4 až 5 hodin.

Chování indikátoru stavu napájení a nabíjení baterie

Stav napájení a nabíjení baterie můžete ověřit na indikátoru stavu nabíjení baterie nebo na ikoně baterie zobrazené ve spodní části plochy Windows:

Chování

Svítil bíle

Svítil oranžově

Popis

Baterie se nabíjí.

Úroveň nabití baterie je kriticky nízká a tablet je vypnutý.

POZNÁMKA: Pokud se pokusíte tablet zapnout, když je úroveň nabíjení baterie kriticky nízká a baterie není dostatečně nabitá,

na obrazovce blikne logo Dell, indikátor stavu nabíjení baterie se na 2 sekundy rozsvítí a tablet se poté vypne.

Nesvítl

Baterie se nenabíjí nebo je plně nabitá.

Ikony indikátoru stavu napájení a nabíjení baterie.

Ikona	Popis
	Tablet je připojen ke zdroji napájení a baterie je plně nabitá.
	Tablet je připojen ke zdroji napájení a baterie se nabíjí.
	Tablet je spuštěný na baterii a baterie se vybíjí.
	Tablet je spuštěný na baterii a úroveň nabití baterie je nízká.
	Tablet je spuštěný na baterii a úroveň nabití baterie je kriticky nízká.

Zapnutí tabletu

Když tablet zapínáte poprvé, musíte dokončit nastavení systému Windows, abyste mohli tablet začít používat. Další informace naleznete v Průvodci rychlým spuštěním, který je dodáván s tabletem.

1. Podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund, a tablet tak zapněte. Zobrazí se uzamykací obrazovka.
2. Přejeďte prstem nahoru ze spodního okraje obrazovky, a přepněte tak na obrazovku přihlášení. Zvolte svůj účet a zadáním hesla se přihlaste do systému Windows.

 **POZNÁMKA:** Pokud není obrazovka přihlášení zapnutá, po přejetí prstu vzhůru na uzamykací obrazovce se zobrazí obrazovka Start.




Když se zobrazí úvodní obrazovka systému Windows, je tablet připraven k použití.

Vložení karty micro-SIM

1. Otevřete kryt slotu a najděte slot karty micro-SIM.

 **VÝSTRAHA:** Zarovnejte kartu micro-SIM, jak je znázorněno na obrázku.


2. Zasuňte kartu micro-SIM do slotu karty, dokud nezaklapne v zajištěné pozici.
3. Zavřete kryt slotu.

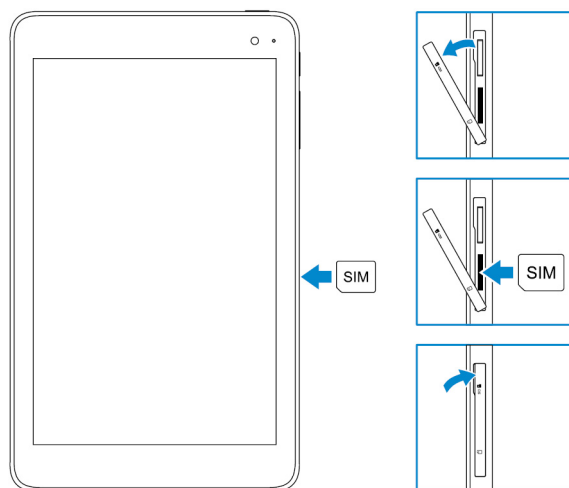

Vyjmutí karty micro-SIM

⚠ VÝSTRAHA: Vyjmutí karty micro-SIM, když se používá, může způsobit ztrátu dat nebo chyby aplikací.

1. Otevřete kryt slotu.
2. Zatlačte kartu micro-SIM dovnitř a pusťte ji.
Karta micro-SIM se uvolní.
3. Vysuňte kartu micro-SIM ze slotu.
4. Zavřete kryt slotu.

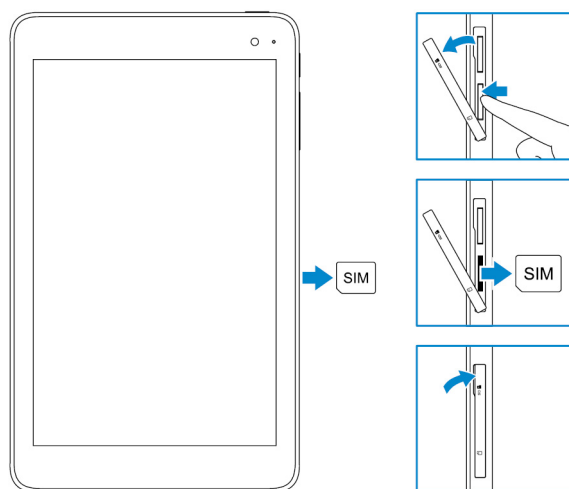


Vložení karty microSD

i POZNÁMKA: Před vložením karty microSD vypněte tablet.

1. Otevřete kryt slotu a vyhledejte slot karty microSD.

⚠ VÝSTRAHA: Ujistěte se, že je karta microSD zarovnaná, jak je uvedeno na obrázku.

2. Zasuňte kartu microSD do slotu karty tak, aby zapadla na místo.
3. Zavřete kryt slotu.

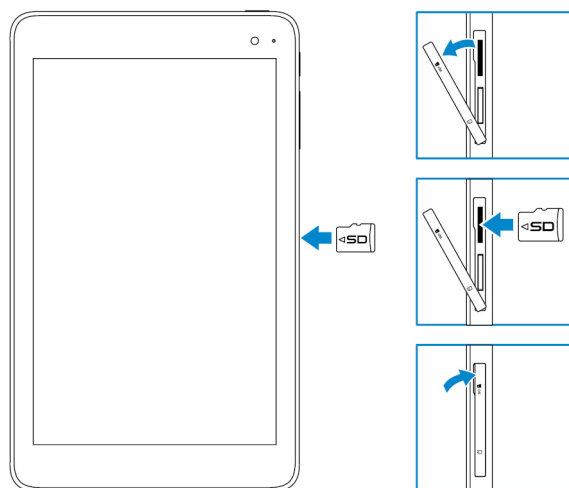

Vyjmutí karty microSD

⚠ VÝSTRAHA: Vyjmutí karty microSD ve chvíli, kdy se používá, může mít za následek ztrátu dat nebo chyby aplikace.


1. V oznamovací oblasti v pravém dolním rohu plochy Windows klepněte na možnost  (**Bezpečně odebrat hardware a vysunout médium**).

i POZNÁMKA: Pokud ikonu **Bezpečně odebrat hardware a vysunout médium** nevidíte, klepněte na možnost **Zobrazit skryté ikony**, aby se zobrazily všechny ikony v oblasti oznámení.

2. Klepněte na možnost **Vysunout SD Memory Card**. Zobrazí se zpráva potvrzující, že kartu microSD lze bezpečně vyjmout.

i POZNÁMKA: Pokud se zobrazí varovná zpráva, že kartu microSD nelze vyjmout, ujistěte, že jsou všechny datové přenosy související s kartou microSD dokončené.

3. Otevřete kryt slotu.
4. Zatlačte kartu microSD dovnitř a uvolněte ji.
Karta microSD vyskočí.
5. Vysuňte kartu microSD ze slotu.
6. Zavřete kryt slotu.

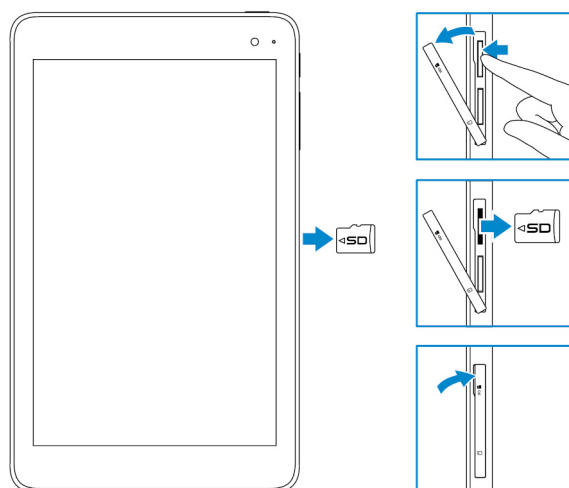

Používání sluchátek


⚠ VAROVÁNÍ: Dlouhodobý poslech hlasitého zvuku může vést ke ztrátě sluchu.

K portu náhlavní soupravy na tabletu můžete připojit náhlavní soupravu, sluchátka, mikrofon nebo jiné zvukové zařízení.

1. Připojte sluchátka k portu náhlavní soupravy na tabletu.
2. Vložte sluchátka do uší a upravte úroveň hlasitosti, aby vám byla příjemná.

⚠ VÝSTRAHA: Pokud chcete předejít tomu, aby se sluchátka při odpojování od tabletu poškodila, netahejte za kabel, ale za konektor.

ℹ POZNÁMKA: Po připojení zvukového zařízení do portu náhlavní soupravy se integrovaný reproduktor v tabletu automaticky ztlumí.

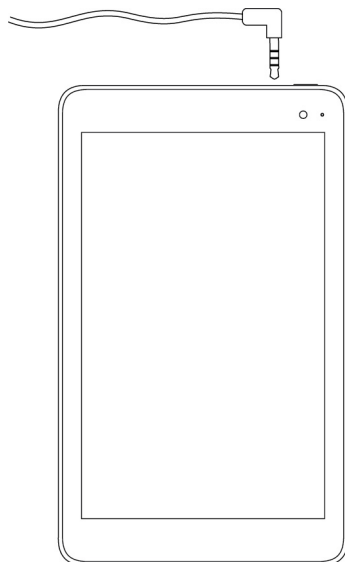

Používání tabletu

 **POZNÁMKA:** Podrobné informace o používání systému Windows naleznete v části [Získání nápovědy](#).

Vypnutí tabletu

Použití tlačítka napájení na obrazovce Start.

V pravém horním rohu obrazovky Start klepněte na tlačítko napájení.  → **Vypnout**.

Pomocí nabídky ovládacích tlačítek

1. Potažením prstu od pravého okraje displeje vyvolejte nabídku Ovládací tlačítka.
2. V nabídce Ovládací tlačítka klepnutím na možnosti **Nastavení**  → **Napájení**  → **Vypnout** tablet vypněte.

Použitím tlačítka napájení

1. Stiskněte a podržte tlačítko napájení alespoň 4 sekund.
2. Tablet vypnete přejetím po potvrzovací obrazovce vypnutí směrem dolů.

Vypnutí obrazovky

Pomocí nabídky ovládacích tlačítek

1. Potažením prstu od pravého okraje displeje vyvolejte nabídku Ovládací tlačítka.
2. Klepněte na možnost **Nastavení**  → **Napájení**  → **Spánek**.

 **POZNÁMKA:** Pokud je tablet v pohotovostním stavu, zapněte obrazovku stisknutím tlačítka napájení nebo tlačítka Windows.

Použitím tlačítka napájení

Obrazovku vypnete stisknutím tlačítka napájení.

Obrazovka Start

Na obrazovce Start jsou zobrazeny dlaždice, které fungují jako zástupci nainstalovaných aplikací.



Dlaždice na obrazovce Start se mění a aktualizují v reálném čase a zobrazují nejnovější zprávy a sport, aktuální počasí, kanály sociálních sítí atd.

Obrazovku Start můžete upravit připnutím oblíbených aplikací jako dlaždic, nastavením oblíbeného obrázku jako tapety atd.

Wi-Fi

Zapnutí a vypnutí připojení Wi-Fi

1. Potažením prstu od pravého okraje displeje vyvolejte ovládací tlačítka.
2. Klepněte na možnost **Nastavení** → ikona bezdrátové sítě .
3. Přetáhněte posuvník **Wi-Fi** doprava nebo doleva, a zapněte nebo vypněte tak připojení Wi-Fi.

Připojení k síti

1. Potažením prstu od pravého okraje displeje vyvolejte nabídku ovládacích tlačítek.
2. Klepněte na možnost **Nastavení** → ikona bezdrátové sítě .
3. Ze seznamu vyberte dostupnou síť a klepněte na možnost **Připojit**.

POZNÁMKA: Když se připojujete k zabezpečené síti, zadejte po vyzvání bezpečnostní klíč.

Nastavení mobilního širokopásmového připojení

Zapnutí a vypnutí mobilního širokopásmového připojení

1. Potažením prstu od pravého okraje displeje vyvolejte nabídku Ovládací tlačítka.
2. Klepněte na možnost **Nastavení** → **Změnit nastavení počítače** → **Sítě**.
3. V části **Sítě** přetáhněte posuvník **Mobilní širokopásmové připojení** doprava nebo doleva, čímž mobilní širokopásmové připojení zapnete nebo vypnete.

Připojení k síti

1. Potažením prstu od pravého okraje displeje vyvolejte nabídku ovládacích tlačítek.
2. V oznamovací oblasti klepněte na ikonu sítě. .
3. V seznamu klepněte na dostupnou síť a poté na možnost **Připojit**.

Bluetooth

Zapnutí a vypnutí připojení Bluetooth

1. Potažením prstu od pravého okraje displeje vyvolejte nabídku Ovládací tlačítka.
2. Klepněte na možnost **Nastavení**  → **Změnit nastavení počítače** → **Počítač a zařízení** → **Bluetooth**.
3. Přetáhněte posuvník Bluetooth doprava nebo doleva, a zapněte nebo vypněte tak připojení Bluetooth.

Párování se zařízeními s technologií Bluetooth

 **POZNÁMKA:** Připojení Bluetooth mezi tabletem a zařízeními Apple není podporováno

1. Potažením prstu od pravého okraje displeje vyvolejte nabídku Ovládací tlačítka.
2. Klepněte na možnost **Nastavení**  → **Změnit nastavení počítače** → **Počítač a zařízení** → **Bluetooth**.
3. Ujistěte se, že je funkce Bluetooth zapnutá.
4. Na seznamu zařízení klepněte na zařízení, se kterým chcete provést párování, a klepněte na možnost **Párovat**.
 **POZNÁMKA:** Zobrazení zařízení na seznamu může trvat několik sekund. Pokud se zařízení nezobrazí, ujistěte se, že je v režimu párování a v dosahu signálu Bluetooth.
5. V případě potřeby ověřte, zda je heslo Bluetooth zobrazené na tabletu i v zařízení s technologií Bluetooth stejné.
6. Potvrďte proces párování na tabletu i v zařízení.
 **POZNÁMKA:** Poté, co se zařízení úspěšně spáruje s tabletem, k tabletu se automaticky připojí vždy, když je funkce Bluetooth na obou zařízeních zapnutá a jsou v dosahu signálu Bluetooth.

Orientace obrazovky

Pro optimální zobrazení se orientace obrazovky automaticky mění na výšku a na šířku podle toho, jak tablet držíte. Automatické otáčení obrazovky můžete zakázat, a zamknout tak obrazovku v orientaci na výšku nebo na šířku.


 **POZNÁMKA:** Některé aplikace nemusí podporovat automatické otáčení obrazovky a jsou navrženy tak, aby fungovaly pouze v jedné orientaci.

Zamčení/odemčení orientace obrazovky

1. Přepněte obrazovku do požadované orientace.
2. Potažením prstu od pravého okraje displeje vyvolejte ovládací tlačítka.
3. Klepněte na možnost **Nastavení**  → **Obrazovka**.
4. Klepnutím  uzamknete nebo odemknete  orientaci obrazovky.

Nastavení jasu obrazovky

1. Potažením prstu od pravého okraje displeje vyvolejte nabídku Ovládací tlačítka.
2. Klepněte na možnost **Nastavení**  → **Obrazovka** .
3. Přetáhněte posuvník nahoru nebo dolů, a upravte tak jas obrazovky

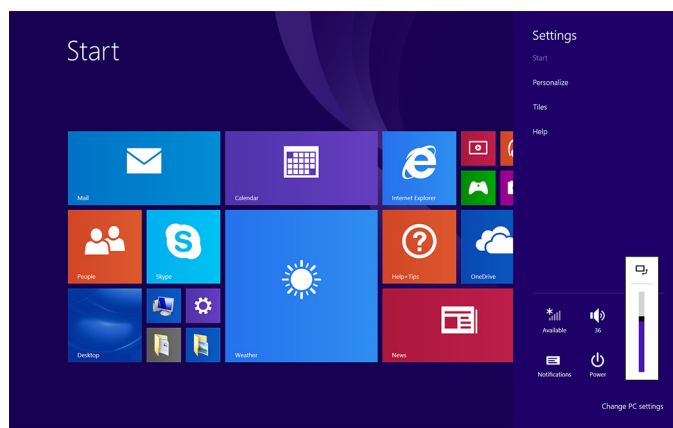

Upravovat automaticky

Aktivace a deaktivace automatické úpravy jasu obrazovky:

1. Potažením prstu od pravého okraje displeje vyvolejte nabídku Ovládací tlačítka.
2. Klepněte na možnost **Nastavení** ⚙️ → **Nastavení počítače** → **Počítač a zařízení** → **Napájení a režim spánku**.
3. Pomocí posuvníku **Upravovat jas obrazovky automaticky** aktivujte nebo deaktivujte automatické nastavení jasu.

Synchronizace tabletu

Když používáte k přihlášení do zařízení se systémem Windows 8.1 svůj účet Microsoft, nastavení, jako je historie procházení, nastavení Windows a aplikací, obrazovka Start a osobní soubory, je automaticky synchronizováno.

POZNÁMKA: Aby mohlo k synchronizaci dojít, musí být zařízení připojeno k internetu. Pokud používáte místní účet a chcete povolit synchronizaci, přejděte na účet Microsoft. Klepněte na možnost **Nastavení** ⚙️ → **Změnit nastavení počítače** → **Účty** → **Připojit se k účtu Microsoft**.

Přizpůsobení nastavení synchronizace:

1. Potažením prstu od pravého okraje displeje vyvolejte nabídku Ovládací tlačítka.
2. Klepněte na možnost **Nastavení** ⚙️ → **Změnit nastavení počítače** → **OneDrive** → **Nastavení synchronizace**.

Obnovení operačního systému

Možná budete muset přeinstalovat operační systém, pokud tablet nereaguje, chová se nepředvídatelně nebo má jiné problémy související se softwarem. Osobní soubory si při obnovování můžete uložit nebo můžete operační systém vrátit do stavu, ve kterém jste ho od společnosti Dell dostali.

Obnovení tabletu

⚠️ VÝSTRAHA: Před obnovením tabletu se doporučuje zázalohovat data.

Obnovení tabletu má za následek vrácení výchozího továrního nastavení systému Windows bez odstranění osobních souborů, aplikací nainstalovaných z webu Windows Store a nastavení přizpůsobení. Klepněte na možnost **Nastavení** ⚙️ → **Změnit nastavení počítače** → **Aktualizace a obnovení** → **Obnovení**.

1. Potažením prstu od pravého okraje displeje vyvolejte ovládací tlačítka.
2. V části **Obnovit počítač bez ovlivnění vašich souborů** klepněte na možnost **Začít**.
3. Přečtěte si varování a klepněte na možnost **Další**.

POZNÁMKA: Aplikace nainstalované z webu Windows Store se po dokončení obnovení automaticky znovu nainstalují. Aplikace nainstalované jiných zdrojů, než je web Windows Store, budou odstraněny a je třeba je nainstalovat ručně.





Resetování tabletu




⚠ VÝSTRAHA: Než budete pokračovat, zálohujte všechna potřebná data.

Resetování tabletu má za následek vymazání všech dat z tabletu, včetně konfigurace účtu, aplikací, hudby, obrázků a souborů, a vrácení systému Windows do výchozího továrního nastavení.

1. Potažením prstu od pravého okraje displeje vyvolejte nabídku Ovládací tlačítka.
2. Klepněte na možnost **Nastavení** ⚙ → **Změnit nastavení počítače** → **Aktualizace a obnovení** → **Obnovení**.
3. V části **Odstranit vše a přeinstalovat systém Windows** klepněte na možnost **Začít**.
4. Přečtěte si varování a klepněte na možnost **Další**.

Gesta

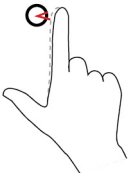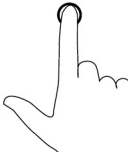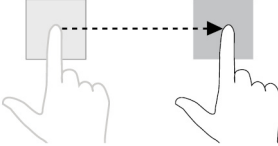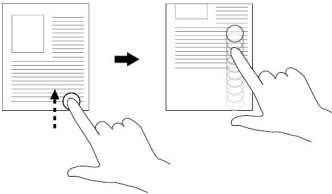Gesta	Funkce
Dotykové Špičkou prstu jemně klepněte na displej. 	• Výběr položek na obrazovce (například možnosti, zadání, obrázky nebo ikony). • Spouštění aplikací. • Stisknutí tlačítek na obrazovce. • Zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce.
Klepnutí a přidržení Klepněte na displej a prst přidržte. 	• Zobrazení podrobných informací o určité položce. • Otevření místní nabídky položky k provedení dalších akcí.
Přetažení 1. Klepněte prstem na obrazovku a přidržte jím určitou položku.. 2. Prst ponechte stále na displeji a špičku prstu přesuňte do požadovaného umístění. 3. Vzdálením prstu od displeje danou položku vložte do požadovaného umístění. 	Přesunutí položek na obrazovce (obrázků nebo ikon).
Potáhnutí nebo posunutí prstem Posuňte prst na displeji svisle nebo vodorovně. 	• Posun přes úvodní obrazovku, webové stránky, seznamy, záznamy, fotky, kontakty a podobně. • Ukončení aplikace (posuňte aplikaci prstem do spodní části displeje).

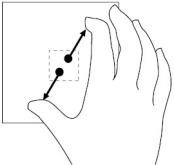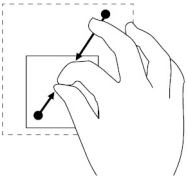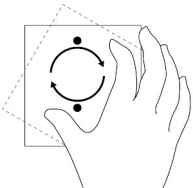Gesta	Funkce
Zvětšení Dotkněte se displeje dvěma prsty a pak prsty odtáhněte od sebe. 	Zvětšení obrázku nebo webové stránky.
Zmenšení Dotkněte se displeje dvěma prsty a pak je přitáhněte k sobě. 	Zmenšení obrázku nebo webové stránky.
Otočení Dotkněte se displeje dvěma nebo více prsty a pak prsty posuňte po nebo proti směru pohybu hodinových ručiček. 	Otočení objektu o 90 stupňů.

Řešení potíží

Problémy s baterií

Problémy	Možné příčiny	Možná řešení
Baterie se nenabíjí.	Připojení kabelu může být uvolněné.	1. Zkontrolujte kabel, konektory a napájecí adaptér, abyste zajistili správné připojení. 2. Ověřte, že zdířka ve zdi funguje, připojením jiného zařízení.
	Teplota tabletu je nižší než 0 °C (32 °F) nebo vyšší než 35 °C (95 °F).	Nabijte baterii při teplotě okolí mezi 0 °C a 35 °C (32 °F až 95 °F).
	Je poškozena baterie nebo napájecí adaptér.	Kontaktujte společnost Dell. Viz část Kontaktování společnosti Dell .
Baterie se nenabíjí, když je nabití baterie mezi 95 % a 99 %.	Baterie je v režimu údržby za účelem prodloužení životnosti.	• Nechte baterii vybit tak, aby úroveň nabití klesla pod 95 %. • Restartujte tablet. Viz část Vypnutí tabletu a Zapnutí tabletu.
Přestože je tablet v pohotovostním režimu, baterie se rychle vybíjí.	Jestliže není tablet v dosahu sítě, ke které by se mohl připojit, tablet se nadále snaží vyhledat základní stanici, což vybíjí baterii.	• Tablet dočasně vypněte. • Přesuňte tablet do dosahu sítě, ke které by se mohl připojit, nebo v tabletu dočasně vypněte bezdrátové připojení. • Vypněte připojení Wi-Fi a mobilní širokopásmové připojení, když jste mimo dosah bezdrátových sítí. • Zapněte režim letadlo.
Hodnoty nabití baterie jsou nepřesné.	Přesuňte tablet do dosahu sítě, ke které by se mohl připojit, nebo v tabletu dočasně vypněte bezdrátové připojení.	• Podržte tlačítko napájení po dobu 10 sekund, a nuceně tak tablet vypněte. Tím donutíte systém získat nový referenční bod hodnoty nabití baterie (nevypínejte tablet běžným způsobem vypnutí systému Windows). • Nechte uběhnout celý cyklus nabití a vybití baterie pro překalibrování hodnoty nabití baterie tak, že baterii plně nabijete a pak ji necháte vybit, dokud se tablet sám nevypne.
Baterie je plně nabitá (nabití baterie je na 100 %), ale indikátor stavu nabíjení baterie svítí.		
Nabití baterie při nabíjení skáče z 90 % na 100 %.		

Problémy se sítí

Problémy	Možné příčiny	Možná řešení
Není k dispozici bezdrátové připojení		• Zkontrolujte, zda je bezdrátové připojení zapnuto. Viz část Wi-Fi. • Zkuste se přemístit blíž k bezdrátovému přístupovému bodu.

Pomalé připojení k internetu	Síla signálu není dostatečná.	Kontaktujte svého poskytovatele internetového připojení (ISP).
Párování se zařízením Bluetooth se nezdařilo		- Ujistěte se, že je funkce Bluetooth zapnutá na tabletu i v zařízení, se kterým se pokoušíte provést párování. - Ujistěte se, že jsou v dosahu signálu Bluetooth.

Problémy s dotykovou obrazovkou

Problémy	Možné příčiny	Možná řešení
Dotyková obrazovka reaguje pomalu nebo nesprávně.	- Obrazovka je špinavá. - Ochranný kryt může bránit tabletu rozpoznávat váš vstup.	- Navlhčete měkkou utěrku nepouštějící chlupy do vody nebo čisticího prostředku na obrazovky a vytřete povrch tabletu dočista. Dávejte pozor, aby voda z utěrky neprosákla porty ani tlačítka tabletu. - Navlhčete měkkou utěrku nepouštějící chlupy do vody nebo čisticího prostředku na obrazovky a vytřete povrch tabletu dočista. Dávejte pozor, aby voda z utěrky neprosákla porty ani tlačítka tabletu.

Problémy se systémem

Problémy	Možné příčiny	Možná řešení
Tablet se nezapne.	Je zcela vybitá baterie.	- Nechte tablet minimálně 4 hodiny nabíjet. - Podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund.
Tablet se nevypne.		Podržte tlačítko napájení po dobu 10 sekund, a tablet tak nuceně vypněte.
Tablet zamrzne.		Podržte tlačítko napájení po dobu 10 sekund, a tablet tak nuceně vypněte.
Tablet nereaguje nebo se chová neočekávaně.		- Restartujte tablet. Viz část Vypnutí tabletu a Zapnutí tabletu. - Obnovte tablet. Viz část Obnovení operačního systému.
Tablet se nespustí do systému Windows		Kontaktujte servisní podporu společnosti Dell. Přejděte na adresu www.dell.com/contactdell .
Software nebo funkce nefungují podle očekávání.		Na pozadí se možná stáhly aktualizace softwaru. Tablet restartujte.

Přístup k programu nastavení systému BIOS

S klávesnicí

1. Připojte tablet k doku s klávesnicí nebo k tabletu připojte klávesnici USB.
2. Stisknutím tlačítka napájení zapněte tablet.
3. Když se zobrazí logo Dell, stiskněte klávesu F2.

Bez klávesnice

1. Stisknutím tlačítka napájení zapněte tablet.
2. Stiskněte a podržte tlačítko pro zesílení hlasitosti, dokud se na obrazovce nezobrazí logo Dell.
3. Když se zobrazí nabídka výběru spouštění F12, vyberte možnost **Nastavení systému BIOS** pomocí tlačítka pro zvýšení hlasitosti.
4. Stisknutím tlačítka pro zvýšení hlasitosti spusťte program nastavení systému BIOS.

Technické údaje

Rozměry a hmotnost		
Výška		216 mm (8,50 palců)
Šířka		130 mm (5,11 palců)
Hloubka		9,45 mm (0,37 palců)
Hmotnost (maximální):		
	WiFi	0,395 kg (0,87 liber)
	WWAN	0,405 kg (0,89 liber)

Systémové informace		
Procesor		Intel Cherry Trail-T CPU Z8500
Operační systém		- Windows 8.1 - Windows 10
Paměť RAM		LPDDR3
Skladovací		32 GB eMMC 64GB modul eMMC

Paměť		
Typ		LPDDR3
Rychlost		1600 MHz
Podporované konfigurace		2 GB a 4 GB

Porty a konektory		
Audio		Jeden port náhlavní soupravy (kombinace sluchátek a mikrofonu)
Karta microSD		Jeden slot karty microSD
Karta micro-SIM		Jeden slot karty micro-SIM
USB		Jeden konektor USB typu C

Komunikace		
Wi-Fi		Dvě pásma 802.11b/g/n/ac
Bluetooth		Bluetooth 4.1 LE

Displej		
	8" WXGA	8" WUXGA
Typ	TFT LCD (technologie širokého pozorovacího úhlu)	TFT LCD (technologie širokého pozorovacího úhlu)
Osvětlení (typické)	400 nitů	400 nitů
Rozměry:		

Displej			
	Výška (max.)	184,90 mm (7,28 palců)	184,90 mm (7,28 palců)
	Šířka (max.)	114,90 mm (4,52 palců)	114,90 mm (4,52 palců)
	Úhlopříčka	203,20 mm (8 palců)	203,20 mm (8 palců)
Nativní rozlišení		800 × 1280	1200 × 1920
Počet megapixelů		1,0	2,3
Počet pixelů na palec		189	283
Kontrastní poměr (min.)		800 : 1	800 : 1
Reakční doba (maximální)		30 ms	30 ms
Obnovovací frekvence		60 Hz	60 Hz
Hloubka barev		True 8 bitů	True 8 bitů

Kamera			
Typ webkamery		Čelní fotoaparát	Zadní fotoaparát
Typ kamery		FHD – pevné zaostření	5 M – automatické zaostření
Typ senzoru		Technologie senzoru CMOS	Technologie senzoru CMOS
Rozlišení pohyblivého videa		Až 1920 × 1080 (2,1 MP)	Až 1920 × 1080 (2,1 MP)
Rozlišení statického obrázku		Až 1920 × 1080 (2,1 MP)	Až 2592 × 1944 (5 MP)
Frekvence snímkování		Až 30 snímků za sekundu	Až 30 snímků za sekundu

Napájecí adaptér		
Vstupní napětí		100–240 V stř.
Vstupní frekvence		50 Hz až 60 Hz
Vstupní proud		0,3 A
Výstupní proud		2,0 A
Jmenovité výstupní napětí		5,0 V stejn.
Teplotní rozsah:		
	Provozní	0–40 °C (32–104 °F)
	Skladovací	–40 až 70 °C (–40 až 158 °F)

Požadavky na prostředí		
Teplotní rozsah:		
	Provozní	0 až 35 °C (32 až 95 °F)
	Neprovozní	–40 až 65 °C (–40 až 149 °F)
Relativní vlhkost (max.):		
	Provozní	10 až 90 % (nekondenzující)
	Neprovozní	5 až 95 % (nekondenzující)
Nadmořská výška (max., bez regulace tlaku):		
	Provozní	–15,20–3 048 m (–50–10 000 stop)
	Skladovací	–15,20–10 668 m (–50–35 000 stop)

Jak získat pomoc

Zdroje pro vyhledání nápovědy

Informace a nápovědu k produktům a službám Dell můžete získat v těchto zdrojích samoobslužné pomoci.

Informace o produktech a službách společnosti Dell	www.dell.com
aplikaci Dell Help & Support	
Aplikace Nápověda + tipy	
Přístup k nápovědě	V hledání Windows zadejte text Nápověda a podpora a poté klepněte na klávesu Enter .
Nápověda k operačnímu systému online	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Informace o odstraňování problémů, uživatelské příručky, pokyny nastavení, technické údaje produktu, blogy technické nápovědy, ovladače, aktualizace softwaru atd.	www.dell.com/support
Informace o operačním systému, nastavení a používání tabletu, zálohování dat, diagnostice atd.	Viz část <i>Já a můj Dell</i> na webu www.dell.com/support/manuals .

Kontaktování společnosti Dell

Chcete-li kontaktovat společnost Dell s dotazem týkajícím se prodeje, technické pomoci nebo zákaznických služeb:

1. Přejděte na web www.dell.com/contactdell.
2. Ověřte nastavenou zemi nebo oblast v rozbalovací nabídce ve spodní části stránky.
3. Vyberte příslušnou službu nebo odkaz podpory podle svých požadavků nebo vyberte metodu kontaktování společnosti Dell, která se vám hodí.

Společnost Dell poskytuje několik možností online a telefonické podpory a servisu. Dostupnost se liší podle země a produktu, a některé služby tak nemusí být ve vaší oblasti k dispozici.

 **POZNÁMKA:** Pokud nemáte aktivní internetové připojení, můžete najít kontaktní informace na nákupní faktuře, balicím seznamu, účtence nebo v katalogu produktů společnosti Dell.

Vyhledání štítku s výrobním číslem a kódem expresní služby

Při kontaktování společnosti Dell za účelem získání zákaznického servisu nebo technické pomoci musíte udat štítek s výrobním číslem a kód expresní služby.

POZNÁMKA: Telefonní systémy vás vyzvou k zadání kódu expresní služby, což napomáhá k efektivnímu směřování vašeho hovoru.

Štítek s výrobním číslem a kód expresní servisní služby jsou umístěny na štítku ve spodní části tabletu.

