

Venue 8 Pro

Οδηγός χρήσης – Windows 8



Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα το tablet σας.


 **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η ΠΡΟΣΟΧΗ υποδεικνύει είτε ενδεχόμενη ζημιά στο υλισμικό είτε απώλεια δεδομένων και σας ενημερώνει πώς θα αποφύγετε το πρόβλημα.

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ υποδεικνύει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να προκληθεί υλική ζημιά, τραυματισμός ή θάνατος.

1 Δυνατότητες.....	5
2 Ρύθμιση του tablet σας.....	7
Φόρτιση του tablet.....	7
Συμπεριφορά λυχνίας κατάστασης τροφοδοσίας και φόρτισης μπαταρίας.....	7
Εικονίδια λυχνιών κατάστασης τροφοδοσίας και φόρτισης μπαταρίας.....	8
Ενεργοποίηση του tablet σας.....	8
Εισαγωγή κάρτας micro-SIM.....	9
Αφαίρεση της κάρτας micro-SIM.....	9
Εισαγωγή κάρτας microSD.....	9
Αφαίρεση της κάρτας microSD.....	10
Χρήση ακουστικών.....	11
3 Χρήση του tablet σας.....	12
Απενεργοποίηση του tablet σας.....	12
Χρήση του κουμπιού λειτουργίας στην οθόνη Start (Έναρξη).....	12
Χρήση του μενού των συμβόλων.....	12
Χρήση του κουμπιού λειτουργίας.....	12
Απενεργοποίηση της οθόνης.....	12
Χρήση του μενού των συμβόλων.....	12
Χρήση του κουμπιού λειτουργίας.....	12
Οθόνη Start (Έναρξη).....	12
Wi-Fi.....	13
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση Wi-Fi.....	13
Σύνδεση σε δίκτυο.....	13
Ρύθμιση ευρυζωνικής επικοινωνίας κινητών συσκευών.....	13
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ευρυζωνικής επικοινωνίας κινητών συσκευών.....	13
Σύνδεση σε δίκτυο.....	13
Bluetooth.....	14
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση Bluetooth.....	14
Αντιστοίχιση με συσκευές που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth.....	14
Προσανατολισμός οθόνης.....	14
Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα του προσανατολισμού της οθόνης.....	14
Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.....	15
Αυτόματη ρύθμιση.....	15
Συγχρονισμός του tablet σας.....	15
Αποκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος.....	15
Ανανέωση του tablet σας.....	16
Επαναφορά των ρυθμίσεων του tablet σας.....	16
Χειρονομίες.....	16
4 Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	18
Πρόβλημα στην μπαταρία.....	18
Πρόβλημα στο δίκτυο.....	19

Πρόβλημα στην οθόνη αφής.....	19
Πρόβλημα στο σύστημα.....	19
5 Είσοδος στο πρόγραμμα ρύθμισης του BIOS.....	21
Με πληκτρολόγιο.....	21
Χωρίς πληκτρολόγιο.....	21
6 Προδιαγραφές.....	22
7 Λήψη βοήθειας	25
8 Επικοινωνία με την Dell.....	26
9 Εντοπισμός της ετικέτας εξυπηρέτησης και του κωδικού ταχείας εξυπηρέτησης.....	27

Δυνατότητες

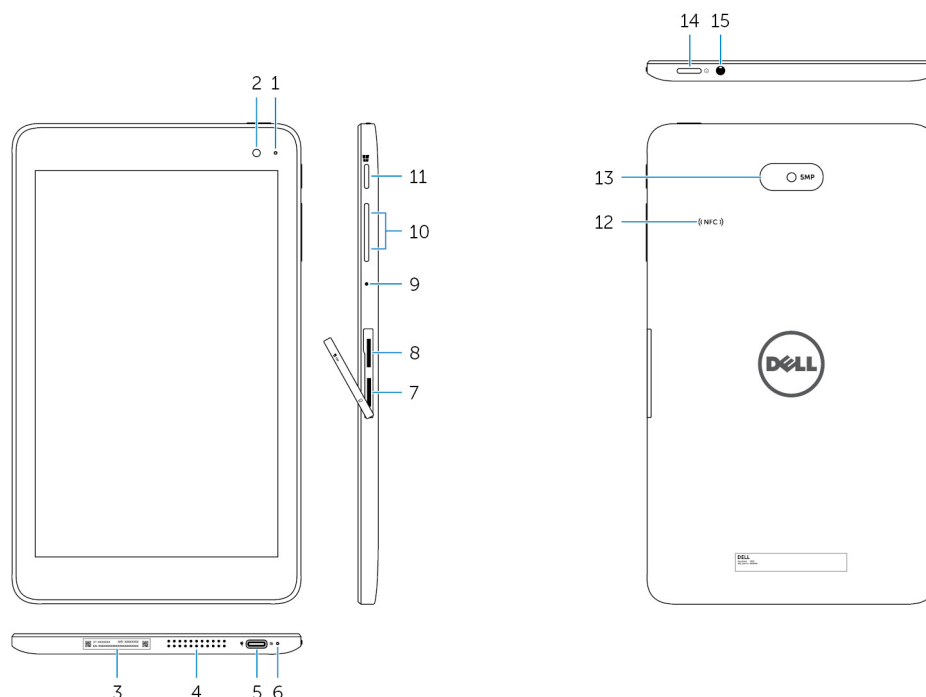

Δυνατότητα

- | | | |
|-----|--|---|
| 1. | Λυχνία κατάστασης κάμερας | Ανάβει όταν χρησιμοποιείται η μπροστινή ή η πίσω κάμερα. |
| 2. | Μπροστινή κάμερα | Σας δίνει τη δυνατότητα λήψης φωτογραφιών και εγγραφής βίντεο. |
| 3. | Ετικέτα εξυπηρέτησης | Παρέχει την ετικέτα εξυπηρέτησης και τον κωδικό ταχείας εξυπηρέτησης που χρειάζεστε όποτε επικοινωνείτε με την Dell. |
| 4. | Ηχείο | Παρέχει έξοδο ήχου. |
| 5. | Θύρα USB 3.0 και προσαρμογέα ισχύος (USB-C) | <p>Συνδέστε προσαρμογέα ισχύος για παροχή ρεύματος στο tablet σας και φόρτιση της μπαταρίας. Συνδέστε περιφερειακά όπως συσκευές αποθήκευσης, εκτυπωτές και ούτω καθεξής. Παρέχει ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων έως και 5 Gbps.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να συνδέσετε τυπικές συσκευές USB, HDMI και DisplayPort, χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε μετατροπείς (που πωλούνται χωριστά).</p> |
| 6. | Λυχνία κατάστασης τροφοδοσίας και φόρτισης μπαταρίας | Υποδεικνύει την κατάσταση της τροφοδοσίας και της φόρτισης της μπαταρίας του tablet. |
| 7. | Υποδοχή κάρτας micro-SIM | Τοποθετήστε κάρτα micro-SIM για να συνδεθείτε σε ευρυζωνικό δίκτυο κινητών συσκευών. |
| 8. | Υποδοχή κάρτας microSD | Τοποθετήστε κάρτα microSD για να διευρύνετε τον χώρο αποθήκευσης του tablet. Το tablet σας υποστηρίζει κάρτα microSD χωρητικότητας έως και 128 GB. |
| 9. | Μικρόφωνο | Παρέχει είσοδο ήχου για εγγραφή ήχου, φωνητικές κλήσεις και ούτω καθεξής. |
| 10. | Κουμπιά ρύθμισης ακουστικής έντασης (2) | Πιέστε τα για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ακουστική ένταση. |

Δυνατότητα

- | | | |
|-----|-------------------------------------|---|
| 11. | Κουμπί Windows | <ul style="list-style-type: none">· Πιέστε το για να ανοίξει η οθόνη Start (Έναρξη) των Windows.· Πιέστε το για γρήγορη πρόσβαση στην πιο πρόσφατα χρησιμοποιημένη εφαρμογή ή οθόνη. |
| 12. | Περιοχή αισθητήρα NFC (προαιρετικά) | Η δυνατότητα επικοινωνίας κοντινού πεδίου (Near Field Communication (NFC)) σας επιτρέπει να κάνετε κοινή χρήση αρχείων ασύρματα με άλλες συσκευές που είναι συμβατές με την NFC. |
| 13. | Πίσω κάμερα | Σας δίνει τη δυνατότητα λήψης φωτογραφιών και εγγραφής βίντεο. |
| 14. | Κουμπί λειτουργίας | <ul style="list-style-type: none">· Πιέστε το παρατεταμένα επί 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το tablet αν είναι απενεργοποιημένο.· Πιέστε το για να ενεργοποιήσετε το tablet αν είναι σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας.· Πιέστε το για να θέσετε το tablet σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας αν είναι ενεργοποιημένο. |
| 15. | Θύρα κεφαλοσυσκευής | Συνδέστε ακουστικό, μικρόφωνο ή σύνθετη συσκευή ακουστικού και μικροφώνου (κεφαλοσυσκευή). |

Ρύθμιση του tablet σας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού ξεκινήσετε κάποια από τις διαδικασίες που περιγράφει αυτή η ενότητα, διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με το tablet σας και αφορούν θέματα ασφάλειας. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις άριστες πρακτικές, επισκεφτείτε στην ιστοσελίδα www.dell.com/regulatory_compliance.


Φόρτιση του tablet

ΠΡΟΣΟΧΗ: Φορτίστε την μπαταρία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 0°C έως 35°C (32°F έως 95°F).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιήστε μόνο τον παρεχόμενο προσαρμογέα ισχύος για να φορτίσετε το tablet σας. Με τη χρήση μη εξουσιοδοτημένων προσαρμογέων ή καλωδίων τροφοδοσίας υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί σοβαρότατη ζημιά στο tablet σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μπαταρία ενδέχεται να μην είναι πλήρως φορτισμένη όταν θα αποσυσκευάσετε το tablet σας.

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στον προσαρμογέα ισχύος.
2. Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος στη θύρα του στο tablet.
3. Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος σε ηλεκτρική πρίζα και αφήστε εκεί το tablet ωσότου φορτιστεί πλήρως η μπαταρία.

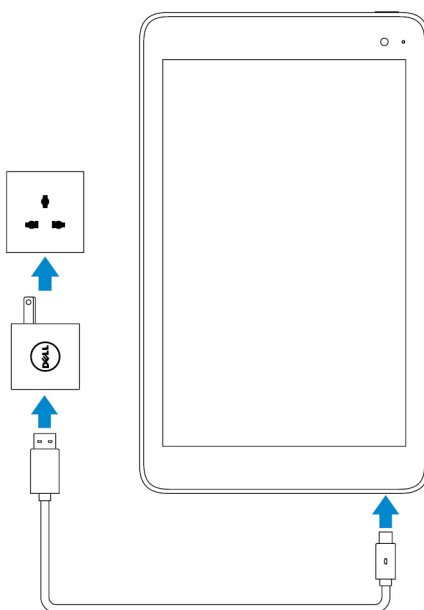

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πλήρης φόρτιση μιας πλήρως αποφορτισμένης μπαταρίας διαρκεί 4 έως 5 ώρες.

Συμπεριφορά λυχνίας κατάστασης τροφοδοσίας και φόρτισης μπαταρίας

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της τροφοδοσίας και της φόρτισης της μπαταρίας από τη λυχνία για την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας ή από το εικονίδιο της μπαταρίας που παρουσιάζεται στο κάτω μέρος της επιφάνειας εργασίας των Windows:

Συμπεριφορά

Συνεχώς αναμμένη σε λευκό χρώμα

Περιγραφή

Εκτελείται φόρτιση της μπαταρίας.

Σταθερά αναμμένη σε πορτοκαλί χρώμα

Η ισχύς της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή και έχει φτάσει σε κρίσιμο σημείο και το tablet είναι απενεργοποιημένο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν επιχειρήσετε να ενεργοποιήσετε το tablet όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή και έχει φτάσει σε κρίσιμο σημείο και η μπαταρία δεν είναι επαρκώς φορτισμένη, στην οθόνη αναβοσβήνει το λογότυπο της Dell, η λυχνία για την κατάσταση της φόρτισης της μπαταρίας μένει αναμμένη επί 2 δευτερόλεπτα και ύστερα απενεργοποιείται το tablet.

Είναι σβηστή.

Δεν εκτελείται φόρτιση της μπαταρίας ή η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

Εικονίδια λυχνιών κατάστασης τροφοδοσίας και φόρτισης μπαταρίας


Εικονίδιο	Περιγραφή
	Το tablet είναι συνδεδεμένο με τροφοδοτικό και η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.
	Το tablet είναι συνδεδεμένο με τροφοδοτικό και εκτελείται φόρτιση της μπαταρίας.
	Το tablet λειτουργεί τροφοδοτούμενο με ρεύμα από την μπαταρία και η μπαταρία αποφορτίζεται.
	Το tablet λειτουργεί τροφοδοτούμενο με ρεύμα από την μπαταρία και η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή.
	Το tablet λειτουργεί τροφοδοτούμενο με ρεύμα από την μπαταρία και η ισχύς της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή και έχει φτάσει σε κρίσιμο σημείο.

Ενεργοποίηση του tablet σας

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε το tablet σας πρέπει να τελειώσετε τη ρύθμιση των Windows για να αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε. Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνει ο Οδηγός γρήγορης έναρξης που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας.

1. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας επί 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το tablet σας. Εμφανίζεται η οθόνη κλειδώματος.
2. Σαρώστε προς τα πάνω ξεκινώντας από το κάτω μέρος της οθόνης για να περάσετε στην οθόνη σύνδεσης, επιλέξτε τον λογαριασμό σας και πληκτρολογήστε τον ατομικό σας κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε στα Windows.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν ενεργοποιηθεί η οθόνη σύνδεσης, μόλις σαρώσετε προς τα πάνω στην οθόνη κλειδώματος εμφανίζεται η οθόνη Start (Έναρξη).

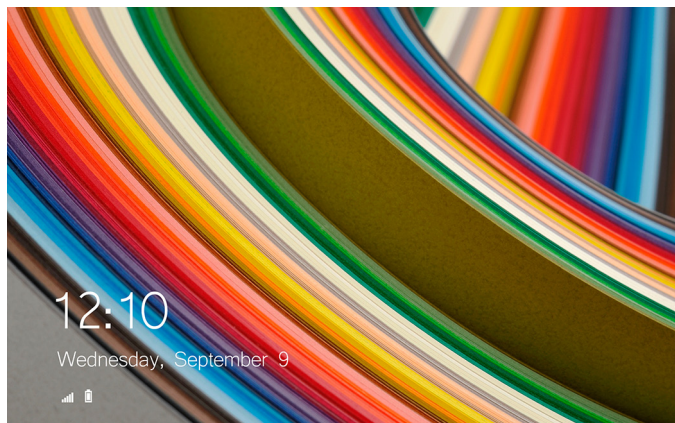


Το tablet είναι έτοιμο για χρήση όταν παρουσιαστεί η οθόνη Start (Έναρξη) των Windows.

Εισαγωγή κάρτας micro-SIM

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής και εντοπίστε την υποδοχή κάρτας micro-SIM.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Φροντίστε να ευθυγραμμίσετε την κάρτα micro-SIM όπως υποδεικνύεται στην εικόνα.


2. Περάστε την κάρτα micro-SIM μέσα στην υποδοχή της τόσο ώστε να κουμπώσει στη σωστή θέση και να ακουστεί το χαρακτηριστικό κλικ.
3. Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής.

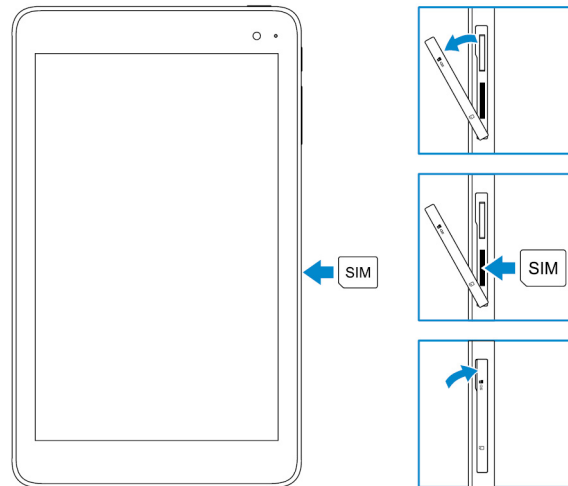

Αφαίρεση της κάρτας micro-SIM

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν αφαιρέσετε την κάρτα micro-SIM την ώρα που χρησιμοποιείται, υπάρχει κίνδυνος να χαθούν δεδομένα ή να προκύψουν σφάλματα στις εφαρμογές.

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής.
2. Πιέστε προς τα μέσα στην κάρτα micro-SIM και αποδεσμεύστε την. Η κάρτα micro-SIM τινάζεται προς τα έξω.
3. Μετακινήστε συρτά την κάρτα micro-SIM και αφαιρέστε την από την υποδοχή.
4. Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής.

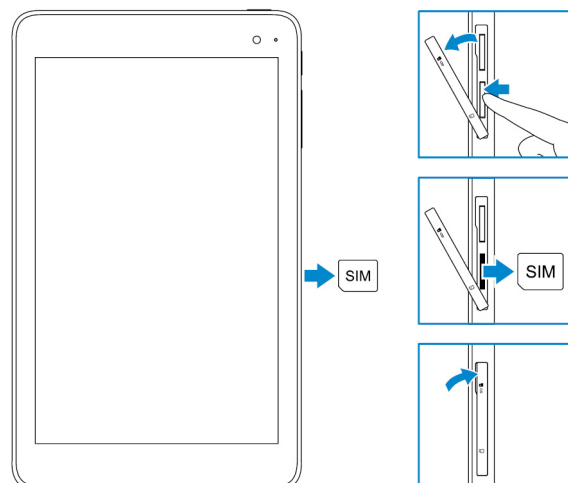


Εισαγωγή κάρτας microSD

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προτού τοποθετήσετε την κάρτα microSD, απενεργοποιήστε το tablet σας.

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής και εντοπίστε την υποδοχή κάρτας microSD.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Φροντίστε να ευθυγραμμίσετε την κάρτα microSD όπως υποδεικνύεται στην εικόνα.


2. Περάστε την κάρτα microSD μέσα στην υποδοχή της τόσο ώστε να κουμπώσει στη σωστή θέση και να ακουστεί το χαρακτηριστικό κλικ.
3. Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής.

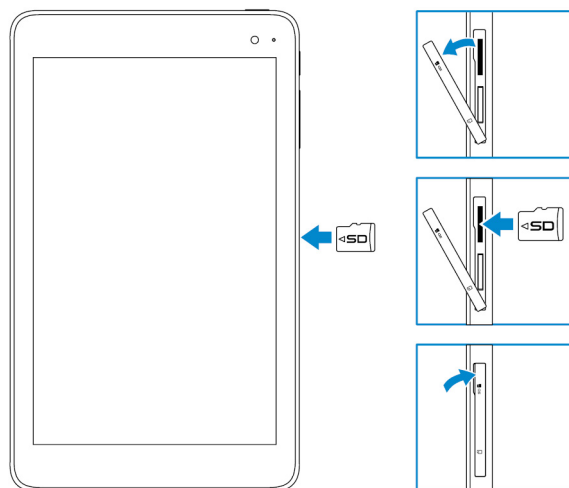

Αφαίρεση της κάρτας microSD

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν αφαιρέσετε την κάρτα microSD την ώρα που χρησιμοποιείται, υπάρχει κίνδυνος να χαθούν δεδομένα ή να προκύψουν σφάλματα στις εφαρμογές.

1. Στην περιοχή ειδοποιήσεων στην κάτω δεξιά γωνία της επιφάνειας εργασίας των Windows, πατήστε το εικονίδιο  (**Safely Remove Hardware and Eject Media** (Ασφαλής κατάργηση συσκευών υλικού και εξαγωγή αποθ/κών μέσων)).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν δείτε το εικονίδιο (**Safely Remove Hardware and Eject Media** (Ασφαλής κατάργηση συσκευών υλικού και εξαγωγή αποθ/κών μέσων)), πατήστε την επιλογή **Show hidden icons** (Εμφάνιση κρυφών εικονιδίων) για να παρουσιαστούν όλα τα εικονίδια στην περιοχή ειδοποιήσεων.
2. Πατήστε την επιλογή **Eject SD Memory Card** (Εξαγωγή κάρτας μνήμης SD). Εμφανίζεται ένα μήνυμα που επιβεβαιώνει ότι μπορείτε να αφαιρέσετε την κάρτα microSD με ασφάλεια.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα προειδοποίησης που δηλώνει ότι δεν μπορείτε να αφαιρέσετε την κάρτα microSD, βεβαιωθείτε ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι μεταφορές δεδομένων κατά τις οποίες χρησιμοποιείται η κάρτα microSD.
3. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής.
4. Πιέστε προς τα μέσα στην κάρτα microSD και αποδεσμεύστε την.
Η κάρτα microSD τινάζεται προς τα έξω.
5. Μετακινήστε συρτά την κάρτα microSD και αφαιρέστε την από την υποδοχή.
6. Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής.

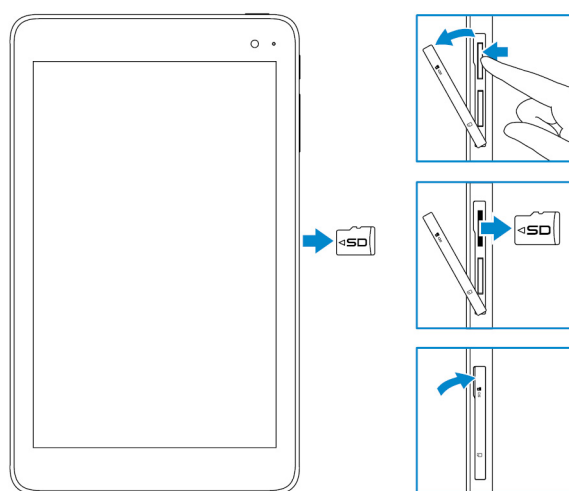

Χρήση ακουστικών


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ακρόαση ήχων υψηλής έντασης για μεγάλα χρονικά διαστήματα υπάρχει κίνδυνος να επιφέρει απώλεια της ακοής.

Μπορείτε να συνδέσετε κεφαλοσυσκευή, ακουστικά, μικρόφωνο ή άλλο εξοπλισμό ήχου στη θύρα κεφαλοσυσκευής του tablet σας.

1. Συνδέστε ακουστικά στη θύρα κεφαλοσυσκευής στο tablet.
2. Περάστε τα ακουστικά στα αφτιά σας και ρυθμίστε την ένταση στη στάθμη που σας βολεύει.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μην πάθουν ζημιά τα ακουστικά σας κατά την αποσύνδεσή τους από το tablet, τραβήξτε τον σύνδεσμο και όχι το καλώδιο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν συνδέετε συσκευή ήχου στη θύρα κεφαλοσυσκευής, αυτόματα γίνεται σίγαση του ηχείου που είναι ενσωματωμένο στο tablet σας.

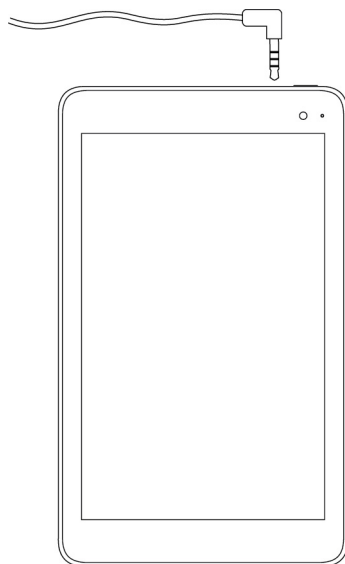

Χρήση του tablet σας

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για αναλυτικές πληροφορίες όσον αφορά τη χρήση των Windows, ανατρέξτε στην ενότητα [Λήψη βοήθειας](#).

Απενεργοποίηση του tablet σας

Χρήση του κουμπιού λειτουργίας στην οθόνη Start (Έναρξη)

Στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης Start (Έναρξη) πατήστε το κουμπί λειτουργίας και την επιλογή  → **Shut down (Τερματισμός λειτουργίας)**.

Χρήση του μενού των συμβόλων

1. Σαρώστε προς τα μέσα ξεκινώντας από το δεξί άκρο της οθόνης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού των συμβόλων.
2. Στο μενού των συμβόλων πατήστε τις επιλογές **Settings (Ρυθμίσεις)**  → **Power (Λειτουργία)**  → **Shut down (Τερματισμός λειτουργίας)** για να απενεργοποιήσετε το tablet.

Χρήση του κουμπιού λειτουργίας

1. Πιέστε παρατεταμένα πατημένο το κουμπί λειτουργίας επί τουλάχιστον 4 δευτερόλεπτα.
2. Σαρώστε προς τα κάτω την οθόνη επιβεβαίωσης του τερματισμού λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε το tablet.

Απενεργοποίηση της οθόνης

Χρήση του μενού των συμβόλων

1. Σαρώστε προς τα μέσα ξεκινώντας από το δεξί άκρο της οθόνης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού των συμβόλων.
2. Πατήστε τις επιλογές **Settings (Ρυθμίσεις)**  → **Power (Λειτουργία)**  → **Sleep (Αναστολή λειτουργίας)** για να απενεργοποιήσετε την οθόνη.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν το tablet σας είναι σε κατάσταση αναμονής, πιέστε το κουμπί λειτουργίας ή το κουμπί των Windows για να ενεργοποιήσετε την οθόνη.

Χρήση του κουμπιού λειτουργίας

Πιέστε το κουμπί λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε την οθόνη.

Οθόνη Start (Έναρξη)

Η οθόνη Start (Έναρξη) παρουσιάζει πλακίδια που λειτουργούν ως συντομεύσεις για εγκατεστημένες εφαρμογές.



Τα πλακίδια στην οθόνη Start (Έναρξη) αλλάζουν και ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για να παρουσιάσουν ειδήσεις και αθλητική ενημέρωση, νεότερα δεδομένα για τον καιρό, ροές ειδήσεων από μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ούτω καθεξής.

Μπορείτε να εξατομικεύσετε την οθόνη Start (Έναρξη) καρφίτσωνοντας τις αγαπημένες εφαρμογές ως πλακίδια, καθορίζοντας την αγαπημένη σας εικόνα ως ταπετσαρία και ούτω καθεξής.

Wi-Fi

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση Wi-Fi

1. Σαρώστε προς τα μέσα ξεκινώντας από το δεξί άκρο της οθόνης για να αποκτήσετε πρόσβαση στα σύμβολα.
2. Πατήστε τις επιλογές **Settings (Ρυθμίσεις)** → εικονίδιο ασύρματου δικτύου .
3. Για να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Wi-Fi**, σαρώστε το ρυθμιστικό της προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.

Σύνδεση σε δίκτυο

1. Σαρώστε προς τα μέσα ξεκινώντας από το δεξί άκρο της οθόνης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού των συμβόλων.
2. Πατήστε τις επιλογές **Settings (Ρυθμίσεις)** → εικονίδιο ασύρματου δικτύου .
3. Επιλέξτε κάποιο διαθέσιμο δίκτυο από τη λίστα και πατήστε την επιλογή **Connect (Σύνδεση)**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές δίκτυο, πληκτρολογήστε το κλειδί ασφαλείας όταν παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.

Ρύθμιση ευρυζωνικής επικοινωνίας κινητών συσκευών

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ευρυζωνικής επικοινωνίας κινητών συσκευών

1. Σαρώστε προς τα μέσα ξεκινώντας από το δεξί άκρο της οθόνης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού των συμβόλων.
2. Πατήστε τις επιλογές **Settings (Ρυθμίσεις)** → **Change PC settings (Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή)** → **Networks (Δίκτυα)**.
3. Κάτω από την επιλογή **Networks (Δίκτυα)** σαρώστε προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά το ρυθμιστικό της επιλογής **Mobile broadband (Ευρυζωνική επικοινωνία κινητών συσκευών)** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ευρυζωνική επικοινωνία κινητών συσκευών.

Σύνδεση σε δίκτυο

1. Σαρώστε προς τα μέσα ξεκινώντας από το δεξί άκρο της οθόνης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού των συμβόλων.

2. Στην περιοχή ειδοποιήσεων πατήστε το εικονίδιο για τα δίκτυα .
3. Πατήστε κάποιο διαθέσιμο δίκτυο από τη λίστα και πατήστε την επιλογή **Connect (Σύνδεση)**.

Bluetooth

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση Bluetooth

1. Σαρώστε προς τα μέσα ξεκινώντας από το δεξί άκρο της οθόνης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού των συμβόλων.
2. Πατήστε τις επιλογές **Settings (Ρυθμίσεις)**  → **Change PC settings (Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή)** → **PC and devices (Υπολογιστής και συσκευές)** → **Bluetooth**.
3. Για να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth, σαρώστε το ρυθμιστικό της προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.

Αντιστοίχιση με συσκευές που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Δεν υποστηρίζεται η σύνδεση Bluetooth μεταξύ του tablet σας και συσκευών Apple.

1. Σαρώστε προς τα μέσα ξεκινώντας από το δεξί άκρο της οθόνης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού των συμβόλων.
2. Πατήστε τις επιλογές **Settings (Ρυθμίσεις)**  → **Change PC settings (Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή)** → **PC and devices (Υπολογιστής και συσκευές)** → **Bluetooth**.
3. Σιγουρευτείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Bluetooth.
4. Από τη λίστα των συσκευών πατήστε αυτή με την οποία θέλετε να γίνει αντιστοίχιση και πατήστε την επιλογή **Pair (Αντιστοίχιση)**.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ίσως περάσουν μερικά δευτερόλεπτα ωςότου παρουσιαστεί η συσκευή στη λίστα. Αν δεν παρουσιαστεί, βεβαιωθείτε ότι εκτελεί τη λειτουργία αντιστοίχισης και ότι βρίσκεται στην εμβέλεια της λειτουργίας Bluetooth.

5. Αν χρειαστεί, επαληθεύστε ότι ο κωδικός πρόσβασης για τη λειτουργία Bluetooth που εμφανίζεται στο tablet είναι ίδιος με τον κωδικό πρόσβασης που εμφανίζεται στη συσκευή η οποία υποστηρίζει την τεχνολογία Bluetooth.
6. Επιβεβαιώστε τη διαδικασία αντιστοίχισης στο tablet και στη συσκευή.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αφού ολοκληρωθεί με επιτυχία η αντιστοίχιση μιας συσκευής με το tablet, η συσκευή αυτή συνδέεται αυτόματα με το tablet όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth τόσο στο tablet όσο και στη συσκευή εφόσον και οι δύο συσκευές βρίσκονται στην εμβέλεια της λειτουργίας Bluetooth.

Προσανατολισμός οθόνης

Για να έχετε τη βέλτιστη εμπειρία κατά την προβολή, ο προσανατολισμός της οθόνης αλλάζει αυτόματα και γίνεται κατακόρυφος ή οριζόντιος ανάλογα με το πώς κρατάτε το tablet. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αυτόματη περιστροφή της οθόνης και να κλειδώσετε την οθόνη για λειτουργία μόνο σε κατακόρυφο ή μόνο σε οριζόντιο προσανατολισμό.


 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν την αυτόματη περιστροφή της οθόνης και είναι σχεδιασμένες για λειτουργία μόνο σε έναν προσανατολισμό.

Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα του προσανατολισμού της οθόνης

1. Αλλάξτε τον προσανατολισμό της οθόνης όπως επιθυμείτε.
2. Σαρώστε προς τα μέσα ξεκινώντας από το δεξί άκρο της οθόνης για να αποκτήσετε πρόσβαση στα σύμβολα.
3. Πατήστε τις επιλογές **Settings (Ρυθμίσεις)**  → **Screen (Οθόνη)**.
4. Πατήστε το εικονίδιο  για να κλειδώσετε τον προσανατολισμό της οθόνης ή πατήστε το εικονίδιο  για να ξεκλειδώσετε τον προσανατολισμό της οθόνης.

Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης

1. Σαρώστε προς τα μέσα ξεκινώντας από το δεξί άκρο της οθόνης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού των συμβόλων.
2. Πατήστε τις επιλογές **Settings (Ρυθμίσεις)**  → **Screen (Οθόνη)** .
3. Μετακινήστε το ρυθμιστικό προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.

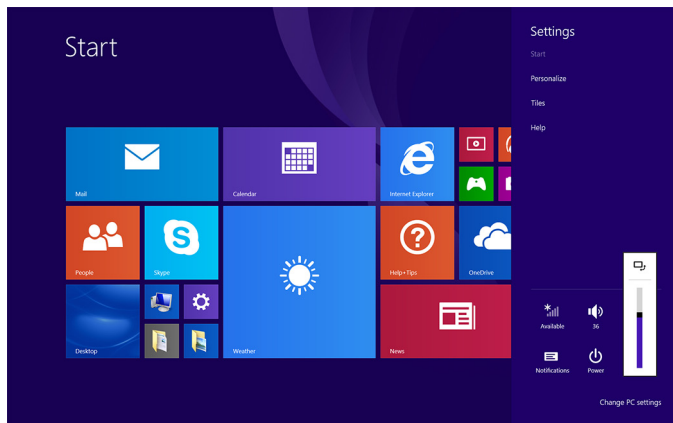

Αυτόματη ρύθμιση

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αυτόματη ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης:

1. Σαρώστε προς τα μέσα ξεκινώντας από το δεξί άκρο της οθόνης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού των συμβόλων.
2. Πατήστε τις επιλογές **Settings (Ρυθμίσεις)**  → **Change PC Settings (Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή)** → **PC and devices (Υπολογιστής και συσκευές)** → **Power and sleep (Ενέργεια και αναστολή λειτουργίας)**.
3. Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό της επιλογής **Adjust my screen brightness automatically (Αυτόματη προσαρμογή της φωτεινότητας οθόνης)** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αυτόματη ρύθμιση της φωτεινότητας.

Συγχρονισμός του tablet σας

Όποτε χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας στη Microsoft για να συνδεθείτε σε συσκευές με Windows 8.1, συγχρονίζονται αυτόματα διάφορες ρυθμίσεις, π.χ. ρυθμίσεις για το ιστορικό του προγράμματος περιήγησης, για τα Windows και για εφαρμογές, η οθόνη Start (Έναρξη) και τα προσωπικά σας αρχεία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να γίνει ο συγχρονισμός οι συσκευές πρέπει να είναι συνδεδεμένες στο Ίντερνετ. Αν χρησιμοποιείτε τοπικό λογαριασμό, περάστε σε κάποιον λογαριασμό σας στη Microsoft για να ενεργοποιηθεί ο συγχρονισμός.

Πατήστε τις επιλογές **Settings (Ρυθμίσεις)**  → **Change PC settings (Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή)** → **Accounts (Λογαριασμοί)** → **Connect to a Microsoft account (Σύνδεση σε λογαριασμό Microsoft)**.

Αν θέλετε να εξατομικεύσετε τις ρυθμίσεις για τον συγχρονισμό:

1. Σαρώστε προς τα μέσα ξεκινώντας από το δεξί άκρο της οθόνης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού των συμβόλων.
2. Πατήστε τις επιλογές **Settings (Ρυθμίσεις)**  → **Change PC settings (Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή)** → **OneDrive** → **Sync settings (Ρυθμίσεις συγχρονισμού)**.

Αποκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος

Ίσως χρειαστεί να επανεγκαταστήσετε το λειτουργικό σύστημα αν το tablet σας δεν αποκρίνεται, αν η συμπεριφορά του δεν είναι η αναμενόμενη ή αν παρουσιάζει άλλα προβλήματα που έχουν σχέση με κάποιο λογισμικό του. Μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε τα προσωπικά σας αρχεία κατά την αποκατάσταση ή μπορείτε να επαναφέρετε το λειτουργικό σύστημα στην κατάσταση που ήταν όταν το παραλάβατε από την Dell.

Ανανέωση του tablet σας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνιστούμε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας προτού πραγματοποιήσετε ανανέωση του tablet σας.

Όποτε πραγματοποιείτε ανανέωση του tablet σας, αποκαθίστανται οι αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις των Windows χωρίς να διαγραφούν προσωπικά σας αρχεία, εφαρμογές που έχετε εγκαταστήσει από την υπηρεσία Windows Store ή ρυθμίσεις

εξατομίκευσης. Πατήστε τις επιλογές **Settings** (Ρυθμίσεις) → **Change PC settings** (Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή) → **Update and recovery** (Ενημέρωση και ανάκτηση) → **Recovery** (Ανάκτηση).

1. Σαρώστε προς τα μέσα ξεκινώντας από το δεξί άκρο της οθόνης για να αποκτήσετε πρόσβαση στα σύμβολα.
2. Κάτω από την επιλογή **Refresh your PC without affecting your files** (Ανανέωση του υπολογιστή σας, χωρίς να επηρεαστούν τα αρχεία σας) πατήστε την επιλογή **Get started** (Γρήγορα αποτελέσματα).
3. Διαβάστε την προειδοποίηση και πατήστε την επιλογή **Next** (Επόμενο).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφού ολοκληρωθεί η ανανέωση, γίνεται αυτόματη επανεγκατάσταση όσων εφαρμογών είχατε εγκαταστήσει από την υπηρεσία Windows Store. Οι εφαρμογές που είχατε εγκαταστήσει από άλλες πηγές πλην της υπηρεσίας Windows Store καταργούνται και απαιτείται η μη αυτόματη εγκατάστασή τους.


Επαναφορά των ρυθμίσεων του tablet σας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού προχωρήσετε, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας όλων των απαιτούμενων δεδομένων.

Κατά την επαναφορά των ρυθμίσεων του tablet σας διαγράφονται όλα τα δεδομένα του, στα οποία περιλαμβάνονται η διάρθρωση του λογαριασμού σας, οι εφαρμογές, η μουσική, οι εικόνες και τα αρχεία σας, και τα Windows επανέρχονται στις αρχικές εργοστασιακές τους ρυθμίσεις.

1. Σαρώστε προς τα μέσα ξεκινώντας από το δεξί άκρο της οθόνης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού των συμβόλων.
2. Πατήστε τις επιλογές **Settings** (Ρυθμίσεις) → **Change PC settings** (Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή) → **Update and recovery** (Ενημέρωση και ανάκτηση) → **Recovery** (Ανάκτηση).
3. Κάτω από την επιλογή **Remove everything and reinstall Windows** (Κατάργηση όλων και εγκατάσταση των Windows από την αρχή) πατήστε την επιλογή **Get started** (Γρήγορα αποτελέσματα).
4. Διαβάστε την προειδοποίηση και πατήστε την επιλογή **Next** (Επόμενο).

Χειρονομίες

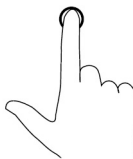
Χειρονομίες	Λειτουργίες
Άγγιγμα Πατήστε απαλά πάνω στην οθόνη με την άκρη του δαχτύλου σας. 	• Επιλέξτε στοιχεία στην οθόνη. Περιλαμβάνονται επιλογές, καταχωρίσεις, εικόνες και εικονίδια. • Προχωρήστε στην έναρξη εφαρμογών. • Αγγίξτε κουμπιά στην οθόνη. • Καταχωρίστε κείμενο χρησιμοποιώντας το οθονικό πληκτρολόγιο.
Παρατεταμένο άγγιγμα Αγγίξτε παρατεταμένα την οθόνη με το δάχτυλό σας. 	• Παρουσιάστε αναλυτικές πληροφορίες για κάποιο στοιχείο. • Ανοίξτε το μενού του περιεχομένου κάποιου στοιχείου για να εκτελέσετε περαιτέρω ενέργειες.

Χειρονομίες

Λειτουργίες

Μεταφορά


1. Αγγίξτε παρατεταμένα κάποιο στοιχείο στην οθόνη με το δάχτυλό σας.
2. Χωρίς να απομακρύνετε το δάχτυλό σας από την οθόνη φέρτε την άκρη του στην επιθυμητή θέση.
3. Απομακρύνετε το δάχτυλό σας από την οθόνη για να αποθέσετε το στοιχείο στην επιθυμητή θέση.

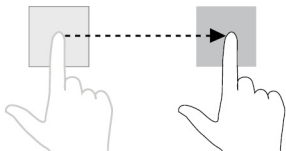

Μετακινήστε στοιχεία, π.χ. εικόνες και εικονίδια, στην οθόνη.

Σάρωση ή ολίσθηση


Μετακινήστε το δάχτυλό σας σε κατακόρυφη ή οριζόντια κατεύθυνση πάνω στην οθόνη.

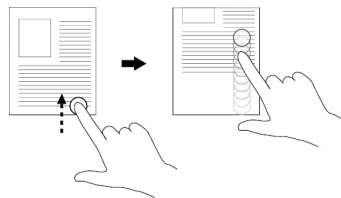

- Προχωρήστε με κύλιση σε επιλογές της οθόνης Start (Έναρξη), ιστοσελίδες, λίστες, καταχωρίσεις, φωτογραφίες, επαφές και ούτω καθεξής.
- Κλείστε μια εφαρμογή (σαρώστε την προς το κάτω μέρος της οθόνης).

Μεγέθυνση


Αγγίξτε την οθόνη με δύο δάχτυλα και ύστερα απομακρύνετε το ένα δάχτυλο από το άλλο.

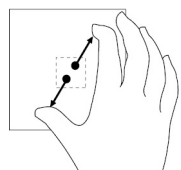

Μεγεθύνετε την προβολή εικόνας ή ιστοσελίδας.

Σμίκρυνση


Αγγίξτε την οθόνη με δύο δάχτυλα και ύστερα φέρτε το ένα δάχτυλο κοντά στο άλλο.

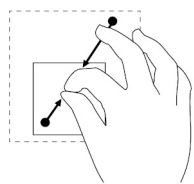

Σμικρύνετε την προβολή εικόνας ή ιστοσελίδας.

Περιστροφή

Αγγίξτε την οθόνη με δύο ή περισσότερα δάχτυλα και ύστερα μετακινήστε τα σχηματίζοντας τόξο σύμφωνα ή αντίθετα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού.

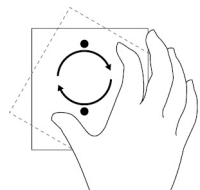

Περιστρέψτε κάποιο αντικείμενο κατά 90 μοίρες.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα στην μπαταρία

Προβλήματα	Πιθανές αιτίες	Πιθανές λύσεις
Η μπαταρία δεν φορτίζεται.	Ίσως δεν εφαρμόζει καλά το καλώδιο στα σημεία σύνδεσής του.	1. Ελέγξτε το καλώδιο, τους συνδέσμους και τον προσαρμογέα ισχύος για να διασφαλίσετε την ενδεδειγμένη συνδετικότητα. 2. Επαληθεύστε αν λειτουργεί η επιτοίχια πρίζα συνδέοντας κάποια άλλη συσκευή.
	Η θερμοκρασία του tablet είναι κάτω από τους 0°C (32°F) ή πάνω από τους 35°C (95°F).	Φορτίστε την μπαταρία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 0°C έως 35°C (32°F έως 95°F).
	Η μπαταρία ή ο προσαρμογέας ισχύος έχει χαλάσει.	Επικοινωνήστε με την Dell. Ανατρέξτε στην ενότητα Επικοινωνία με την Dell .
Η μπαταρία δεν φορτίζεται όταν η στάθμη της φόρτισής της είναι μεταξύ 95% και 99%	Η μπαταρία εκτελεί λειτουργία συντήρησης για να παραταθεί η διάρκεια της ζωής της.	• Αφήστε την μπαταρία να αποφορτιστεί τόσο ώστε η στάθμη της φόρτισής της να πέσει κάτω από το 95%. • Επανεκκινήστε το tablet. Ανατρέξτε στις ενότητες Απενεργοποίηση του tablet σας και Ενεργοποίηση του tablet σας.
Η μπαταρία εξαντλείται γρήγορα ακόμη και όταν το tablet είναι στην κατάσταση αναμονής.	Αν το tablet δεν βρίσκεται στην εμβέλεια δικτύου στο οποίο να μπορεί να συνδεθεί, συνεχίζει να στέλνει σήματα για να εντοπίσει κάποιον σταθμό βάσης και εξαντλείται η μπαταρία.	• Απενεργοποιήστε προσωρινά το tablet. • Μετακινήστε το tablet ώστε να βρεθεί στην εμβέλεια δικτύου στο οποίο να μπορεί να συνδεθεί ή απενεργοποιήστε προσωρινά την ασύρματη σύνδεση στο tablet σας. • Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi ή τη λειτουργία ευρυζωνικής επικοινωνίας κινητών συσκευών όταν δεν βρίσκεστε στην εμβέλεια κάποιου ασύρματου δικτύου. • Ενεργοποιήστε τη λειτουργία σε αεροπλάνο.
Οι τιμές για τη φόρτιση της μπαταρίας δεν είναι ορθές.	Μετακινήστε το tablet ώστε να βρεθεί στην εμβέλεια δικτύου στο οποίο να μπορεί να συνδεθεί ή απενεργοποιήστε προσωρινά την ασύρματη σύνδεση στο tablet σας.	• Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας επί 10 δευτερόλεπτα για να αναγκάσετε το tablet να απενεργοποιηθεί και το σύστημα να αποκτήσει νέο σημείο αναφοράς για την τιμή της φόρτισης της μπαταρίας (μην ακολουθήσετε την κανονική διαδικασία τερματισμού λειτουργίας των Windows). • Εκτελέστε έναν κύκλο πλήρους φόρτισης/αποφόρτισης της μπαταρίας
Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη (η στάθμη της φόρτισής της είναι στο 100%), αλλά η λυχνία φόρτισης της μπαταρίας μένει αναμμένη.		
Η στάθμη φόρτισης της μπαταρίας πηδά από το 90% στο 100% κατά τη φόρτιση της μπαταρίας.		

		για να επαναβαθμονομηθεί η τιμή της φόρτισής της φορτίζοντας το tablet τόσο ώστε να φορτιστεί πλήρως η μπαταρία και αφήστε το να λειτουργήσει τροφοδοτούμενο με ρεύμα από την μπαταρία ωστόσο σβήσει μόνο του.
--	--	--

Πρόβλημα στο δίκτυο

Προβλήματα	Πιθανές αιτίες	Πιθανές λύσεις
Δεν υπάρχει ασύρματη σύνδεση.		- Ελέγξτε αν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα ασύρματης ραδιοεπικοινωνίας. Ανατρέξτε στην ενότητα Wi-Fi. - Δοκιμάστε να έρθετε πιο κοντά στο σημείο ασύρματης πρόσβασης.
Αργές συνδέσεις στο Ίντερνετ	Το σήμα δεν είναι αρκετά ισχυρό.	Επικοινωνήστε με τον παροχέα των υπηρεσιών Ίντερνετ που χρησιμοποιείτε (Internet service provider (ISP)).
Δεν είναι δυνατή η αντιστοίχιση με κάποια συσκευή Bluetooth.		- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Bluetooth τόσο στο tablet όσο και στη συσκευή με την οποία προσπαθείτε να το αντιστοιχίσετε. - Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο συσκευές βρίσκονται στην εμβέλεια της λειτουργίας Bluetooth.

Πρόβλημα στην οθόνη αφής

Προβλήματα	Πιθανές αιτίες	Πιθανές λύσεις
Η απόκριση της οθόνης αφής είναι αργή ή μη ενδεδειγμένη.	- Η οθόνη είναι λερωμένη. - Ίσως υπάρχει κάποιο προστατευτικό κάλυμμα που δεν επιτρέπει στο tablet να αναγνωρίσει τις καταχωρίσεις σας.	- Βρέξτε ένα μαλακό πανί χωρίς χνούδι είτε με νερό είτε με καθαριστικό οθόνης και σκουπίστε την επιφάνεια του tablet ωστόσο καθαρίσει. Μην αφήσετε να τρέξει νερό από το πανί και να περάσει μέσα στις θύρες ή στα κουμπιά του tablet. - Βρέξτε ένα μαλακό πανί χωρίς χνούδι είτε με νερό είτε με καθαριστικό οθόνης και σκουπίστε την επιφάνεια του tablet ωστόσο καθαρίσει. Μην αφήσετε να τρέξει νερό από το πανί και να περάσει μέσα στις θύρες ή στα κουμπιά του tablet.

Πρόβλημα στο σύστημα

Προβλήματα	Πιθανές αιτίες	Πιθανές λύσεις
------------	----------------	----------------

Το tablet δεν ενεργοποιείται.	Η μπαταρία είναι εντελώς αποφορτισμένη.	- Φορτίστε το tablet επί τουλάχιστον 4 ώρες. - Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας επί 2 δευτερόλεπτα.
Το tablet δεν απενεργοποιείται.		Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας επί 10 δευτερόλεπτα για να αναγκάσετε το tablet να απενεργοποιηθεί.
Το tablet κλειδώνει.		Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας επί 10 δευτερόλεπτα για να αναγκάσετε το tablet να απενεργοποιηθεί.
Το tablet δεν αποκρίνεται ή έχει μη αναμενόμενη συμπεριφορά.		- Επανεκκινήστε το tablet. Ανατρέξτε στις ενότητες Απενεργοποίηση του tablet σας και Ενεργοποίηση του tablet σας. - Εκτελέστε ανανέωση στο tablet. Ανατρέξτε στην ενότητα Αποκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος.
Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση του tablet στα Windows.		Αποταθείτε στην υπηρεσία υποστήριξης της Dell. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.dell.com/contactdell .
Κάποιο λογισμικό ή κάποια δυνατότητα δεν λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο.		Ίσως έχει γίνει λήψη ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού στο παρασκήνιο. Επανεκκινήστε το tablet σας.

Είσοδος στο πρόγραμμα ρύθμισης του BIOS

Με πληκτρολόγιο

1. Συνδέστε το tablet σας στη βάση σύνδεσης του πληκτρολογίου ή συνδέστε πληκτρολόγιο που διαθέτει τη δυνατότητα σύνδεσης μέσω USB στο tablet σας.
2. Πιέστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε το tablet σας.
3. Όταν εμφανιστεί το λογότυπο της Dell, πιέστε το πλήκτρο F2.

Χωρίς πληκτρολόγιο

1. Πιέστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε το tablet σας.
2. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Volume Up (Αύξηση ακουστικής έντασης) όταν εμφανιστεί στην οθόνη το λογότυπο της Dell.
3. Όταν εμφανιστεί το μενού επιλογής τρόπου εκκίνησης μέσω του πλήκτρου F12, επιλέξτε τη δυνατότητα **BIOS Setup (Ρύθμιση BIOS)** χρησιμοποιώντας το κουμπί Volume Up (Αύξηση ακουστικής έντασης).
4. Πιέστε το κουμπί Volume Up (Αύξηση ακουστικής έντασης) για είσοδο στο πρόγραμμα ρύθμισης του BIOS.

Προδιαγραφές

Διαστάσεις και βάρος		
Ύψος		216 χιλιοστά (8,5 ίντσες)
Πλάτος		130 χιλιοστά (5,11 ίντσες)
Βάθος		9,45 χιλιοστά (0,37 ίντσες)
Βάρος (μέγιστο):		
	Wi-Fi	0,395 κιλά (0,87 λίβρες)
	WWAN (ασύρματο δίκτυο ευρείας περιοχής (WWAN))	0,405 κιλά (0,89 λίβρες)

Πληροφορίες συστήματος		
Επεξεργαστής		Intel Cherry Trail-T CPU Z8500
Λειτουργικό σύστημα		- Windows 8.1 - Windows 10
RAM		LPDDR3
Αποθήκευση		- eMMC 32 GB - eMMC 64 GB

Μνήμη		
Τύπος		LPDDR3
Ταχύτητα		1.600 MHz
Υποστηριζόμενες διαρθρώσεις		2 GB και 4 GB

Θύρες και σύνδεσμοι		
Ήχος		Μία θύρα κεφαλοσυσκευής (σύνθετη θύρα ακουστικού και μικροφώνου)
Κάρτα microSD		Μία υποδοχή κάρτας microSD
Κάρτα micro-SIM		Μία υποδοχή κάρτας micro SIM
USB		Μία θύρα USB Type-C

Επικοινωνίες		
Wi-Fi		802.11b/g/n/ac διπλής ζώνης
Bluetooth		Bluetooth 4.1 LE

Οθόνη		
	WXGA 8 ιντσών	WUXGA 8 ιντσών
Τύπος	TFT LCD (τεχνολογίας Wide View Angle (ευρυγώνιας προβολής))	TFT LCD (τεχνολογίας Wide View Angle (ευρυγώνιας προβολής))
Φωτεινότητα (τυπική)	400 nit	400 nit

Οθόνη		
Διαστάσεις:		
Ύψος (μέγιστο)	184,9 χιλιοστά (7,28 ίντσες)	184,9 χιλιοστά (7,28 ίντσες)
Πλάτος (μέγιστο)	114,9 χιλιοστά (4,52 ίντσες)	114,9 χιλιοστά (4,52 ίντσες)
Διαγώνιος	203,2 χιλιοστά (8 ίντσες)	203,2 χιλιοστά (8 ίντσες)
Εγγενής ανάλυση:	800 x 1.280	1.200 x 1.920
Megapixel	1	2,3
Εικονοψηφίδες ανά ίντσα (pixels per inch (PPI))	189	283
Λόγος αντίθεσης (ελάχιστος)	800:1	800:1
Χρόνος απόκρισης (μέγιστος)	30 ms	30 ms
Ρυθμός ανανέωσης	60 Hz	60 Hz
Βάθος χρώματος	Πραγματικό 8 bit	Πραγματικό 8 bit

Κάμερα		
Τύπος διαδικτυακής κάμερας	Κάμερα στραμμένη προς τα μπρος	Κάμερα στραμμένη προς τα πίσω
Τύπος κάμερας	FHD με σταθερή εστίαση	5 M με αυτόματη εστίαση
Τύπος αισθητήρα	Τεχνολογία αισθητήρων CMOS	Τεχνολογία αισθητήρων CMOS
Ανάλυση βίντεο κίνησης	Έως και 1.920 x 1.080 (2,1 MP)	Έως και 1.920 x 1.080 (2,1 MP)
Ανάλυση ακίνητης εικόνας	Έως και 1.920 x 1.080 (2,1 MP)	Έως και 2.592 x 1.944 (5 MP)
Ρυθμός απεικόνισης	Έως και 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο	Έως και 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο

Προσαρμογέας ισχύος	
Τάση εισόδου	100 V–240 V εναλλασσόμενου ρεύματος (AC)
Συχνότητα εισόδου	50 Hz–60 Hz
Ρεύμα εισόδου	0,3 A
Ρεύμα εξόδου	2 W
Ονομαστική τάση εξόδου	5 V συνεχούς ρεύματος (DC)
Περιοχή τιμών θερμοκρασίας:	
Κατά τη λειτουργία	0°C έως 40°C (32°F έως 104°F)
Αποθήκευση	–40°C έως 70°C (–40°F έως 158°F)

Απαιτήσεις περιβάλλοντος	
Περιοχή τιμών θερμοκρασίας:	
Κατά τη λειτουργία	0°C έως 35 °C (32°F έως 95 °F)
Εκτός λειτουργίας	–40°C έως 65 °C (–40°F έως 149 °F)
Σχετική υγρασία (μέγιστη):	
Κατά τη λειτουργία	10% έως 90% (χωρίς συμπύκνωση)
Εκτός λειτουργίας	5% έως 95% (χωρίς συμπύκνωση)
Υψόμετρο (μέγιστο, χωρίς συμπίεση):	

Απαιτήσεις περιβάλλοντος		
	Κατά τη λειτουργία	-15,2 μέτρα έως 3.048 μέτρα (-50 πόδια έως 10.000 πόδια)
	Αποθήκευση	-15,2 μέτρα έως 10.668 μέτρα (-50 πόδια έως 35.000 πόδια)

Λήψη βοήθειας

Πόροι αυτοβοήθειας

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και βοήθεια για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Dell χρησιμοποιώντας τους εξής πόρους αυτοβοήθειας:

Πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες της Dell	www.dell.com
Εφαρμογή Dell Help & Support (Βοήθεια & υποστήριξη της Dell)	
Εφαρμογή Help + Tips (Βοήθεια και συμβουλές)	
Πρόσβαση στη βοήθεια	Στο πεδίο αναζήτησης στα Windows πληκτρολογήστε τη φράση Help and Support (Βοήθεια και υποστήριξη) και πατήστε το πλήκτρο Enter .
Διαδικτυακή βοήθεια για το λειτουργικό σύστημα	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Πληροφορίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων, εγχειρίδια χρήστη, οδηγίες ρύθμισης, προδιαγραφές προϊόντων, ιστολόγια τεχνικής βοήθειας, προγράμματα οδήγησης, ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικό και ούτω καθεξής	www.dell.com/support
Ενημερωθείτε για το λειτουργικό σας σύστημα, τη ρύθμιση και τη χρήση του tablet σας, τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, τα διαγνωστικά και ούτω καθεξής.	Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Me and My Dell (Εγώ και η Dell μου)</i> στην ιστοσελίδα www.dell.com/support/manuals .

Επικοινωνία με την Dell

Για να επικοινωνήσετε με την Dell σχετικά με θέματα που αφορούν τις πωλήσεις, την τεχνική βοήθεια ή την εξυπηρέτηση πελατών:

1. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.dell.com/contactdell.
2. Επαληθεύστε τη χώρα ή την περιοχή σας στην αναπτυσσόμενη λίστα στο κάτω μέρος της σελίδας.
3. Επιλέξτε τον κατάλληλο σύνδεσμο εξυπηρέτησης ή υποστήριξης ανάλογα με την ανάγκη σας ή επιλέξτε τη μέθοδο επικοινωνίας με την Dell που σας βολεύει.

Η Dell παρέχει αρκετές επιλογές για υποστήριξη και εξυπηρέτηση μέσω Ίντερνετ και τηλεφώνου. Η διαθεσιμότητα ποικίλλει ανά χώρα και προϊόν και ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες στην περιοχή σας.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν δεν έχετε ενεργή σύνδεση στο Ίντερνετ, μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στο τιμολόγιο αγοράς, στο δελτίο αποστολής, στον λογαριασμό σας ή στον κατάλογο προϊόντων της Dell.

Εντοπισμός της ετικέτας εξυπηρέτησης και του κωδικού ταχείας εξυπηρέτησης

Όποτε επικοινωνείτε με την Dell για θέματα εξυπηρέτησης πελατών ή τεχνικής βοήθειας, πρέπει να δώσετε την ετικέτα εξυπηρέτησης και τον κωδικό ταχείας εξυπηρέτησης του tablet σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το τηλεφωνικό σύστημα σας προτρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό ταχείας εξυπηρέτησης που βοηθά στην αποτελεσματική δρομολόγηση της κλήσης σας.

Η ετικέτα εξυπηρέτησης και ο κωδικός ταχείας εξυπηρέτησης για το tablet σας βρίσκονται σε μια ετικέτα στην κάτω πλευρά του.

