

Venue 8 Pro

Felhasználói kézikönyv – Windows 8



Megjegyzések, figyelmeztetések és Vigyázat jelzések

 **MEGJEGYZÉS:** A MEGJEGYZÉSEK olyan fontos tudnivalókat tartalmaznak, amelyek a táblagép biztonságosabb és hatékonyabb használatát segítik.

 **FIGYELMEZTETÉS:** A FIGYELMEZTETÉS hardverhiba vagy adatvesztés lehetőségére hívja fel a figyelmet, egyben közli a probléma elkerülésének módját.


 **VIGYÁZAT:** A VIGYÁZAT jelzés az esetleges tárgyi vagy személyi sérülés, illetve életveszély lehetőségére hívja fel a figyelmet.

Tartalomjegyzék

1 Jellemzők.....	5
2 A táblagép beállítása.....	7
A táblaszámítógép töltése.....	7
Az áramellátás és akkumulátortöltöttség állapotjelzőjének viselkedése.....	7
A tápellátás és az akkumulátor állapotát jelző ikonok.....	8
A táblaszámítógép bekapcsolása.....	8
A micro-SIM kártya behelyezése.....	8
A micro-SIM kártya eltávolítása.....	9
microSD kártya behelyezése.....	9
A microSD kártya eltávolítása.....	10
Fejhallgató használata.....	11
3 A táblagép használata.....	12
A táblagép kikapcsolása.....	12
A kezdőképernyőn található bekapcsológombbal.....	12
A gombsáv használatával.....	12
A bekapcsológomb használatával.....	12
A képernyő kikapcsolása.....	12
A gombsáv használatával.....	12
A bekapcsológomb használatával.....	12
Kezdőképernyő.....	12
Wi-Fi.....	13
A Wi-Fi be- és kikapcsolása.....	13
Csatlakozás hálózathoz.....	13
Mobil széles sáv beállítások.....	13
A mobil széles sáv be- vagy kikapcsolása.....	13
Csatlakozás hálózathoz.....	13
Bluetooth.....	14
A Bluetooth be- és kikapcsolása.....	14
Párosítás Bluetooth kapcsolat létesítésére alkalmas eszközökkel.....	14
Képernyő tájolás.....	14
A képernyő tájolásának rögzítése/feloldása.....	14
A képernyő fényerejének beállítása.....	14
Automatikus beállítás.....	15
A táblagép szinkronizálása.....	15
Az operációs rendszer visszaállítása.....	15
A táblagép frissítése.....	15
A táblagép beállításainak helyreállítása.....	16
Mozdulatok.....	16
4 Hibaelhárítás.....	18
Akkumulátor probléma.....	18
Hálózati probléma.....	18

Érintőképernyő probléma.....	19
Rendszer probléma.....	19
5 Belépés a BIOS beállító programba.....	20
Billentyűzettel.....	20
Billentyűzet nélkül.....	20
6 Műszaki adatok.....	21
7 Hogyan kérhet segítséget	23
8 A Dell elérhetőségei.....	24
9 A szervizcímke és az expressz szervizkód helye.....	25

Jellemzők

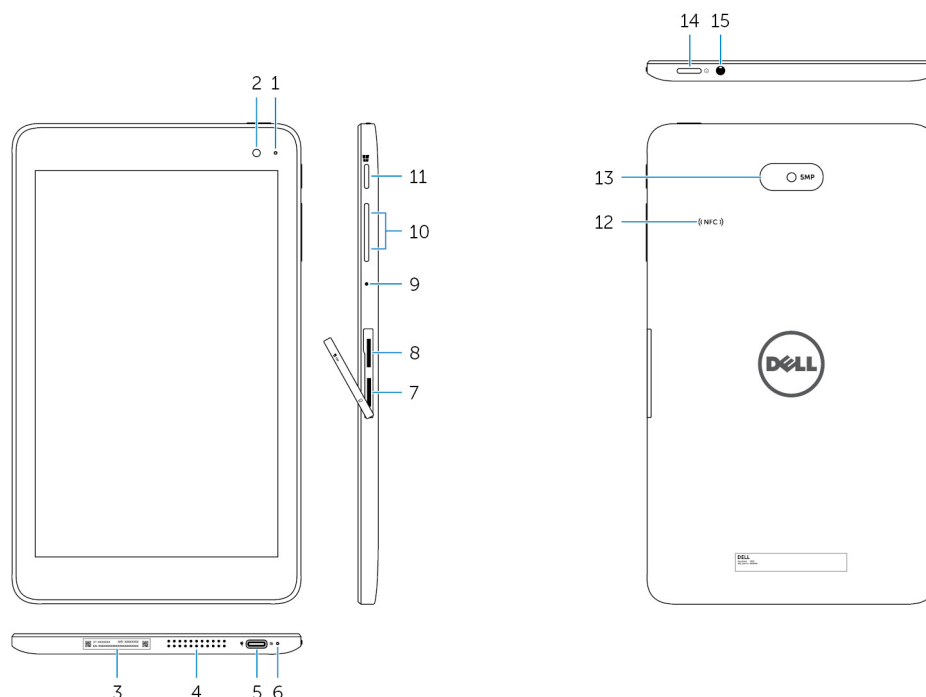

Funkció

1.	Kamera állapotjelzője	Akkor világít, amikor az előlő vagy a hátsó kamera használatban van.
2.	Előlő kamera	Fényképek készítését és videók rögzítését teszi lehetővé.
3.	Szervizcímke	A szervizcímket és az expressz szervizkódot tartalmazza, amely szükséges, amikor felveszi a kapcsolatot a Dell-lel.
4.	Hangszóró	Audio kimenetet biztosít.
5.	USB 3.0 és tápadapter port (USB-C)	Tápegység csatlakoztatására a táblagép áramellátásához és az akkumulátor feltöltéséhez. Periféria, például tárolóeszköz, nyomtató, képernyő stb. csatlakoztatására. Akár 5 Gb/s sebességű adatátvitelre.
① MEGJEGYZÉS: Normál USB, HDMI és DisplayPort eszközök csatlakoztatásához (külön kapható) átalakító szükséges.		
6.	Tápellátás és akkumulátor töltöttségi állapotjelző fény	A táblagép áramellátásának módját és az akkumulátor töltöttségét jelzi.
7.	micro-SIM kártyafoglalat	micro-SIM kártyát a foglalatba helyezve mobil széles sávú hálózathoz csatlakozhat.
8.	microSD kártyafoglalat	microSD kártya behelyezését teszi lehetővé a táblaszámítógép tárolókapacitásának megnövelése érdekében. A táblaszámítógép maximum 128 GB kapacitású microSD kártyát támogat.
9.	Mikrofon	Hangbemenetet biztosít hangfelvételekhez, hanghívásokhoz stb.
10.	Hangerő-szabályozó gombok (2 db)	Nyomja le a hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez.
11.	Windows gomb	- Nyomja meg a Windows kezdőképernyő megnyitásához. - Nyomja meg a legutóbb használt alkalmazás vagy képernyő gyors eléréséhez.

Funkció

12.	NFC érzékelő terület (opcionális)	Az NFC (Near Field Communication) funkció lehetővé teszi fájlok vezeték nélküli átvitelét más NFC-kompatibilis eszközökkel.
13.	Hátsó kamera	Fényképek készítését és videók rögzítését teszi lehetővé.
14.	Bekapcsológomb	• Nyomja meg 2 másodpercig a táblagép bekapcsolásához, ha az ki van kapcsolva. • Nyomja meg a táblagép bekapcsolásához, ha az alvó állapotban van. • Nyomja meg a táblaszámítógép alvó állapotba történő kapcsolásához, ha az be van kapcsolva.
15.	Headset port	Csatlakozást biztosít fejhallgató, mikrofon, vagy fejhallgató-mikrofon kombináció (headset) számára.

A táblagép beállítása

VIGYÁZAT: Az ebben a fejezetben ismertetett műveletek megkezdése előtt olvassa el a táblagépéhez kapott biztonsági útmutatót. További gyakorlati tanácsokat a www.dell.com/regulatory_compliance weboldalon talál.


A táblaszámítógép töltése

FIGYELMEZTETÉS: Az akkumulátort 0 °C és 35 °C közötti (32 °F – 95 °F) hőmérsékleten töltsen.

FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag a mellékelt tápadaptert használja a táblaszámítógép töltéséhez. A nem jóváhagyott tápadapterek vagy kábelek súlyosan károsíthatják a táblaszámítógépet.

MEGJEGYZÉS: Amikor a táblaszámítógépet kicsomagolja, az akkumulátor nincs teljesen feltöltve.

1. A tápkábelt csatlakoztassa a tápadapterre.
2. Csatlakoztassa a tápadaptert a táblaszámítógépen lévő tápcsatlakozó aljzatba.
3. A tápadaptert csatlakoztassa hálózati feszültségre, és a táblaszámítógépet addig töltsen, amíg az akkumulátor teljesen fel nem tölődik.

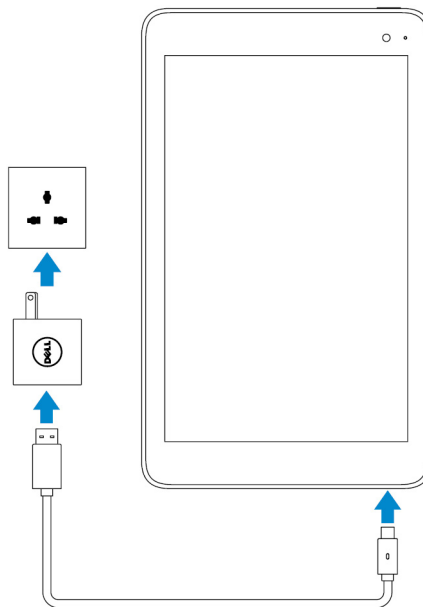

MEGJEGYZÉS: A teljesen lemerült akkumulátor teljes feltöltése körülbelül 4–5 órát vesz igénybe.

Az áramellátás és akkumulátortöltöttség állapotjelzőjének viselkedése

Az áramellátás és az akkumulátor töltöttségének állapotát a Windows asztal alján megjelenő akkumulátor állapotjelző vagy akkumulátor ikon mutatja:

Viselkedés

Folyamatos fehér fény
Folyamatos sárga fény

Leírás

Az akkumulátor töltődik.
Az akkumulátor töltöttsége kritikusán alacsony, a táblagép kikapcsol.

MEGJEGYZÉS: Ha kritikusan alacsony töltöttségű vagy nem kellően feltöltött akkumulátorral próbálja bekapcsolni a táblagépet, a Dell embléma villogni kezd a képernyőn, az akkumulátor állapotjelzője 2 másodpercig világít, majd a táblagép kikapcsol.

Nem világít

Az akkumulátor nem töltődik vagy teljesen fel van töltve.

A tápellátás és az akkumulátor állapotát jelző ikonok

Ikon	Leírás
	A táblagép tápellátást kap, az akkumulátor pedig teljesen fel van töltve.
	A táblagép tápellátást kap, az akkumulátor pedig töltődik.
	A táblagép akkumulátorról üzemel, és az akkumulátor merül.
	A táblagép akkumulátorról üzemel, melynek a töltöttségi szintje alacsony.
	A táblagép akkumulátorról üzemel, melynek a töltöttségi szintje túl alacsony.

A táblaszámítógép bekapcsolása

Az első alkalommal történő bekapcsolása után be kell fejeznie a Windows telepítését, hogy használhassa táblagépet. További tájékoztatásért olvassa el a táblagéphez mellékelt Első lépések útmutatót.

1. Nyomja meg 2 másodpercig a bekapcsológombot a táblaszámítógép bekapcsolásához. Megjelenik a zárolási képernyő.
2. Csúsztassa fel az ujját a képernyő aljától a bejelentkezési képernyő megjelenítéséhez, válassza ki fiókját, és gépelje be a jelszót a Windows rendszerbe való bejelentkezéshez.

MEGJEGYZÉS: Ha a bejelentkezési képernyő nincs engedélyezve, a zárolási képernyőn felfele csúsztatva az ujját a kezdőképernyő jelenik meg.



Miután a Windows kezdőképernyő megjelent, a táblaszámítógép készen áll a használatra.


A micro-SIM kártya behelyezése

1. Nyissa fel a foglalat fedelét, és keresse meg a micro-SIM kártya foglalatát.

FIGYELMEZTETÉS: Gondoskodjon arról, hogy a micro-SIM kártya az ábrán látható módon illeszkedjen a helyére.

2. A micro-SIM kártyát helyezze a foglalatába úgy, hogy a helyére pattanjon.


3. Zárja be a fedelet.

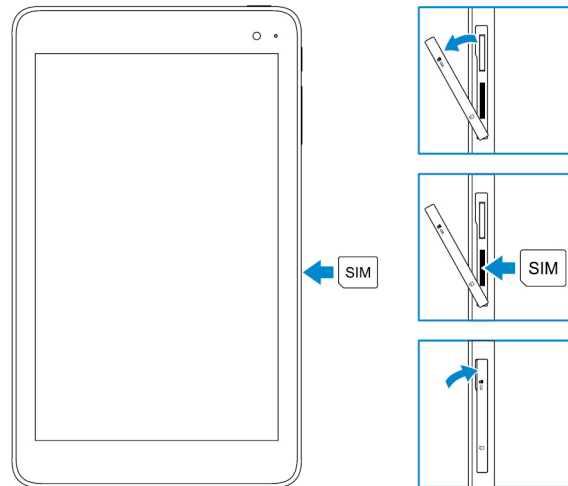

A micro-SIM kártya eltávolítása

FIGYELMEZTETÉS: A micro-SIM kártya használat közbeni eltávolítása adatvesztéshez vagy az alkalmazás működési hibájához vezethet.

1. Nyissa ki a foglalat fedelét.
2. Nyomja meg befelé a micro-SIM kártyát a kioldásához.
A micro-SIM kártya kilöködik.
3. Csúsztassa ki a micro-SIM kártyát a foglalatából.
4. Zárja be a fedelet.

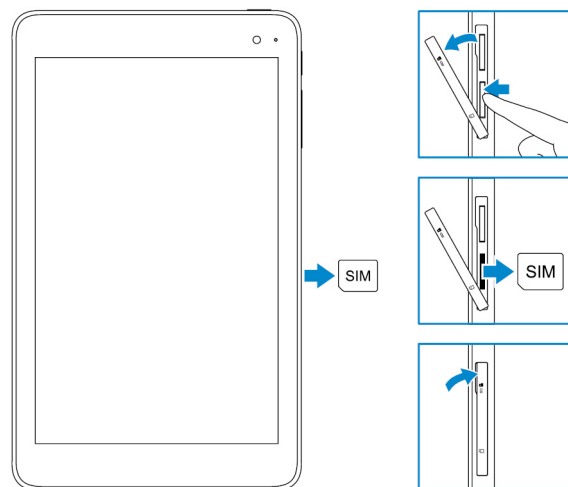


microSD kártya behelyezése

MEGJEGYZÉS: Kapcsolja ki a táblagépet, mielőtt behelyezi a microSD kártyát.

1. Nyissa ki a foglalat fedelét és keresse meg a microSD kártya foglalatát.

FIGYELMEZTETÉS: Gondoskodjon arról, hogy a microSD kártya az ábrán látható módon illeszkedjen a helyére.

2. A microSD kártyát helyezze a foglalatába úgy, hogy a helyére pattanjon.
3. Zárja be a fedelet.

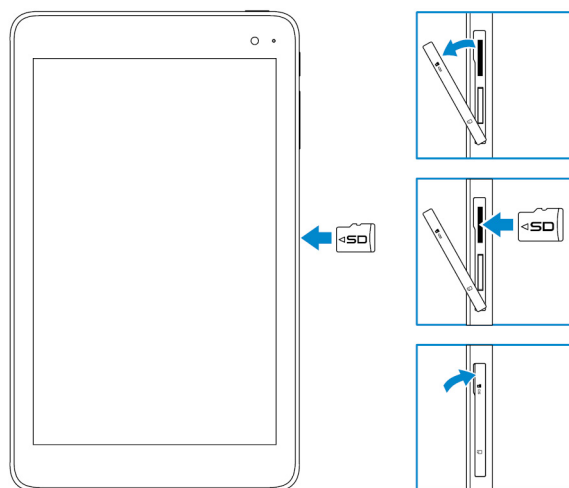


A microSD kártya eltávolítása

FIGYELMEZTETÉS: Ha a microSD kártyát használat közben távolítja el, azzal adatvesztést vagy alkalmazás hibákat okozhat.

1. A Windows asztal jobb alsó sarkában található értesítési területen koppintson a  (Hardver biztonságos eltávolítása és az adathordozó kiadása) lehetőségre.

MEGJEGYZÉS: Ha nem látható a Safely Remove Hardware and Eject Media (Hardver biztonságos eltávolítása és az adathordozó kiadása) ikon, érintse meg a Show hidden icons (Rejtett ikonok megjelenítése) elemet az értesítési terület összes ikonjának megjelenítéséhez.
2. Koppintson az **SD memóriakártya kiadása** lehetőségre. Egy üzenet jelenik meg, amely megerősíti, hogy a microSD kártya biztonságosan eltávolítható.

MEGJEGYZÉS: Ha olyan üzenet jelenik meg, amely arról értesít, hogy a microSD kártya nem távolítható el, gondoskodjon arról, hogy a microSD kártyát érintő minden adatátvitel befejeződjön.
3. Nyissa ki a foglalat fedelét.
4. A kioldásához a microSD kártyát nyomja be.
A microSD kártya kiugrik.
5. Csúsztassa ki a microSD kártyát a foglalatából.
6. Zárja be a fedelet.

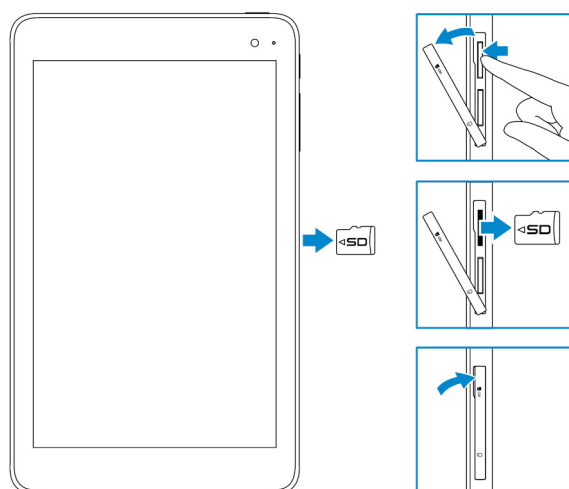

Fejhallgató használata


⚠ VIGYÁZAT: Halláskárosodáshoz vezethet, ha hosszan hallgat hangfelvételeket nagy hangerővel.

A táblagép fejhallgató-csatlakozójába fülhallgató, fejhallgató, mikrofon, valamint egyéb audioeszköz csatlakoztatható.

1. Csatlakoztassa fejhallgatóját a táblagép fejhallgató-csatlakozójába.
2. A fülhallgatókat helyezze a fülébe, és a hangerőt állítsa egy kényelmes szintre.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: A fejhallgató károsodásának elkerülése érdekében a csatlakozót húzza, ne a kábelt, amikor kihúzza azt a táblagépből.

i MEGJEGYZÉS: Amikor a fejhallgató-csatlakozóba audioeszközt csatlakoztat, a táblagép beépített hangszórója automatikusan elnémul.

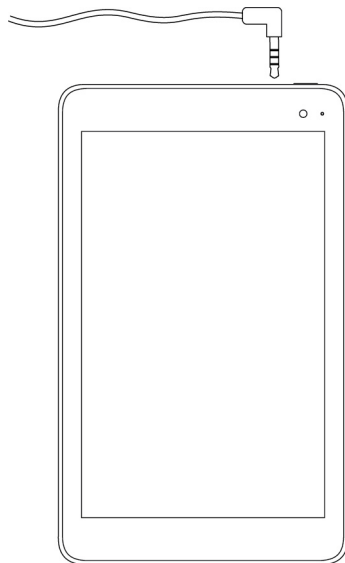

A táblagép használata

 **MEGJEGYZÉS:** A Windows használatával kapcsolatban további tájékoztatásért lásd: [Getting help \(Segítségkérés\)](#).

A táblagép kikapcsolása

A kezdőképernyőn található bekapcsológombbal

A kezdőképernyő jobb felső sarkában érintse meg a bekapcsológombot, majd  → **Shut down (Kikapcsolás)**.

A gombsáv használatával

1. Ujjával a képernyő jobb széléről befelé csúsztatva jelenítse meg a gombsávot.
2. A Gombsávon érintse meg a **Settings (Beállítások)**  → **Power (Tápellátás)**  → **Shut down (Leállítás)** lehetőséget a táblagép kikapcsolásához.

A bekapcsológomb használatával

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot legalább 4 másodpercig.
2. A táblagép kikapcsolásához csúsztassa le az ujjával a leállítást megerősítő képernyőt.

A képernyő kikapcsolása

A gombsáv használatával

1. Ujjával a képernyő jobb széléről befelé csúsztatva jelenítse meg a gombsávot.
2. Érintse meg a **Settings (Beállítások)**  → **Power (Tápellátás)**  → **Sleep (Alvás)** lehetőséget a képernyő kikapcsolásához.

 **MEGJEGYZÉS:** Ha a táblagép készenléti állapotban van, a képernyő bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot vagy a Windows gombot.

A bekapcsológomb használatával

A bekapcsológomb megnyomásával kapcsolhatja ki a képernyőt.

Kezdőképernyő

A kezdőképernyőn csempek látják el a telepített alkalmazások parancsikonjainak szerepét.



A kezdőképernyőn a csempek valós időben változva és frissülve jelenítik meg a legfrissebb híreket és sporteredményeket, az időjárás változásait, a közösségi hálózatok hírcsatornáit és így tovább.

A kezdőképernyő testreszabásához kedvenc alkalmazásai csempeit is rögzítheti a kezdőképernyőn, beállíthatja kedvenc fotóját háttérképként és így tovább.

Wi-Fi

A Wi-Fi be- és kikapcsolása

1. Ujjával a képernyő jobb széléről befelé csúsztatva jelenítse meg a gombsávot.
2. Érintse meg a **Settings (Beállítások)** → wireless network (vezeték nélküli hálózat) ikont .
3. Csúsztassa el jobbra vagy balra a **Wi-Fi** csúszkát a Wi-Fi ki- vagy bekapcsolásához.

Csatlakozás hálózathoz

1. Ujjával a képernyő jobb széléről befelé csúsztatva jelenítse meg a gombsávot.
2. Érintse meg a következőt: **Settings (Beállítások)** → wireless network (vezeték nélküli hálózat) ikont .
3. Válassza ki a listából a kívánt hálózatot és érintse meg a **Connect (Csatlakozás)** gombot.

MEGJEGYZÉS: Ha biztonságos hálózathoz csatlakozik, a megjelenő kérésre adja meg a hálózat jelszavát.

Mobil széles sáv beállítások

A mobil széles sáv be- vagy kikapcsolása

1. Ujjával a képernyő jobb széléről befelé csúsztatva jelenítse meg a gombsávot.
2. Érintse meg a **Settings (Beállítások)** → **Change PC settings (PC beállítások módosítása)** → **Networks (Hálózatok)** lehetőséget.
3. A **Networks (Hálózatok)** alatt csúsztassa el jobbra vagy balra a **Mobile broadband (Mobil széles sáv)** csúszkát a mobil széles sáv be- vagy kikapcsolásához.

Csatlakozás hálózathoz

1. Ujjával a képernyő jobb széléről befelé csúsztatva jelenítse meg a gombsávot.
2. Érintse meg a hálózat ikont az értesítési területen .
3. Érintse meg a listában a kívánt hálózatot, majd érintse meg a **Connect (Csatlakozás)** elemet.

Bluetooth

A Bluetooth be- és kikapcsolása

1. Ujjával a képernyő jobb széléről befelé csúsztatva jelenítse meg a gombsávot.
2. Érintse meg a **Settings (Beállítások)**  → **Change PC settings (PC beállítások módosítása)** → **PC and devices (PC és eszközök)** → **Bluetooth** lehetőséget.
3. Csúsztassa el jobbra vagy balra a Bluetooth csúszkát a Bluetooth ki- vagy bekapcsolásához.

Párosítás Bluetooth kapcsolat létesítésére alkalmas eszközökkel

 **MEGJEGYZÉS:** A táblagép nem támogatja a Bluetooth kapcsolatot Apple készülékekkel.

1. Ujjával a képernyő jobb széléről befelé csúsztatva jelenítse meg a gombsávot.
2. Érintse meg a **Settings (Beállítások)**  → **Change PC settings (PC beállítások módosítása)** → **PC and devices (PC és eszközök)** → **Bluetooth** lehetőséget.
3. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth be van-e kapcsolva.
4. Az eszközlístában érintse meg a párosítani kívánt eszközt, majd a **Pair (Párosítás)** lehetőséget.

 **MEGJEGYZÉS:** Eltelhet pár másodperc, míg az eszköz megjelenik a listán. Ha az eszköz nem jelenik meg, ellenőrizze, hogy párosítás módban van-e és a Bluetooth hatósugarán belül helyezkedik-e el.
5. Szükség esetén ellenőrizze, hogy a táblagép képernyőjén és a Bluetooth eszközön megjelenő Bluetooth jelszó egyezik-e.
6. Erősítse meg a párosítást a táblagépen és az eszközön is.

 **MEGJEGYZÉS:** Ha egy eszközt sikeresen párosított a táblagéppel, legközelebb automatikusan csatlakozni fog, ha a Bluetooth a táblagépen és az eszközön is be van kapcsolva, és a Bluetooth hatósugarán belül vannak.

Képernyő tájolás

Az optimális vizuális élmény érdekében a képernyő aszerint vált automatikusan álló és fekvő tájolás között, ahogy Ön a táblagépet tartja. A képernyő automatikus elfordítása kikapcsolható, és fekvő vagy álló tájolásban rögzíthető.


 **MEGJEGYZÉS:** Nem minden alkalmazás támogatja a képernyő automatikus elfordítását, azok egyféle tájolásra készültek.

A képernyő tájolásának rögzítése/feloldása

1. Állítsa a képernyőt a kívánt helyzetbe.
2. Ujjával a képernyő jobb széléről befelé csúsztatva jelenítse meg a gombsávot.
3. Érintse meg a **Settings (Beállítások)**  → **Screen (Képernyő)** lehetőséget.
4. Érintse meg a  elemet a képernyő tájolásának rögzítéséhez, vagy a  elemet a képernyő tájolásának feloldásához.

A képernyő fényerejének beállítása

1. Ujjával a képernyő jobb széléről befelé csúsztatva jelenítse meg a gombsávot.
2. Érintse meg a következőt: **Settings (Beállítások)**  → **Screen (Képernyő)** .
3. A csúszkát fel- vagy lefelé csúsztatva módosíthatja a kijelző fényerejét.

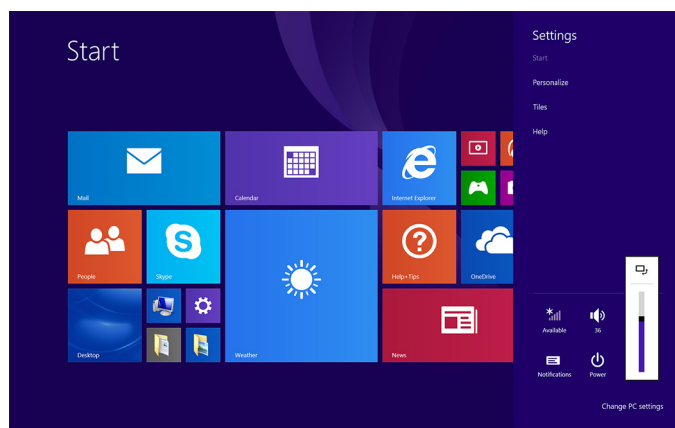

Automatikus beállítás

A képernyő automatikus fényerő-beállításának be-/kikapcsolása:

1. Ujjával a képernyő jobb széléről befelé csúsztatva jelenítse meg a gombsávot.
2. Érintse meg a **Settings (Beállítások)** → **Change PC Settings (PC beállítások módosítása)** → **PC and devices (PC és eszközök)** → **Power and sleep (Tápellátás és alvás)** lehetőséget.
3. Az **Adjust my screen brightness automatically (Automatikus fényerőállítás)** csúszka segítségével kapcsolja be vagy ki az automatikus fényerőállítást.

A táblagép szinkronizálása

Ha Microsoft fiókjával jelentkezik be Windows 8.1-es eszközbe, a beállítások – például a böngészési előzmények – a Windows és az alkalmazások beállításai, a kezdőképernyő és a személyes fájlok automatikusan szinkronizálódnak.

MEGJEGYZÉS: Az eszközök szinkronizálásához azoknak kapcsolódnuk kell az internethez. Helyi fiók használata esetén váltson át Microsoft fiókra a szinkronizáláshoz. Érintse meg a **Settings (Beállítások)** → **Change PC settings (PC beállítások módosítása)** → **Accounts (Fiókok)** → **Connect to a Microsoft account (Összekapcsolás Microsoft-fiókkal)** lehetőséget.

A szinkronizálási beállítások testreszabása:

1. Ujjával a képernyő jobb széléről befelé csúsztatva jelenítse meg a gombsávot.
2. Érintse meg a következőt: **Settings (Beállítások)** → **Change PC settings (PC beállítások módosítása)** → **OneDrive** → **Sync settings (Szinkronizálási beállítások)**.

Az operációs rendszer visszaállítása

Ha a táblagép nem reagál, kiszámíthatatlanul kezd viselkedni, vagy egyéb szoftveres probléma merül fel, szükség lehet az operációs rendszer visszaállítására. Választhat, hogy a visszaállításnál megőrzi személyes fájljait, vagy az operációs rendszert abba az állapotba állítja vissza, ahogy a Dell-től azt átvette.

A táblagép frissítése

FIGYELMEZTETÉS: Javasoljuk, hogy készítsen biztonsági mentést adatairól, mielőtt a táblagép frissítésébe kezd.

A táblagép frissítése visszaállítja a Windows rendszert az eredeti gyári beállításaira anélkül, hogy személyes fájljai, a Windows Store-ból telepített alkalmazásai vagy testreszabási beállításai törölődnének. Érintse meg a **Settings (Beállítások)** → **Change PC settings (PC beállítások módosítása)** → **Update and recovery (Frissítés és visszaállítás)** → **Recovery (Visszaállítás)** lehetőséget.

1. Ujjával a képernyő jobb széléről befelé csúsztatva jelenítse meg a gombsávot.
2. A **Refresh your PC without affecting your files (A gép felújítása a saját fájlok megőrzésével)** alatt érintse meg a **Get started (Kezdőpont)** lehetőséget.

3. Olvassa el a figyelmeztetést, és érintse meg a **Tovább** gombot.



MEGJEGYZÉS: A Windows Store-ból telepített alkalmazások automatikusan újratelepülnek, amint a frissítés befejeződött. A nem a Windows Store-ból telepített alkalmazásokat kézzel kell telepíteni.



A táblagép beállításainak helyreállítása


FIGYELMEZTETÉS: Mielőtt folytatja, készítsen biztonsági másolatot minden adatáról.

A helyreállítás során minden adat törlődik a táblagépről, többek között a fiók konfigurációja, az alkalmazások, zenék, képek és egyéb fájlok, a Windows pedig visszaáll az eredeti gyári beállításaira.


- Ujjával a képernyő jobb széléről befelé csúsztatva jelenítse meg a gombsávot.
- Érintse meg a következőt: **Settings (Beállítások)** → **Change PC settings (PC beállítások módosítása)** → **Update and recovery (Frissítés és visszaállítás)** → **Recovery (Visszaállítás)**.
- A **Remove everything and reinstall Windows (Tartalmak és alkalmazások törlése, aztán a Windows újratelepítése)** alatt érintse meg a **Get started (Első lépések)** feliratot.
- Olvassa el a figyelmeztetést, és érintse meg a **Tovább** gombot.

Mozdulatok

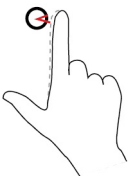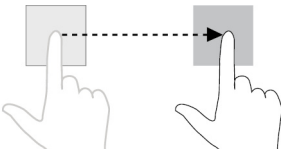
Mozdulatok	Funkciók
Érintőképernyős kivitel Az ujjhegyével koppintson óvatosan a kijelzőre. 	- A képernyőn megjelenő elemek kiválasztása, beleértve a lehetőségeket, bejegyzéseket, képeket és ikonokat. - Alkalmazások elindítása. - A képernyőn lévő érintőgombok. - Szöveg bevitele a képernyőn megjelenő billentyűzet használatával.
Hosszú érintés Az ujjával hosszan érintse meg a képernyőt. 	- Az adott elemre vonatkozó részletes információk megjelenítése. - Az adott elem helyi menüjének megjelenítése további műveletek végrehajtásához.
Húzás - A képernyőn hosszan érintsen meg egy elemet. - Ujját a képernyőn tartva húzza át a kívánt helyre. - Az elem elengedéséhez a kívánt helyen emelje fel az ujját a kijelzőről. 	Elemek pl. képek és ikonok áthelyezése a képernyőn.
Csúsztatás Az ujját a képernyőn mozgassa függőleges vagy vízszintes irányban.	- A kezdőképernyő, weboldalak, listák, beírt szöveg, képek, kapcsolatok stb. görgetése. - Alkalmazás bezárása. (Az alkalmazást csúsztassa a kijelző aljára).

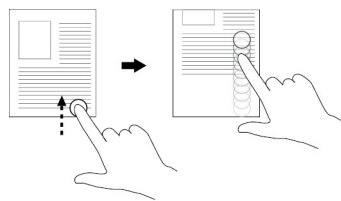Mozdulatok**Funkciók****Nagyítás**


A képernyőt érintse meg két ujjával, és az ujjait húzza szét.

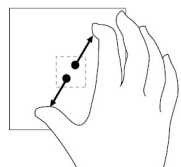**Kicsinyítés**

A képernyőt érintse meg két ujjával és az ujjait húzza össze.

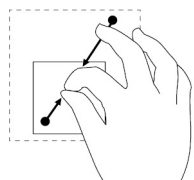**Elforgatás**

A képernyőt érintse meg két ujjával, majd az ujjait forgassa el az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányba.

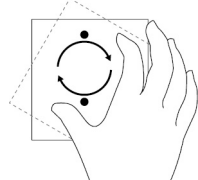

Kép vagy weboldal nagyítása.

Kép vagy weboldal kicsinyítése.

Objektum elforgatása 90 fokkal.

Hibaelhárítás

Akkumulátor probléma

Problémák	Lehetséges okok	Lehetséges megoldások
Az akkumulátor nem töltődik	A kábelcsatlakozások kilazulhattak.	- Ellenőrizze a kábelt, a csatlakozókat és a tápadaptert, hogy megfelelően csatlakoznak-e. - Egy másik eszközt bedugva ellenőrizze, hogy van-e áram a konnektorban.
	A táblagép hőmérséklete alacsonyabb mint 0 °C (32 °F) vagy magasabb mint 35 °C (95 °F).	Az akkumulátort 0 °C és 35 °C közötti (32 °F – 95 °F) hőmérsékleten töltsse.
	Az akkumulátor vagy a tápadapter megsérült.	Forduljon a Dell vállalathoz. Lásd: A Dell elérhetőségei .
Az akkumulátor nem töltődik, ha töltöttsége 95% és 99% közötti	Az akkumulátor az élettartama növelése érdekében karbantartási üzemmódba lépett.	- Hagyja 95% alá merülni az akkumulátort. - Indítsa újra a táblagépet. Lásd: A táblagép kikapcsolása és A táblagép bekapcsolása.
Az akkumulátor gyorsan lemerül, még akkor is, amikor a táblagép alvó módban van	Ha a táblagép nincs olyan hálózat közelében, amelyre csatlakozni tudna, akkor folyamatosan keresi a bázisállomásokat, ami lemeríti az akkumulátort.	- Átmenetileg kapcsolja ki a táblagépet. - A táblagépet vigye olyan helyre, ahol hálózatra tud csatlakozni, vagy átmenetileg kapcsolja ki a vezeték nélküli kapcsolat funkciót. - Kapcsolja ki a Wi-Fi vagy a mobil széles sávú funkciót, ha nincs a közelben vezeték nélküli hálózat. - Váltson repülőgép üzemmódra.
Az akkumulátortöltöttségi értékek nem pontosak	A táblagépet vigye olyan helyre, ahol hálózatra tud csatlakozni, vagy átmenetileg kapcsolja ki a vezeték nélküli kapcsolat funkciót.	- Nyomja 10 másodpercig a bekapcsológombot a táblagép kényszerített kikapcsolásához és az akkumulátortöltöttség új referenciaértékének beállításához (ne a Windows normál leállítási eljárását kövesse). - Végezzen el egy teljes akkumulátor töltési/lemerítési ciklust az akkumulátortöltöttség újraprogramozásához úgy, hogy teljesen feltölti a táblagépet, majd addig használja, amíg magától ki nem kapcsol.
Az akkumulátor teljesen fel van töltve (az akkumulátor töltöttsége 100%), de az akkumulátortöltés állapotjelzője világít		
Az akkumulátortöltöttség 90%-ról a töltés során 100%-ra ugrik		

Hálózati probléma

Problémák	Lehetséges okok	Lehetséges megoldások
-----------	-----------------	-----------------------

Nincs vezeték nélküli kapcsolat		- Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli rádió be van-e kapcsolva. Lásd: Wi-Fi. - Próbáljon meg közelebb menni a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz.
Lassú internetkapcsolat	A jelerősség nem elég erős.	Forduljon internetszolgáltatójához (ISP).
Nem lehet Bluetooth eszközt párosítani		- Gondoskodjon róla, hogy a Bluetooth funkció a táblagépen és a párosítani kívánt eszközön is be legyen kapcsolva. - Gondoskodjon róla, hogy a készülékek a Bluetooth hatósugarán belül legyenek.

Érintőképernyő probléma

Problémák	Lehetséges okok	Lehetséges megoldások
Az érintőképernyő lassan vagy nem megfelelően reagál	- A képernyő koszos. - Az érintéses utasítások észlelését a táblagép képernyőjére feltett védőfólia is akadályozhatja.	- Nedvesítsen meg egy puha, szőszmentes ruhát vízzel vagy képernyőtisztítóval, és törölje le a táblagép felületét. Kerülje, hogy a ruháról víz szivároгjon a táblagép csatlakozóiba vagy gombjai köré. - Nedvesítsen meg egy puha, szőszmentes ruhát vízzel vagy képernyőtisztítóval, és törölje le a táblagép felületét. Kerülje, hogy a ruháról víz szivároгjon a táblagép csatlakozóiba vagy gombjai köré.

Rendszer probléma

Problémák	Lehetséges okok	Lehetséges megoldások
A táblagép nem kapcsol be	Az akkumulátor teljesen lemerült.	- Töltse legalább 4 órán keresztül a táblagépet. - Nyomja meg és tartsa 2 másodpercig lenyomva a bekapcsológombot.
A táblagép nem kapcsol ki		Nyomja 10 másodpercig a bekapcsológombot a táblagép kényszerített kikapcsolásához.
A táblagép lezár		Nyomja 10 másodpercig a bekapcsológombot a táblagép kényszerített kikapcsolásához.
A táblagép nem reagál vagy különösen viselkedik		- Indítsa újra a táblagépet. Lásd: A táblagép kikapcsolása és A táblagép bekapcsolása. - Végezze el a táblagép frissítését. Lásd: Az operációs rendszer visszaállítása.
A Windows nem indul el a táblagépen		Forduljon a Dell ügyfélszolgálatához. Látogasson el a www.dell.com/contactdell weboldalra.
Egy szoftver vagy funkció nem működik megfelelően		A háttérben szoftverfrissítések tölthetnek le. Indítsa újra a táblagépet.

Belépés a BIOS beállító programba

Billentyűzettel

1. A táblagépet csatlakoztassa a billentyűzet dokkolóra, vagy a táblagépre csatlakoztasson egy USB billentyűzetet.
2. A bekapcsológombbal kapcsolhatja be a táblagépet.
3. Amikor a DELL embléma megjelenik, nyomja meg az F2 billentyűt.

Billentyűzet nélkül

1. A bekapcsológombbal kapcsolhatja be a táblagépet.
2. Amikor a képernyőn megjelenik a Dell embléma, nyomja meg a hangerőnövelő gombot.
3. Amikor az F12 rendszerindítási menü megjelenik, a hangerőnövelő gombbal válassza ki a **BIOS Setup (BIOS beállítás)** lehetőséget.
4. A hangerőnövelő gombot megnyomva lépjen be a BIOS beállító programba.

Műszaki adatok

Méretek és súly		
Magasság		216 mm (8,50 hüvelyk)
Szélesség		130 mm (5,11 hüvelyk)
Mélység		9,45 mm (0,37 hüvelyk)
Súly (maximum):		
	WiFi	0,395 kg (0,87 lb)
	WWAN	0,405 kg (0,89 lb)

Rendszerinformáció		
Processzor		Intel Cherry Trail-T CPU Z8500
Operációs rendszer		- Windows 8.1 - Windows 10
RAM		LPDDR3
Tárolási		32 GB eMMC 64 GB eMMC

Memória		
Típus		LPDDR3
Sebesség		1600 MHz
Támogatott konfigurációk		2 GB és 4GB

Portok és csatlakozók		
Audio		Egy headset (fejhallgató és mikrofon kombinált) port
microSD kártya		Egy microSD kártyafoglalat
micro-SIM kártya		Egy micro-SIM kártyafoglalat
USB		Egy USB Type C

Kommunikáció		
Wi-Fi		Dual-band 802.11b/g/n/ac
Bluetooth		Bluetooth 4.1 LE

Kijelző		
	8" WXGA	8" WUXGA
Típus	TFT LCD (széles betekintési szöget biztosító technológia)	TFT LCD (széles betekintési szöget biztosító technológia)
Fényesség (jellemzően)	400 nit	400 nit
Méretek:		

Kijelző			
	Magasság (maximum)	184,90 mm (7,28 hüvelyk)	184,90 mm (7,28 hüvelyk)
	Szélesség (maximum)	114,90 mm (4,52 hüvelyk)	114,90 mm (4,52 hüvelyk)
	Átló	203,20 mm (8 hüvelyk)	203,20 mm (8 hüvelyk)
Natív felbontás		800 x 1280	1200 x 1920
Megapixel		1,0	2,3
Képpont per hüvelyk (PPI)		189	283
Kontraszt arány (minimum)		800:1	800:1
Válaszidő (maximum)		30 ms	30 ms
Frissítési sebesség		60 Hz	60 Hz
Színmélység		True 8 bites	True 8 bites

Kamera		
Webkamera típusa	Előre néző kamera	Hátra néző kamera
Kameratípus	FHD fixfókuszos	5 M autofókuszos
Érzékelő típusa	CMOS érzékelő technológia	CMOS érzékelő technológia
Videó felbontás	Max. 1920 x 1080 (2,1 MP)	Max. 1920 x 1080 (2,1 MP)
Állókép felbontás	Max. 1920 x 1080 (2,1 MP)	Max. 2592 x 1944 (5 MP)
Képrögzítési sebesség	Max. 30 képkocka/másodperc	Max. 30 képkocka/másodperc

Tápadapter		
Bemeneti feszültség		100 VAC–240 VAC
Bemeneti frekvencia		50 Hz–60 Hz
Bemeneti áramerősség		0,3 A
Kimeneti áramerősség		2,0 A
Névleges kimeneti feszültség		5,0 VDC
Hőmérséklet-tartomány:		
	Üzemi	0°C és 40°C között (32°F és 104°F között)
	Tárolási	–40 °C és 70 °C között (–40 °F és 158 °F között)

Környezeti követelmények		
Hőmérséklet-tartomány:		
	Üzemi	0 °C és 35 °C között (32 °F és 95 °F között)
	Készenléti	–40 °C és 65 °C között (–40 °F és 149 °F között)
Relatív páratartalom (maximum):		
	Üzemi	10% - 90% (nem lecsapódó)
	Készenléti	5% - 95% (nem lecsapódó)
Tengerszint feletti magasság (maximum, nyomás nélküli):		
	Üzemi	–15,20 m és 3048 m (–50 láb és 10 000 láb) között
	Tárolási	–15,20 m és 10 668 m között (–50 láb és 35 000 láb) között

Hogyan kérhet segítséget

Mire támaszkodhat a probléma önálló megoldása során

A probléma önálló megoldását szolgáló alábbi források révén juthat a Dell termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos információhoz és segítséghez:

A Dell termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó információk	www.dell.com
Dell súgó és támogatás alkalmazás	
Súgó és tippek alkalmazás	
A súgó elérése	A Windows keresőmezőbe írja be a következőt: Help and Support (Súgó és támogatás) , majd érintse meg az Enter gombot.
Az operációs rendszer online súgója	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Hibaelhárítási információk, felhasználói kézikönyvek, beállítási utasítások, termékspecifikációk, műszaki segítséget nyújtó blogok, illesztőprogramok, szoftverfrissítések stb.	www.dell.com/support
Információk az operációs rendszerre, a táblagép beállítására és használatára, az adatok biztonsági mentésére, diagnosztikára stb. vonatkozóan.	Lásd: <i>Me and My Dell (Én és a Dell számítógépem)</i> a www.dell.com/support/manuals weboldalon.

A Dell elérhetőségei

A Dell megkeresése kereskedelmi, műszaki segítségnyújtási vagy ügyfélszolgálati ügyben:

1. Keresse fel a www.dell.com/contactdell weboldalt.
2. Ellenőrizze, hogy az adott ország vagy régió szerepel-e a legördülő menüben a lap alján.
3. Válassza ki a kívánalmainak megfelelő szolgáltatást vagy támogatási hivatkozást, vagy az Önnek legkényelmesebb módot a Dell megkeresésére.

A Dell számos támogatási lehetőséget biztosít, online és telefonon keresztül egyaránt. A rendelkezésre álló szolgáltatások országonként és termékenként változnak, így előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatások nem érhetők el az Ön lakhelye közelében.

 **MEGJEGYZÉS:** Amennyiben nem rendelkezik aktív internetkapcsolattal, elérhetőségeinket megtalálhatja a vásárlást igazoló nyugtán, a csomagoláson, a számlán vagy a Dell-termékkatalógusban.

A szervizcímke és az expressz szervizkód helye

Ha a Dell ügyfélszolgálatához fordul vagy műszaki segítségnyújtást kér, meg kell adnia táblagépe szervizcímkejének adatait és az expressz szervizkódot.

MEGJEGYZÉS: A telefonrendszer arra fogja kérni, hogy a hívás hatékony kezelése érdekében adja meg az expressz szervizkódot.

A táblagép szervizcímkejét és expressz szervizkódját a táblagép alján lévő címkén találja.

