

Venue 8 Pro

Ghidul utilizatorului - Windows 8



Note, atenționări și avertismente

 **NOTIFICARE:** O NOTĂ indică informații importante care vă ajută să optimizați utilizarea tabletei.


 **AVERTIZARE:** O ATENȚIONARE indică un pericol potențial de deteriorare a hardware-ului sau de pierdere de date și vă arată cum să evitați problema.

 **AVERTISMENT:** Un AVERTISMENT indică un pericol potențial de deteriorare a bunurilor, de vătămare corporală sau de deces.

1 Caracteristici.....	5
2 Configurarea tabletei.....	7
Încărcarea tabletei.....	7
Comportamentul indicatorului luminos de stare a alimentării și a încărcării bateriei.....	7
Pictogramele indicatorului luminos de stare a alimentării și a încărcării bateriei.....	8
Pornirea tabletei.....	8
Introducerea unei cartele micro-SIM.....	8
Scoaterea cartelei micro-SIM.....	9
Introducerea unei cartele microSD.....	9
Scoaterea cartelei microSD.....	10
Utilizarea căștilor.....	10
3 Utilizarea tabletei.....	12
Oprirea tabletei.....	12
Utilizarea butonului de alimentare în ecranul Start.....	12
Utilizând meniul de butoane.....	12
Utilizând butonul de alimentare.....	12
Dezactivarea ecranului.....	12
Utilizând meniul de butoane.....	12
Utilizând butonul de alimentare.....	12
Ecranul Start.....	12
Wi-Fi.....	13
Activarea sau dezactivarea funcției Wi-Fi.....	13
Conectarea la o rețea.....	13
Setarea de bandă largă mobilă.....	13
Activarea sau dezactivarea conexiunii de bandă largă mobilă.....	13
Conectarea la o rețea.....	13
Bluetooth.....	14
Activarea sau dezactivarea funcției Bluetooth.....	14
Asocierea cu dispozitive cu capacitate Bluetooth.....	14
Orientarea ecranului.....	14
Blocarea/deblocarea orientării ecranului.....	14
Reglarea luminozității ecranului.....	14
Reglarea automată.....	15
Sincronizarea tabletei.....	15
Restaurarea sistemului de operare.....	15
Reîmprospătarea tabletei.....	15
Reinițializarea tabletei.....	16
Gesturile.....	16
4 Depanarea.....	18
Problemă la baterie.....	18
Problemă la rețea.....	18

Problemă la ecranul tactil.....	19
Problemă la sistem.....	19
5 Accesarea programului de configurare BIOS.....	21
Cu tastatură.....	21
Fără tastatură.....	21
6 Specificații.....	22
7 Obținerea de ajutor	25
8 Cum se poate contacta Dell.....	26
9 Localizarea etichetei de service și a codului de service expres.....	27

Caracteristici

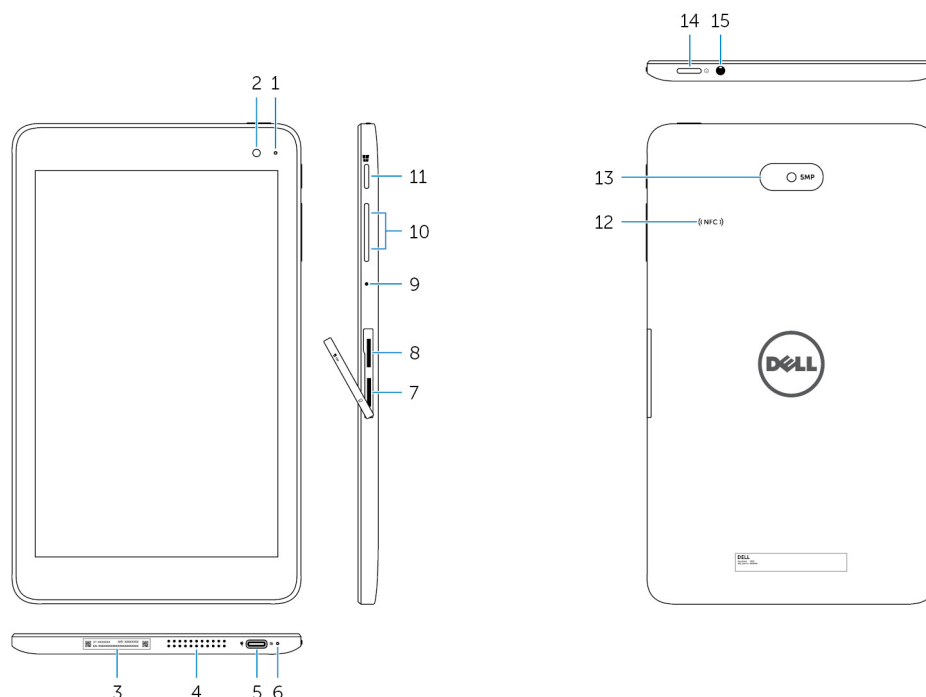

Caracteristică

1.	Indicator luminos de stare a camerei	Se aprinde atunci când este în uz camera față sau camera spate.
2.	Cameră față	Vă permite să fotografiați și să înregistrați clipuri video.
3.	Etichetă de service	Furnizează eticheta de service și codul de service expres necesare atunci când contactați Dell.
4.	Difuzor	Asigură ieșire audio.
5.	Port USB 3.0 și pentru adaptorul de alimentare (USB-C)	Conectați un adaptor de alimentare pentru a alimenta tableta și a încărca bateria. Conectați dispozitive periferice, cum ar fi dispozitive de stocare, imprimante, monitoare și altele. Asigură viteze de transfer al datelor de până la 5 Gbps.
		NOTIFICARE: Trebuie să utilizați convertoare (comercializate separat) pentru a conecta dispozitive USB, HDMI și DisplayPort standard.
6.	Indicator luminos de stare a alimentării și a încărcării bateriei	Indică starea de alimentare și starea de încărcare a bateriei tabletei.
7.	Slot pentru cartela micro-SIM	Introduceți o cartelă micro-SIM pentru conectarea la o rețea de bandă largă mobilă.
8.	Slot pentru cartela microSD	Introduceți o cartelă microSD pentru a extinde capacitatea de stocare a tabletei. Tableta acceptă o cartelă microSD cu o capacitate de până la 128 GB.
9.	Microfon	Asigură intrare de sunet pentru înregistrare audio, apeluri vocale și altele.
10.	Butoane de control al volumului (2)	Apăsați pentru a crește sau a reduce volumul.

Caracteristică

11.	Buton Windows	• Apăsăți pentru a deschide ecranul Start din Windows. • Apăsăți pentru acces rapid la aplicația utilizată cel mai recent sau la ecranul utilizat cel mai recent.
12.	Zonă de senzor NFC (opțional)	Caracteristica Near Field Communication (Comunicații în câmp apropiat) vă permite să partajați fișiere în mod wireless cu alte dispozitive compatibile NFC.
13.	Cameră spate	Vă permite să fotografiați și să înregistrați clipuri video.
14.	Buton de alimentare	• Apăsăți continuu timp de 2 secunde pentru a porni tableta dacă este oprită. • Apăsăți pentru a porni tableta dacă este în stare de repaus. • Apăsăți pentru a plasa tableta în stare de repaus dacă este pornită.
15.	Port pentru setul cască-microfon	Conectați o pereche de căști, un microfon sau un set combo pentru căști și microfon (set cască-microfon).

Configurarea tabletei

AVERTISMENT: Înainte de a începe oricare dintre procedurile din această secțiune, citiți informațiile de siguranță livrate împreună cu tableta. Pentru informații suplimentare privind cele mai bune practici, consultați adresa www.dell.com/regulatory_compliance.


Încărcarea tabletei

AVERTIZARE: Încărcați bateria la o temperatură ambiantă între 0 și 35 °C (între 32 și 95 °F).

AVERTIZARE: Utilizați doar adaptorul de alimentare furnizat pentru a încărca tableta. Utilizarea cablurilor sau a adaptoarelor de alimentare neautorizate poate să deterioreze grav tableta.

NOTIFICARE: Este posibil ca bateria să nu fie încărcată complet atunci când scoateți tableta din cutie.

1. Conectați cablul de alimentare la adaptorul de alimentare.
2. Conectați adaptorul de alimentare la portul pentru adaptorul de alimentare de pe tabletă.
3. Conectați adaptorul de alimentare la o priză electrică și încărcați complet bateria tabletei.

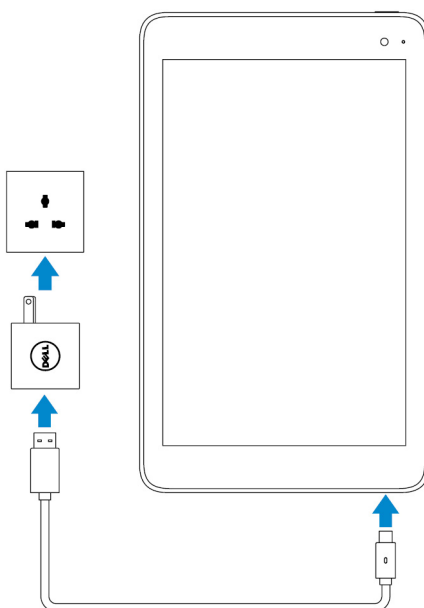

NOTIFICARE: O baterie descărcată complet necesită între 4 și 5 ore pentru încărcarea completă.

Comportamentul indicatorului luminos de stare a alimentării și a încărcării bateriei

Puteți verifica starea alimentării și a încărcării bateriei din indicatorul luminos de stare a încărcării bateriei sau din pictograma bateriei, afișată în partea inferioară a desktopului Windows:

Comportament

Alb constant

Portocaliu constant

Descriere

Bateria se încarcă.

Nivelul de încărcare a bateriei este extrem de scăzut și tableta este oprită.

NOTIFICARE: Dacă încercați să porniți tableta atunci când nivelul de încărcare a bateriei este extrem de scăzut și bateria este insuficient încărcată, sigla Dell apare pentru scurt timp pe ecran, indicatorul luminos de stare a încărcării bateriei se aprinde timp de 2 secunde și apoi tableta se oprește.

Stins

Bateria nu se încarcă sau bateria este încărcată complet.

Pictogramele indicatorului luminos de stare a alimentării și a încărcării bateriei

Pictogramă	Descriere
	Tableta este conectată la o sursă de alimentare și bateria este încărcată complet.
	Tableta este conectată la o sursă de alimentare și bateria se încarcă.
	Tableta funcționează alimentată de baterie și bateria se descarcă.
	Tableta funcționează alimentată de baterie și nivelul de încărcare a bateriei este scăzut.
	Tableta funcționează alimentată de baterie și nivelul de încărcare a bateriei este extrem de scăzut.

Pornirea tabletei

Atunci când porniți tableta pentru prima dată, trebuie să finalizați configurarea Windows pentru a începe să utilizați tableta. Pentru mai multe informații, consultați Ghidul de pornire rapidă livrat împreună cu tableta.

1. Apăsați lung pe butonul de alimentare timp de 2 secunde pentru a porni tableta. Apare ecranul de blocare.
2. Trageți cu degetul în sus dinspre partea inferioară a afișajului pentru a comuta la ecranul de conectare pentru a selecta contul și a introduce parola în vederea conectării la Windows.

NOTIFICARE: Dacă ecranul de conectare nu este activat, apare ecranul Start atunci când trageți cu degetul în sus pe ecranul de blocare.




Tableta este pregătită pentru utilizare atunci când se afișează ecranul Start din Windows.

Introducerea unei cartele micro-SIM

1. Deschideți capacul slotului și localizați slotul cartelei micro-SIM.

AVERTIZARE: Asigurați-vă că este aliniată cartela micro-SIM după cum se afișează în imagine.


2. Introduceți cartela micro-SIM în slotul de cartelă până când se fixează în poziție.
3. Închideți capacul slotului.

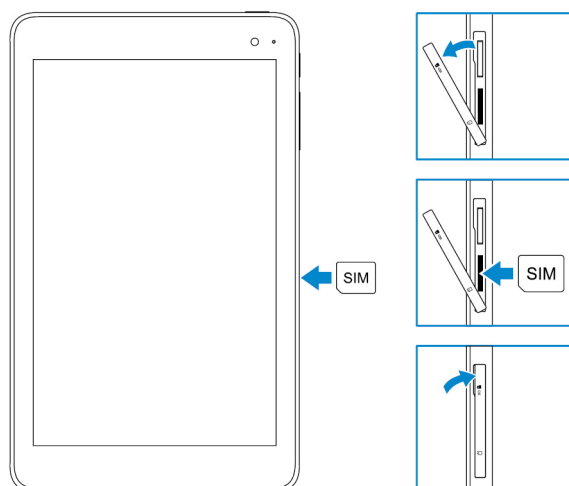

Scoaterea cartelei micro-SIM

AVERTIZARE: Scoaterea cartelei micro-SIM în timpul funcționării poate să cauzeze pierderi de date sau să aibă drept rezultat erori ale aplicațiilor.

1. Deschideți capacul slotului.
2. Apăsați cartela micro-SIM spre interior și eliberați-o. Cartela micro-SIM sare din poziție.
3. Scoateți cartela micro-SIM din slot.
4. Închideți capacul slotului.

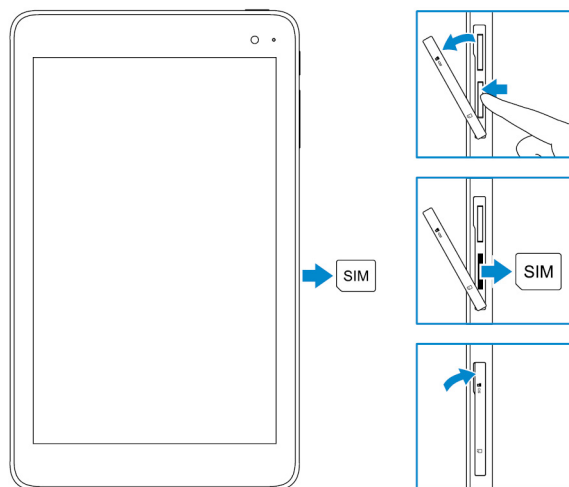


Introducerea unei cartele microSD

NOTIFICARE: Opriti tableta înainte de a introduce cartela microSD.

1. Deschideți capacul slotului și localizați slotul cartelei microSD.

AVERTIZARE: Asigurați-vă că este aliniată cartela microSD după cum se afișează în imagine.

2. Introduceți cartela microSD în slotul de cartelă până când se fixează în poziție.
3. Închideți capacul slotului.

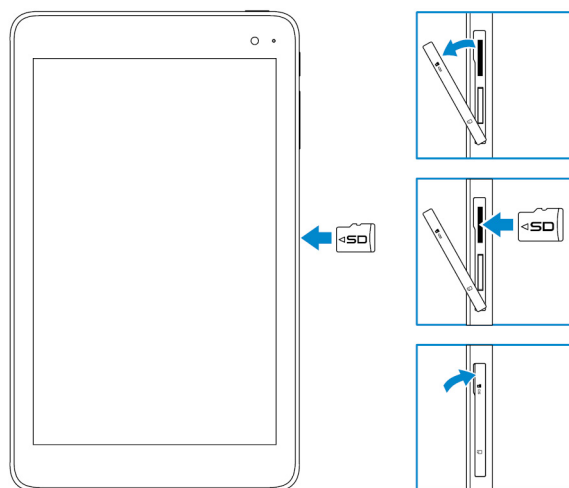


Scoaterea cartelei microSD

AVERTIZARE: Scoaterea cartelei microSD în timpul funcționării poate să cauzeze pierderi de date sau să aibă drept rezultat erori ale aplicațiilor.

- În zona de notificare din colțul din dreapta jos al desktopului Windows, atingeți  (Eliminare în siguranță dispozitiv hardware și scoatere).
- NOTIFICARE:** Dacă nu vedeți pictograma Eliminare în siguranță dispozitiv hardware și scoatere, atingeți Se afișează pictogramele ascunse pentru a afișa toate pictogramele din zona de notificare.

Atingeți **Scoatere cartelă de memorie SD**. Apare un mesaj care confirmă faptul că se poate elimina în siguranță cartela microSD.

NOTIFICARE: Dacă apare un mesaj de avertizare care menționează faptul că nu se poate elimina în siguranță cartela microSD, asigurați-vă că toate transferurile de date în care este implicată cartela microSD sunt finalizate.
- Deschideți capacul slotului.
- Apăsați cartela microSD spre interior și eliberați-o.
Cartela microSD sare din poziție.
- Scoateți prin glisare cartela microSD din slot.
- Închideți capacul slotului.

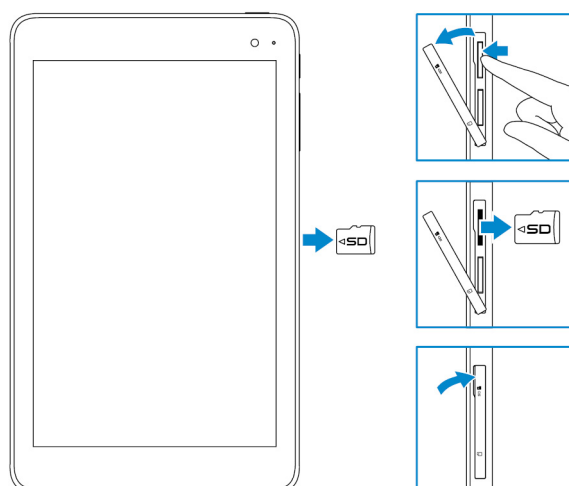

Utilizarea căștilor


AVERTISMENT: Ascultarea muzicii la volum ridicat pe perioade lungi poate duce la pierderea auzului.

Puteți conecta un set cască-microfon, o pereche de căști, un microfon sau alte echipamente audio la portul pentru setul cască-microfon de pe tabletă.

1. Conectați căștile la portul pentru setul cască-microfon de pe tabletă.
2. Introduceți căștile intraauriculare în urechi și reglați volumul la un nivel confortabil.

AVERTIZARE: Pentru a evita deteriorarea căștilor în momentul deconectării acestora de la tabletă, trageți de conector, nu de cablu.

NOTIFICARE: Atunci când conectați un dispozitiv audio la portul pentru setul cască-microfon, sunetul difuzorului integrat de pe tabletă este dezactivat automat.

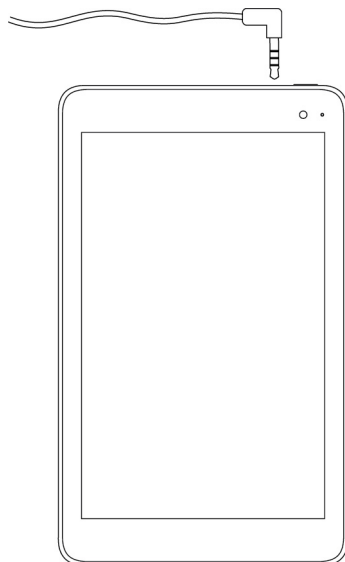

Utilizarea tabletei

 **NOTIFICARE:** Pentru informații detaliate privind utilizarea sistemului Windows, consultați secțiunea [Obținerea ajutorului](#).

Oprirea tabletei

Utilizarea butonului de alimentare în ecranul Start

În colțul din dreapta sus al ecranului Start, atingeți butonul de alimentare  → **Închidere**.

Utilizând meniul de butoane

1. Trageți cu degetul dinspre marginea din dreapta a afișajului pentru a accesa meniul de butoane.
2. În meniul de butoane, atingeți **Setări**  → **Alimentare**  → **Închidere** pentru a opri tableta.

Utilizând butonul de alimentare

1. Apăsați lung pe butonul de alimentare timp de cel puțin 4 secunde.
2. Trageți cu degetul în jos pe ecranul de confirmare a închiderii pentru a opri tableta.

Dezactivarea ecranului

Utilizând meniul de butoane

1. Trageți cu degetul dinspre marginea din dreapta a afișajului pentru a accesa meniul de butoane.
2. Atingeți **Setări**  → **Alimentare**  → **Repaus** pentru a dezactiva ecranul.

 **NOTIFICARE:** Dacă tableta este în stare de veghe, apăsați pe butonul de alimentare sau pe butonul Windows pentru a porni ecranul.

Utilizând butonul de alimentare

Apăsați pe butonul de alimentare pentru a dezactiva ecranul.

Ecranul Start

Ecranul Start afișează dalele care au rol de comenzi rapide la aplicațiile instalate.



Datele din ecranul Start se modifică și se actualizează în timp real pentru a afișa știri și actualizări de informații sportive, actualizări meteo, fluxuri din rețele de socializare și multe altele.

Puteți particulariza ecranul Start fixând aplicațiile preferate drept dale, setând imaginea preferată drept tapet etc.

Wi-Fi

Activarea sau dezactivarea funcției Wi-Fi

1. Trageți cu degetul dinspre marginea din dreapta a afișajului pentru a accesa butoanele.
2. Atingeți **Setări** → pictograma de rețea wireless .
3. Trageți cu degetul cursorul **Wi-Fi** la dreapta sau la stânga pentru a activa ori a dezactiva funcția Wi-Fi.

Conectarea la o rețea

1. Trageți cu degetul dinspre marginea din dreapta a afișajului pentru a accesa meniul de butoane.
2. Atingeți **Setări** → pictograma de rețea wireless .
3. Selectați o rețea disponibilă din listă și atingeți **Conectare**.

NOTIFICARE: Dacă vă conectați la o rețea securizată, introduceți cheia de securitate atunci când vi se solicită.

Setarea de bandă largă mobilă

Activarea sau dezactivarea conexiunii de bandă largă mobilă

1. Trageți cu degetul dinspre marginea din dreapta a afișajului pentru a accesa meniul de butoane.
2. Atingeți **Setări** → **Modificare setări pentru PC** → **Rețele**.
3. În **Rețele**, trageți cu degetul cursorul **Bandă largă mobilă** la dreapta sau la stânga pentru a activa ori a dezactiva conexiunea de bandă largă mobilă.

Conectarea la o rețea

1. Trageți cu degetul dinspre marginea din dreapta a afișajului pentru a accesa meniul de butoane.
2. În zona de notificări, atingeți pictograma de rețea .
3. Atingeți o rețea disponibilă din listă și atingeți **Conectare**.

Bluetooth

Activarea sau dezactivarea funcției Bluetooth

1. Trageți cu degetul dinspre marginea din dreapta a afișajului pentru a accesa meniul de butoane.
2. Atingeți **Setări**  → **Modificare setări pentru PC** → **PC și dispozitive** → **Bluetooth**.
3. Trageți cu degetul cursorul Bluetooth la dreapta sau la stânga pentru a dezactiva ori a activa funcția Bluetooth.

Asocierea cu dispozitive cu capacitate Bluetooth

 **NOTIFICARE:** Conexiunea Bluetooth între tabletă și dispozitivele Apple nu este acceptată.

1. Trageți cu degetul dinspre marginea din dreapta a afișajului pentru a accesa meniul de butoane.
2. Atingeți **Setări**  → **Modificare setări pentru PC** → **PC și dispozitive** → **Bluetooth**.
3. Asigurați-vă că funcția Bluetooth este pornită.
4. În lista de dispozitive, atingeți dispozitivul cu care doriți să vă asociați și atingeți **Asociere**.

 **NOTIFICARE:** Este posibil să dureze câteva secunde până la afișarea dispozitivului în listă. Dacă dispozitivul nu este afișat, asigurați-vă că acesta este în modul de asociere și că se află în raza de acoperire a conexiunii Bluetooth.
5. Dacă este necesar, verificați să fie identice codul de acces Bluetooth care apare pe tabletă și cel de pe dispozitivul cu capacitate Bluetooth.
6. Confirmați procesul de asociere pe tabletă și pe dispozitiv.

 **NOTIFICARE:** După asocierea reușită a dispozitivului cu tableta, acesta se conectează automat la tabletă atunci când este activată funcția Bluetooth pe tabletă și pe dispozitiv și acestea se află în raza de acoperire a conexiunii Bluetooth.

Orientarea ecranului

Pentru o experiență de vizualizare optimă, orientarea ecranului se modifică automat la orientarea tip portret sau tip peisaj în funcție de modul în care țineți tableta. Puteți să dezactivați rotirea automată a ecranului și să blocați ecranul în modul tip portret sau tip peisaj.


 **NOTIFICARE:** Este posibil ca anumite aplicații să nu accepte rotirea automată a ecranului, deoarece sunt proiectate să funcționeze într-un singur tip de orientare.

Blocarea/deblocarea orientării ecranului

1. Modificați ecranul la orientarea dorită.
2. Trageți cu degetul dinspre marginea din dreapta a afișajului pentru a accesa butoanele.
3. Atingeți **Setări**  → **Ecran**.
4. Atingeți  pentru a bloca orientarea ecranului sau atingeți  pentru a debloca orientarea ecranului.

Reglarea luminozității ecranului

1. Trageți cu degetul dinspre marginea din dreapta a afișajului pentru a accesa meniul de butoane.
2. Atingeți **Setări**  → **Ecran** .
3. Mutați cursorul în sus sau în jos pentru a regla luminozitatea ecranului.

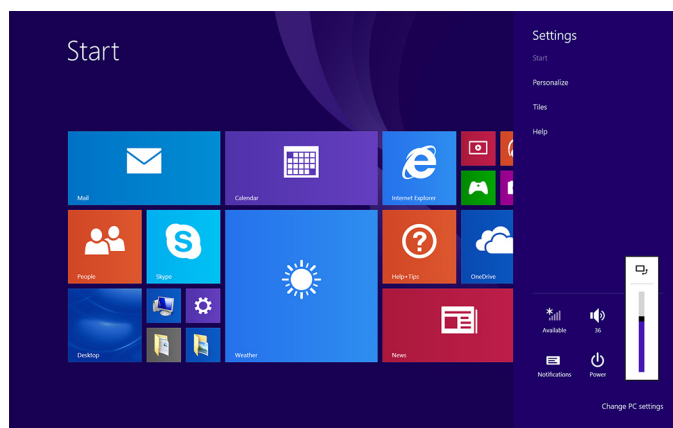

Reglarea automată

Pentru a activa sau a dezactiva reglarea automată a luminozității ecranului:

1. Trageți cu degetul dinspre marginea din dreapta a afișajului pentru a accesa meniul de butoane.
2. Atingeți **Setări** ⚙️ → **Modificare setări pentru PC** → **PC și dispozitive** → **Alimentare și stare de repaus**.
3. Utilizați cursorul **Reglați automat luminozitatea ecranului** pentru a activa sau a dezactiva automat reglarea luminozității.

Sincronizarea tabletei

Atunci când utilizați contul Microsoft pentru a vă conecta la dispozitive Windows 8.1, setările precum istoricul browserului, setările aplicațiilor și ale sistemului Windows, ecranul Start și fișierele personale sunt sincronizate automat.

NOTIFICARE: Pentru sincronizare, dispozitivele trebuie să fie conectate la internet. Dacă utilizați un cont local, comutați la un cont Microsoft pentru a permite sincronizarea. Atingeți **Setări** ⚙️ → **Modificare setări pentru PC** → **Conturi** → **Conectare la un cont Microsoft**.

Pentru a particulariza setările de sincronizare:

1. Trageți cu degetul dinspre marginea din dreapta a afișajului pentru a accesa meniul de butoane.
2. Atingeți **Setări** ⚙️ → **Modificare setări pentru PC** → **OneDrive** → **Setări sincronizare**.

Restaurarea sistemului de operare

Este posibil să fie necesară reinstalarea sistemului de operare dacă tableta nu răspunde, se comportă imprevizibil sau întâmpină alte probleme legate de software. Puteți alege să salvați fișierele personale în timpul restaurării sau puteți readuce sistemul de operare la starea în care l-ați primit de la Dell.

Reîmprospătarea tabletei

AVERTIZARE: Se recomandă să faceți backup pentru date înainte de reîmprospătarea tabletei.

Reîmprospătarea tabletei restaurează sistemul Windows la setările inițiale din fabrică fără a șterge fișierele dvs. personale, aplicațiile instalate din Magazin Windows sau setările de personalizare. Atingeți **Setări** ⚙️ → **Modificare setări pentru PC** → **Actualizare și recuperare** → **Recuperare**.

1. Trageți cu degetul dinspre marginea din dreapta a afișajului pentru a accesa butoanele.
2. În **Reîmprospătați PC-ul fără a afecta fișierele**, atingeți **Începeți**.
3. Citiți avertismentul și atingeți **Următorul**.

NOTIFICARE: Aplicațiile instalate din Magazin Windows sunt reinstalate automat după finalizarea reîmprospătării. Aplicațiile instalate din alte surse decât Magazin Windows sunt eliminate și trebuie instalate manual.




Reinițializarea tabletei

AVERTIZARE: Faceți backup pentru toate datele necesare înainte de a continua.

Reinițializarea tabletei șterge toate datele de pe tabletă, inclusiv configurația contului, aplicațiile, muzica, imaginile și fișierele și readuce sistemul Windows la setările inițiale din fabrică.


1. Trageți cu degetul dinspre marginea din dreapta a afișajului pentru a accesa meniul de butoane.
2. Atingeți **Setări** → **Modificare setări pentru PC** → **Actualizare și recuperare** → **Recuperare**.
3. În **Eliminați totul** și reinstalați **Windows**, atingeți **Începeți**.
4. Citiți avertismentul și atingeți **Următorul**.

Gesturile

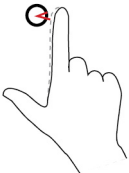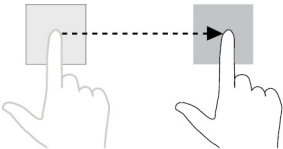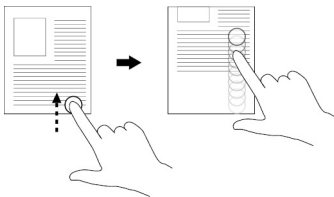
Gesturile	Funcții
Cu ecran tactil Atingeți ușor afișajul cu vârful degetului. 	• Selectați elemente de pe ecran, inclusiv opțiuni, intrări, imagini și pictograme. • Porniți aplicații. • Atingeți butoane de pe ecran. • Introduceți text utilizând tastatura de pe ecran.
Atingere lungă Atingeți și țineți degetul pe afișaj. 	• Afișați informații detaliate despre un element. • Deschideți meniul contextual al unui element pentru a efectua acțiuni suplimentare.
Glisare 1. Atingeți și țineți degetul pe un element de pe ecran. 2. Menținând degetul în contact cu afișajul, mutați vârful degetului în locul dorit. 3. Luați degetul de pe afișaj pentru a fixa elementul în locul dorit. 	Mutați pe ecran elemente precum imagini și pictograme.
Tragere cu degetul sau glisare Deplasați degetul pe afișaj pe verticală sau pe orizontală. 	• Defilați prin ecranul Start, prin pagini web, prin liste, prin intrări, prin fotografii, prin persoane de contact etc. • Închideți o aplicație (prin tragerea acesteia cu degetul spre partea de jos a afișajului).
Mărire	Măriți vizualizarea unei imagini sau pagini web.

Gesturile**Funcții**


Atingeți afișajul cu două degete, apoi depărtați degetele.

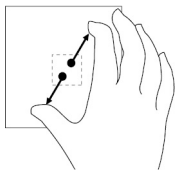**Micșorare**

Atingeți afișajul cu două degete, apoi apropiați degetele.

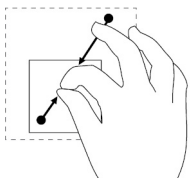**Rotire**

Atingeți afișajul cu cel puțin două degete, apoi deplasați degetele descriind un arc în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic.

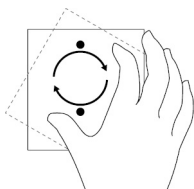

Micșorați vizualizarea unei imagini sau pagini web.

Rotiți un obiect la 90 de grade.

Depanarea

Problemă la baterie

Probleme	Cauze posibile	Soluții posibile
Bateria nu se încarcă	Conexiunile cablului pot fi slăbite.	1. Verificați cablul, conectorii și adaptorul de alimentare pentru a asigura o conectivitate corespunzătoare. 2. Verificați dacă priza de perete funcționează conectând un alt dispozitiv.
	Temperatura tabletei este sub 0 °C (32 °F) sau peste 35 °C (95 °F).	Încărcați bateria la o temperatură ambiantă între 0 și 35 °C (între 32 și 95 °F).
	Bateria sau adaptorul de alimentare este deteriorat.	Contactați Dell. Consultați secțiunea Cum se poate contacta Dell .
Bateria nu se încarcă atunci când nivelul de încărcare este între 95 și 99 %	Bateria este în modul de întreținere pentru a-i prelungi durata de funcționare.	• Lăsați bateria să se descarce până când nivelul de încărcare scade sub 95 %. • Reporniți tableta. Consultați secțiunile Oprirea tabletei și Pornirea tabletei.
Bateria se descarcă rapid chiar dacă tableta este în modul de repaus	Dacă nu se află în raza de acoperire a unei rețele la care se poate conecta, tableta încearcă în mod continuu să localizeze o stație de bază, fapt care determină epuizarea bateriei.	• Opriti temporar tableta. • Deplasați-vă cu tableta în raza de acoperire a unei rețele la care se poate conecta sau dezactivați temporar conexiunea wireless a tabletei. • Dezactivați funcția Wi-Fi sau de bandă largă mobilă atunci când nu vă aflați în raza de acoperire a unei rețele wireless. • Activați modul avion.
Valorile de încărcare a bateriei nu sunt exacte	Deplasați-vă cu tableta în raza de acoperire a unei rețele la care se poate conecta sau dezactivați temporar conexiunea wireless a tabletei.	• Apăsati lung pe butonul de alimentare timp de 10 secunde pentru a forța oprirea tabletei și forțați sistemul să obțină un nou punct de referință pentru valoarea de încărcare a bateriei (nu urmați procesul obișnuit de închidere din Windows). • Efectuați un ciclu complet de încărcare/descărcare pentru a recalibra valoarea de încărcare a bateriei prin încărcarea tabletei până când bateria este încărcată complet și consumați energia bateriei până când tableta se închide singură.
Bateria este încărcată complet (nivelul de încărcare a bateriei este de 100 %), dar indicatorul luminos de stare a încărcării bateriei este aprins		
Nivelul de încărcare a bateriei face un salt de la 90 la 100 % atunci când se încarcă bateria		

Problemă la rețea

Probleme	Cauze posibile	Soluții posibile
----------	----------------	------------------

Nu există conexiune wireless		- Verificați dacă funcția radio wireless este activată. Consultați secțiunea Wi-Fi. - Încercați să vă deplasați mai aproape de punctul de acces wireless.
Conexiuni lente la internet	Semnalul nu este suficient de puternic.	Contactați furnizorul de servicii internet (ISP).
Imposibil de asociat cu un dispozitiv Bluetooth		- Asigurați-vă că funcția Bluetooth este activată atât pe tabletă, cât și pe dispozitivul cu care încercați să vă asociați. - Asigurați-vă că dispozitivele se află în raza de acoperire Bluetooth.

Problemă la ecranul tactil

Probleme	Cauze posibile	Soluții posibile
Ecranul tactil reacționează greu sau necorespunzător	- Ecranul este murdar. - Este posibil ca un capac de protecție să împiedice tableta să vă recunoască intrările.	- Umeziți o cârpă moale și fără scame fie cu apă, fie cu un agent de curățare pentru ecrane și ștergeți suprafața tabletei până când aceasta devine curată. Aveți grijă ca apa din cârpă să nu pătrundă în porturile sau în butoanele tabletei. - Umeziți o cârpă moale și fără scame fie cu apă, fie cu un agent de curățare pentru ecrane și ștergeți suprafața tabletei până când aceasta devine curată. Aveți grijă ca apa din cârpă să nu pătrundă în porturile sau în butoanele tabletei.

Problemă la sistem

Probleme	Cauze posibile	Soluții posibile
Tableta nu pornește	Bateria este descărcată complet.	- Încărcați bateria tabletei cel puțin 4 ore. - Apăsați lung pe butonul de alimentare timp de 2 secunde.
Tableta nu de oprește		Apăsați lung pe butonul de alimentare timp de 10 secunde pentru a forța oprirea tabletei.
Tableta se blochează		Apăsați lung pe butonul de alimentare timp de 10 secunde pentru a forța oprirea tabletei.
Tableta nu reacționează sau are un comportament neașteptat		- Reporniți tableta. Consultați secțiunile Oprirea tabletei și Pornirea tabletei. - Reîmprospătați tableta. Consultați secțiunea Restaurarea sistemului de operare.
Tableta nu poate porni în Windows		Contactați serviciul de asistență Dell. Faceți salt la adresa www.dell.com/contactdell .

Un software sau o caracteristică nu funcționează normal		Este posibil ca în fundal să se fi descărcat actualizări software. Reporniți tableta.
---	--	---

Accesarea programului de configurare BIOS

Cu tastatură

1. Conectați tableta la tastatura de andocare sau conectați la tabletă o tastatură USB.
2. Apăsați pe butonul de alimentare pentru a porni tableta.
3. După afișarea siglei Dell, apăsați pe F2.

Fără tastatură

1. Apăsați pe butonul de alimentare pentru a porni tableta.
2. Apăsați lung pe butonul de mărire a volumului atunci când sigla Dell apare pe ecran.
3. Atunci când apare meniul de selectare a încărcării F12, selectați Configurare **BIOS** utilizând butonul Volume Up (Creștere volum).
4. Apăsați pe butonul Volume Up (Creștere volum) pentru a accesa programul de configurare BIOS.

Specificații

Dimensiuni și greutate		
Înălțime		216 mm (8,50 in)
Lățime		130 mm (5,11 in)
Adâncime		9,45 mm (0,37 in)
Greutate (maximă):		
	Wi-Fi	0,395 kg (0,87 lb)
	WWAN	0,405 kg (0,89 lb)

Informații sistem		
Procesor		Procesor Intel Cherry Trail-T Z8500
Sistem de operare		- Windows 8.1 - Windows 10
Memorie RAM		LPDDR3
Stocare		- Cartelă eMMC de 32 GB - Cartelă eMMC de 64 GB

Memorie		
Tip		LPDDR3
Frecvență		1 600 MHz
Configurații acceptate		2 și 4GB

Porturi și conectori		
Audio		Un port pentru setul cască-microfon (port combinat pentru căști și microfon)
Cartelă microSD		Un slot pentru cartelă microSD
Cartelă micro-SIM		Un slot de cartelă micro SIM
USB		Un port USB tip C

Comunicații		
Wi-Fi		802.11b/g/n/ac în bandă duală
Bluetooth		Bluetooth 4.1 LE

Afișaj		
	WXGA de 8"	WUXGA de 8"
Tip	LCD TFT (tehnologie cu unghi larg de vizualizare)	LCD TFT (tehnologie cu unghi larg de vizualizare)
Luminanță (tipică)	400 de niți	400 de niți

Afișaj		
Dimensiuni:		
Înălțime (maximă)	184,90 mm (7,28 in)	184,90 mm (7,28 in)
Lățime (maximă)	114,90 mm (4,52 in)	114,90 mm (4,52 in)
Diagonală	203,20 mm (8 in)	203,20 mm (8 in)
Rezoluție nativă	800 x 1 280	1 200 x 1 920
Megapixeli	1	2,3
Pixeli pe inch (PPI)	189	283
Raport de contrast (minimum)	800:1	800:1
Timp de răspuns (maximum)	30 ms	30 ms
Rată de reîmprospătare	60 Hz	60 Hz
Adâncime culoare	Culori reale pe 8 biți	Culori reale pe 8 biți

Cameră		
Tip cameră web	Cameră orientată frontal	Cameră orientată posterior
Tip cameră	Focalizare fixă la înaltă definiție completă	Focalizare automată 5 M
Tip senzor	Tehnologie de senzor CMOS	Tehnologie de senzor CMOS
Rezoluție înregistrare video	Până la 1 920 x 1 080 (2,1 MP)	Până la 1 920 x 1 080 (2,1 MP)
Rezoluție imagine statică	Până la 1 920 x 1 080 (2,1 MP)	Până la 2 592 x 1 944 (5 MP)
Frecvență înregistrare imagini	Până la 30 de cadre pe secundă	Până la 30 de cadre pe secundă

Adaptor de alimentare	
Tensiune de alimentare	100 - 240 V c.a.
Frecvență de intrare	50 - 60 Hz
Curent de intrare	0,3 A
Curent de ieșire	2 A
Tensiune de ieșire nominală	5 V c.c.
Interval de temperatură:	
În stare de funcționare	între 0 și 40 °C (între 32 și 104 °F)
Depozitare	între -40 și 70 °C (între -40 și 158 °F)

Cerințe de mediu	
Interval de temperatură:	
În stare de funcționare	între 0 și 35 °C (între 32 și 95 °F)
În stare de nefuncționare	între -40 și 65 °C (între -40 și 149 °F)
Umiditate relativă (maximă):	
În stare de funcționare	între 10 și 90 % (fără condensare)
În stare de nefuncționare	între 5 și 95 % (fără condensare)
Altitudine (maximă, nepresurizată):	
În stare de funcționare	între -15,20 și 3 048 m (între -50 și 10 000 ft)

Cerințe de mediu		
	Depozitare	între -15,20 și 10 668 m (între -50 și 35 000 ft)

Obținerea de ajutor

Resurse automate de asistență

Puteți obține informații și asistență privind produsele și serviciile Dell utilizând aceste resurse automate de asistență:

Informații despre produsele și serviciile Dell	www.dell.com
aplicația Dell Help & Support (Ajutor și asistență Dell)	
aplicația Ajutor + Sfaturi	
Accesarea secțiunii de ajutor	În căutarea Windows, tastați Ajutor și asistență , apoi atingeți Enter .
Ajutor online pentru sistemul de operare	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Informații privind depanarea, manuale de utilizare, instrucțiuni de configurare, specificații de produs, bloguri de asistență tehnică, drivere, actualizări software și multe altele	www.dell.com/support
Aflați mai multe despre sistemul de operare, configurarea și utilizarea tabletei, backupul de date, diagnosticare și multe altele.	Consultați <i>Me and My Dell (Eu și computerul meu Dell)</i> la adresa www.dell.com/support/manuals .

Cum se poate contacta Dell

Pentru a contacta Dell referitor la probleme de vânzări, asistență tehnică sau service pentru clienți:

1. Accesați www.dell.com/contactdell.
2. Verificați țara sau regiunea în lista derulantă din partea de jos a paginii.
3. Selectați serviciul corespunzător sau linkul de asistență în funcție de cerințele dvs. sau alegeți metoda de contactare Dell convenabilă pentru dvs.

Dell oferă mai multe opțiuni de service și asistență online și prin telefon. Disponibilitatea variază în funcție de țară și produs și este posibil ca anumite servicii să nu fie disponibile în zona dvs.

 **NOTIFICARE:** Dacă nu dispuneți de o conexiune activă la Internet, puteți găsi informații de contact pe factura de achiziție, bonul de livrare, foaia de expediție sau catalogul de produse Dell.

Localizarea etichetei de service și a codului de service expres

Trebuie să furnizați eticheta de service și codul de service expres pentru tabletă atunci când contactați Dell pentru servicii clienți sau asistență tehnică.

i NOTIFICARE: Sistemul de telefonie vă solicită să introduceți codul de service expres, care ajută la distribuirea eficientă a apelului dvs.

Eticheta de service și codul de service expres pentru tabletă se găsesc pe o etichetă de pe partea inferioară a tabletei.

