

Venue 8 Pro

Uporabniški priročnik – Windows 8



Opombe, svarila in opozorila

 **OPOMBA:** OPOMBA označuje pomembne informacije, ki vam pomagajo bolje izkoristiti tablični računalnik.


 **POZOR:** PREVIDNO označuje možnost poškodbe strojne opreme ali izgube podatkov in vam svetuje, kako se izogniti težavi.

 **OPOZORILO:** OPOZORILO označuje možnost poškodb lastnine, telesnih poškodb ali smrti.

1 Funkcije.....	5
2 Nastavitev tabličnega računalnika.....	7
Polnjenje tabličnega računalnika.....	7
Delovanje lučke stanja napajanja in polnjenja baterije.....	7
Ikone lučk stanja napajanja in polnjenja baterije.....	8
Vklop tabličnega računalnika.....	8
Vstavljanje kartice micro-SIM.....	8
Odstranjevanje kartice micro-SIM.....	9
Vstavljanje kartice microSD.....	9
Odstranjevanje kartice microSD.....	10
Uporaba slušalk.....	10
3 Uporaba tabličnega računalnika.....	12
Izklop tabličnega računalnika.....	12
Uporaba stikala za vklop na začetnem zaslonu.....	12
V meniju s čarobnimi gumbi.....	12
Z gumbom za vklop/izklop.....	12
Izklop zaslona.....	12
V meniju s čarobnimi gumbi.....	12
Z gumbom za vklop/izklop.....	12
Začetni zaslon.....	12
Wi-Fi.....	13
Vklop ali izklop omrežja Wi-Fi.....	13
Vzpostavljane povezave z omrežjem.....	13
Nastavitev mobilne širokopasovne povezave.....	13
Vklop ali izklop mobilne širokopasovne povezave.....	13
Vzpostavljane povezave z omrežjem.....	13
Bluetooth.....	14
Vklop ali izklop povezave Bluetooth.....	14
Vzpostavljane povezave z napravami, v katerih je omogočena povezava Bluetooth.....	14
Usmerjenost zaslona.....	14
Odklepanje/zaklepanje usmerjenosti zaslona.....	14
Prilagajanje svetlosti zaslona.....	14
Samodejno prilagajanje.....	15
Sinhroniziranje tabličnega računalnika.....	15
Obnovitev operacijskega sistema.....	15
Osveževanje tabličnega računalnika.....	15
Ponastavitev tabličnega računalnika.....	16
Poteze.....	16
4 Odpravljanje težav.....	18
Težave z baterijo.....	18
Težave z omrežjem.....	19

Težave z zaslonom na dotik.....	19
Težave s sistemom.....	19
5 Odpiranje programa za nastavitve BIOS-a.....	21
S tipkovnico.....	21
Brez tipkovnice.....	21
6 Tehnični podatki.....	22
7 Iskanje pomoči	24
8 vzpostavljanje stika z drugo Dell.....	25
9 Iskanje servisne oznake in kode za hitri servis.....	26

Funkcije

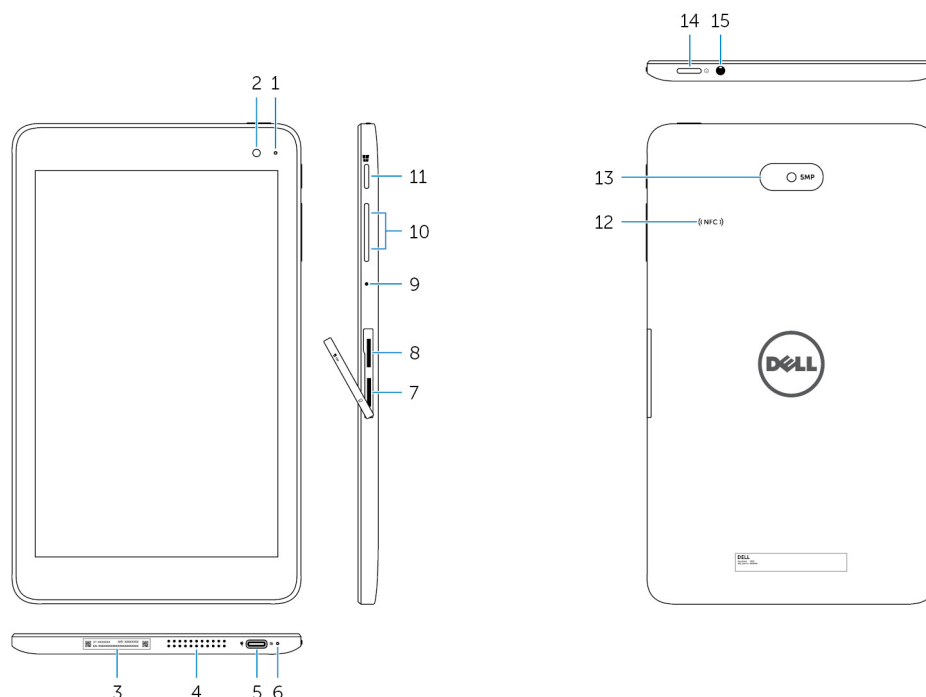

Funkcija

1.	Lučka za stanje kamere	Sveti, ko je v uporabi kamera na sprednji ali zadnji strani.
2.	Sprednja kamera	Z njo lahko zajamete fotografije in posnamete videoposnetke.
3.	Servisna oznaka	Na njej sta navedena servisna oznaka in koda za hitri servis, ki ju potrebujete, če vzpostavite stik z družbo Dell.
4.	Zvočnik	Zagotavlja izhod za zvok.
5.	Vrata za USB 3.0 in napajalnik (USB-C)	Priključite napajalnik, ki napaja tablični računalnik in polni baterijo. Priključite zunanje naprave, na primer naprave za shranjevanje, tiskalnike, zaslone in druge naprave. Omogoča hitrosti prenosa podatkov do 5 Gb/s.
6.	Lučka stanja napajanja in polnjenja baterije	Prikazuje stanje napajanja in stanje polnjenja baterije tabličnega računalnika.
7.	Reža za kartico micro-SIM	Vstavite kartico micro-SIM za vzpostavitev povezave s širokopasovnim mobilnim omrežjem.
8.	Reža za kartico microSD	Vstavite kartico microSD, da povečate zmogljivost pomnilnika tabličnega računalnika. Tablični računalnik podpira kartice microSD z zmogljivostjo do 128 GB.
9.	Mikrofon	zagotavlja vhod za zvok za snemanje zvoka, glasovne klice in podobno.
10.	Gumba za nastavljanje glasnosti (2)	Pritisnite ju za povečanje oz. zmanjšanje glasnosti.
11.	Gumb Windows	Pritisnite ga, da odprete začetni zaslon sistema Windows.

OPOMBA: Za priključitev standardnih naprav USB, HDMI in DisplayPort morate uporabiti pretvornike (naprodaj ločeno).

Funkcija

		• Pritisnite ga za hiter dostop do programa ali zaslona, ki ste ga uporabljali nazadnje.
12.	Območje senzorja NFC (dodatna možnost)	Funkcija komunikacije s tehnologijo bližnjega polja (NFC) vam omogoča skupno rabo datotek prek brezžične povezave z drugimi napravami, ki podpirajo NFC.
13.	Zadnja kamera	Z njo lahko zajamete fotografije in posnamete videoposnetke.
14.	Gumb za vklop/izklop	• Pritisnite in držite ga 2 sekundi, da vklopite tablični računalnik, ko je izklopljen. • Pritisnite ga, da vklopite tablični računalnik, če je v stanju spanja. • Pritisnite ga za prekop tabličnega računalnika v stanje stanja, če je vklopljen.
15.	Vrata za slušalke	Priključite slušalke, mikrofona ali slušalke z mikrofonom.

Nastavitev tabličnega računalnika

⚠ OPOZORILO: Preden začnete postopke v tem poglavju, preberite varnostna navodila, ki so priložena tabličnemu računalniku. Dodatne informacije o varnem delu najdete na spletnem mestu www.dell.com/regulatory_compliance.


Polnjenje tabličnega računalnika

⚠ POZOR: Baterijo polnite pri temperaturi okolja od 0 °C do 35 °C (od 32°F do 95°F).

⚠ POZOR: Za polnjenje tabličnega računalnika uporabljajte samo priloženi napajalnik. Z neodobrenimi napajalniki ali kablji lahko resno poškodujete tablični računalnik.

i OPOMBA: Baterija morda ni popolnoma napolnjena, ko tablični računalnik vzamete iz embalaže.

1. Priključite napajalni kabel na napajalnik.
2. Napajalnik priključite na vrata za napajalnik na tabličnem računalniku.
3. Priključite napajalnik na električno vtičnico in tablični računalnik polnite toliko časa, da je baterija popolnoma napolnjena.

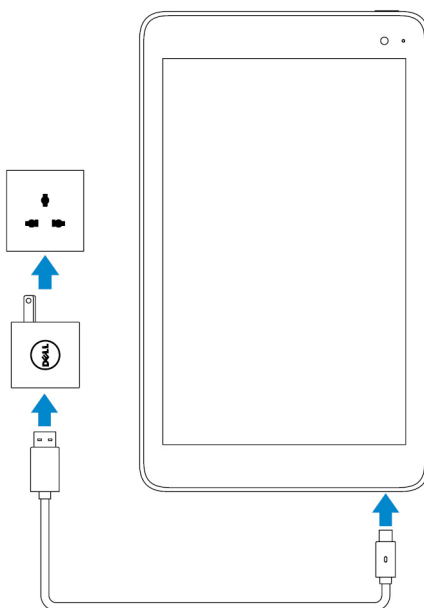

i OPOMBA: Popolnoma izpraznjena baterija se polni približno od 4 do 5 ur.

Delovanje lučke stanja napajanja in polnjenja baterije

Lučke stanja napajanja baterije ali ikona baterije, ki je prikazana v spodnjem delu namizja sistema Windows, prikazuje stanje napajanja in polnjenja baterije:

Delovanje

Lučka sveti belo

Sveti oranžno

Opis

Baterija se polni.

baterija je skoraj popolnoma prazna, tablični računalnik pa je izklopljen.

i OPOMBA: Če poskusite vklopiti tablični računalnik, ko je baterija skoraj popolnoma prazna in ni dovolj napolnjena, na zaslonu

utripne logotip Dell, lučka stanja polnjenja baterije sveti 2 sekundi, tablični računalnik pa se nato izklopi.

Ne sveti

Baterija se ne polni ali pa je popolnoma napolnjena.

Ikone lučk stanja napajanja in polnjenja baterije

Ikona	Opis
	Tablični računalnik je priključen na napajanje, baterija pa je popolnoma napolnjena.
	Tablični računalnik je priključen na napajanje, baterija pa se polni.
	Tablični računalnik deluje na baterijo, baterija pa se prazni.
	Tablični računalnik deluje na baterijo, baterija pa je skoraj prazna.
	Tablični računalnik deluje na baterijo, baterija pa je skoraj popolnoma prazna.

Vklop tabličnega računalnika

Pri prvem vklopu tabličnega računalnika morate dokončati nastavev sistema Windows, da lahko začnete uporabljati tablični računalnik. Več informacij najdete v vodniku za hitri začetek, ki je priložen tabličnemu računalniku.

1. Pritisnite gumb za vklop/izklop in ga držite 2 sekundi, da vklopite tablični računalnik. Prikaže se zaklenjeni zaslon.
2. Podrsnite od spodnjega robu zaslona, da preklopite na zaslon za prijavo, izberite račun in vnesite geslo, da se prijavite v sistem Windows.

 **OPOMBA:** Če zaslon za prijavo ni omogočen, se prikaže začetni zaslon, ko podrsnete navzgor po zaklenjenem zaslonu.



Ko se prikaže začetni zaslon sistema Windows, lahko začnete uporabljati tablični računalnik.


Vstavljanje kartice micro-SIM

1. Odprite pokrov reže in poiščite režo za kartico micro-SIM.



POZOR: Prepričajte se, da je kartica micro-SIM poravnana tako, kot je prikazano na sliki.


2. Vstavite kartico micro-SIM v režo za kartico tako, da se zaskoči na mestu.
3. Zaprite pokrov reže.

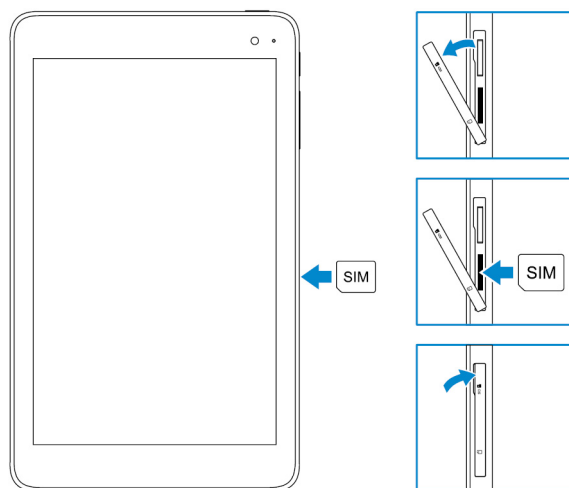

Odstranjevanje kartice micro-SIM

POZOR: Če kartico micro-SIM odstranite, ko je v uporabi, lahko izgubite podatke ali povzročite napake v programih.

1. Odprite pokrov reže.
2. Pritisnite kartico micro-SIM, da jo sprostite.
Kartica micro-SIM izskoči
3. Izvlecite kartico micro-SIM iz reže.
4. Zaprite pokrov reže.

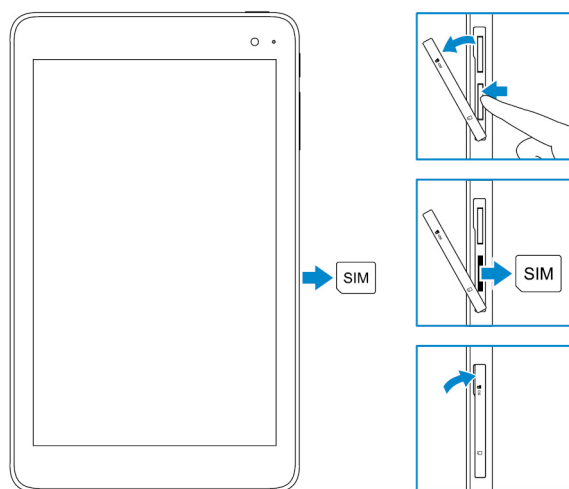


Vstavljanje kartice microSD

OPOMBA: Preden vstavite kartico microSD, izklopite tablični računalnik.

1. Odprite pokrov reže in poiščite režo za kartico microSD.

POZOR: Prepričajte se, da je kartica microSD poravnana tako, kot je prikazano na sliki.

2. Vstavite kartico microSD v režo za kartico tako, da se zaskoči na mestu.
3. Zaprite pokrov reže.

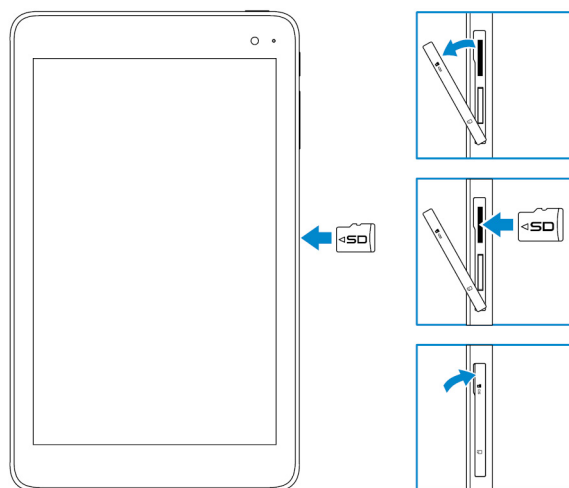

Odstranjevanje kartice microSD

POZOR: Če kartico microSD odstranite, ko je v uporabi, lahko izgubite podatke ali povzročite napake v programih.


1. V območju za obvestila v spodnjem desnem kotu namizja sistema Windows tapnite  (ikona »Varno odstrani strojno opremo in izvrzi medij«).

OPOMBA: Če ikona Varno odstrani strojno opremo in izvrzi medij ni prikazana, tapnite Pokaži skrite ikone, da prikažete vse ikone v območju za obvestila.

2. Tapnite **Izvrzi pomnilniško kartico SD**. Prikaže se potrditveno sporočilo, da lahko varno odstranite kartico microSD.

OPOMBA: Če se prikaže opozorilo, da kartice microSD ni mogoče odstraniti, preverite, ali so vsi prenosi podatkov, ki vključujejo kartico microSD, dokončani.

3. Odprite pokrov reže.
4. Pritisnite kartico microSD, da jo sprostite.
Kartica microSD izskoči.
5. Izvlecite kartico microSD iz reže.
6. Zaprite pokrov reže.

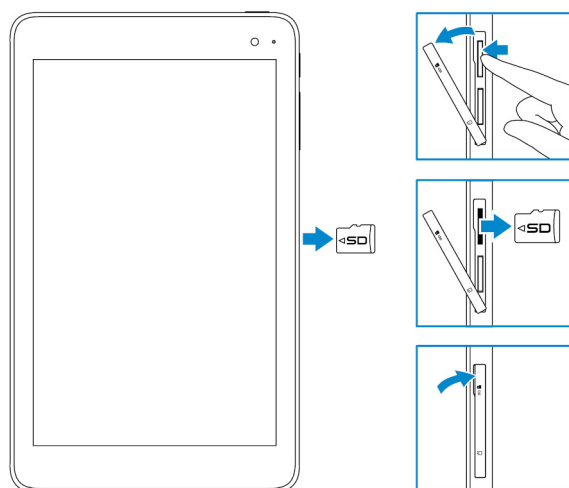

Uporaba slušalk


OPOZORILO: Zaradi daljšega poslušanja glasnega zvoka lahko pride do izgube sluha.

Na vrata za slušalke na tabličnem računalniku lahko priključite slušalke, slušalke z mikrofonom, mikrofoni ali drugo zvočno opremo.

1. Slušalke z mikrofonom priključite na vrata za slušalke.
2. Slušalke namestite v ušesa in prilagodite glasnost na ustrezno raven.

 **POZOR:** Poškodbe slušalk z mikrofonom ob izključitvi iz tabličnega računalnika preprečite tako, da ne povlečete kabla, ampak priključek.

 **OPOMBA:** Ko na vrata za slušalke priključite zvočno napravo, je zvok v zvočniku, ki je vgrajen v tablični računalnik, samodejno izklopljen.

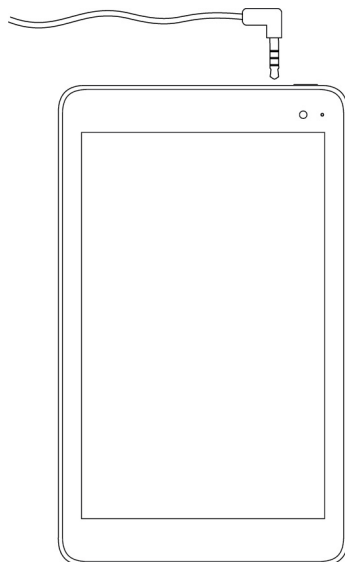

Uporaba tabličnega računalnika

 **OPOMBA:** Podrobne informacije o uporabi sistema Windows najdete v poglavju [Iskanje pomoči](#).

Izklop tabličnega računalnika

Uporaba stikala za vklop na začetnem zaslonu

V zgornjem desnem kotu začetnega zaslona tapnite stikalo za vklop  → **Zaustavitev sistema**.

V meniju s čarobnimi gumbi

1. Podrsnite od desnega roba zaslona, da odprete meni s čarobnimi gumbi.
2. V meniju s čarobnimi gumbi tapnite **Nastavitve**  → **Napajanje**  → **Zaustavitev sistema**, da izklopite tablični računalnik.

Z gumbom za vklop/izklop

1. Pritisnite gumb za vklop/izklop in ga držite najmanj 4 sekunde.
2. Podrsnite navzdol na zaslonu za potrditev zaustavitve, da izklopite tablični računalnik.

Izklop zaslona

V meniju s čarobnimi gumbi

1. Podrsnite od desnega roba zaslona, da odprete meni s čarobnimi gumbi.
2. Tapnite **Nastavitve**  → **Napajanje**  → **Spanje**, da izklopite zaslon.

 **OPOMBA:** Če je tablični računalnik v stanju pripravljenosti, pritisnite gumb za vklop/izklop ali gumb Windows, da vklopite zaslon.

Z gumbom za vklop/izklop

Pritisnite gumb za vklop/izklop, da izklopite zaslon.

Začetni zaslon

Na začetnem zaslonu so prikazane ploščice, ki delujejo kot bližnjice do nameščenih programov.



Ploščice na začetnem zaslonu se sproti spreminjajo in posodablajo tako, da so na njih prikazane najnovejše novice in športni rezultati, vremenske napovedi, viri iz družabnih omrežij in druge posodobitve.

Začetni zaslon lahko prilagodite tako, da nanj pripnete priljubljene programe kot ploščice, nastavite priljubljeno sliko kot sliko za ozadje itd.

Wi-Fi

Vklop ali izklop omrežja Wi-Fi

1. Podrsnite od desnega roba zaslona, da odprete čarobne gumbe.
2. Tapnite **Nastavitve** → ikona brezžičnega omrežja .
3. Drsnik **Wi-Fi** premaknite ve desno ali levo, da vklopite ali izklopite Wi-Fi.

Vzpostavljanje povezave z omrežjem

1. Podrsnite od desnega roba zaslona, da odprete meni s čarobnimi gumbi.
2. Tapnite **Nastavitve** → ikona brezžičnega omrežja .
3. Na seznamu izberite omrežje, ki je na voljo, in nato tapnite **Vzpostavi povezavo**.

OPOMBA: Če vzpostavljate povezavo z zaščitenim omrežjem, ob pozivu vnesite varnostni ključ.

Nastavitev mobilne širokopolasovne povezave

Vklop ali izklop mobilne širokopolasovne povezave

1. Podrsnite od desnega roba zaslona, da odprete meni s čarobnimi gumbi.
2. Tapnite **Nastavitve** → **Spremenite nastavitve računalnika** → **Omrežje**.
3. V razdelku **Omrežja** premaknite drsnik **Mobilna širokopolasovna povezava** v desno ali levo, da vklopite ali izklopite mobilno širokopolasovno povezavo.

Vzpostavljanje povezave z omrežjem

1. Podrsnite od desnega roba zaslona, da odprete meni s čarobnimi gumbi.
2. V območju za obvestila tapnite ikono omrežja. .
3. Na seznamu tapnite omrežje, ki je na voljo, in nato tapnite **Vzpostavi povezavo**.

Bluetooth

Vklop ali izklop povezave Bluetooth

1. Podrsnite od desnega roba zaslona, da odprete meni s čarobnimi gumbi.
2. Tapnite **Nastavitve**  → **Spremenite nastavitve računalnika** → **Računalnik in naprave** → **Bluetooth**.
3. Drsnik Bluetooth premaknite v desno ali levo, da izklopite ali vklopite povezavo Bluetooth.

Vzpostavljanje povezave z napravami, v katerih je omogočena povezava Bluetooth

 **OPOMBA:** Povezava Bluetooth med tabličnim računalnikom in napravami Apple ni podprta.

1. Podrsnite od desnega roba zaslona, da odprete meni s čarobnimi gumbi.
2. Tapnite **Nastavitve**  → **Spremenite nastavitve računalnika** → **Računalnik in naprave** → **Bluetooth**.
3. Preverite, ali je povezava Bluetooth vklopljena.
4. Na seznamu naprav tapnite napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo, in tapnite **Vzpostavi povezavo med dvema napravama**.

 **OPOMBA:** Naprava se bo na seznamu morda prikazala šele čez nekaj sekund. Če se naprava ne prikaže, preverite, ali je v načinu seznanjanja in v dosegu povezave Bluetooth.

5. Po potrebi preverite, ali je geslo za Bluetooth, ki je prikazano v tabličnem računalniku in napravi, v kateri je omogočena povezava Bluetooth, enako.
6. V tabličnem računalniku in napravi potrdite postopek seznanjanja.

 **OPOMBA:** Ko naprava uspešno vzpostavi povezavo s tabličnim računalnikom, samodejno vzpostavi povezavo s tabličnim računalnikom, ko je v tabličnem računalniku in napravi omogočena povezava Bluetooth in ko sta v dosegu povezave Bluetooth.

Usmerjenost zaslona

Usmerjenost zaslona se zaradi zagotavljanja najboljše izkušnje ogleda samodejno spremeni v pokončno ali ležečo usmerjenost glede na to, kako držite tablični računalnik. Samodejno vrtenje zaslona lahko onemogočite in zaklenete zaslon v pokončni ali ležeči usmerjenosti.


 **OPOMBA:** Nekateri programi morda ne podpirajo samodejnega vrtenja zaslona in so zasnovani za delovanje samo v eni usmerjenosti.

Odklepanje/zaklepanje usmerjenosti zaslona

1. Spremenite zaslon v želeno usmerjenost.
2. Podrsnite od desnega roba zaslona, da odprete čarobne gumbe.
3. Tapnite **Nastavitve**  → **Zaslon**.
4. Tapnite , da zaklenete usmerjenost zaslona, ali tapnite , da odklenete usmerjenost zaslona.

Prilagajanje svetlosti zaslona

1. Podrsnite od desnega roba zaslona, da odprete meni s čarobnimi gumbi.
2. Tapnite **Nastavitve**  → **Zaslon** .
3. Premaknite drsnik navzgor ali navzdol, da prilagodite svetlost zaslona.

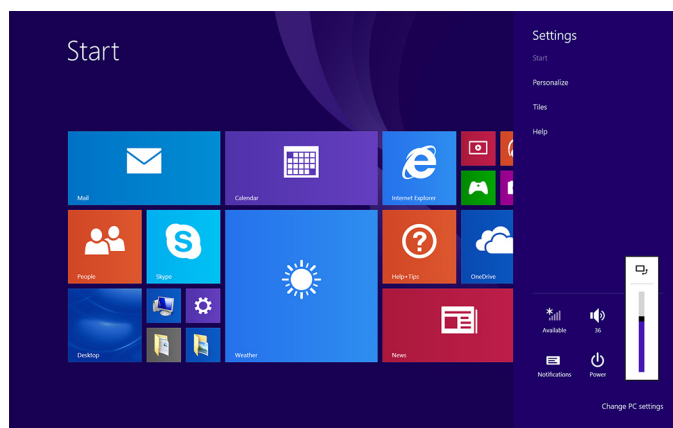

Samodejno prilagajanje

Samodejno prilagajanje svetlosti zaslona omogočite ali onemogočite tako:

1. Podrsnite od desnega roba zaslona, da odprete meni s čarobnimi gumbi.
2. Tapnite **Nastavitve** ⚙️ → **Spremenite nastavitve računalnika** → **Računalnik in naprave** → **Napajanje in spanje**.
3. Z drsnikom **Samodejno prilagodi svetlost zaslona** omogočite ali onemogočite samodejno prilagajanje svetlosti.

Sinhroniziranje tabličnega računalnika

Če za vpis v naprave s sistemom Windows 8.1 uporabljate Microsoftov račun, so nastavitve, kot so zgodovina brskalnika, nastavitve sistema Windows in programov, začetni zaslon in osebne datoteke, samodejno sinhronizirane.

OPOMBA: Če želite sinhronizirati nastavitve, morajo naprave imeti vzpostavljeno povezavo z internetom. Če uporabljate lokalni račun, preklopite na Microsoftov račun, da omogočite sinhronizacijo. Tapnite **Nastavitve** ⚙️ → **Spremeni nastavitve računalnika** → **Računi** → **Vzpostavite povezavo z Microsoftovim računom**.

Nastavitve sinhroniziranja spremenite tako:

1. Podrsnite od desnega roba zaslona, da odprete meni s čarobnimi gumbi.
2. Tapnite **Nastavitve** ⚙️ → **Spremeni nastavitve računalnika** → **OneDrive** → **Nastavitve sinhronizacije**.

Obnovitev operacijskega sistema

Če se tablični računalnik ne odziva, deluje nepričakovano ali v njem prihaja do drugih težav, ki so povezane s programsko opremo, boste morda morali znova namestiti operacijski sistem. Pri obnovitvi lahko shranite osebne datoteke ali pa operacijski sistem povrnete v stanje, v katerem ste ga prejeli od družbe Dell.

Osveževanje tabličnega računalnika

POZOR: Priporočamo, da pred osvežitvijo tabličnega računalnika varnostno kopirate podatke.

Z osvežitvijo tabličnega računalnika ponastavite Windows na prvotne tovarniške nastavitve, vendar pri tem ne izbrišete nobenih osebnih datotek, programov, ki ste jih namestili iz Trgovine Windows, ali nastavitev prilagajanja. Tapnite **Nastavitve** ⚙️ → **Spremenite nastavitve računalnika** → **Posodobitev in obnovitev** → **Obnovitev**.

1. Podrsnite od desnega roba zaslona, da odprete čarobne gumbe.
2. V razdelku **Osvežitev računalnika brez vpliva na datoteke** tapnite **Začnite**.
3. Preberite opozorilo in tapnite **Naprej**.

OPOMBA: Programi, ki ste jih namestili iz Trgovine Windows, so po dokončani osvežitvi samodejno znova nameščeni. Programi, ki jih niste namestili iz Trgovine Windows, ampak iz drugih virov, so odstranjeni, zato jih morate ročno znova namestiti.



Ponastavitev tabličnega računalnika


POZOR: Pred nadaljevanjem varnostno kopirajte vse potrebne podatke.

S ponastavitvijo tabličnega računalnika izbrišete vse podatke iz njega, vključno s konfiguracijo računa, programi, glasbo, slikami in datotekami, ter ponastavite Windows na prvotne tovarniške nastavitve.


1. Podrsnite od desnega roba zaslona, da odprete meni s čarobnimi gumbi.
2. Tapnite **Nastavitve** → **Spremenite nastavitve računalnika** → **Posodobitev in obnovitev** → **Obnovitev**.
3. V razdelku **Odstranite vse in znova namestite sistem Windows** tapnite **Začnite**.
4. Preberite opozorilo in tapnite **Naprej**.

Poteze

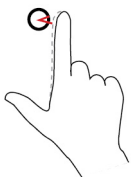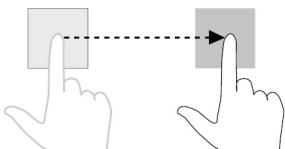
Poteze	Funkcije
Dotik S konico prsta nežno tapnite zaslon. 	• Izberite elemente na zaslonu, vključno z možnostmi, vnosi, slikami in ikonami. • Zaženite programe. • Dotaknite se gumbov na zaslonu. • Vnesite besedilo z zaslonsko tipkovnico.
Dotik in pridržanje S prstom se dotaknite zaslona in ga zadržite na njem. 	• Prikažite podrobne informacije o elementu. • Odprite priročni meni elementa za izvedbo nadaljnjih dejanj.
Vlečenje 1. S prstom se dotaknite elementa na zaslonu in ga pridržite. 2. Prst naj ostane v stiku z zaslonom in nato premaknite prst na želeno mesto. 3. Dvignite prst z zaslona, da spustite element na želeno mesto. 	Premaknite elemente, na primer slike in ikone, na zaslonu.
Podrseljaj ali drsenje Premaknite prst v vodoravni ali navpični smeri po zaslonu.	• Pomikajte se po začetnem zaslonu, spletnih straneh, seznamih, vnosi, fotografijah, stikih in drugih elementih. • Zaprite program. (Povlecite program do spodnjega roba zaslona.)

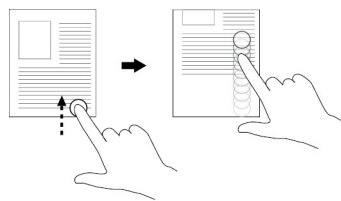Poteze**Funkcije****Povečava**


Dotaknite se zaslona z dvema prstoma in ju razširite.

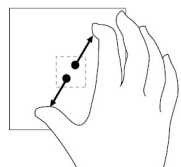**Pomanjšava**

Dotaknite se zaslona z dvema prstoma in ju približajte.

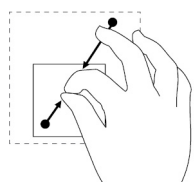**Obračanje**

Dotaknite se zaslona z dvema ali več prsti in nato v loku premaknite prste v smeri urinega kazalca ali nasprotni smeri urinega kazalca.

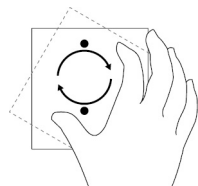

Povečajte pogled slike ali spletne strani.

Zmanjšajte pogled slike ali spletne strani.

Zavrtite predmet za 90 stopinj.

Odpravljanje težav

Težave z baterijo

Težave	Možni vzroki	Možne rešitve
Baterija se ne polni	Kabli morda niso čvrsto priključeni.	- Preverite, ali so kabel, priključki in napajalnik pravilno priključeni. - Na stensko vtičnico priključite drugo napravo, da preverite, ali deluje.
	Temperatura tabličnega računalnika je manjša od 0 °C (32 °F) ali višja od 35 °C (95 °F).	Baterijo polnite pri temperaturi okolja od 0 °C do 35 °C (od 32°F do 95°F).
	Baterija ali napajalnik je poškodovan.	Obrnite se na Dell. Oglejte si poglavje Vzpostavljanje stika z družbo Dell .
Baterija se ne polni, ko je napolnjena od 95 do 99 %	Baterija je v načinu vzdrževanja, ki podaljša čas delovanja baterije.	- Počakajte, da se baterija izprazni pod 95-odstotno napolnjenost. - Znova zaženite tablični računalnik. Oglejte si poglavji Izklop tabličnega računalnika in Vklop tabličnega računalnika.
Baterija se hitro izprazni, tudi če je tablični računalnik v stanju pripravljenosti	Če tablični računalnik ni v dosegu omrežja, s katerim lahko vzpostavi povezavo, stalno pošilja signale za iskanje bazne postaje, zato se njegova baterija izprazni.	- Začasno izklopite tablični računalnik. - Tablični računalnik premaknite v doseg omrežja, s katerim lahko vzpostavi povezavo, ali pa začasno izklopite brezžično povezavo v tabličnem računalniku. - Onemogočite Wi-Fi ali mobilno širokopasovno povezavo, kadar niste v dosegu nobenega brezžičnega omrežja. - Omogočite način v letalu.
Vrednosti napolnjenosti baterije niso točne	Tablični računalnik premaknite v doseg omrežja, s katerim lahko vzpostavi povezavo, ali pa začasno izklopite brezžično povezavo v tabličnem računalniku.	- Pritisnite gumb za vklop/izklop in ga držite 10 sekund, da prisilno izklopite tablični računalnik in prisilite sistem, da pridobi novo referenčno točko za vrednost napolnjenosti baterije (ne uporabite običajnega postopka za zaustavitev sistema Windows). - Izvedite popolni cikel polnjenja/praznjenja, da znova umerite vrednost napolnjenosti baterije. To naredite tako, da napolnite tablični računalnik, dokler baterija ni popolnoma napolnjena, nato pa izpraznite baterijo, da se tablični računalnik izklopi sam.
Baterija je popolnoma napolnjena (napolnjenost baterije je pri 100 %), vendar sveti lučka stanja polnjenja baterije		
Ko se baterija polni, vrednost napolnjenosti baterije skoči z 90 na 100 %		

Težave z omrežjem

Težave	Možni vzroki	Možne rešitve
Ni brezžične povezave		- Preverite, ali je brezžična povezava vklopljena. Oglejte si poglavje Wi-Fi. - Poskusite se približati brezžični dostopni točki.
Počasne internetne povezave	Signal je prešibek.	Obrnite se na ponudnika internetnih storitev (ISP).
Povezave z napravo Bluetooth ni mogoče vzpostaviti		- Preverite, ali je povezava Bluetooth omogočena v tabličnem računalniku in napravi, s katero želite vzpostaviti povezavo. - Prepričajte se, da sta v dosegu povezave Bluetooth.

Težave z zaslonom na dotik

Težave	Možni vzroki	Možne rešitve
Zaslon na dotik se odziva počasi ali nepravilno	- Zaslon je umazan. - Zaščitna folija tabličnemu računalniku morda preprečuje prepoznavo vaših vnosov.	- Navlažite mehko krpo, ki ne pušča vlaken z vodo ali čistilom za zaslone in obrišite površino tabličnega računalnika, da jo očistite. Pazite, da voda s krpe ne odteče v vrata tabličnega računalnika ali gumbe. - Navlažite mehko krpo, ki ne pušča vlaken z vodo ali čistilom za zaslone in obrišite površino tabličnega računalnika, da jo očistite. Pazite, da voda s krpe ne odteče v vrata tabličnega računalnika ali gumbe.

Težave s sistemom

Težave	Možni vzroki	Možne rešitve
Tablični računalnik se ne vklopi	Baterija je popolnoma izpraznjena.	- Tablični računalnik polnite vsaj 4 ure. - Pritisnite gumb za vklop/izklop in ga držite 2 sekundi.
Tablični računalnik se ne izklopi		Pritisnite gumb za vklop/izklop in ga držite 10 sekund, da prisilno izklopite tablični računalnik.
Tablični računalnik se zaklene		Pritisnite gumb za vklop/izklop in ga držite 10 sekund, da prisilno izklopite tablični računalnik.
Tablični računalnik se ne odziva ali deluje nepričakovano		Znova zaženite tablični računalnik. Oglejte si poglavji Izklop tabličnega računalnika in Vklop tabličnega računalnika.

		Osvežite tablični računalnik. Oglejte si poglavje Obnovitev operacijskega sistema.
Tablični računalnik se ne zažene v Windows		Obrnite se na službo družbe Dell za podporo uporabnikom. Obiščite spletno mesto www.dell.com/contactdell .
Programska oprema ali funkcija ne deluje po pričakovanjih		V ozadju so bile morda prenesene posodobitve za programsko opremo. Znova zaženite tablični računalnik.

Odpiranje programa za nastavitve BIOS-a

S tipkovnico

1. Tablični računalnik priključite na združitevno postajo s tipkovnico ali pa na tablični računalnik priključite tipkovnico USB.
2. Pritisnite gumb za vklop/izklop, da vklopite tablični računalnik.
3. Ko se prikaže logotip Dell, pritisnite tipko F2.

Brez tipkovnice

1. Pritisnite gumb za vklop/izklop, da vklopite tablični računalnik.
2. Ko se na zaslonu prikaže logotip Dell, pritisnite in pridržite gumb za povečanje glasnosti.
3. Ko se prikaže meni za izbor zagona F12, izberite **BIOS Setup (Nastavitev BIOS-a)** z gumbom za povečanje glasnosti.
4. Pritisnite gumb za povečanje glasnosti, da odprete program za nastavitve BIOS-a.

Tehnični podatki

Mere in teža		
Višina		216 mm (8,50 palcev)
Širina		130 mm (5,11 palcev)
Globina		9,45 mm (0,37 palca)
Teža (največ):		
	Wi-Fi	0,395 kg (0,87 funta)
	WWAN	0,405 kg (0,89 funta)

Informacije o sistemu		
Procesor		Intel Cherry Trail-T CPU Z8500
Operacijski sistem		- Windows 8.1 - Windows 10
RAM		LPDDR3
Pomnilnik		32 GB eMMC 64 GB eMMC

Pomnilnik		
Vrsta		LPDDR3
Hitrost		1600 MHz
Podprte konfiguracije		2 GB in 4 GB

Vrata in priključki		
Zvok		Ena vrata za slušalke z mikrofonom (kombinirana vrata za slušalke in mikrofoni)
Kartica microSD		Ena reža za kartico microSD
Kartica micro-SIM		Ena reža za kartico micro-SIM
USB		Ena vrata USB C

Komunikacije		
Wi-Fi		Dvopasovni 802.11b/g/n/ac
Bluetooth		Bluetooth 4.1 LE

Zaslon		
	8-palčni WXGA	8-palčni WUXGA
Vrsta	TFT LCD (tehnologija širokega vidnega kota)	TFT LCD (tehnologija širokega vidnega kota)
Svetilnost (običajna)	400 nitov	400 nitov
Mere:		

Zaslon			
	Višina (največja)	184,90 mm (7,28 palcev)	184,90 mm (7,28 palcev)
	Širina (največja)	114,90 mm (4,52 palcev)	114,90 mm (4,52 palcev)
	Diagonala	203,20 mm (8 palcev)	203,20 mm (8 palcev)
Izvorna ločljivost		800 x 1280	1200 x 1920
Milijoni slikovnih pik		1.0	2.3
Slikovne pike na palec (PPI)		189	283
Razmerje kontrasta (najmanjše)		800:1	800:1
Odzivni čas (največji)		30 ms	30 ms
Hitrost osveževanja		60 Hz	60 Hz
Barvna globina		Prava 8-bitna	Prava 8-bitna

Kamera			
Vrsta spletne kamere	Kamera na sprednji strani	Kamera na zadnji strani	
Vrsta kamere	Fiksna izostritev FHD	Samodejna izostritev 5 M	
Vrsta tipala	Tehnologija tipal CMOS	Tehnologija tipal CMOS	
Ločljivost videoposnetka	Do 1920 x 1080 (2,1 milijona slikovnih pik)	Do 1920 x 1080 (2,1 milijona slikovnih pik)	
Ločljivost fotografije	Do 1920 x 1080 (2,1 milijona slikovnih pik)	Do 2592 x 1944 (5 milijonov slikovnih pik)	
Hitrost zajema slik	Do 30 sličic na sekundo	Do 30 sličic na sekundo	

Napajalnik		
Vhodna napetost		100–240 V izmenične napetosti
Vhodna frekvenca		50–60 Hz
Vhodni tok		0,3 A
Izhodni tok		2,0 A
Nazivna izhodna napetost		5,0 V enosmerne napetosti
Temperaturno območje:		
	Med delovanjem	Od 0 °C do 40 °C (od 32 °F do 104 °F)
	Pri skladiščenju	Od –40 °C do 70 °C (od –40 °F do 158 °F)

Okoljske zahteve		
Temperaturno območje:		
	Med delovanjem	Od 0 °C do 35 °C (od 32 °F do 95 °F)
	V mirovanju	Od –40 °C do 65 °C (od –40 °F do 149 °F)
Relativna vlažnost (najvišja):		
	Med delovanjem	Od 10 do 90 % (nekondenzirajoča)
	V mirovanju	Od 5% do 95% (nekondenzirajoča)
Nadmorska višina (največja, brez tlaka):		
	Med delovanjem	Od –15,20 do 3048 m (od –50 do 10.000 čevljev)
	Pri skladiščenju	Od –15,20 do 10.668 m (od –50 do 35.000 čevljev)

Iskanje pomoči

Viri samopomoči

Informacije ter pomoč v zvezi z izdelki in storitvami Dell so na voljo na naslednjih virih samopomoči:

Informacije o izdelkih in storitvah Dell	www.dell.com
aplikacijo Dell Help & Support (Podpora in pomoč Dell)	
aplikacija Help + Tips (Pomoč in namigi)	
Dostop do pomoči	V iskalno polje sistema Windows vnesite Pomoč in podpora in pritisnite tipko Enter .
Spletna pomoč za operacijski sistem	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Informacije o odpravljanju težav, uporabniški priročniki, navodila za namestitve, specifikacije izdelka, spletni dnevniki s tehnično pomočjo, gonilniki, posodobitve programske opreme in tako naprej	www.dell.com/support.
Oglejte si več informacij o operacijskem sistemu, namestitvi in uporabi računalnika, varnostnem kopiranju podatkov, diagnostiki in drugih možnostih.	Glejte <i>Me and My Dell</i> (Jaz in moj Dell) na spletni strani www.dell.com/support/manuals.

vzpostavljanje stika z drubo Dell

Če se želite obrniti na Dell glede prodaje, tehnične podpore ali pomoči strankam:

1. Obiščite spletno mesto www.dell.com/contactdell.
2. Na spustnem seznamu na dnu strani potrdite državo ali regijo.
3. Glede na svoje potrebe izberite ustrezno povezavo do storitve oziroma podpore, ali pa izberite način vzpostavitve stika z družbo Dell, ki vam najbolj ustreza.

Dell ponuja več možnosti spletne in telefonske podpore ter servisa. Razpoložljivost je odvisna od države in izdelka, nekatere storitve pa morda niso na voljo na vašem območju.

 **OPOMBA:** Če povezava z internetom ni na voljo, lahko podatke za stik najdete na računu o nakupu, embalaži, blagajniškemu izpisku ali katalogu izdelkov Dell.

Iskanje servisne oznake in kode za hitri servis

Ko vzpostavite stik z družbo Dell za podporo uporabnikom ali tehnično podporo, morate navesti servisno oznako ali kodo za hitri servis.

OPOMBA: Telefonski sistemi vas pozovejo k vnosu kode za hitri servis, ki omogoča učinkovito preusmeritev vašega klica.

Servisna oznaka in koda za hitri servis za vaš tablični računalnik sta na nalepki na spodnji strani računalnika.

