

Venue 8 Pro

Användarhandbok – Windows 8



Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar

 **OBS:** OBS! indikerar viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av datorn.


 **CAUTION:** VIKTIGT! Indikerar risk för skada på maskinvaran eller förlust av data, samt ger information om hur du undviker problemet.

 **WARNING:** En varning signalerar risk för egendomsskada, personskada eller dödsfall.

1 Funktioner.....	5
2 Konfigurera surfplattan.....	7
Ladda surfplattan.....	7
Ström- och batteriladdningsstatuslampans beteende.....	7
Ström- och batteriladdningsstatuslampans ikoner.....	8
Slå på surfplattan.....	8
Sätta i ett micro-SIM-kort.....	8
Ta bort micro-SIM-kortet.....	9
Sätta i ett microSD-kort.....	9
Ta bort microSD-kortet.....	10
Använda hörlurar.....	10
3 Använda surfplattan.....	12
Stänga av surfplattan.....	12
Med strömbrytaren på startskärmen.....	12
Med menyn med snabbknappar.....	12
Med strömbrytaren.....	12
Stänga av skärmen.....	12
Med menyn med snabbknappar.....	12
Med strömbrytaren.....	12
Startskärmen.....	12
Wi-Fi.....	13
Slå på eller stänga av Wi-Fi.....	13
Ansluta till ett nätverk.....	13
Inställningar för mobilt bredband.....	13
Slå på/stänga av mobilt bredband.....	13
Ansluta till ett nätverk.....	13
Bluetooth.....	14
Slå på eller stänga av Bluetooth.....	14
Para ihop med Bluetooth-aktiverade enheter.....	14
Skärniorientering.....	14
Låsning/upplåsning av skärniorienteringen.....	14
Justera ljusstyrkan på skärmen.....	14
Automatisk justering.....	15
Synkronisera surfplattan.....	15
Återställa operativsystemet.....	15
Återställa surfplattan.....	15
Återställa surfplattan.....	16
Gester.....	16
4 Felsökning.....	18
Problem med batteriet.....	18
Nätverksproblem.....	18

Problem med pekskärmen.....	19
Systemproblem.....	19
5 Öppna BIOS-inställningsprogrammet.....	20
Med tangentbord.....	20
Utan tangentbord.....	20
6 Specifikationer.....	21
7 Få hjälp	23
8 Kontakta Dell.....	24
9 Identifiera ditt servicenummer och din expresskod.....	25

Funktioner

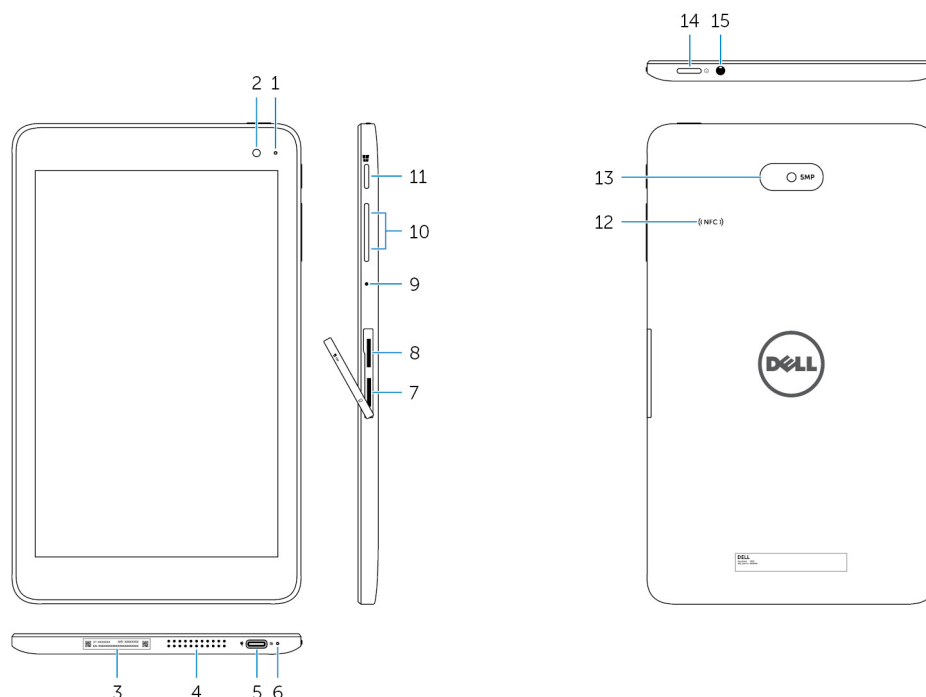

Funktion

1.	Statuslampa för kamera	Tänds när den främre kameran eller bakre kameran används.
2.	Kamera på framsidan	Ta bilder och spela in video.
3.	Serviceetikett	Visar servicenumret och expressnumret som behövs när du kontaktar Dell.
4.	Högtalare	Ljudutgång.
5.	USB 3.0 och nätadapterport (USB-C)	Anslut en nätadapter för att förse surfplattan med ström och ladda batteriet. Anslut kringutrustning, till exempel lagringsenheter, skrivare, bildskärmar och så vidare. Ger överföringshastigheter upp till 5 Gbit/s. ⓘ OBS: Du behöver använda omvandlare (säljs separat) för att ansluta vanliga USB-, HDMI- och DisplayPort-enheter.
6.	Ström- och batteriladdningsstatuslampa	Anger surfplattans strömtillstånd och batteriladdningsstatus.
7.	Kortplats för micro-SIM-kort	Sätta i ett micro-SIM-kort för att ansluta till ett mobilt bredbandsnätverk.
8.	microSD-kortplats	Sätt i ett microSD-kort för att expandera surfplattans lagringskapacitet. Surfplattan stöder ett microSD-kort med kapacitet upp till 128 GB.
9.	Mikrofon	Ger ljud in för ljudinspelning, röstsamtal och så vidare.
10.	Knappar för volymkontroll (2)	Ökar eller minskar volymen.
11.	Windows-knappen	- Öppnar startskärmen i Windows. - Snabb återkomst till den senast använda appen eller senast använda skärmen.

Funktion

12.	NFC-sensorområde (tillval)	Närfältskommunikationsläsaren gör det möjligt att dela filer trådlöst med andra NFC-kompatibla enheter.
13.	Kamera på baksidan	Ta bilder och spela in video.
14.	Strömbrytare	• Håll intryckt i 2 sekunder för att slå på surfplattan om den är avstängd. • Tryck på den här knappen för att starta surfplattan om den är i viloläge. • Tryck på den här knappen för att sätta surfplattan i viloläge om den är påslagen.
15.	Headsetport	Anslut hörlurar, en mikrofon eller en kombination med hörlur och mikrofon (headset).

Konfigurera surfplattan

⚠ VARNING: Innan du utför någon av åtgärderna i det här avsnittet ska du läsa igenom och följa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer information om säker hantering finns på www.dell.com/regulatory_compliance.


Ladda surfplattan

⚠ CAUTION: Ladda batteriet i en omgivningstemperatur på 0 °C till 35 °C (32 °F till 95 °F).

⚠ CAUTION: Använd endast den medföljande nätadaptern till att ladda surfplattan. Icke godkända nätadapterar eller kablar kan allvarligt skada surfplattan.

ℹ OBS: Batteriet är inte nödvändigtvis fulladdat när du packar upp surfplattan.

1. Anslut strömkabeln till nätadaptern.
2. Anslut nätadaptern till nätadapterporten på surfplattan.
3. Anslut nätadaptern till ett eluttag och ladda surfplattan tills batteriet är fulladdat.

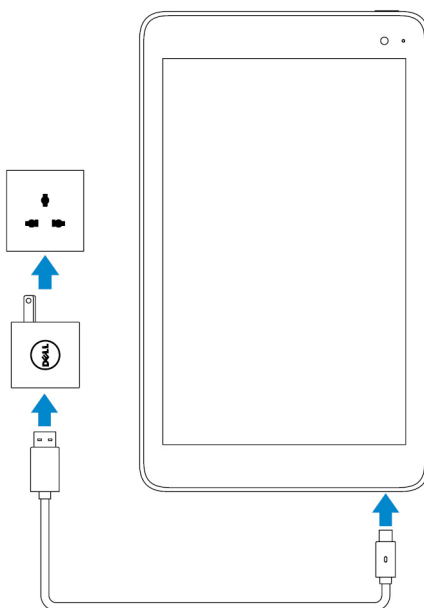

ℹ OBS: Ett helt urladdat batteri tar ca 4 till 5 timmar att ladda.

Ström- och batteriladdningsstatuslampans beteende

Du kan kontrollera status på ström- och batteriladdningen från batteriladdningsstatuslampan eller batteriikonen längst ned på skrivbordet i Windows:

Beteende

Fast vitt

Fast gult

Beskrivning

Batteriet laddas.

Batteriladdningen är mycket låg och surfplattan är avstängd.

ℹ OBS: Om du försöker slå på surfplattan när batteriladdningen är mycket låg och batteriet är dåligt laddat, blinkar Dell-logotypen

på skärmen, batteriladdningsstatuslampan tänds i 2 sekunder och sedan stängs surfplattan av.

Släckt

Batteriet laddas inte eller batteriet är fulladdat.

Ström- och batteriladdningsstatuslampans ikoner


Ikon	Beskrivning
	Surfplattan är ansluten till ett nätaggregat och batteriet är fulladdat.
	Surfplattan är ansluten till ett nätaggregat och batteriet laddas.
	Surfplattan körs med batteriström och batteriet laddas ur.
	Surfplattan körs på batteri och att batterinivån är låg.
	Surfplattan körs på batteriström och batteriet är nästan uttömt.

Slå på surfplattan

När du slår på surfplattan för första gången måste du avsluta konfigurationen av Windows innan du kan börja använda surfplattan. Mer information finns i snabbstartguiden som medföljde surfplattan.

1. Håll strömbrytaren intryckt i två sekunder för att slå på surfplattan. Låsskärmen visas.
2. Svep uppåt från botten av bildskärmen för att byta till inloggningsskärmen, markera ditt konto och ange ditt lösenord för att logga in på Windows.

 **OBS:** Om inloggningsskärmen inte är aktiverad visas startskärmen när du sveper uppåt på låsskärmen.

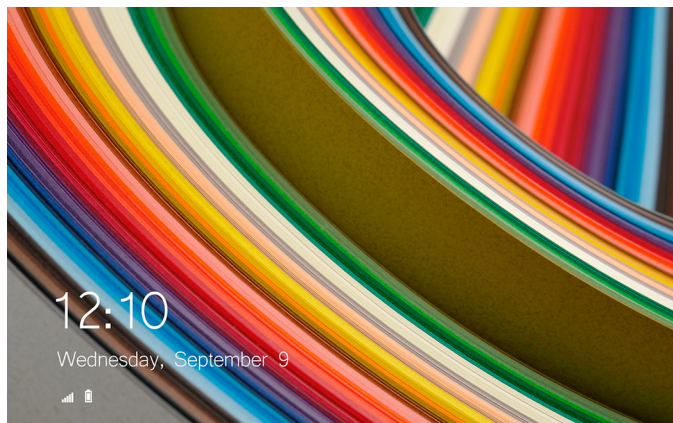


Surfplattan är klar att användas när startskärmen i Windows visas.

Sätta i ett micro-SIM-kort

1. Öppna luckan och identifiera micro-SIM-kortplatsen.

 **CAUTION:** Kontrollera att micro-SIM-kortet är inriktat enligt bilden.


2. För in micro-SIM-kortet i kortplatsen tills det låses på plats.
3. Stäng luckan på kortplatsen.

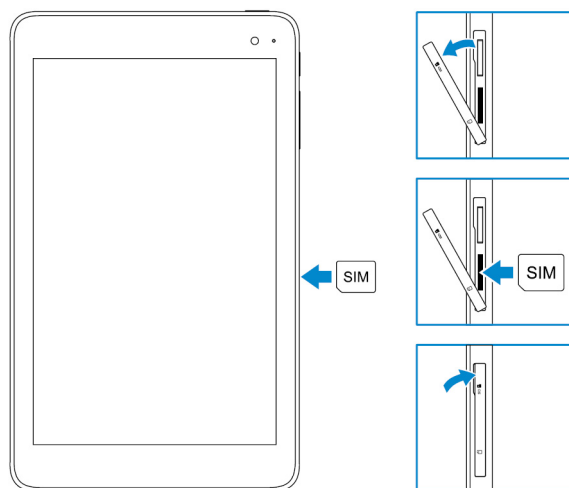

Ta bort micro-SIM-kortet

CAUTION: Om micro-SIM-kortet tas bort medan det används kan det orsaka dataförlust eller fel i programmet.

1. Öppna luckan på kortplatsen.
2. Tryck micro-SIM-kortet inåt och lossa det. micro-SIM-kortet hoppar ut.
3. Skjut ut micro-SIM-kortet ur kortplatsen.
4. Stäng luckan på kortplatsen.

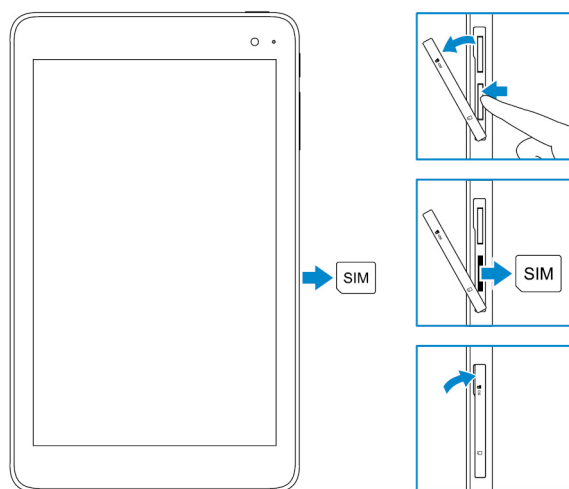


Sätta i ett microSD-kort

OBS: Stäng av surfplattan innan du sätter i microSD-kortet.

1. Öppna luckan på kortplatsen och identifiera microSD-kortplatsen.

CAUTION: Kontrollera att microSD-kortet är inriktat enligt bilden.


2. För in microSD-kortet i kortplatsen tills det låses på plats.
3. Stäng luckan på kortplatsen.

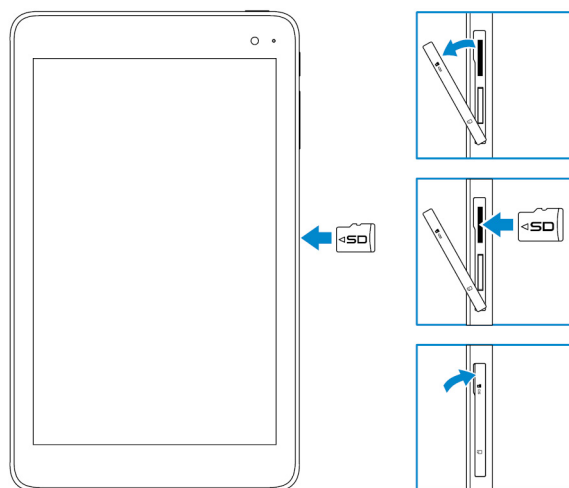

Ta bort microSD-kortet

CAUTION: Om microSD-kortet tas bort medan det används kan det orsaka dataförlust eller fel i programmet.

1. I meddelandefältet i det nedre högra hörnet av Windows-skrivbordet, tryck på  (Säker borttagning av maskinvara och utmatning av media).
i OBS: Om du inte ser Säker borttagning av maskinvara och utmatning av media, tryck på Visa dolda ikoner så visas alla ikoner i meddelandefältet.
2. Tryck på **Mata ut SD-minneskort**. Ett meddelande visas som bekräftar att microSD-kortet kan tas bort på säkert vis.
i OBS: Om ett varningsmeddelande visas som säger att microSD-kortet inte kan tas bort ska du kontrollera att alla dataöverföringar som innefattar microSD-kortet har slutförts.
3. Öppna luckan på kortplatsen.
4. Tryck microSD-kortet inåt och lossa det. microSD-kortet hoppar ut.
5. Skjut ut microSD-kortet ur kortplatsen.
6. Stäng luckan på kortplatsen.

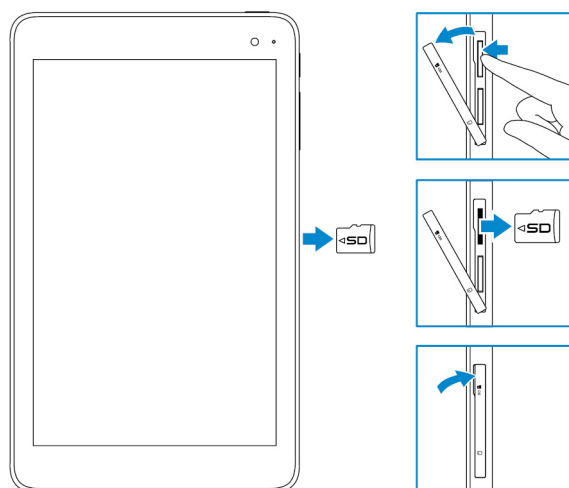

Använda hörlurar


WARNING: Att lyssna på hög musik under längre tid kan leda till hörselskador.

Du kan ansluta ett headset, hörlurar, mikrofon eller annan ljudutrustning till headsetporten på surfplattan.

1. Anslut hörlurar till headsetporten på surfplattan.
2. Sätt i hörlurarna i öronen och justera volymen till en bekväm nivå.

 **CAUTION:** För att undvika att skada hörlurarna när de kopplas ur surfplattan ska du dra i kontakten, inte i kabeln.

 **OBS:** När du ansluter en ljudenhet till headsetporten stängs den inbyggda högtalaren på surfplattan av automatiskt.

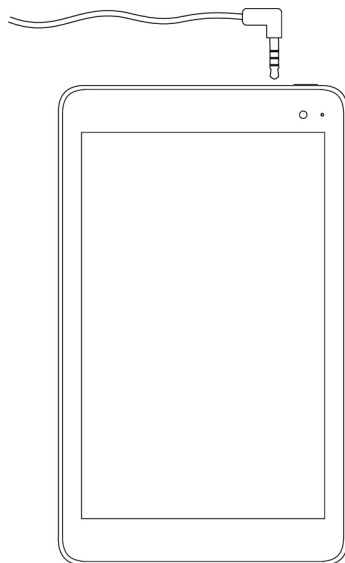

Använda surfplattan

 **OBS:** För detaljerad information om hur du använder Windows, se [Få hjälp](#).

Stänga av surfplattan

Med strömbrytaren på startskärmen

I det övre högra hörnet på startskärmen, tryck på strömknappen  → **Stäng av**.

Med menyn med snabbknappar

1. Svep inåt från den högra kanten för att öppna menyn med snabbknappar.
2. I menyn med snabbknappar, klicka på **Inställningar**  → **Ström**  → **Stäng av** för att stänga av surfplattan.

Med strömbrytaren

1. Tryck på och håll in strömknappen i minst 4 sekunder.
2. Svep nedåt på bekräftelseskärmen för avstängning för att stänga av surfplattan.

Stänga av skärmen

Med menyn med snabbknappar

1. Svep inåt från den högra kanten för att öppna menyn med snabbknappar.
2. Tryck på **Inställningar**  → **Ström**  → **Strömsparläge** för att stänga av skärmen.

 **OBS:** Om surfplattan befinner sig i ett vänteläge trycker du på strömbrytaren eller Windows-knappen för att slå på skärmen.

Med strömbrytaren

Tryck på strömbrytaren för att stänga av surfplattan.

Startskärmen

På startskärmen visas paneler som fungerar som genvägar till installerade appar.



Paneler på din startskärm ändras och uppdateras i realtid för att visa nyheter och sportuppdateringar, väderprognoser, sociala nätverksflöden, osv.

Du kan anpassa startskärmen genom att låsa fast dina favorittappar som paneler, använda din favoritbild som bakgrund, osv.

Wi-Fi

Slå på eller stänga av Wi-Fi

1. Sveg in från den högra kanten för att komma åt snabbknapparna.
2. Tryck på **Inställningar** ⚙️ → ikon för trådlöst nätverk 📶.
3. Sveg **Wi-Fi**-reglaget åt höger eller vänster för att slå på eller stänga av Wi-Fi.

Ansluta till ett nätverk

1. Sveg inåt från den högra kanten för att öppna menyn med snabbknappar.
2. Tryck på **Inställningar** ⚙️ → ikon för trådlöst nätverk 📶.
3. Välj ett tillgängligt nätverk i listan och klicka på **Anslut**.

i | **OBS:** Om du ansluter till ett säkert nätverk, anger du säkerhetsnyckeln när du ombeds att göra det.

Inställningar för mobilt bredband

Slå på/stänga av mobilt bredband

1. Sveg inåt från den högra kanten för att öppna menyn med snabbknappar.
2. Tryck på **Inställningar** ⚙️ → **Ändra datorinställningar** → **Nätverk**.
3. Under **Nätverk**, svep reglaget för **mobilt bredband** åt höger eller vänster för att slå på/stänga av mobilt bredband.

Ansluta till ett nätverk

1. Sveg inåt från den högra kanten för att öppna menyn med snabbknappar.
2. Klicka på nätverksikonen i meddelandefältet 📶.
3. Tryck på ett tillgängligt nätverk i listan och tryck på **Anslut**.

Bluetooth

Slå på eller stänga av Bluetooth

1. Svep inåt från den högra kanten för att öppna menyn med snabbknappar.
2. Tryck på **Inställningar**  → **Ändra datorinställningar** → **Dator och enheter** → **Bluetooth**.
3. Svep Bluetooth-reglaget åt höger eller vänster för att inaktivera eller aktivera Bluetooth.

Para ihop med Bluetooth-aktiverade enheter

 **OBS:** Bluetooth-anslutning mellan surfplattan och Apple-enheter stöds inte.

1. Svep inåt från den högra kanten för att öppna menyn med snabbknappar.
2. Tryck på **Inställningar**  → **Ändra datorinställningar** → **Dator och enheter** → **Bluetooth**.
3. Kontrollera att Bluetooth är påslagen.
4. I listan över enheter, tryck på enheten du vill para ihop med och tryck på **Para ihop**.

 **OBS:** Det kan ta några sekunder för enheten som ska visas i listan. Om enheten inte visas, kontrollera att den står i iohoppningsläget och är inom räckvidd för Bluetooth.
5. Om det behövs, kontrollera att Bluetooth-koden som visas på surfplattan och den Bluetooth-aktiverade enheten är identiska.
6. Bekräfta ihopparningen på surfplattan och enheten.

 **OBS:** När en enhet har parat ihop med surfplattan ansluter den automatiskt med surfplattan när Bluetooth är aktiverad på både surfplattan och enheten och de befinner sig inom räckvidden för Bluetooth.

Skärmorientering

För optimal bildupplevelse ändras skärmorienteringen automatiskt till stående eller liggande beroende på hur du håller surfplattan. Du kan inaktivera automatisk skärmrotation och låsa skärmen i liggande eller stående läge.


 **OBS:** Vissa appar kanske inte stöder automatisk skärmrotation och är endast avsedda att fungera i en riktning.

Låsning/upplåsning av skärmorienteringen

1. Ändra skärmen till önskad orientering.
2. Svep in från den högra kanten för att komma åt snabbknapparna.
3. Tryck på **Inställningar**  → **Skärm**.
4. Tryck på  för att låsa skärmorienteringen eller tryck på  för att låsa upp skärmorienteringen.

Justera ljusstyrkan på skärmen

1. Svep inåt från den högra kanten för att öppna menyn med snabbknappar.
2. Tryck på **Inställningar**  → **Skärm** .
3. Flytta skjutreglaget uppåt eller nedåt för att justera skärmens ljusstyrka.

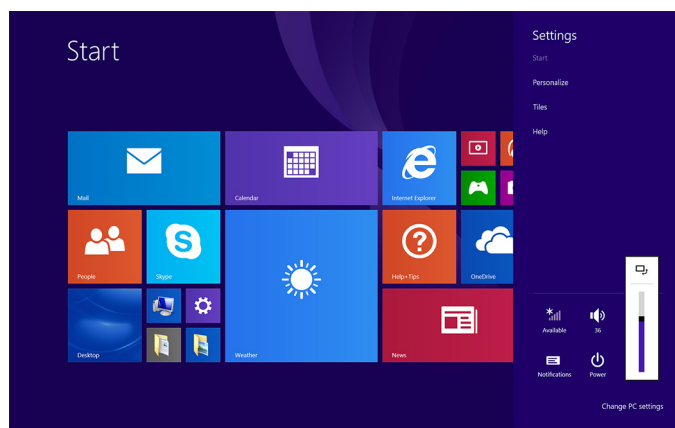

Automatisk justering

Så aktiverar eller inaktiverar du automatisk justering av skärmens ljusstyrka:

1. Sveg inåt från den högra kanten för att öppna menyn med snabbknappar.
2. Tryck på **Inställningar** ⚙️ → **Ändra datorinställningar** → **Dator och enheter** → **Ström och energiläge**.
3. Använd skjutreglaget **Justera skärmens ljusstyrka automatiskt** för att aktivera eller inaktivera automatisk justering av ljusstyrka.

Synkronisera surfplattan

När du använder ditt Microsoft-konto för att logga in på Windows 8.1-enheter, synkroniseras automatiskt inställningarna, till exempel webbläsarhistorik, Windows- och appinställningar, startskärmen och personliga filer.

i **OBS:** För att synkroniseringen ska ske måste enheterna vara anslutna till internet. Om du använder ett lokalt konto, byt till ett Microsoft-konto för att aktivera synkronisering. Tryck på **Inställningar** ⚙️ → **Ändra datorinställningar** → **Konton** → **Anslut till ett Microsoft-konto**.

Så här anpassar du synkroniseringsinställningarna:

1. Sveg inåt från den högra kanten för att öppna menyn med snabbknappar.
2. Tryck på **Inställningar** ⚙️ → **Ändra datorinställningar** → **OneDrive** → **Synkroniseringsinställningar**.

Återställa operativsystemet

Du kan behöva installera om operativsystemet om surfplattan hänger sig, beter sig oväntat eller har andra programrelaterade problem. Du kan välja att spara dina personliga filer under återställningen eller återställa operativsystemet till det läge som rådde när du fick datorn från Dell.

Återställa surfplattan

⚠️ CAUTION: Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar dina data innan du återställer surfplattan.

Vid återställning av surfplattan återställs Windows till de ursprungliga fabriksinställningarna utan att ta bort dina personliga filer, installerade applikationer från Windows Store eller anpassningsinställningar. Tryck på **Inställningar** ⚙️ → **Ändra datorinställningar** → **Uppdatera och återställ** → **Återställ**.

1. Sveg in från den högra kanten för att komma åt snabbknapparna.
2. Under **Uppdatera din PC utan att påverka dina filer**, tryck på **Kom igång**.
3. Läs varningstexten och tryck på **Nästa**.

i **OBS:** Installerade applikationer från Windows Store är installerade automatiskt om när uppdateringen är klar. Installerade applikationer från andra källor än Windows Store tas bort och måste installeras manuellt.





Återställa surfplattan

 **CAUTION:** Säkerhetskopiera alla nödvändig data innan du fortsätter.

När surfplattan återställs raderas alla data från surfplattan, inklusive din kontokonfiguration, appar, musik, bilder och filer och Windows återställs till de ursprungliga fabriksinställningarna.


1. Svep inåt från den högra kanten för att öppna menyn med snabbknappar.
2. Tryck på **Inställningar**  → **Ändra datorinställningar** → **Uppdatera/återställ** → **Återställ**.
3. Under **Ta bort allt och installera om Windows**, tryck på på **Kom igång**.
4. Läs varningstexten och tryck på **Nästa**.

Gester

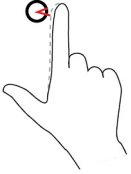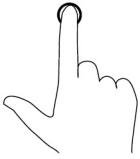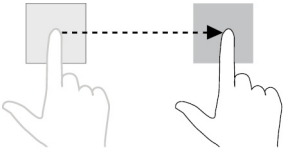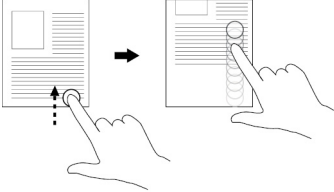
Gester	Funktioner
Pekskärm Tryck försiktigt på bildskärmen med fingertoppen. 	• Välj objekt på skärmen, inklusive alternativ, poster, bilder och ikoner. • Starta program. • Tryck på knapparna på skärmen. • Skriv in text med tangentbordet på skärmen.
Tryck och håll inne Tryck och håll ned fingret på skärmen. 	• Visa detaljerad information om ett objekt. • Öppna snabbmenyn för ett objekt för att utföra ytterligare åtgärder
Dra 1. Tryck och håll fingret på ett objekt på skärmen. 2. Håll kvar fingret på skärmen och för fingertoppen till önskad plats. 3. Lyft fingret för att släppa objektet på önskad plats. 	Flytta objekt såsom bilder och ikoner på skärmen
Svep eller skjut Flytta fingret i vertikal eller horisontell riktning på skärmen. 	• Rulla genom startskärmen, webbsidor, listor, poster, foton, kontakter osv. • Stäng ett program (svep programmet till botten av skärmen).
Zooma in	Förstora vyn av en bild eller webbsida.

Gester**Funktioner**


Tryck på skärmen med två fingrar och flytta isär fingrarna.

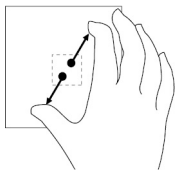**Zooma ut**

Tryck på skärmen med två fingrar och flytta ihop fingrarna.

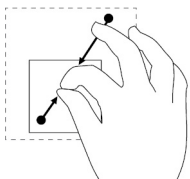**Rotera**

Tryck på skärmen med två eller fler fingrar och flytta sedan fingrarna i en medurs eller moturs båge.

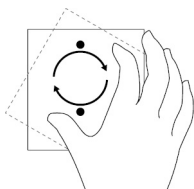

Förminska vyn av en bild eller webbsida.

Rotera ett objekt 90 grader.

Felsökning

Problem med batteriet

Problem	Möjliga orsaker	Möjliga lösningar
Batteriet laddar inte	Kabelanslutningarna kan sitta löst.	- Kontrollera att kabel, kontakter och nätadapter är anslutna korrekt. - Kontrollera att vägguttaget fungerar genom att ansluta en annan enhet.
	Surfplattans temperatur är lägre än 0 °C (32 °F) eller högre än 35 °C (95 °F).	Ladda batteriet i en omgivningstemperatur på mellan 0 °C till 35 °C (32 °F till 95 °F).
	Batteriet eller nätadaptern är skadad.	Kontakta Dell. Se Kontakta Dell .
Batteriet laddas inte när batteriladdningen når 95 % till 99 %	Batteriet är i underhållsläge för att förlänga batteriets livslängd.	- Låt batteriet laddas ur tills batteriladdningen sjunker under 95 %. - Starta om surfplattan. Se Stänga av surfplattan och Slå på surfplattan.
Batteriet laddas snabbt ur även om surfplattan är i strömsparläget	Om surfplattan inte är inom räckvidden för ett nätverk försöker surfplattan kontinuerligt att lokalisera basstationen, vilket laddar ur batteriet.	- Stäng av surfplattan tillfälligt - Flytta surfplattan inom räckvidden för ett nätverk eller stäng tillfälligt av den trådlösa anslutningen på surfplattan. - Inaktivera Wi-Fi eller mobilt bredband när surfplattan inte befinner sig inom räckvidden för trådlösa nätverk. - Aktivera flygplansläge.
Batteriets laddningsvärden stämmer inte	Flytta surfplattan inom räckvidden för ett nätverk eller stäng tillfälligt av den trådlösa anslutningen på surfplattan.	- Håll strömbrytaren intryckt i 10 sekunder för att få surfplattan att stängas av och tvinga systemet att skaffa en ny referenspunkt för batteriets laddningsvärde (följ alltså inte den normala rutinen för avstängning av Windows). - Utför en fullständig batteriladdnings-/urladdningscykel för att kalibrera om batteriets laddningsvärde genom att ladda surfplattan tills batteriet är fulladdat och kör batteriströmmen tills surfplattan stängs av automatiskt.
Batteriet är fulladdat (batteriladdningen når 100 %) men lampan som visar batteriets laddningsstatus är tänd		
Batteriets laddning hoppar direkt från 90 % till 100 % när batteriet laddas		

Nätverksproblem

Problem	Möjliga orsaker	Möjliga lösningar
Ingen trådlös anslutning		- Kontrollera om den trådlösa radion är påslagen. Se Wi-Fi. - Försök att komma närmare en trådlös åtkomstpunkt.

Långsamma internet-anslutningar	Signalstyrkan är inte tillräckligt stark.	Kontakta din Internet-leverantör.
Kan inte para ihop med en Bluetooth-enhet		• Kontrollera att Bluetooth är aktiverat på båda surfplattan och den enhet du försöker para ihop med. • Kontrollera att de befinner sig inom räckvidd för Bluetooth.

Problem med pekskärmen

Problem	Möjliga orsaker	Möjliga lösningar
Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt	• Skärmen är smutsig. • Ett skyddshölje kan förhindra surfplattan från att känna igen inmatningarna.	• Fukta en mjuk, luddfri trasa med antingen vatten eller ett rengöringsmedel för bildskärmar och torka ytan på surfplattan tills den är ren. Låt inte vatten från trasan tränga ned till portarna eller knapparna på surfplattan. • Fukta en mjuk, luddfri trasa med antingen vatten eller ett rengöringsmedel för bildskärmar och torka ytan på surfplattan tills den är ren. Låt inte vatten från trasan tränga ned till portarna eller knapparna på surfplattan.

Systemproblem

Problem	Möjliga orsaker	Möjliga lösningar
Surfplattan slås inte på	Batteriet är helt urladdat.	• Ladda surfplattan i minst fyra timmar. • Håll strömbrytaren intryckt i 2 sekunder.
Surfplattan stängs inte av		Håll strömbrytaren intryckt i 10 sekunder för att få surfplattan att stängas av.
Surfplattan fryser		Håll strömbrytaren intryckt i 10 sekunder för att få surfplattan att stängas av.
Surfplattan svarar inte eller uppvisar oväntat beteende		• Starta om surfplattan. Se Stänga av surfplattan och Slå på surfplattan. • Återställ surfplattan. Se Återställa operativsystemet.
Surfplattan kan inte starta Windows		Kontakta Dells supporttjänst. Gå till www.dell.com/contactdell .
Programvara eller funktioner fungerar inte som förväntat		Programvaruuppdateringar kan ha hämtats i bakgrunden. Starta om surfplattan.

Öppna BIOS-inställningsprogrammet

Med tangentbord

1. Anslut surfplattan till tangentbordsdockan eller anslut ett USB-aktiverat tangentbord till surfplattan.
2. Tryck på strömbrytaren för att slå på surfplattan.
3. När Dell-logotypen visas, tryck på F2.

Utan tangentbord

1. Tryck på strömbrytaren för att slå på surfplattan.
2. Tryck och håll på Volym upp-knappen när Dell-logotypen visas på skärmen.
3. När F12-startvalsmenyn visas, välj **BIOS-inställningar** med hjälp av Volym upp-knappen.
4. Tryck på Volym upp-knappen för att öppna programmet BIOS-inställningar.

Specifikationer

Mått och vikt		
Höjd		216 mm (8,50 tum)
Bredd		130 mm (5,11 tum)
Djup		9,45 mm (0,37 tum)
Vikt (maximal):		
	WiFi	0,395 kg (0,87 lb)
	WWAN	0,405 kg (0,89 lb)

Systeminformation		
Processor		Intel Cherry Trail-T CPU Z8500
Operativsystem		- Windows 8.1 - Windows 10
RAM		LPDDR3
Förvaring		32 GB eMMC 64 GB eMMC

Minne		
Typ		LPDDR3
Hastighet		1600 MHz
Konfigurationer som stöds		2 GB och 4 GB

Portar och kontakter		
Ljud		En hörlursport (hörlur och mikrofon)
microSD-kort		En microSD-kortplats
micro-SIM-kort		En kortplats för micro-SIM-kort
USB		En USB Typ C

Kommunikation		
Wi-Fi		Dual-band 802.11b/g/n/ac
Bluetooth		Bluetooth 4.1 LE

Bildskärm		
	8" WXGA	8" WUXGA
Typ	TFT LCD-skärm (bredbildaformat vinkel teknik)	TFT LCD-skärm (bredbildaformat vinkel teknik)
Luminans (typisk)	400 nits	400 nits
Mått:		

Bildskärm			
	Höjd (max)	184,90 mm (7,28 tum)	184,90 mm (7,28 tum)
	Bredd (max)	114,90 mm (4,52 tum)	114,90 mm (4,52 tum)
	Diagonalt	203,20 mm (8 tum)	203,20 mm (8 tum)
Äkta upplösning		800 X 1280	1200 X 1920
Megapixel		1,0	2,3
Bildpunkter per tum (PPI)		189	283
Kontrastförhållande (minimalt)		800:1	800:1
Svarstid (maximal)		30 ms	30 ms
Uppdateringshastighet		60 Hz	60 Hz
Färgdjup		True 8 bitar	True 8 bitar

Kamera			
Webbkamera typ	Främre kamera	Bakre kamera	
Kameratyp	FHD fast fokus	5 M autofokus	
Givartyp	CMOS-sensortekniken	CMOS-sensortekniken	
Upplösning av rörliga bilder	Upp till 1920 x 1080 (2,1 MP)	Upp till 1920 x 1080 (2,1 MP)	
Upplösning av stillbild	Upp till 1920 x 1080 (2,1 MP)	Upp till 2592 x 1944 (5 MP)	
Bildåtergivning	Upp till 30 bildrutor per sekund	Upp till 30 bildrutor per sekund	

Nätadapter		
Inspänning		100 VAC–240 VAC
Infrekvens		50–60 Hz
Inström		0,3 A
Utström		2,0 A
Nominell utspänning		5,0 VDC
Temperaturintervall:		
	Drift	0 °C till 40 °C (32 °F till 104°F)
	Förvaring	- 40 °C till 70 °C (- 40 °F till 158 °F)

Miljökrav		
Temperaturintervall:		
	Drift	0 °C till 35 °C (32 °F till 95 °F)
	Ej i drift	-40°C till 65 °C (-40°F till 149 °F)
Relativ luftfuktighet (maximal):		
	Drift	10 % till 90 % (icke kondenserande)
	Ej i drift	5–95 % (icke kondenserande)
Höjd över havet (max, ej trycksatt):		
	Drift	–15,20 m till 3048 m (–50 fot till 10 000 fot)
	Förvaring	–15,20 m till 10 668 m (–50 fot till 35 000 fot)

Få hjälp

Resurser för självhjälp

Du kan få information och hjälp för Dells produkter och tjänster med följande resurser för självhjälp:

Information om Dells produkter och tjänster	www.dell.com
Dell Hjälp & Support-appen	
Hjälp + Tips-appen	
Komma åt hjälp	I Windows, skriv in Hjälp och support och tryck på Retur .
Onlinehjälp för operativsystemet	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Felsökningsinformation, användarhandböcker, installationsanvisningar, produktspecifikationer, tekniska hjälpbloggar, programuppdateringar osv.	www.dell.com/support
Lär dig mer om ditt operativsystem, inställning och användning av surfplattan, säkerhetskopiering av data, diagnostik osv.	Se <i>Jag och min Dell</i> på www.dell.com/support/manuals .

Kontakta Dell

Om du vill kontakta Dell för försäljning, teknisk support eller kundtjänstfrågor:

1. Gå till www.dell.com/contactdell.
2. Välj land eller region i listrutan längst ner på sidan.
3. Välj lämplig tjänst- eller supportlänk utifrån dina behov eller välj den metod för att kontakta Dell som passar dig.

Dell erbjuder flera alternativ för support och service online och per telefon. Tillgängligheten varierar mellan land och produkt och vissa tjänster kanske inte finns tillgängliga i ditt område.

 **OBS:** Om du inte har en aktiv internetanslutning så hittar du information på inköpsfakturan, följesedeln, räkningen eller Dells produktkatalog.

Identifiera ditt servicenummer och din expresskod

Du måste ange servicenumret och expresskoden för surfplattan när du kontaktar Dells kundtjänst eller teknisk support.

i **OBS:** Telefonsystemen uppmanar dig att ange expresskoden som hjälper dig att koppla samtalet effektivt.

Servicenumret och expresskoden för surfplattan finns på en etikett på undersidan av surfplattan.

