

Dell Docking Station WD19

دليل المستخدم



- ① **ملاحظة:** تشير كلمة "ملاحظة" إلى معلومات هامة تساعدك على تحقيق أقصى استفادة من المنتج الخاص بك.
- ⚠ **تنبيه:** تشير كلمة "تنبيه" إما إلى احتمال حدوث تلف بالأجهزة أو فقدان للبيانات، كما تعلمك بكيفية تجنب المشكلة.
- ⚠ **تحذير:** تشير كلمة "تحذير" إلى احتمال حدوث ضرر بالامتلاكات أو التعرض لإصابة جسدية أو الوفاة.

جدول المحتويات

4	1	مقدمة
5	2	محتويات العبوة
7	3	متطلبات الأجهزة
8	4	التعرف على الأجزاء والميزات
12	5	معلومات مهمة
12		تحديث مجموعة برامج التشغيل Dell Docking Station WD19
13	6	الإعداد السريع للأجهزة
16	7	إعداد الشاشات الخارجية
16		تحديث برامج تشغيل الرسومات للكمبيوتر الخاص بك
16		تكوين الشاشات
17		النطاق الترددي لشاشة العرض
17		جدول دقة شاشة العرض
19	8	إزالة وحدة كابل USB من النوع C
23	9	المواصفات الفنية
23		مؤشرات حالة LED
23		مهايئ التيار LED
23		مؤشر حالة الإرساء
24		مواصفات الإرساء
25		موصلات الإدخال/الإخراج (I/O)
25		نظرة عامة على Dell ExpressCharge و Expresscharge boost
26	10	تحديث برامج التشغيل والبرامج الثابتة لمحطة الإرساء من Dell
26		الأداة المساعدة Dock Firmware Update المستقلة
27	11	الأسئلة المتداولة
28	12	استكشاف أخطاء Dell Docking Station WD19 وإصلاحها
28		العلامات والحلول
31	13	الحصول على المساعدة
31		الاتصال بشركة Dell

مقدمة

يعد Dell Docking Station WD19 جهازًا يربط جميع الأجهزة الإلكترونية بالكمبيوتر باستخدام واجهة كابل USB من النوع C مزدوج. يسمح توصيل الكمبيوتر بقاعدة التوصيل لك بالوصول إلى كل الأجهزة الطرفية (الماوس ولوحة المفاتيح ومكبرات الصوت الأستريو ومحرك الأقراص الثابتة الخارجي وشاشات العرض الكبيرة) دون الحاجة لتوصيل كل واحد في الكمبيوتر.

تنبيه: قم بتحديث نظام BIOS، وبرامج تشغيل الرسومات وبرامج تشغيل/برامج Dell Docking Station WD19 الثابتة إلى أحدث الإصدارات المتوفرة على www.dell.com/support قبل استخدام قاعدة التوصيل. قد تتسبب إصدارات BIOS وبرامج التشغيل الأقدم في عدم تعرّف الكمبيوتر على قاعدة التوصيل أو لا يعمل على النحو الأمثل. يرجى الاطلاع على فصل **معلومات هامة** للحصول على إرشادات مفصلة حول كيفية تحديث نظام BIOS وبرامج تشغيل بطاقات الرسومات قبل استخدام **Dell Docking Station WD19**.

محتويات العبوة

يتم شحن قاعدة التوصيل مع المكونات المعروضة أدناه. تأكد من استلامك جميع المكونات واتصل بشركة Dell (انظر الفاتورة الخاصة بك لمعلومات الاتصال) إذا كان شيء ما مفقودًا.

جدول 1. محتويات العبوة

المواصفات	المحتويات
1 قاعدة التوصيل مع كابل USB من النوع C 2 مهائى التيار 3 سلك التيار	
دليل الإعداد السريع (QSG)	

متطلبات الأجهزة

قبل استخدام قاعدة التوصيل، تأكد من أن الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر الشخصي مزودًا بمنفذ DisplayPort عبر USB من النوع C مصمم لدعم قاعدة التوصيل.

جدول 2. الأنظمة المدعومة وقواعد التوصيل الموصى بها من Dell

المنتج	رقم الموديل	130 - WD19 وات مع توفير طاقة بقوة 90 وات	180 - WD19 وات مع توفير الطاقة بقوة 130 وات
Latitude	جهاز 2 في 1 فئة 3390، وفئة 3400 وفئة 3490 وفئة 3590	موصى به	معتمد
Latitude	فئة 5280 وجهاز 2 في 1 فئة 5285 وفئة 5289 وفئة 5290 وجهاز 2 في 1 فئة 5300 وفئة 5300 وفئة 5400 وفئة 5480 وفئة 5490 وفئة 5500 وفئة 5580 وفئة 5590	معتمد	معتمد
Latitude	5491 و5591	غير معتمد	معتمد
Latitude	جهاز 2 في 1 فئة 7200 وفئة 7280 وفئة 7285 وفئة 7290 وفئة 7300 وفئة 7380 وفئة 7389 وفئة 7390 وفئة 7400 وجهاز 2 في 1 فئة 7480 وفئة 7490	معتمد	معتمد
Precision	فئة 3520 وفئة 3530 وفئة 3540	غير معتمد	معتمد
Precision	فئة 5520 وفئة 5530 وجهاز 2 في 1 فئة 5530	غير معتمد	معتمد
Precision	7520 و7720	غير معتمد	معتمد
Precision	فئة 7530 وفئة 7730	غير معتمد	معتمد
Rugged	فئة 5420 وفئة 5424 وفئة 7420	معتمد	موصى به
XPS	9360 و9365 و9370 و9380	معتمد	معتمد
XPS	فئة 9560 وفئة 9570 وفئة 9575	غير معتمد	معتمد

ملاحظة: فيما يلي الأنظمة الأساسية المدعومة مع Ubuntu 18.04:

- Latitude - فئة 5300 و5400 و5500 و7300 و7400
- Precision - فئة 3530 و3540
- XPS - فئة 9380

التعرف على الأجزاء والميزات



شكل 1. منظر علوي




السكون/التنبيه/زر الطاقة

1


① **ملاحظة:** يتم تصميم زر وحدة الإرساء لنسخ زر الطاقة بنظامك. إذا قمت بتوصيل **Dell Docking Station WD19** بأجهزة الكمبيوتر **Dell**، فيعمل زر وحدة الإرساء مثل زر الطاقة بالكمبيوتر ويمكنك استخدامه لتشغيل/إسكان/فرض إيقاف تشغيل الكمبيوتر.

① **ملاحظة:** لا يعمل زر وحدة الإرساء عند توصيله بأجهزة كمبيوتر **Dell** غير المدعومة أو أجهزة كمبيوتر غير **Dell**.

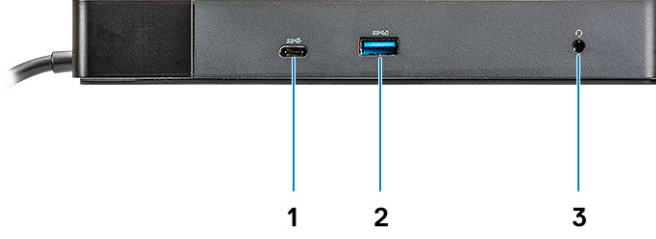


شكل 2. منظر أمامي

- | | |
|--|---|
| | 1 |
| منفذ USB 3.1 من النوع C من الجيل الأول/من الجيل الثاني | |
| | 2 |
| USB 3.1 من الجيل الأول مع ميزة PowerShare | |
| | 3 |
| منفذ سماعة رأس الصوت | |

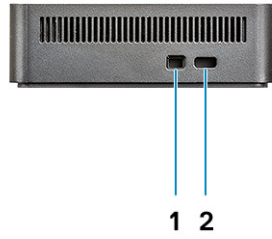

شكل 3. المنظر من اليسار

- | | |
|------------------------|---|
| | 1 |
| فتحة قفل على شكل Wedge | |

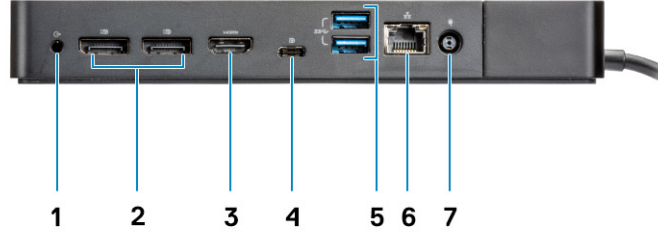

شكل 4. منظر خلفي



منفذ إخراج الصوت

1



(DisplayPort 1.4 (2

2



منفذ HDMI2.0

3



منفذ USB 3.1 من النوع C من الجيل الأول/من الجيل الثاني مع تقنية DisplayPort 1.4

4



منفذ USB 3.1 من الجيل الأول (2)

5




موصل الشبكة (RJ-45)

6



موصل الطاقة

7

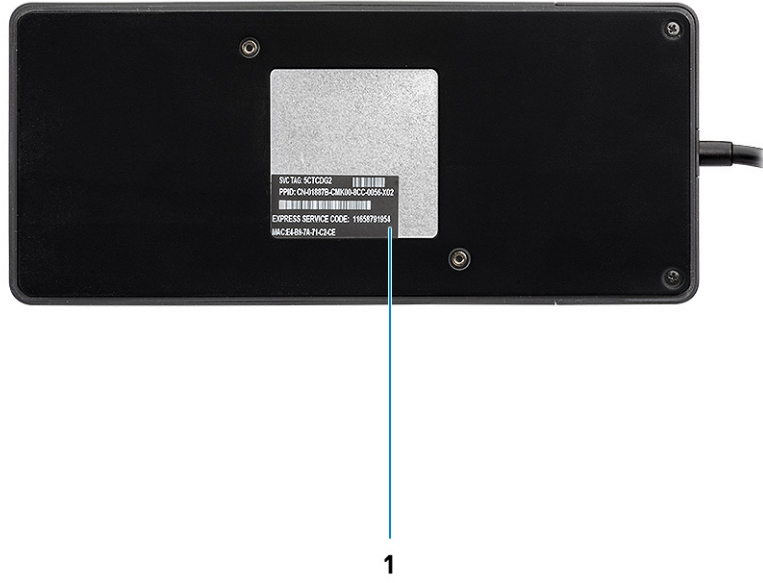

شكل 5. منظر من أسفل

1 ملصق علامة الخدمة

معلومات مهمة

يجب عليك تحديث BIOS الخاص بالكمبيوتر وبرامج التشغيل وبرامج تشغيل/برامج Dell Docking Station الثابتة إلى أحدث الإصدارات المتوفرة على www.dell.com/support قبل استخدام قاعدة التوصيل. قد تتسبب إصدارات BIOS وبرامج التشغيل الأقدم في عدم تعرّف الكمبيوتر على قاعدة التوصيل أو لا تعمل على النحو الأمثل. توصى شركة Dell بشكل كبير باستخدام التطبيقات التالية لأتمتة تثبيت BIOS والبرامج الثابتة والتحديثات الهامة المحددة إلى النظام وقاعدة التوصيل:

• Dell | Update - خاص بأنظمة Dell XPS أو Inspiron أو Vostro فقط.

• Dell Command | Update - خاص بأنظمة Dell Latitude أو Dell Precision أو XPS.

تتوفر هذه التطبيقات المتاحة للتنزيل على صفحة برامج التشغيل والتنزيلات الخاصة بمنتجك على www.dell.com/support

تحديث مجموعة برامج التشغيل WD19 Dell Docking Station


ⓘ | ملاحظة: قاعدة التوصيل يلزم توصيلها بالكمبيوتر أثناء تثبيت برنامج التشغيل.

لتقديم الدعم الكامل للجيل الجديد من Dell Docking Station WD19، يوصى بشدة بتثبيت BIOS/برامج التشغيل التالية على نظام التشغيل 64 بت:

- 1 انتقل إلى www.dell.com/support وانقر فوق **اكتشاف المنتج** للكشف التلقائي عن المنتج الخاص بك، أو أدخل رمز الصيانة الخاص بالكمبيوتر في حقل **إدخال رمز الصيانة** أو **رمز الخدمة السريعة** أو انقر فوق **عرض المنتجات** لاستعراض طراز الكمبيوتر.
- 2 قم بالتحديث إلى أحدث BIOS متوفر للنظام. يتوفر هذا للتنزيل على dell.com/support أسفل قسم "**BIOS**". أعد تشغيل الكمبيوتر قبل الخطوة التالية.
- 3 قم بتثبيت أحدث برامج تشغيل رسومات Intel HD/nVIDIA/AMD Graphics المتوفرة للنظام. يتوفر هذا للتنزيل على www.dell.com/support/drivers. أعد تشغيل الكمبيوتر قبل الخطوة التالية.
- 4 قم بتركيب برنامج تشغيل وحدة تحكم **Realtek USB GBE Ethernet** الخاص بـ **Dell Dock WD19** المتوفر لنظامك. يتوفر هذا للتنزيل على dell.com/support أسفل قسم "**Docks/Stand**".
- 5 قم بتثبيت برنامج تشغيل **Realtek USB Audio** لـ **Dell Dock WD19** المتوفر للكمبيوتر لديك. يتوفر هذا للتنزيل على dell.com/support أسفل قسم "**Docks/Stand**".


الإعداد السريع للأجهزة

1 قم بتحديث نظام BIOS، والرسومات، وبرامج التشغيل من www.dell.com/support/drivers.

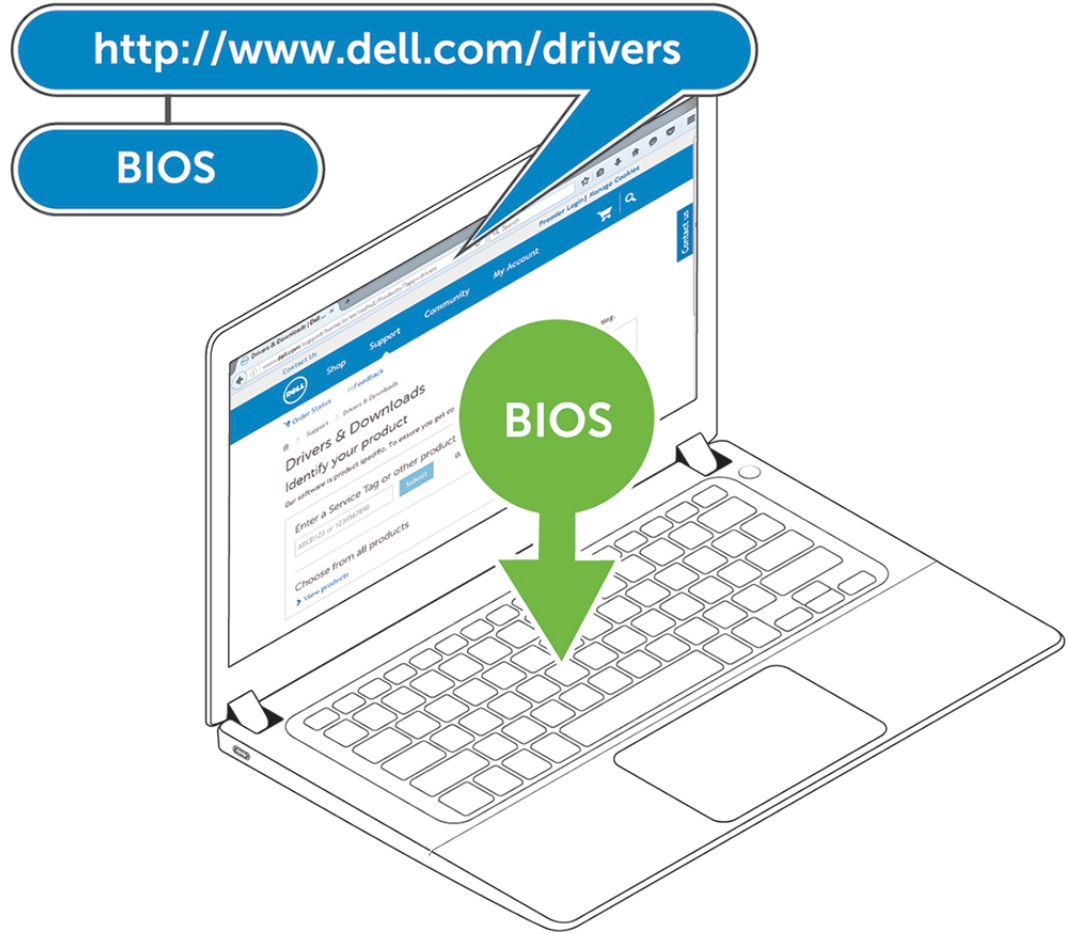




2 قم بتوصيل مهائى التيار المتردد بمأخذ التيار. بعد ذلك، قم بتوصيل مهائى التيار المتردد بمدخل التيار لدخل التيار المستمر مقاس 7.4 مم على Dell Docking Station WD19.

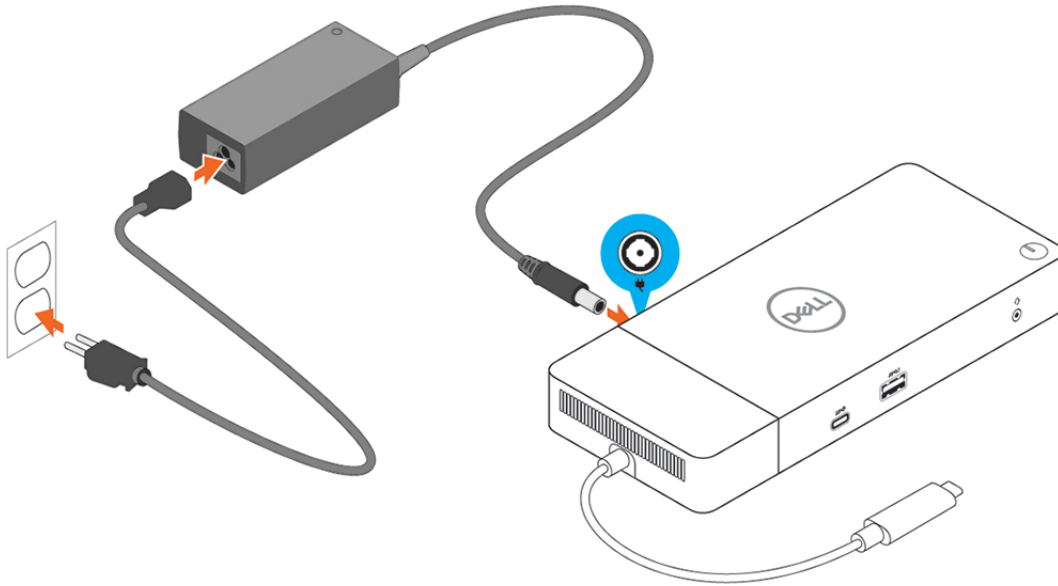


شكل 6. توصيل محول التيار المتردد

3 قم بتوصيل موصل USB النوع C بجهاز الكمبيوتر.
قم بتحديث البرامج الثابتة لـ Dell Docking Station WD19 من www.dell.com/support/drivers.

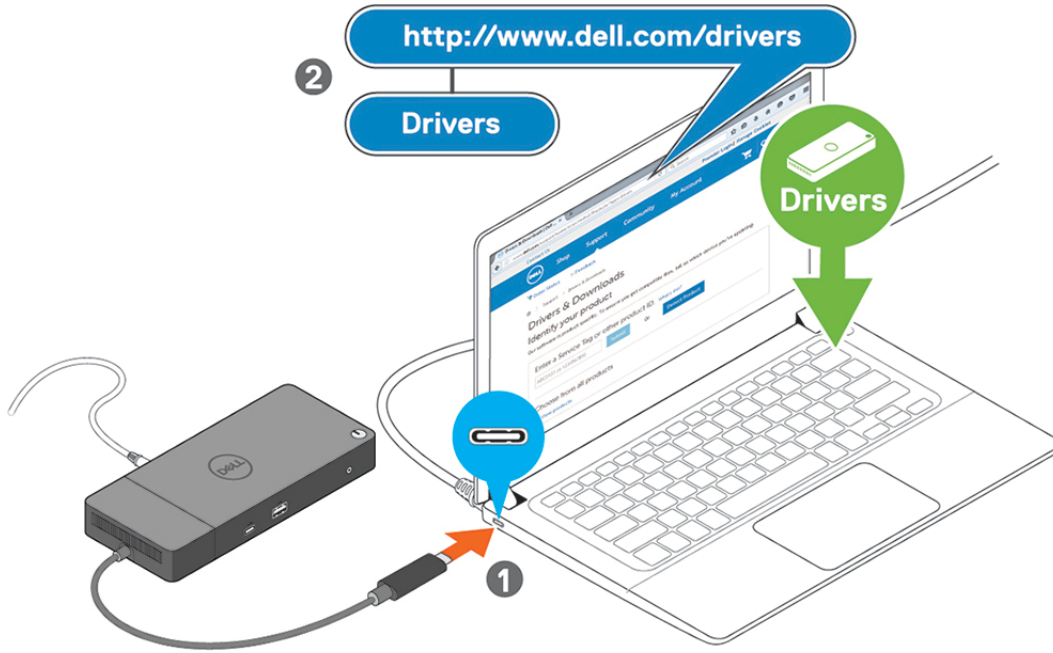

شكل 7. توصيل موصل USB من النوع C

4 قم بتوصيل شاشات عرض متعددة بقاعدة التوصيل، حسب الحاجة.

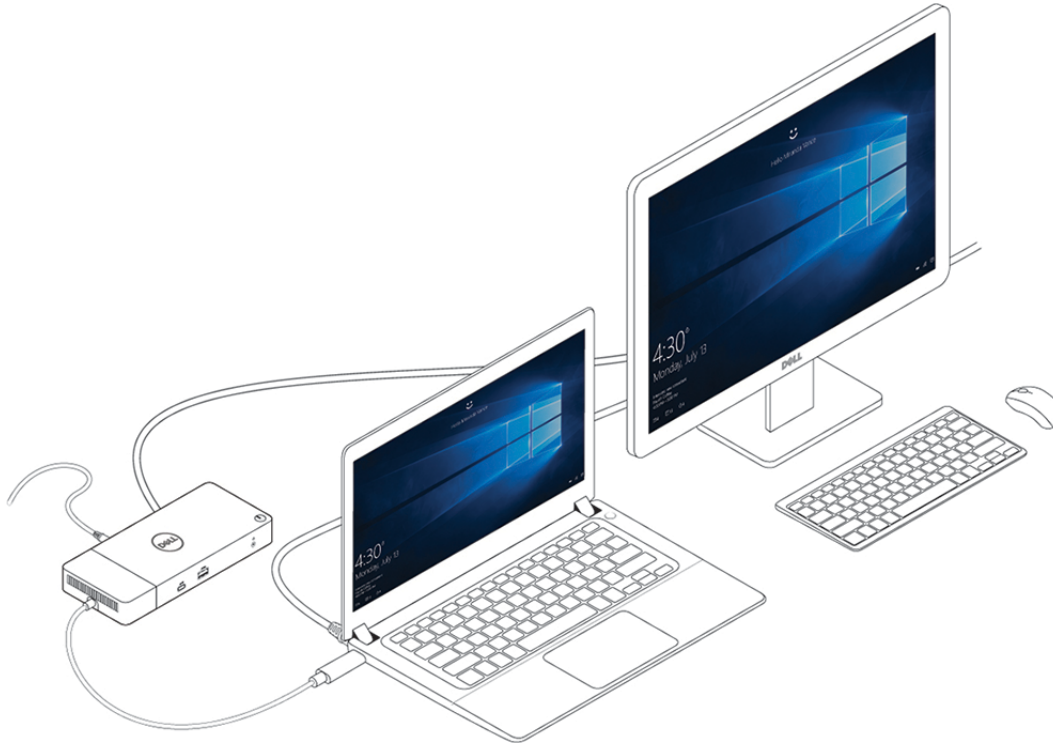

شكل 8. توصيل شاشات عرض متعددة

إعداد الشاشات الخارجية

تحديث برامج تشغيل الرسومات للكمبيوتر الخاص بك

تتضمن أنظمة التشغيل Microsoft Windows برامج تشغيل رسومات VGA فقط. وبالتالي، للحصول على أفضل أداء الرسومات، يوصى بتنصيب برامج تشغيل رسومات Dell القابلة للتطبيق للكمبيوتر من dell.com/support ضمن قسم الفيديو


ملاحظة: ⓘ

- 1 لحلول رسومات nVidia المنفصلة على أنظمة Dell المدعومة:
 - a أولاً، قم بتنصيب برنامج تشغيل Intel Media Adapter Graphics المناسب للكمبيوتر الخاص بك.
 - b ثانياً، قم بتنصيب برنامج تشغيل nVidia Discrete Graphics المناسب للكمبيوتر الخاص بك.
- 2 لحلول رسومات AMD المنفصلة على أنظمة Dell المدعومة:
 - a أولاً، قم بتنصيب برنامج تشغيل Intel Media Adapter Graphics المناسب للكمبيوتر الخاص بك.
 - b ثانياً، قم بتنصيب برنامج تشغيل AMD Discrete Graphics المناسب للكمبيوتر الخاص بك.

تكوين الشاشات

في حالة توصيل شاشتين، اتبع الخطوات التالية:

- 1 انقر فوق زر ابدأ، ثم حدد إعدادات بعد ذلك.
- 2 انقر فوق النظام وحدد عرض.

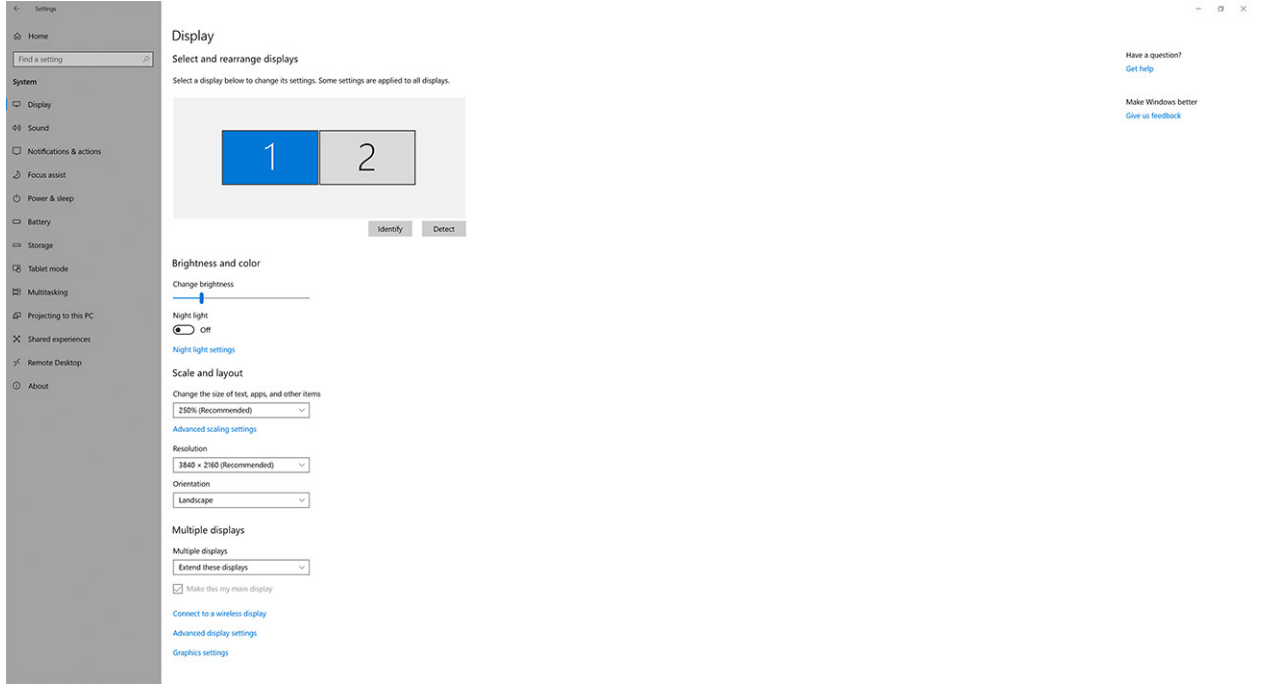

النطاق الترددي لشاشة العرض

تطلب الشاشات الخارجية قدرًا معينًا من النطاق الترددي لكي تعمل بشكل صحيح. تطلب الشاشات ذات الدقة الأعلى نطاقًا تردديًا أكبر.

- HBR2 هو DP 1.2 (أقصى معدل ارتباط لكل مسار يبلغ 5.4 جيجابت في الثانية). مع حمل DP، يبلغ معدل البيانات الفعال 4.3 جيجابت في الثانية لكل مسار.
- HBR3 هو DP 1.4 (أقصى معدل ارتباط لكل مسار يبلغ 8.1 جيجابت في الثانية). مع حمل DP، يبلغ معدل البيانات الفعال 6.5 جيجابت في الثانية لكل مسار.

جدول 3. النطاق الترددي لشاشة العرض

الدقة	الحد الأدنى للنطاق الترددي المطلوب
شاشة فائق الدقة بالكامل (1080 × 1920) بسرعة 60 هرتز	3.2 جيجابت/ث
شاشة بدقة فائقة رباعية (1440 × 2560) بسرعة 60 هرتز	5.6 جيجابت/ث
شاشة بدقة 4K (تبلغ (2160 × 3840) بمعدل تحديث يبلغ 30 هرتز	6.2 جيجابت في الثانية
شاشة بدقة 4K (3840 × 2160) بسرعة 60 هرتز	12.5 جيجابت/ث

جدول دقة شاشة العرض

جدول 4. WD19

عرض النطاق المتوفر لمنفذ Display Port	شاشة عرض واحدة (الحد الأقصى للدقة)	شاشة عرض مزدوجة (الحد الأقصى للدقة)	شاشة عرض ثلاثية (الحد الأقصى للدقة)
HBR2 (HBR2 x2) مسار - بسرعة 8.6 جيجابت في الثانية)	DP1.4/HDMI2.0/MFDP من النوع C: بدقة 4K (3840 × 2160) بسرعة 30 هرتز	DP1.4 + DP1.4 دقة فائقة بالكامل (1080 × 1920) بسرعة 60 هرتز	DP1.4 + DP1.4 + HDMI2.0 منفذ فائق الدقة بالكامل (1920 × 1080) بسرعة 60 هرتز
	DP1.4 + HDMI2.0 دقة فائقة بالكامل (1920 × 1080) بسرعة 60 هرتز	DP1.4 + DP1.4 دقة فائقة بالكامل (1080 × 1920) بسرعة 60 هرتز	منفذ فائقة الدقة (720 × 1280) بسرعة 60 هرتز
	من النوع C: دقة فائقة بالكامل	من DP1.4 + MFDP	من DP1.4 + DP1.4 + MFDP النوع:

منفذ فائق الدقة بالكامل (1920 × 1080) بسرعة 60 هرتز	–	منفذ فائق الدقة بالكامل (1920 × 1080) بسرعة 60 هرتز	–	منفذ فائق الدقة بالكامل (1920 × 1080) بسرعة 60 هرتز
منفذ فائق الدقة (1280 × 720) بسرعة 60 هرتز	–	منفذ فائق الدقة (1280 × 720) بسرعة 60 هرتز	–	منفذ فائق الدقة (1280 × 720) بسرعة 60 هرتز
DP1.4 + DP1.4 + HDMI2.0 :دقة فائقة بالكامل (1920 × 1080) بسرعة 60 هرتز	·	DP1.4 + DP1.4 :دقة فائقة رباعية (2560 × 1440) بسرعة 60 هرتز	·	DP1.4/HDMI2.0/MFDP من النوع C: بدقة 4K (3840 × 2160) بسرعة 60 هرتز
DP1.4 + DP1.4 + MFDP من النوع C: دقة فائقة بالكامل (1920 × 1080) بسرعة 60 هرتز	·	DP1.4 + HDMI2.0 :دقة فائقة رباعية (2560 × 1440) بسرعة 60 هرتز	·	DP1.4/HDMI2.0/MFDP من النوع C: بدقة 4K (3840 × 2160) بسرعة 60 هرتز
		DP1.4 + MFDP من النوع C: دقة فائقة رباعية (2560 × 1440 بكسل) بسرعة 60 هرتز		

ⓘ **ملاحظة:** يتم التبديل بين منافذ HDMI2.0 و DisplayPort (MFDP متعدد الوظائف) من النوع C الموجودة على الجزء الخلفي لجميع وحدات الإرساء في مجموعة WD19. يتعذر على المنفذ HDMI2.0 و MFDP من النوع C دعم الشاشات الثنائية في نفس الوقت. يمكن استخدام منفذ واحد فقط من هذه المنافذ كجهاز عرض في المرة الواحدة.

ⓘ **ملاحظة:** في حالة استخدام شاشات بدقة أعلى، يقوم برنامج تشغيل الرسومات بالتحديد بناء على مواصفات الشاشة وتكوينات العرض. قد لا تكون بعض درجات الدقة مدعومة وهكذا سيتم إزالتها من Windows Display Control Panel.

ⓘ **ملاحظة:** يتعذر على نظام التشغيل Linux إيقاف تشغيل العرض المضمن فعليًا، وستكون أرقام العرض الخارجية أقل من أرقام العرض المدرجة في الجداول أعلاه. إذا كان معدل بيانات منفذ Display Port هو HBR2، فستكون الدقة القصوى التي يدعمها Linux هي 8192 × 8192 (يتم احتسابها بشاشة مدمجة بالإضافة إلى شاشة خارجية).


ⓘ **ملاحظة:** تعتمد الدقة أيضًا على دقة بيانات تعريف العرض الممتدة (EDID) للشاشة الخاصة بك.

إزالة وحدة كابل USB من النوع C

يتم شحن Dell Docking Station WD19 مع توصيل كابل USB من النوع C. لإزالة/تغيير وحدة الكابل، اتبع الخطوات التالية:

1 اقلب قاعدة التوصيل.



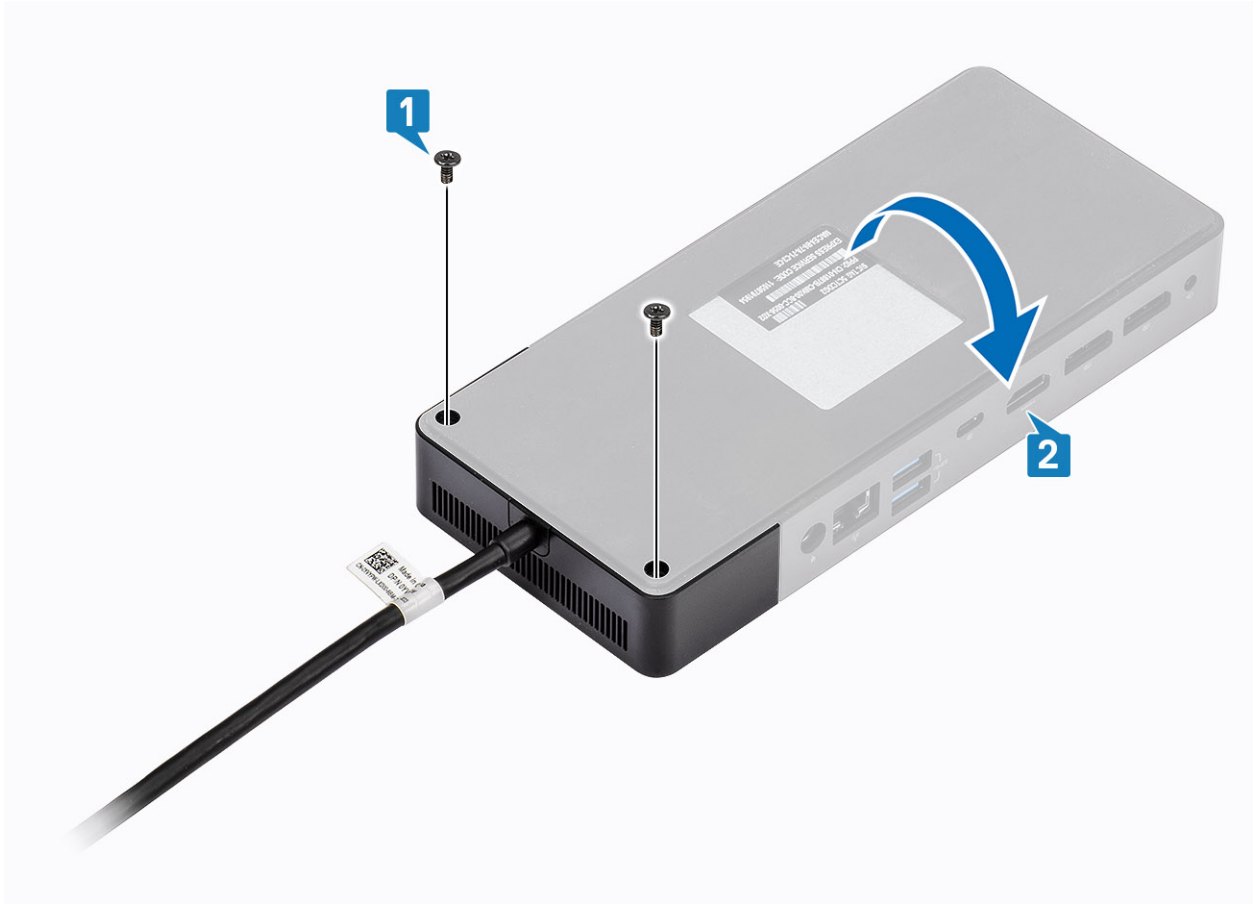





المواصفات الفنية

الموضوعات:

- مؤشرات حالة LED
- مواصفات الإرساء
- موصلات الإدخال/الإخراج (I/O)
- نظرة عامة على Dell ExpressCharge و Expresscharge boost

مؤشرات حالة LED

مهايئ التيار LED

جدول 5. مؤشر LED لمهايئ التيار

سلوك مؤشر LED	حالة
أبيض ثابت	تم توصيل مهايئ التيار بمقبس الحائط

مؤشر حالة الإرساء

جدول 6. مؤشرات LED لمحطة الإرساء

سلوك مؤشر LED	حالة
أبيض ثابت	تتلقى قاعدة التوصيل الطاقة من مهايئ الطاقة

جدول 7. مؤشرات LED الخاصة بالكابل

سلوك مؤشر LED	حالة
تشغيل	يدعم مضيف USB من النوع C الفيديو + البيانات + الطاقة
مطفاً (لا يضيئ)	لا يدعم مضيف USB من النوع C الفيديو + البيانات + الطاقة

جدول 8. مؤشرات RJ-45 LED

مؤشر نشاط Ethernet	مؤشرات سرعة الارتباط
كهرماني وامض	10 ميجابت = أخضر
	100 ميجابت = كهرماني
	1 جيجابت = أخضر + برتقالي

مواصفات الإرساء

جدول 9. مواصفات الإرساء

المواصفات	الميزات
USB 3.1 من الجيل الأول/من الجيل الثاني Type-C	قياسي
<ul style="list-style-type: none"> منفذ USB 3.1 من الجيل الأول/من الجيل الثاني Type-C مع DisplayPort 1.4 أو HDMI2.0 منفذًا 1.4 DisplayPort++ 	منافذ الفيديو
<ul style="list-style-type: none"> موصل سماعة الرأس أمامي منفذ خرج خلفي 	منافذ الصوت
<ul style="list-style-type: none"> منفذ جيغابت إيثرنت (RJ-45) 	منفذ الشبكة
<ul style="list-style-type: none"> منفذ USB 3.1 من الجيل الأول أمامي منفذ USB 3.1 من الجيل الأول/من الجيل الثاني من النوع C أمامي منفذًا USB 3.1 من الجيل الأول خلفيان منفذ USB 3.1 من النوع C من الجيل الأول/من الجيل الثاني بتقنية مع DisplayPort 1.4 خلفي 	منافذ USB
<ul style="list-style-type: none"> منفذ دخل التيار المستمر مقاس 7.4 مم 	منفذ دخل التيار المستمر
1 م	طول كابل USB من النوع C
<p>أنظمة Dell</p> <ul style="list-style-type: none"> قدرة طاقة تبلغ 90 وات لأنظمة Dell باستخدام مهايئ التيار المتردد بقوة 130 وات قدرة طاقة تبلغ 130 وات لأنظمة Dell باستخدام مهايئ التيار المتردد بقوة 180 وات <p>أنظمة غير Dell</p> <ul style="list-style-type: none"> دعم قوة 90 وات لتوفير الطاقة عبر موصل USB 3.0. 	توفير الطاقة
<ul style="list-style-type: none"> زر السكون/التنبيه/الطاقة 	زر

جدول 10. مواصفات البيئة

المواصفات	الميزة
<p>التشغيل: صفر درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية</p> <p>في حالة عدم التشغيل</p> <ul style="list-style-type: none"> التخزين: -20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية (-4 درجة فهرنهايت إلى 140 درجة فهرنهايت) الشحن: -20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية (-4 درجة فهرنهايت إلى 140 درجة فهرنهايت) 	معدل درجة الحرارة
<p>التشغيل: من 10% إلى 80% (دون تكاثف)</p> <p>في حالة عدم التشغيل</p> <ul style="list-style-type: none"> التشغيل: من 5% إلى 90% (دون تكاثف) الشحن: من 5% إلى 90% (دون تكاثف) 	الرطوبة النسبية

المواصفات	الميزة
205 مم × 90 مم × 29 مم	الأبعاد
450 جم (0.99 رطل)	الوزن
نعم — عبر مجموعة تركيب قاعدة التوصيل Dell	خيارات حوامل التركيب المتوافقة مع معيار VESA

موصلات الإدخال/الإخراج (I/O)

تحتوي Dell Docking Station WD19 على موصلات الإدخال/الإخراج التالية:

جدول 11. موصلات وحدة الإدخال/الإخراج

الموصلات	المتافذ
<ul style="list-style-type: none"> منفذ DisplayPort++ 1.4 منفذ USB 3.1 من الجيل الأول/من الجيل الثاني مع DisplayPort 1.4 أو HDMI2.0 	منافذ الفيديو
<ul style="list-style-type: none"> منفذ USB 3.1 من الجيل الأول منفذ USB 3.1 من الجيل الأول مزود بميزة PowerShare USB 3.1 من الجيل الأول/من الجيل الثاني Type-C منفذ دخل تيار مستمر مقاس 7.4 مم Gigabit Ethernet (RJ-45) × 1 موصل سماعة الرأس × 1 موصل خرج X 1 	منافذ الإدخال/الإخراج

نظرة عامة على Dell ExpressCharge و Expresscharge boost

- Dell ExpressCharge يقوم بتمكين شحن البطارية الفارغة بنسبة 80% في حوالي ساعة واحدة عندما يكون النظام في وضع إيقاف التشغيل وبنسبة 100% في حوالي ساعتين.
- Dell ExpressCharge Boost يقوم بتمكين شحن البطارية الفارغة بنسبة 35% في غضون 15 دقيقة.
- تشمل القياسات التي تم إنشاؤها من أجل وقت الشحن المعطى لإيقاف تشغيل النظام عندما يكون النظام قيد التشغيل على النتائج مختلفة.
- يجب أن يقوم العملاء بتمكين وضع ExpressCharge في BIOS أو من خلال تطبيق Dell Power Manager للاستفادة من هذه الميزات.
- تحقق من نظام Dell Latitude أو Dell Precision الخاص بحجم البطارية باستخدام الجدول لتحديد التوافق.

جدول 12. توافق Dell ExpressCharge

الحد الأقصى لحجم البطارية لـ ExpressCharge Boost	الحد الأقصى لحجم البطارية لـ ExpressCharge	توفير الطاقة إلى النظام
53 وات في الساعة	92 وات في الساعة	90 وات مع مهايئ بقوة 130 وات
76 وات في الساعة	100 وات في الساعة	130 وات مع مهايئ بقوة 180 وات

تحديث برامج التشغيل والبرامج الثابتة لمحطة الإرساء من Dell

الأداة المساعدة Dock Firmware Update المستقلة

قم بتنزيل أداة تحديث WD19 من www.dell.com/support. قم بتوصيل محطة الإرساء بالنظام وبدء تشغيل الأداة في الوضع الإداري.

- 1 انتظر حتى يتم إدخال جميع المعلومات في أجزاء واجهة المستخدم الرسومية (GUI) المختلفة.
- 2 يتم عرض زر **تحديث وإنهاء** في الركن السفلي الأيمن. انقر فوق الزر **تحديث**.
- 3 انتظر حتى يكتمل تحديث البرنامج الثابت للمكون. يتم عرض شريط التقدم في الأسفل.
- 4 يتم عرض حالة التحديث أعلى معلومات الحمولة الصافية.

جدول 13. خيارات سطر الأوامر

الوظيفة	أسطر الأوامر
الاستخدام.	? / أو / ساعة
صامت.	s/
تحديث القوة.	f/
تخطي فحص التشغيل.	forceit/
ملف التسجيل.	<l=<filename/
إصدار الأداة المساعدة للعرض.	verflashexe/
قم بعرض الإصدار الحالي لجميع مكونات البرامج الثابتة لمحطات الإرساء.	componentsvers/

الأسئلة المتداولة

- 1 المروحة لا تعمل بعد الاتصال مع النظام.
 - . يتم تشغيل المروحة عن طريق درجة الحرارة. لن تدور مروحة وحدة الإرساء حتى تكون وحدة الإرساء ساخنة بما يكفي لتشغيل الحد الحراري.
 - . وبالعكس، إذا كانت وحدة الإرساء الخاصة بك غير باردة كافية، فلن تتوقف المروحة حتى عندما تقوم بفصل وحدة الإرساء عن النظام.
- 2 لا تعمل وحدة الإرساء بعد صوت جلبية السرعة العالية للمروحة.
 - . عندما تسمع ضجة مرتفعة للمروحة، يعد ذلك تحذيرًا بأن وحدة الإرساء دخلت في شكل من أشكال الحالة الساخنة. على سبيل المثال، ربما تكون فتحة التهوية بوحدة الإرساء مسدودة أو أن وحدة الإرساء في بيئة عمل مرتفعة الحرارة (< 35 درجة مئوية)، إلخ. يرجى التخلص من هذه الظروف غير العادية من وحدة الإرساء. إذا لم تتخلص من الحالة غير العادية، في أحد المواقف الأسوأ حالاً، سيتم إيقاف تشغيل وحدة الإرساء عبر آلية الحماية من درجة الحرارة المفرطة. بمجرد حدوث ذلك، يرجى إلغاء توصيل كابل Type-C من النظام وإزالة وحدة الإرساء. بعد ذلك، انتظر 15 ثانية وقم بتوصيل وحدة الإرساء لاسترداد اتصال وحدة الإرساء مرة أخرى.
- 3 أسمع ضجة من المروحة عندما أقوم بتوصيل مهابى التيار المتردد لوحدة الإرساء.
 - . وتعد هذه حالة طبيعية. سيعمل التوصيل للمرة الأولى لمهابى التيار المتردد لوحدة الإرساء على تشغيل تدوير المروحة، لكن سيتم إيقاف تشغيلها فيما بعد في وقت قصير جداً.
- 4 أسمع ضجة مرتفعة من المروحة. فما الخطأ؟
 - . تم تصميم مروحة وحدة الإرساء بخمس سرعات مختلفة للدوران. ستعمل وحدة الإرساء عادة على سرعة المروحة المنخفضة. إذا وضعت وحدة الإرساء في ظل ظروف تحميل شاق، أو في بيئة عمل ذات درجة حرارة مرتفعة، فقد تكون هناك فرصة لأن تعمل مروحة وحدة الإرساء بسرعة مرتفعة. ولكن يعد هذا أمرًا طبيعيًا وستعمل المروحة بسرعة منخفضة/عالية بناءً على تحميل العمل.

جدول 14. حالات المروحة

حالة	اسم الحالة	سرعة المروحة (لفة في الدقيقة)
0	المروحة قيد إيقاف التشغيل	مطفاً
1	الحد الأدنى للمروحة	1900
2	المروحة منخفضة	2200
3	المروحة متوسطة	2900
4	المروحة من متوسطة إلى مرتفعة	3200
5	المروحة عالية	3600

- 5 ما ميزة محطة الشحن؟
 - . يمكن Dell Docking Station WD19 شحن جهازك المحمول أو بنك الطاقة حتى بدون أن تكون متصلاً بالنظام. تأكد فقط من توصيل محطة الإرساء الخاصة بك بالطاقة الخارجية. ستقوم مروحة وحدة الإرساء بالدوران تلقائيًا إذا أصبحت وحدة الإرساء دافئة جداً. وهذا ظرف عمل طبيعي.
- 6 لماذا تظهر نافذة تثبيت الأجهزة عندما أقوم بتوصيل جهاز USB إلى منافذ قواعد التوصيل؟
 - . عندما يتم توصيل جهاز جديد موصل، يقوم برنامج تشغيل محور USB بإعلام مدير التوصيل والتشغيل (PnP) بأنه تم اكتشاف جهاز جديد. يستعلم مدير PnP عن برنامج تشغيل المحور لجميع معرفات مكونات الأجهزة ثم يقوم بإعلام نظام تشغيل Windows بالحاجة إلى تثبيت جهاز جديد. في هذا الموقف، سيرى المستخدم نافذة تثبيت الأجهزة.
 - <https://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/drivers/install/step-1--the-new-device-is-identified>
 - <https://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/drivers/install/identifiers-for-usb-devices>
- 7 لماذا تصبح الأجهزة الطرفية، المتصلة بقاعدة التوصيل، غير مستجيبة بعد الاسترداد من فقدان الطاقة؟
 - . تم تصميم وحدة الإرساء من Dell لتعمل على طاقة التيار المتردد فقط ولا تدعم استرجاع مصدر طاقة النظام (يعمل من خلال منفذ من النوع C). سيؤدي حدوث فقدان الطاقة إلى فشل جميع الأجهزة على وحدة الإرساء في العمل. حتى عندما تقوم باسترداد طاقة التيار المتردد، فقد تستمر وحدة الإرساء في عدم العمل بشكل سليم لأن وحدة الإرساء لا تزال بحاجة إلى الاتصال بوحدة طاقة مع منفذ من النوع C بالنظام وإنشاء نظام EC لإرساء اتصال EC.

استكشاف أخطاء Dell Docking Station WD 19 وإصلاحها

العلامات والحلول

جدول 15. العلامات والحلول

العلامات	الحلول المقترحة
1. لا يوجد مقطع فيديو على الشاشات المتصلة بواجهة الوسائط المتعددة عالية الدقة (HDMI)، أو منفذ (DP) DisplayPort على قاعدة التوصيل.	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من تركيب أحدث أنظمة BIOS وبرامج التشغيل للكمبيوتر وقاعدة التوصيل على الكمبيوتر. تأكد من اتصال الكمبيوتر بقاعدة التوصيل بإحكام. حاول فصل توصيل قاعدة التوصيل وإعادة توصيلها بالكمبيوتر المحمول. افصل كلا طرفي كبل الفيديو وتحقق من وجود أسنان تالفة/مثنية. أعد توصيل الكابل بالشاشة وقاعدة التوصيل بإحكام. تأكد من توصيل كابل الفيديو (HDMI أو DisplayPort) بشكل صحيح بالشاشة وقاعدة التوصيل. تأكد من تحديد مصدر الفيديو الصحيح على الشاشة الخاصة بك (راجع الوثائق الخاصة بالشاشة للحصول على مزيد من المعلومات حول تغيير مصدر الفيديو). تحقق من إعدادات الدقة الموجودة على الكمبيوتر. قد تدعم الشاشة درجات دقة أعلى من التي تتمكن قاعدة التوصيل من دعمه. يرجى الاطلاع على جدول دقة الشاشة لمزيد من المعلومات حول سعة الدقة القصوى. إذا كانت الشاشة متصلة بقاعدة التوصيل، فقد يتم تعطيل إخراج الفيديو على الكمبيوتر. يمكنك تمكين إخراج الفيديو باستخدام Windows Control Panel أو الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بالكمبيوتر. في حالة إظهار شاشة واحدة فقط، مع عدم عرض الشاشة الأخرى، انتقل إلى خصائص عرض Windows ضمن أجهزة عرض متعددة، ثم حدد الإخراج للشاشة الثانية. من خلال استخدام رسومات Intel واستخدام شاشة LCD للنظام، يمكن دعم شاشتين إضافيتين فقط. بالنسبة لرسومات nVIDIA أو AMD المنفصلة، تدعم وحدة الإرساء ثلاث شاشات خارجية بالإضافة إلى شاشة LCD للنظام. حاول باستخدام شاشة مختلفة وكابل تعلم أنه بحالة جيدة، إن أمكن.
2. الفيديو على الشاشة المتصلة مشوه أو مقطوع.	<ul style="list-style-type: none"> أعد تعيين الشاشة إلى إعدادات المصنع الافتراضية. راجع دليل المستخدم الخاص بالشاشة لمزيد من المعلومات حول كيفية إعادة ضبط الشاشة إلى إعدادات المصنع الافتراضية. تأكد من توصيل كابل الفيديو (HDMI أو DisplayPort) بالشاشة وقاعدة التوصيل بإحكام. افصل الشاشة/الشاشات عن قاعدة التوصيل وأعد توصيلها. قم أولاً بإيقاف تشغيل قاعدة التوصيل عن طريق فصل الكابل من النوع C ثم إزالة مهابئ التيار من وحدة الإرساء. قم بعد ذلك بتشغيل قاعدة التوصيل عن طريق توصيل مهابئ التيار بوحدة الإرساء قبل توصيل الكابل من النوع C بالكمبيوتر. قم بإلغاء تثبيت النظام وإعادة تشغيله إذا كانت الخطوات المذكورة أعلاه لا تعمل.
3. لا يتم عرض الفيديو على الشاشة المتصلة كشاشة ممتدة.	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من تثبيت برنامج تشغيل رسومات Intel HD Graphics في إدارة الأجهزة في Windows. تأكد من تثبيت برنامج تشغيل رسومات nVidia أو AMD Graphics في إدارة الأجهزة في Windows. افتح خصائص العرض في Windows وانتقل إلى أجهزة عرض متعددة لضبط الشاشة إلى الوضع الممتد.
4. موصل الصوت لا يعمل أو هناك تأخر في الصوت.	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من تركيب أحدث أنظمة BIOS وبرامج التشغيل للكمبيوتر وقاعدة التوصيل على الكمبيوتر.

العلامات	الحلول المقترحة
	<ul style="list-style-type: none"> إذا كان إعداد BIOS الخاص بك يحتوي على الخيار الصوت ممكّن/معطل فتأكد من تعيينه على ممكّن. تأكد من اختيار جهاز التشغيل الصحيح في الكمبيوتر المحمول. حاول إعادة توصيل كابل الصوت بإخراج مكبر الصوت الخارجي على قاعدة التوصيل. قم أولاً بإيقاف تشغيل قاعدة التوصيل عن طريق فصل الكابل من النوع C ثم إزالة مهابئ التيار من وحدة الإرساء. قم بعد ذلك بتشغيل قاعدة التوصيل عن طريق توصيل مهابئ التيار بوحدة الإرساء قبل توصيل الكابل من النوع C بالكمبيوتر.
5. منافذ USB لا تعمل على قاعدة التوصيل.	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من تركيب أحدث أنظمة BIOS وبرامج التشغيل للكمبيوتر وقاعدة التوصيل على الكمبيوتر. إذا كان إعداد BIOS يحتوي على الخيار USB ممكّن/معطل، فتأكد من تعيينه على ممكّن. تحقق مما إذا تم اكتشاف الجهاز في إدارة الأجهزة في Windows وأنه تم تثبيت برامج تشغيل الجهاز الصحيحة. تأكد من توصيل قاعدة التوصيل بإحكام في الكمبيوتر المحمول. حاول فصل توصيل قاعدة التوصيل وإعادة توصيلها بالكمبيوتر. تحقق من منافذ USB. حاول توصيل جهاز USB في منفذ آخر. قم أولاً بإيقاف تشغيل قاعدة التوصيل عن طريق فصل الكابل من النوع C ثم إزالة مهابئ التيار من وحدة الإرساء. قم بعد ذلك بتشغيل قاعدة التوصيل عن طريق توصيل مهابئ التيار بوحدة الإرساء قبل توصيل الكابل من النوع C بالكمبيوتر.
6. لا يتم عرض حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي (HDCP) على الشاشة المتصلة.	<ul style="list-style-type: none"> يدعم HDCP Dell Dock لما يصل إلى HDCP 2.2. <p>ملاحظة: يجب أن تدعم شاشة/شاشة عرض المستخدم HDCP 2.2 ⓘ</p>
7. منفذ LAN لا يعمل.	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من تركيب أحدث أنظمة BIOS وبرامج التشغيل للكمبيوتر وقاعدة التوصيل على الكمبيوتر. تأكد من تثبيت وحدة تحكم Realtek Gigabit Ethernet في إدارة الأجهزة في Windows. إذا كان إعداد BIOS يحتوي على LAN/GBE ممكّن/معطل، فتأكد من تعيينه على ممكّن. تأكد من توصيل كابل Ethernet بإحكام على قاعدة التوصيل والمحور/الموجه/جدار الحماية. تحقق من مؤشر LED لحالة كابل Ethernet لتأكيد الاتصال. أعد توصيل كلا طرفي كابل Ethernet إذا لم يضيء مؤشر LED. قم أولاً بإيقاف تشغيل قاعدة التوصيل عن طريق فصل الكابل من النوع C ثم إزالة مهابئ التيار من وحدة الإرساء. قم بعد ذلك بتشغيل قاعدة التوصيل عن طريق توصيل مهابئ التيار بوحدة الإرساء قبل توصيل الكابل من النوع C بالكمبيوتر.
كابل مؤشر LED لا يعمل بعد توصيله بالجهاز المضيف الخاص بك.	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من توصيل WD19 بمصدر التيار المتردد. تأكد من توصيل الكمبيوتر المحمول بقاعدة التوصيل. حاول فصله وإعادة توصيله مرة أخرى مع قاعدة التوصيل.
9. منفذ USB لا يعمل في بيئة ما قبل نظام التشغيل.	<ul style="list-style-type: none"> إذا كان BIOS الخاص بك يحتوي على صفحة تكوين USB، فيرجى التأكد من تحديد الخيارات التالية: <ul style="list-style-type: none"> 1. تمكين دعم تمهيد USB 2. تمكين منفذ USB خارجي
10. تمهيد PXE على وحدة الإرساء لا يعمل.	<ul style="list-style-type: none"> إذا كان BIOS الخاص بك يحتوي على صفحة NIC مدمجة، فيرجى تحديد Enabled w/PXE. إذا كان إعداد BIOS الخاص بك على الكمبيوتر يحتوي على صفحة تكوين USB، فيرجى التأكد من تحديد الخيارات التالية: <ul style="list-style-type: none"> 1. تمكين دعم تمهيد USB

العلامات	الحلول المقترحة
11. تمهيد USB لا يعمل.	<ul style="list-style-type: none"> إذا كان BIOS الخاص بك يحتوي على صفحة تكوين USB، فيرجى التأكد من تحديد الخيارات التالية: 1. تمكين دعم تمهيد USB 2. تمكين منفذ USB خارجي
12. يتم عرض مهائى التيار المتردد على أنه "غير مثبت" في صفحة معلومات البطارية الصفحة من إعداد BIOS من Dell عندما يكون كابل من النوع C.	<ul style="list-style-type: none"> 1. تأكد من توصيل Dell Docking Station WD19 بشكل صحيح بالمهائى الخاص به (130 وات أو 180 وات). 2. تأكد من إضاءة مؤشر LED لقاعدة التوصيل. 3. افصل كابل (من النوع C) وأعد توصيله بالكمبيوتر.
13. لا تعمل الأجهزة الطرفية المتصلة بقاعدة التوصيل في بيئة ما قبل نظام التشغيل.	<ul style="list-style-type: none"> إذا كان إعداد BIOS على الكمبيوتر الخاص بك يحتوي على صفحة تكوين USB، فتتحقق من الخيار التالية (التالي) لتمكين قاعدة التوصيل في بيئة ما قبل نظام التشغيل: Enable External USB Port
14. يتم عرض رسالة التنبيه "القد قمت بتوصيل مهائى تيار أصغر من الحجم العادي بنظامك" عندما تكون قاعدة التوصيل متصلة بالكمبيوتر.	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من توصيل قاعدة التوصيل بشكل صحيح بمهائى التيار الخاص بها. جهاز الكمبيوتر الذي يتطلب طاقة مبنولة أكثر من 130 وات يجب أن يتم توصيله أيضاً بمهائى التيار الخاص به للشحن والتشغيل بالأداء الأمثل. قم أولاً بإيقاف تشغيل قاعدة التوصيل عن طريق فصل الكابل من النوع C ثم إزالة مهائى التيار من وحدة الإرساء. قم بعد ذلك بتشغيل قاعدة التوصيل عن طريق توصيل مهائى التيار بوحدة الإرساء قبل توصيل الكابل من النوع C بالكمبيوتر.
15. يتم إيقاف تشغيل عرض رسالة التحذير بأن مهائى التيار أصغر من الحجم العادي.	<ul style="list-style-type: none"> تم فصل موصل التوصيل من منافذ USB بالنظام. يرجى إعادة توصيل كابل التوصيل من النظام، وانتظر 15 ثانية أو أكثر ثم قم بالإرساء مرة أخرى.
16. لا توجد شاشة خارجية. تم إيقاف تشغيل USB أو البيانات أو مؤشر LED الخاص بالكابل.	<ul style="list-style-type: none"> تم فصل موصل التوصيل من منافذ USB بالنظام. يرجى إعادة موصل التوصيل. قم بإلغاء تثبيت النظام وإعادة تشغيله إذا كانت الخطوات المذكورة أعلاه لا تعمل.
17. عند تحريك النظام أو وحدة الإرساء، ينطفئ مؤشر LED الخاص بالكابل.	<ul style="list-style-type: none"> تجنب تحريك النظام/وحدة الإرساء عند توصيل كبل التوصيل بالنظام.
18. مع Ubuntu 18.04، سيتم إيقاف تشغيل WIFI عندما تكون محطة الإرساء متصلة بالنظام ويتم تشغيل WIFI مرة أخرى بعد إعادة تشغيل النظام.	<ul style="list-style-type: none"> يرجى إلغاء تحديد الخيار التحكم فى جهاز WLAN اللاسلكي فى BIOS. يتوفر الخيار فى - الإعدادات - إدارة الطاقة - التحكم اللاسلكي بالأجهزة اللاسلكية

الحصول على المساعدة

الاتصال بشركة Dell

① **ملاحظة:** إذا لم يكن لديك اتصال نشط بالإنترنت، فيمكنك العثور على معلومات الاتصال على فاتورة الشراء الخاصة بك أو إيصال الشحن أو الفاتورة أو كتيب منتج Dell.

توفر Dell العديد من خيارات الدعم والخدمة القائمة على الهاتف والإنترنت. يختلف التوفر حسب البلد والمنتج، وقد لا تتوفر بعض الخدمات في منطقتك. للاتصال بشركة Dell للاستفسار عن مسائل تتعلق بالمبيعات أو الدعم الفني أو خدمة العملاء:

- 1 اذهب إلى [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- 2 حدد فئة الدعم.
- 3 تحقق من دولتك أو منطقتك في القائمة المنسدلة (اختيار دولة/منطقة) أسفل الصفحة.
- 4 حدد الخدمة الملائمة أو ارتباط الدعم وفقاً لاحتياجاتك.