

Appliance hyperconvergée Dell EMC série XC6420

Manuel d'installation et de maintenance

Remarques, précautions et avertissements

- ① **REMARQUE** : Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre produit.
- ⚠ **PRÉCAUTION** : Une PRÉCAUTION indique un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.
- ⚠ **AVERTISSEMENT** : Un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessures corporelles ou même de mort.

© 2018 Dell Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Dell, EMC et d'autres marques sont des marques de Dell Inc. ou de ses filiales. Les autres marques peuvent être des marques de leurs propriétaires respectifs.

Table des matières

1 Présentation de l'apppliance série XC6420.....	7
Vue arrière du traîneau Série XC6420.....	7
Codes des voyants des ports réseau.....	8
Mappage du traîneau et des disques durs.....	10
Localisation du numéro de série de votre système.....	11
2 Ressources de documentation.....	12
3 Caractéristiques techniques.....	13
Dimensions du traîneau Série XC6420.....	13
Poids du châssis.....	14
Spécifications du processeur.....	14
Pile du système.....	14
Caractéristiques du bus d'extension.....	14
Caractéristiques de la mémoire.....	14
Caractéristiques des disques durs et du stockage.....	15
Caractéristiques vidéo.....	15
Caractéristiques environnementales.....	16
Spécifications de température.....	16
Spécifications d'humidité relative.....	16
Caractéristiques de vibration maximale.....	16
Caractéristiques de choc maximal.....	17
Caractéristiques d'altitude maximale.....	17
Spécifications de déclassement de température en fonctionnement.....	17
Caractéristiques de la contamination gazeuse et particulaire.....	18
Spécifications de température de fonctionnement standard.....	18
Spécifications de température de fonctionnement étendue.....	23
4 Installation et configuration initiales du système.....	24
Configuration de votre système.....	24
Configuration iDRAC.....	24
Options de configuration de l'adresse IP d'iDRAC :.....	24
Connexion à l'iDRAC.....	25
Méthodes de téléchargement du micrologiciel et des pilotes.....	25
Téléchargement des pilotes et du micrologiciel.....	25
5 Applications de gestion pré-système d'exploitation.....	27
Options permettant de gérer les applications pré-système d'exploitation.....	27
Programme de configuration du système.....	27
Affichage de la configuration du système.....	27
Détails de la configuration système.....	28
BIOS du système.....	28

Utilitaire de configuration iDRAC.....	49
Paramètres du périphérique.....	49
Dell Lifecycle Controller.....	49
Gestion des systèmes intégrés.....	49
Gestionnaire d'amorçage.....	50
Affichage du Gestionnaire d'amorçage.....	50
Menu principal du Gestionnaire d'amorçage.....	50
Menu d'amorçage unique.....	50
Utilitaires système.....	50
Amorçage PXE.....	51

6 Installation et retrait des composants du système.....52

Des consignes de sécurité.....	52
Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur.....	52
Après une intervention à l'intérieur du système.....	52
Outils recommandés.....	52
À l'intérieur du traîneau.....	53
Traîneau Série XC6420.....	53
Retrait d'un traîneau.....	53
Installation d'un traîneau.....	55
Carénage à air.....	57
Retrait du carénage à air.....	57
Installation du carénage à air.....	58
System memory.....	59
Consignes générales pour l'installation des barrettes de mémoire.....	60
Consignes spécifiques à chaque mode.....	61
Retrait d'une barrette de mémoire.....	61
Installation d'une barrette de mémoire.....	62
Support.....	63
Retrait du support.....	63
Installation du support.....	64
Cartes d'extension.....	65
Priorité d'emplacement PCIe.....	65
Retrait de l'assemblage de la carte de montage pour carte d'extension.....	66
Installation de l'assemblage de la carte de montage pour carte d'extension.....	67
Retrait d'une carte d'extension.....	68
Installation d'une carte d'extension.....	70
Retrait de la carte de montage.....	72
Installation de la carte de montage.....	73
Disque M.2 SATA.....	74
Retrait de la carte de montage M.2 SATA x16.....	74
Installation de la carte de montage M.2 SATA x16.....	75
Retrait de la carte M.2 SATA.....	76
Installation de la carte SATA M.2.....	77
Cartes OCP et mezzanine.....	78
Retrait d'une carte mezzanine.....	78

Installation d'une carte mezzanine.....	79
Retrait de la carte-pont de la carte mezzanine.....	81
Installation de la carte-pont de la carte mezzanine.....	81
Retrait de la carte OCP.....	82
Installation de la carte OCP.....	83
Pile du système.....	84
Remplacement de la pile du système.....	84
Installation de la pile du système.....	85
Module TPM.....	86
Remplacement du module TPM (Trusted Platform Module).....	86
Initialisation du module TPM 1.2 pour les utilisateurs de TXT.....	88
Initialisation du module TPM 2.0 pour les utilisateurs de TXT.....	88
7 Utilisation des diagnostics du système.....	89
Diagnostics Système intégrés Dell.....	89
Exécution des diagnostics intégrés du Système à partir du Gestionnaire d'amorçage.....	89
Exécution des diagnostics intégrés du Système à partir du Dell Lifecycle Controller.....	89
Commandes de diagnostic du Système.....	90
8 Cavaliers et connecteurs.....	91
Paramètres des cavaliers de la carte système.....	91
Connecteurs de carte système.....	92
Désactivation d'un mot de passe oublié.....	93
9 Obtention d'aide.....	94
Contacter Dell.....	94
Commentaires sur la documentation.....	94
Accès aux informations sur le système en utilisant le Quick Resource Locator (QRL).....	94
QRL (Quick Resource Locator) pour les systèmes XC6420.....	95
Obtention du support automatique avec SupportAssist.....	95
Annexe A : Carte BOSS.....	96
Présentation de la carte BOSS.....	96
Systèmes d'exploitation pris en charge.....	96
systèmes série XC pris en charge.....	96
Fonctionnalités de la carte BOSS.....	97
Importation d'un disque étranger.....	97
Informations PCI.....	97
Reconstruction automatique.....	97
Remplacement de la carte BOSS à l'aide de l'option d'importation d'un disque étranger.....	97
Installation des pilotes.....	101
Dépannage de la carte BOSS.....	101
Disques physiques non visibles par le système d'exploitation.....	101
Disque virtuel non visible par le système d'exploitation.....	102
Remplacement du disque.....	102
Défaillance d'un contrôleur.....	102
Défaillance du contrôleur.....	103

Impossible de démarrer à partir de M.2 dans le logement 1.....	103
Les fonctionnalités CLI (interface de ligne de commande) ne sont pas prises en charge lors de l'exécution.....	103

Présentation de l'appliance série XC6420

Le traîneau de l'appliance série XC6420 prend en charge jusqu'à deux processeurs Intel Xeon Scalable E5-2600 à 28 cœurs par processeur. Le traîneau prend également en charge 16 modules de mémoire, et des adaptateurs de carte mezzanine, PCIe et OCP (Open Compute Project) dédiés pour l'extension et la connectivité.

REMARQUE : Le processeur Intel Xeon Scalable avec connecteur de structure est également connu sous le nom Omnipath natif.

Sujets :

- Vue arrière du traîneau Série XC6420
- Codes des voyants des ports réseau
- Mappage du traîneau et des disques durs
- Localisation du numéro de série de votre système

Vue arrière du traîneau Série XC6420









Figure 1. Vue arrière du traîneau Série XC6420

Tableau 1. Caractéristiques du panneau arrière

Élément	Voyant, bouton ou connecteur	Icône	Description
1	Logement de la carte mezzanine	NA	Permet de connecter des cartes d'extension mezzanine. Pour plus d'informations, voir Caractéristiques techniques .
2	poignée de dégagement du traîneau	NA	Permet de retirer le traîneau du boîtier.
3	Logement de carte PCIe à profil bas	NA	Permet de connecter des cartes d'extension PCI Express. Pour plus d'informations, voir Caractéristiques techniques .
4	Loquet de dégagement du traîneau	NA	Permet de retirer le traîneau du boîtier.

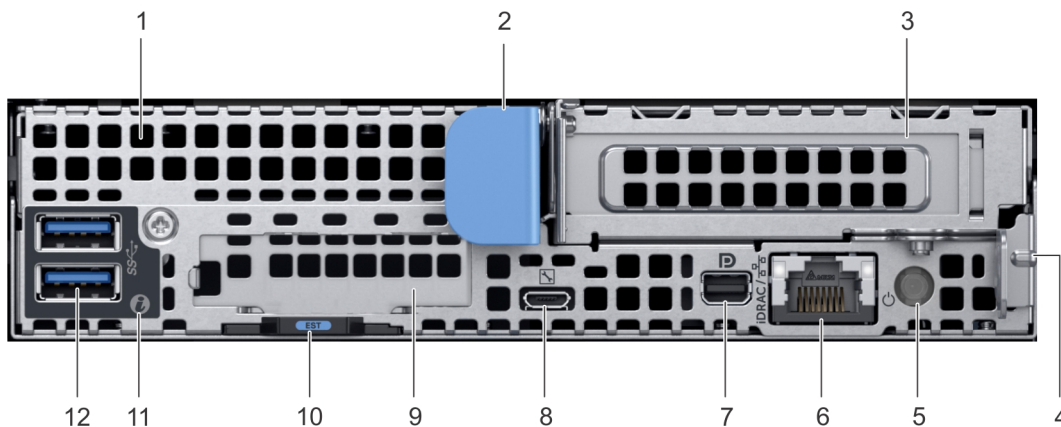Élément	Voyant, bouton ou connecteur	Icône	Description
5	Bouton d'alimentation arrière	NA	Permet de mettre sous tension le traîneau lors de l'accès à celui-ci depuis l'arrière.
6	Port iDRAC ou NIC	iDRAC / 	Vous permet d'accéder à distance à l'iDRAC. Pour plus d'informations, voir le Guide d'utilisation iDRAC sur dell.com/esmmanuals .
Série	Port de mini-écran		Permet de connecter un dispositif d'affichage au système. Pour plus d'informations, voir Caractéristiques techniques .
8	Port USB micro direct iDRAC		Permet de connecter un appareil portable au traîneau.
9	Emplacement pour carte OCP	NA	Permet de connecter des cartes d'extension OCP (Open Compute Project). Pour plus d'informations, voir Caractéristiques techniques .
10	Languette rétractable EST	NA	Cet onglet contient les étiquettes uniques de code de service express, numéro de série et adresse MAC.
11	Voyant d'identification du système		Le voyant d'identification du système est disponible à l'arrière du système. Appuyez sur le bouton d'identification du système à l'avant du boîtier afin d'identifier un système dans un rack.
12	Ports USB 3.0 (2)		Les ports USB sont 9 broches et 3.0 conforme à la norme. Vous permet de connecter des périphériques USB au système.

Codes des voyants des ports réseau



Figure 2. Voyants LAN sur la carte QSFP

- 1 Voyant de liaison

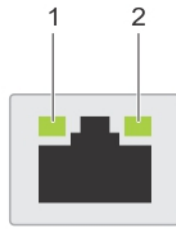


Figure 4. Codes des voyants du port Ethernet

- 1 voyant vitesse
- 2 voyant d'activité et de liaison

Tableau 3. Codes des voyants du port Ethernet

Convention	Statut	État
C	Les voyants de liaison et d'activité sont éteints	La carte réseau n'est pas connectée au réseau.
B	Le voyant de liaison est vert	La carte réseau est connectée à un réseau valide, à son débit de port maximal.
C	Le voyant de liaison est orange	La carte réseau est connectée à un réseau valide à un débit moindre que son débit de port maximal.
D	Le voyant d'activité clignote en vert.	Des données réseau sont en cours d'envoi ou de réception.

Mappage du traîneau et des disques durs

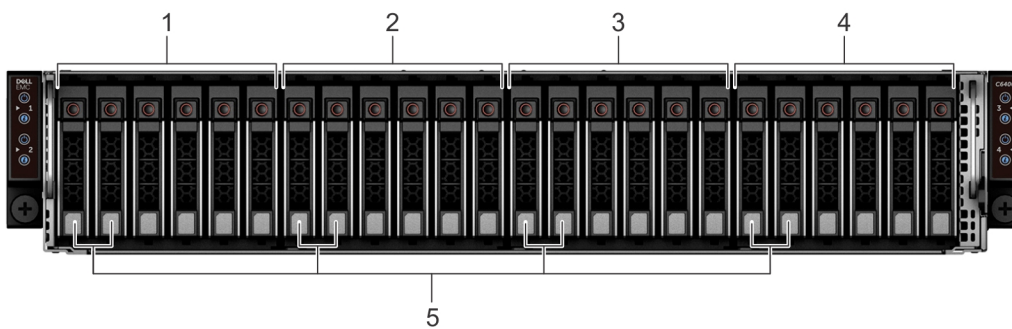


Figure 5. Mappage du traîneau et des disques durs pour boîtier de 24 disques de 2,5 pouces

- 1 disques 0 à 5 mappés sur le traîneau 1
- 2 disques 6 à 11 mappés sur le traîneau 2
- 3 disques 12 à 17 mappés sur le traîneau 3
- 4 disques 18 à 23 mappés sur le traîneau 4
- 5 emplacement pour disque dur NVMe (en option)

① | **REMARQUE :** La garantie des disques est liée au numéro de service du traîneau correspondant.

Localisation du numéro de série de votre système

Votre système est identifié par un code de service express et un numéro de service uniques. Ils se trouvent sur l'étiquette EST qu'il faut tirer à l'arrière du traîneau. Dell EMC utilise ces informations pour acheminer les appels de support au personnel approprié.

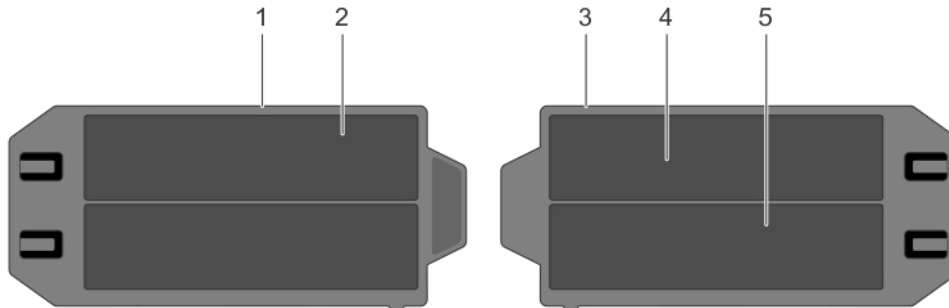


Figure 6. Localisation du numéro de série de votre système

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | Étiquette d'information (vue de dessus) | 2 | Étiquette du numéro de série |
| 3 | Étiquette d'information (vue de dessous) | 4 | Étiquette d'information d'adresse MAC réseau |
| 5 | Étiquette d'information d'adresse MAC iDRAC | | |

Ressources de documentation

La documentation Dell EMC est fournie avec le produit ou est disponible sur le site web Dell à l'adresse Dell.com/XCSeriesmanuals.

La documentation Dell EMC relative à l'iDRAC Dell EMC est disponible à l'adresse Dell.com/idracmanuals.

Pour accéder à la documentation Dell EMC :

- 1 Sur la page Support du site Dell EMC, accédez à la section **General Support (Support général)**, puis cliquez sur **Servers, Storage & Networking (Serveurs, stockage et gestion de réseau)**.
- 2 Cliquez sur **Engineered Solutions** (Solutions conçues par des ingénieurs) et sélectionnez la documentation dont vous avez besoin.

Tableau 4. Documentation de référence de l'appliance Dell EMC Série XC6420 Hyper-converged

Pour en savoir plus...	Voir...
Instructions de configuration de l'appliance Dell EMC Série XC6420 (notamment les caractéristiques techniques)	<i>Guide de mise en route</i>
Informations sur le matériel du système Dell EMC Série XC6420	<i>Manuel d'installation et de maintenance</i>
Procédure d'installation de l'appliance Dell EMC Série XC6420 dans un rack	<i>Guide d'installation des rails</i>
Comment déployer et configurer l'appliance Série XC6420	<i>Guide de solutions</i>
Déploiement de la solution Azure Log Analytics	<i>Guide de déploiement de la solution Azure Log Analytics pour les appliances Dell EMC série XC</i>
Guide des pratiques d'excellence ESXi	<i>Bonnes pratiques Dell EMC pour l'exécution des clusters VMware ESXi 6.5 ou ultérieurs sur les appliances de la série XC</i>
Guide des meilleures pratiques Windows Hyper-V	<i>Bonnes pratiques Dell EMC pour l'exécution de Windows Server 2016 avec Hyper-V sur les appliances de la série XC</i>
Problèmes connus et solutions	<i>Notes de version des appliances hyperconvergées série XC</i>
Tableau de prise en charge	<i>Tableau de prise en charge des appliances hyperconvergées Dell EMC Série XC6420</i>
Dépannage du système	Guide de dépannage sur Dell.com/poweredgemanuals

Caractéristiques techniques

Les caractéristiques techniques et environnementales de votre système sont énoncées dans cette section.

Sujets :

- Dimensions du traîneau Série XC6420
- Poids du châssis
- Spécifications du processeur
- Pile du système
- Caractéristiques du bus d'extension
- Caractéristiques de la mémoire
- Caractéristiques des disques durs et du stockage
- Caractéristiques vidéo
- Caractéristiques environnementales

Dimensions du traîneau Série XC6420

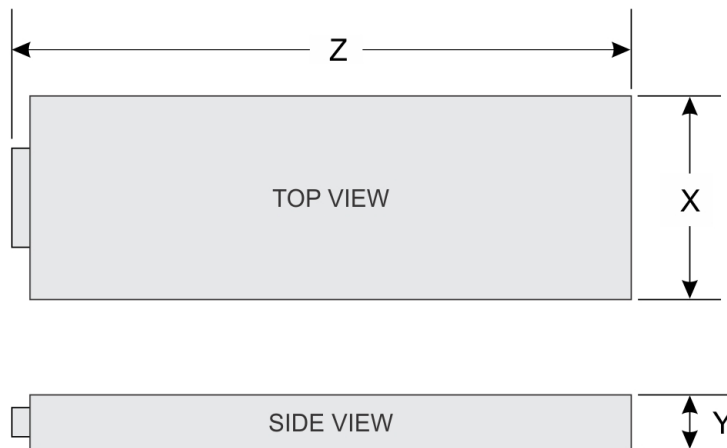


Figure 7. Dimensions du traîneau Série XC6420

Tableau 5. Dimensions du traîneau Série XC6420

X	Y	Z
17,44 cm (6,86 pouces)	4,05 cm (1,59 pouce)	57,45 cm (22,61 pouces)

Poids du châssis

Tableau 6. Poids du châssis des traîneaux Série XC6420

Informations	Poids maximum (avec tous les traîneaux et disques)
24 systèmes de disques durs de 2,5 pouces	41,46 kg (91,40 livres)
Systèmes sans fond de panier	34,56 kg (76,19 livres)

Spécifications du processeur

Le traîneau Série XC6420 prend en charge jusqu'à deux processeurs Intel Xeon Scalable E5-2600 dans chacun des quatre traîneaux indépendants. Chaque processeur prend en charge jusqu'à 28 cœurs.

Pile du système

Le traîneau Série XC6420 utilise une pile bouton au lithium remplaçable CR 2032 de 3 V.

Caractéristiques du bus d'extension

Le traîneau Série XC6420 prend en charge quatre emplacements PCIe compatibles 3e génération. Deux logements sont occupés par la configuration de base.

Tableau 7. Caractéristiques du bus d'extension

Emplacements PCIe	Description	Dimension
Carte de montage mezzanine PCIe x8	Logement 1 : PCIe x8 Gen3 du processeur 1	Format personnalisé
Carte de montage mezzanine x8+x8 OCP	Logement 2 : PCIe x8 Gen3 du processeur 1	Format OCP (Open Compute Project) standard
	Logement 3 : PCIe x8 Gen3 du processeur 1	
Carte de montage principale PCIe x16	Logement 4 : PCIe x16 Gen3 du processeur 1	Format PCIe profil bas standard
Carte de montage PCIe x16 dissimulée	Logement 5 : PCIe x16 Gen3 du processeur 2	Format personnalisé

REMARQUE : La carte de montage M.2 SATA est prise en charge sur la carte de montage dissimulée.

Caractéristiques de la mémoire

Le traîneau Série XC6420 prend en charge les mémoires DIMM DDR4 avec registre (RDIMM) et les mémoires DIMM à charge réduite (LRDIMM), y compris 3D XPoint.

Tableau 8. Caractéristiques de la mémoire

Supports de barrette de mémoire	Architecture	Capacité et nombre de rangées de la mémoire	RAM minimale	RAM maximale
Seize à 288 broches	RDIMM DDR4 et LRDIMM 2 666 MT/s avec prise en	• Une seule rangée : 8 Go	• 8 Go avec un seul processeur	• 512 Go avec un seul processeur

Supports de barrette de mémoire	Architecture	Capacité et nombre de rangées de la mémoire	RAM minimale	RAM maximale
	charge ECC avancée ou fonctionnement optimisé de la mémoire	<ul style="list-style-type: none"> Double rangée : 16 Go Double rangée : 64 Go 	<ul style="list-style-type: none"> 16 Go avec 2 processeurs 	<ul style="list-style-type: none"> 1 024 Go avec 2 processeurs

Caractéristiques des disques durs et du stockage

Le traîneau Série XC6420 prend en charge les disques durs SAS et SATA et les disques SSD (Solid State Drive).

Tableau 9. Options de disque prises en charge pour le traîneau Série XC6420

Nombre maximum de disques dans le boîtier	Nombre maximum de disques attribués par traîneau
Systèmes à 24 disques de 2,5 pouces	Six disques durs SAS ou SATA et SSD par traîneau
Systèmes à 24 disques de 2,5 pouces avec NVMe	Le fond de panier NVMe prend en charge les configurations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> Deux disques NVMe et quatre disques durs SAS ou SATA et SSD par traîneau Six disques durs SAS ou SATA et SSD par traîneau
Disque SATA M.2	La capacité prise en charge par la carte SATA M.2 est de 120 Go
carte microSD	Un sur chaque carte de montage PCIe de chaque traîneau

Tableau 10. Options RAID prises en charge avec les disques SARA M.2

Options	Deux disques SATA M.2 avec RAID matériel
RAID matériel	Oui
Mode RAID	RAID 1
Nombre de disques pris en charge	2
Processeurs pris en charge	Processeur 1 et Processeur 2

Caractéristiques vidéo

Le traîneau Série XC6420 prend en charge une carte graphique intégrée Matrox G200 avec 16 Mo de RAM.

Tableau 11. Options de résolution vidéo prises en charge

Résolution	Taux de rafraîchissement (Hz)	Profondeur de couleur (bits)
1024 x 768	60	jusqu'à 24
1 280 x 800	60	jusqu'à 24
1280 x 1024	60	jusqu'à 24
1 360 x 768	60	jusqu'à 24
1440 x 900	60	jusqu'à 24

Caractéristiques environnementales

Les sections ci-dessous contiennent des informations sur les spécifications d'environnement du système.

Spécifications de température

Tableau 12. Spécifications de température

Température	Spécifications
Stockage	De -40 °C à 65 °C (de -40 °F à 149 °F)
En fonctionnement continu (pour une altitude de moins de 950 m ou 3117 pieds)	De 10 °C à 35 °C (de 50 °F à 95 °F) sans lumière directe du soleil sur l'équipement
Gradient de température maximal (en fonctionnement et en entreposage)	20 °C/h (36 °F/h)

REMARQUE : Certaines configurations nécessitent une température ambiante inférieure. Pour plus d'informations, voir les spécifications de température de fonctionnement standard.

Spécifications d'humidité relative

Tableau 13. Spécifications d'humidité relative

Humidité relative	Spécifications
Stockage	De 5 % à 95 % d'humidité relative et point de condensation maximal de 33 °C (91 °F). L'atmosphère doit être en permanence sans condensation.
En fonctionnement	10 % à 80 % d'humidité relative et 29 °C (84,2 °F)

Caractéristiques de vibration maximale

Tableau 14. Caractéristiques de vibration maximale

Vibration maximale	Spécifications
En fonctionnement	0,26 Grms de 5 à 350 Hz (toutes orientations de fonctionnement).
Stockage	1,88 Grms de 10 Hz à 500 Hz pendant quinze minutes (les six côtés testés).

Caractéristiques de choc maximal

Tableau 15. Caractéristiques de choc maximal

Choc maximal	Spécifications
En fonctionnement	24 impulsions de choc exécutées 6G sur les axes positif et négatif x, y, z pendant 11 ms maximum (quatre impulsions de chaque côté du système)
Stockage	6 impulsions de choc exécutées 71G sur les axes positif et négatif x, y, z pendant 2 ms maximum (une impulsion de chaque côté du système)

Caractéristiques d'altitude maximale

Tableau 16. Caractéristiques d'altitude maximale

Altitude maximale	Spécifications
En fonctionnement	3 048 m (10 000 pieds)
Stockage	12 000 m (39 370 pieds).

Spécifications de déclassement de température en fonctionnement

Tableau 17. Température en fonctionnement

Déclassement de la température en fonctionnement	Spécifications
Jusqu'à 35 °C (95 °F)	La température maximale est réduite de 1 °C/300 m (1 °F/547 pieds) au-delà de 950 m (3117 pieds).
35 °C à 40 °C (95 °F à 104 °F)	La température maximale est réduite de 1 °C/175 m (1 °F/319 pieds) au-delà de 950 m (3117 pieds).
40 °C à 45 °C (104 °F à 113 °F)	La température maximale est réduite de 1 °C/125 m (1 °F/228 pieds).

Caractéristiques de la contamination gazeuse et particulaire

Tableau 18. Caractéristiques de contamination particulaire

Contamination particulaire	Spécifications
Filtration de l'air	Filtration de l'air du data center telle que définie par ISO Classe 8 d'après ISO 14644-1 avec une limite de confiance maximale de 95%.
REMARQUE : Cette condition s'applique uniquement aux environnements de data center. Les exigences de filtration d'air ne s'appliquent pas aux équipements IT conçus pour être utilisés en dehors d'un data center, dans des environnements tels qu'un bureau ou en usine.	
REMARQUE : L'air qui entre dans le data center doit avoir une filtration MERV11 ou MERV13.	
Poussières conductrices	L'air doit être dépourvu de poussières conductrices, barbes de zinc, ou autres particules conductrices.
REMARQUE : Cette condition s'applique aux environnements avec et sans data center.	
Poussières corrosives	L'air doit être dépourvu de poussières corrosives.
Les poussières résiduelles présentes dans l'air doivent avoir un point déliquescence inférieur à une humidité relative de 60%.	
REMARQUE : Cette condition s'applique aux environnements avec et sans data center.	

Tableau 19. Caractéristiques de contamination gazeuse

Contamination gazeuse	Spécifications
Vitesse de corrosion d'éprouvette de cuivre	<300 Å/mois d'après la Classe G1 telle que définie par ANSI/ISA71.04-1985.
Vitesse de corrosion d'éprouvette d'argent	<200 Å/mois telle que définie par AHSRAE TC9.9.
REMARQUE : Niveaux de contaminants corrosifs maximaux mesurés à ≤50% d'humidité relative.	

Spécifications de température de fonctionnement standard

REMARQUE :

- 1 Non disponible : indique que la configuration n'est pas proposée par Dell EMC.
- 2 Non pris en charge : indique que la configuration n'est pas prise en charge de façon thermique.

REMARQUE : Tous les composants, notamment les barrettes DIMM, cartes de communication, M.2 SATA et cartes PERC, peuvent être pris en charge avec une marge thermique suffisante si la température ambiante est égale ou inférieure à la température de fonctionnement continu maximum indiquée dans ces tableaux, à l'exception de la carte Mellanox DP LP.

Tableau 20. Spécifications de température de fonctionnement standard

Température de fonctionnement standard	Spécifications
Plages de température (pour une altitude de moins de 950 m ou 3117 pieds)	De 10 °C à 35 °C (de 50 °F à 95 °F) sans lumière directe du soleil sur l'équipement

REMARQUE : Certaines configurations nécessitent une température ambiante inférieure. Pour plus d'informations, consultez les tableaux suivants.

Tableau 21. Température de fonctionnement continu maximum pour une configuration sans structure à double processeur

TDP (W)	Numéro de modèle du processeur	Dissipateurs de chaleur pris en charge	Nombre max. de barrettes DIMM par processeur	Boîtier de 24 disques durs 2,5"	Boîtier de 20 disques durs 2,5"	Boîtier de 16 disques durs 2,5"	Boîtier de 12 disques durs 2,5"	Boîtier de 8 disques durs 2,5"	Boîtier de 4 disques durs 2,5"
205 W	8180	Processeur 1 : FMM2M Processeur 2 : V2DRD	Processeur 1 : 1 : 6 Processeur 2 : 2 : 8	Non pris en charge		21 °C/ 69,8 °F	21 °C/ 69,8 °F	21 °C/ 69,8 °F	21 °C/ 69,8 °F
						8180M	Processeur 1 : FMM2M Processeur 2 : V2DRD	Processeur 1 : 1 : 6 Processeur 2 : 2 : 8	21 °C/ 69,8 °F
	8168	Processeur 1 : FMM2M Processeur 2 : V2DRD	Processeur 1 : 1 : 6 Processeur 2 : 2 : 8		21 °C/ 69,8 °F	21 °C/ 69,8 °F	21 °C/ 69,8 °F	21 °C/ 69,8 °F	
200 W	6154	Processeur 1 : FMM2M Processeur 2 : V2DRD	Processeur 1 : 1 : 6 Processeur 2 : 2 : 8			22 °C/ 71,6 °F	22 °C/ 71,6 °F	22 °C/ 71,6 °F	22 °C/ 71,6 °F
165 W	6150	Processeur 1 : JYKMM Processeur 2 : V2DRD	Processeur 1 : 1 : 8 Processeur 2 : 2 : 8			30 °C/ 86 °F	30 °C/ 86 °F	30 °C/ 86 °F	35 °C/ 95 °F
						6146	Processeur 1 : JYKMM Processeur 2 : V2DRD	Processeur 1 : 1 : 6 Processeur 2 : 2 : 8	30 °C/ 86 °F
	8176	Processeur 1 : JYKMM Processeur 2 : V2DRD	Processeur 1 : 1 : 8 Processeur 2 : 2 : 8		30 °C/ 86 °F	30 °C/ 86 °F	30 °C/ 86 °F	35 °C/ 95 °F	
					8176M	Processeur 1 : JYKMM Processeur 2 : V2DRD	Processeur 1 : 1 : 8 Processeur 2 : 2 : 8	30 °C/ 86 °F	30 °C/ 86 °F

TDP (W)	Numéro de modèle du processeur	Dissipateurs de chaleur pris en charge	Nombre max. de barrettes DIMM par processeur	Boîtier de 24 disques durs 2,5"	Boîtier de 20 disques durs 2,5"	Boîtier de 16 disques durs 2,5"	Boîtier de 12 disques durs 2,5"	Boîtier de 8 disques durs 2,5"	Boîtier de 4 disques durs 2,5"
	8170M	Processeur 1 : JYKMM Processeur 2 : V2DRD	Processeur 1 : 1 : 8 Processeur 2 : 2 : 8			30 °C/ 86 °F	30 °C/ 86 °F	30 °C/ 86 °F	35 °C/ 95 °F
	8170	Processeur 1 : JYKMM Processeur 2 : V2DRD	Processeur 1 : 1 : 8 Processeur 2 : 2 : 8			30 °C/ 86 °F	30 °C/ 86 °F	30 °C/ 86 °F	35 °C/ 95 °F
155 W	6 144	Processeur 1 : FMM2M Processeur 2 : V2DRD	Processeur 1 : 1 : 6 Processeur 2 : 2 : 8	Non pris en charge	30 °C/86 °F	30 °C/ 86 °F	30 °C/ 86 °F	30 °C/ 86 °F	35 °C/ 95 °F
150 W	6148	Processeur 1 : JYKMM Processeur 2 : V2DRD	Processeur 1 : 1 : 8 Processeur 2 : 2 : 8	30 °C/ 86 °F	30 °C/86 °F	30 °C/ 86 °F	30 °C/ 86 °F	30 °C/ 86 °F	35 °C/ 95 °F
	6142	Processeur 1 : FMM2M Processeur 2 : V2DRD	Processeur 1 : 1 : 8 Processeur 2 : 2 : 8	30 °C/ 86 °F	30 °C/86 °F	30 °C/ 86 °F	30 °C/ 86 °F	30 °C/ 86 °F	35 °C/ 95 °F
	6136	Processeur 1 : JYKMM Processeur 2 : V2DRD	Processeur 1 : 1 : 8 Processeur 2 : 2 : 8	30 °C/ 86 °F	30 °C/86 °F	30 °C/ 86 °F	30 °C/ 86 °F	30 °C/ 86 °F	35 °C/ 95 °F
	8164	Processeur 1 : JYKMM Processeur 2 : V2DRD	Processeur 1 : 1 : 8 Processeur 2 : 2 : 8	30 °C/ 86 °F	30 °C/86 °F	30 °C/ 86 °F	30 °C/ 86 °F	30 °C/ 86 °F	35 °C/ 95 °F
	8160M	Processeur 1 : JYKMM Processeur 2 : V2DRD	Processeur 1 : 1 : 8 Processeur 2 : 2 : 8	30 °C/ 86 °F	30 °C/86 °F	30 °C/ 86 °F	30 °C/ 86 °F	30 °C/ 86 °F	35 °C/ 95 °F
	8160	Processeur 1 : JYKMM Processeur 2 : V2DRD	Processeur 1 : 1 : 8 Processeur 2 : 2 : 8	30 °C/ 86 °F	30 °C/86 °F	30 °C/ 86 °F	30 °C/ 86 °F	30 °C/ 86 °F	35 °C/ 95 °F
140 W	6132	Processeur 1 : JYKMM Processeur 2 : V2DRD	Processeur 1 : 1 : 8 Processeur 2 : 2 : 8	30 °C/ 86 °F	30 °C/86 °F	30 °C/ 86 °F	30 °C/ 86 °F	30 °C/ 86 °F	35 °C/ 95 °F
	6152	Processeur 1 : JYKMM Processeur 2 : V2DRD	Processeur 1 : 1 : 8 Processeur 2 : 2 : 8	30 °C/ 86 °F	30 °C/86 °F	30 °C/ 86 °F	30 °C/ 86 °F	30 °C/ 86 °F	35 °C/ 95 °F

TDP (W)	Numéro de modèle du processeur	Dissipateurs de chaleur pris en charge	Nombre max. de barrettes DIMM par processeur	Boîtier de 24 disques durs 2,5"	Boîtier de 20 disques durs 2,5"	Boîtier de 16 disques durs 2,5"	Boîtier de 12 disques durs 2,5"	Boîtier de 8 disques durs 2,5"	Boîtier de 4 disques durs 2,5"
	6140M	Processeur 1 : JYKMM Processeur 2 : V2DRD	Processeur 1 : 1 : 8 Processeur 2 : 2 : 8	30 °C/ 86 °F	30 °C/86 °F	30 °C/ 86 °F	30 °C/ 86 °F	30 °C/ 86 °F	35 °C/ 95 °F
	6140	Processeur 1 : JYKMM Processeur 2 : V2DRD	Processeur 1 : 1 : 8 Processeur 2 : 2 : 8	30 °C/ 86 °F	30 °C/86 °F	30 °C/ 86 °F	30 °C/ 86 °F	30 °C/ 86 °F	35 °C/ 95 °F
130 W	6134	Processeur 1 : JYKMM Processeur 2 : V2DRD	Processeur 1 : 1 : 8 Processeur 2 : 2 : 8	30 °C/ 86 °F	30 °C/86 °F	35 °C/ 95 °F	35 °C/ 95 °F	35 °C/ 95 °F	35 °C/ 95 °F
125 W	6126	Processeur 1 : JYKMM Processeur 2 : V2DRD	Processeur 1 : 1 : 8 Processeur 2 : 2 : 8	30 °C/ 86 °F	30 °C/86 °F	35 °C/ 95 °F	35 °C/ 95 °F	35 °C/ 95 °F	35 °C/ 95 °F
	8153	Processeur 1 : JYKMM Processeur 2 : V2DRD	Processeur 1 : 1 : 8 Processeur 2 : 2 : 8	30 °C/ 86 °F	30 °C/86 °F	35 °C/ 95 °F	35 °C/ 95 °F	35 °C/ 95 °F	35 °C/ 95 °F
	6138	Processeur 1 : JYKMM Processeur 2 : V2DRD	Processeur 1 : 1 : 8 Processeur 2 : 2 : 8	30 °C/ 86 °F	30 °C/86 °F	35 °C/ 95 °F	35 °C/ 95 °F	35 °C/ 95 °F	35 °C/ 95 °F
	6130	Processeur 1 : JYKMM Processeur 2 : V2DRD	Processeur 1 : 1 : 8 Processeur 2 : 2 : 8	30 °C/ 86 °F	30 °C/86 °F	35 °C/ 95 °F	35 °C/ 95 °F	35 °C/ 95 °F	35 °C/ 95 °F
115 W	6128	Processeur 1 : FMM2M Processeur 2 : V2DRD	Processeur 1 : 1 : 6 Processeur 2 : 2 : 8	30 °C/ 86 °F	30 °C/86 °F	35 °C/ 95 °F	35 °C/ 95 °F	35 °C/ 95 °F	35 °C/ 95 °F
105 W	5122	Processeur 1 : FMM2M Processeur 2 : V2DRD	Processeur 1 : 1 : 6 Processeur 2 : 2 : 8	35 °C/ 95 °F	35 °C/95 °F	35 °C/ 95 °F	35 °C/ 95 °F	35 °C/ 95 °F	35 °C/ 95 °F
	5120	Processeur 1 : JYKMM Processeur 2 : V2DRD	Processeur 1 : 1 : 8 Processeur 2 : 2 : 8	35 °C/ 95 °F	35 °C/95 °F	35 °C/ 95 °F	35 °C/ 95 °F	35 °C/ 95 °F	35 °C/ 95 °F
	5118	Processeur 1 : JYKMM Processeur 2 : V2DRD	Processeur 1 : 1 : 8 Processeur 2 : 2 : 8	35 °C/ 95 °F	35 °C/95 °F	35 °C/ 95 °F	35 °C/ 95 °F	35 °C/ 95 °F	35 °C/ 95 °F

TDP (W)	Numéro de modèle du processeur	Dissipateurs de chaleur pris en charge	Nombre max. de barrettes DIMM par processeur	Boîtier de 24 disques durs 2,5"	Boîtier de 20 disques durs 2,5"	Boîtier de 16 disques durs 2,5"	Boîtier de 12 disques durs 2,5"	Boîtier de 8 disques durs 2,5"	Boîtier de 4 disques durs 2,5"
85 W	5115	Processeur 1 : JYKMM Processeur 2 : V2DRD	Processeur 1 : 1 : 8 Processeur 2 : 2 : 8	35 °C/ 95 °F	35 °C/95 °F	35 °C/ 95 °F	35 °C/ 95 °F	35 °C/ 95 °F	35 °C/ 95 °F
	4116	Processeur 1 : JYKMM Processeur 2 : V2DRD	Processeur 1 : 1 : 8 Processeur 2 : 2 : 8	35 °C/ 95 °F	35 °C/95 °F	35 °C/ 95 °F	35 °C/ 95 °F	35 °C/ 95 °F	35 °C/ 95 °F
	4114	Processeur 1 : JYKMM Processeur 2 : V2DRD	Processeur 1 : 1 : 8 Processeur 2 : 2 : 8	35 °C/ 95 °F	35 °C/95 °F	35 °C/ 95 °F	35 °C/ 95 °F	35 °C/ 95 °F	35 °C/ 95 °F
	4112	Processeur 1 : JYKMM Processeur 2 : V2DRD	Processeur 1 : 1 : 8 Processeur 2 : 2 : 8	35 °C/ 95 °F	35 °C/95 °F	35 °C/ 95 °F	35 °C/ 95 °F	35 °C/ 95 °F	35 °C/ 95 °F
	4110	Processeur 1 : JYKMM Processeur 2 : V2DRD	Processeur 1 : 1 : 8 Processeur 2 : 2 : 8	35 °C/ 95 °F	35 °C/95 °F	35 °C/ 95 °F	35 °C/ 95 °F	35 °C/ 95 °F	35 °C/ 95 °F
	4108	Processeur 1 : JYKMM Processeur 2 : V2DRD	Processeur 1 : 1 : 8 Processeur 2 : 2 : 8	35 °C/ 95 °F	35 °C/95 °F	35 °C/ 95 °F	35 °C/ 95 °F	35 °C/ 95 °F	35 °C/ 95 °F
	3106	Processeur 1 : JYKMM Processeur 2 : V2DRD	Processeur 1 : 1 : 8 Processeur 2 : 2 : 8	35 °C/ 95 °F	35 °C/95 °F	35 °C/ 95 °F	35 °C/ 95 °F	35 °C/ 95 °F	35 °C/ 95 °F
	3104	Processeur 1 : JYKMM Processeur 2 : V2DRD	Processeur 1 : 1 : 8 Processeur 2 : 2 : 8	35 °C/ 95 °F	35 °C/95 °F	35 °C/ 95 °F	35 °C/ 95 °F	35 °C/ 95 °F	35 °C/ 95 °F
70 W	4109T	Processeur 1 : JYKMM Processeur 2 : V2DRD	Processeur 1 : 1 : 8 Processeur 2 : 2 : 8	35 °C/ 95 °F	35 °C/95 °F	35 °C/ 95 °F	35 °C/ 95 °F	35 °C/ 95 °F	35 °C/ 95 °F

Spécifications de température de fonctionnement étendue

Tableau 22. Fonctionnement dans la plage de température étendue

Fonctionnement dans la plage de température étendue	Spécifications
Fonctionnement continu	<p>De 5 °C à 40 °C entre 5 % et 85 % d'humidité relative, avec un point de condensation de 29 °C.</p> <p>REMARQUE : Si le système se trouve en dehors de la plage de températures de fonctionnement standard (10 °C à 35 °C), il peut fonctionner en continu à des températures allant de 5 °C à 40 °C.</p> <p>Pour les températures comprises entre 35 °C et 40 °C, la réduction maximale autorisée de la température est de 1 °C tous les 175 m au-dessus de 950 m (1 °F tous les 319 pieds).</p>
≤1 % des heures de fonctionnement annuelles	<p>De -5 °C à 45 °C entre 5 % et 90 % d'humidité relative, avec un point de condensation de 29 °C.</p> <p>REMARQUE : Si le système se trouve hors de la plage de températures de fonctionnement standard (de 10 °C à 35 °C), il peut réduire sa température de fonctionnement de -5 °C ou l'augmenter de jusqu'à 45 °C pendant un maximum de 1 % de ses heures de fonctionnement annuelles.</p> <p>Pour les températures comprises entre 40 °C et 45 °C, la réduction maximale autorisée de la température est de 1 °C tous les 125 m au-dessus de 950 m (1 °F tous les 228 pieds).</p>

REMARQUE : Lorsque le système fonctionne dans la plage de température étendue, ses performances peuvent s'en voir affectées.

REMARQUE : En cas de fonctionnement dans la plage de température étendue, des avertissements de température ambiante peuvent être reportés dans le journal des événements système.

Installation et configuration initiales du système

Configuration de votre système

Procédez comme suit pour configurer votre système :

À propos de cette tâche

REMARQUE : Ne modifiez aucun des paramètres d'usine.

Étapes

- 1 Déballer le système.
- 2 Installer le système dans le rack. Pour plus d'informations sur l'installation du système dans le rack, consultez le document *Rack Installation Placemat (Instructions sur l'installation en rack)* à l'adresse Dell.com/sdscalityseriesmanuals.
- 3 Connecter les périphériques au système.
- 4 Brancher le système sur la prise secteur.
- 5 Mettre le système sous tension en appuyant sur le bouton d'alimentation ou à l'aide d'iDRAC.
- 6 Allumer les périphériques connectés.

Pour plus d'informations sur la configuration de votre système, reportez-vous au *Guide de mise en route* livré avec votre système.

Configuration iDRAC

L'iDRAC (Integrated Dell Remote Access Controller) est conçu pour améliorer la productivité des administrateurs du système et la disponibilité générale des systèmes Dell EMC. L'iDRAC signale aux administrateurs les incidents du système, les aide à gérer le système à distance et réduit le besoin d'accéder physiquement au système.

Options de configuration de l'adresse IP d'iDRAC :

Vous devez configurer les paramètres réseau initiaux en fonction de votre infrastructure réseau pour permettre les communications à partir et en direction de l'iDRAC.

Vous pouvez utiliser l'adresse IP iDRAC par défaut 192.168.0.120 pour définir les paramètres réseau initiaux, y compris pour configurer le DHCP ou une adresse IP statique pour iDRAC. Vous pouvez définir l'adresse IP au moyen de l'une des interfaces suivantes :

Interfaces	Document/Section
Utilitaire de configuration iDRAC	Voir l' <i>Integrated Dell Remote Access Controller User's Guide (Guide d'utilisation de l'Integrated Dell Remote Access Controller)</i> à l'adresse Dell.com/idracmanuals
Dell Lifecycle Controller	Voir le <i>Dell Lifecycle Controller User's Guide (Guide d'utilisation du Dell Lifecycle Controller)</i> sur Dell.com/idracmanuals
iDRAC Direct et Quick Sync 2 (en option)	Voir l' <i>Integrated Dell Remote Access Controller User's Guide (Guide d'utilisation de l'Integrated Dell Remote Access Controller)</i> à l'adresse Dell.com/idracmanuals

REMARQUE : Pour accéder à iDRAC, connectez le câble Ethernet au port iDRAC direct. Vous pouvez également accéder à l'iDRAC via le mode LOM partagé, si vous avez opté pour un système avec le mode LOM partagé activé.

Connexion à l'iDRAC

Vous pouvez vous connecter à l'iDRAC en tant que :

- Utilisateur de l'iDRAC
- Utilisateur de Microsoft Active Directory
- Utilisateur de LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

Si vous avez choisi l'accès sécurisé à iDRAC, le mot de passe par défaut sécurisé iDRAC est disponible à l'arrière de la plaquette d'informations du système. Si vous n'avez pas choisi l'accès sécurisé à iDRAC, le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont `root` et `calvin`. Vous pouvez également vous connecter en utilisant l'authentification unique (SSO) ou une carte à puce.

REMARQUE : Vous devez disposer des informations d'identification iDRAC pour vous connecter à l'iDRAC.

REMARQUE : Veillez à changer le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut après avoir configuré l'adresse IP d'iDRAC.

Pour plus d'informations sur l'ouverture d'une session sur iDRAC et sur les licences iDRAC, consultez le dernier *Integrated Dell Remote Access Controller User's Guide* (Guide d'utilisation d'Integrated Dell Remote Access Controller) à l'adresse Dell.com/idracmanuals.

Vous pouvez également accéder à l'iDRAC à l'aide de RACADM. Pour plus d'informations, consultez le *RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guide de référence de l'interface de ligne de commande RACADM) à l'adresse Dell.com/idracmanuals.

Méthodes de téléchargement du micrologiciel et des pilotes

Vous pouvez télécharger le micrologiciel et les pilotes à l'aide des méthodes suivantes :

Tableau 23. Micrologiciel et pilotes

Méthodes	Emplacement
Sur le site de support Dell	Dell.com/support/home
À l'aide du contrôleur Dell Remote Access Controller Lifecycle Controller (iDRAC doté de LC)	Dell.com/idracmanuals

Téléchargement des pilotes et du micrologiciel

Dell EMC vous recommande de télécharger et d'installer la dernière version du BIOS, des pilotes et du micrologiciel de gestion des systèmes sur votre système.

Prérequis

Assurez-vous d'effacer la mémoire cache du navigateur Web avant de télécharger les pilotes et le micrologiciel.

Étapes

- 1 Accédez à Dell.com/support/drivers.
- 2 Dans la section **Pilotes et téléchargements**, saisissez le numéro de service de votre système dans la zone **Saisir un numéro de service ou un ID de produit**, puis cliquez sur **Soumettre**.

REMARQUE : Si vous ne disposez pas du numéro de service, sélectionnez **Détecter un produit pour que le système détecte automatiquement votre numéro de service**, ou cliquez sur **Afficher les produits et recherchez votre produit**.

- 3 Cliquez sur **Pilotes et téléchargements**.
Les pilotes correspondant à vos sélections s'affichent.

4 Téléchargez les pilotes sur une clé USB, un CD ou un DVD.

Applications de gestion pré-système d'exploitation

Dell EMC conseille de ne pas modifier les paramètres d'usine. Les paramètres de la série XC sont configurés en usine.

Sujets :

- Options permettant de gérer les applications pré-système d'exploitation
- Programme de configuration du système
- Dell Lifecycle Controller
- Gestionnaire d'amorçage
- Amorçage PXE

Options permettant de gérer les applications pré-système d'exploitation

Votre système comporte les options suivantes pour gérer les applications pré-système d'exploitation :

- Programme de configuration du système
- Dell Lifecycle Controller
- Boot Manager (Gestionnaire d'amorçage)
- Preboot Execution Environment (Environnement d'exécution de préamorçage, PXE)

Programme de configuration du système

L'écran **Configuration du système** permet de configurer les paramètres du BIOS, les paramètres iDRAC et les paramètres de périphérique de votre système.

① **REMARQUE : Par défaut, le texte d'aide du champ sélectionné s'affiche dans le navigateur graphique. Pour afficher le texte d'aide dans le navigateur de texte, appuyez sur la touche F1.**

Vous pouvez accéder au programme de configuration du système de deux façon :

- Navigateur graphique standard : cette option est activée par défaut.
- Navigateur de texte : cette option est activée à l'aide de la Console Redirection (Redirection de la console).

Affichage de la configuration du système

Pour afficher l'écran **Configuration du système**, procédez comme suit :

- 1 Allumez ou redémarrez votre système.
- 2 Appuyez sur F2 dès que vous voyez le message suivant :
F2 = System Setup

REMARQUE : Si votre système d'exploitation commence à se charger alors que vous n'avez pas encore appuyé sur F2, attendez que le système finisse de démarrer, redémarrez-le système et réessayez.

Détails de la configuration système

Les détails de l'écran **Menu principal de la configuration du système** sont expliqués ci-dessous :

REMARQUE : Le système série XC ne prend pas en charge les paramètres NVDIMM-N, RAID et UEFI.

Option	Description
BIOS du système	Permet de configurer les paramètres du BIOS.
Paramètres iDRAC	Permet de configurer les paramètres iDRAC. L'utilitaire de configuration iDRAC est une interface permettant d'installer et de configurer les paramètres iDRAC en utilisant l'UEFI. Vous pouvez activer ou désactiver de nombreux paramètres iDRAC à l'aide de l'utilitaire de configuration. Pour plus d'informations sur cet utilitaire, consultez le <i>Integrated Dell Remote Access Controller User's Guide</i> (Guide d'utilisation d'iDRAC) disponible à l'adresse Dell.com/idracmanuals .
Paramètres du périphérique	Permet de configurer les paramètres de périphérique.

BIOS du système

L'écran **BIOS du système** permet de modifier des fonctions spécifiques telles que la séquence de démarrage, le mot de passe du système, le mot de passe de configuration et le mode RAID NVMe PCIe, mais aussi de configurer des disques SATA pour activer ou désactiver les ports USB.

REMARQUE : Le système XC Series ne prend pas en charge les paramètres NVDIMM-N, RAID ou UEFI.

Affichage du BIOS du système

Pour afficher l'écran **BIOS du système**, procédez comme suit :

- 1 Allumez ou redémarrez votre système.
- 2 Appuyez sur F2 dès que vous voyez le message suivant :
F2 = System Setup

REMARQUE : Si votre système d'exploitation commence à se charger alors que vous n'avez pas encore appuyé sur F2, attendez que le système finisse de démarrer, redémarrez-le système et réessayez.

- 3 Dans l'écran **Menu principal de configuration du système**, cliquez sur **BIOS du système**.

Détails des paramètres du BIOS du système

REMARQUE : Le système série XC ne prend pas en charge les paramètres NVDIMM-N, RAID et UEFI.

Les détails de l'écran **Paramètres du BIOS système** sont expliqués comme suit :

Option	Description
Informations système	Spécifie des informations sur le système, telles que le nom du modèle du système, la version du BIOS et le numéro de service.

Option	Description
Paramètres de mémoire	Spécifie les informations et les options relatives à la mémoire installée.
Paramètres du processeur	Spécifie les informations et les options relatives au processeur telles que la vitesse et la taille du cache.
Paramètres SATA	Spécifie les options permettant d'activer ou de désactiver le contrôleur et les ports SATA intégrés.
Paramètres NVMe	Spécifie les options permettant de modifier les paramètres NVMe. Si le système comprend les disques NVMe que vous voulez configurer dans une baie RAID, vous devez définir ce champ et le champ Embedded SATA (SATA intégré) dans le menu SATA Settings (Paramètres SATA) sur le mode RAID . Il se peut également que vous ayez besoin de modifier le paramètre Boot Mode (Mode d'amorçage) sur UEFI . Dans le cas contraire, définissez ce champ sur le mode Non-RAID .
Paramètres de démarrage	Permet de définir le mode d'amorçage, BIOS ou UEFI.
Paramètres réseau	Spécifie les options permettant de gérer les protocoles de démarrage et les paramètres réseau UEFI. Les paramètres réseau hérités sont gérés depuis le menu Paramètres du périphérique .
Périphériques intégrés	Spécifie les options permettant de gérer les ports et les contrôleurs de périphériques intégrés, ainsi que les fonctionnalités et options associées.
Communications série	Spécifie les options permettant de gérer les ports série, ainsi que les fonctionnalités et options associées.
Paramètres du profil du système	Spécifie les options permettant de modifier les paramètres de gestion de l'alimentation du processeur, la fréquence de la mémoire.
Sécurité du système	Spécifie les options permettant de configurer les paramètres de sécurité du système, tels que le mot de passe du système, le mot de passe de configuration, la sécurité TPM (Trusted Platform Module) et le démarrage sécurisé UEFI. Permet également de gérer le bouton d'alimentation du système.
Paramètres du système d'exploitation redondant	Spécifie les options permettant de configurer les paramètres du système d'exploitation redondant.
Paramètres divers	Spécifie les options permettant de modifier la date et l'heure du système, etc.

Informations système

L'écran **Informations sur le système** permet d'afficher les propriétés du système, telles que le numéro de service, le modèle du système et la version du BIOS.

REMARQUE : Le système XC Series ne prend pas en charge les paramètres NVDIMM-N, RAID ou UEFI.

Affichage des informations système

Pour afficher l'écran **Informations système**, suivez les étapes suivantes :

- 1 Allumez ou redémarrez votre système.
- 2 Appuyez sur F2 dès que vous voyez le message suivant :
F2 = System Setup

REMARQUE : Si votre système d'exploitation commence à se charger alors que vous n'avez pas encore appuyé sur F2, attendez que le système finisse de démarrer, redémarrez-le système et réessayez.

- 3 Dans l'écran **Menu principal de configuration du système**, cliquez sur **BIOS du système**.
- 4 Sur l'écran **BIOS du système**, cliquez sur **Informations système**.

Détails des informations sur le système

REMARQUE : Le système série XC ne prend pas en charge les paramètres NVDIMM-N, RAID et UEFI.

Les informations détaillées de l'écran **Informations sur le système** sont les suivantes :

Option	Description
Nom de modèle du système	Spécifie le nom du modèle du système.
Version du BIOS du système.	Spécifie la version du BIOS installée sur le système.
Version du moteur de gestion du système	Spécifie la révision actuelle du micrologiciel du moteur de gestion.
Le numéro de service du système	Spécifie le numéro de service du système.
Fabricant du système.	Spécifie le nom du fabricant du système.
Coordonnées du fabricant du système.	Spécifie les coordonnées du fabricant du système.
Version CPLD du système	Spécifie la version actuelle du micrologiciel du système du circuit logique programmable complexe (CPLD).
UEFI version de la conformité	Spécifie le niveau de conformité UEFI du micrologiciel système.

Paramètres de mémoire

L'écran **Paramètres de la mémoire** permet d'afficher tous les paramètres de la mémoire, ainsi que d'activer ou de désactiver des fonctions de mémoire spécifiques, telles que les tests de la mémoire système et l'entrelacement de nœuds.

REMARQUE : Le système XC Series ne prend pas en charge les paramètres NVDIMM-N, RAID ou UEFI.

Affichage des paramètres de mémoire

Pour afficher l'écran **Paramètres de mémoire**, effectuez les étapes suivantes :

- 1 Allumez ou redémarrez votre système.
- 2 Appuyez sur F2 dès que vous voyez le message suivant :
F2 = System Setup

REMARQUE : Si votre système d'exploitation commence à se charger alors que vous n'avez pas encore appuyé sur F2, attendez que le système finisse de démarrer, redémarrez-le système et réessayez.

- 3 Dans l'écran **Menu principal de configuration du système**, cliquez sur **BIOS du système**.
- 4 Sur l'écran **BIOS du système**, cliquez sur **Paramètres mémoire**.

Détails des paramètres de la mémoire

Le détail de l'écran **Paramètres de mémoire** est le suivant :

Option	Description
Taille de la mémoire système	Spécifie la taille de la mémoire dans le système.
Type de mémoire du système	Indique le type de la mémoire installée dans le système.
System Memory Speed	Indique la vitesse de la mémoire système.
Tension de la mémoire du système	Indique la tension de la mémoire système.
Mémoire vidéo	Indique la quantité de mémoire vidéo disponible.
Tests de la mémoire système	Indique si les tests de la mémoire système sont exécutés pendant le démarrage du système. Les options sont Activé et Désactivé . Par défaut, cette option est définie sur Désactivé .
Mode de fonctionnement de la mémoire	Spécifie le mode de fonctionnement de la mémoire. Les options disponibles sont Mode Optimiseur , Mode de tolérance à rangée unique , Mode de tolérance à rangées multiples , Mode Miroir et Mode de résistance aux pannes Dell . Par défaut, cette option est définie sur Mode Optimiseur . i REMARQUE : L'option Mode de fonctionnement de la mémoire peut comporter des options par défaut et des options disponibles différentes selon la configuration de la mémoire du système. i REMARQUE : L'option Mode de résistance aux pannes Dell établit une zone de mémoire résistante aux pannes. Ce mode peut être utilisé par un système d'exploitation qui prend en charge la fonction de chargement d'applications critiques ou permet au noyau du système d'exploitation d'optimiser la disponibilité du système.
État actuel du mode de fonctionnement de la mémoire	Spécifie l'état actuel du mode de fonctionnement de la mémoire.
Entrelacement de nœuds	Spécifie si l'architecture de mémoire non-uniforme (NUMA) est prise en charge. Si ce champ est défini sur Activé , l'entrelacement de mémoire est pris en charge si une configuration de mémoire symétrique est installée. Si le champ est défini sur Désactivé , le système prend en charge les configurations de mémoire NUMA (asymétriques). Par défaut, cette option est définie sur Désactivé .

Paramètres du processeur

L'écran **Paramètres du processeur** permet d'afficher les paramètres du processeur et d'exécuter des fonctions spécifiques (activation de la technologie de virtualisation, pré-récupération matérielle, mise en état d'inactivité du processeur logique et actualisation automatique opportuniste, par exemple).

Affichage des paramètres du processeur

Pour afficher l'écran **Processor Settings** (Paramètres du processeur), effectuez les étapes suivantes :

- 1 Allumez ou redémarrez votre système.
- 2 Appuyez sur F2 dès que vous voyez le message suivant :

F2 = System Setup

REMARQUE : Si votre système d'exploitation commence à se charger alors que vous n'avez pas encore appuyé sur F2, attendez que le système finisse de démarrer, redémarrez-le système et réessayez.

- 3 Dans l'écran **System Setup Main Menu** , (Menu principal de configuration du système) cliquez sur **System BIOS** (BIOS du système).
- 4 Sur l'écran **System BIOS** (BIOS du système), cliquez sur **Processor Settings** (Paramètres du processeur).

Détails des paramètres du processeur

Les informations détaillées affichées à l'écran **Paramètres du processeur** s'expliquent comme suit :

Option	Description
Processeur logique	Permet d'activer ou de désactiver les processeurs logiques et d'afficher le nombre de processeurs logiques. Si cette option est définie sur Activé , le BIOS affiche tous les processeurs logiques. Si cette option est définie sur Désactivé , le BIOS n'affiche qu'un processeur logique par cœur. Cette option est définie sur Activé par défaut.
Technologie de virtualisation	Permet de contrôler les paramètres de débit de données QuickPath Interconnect.
Prélecture de la ligne suivante du cache	Permet d'optimiser le système pour des applications nécessitant une utilisation élevée de la mémoire à accès séquentiel. Par défaut, cette option est définie sur Activé . Vous pouvez désactiver cette option pour des applications nécessitant une utilisation élevée de la mémoire à accès aléatoire.
Prélecteur du matériel	Permet d'activer ou de désactiver le prérecupérateur de matériel. Par défaut, l'option est définie sur Activé .
Prélecteur du flux DCU	Permet d'activer ou de désactiver le prélecteur de flux de l'unité de cache de données (DCU). Cette option est définie sur Activé par défaut.
Prélecteur d'IP DCU	Permet d'activer ou de désactiver le prélecteur de flux de l'unité de cache de données (DCU). Cette option est définie sur Activé par défaut.
Sous-cluster NUMA	Permet d'activer ou de désactiver le sous-cluster NUMA. Par défaut, cette option est définie sur Désactivé .
Période d'inactivité de processeur logique	Permet d'améliorer l'efficacité énergétique d'un système. Il utilise l'algorithme de rangement du cœur du système d'exploitation et range certains processeurs logiques dans le système, ce qui à son tour permet aux cœurs de processeur correspondants de passer à un état de veille en réduisant leur alimentation. Cette option ne peut être activée que si le système d'exploitation la prend en charge. Par défaut, elle est définie sur Désactivé .
Mode X2APIC	Permet d'activer ou de désactiver le mode X2APIC. Par défaut, cette option est définie sur Désactivé .
Dell Controlled Turbo	Contrôle l'enclenchement Turbo. Activez cette option uniquement lorsque l'option Profil du système est définie sur Désactivé .
Nombre de cœurs par processeur	Permet de contrôler le nombre de cœurs activés sur chaque processeur. Par défaut, cette option est définie sur Tous .
Vitesse du cœur du processeur	Spécifie la fréquence maximale du cœur du processeur.
Processeur n	REMARQUE : Selon le nombre de processeurs, il peut y avoir jusqu'à quatre processeurs.

Les paramètres suivants sont indiqués pour chaque processeur installé dans le système :

Option	Description
Famille-Modèle-Version	Spécifie la famille, le modèle et la version du processeur tels que définis par Intel.
Marque	Spécifie le nom de marque.
Cache de niveau 2	Spécifie la taille de la mémoire cache L2.
Cache de niveau 3	Spécifie la taille de la mémoire cache L3.

Option	Description
Option	Description
Nombre de cœurs	Spécifie le nombre de cœurs par processeur.

Paramètres SATA

L'écran **Paramètres SATA** permet d'afficher les paramètres des périphériques SATA et d'activer l'option SATA sur votre système.

REMARQUE : Le système XC Series ne prend pas en charge les paramètres NVDIMM-N, RAID ou UEFI.

Affichage des paramètres SATA

Pour afficher l'écran **Paramètres SATA**, procédez comme suit :

- 1 Allumez ou redémarrez votre système.
- 2 Appuyez sur F2 dès que vous voyez le message suivant :
F2 = System Setup

REMARQUE : Si votre système d'exploitation commence à se charger alors que vous n'avez pas encore appuyé sur F2, attendez que le système finisse de démarrer, redémarrez-le système et réessayez.

- 3 Dans l'écran **Menu principal de configuration du système**, cliquez sur **BIOS du système**.
- 4 Dans l'écran **BIOS du système**, cliquez sur **Paramètres SATA**.

Détails des paramètres SATA

REMARQUE : Le système série XC ne prend pas en charge les paramètres NVDIMM-N, RAID et UEFI.

Les informations détaillées affichées à l'écran **Sata Settings** sont les suivantes :

Option	Description
SATA intégré	Permet à l'option SATA embarqué d'être réglée sur les modes AHCI ou RAID . Par défaut, AHCI .
Gel du verrouillage de sécurité	Lors du POST, envoie la commande Security Freeze Lock aux lecteurs SATA embarqués. Cette option ne s'applique qu'aux modes ATA et AHCI. Elle est configurée sur Enable (Activer) par défaut.
Write Cache	Active ou désactive la commande pour les lecteurs SATA embarqués pendant le POST. Cette option est réglée sur Disable (Désactiver) par défaut.
Port A	Permet de définir le type de lecteur du périphérique sélectionné. Pour Embedded SATA settings (Paramètres SATA embarqués) en mode ATA , définissez ce champ sur Auto pour activer la prise en charge par le BIOS. Définissez cette option sur OFF (Désactiver) pour désactiver la prise en charge par le BIOS. Pour le mode AHCI ou RAID , la prise en charge du BIOS est toujours activée.
Option	Description
Modèle	Spécifie le modèle de lecteur du périphérique sélectionné.
Type de lecteur	Spécifie le type du lecteur connecté au port SATA.
Capacité	Spécifie la capacité totale du disque dur. Ce champ n'est pas défini pour les périphériques médias amovibles, tels que les lecteurs optiques.

Option	Description								
Port B	<p>Permet de définir le type de lecteur du périphérique sélectionné. Pour Embedded SATA settings (Paramètres SATA embarqués) en mode ATA, définissez ce champ sur Auto pour activer la prise en charge par le BIOS. Définissez cette option sur OFF (Désactiver) pour désactiver la prise en charge par le BIOS.</p> <p>Pour le mode AHCI ou RAID, la prise en charge du BIOS est toujours activée.</p> <table border="0" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Option</th> <th style="text-align: left;">Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Modèle</td> <td>Spécifie le modèle de lecteur du périphérique sélectionné.</td> </tr> <tr> <td>Type de lecteur</td> <td>Spécifie le type du lecteur connecté au port SATA.</td> </tr> <tr> <td>Capacité</td> <td>Spécifie la capacité totale du disque dur. Ce champ n'est pas défini pour les périphériques médias amovibles, tels que les lecteurs optiques.</td> </tr> </tbody> </table>	Option	Description	Modèle	Spécifie le modèle de lecteur du périphérique sélectionné.	Type de lecteur	Spécifie le type du lecteur connecté au port SATA.	Capacité	Spécifie la capacité totale du disque dur. Ce champ n'est pas défini pour les périphériques médias amovibles, tels que les lecteurs optiques.
Option	Description								
Modèle	Spécifie le modèle de lecteur du périphérique sélectionné.								
Type de lecteur	Spécifie le type du lecteur connecté au port SATA.								
Capacité	Spécifie la capacité totale du disque dur. Ce champ n'est pas défini pour les périphériques médias amovibles, tels que les lecteurs optiques.								
Port C	<p>Permet de définir le type de lecteur du périphérique sélectionné. Pour Embedded SATA settings (Paramètres SATA embarqués) en mode ATA, définissez ce champ sur Auto pour activer la prise en charge par le BIOS. Définissez cette option sur OFF (Désactiver) pour désactiver la prise en charge par le BIOS.</p> <p>Pour le mode AHCI ou RAID, la prise en charge du BIOS est toujours activée.</p> <table border="0" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Option</th> <th style="text-align: left;">Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Modèle</td> <td>Spécifie le modèle de lecteur du périphérique sélectionné.</td> </tr> <tr> <td>Type de lecteur</td> <td>Spécifie le type du lecteur connecté au port SATA.</td> </tr> <tr> <td>Capacité</td> <td>Spécifie la capacité totale du disque dur. Ce champ n'est pas défini pour les périphériques médias amovibles, tels que les lecteurs optiques.</td> </tr> </tbody> </table>	Option	Description	Modèle	Spécifie le modèle de lecteur du périphérique sélectionné.	Type de lecteur	Spécifie le type du lecteur connecté au port SATA.	Capacité	Spécifie la capacité totale du disque dur. Ce champ n'est pas défini pour les périphériques médias amovibles, tels que les lecteurs optiques.
Option	Description								
Modèle	Spécifie le modèle de lecteur du périphérique sélectionné.								
Type de lecteur	Spécifie le type du lecteur connecté au port SATA.								
Capacité	Spécifie la capacité totale du disque dur. Ce champ n'est pas défini pour les périphériques médias amovibles, tels que les lecteurs optiques.								
Port D	<p>Permet de définir le type de lecteur du périphérique sélectionné. Pour Embedded SATA settings (Paramètres SATA embarqués) en mode ATA, définissez ce champ sur Auto pour activer la prise en charge par le BIOS. Définissez cette option sur OFF (Désactiver) pour désactiver la prise en charge par le BIOS.</p> <p>Pour le mode AHCI ou RAID, la prise en charge du BIOS est toujours activée.</p> <table border="0" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Option</th> <th style="text-align: left;">Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Modèle</td> <td>Spécifie le modèle de lecteur du périphérique sélectionné.</td> </tr> <tr> <td>Type de lecteur</td> <td>Spécifie le type du lecteur connecté au port SATA.</td> </tr> <tr> <td>Capacité</td> <td>Spécifie la capacité totale du disque dur. Ce champ n'est pas défini pour les périphériques médias amovibles, tels que les lecteurs optiques.</td> </tr> </tbody> </table>	Option	Description	Modèle	Spécifie le modèle de lecteur du périphérique sélectionné.	Type de lecteur	Spécifie le type du lecteur connecté au port SATA.	Capacité	Spécifie la capacité totale du disque dur. Ce champ n'est pas défini pour les périphériques médias amovibles, tels que les lecteurs optiques.
Option	Description								
Modèle	Spécifie le modèle de lecteur du périphérique sélectionné.								
Type de lecteur	Spécifie le type du lecteur connecté au port SATA.								
Capacité	Spécifie la capacité totale du disque dur. Ce champ n'est pas défini pour les périphériques médias amovibles, tels que les lecteurs optiques.								
Port E	<p>Permet de définir le type de lecteur du périphérique sélectionné. Pour Embedded SATA settings (Paramètres SATA embarqués) en mode ATA, définissez ce champ sur Auto pour activer la prise en charge par le BIOS. Définissez cette option sur OFF (Désactiver) pour désactiver la prise en charge par le BIOS.</p> <p>Pour le mode AHCI ou RAID, la prise en charge du BIOS est toujours activée.</p> <table border="0" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Option</th> <th style="text-align: left;">Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Modèle</td> <td>Spécifie le modèle de lecteur du périphérique sélectionné.</td> </tr> <tr> <td>Type de lecteur</td> <td>Spécifie le type du lecteur connecté au port SATA.</td> </tr> <tr> <td>Capacité</td> <td>Spécifie la capacité totale du disque dur. Ce champ n'est pas défini pour les périphériques médias amovibles, tels que les lecteurs optiques.</td> </tr> </tbody> </table>	Option	Description	Modèle	Spécifie le modèle de lecteur du périphérique sélectionné.	Type de lecteur	Spécifie le type du lecteur connecté au port SATA.	Capacité	Spécifie la capacité totale du disque dur. Ce champ n'est pas défini pour les périphériques médias amovibles, tels que les lecteurs optiques.
Option	Description								
Modèle	Spécifie le modèle de lecteur du périphérique sélectionné.								
Type de lecteur	Spécifie le type du lecteur connecté au port SATA.								
Capacité	Spécifie la capacité totale du disque dur. Ce champ n'est pas défini pour les périphériques médias amovibles, tels que les lecteurs optiques.								
Port F	<p>Permet de définir le type de lecteur du périphérique sélectionné. Pour Embedded SATA settings (Paramètres SATA embarqués) en mode ATA, définissez ce champ sur Auto pour activer la prise en charge par le BIOS. Définissez cette option sur OFF (Désactiver) pour désactiver la prise en charge par le BIOS.</p>								

Option	<p>Description</p> <p>Pour le mode AHCI ou RAID, la prise en charge du BIOS est toujours activée.</p> <table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;">Option</td> <td>Description</td> </tr> <tr> <td>Modèle</td> <td>Spécifie le modèle de lecteur du périphérique sélectionné.</td> </tr> <tr> <td>Type de lecteur</td> <td>Spécifie le type du lecteur connecté au port SATA.</td> </tr> <tr> <td>Capacité</td> <td>Spécifie la capacité totale du disque dur. Ce champ n'est pas défini pour les périphériques médias amovibles, tels que les lecteurs optiques.</td> </tr> </table>	Option	Description	Modèle	Spécifie le modèle de lecteur du périphérique sélectionné.	Type de lecteur	Spécifie le type du lecteur connecté au port SATA.	Capacité	Spécifie la capacité totale du disque dur. Ce champ n'est pas défini pour les périphériques médias amovibles, tels que les lecteurs optiques.
Option	Description								
Modèle	Spécifie le modèle de lecteur du périphérique sélectionné.								
Type de lecteur	Spécifie le type du lecteur connecté au port SATA.								
Capacité	Spécifie la capacité totale du disque dur. Ce champ n'est pas défini pour les périphériques médias amovibles, tels que les lecteurs optiques.								
Port G	<p>Permet de définir le type de lecteur du périphérique sélectionné. Pour Embedded SATA settings (Paramètres SATA embarqués) en mode ATA, définissez ce champ sur Auto pour activer la prise en charge par le BIOS. Définissez cette option sur OFF (Désactiver) pour désactiver la prise en charge par le BIOS.</p> <p>Pour le mode AHCI ou RAID, la prise en charge du BIOS est toujours activée.</p> <table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;">Option</td> <td>Description</td> </tr> <tr> <td>Modèle</td> <td>Spécifie le modèle de lecteur du périphérique sélectionné.</td> </tr> <tr> <td>Type de lecteur</td> <td>Spécifie le type du lecteur connecté au port SATA.</td> </tr> <tr> <td>Capacité</td> <td>Spécifie la capacité totale du disque dur. Ce champ n'est pas défini pour les périphériques médias amovibles, tels que les lecteurs optiques.</td> </tr> </table>	Option	Description	Modèle	Spécifie le modèle de lecteur du périphérique sélectionné.	Type de lecteur	Spécifie le type du lecteur connecté au port SATA.	Capacité	Spécifie la capacité totale du disque dur. Ce champ n'est pas défini pour les périphériques médias amovibles, tels que les lecteurs optiques.
Option	Description								
Modèle	Spécifie le modèle de lecteur du périphérique sélectionné.								
Type de lecteur	Spécifie le type du lecteur connecté au port SATA.								
Capacité	Spécifie la capacité totale du disque dur. Ce champ n'est pas défini pour les périphériques médias amovibles, tels que les lecteurs optiques.								
Port H	<p>Permet de définir le type de lecteur du périphérique sélectionné. Pour Embedded SATA settings (Paramètres SATA embarqués) en mode ATA, définissez ce champ sur Auto pour activer la prise en charge par le BIOS. Définissez cette option sur OFF (Désactiver) pour désactiver la prise en charge par le BIOS.</p> <p>Pour le mode AHCI ou RAID, la prise en charge du BIOS est toujours activée.</p> <table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;">Option</td> <td>Description</td> </tr> <tr> <td>Modèle</td> <td>Spécifie le modèle de lecteur du périphérique sélectionné.</td> </tr> <tr> <td>Type de lecteur</td> <td>Spécifie le type du lecteur connecté au port SATA.</td> </tr> <tr> <td>Capacité</td> <td>Spécifie la capacité totale du disque dur. Ce champ n'est pas défini pour les périphériques médias amovibles, tels que les lecteurs optiques.</td> </tr> </table>	Option	Description	Modèle	Spécifie le modèle de lecteur du périphérique sélectionné.	Type de lecteur	Spécifie le type du lecteur connecté au port SATA.	Capacité	Spécifie la capacité totale du disque dur. Ce champ n'est pas défini pour les périphériques médias amovibles, tels que les lecteurs optiques.
Option	Description								
Modèle	Spécifie le modèle de lecteur du périphérique sélectionné.								
Type de lecteur	Spécifie le type du lecteur connecté au port SATA.								
Capacité	Spécifie la capacité totale du disque dur. Ce champ n'est pas défini pour les périphériques médias amovibles, tels que les lecteurs optiques.								

Paramètres NVMe

REMARQUE : Le système série XC ne prend pas en charge les disques NVMe avec RAID.

REMARQUE : Le système série XC ne prend pas en charge les paramètres NVDIMM-N, RAID et UEFI.

Les paramètres NVMe vous permettent de définir les disques NVMe sur le mode **RAID** ou le mode **Non RAID**.

REMARQUE : Pour configurer ces disques en tant que disques RAID, vous devez définir les disques NVMe et l'option SATA intégré du menu SATA Settings (Paramètres SATA) sur le mode RAID. Sinon, vous devez définir ce champ sur le mode Non RAID.

Affichage des paramètres NVMe

Pour afficher l'écran **NVMe Settings (Paramètres NVMe)**, procédez comme suit :

- 1 Allumez ou redémarrez le système.
- 2 Appuyez sur F2 dès que vous voyez le message suivant :

F2 = System Setup

REMARQUE : Si le système d'exploitation commence à se charger alors que vous n'avez pas encore appuyé sur F2 attendez que le système finisse de démarrer, redémarrez-le et réessayez.

- 3 Dans l'écran **System Setup Main Menu** , (Menu principal de configuration du système) cliquez sur **System BIOS** (BIOS du système).
- 4 Dans l'écran **System BIOS (BIOS du système)**, cliquez sur **NVMe Settings (Paramètres NVMe)**.

Détails des paramètres NVMe

REMARQUE : Le système XC ne prend pas en charge les disques NVMe avec RAID.

REMARQUE : Le système série XC ne prend pas en charge les paramètres NVDIMM-N, RAID et UEFI.

Les informations détaillées affichées dans l'écran NVMe Settings (Paramètres NVMe) sont les suivantes :

Option	Description
NVMe Mode (Mode NVMe)	Vous permet de définir le mode NVMe. Cette option est définie sur Non RAID par défaut.

Paramètres de démarrage

L'écran **Paramètres d'amorçage** permet de définir le mode d'amorçage sur **BIOS** ou **UEFI**. Il permet également d'indiquer l'ordre d'amorçage.

REMARQUE : Le système XC Series ne prend pas en charge les paramètres NVDIMM-N, RAID ou UEFI.

- **UEFI** : (Unified Extensible Firmware Interface) il s'agit d'une nouvelle interface entre les systèmes d'exploitation et le micrologiciel de la plateforme. L'interface se compose de tableaux de données comprenant des informations relatives à la plateforme, mais aussi d'appels de service d'exécution et de démarrage disponibles sur le système d'exploitation et son chargeur. Les avantages suivants sont disponibles lorsque l'option **Mode de démarrage** est définie sur **UEFI** :
 - Prise en charge de partitions de disque dur supérieures à 2 To
 - Sécurité renforcée (démarrage sécurisé UEFI, par exemple)
 - Délai de démarrage plus court
- **BIOS** : le **mode de démarrage BIOS** est le mode de démarrage hérité. Il est conservé à des fins de rétrocompatibilité.

Affichage des paramètres d'amorçage

Pour afficher l'écran **Paramètres d'amorçage**, procédez comme suit :

- 1 Allumez ou redémarrez votre système.
- 2 Appuyez sur F2 dès que vous voyez le message suivant :

F2 = System Setup

REMARQUE : Si votre système d'exploitation commence à se charger alors que vous n'avez pas encore appuyé sur F2, attendez que le système finisse de démarrer, redémarrez-le et réessayez.

- 3 Dans l'écran **Menu principal de configuration du système**, cliquez sur **BIOS du système**.
- 4 Dans l'écran **BIOS du système**, cliquez sur **Paramètres d'amorçage**.

Détails des paramètres d'amorçage

REMARQUE : Les paramètres **NVDIMM-N**, **RAID** ou **UEFI** ne sont pas pris en charge.

Le détail de l'écran **Paramètres d'amorçage** est le suivant :

Option	Description
Mode d'amorçage	<p>Permet de définir le mode d'amorçage du système.</p> <p>PRÉCAUTION : changer le mode de démarrage peut empêcher le démarrage du système si le système d'exploitation n'a pas été installé selon le même mode de démarrage.</p> <p>Si le système d'exploitation prend en charge l'UEFI, vous pouvez définir cette option sur UEFI. Le réglage de ce champ sur BIOS permet la compatibilité avec des systèmes d'exploitation non UEFI. Par défaut, cette option est définie sur BIOS.</p> <p>REMARQUE : Le fait de définir ce champ sur UEFI désactive le menu Paramètres de démarrage du BIOS.</p>
Relancer la séquence d'amorçage	<p>Active ou désactive la fonction Nouvelle tentative de séquence de démarrage. Si cette option est définie sur Activé et si le système ne parvient pas à démarrer, ce dernier effectue une nouvelle tentative de séquence de démarrage après 30 secondes. Par défaut, cette option est définie sur Activé.</p>
Hard Disk Failover	<p>Spécifie le disque dur démarré en cas de panne du disque dur. Les appareils sont sélectionnés dans l'option Séquence des disques durs dans le menu Définition de l'option de démarrage. Lorsque cette option est définie sur Désactivé, seul le premier disque dur de la liste tente de démarrer. Lorsque cette option est définie sur Activé, tous les disques durs tentent de démarrer, dans l'ordre sélectionné dans l'option Séquence des disques durs. Cette option n'est pas activée pour le mode de démarrage UEFI. Par défaut, cette option est définie sur Désactivé.</p>
Boot Option Settings	<p>Permet de configurer la séquence d'amorçage et les périphériques d'amorçage.</p>
Paramètres de démarrage du BIOS	<p>Active ou désactive les options d'amorçage du BIOS.</p> <p>REMARQUE : Cette option est activée uniquement si le mode d'amorçage est le BIOS.</p>
Paramètres de démarrage d'UEFI	<p>Active ou désactive les options d'amorçage UEFI. Les options UEFI comprennent les périphériques d'amorçage PXE.</p> <p>REMARQUE : Cette option est activée uniquement si le mode d'amorçage est l'UEFI.</p>
Périphérique de séquence d'amorçage du UEFI	<p>Vous permet de modifier l'ordre des périphériques d'amorçage PXE.</p>
Activation/ Désactivation des options d'amorçage	<p>Vous permet de sélectionner les périphériques PXE activés ou désactivés.</p>

Périphériques intégrés

L'écran **Périphériques intégrés** permet d'afficher et de configurer les paramètres de tous les périphériques intégrés, y compris le contrôleur vidéo, le contrôleur RAID intégré et les ports USB.

REMARQUE : Le système **XC Series** ne prend pas en charge les paramètres **NVDIMM-N**, **RAID** ou **UEFI**.

Affichage des périphériques intégrés

Pour afficher l'écran **Périphériques intégrés**, procédez comme suit :

À propos de cette tâche

REMARQUE : Le système XC Series ne prend pas en charge les paramètres NVDIMM-N, RAID ou UEFI.

Étapes

- 1 Allumez ou redémarrez le système.
- 2 Appuyez sur F2 dès que vous voyez le message suivant :
F2 = System Setup
- 3 Dans l'écran **Menu principal de configuration du système**, cliquez sur **BIOS du système**.
- 4 Sur l'écran **BIOS du système**, cliquez sur **Périphériques intégrés**.

REMARQUE : Si le système d'exploitation commence à se charger alors que vous n'avez pas encore appuyé sur F2 attendez que le système finisse de démarrer, redémarrez-le et réessayez.

Détails des périphériques intégrés

Les informations détaillées affichées à l'écran **Integrated Devices (Périphériques intégrés)** sont les suivantes :

Option	Description
Ports USB accessibles à l'utilisateur	Permet d'activer ou de désactiver les ports USB. La sélection de All Ports Off (Tous les ports désactivés) désactive tous les ports USB. Le clavier et la souris USB fonctionnent pendant le processus d'amorçage de certains systèmes d'exploitation. Une fois le processus d'amorçage terminé, le clavier et la souris USB ne fonctionnent pas si les ports sont désactivés. Cette option est définie sur All Ports On (Tous les ports activés) par défaut.
Internat USB Port (Port USB interne)	Permet d'activer ou de désactiver le port USB interne. Cette option est définie sur On (Activé) ou Off (Désactivé) . Sa valeur par défaut est On (Activé) . REMARQUE : Le port de carte SD interne sur la carte de montage PCIe est contrôlé par le port USB interne.
iDRAC Direct USB Port (Port USB iDRAC Direct)	Le port USB iDRAC Direct est géré par l'iDRAC exclusivement, sans visibilité par l'hôte. Cette option est définie sur ON (ACTIVÉ) ou OFF (DÉSACTIVÉ) . Lorsqu'elle est définie sur OFF (DÉSACTIVÉ) , iDRAC ne détecte pas les périphériques USB installés dans ce port géré. Cette option est définie sur ON (ACTIVÉ) par défaut.
Embedded NIC1 (Carte réseau intégrée NIC1)	Permet d'activer ou de désactiver le port embarqué NIC1. Par défaut, cette option est définie sur Enabled (Activé) .
Moteur DMA TAE/S	Active ou désactive la technologie d'accélération des E/S (I/OAT). I/OAT est un ensemble de fonctions DMA conçues pour accélérer le trafic réseau et abaisser l'utilisation du CPU. Activez cette option seulement si le matériel et le logiciel la prennent en charge. Cette option est définie sur Disabled (Désactivé) par défaut.
Contrôleur vidéo intégré	Active ou désactive l'utilisation du contrôleur vidéo embarqué en tant que sortie vidéo principale. Lorsque cette option est définie sur Enabled (Activé) , le contrôleur vidéo embarqué est la sortie vidéo principale, même si des cartes graphiques supplémentaires sont installées. Lorsqu'elle est définie sur Disabled (Désactivé) , une carte graphique supplémentaire sera utilisée comme sortie vidéo principale. Le BIOS s'affiche à la fois sur la sortie vidéo supplémentaire et la sortie vidéo embarquée au cours du POST et dans l'environnement de pré-amorçage. La sortie vidéo embarquée est ensuite désactivée juste avant le démarrage du système d'exploitation. Cette option est définie sur Enabled (Activé) par défaut. REMARQUE : Lorsqu'il existe plusieurs cartes graphiques supplémentaires installées dans le système, la première carte détectée pendant l'énumération PCI est sélectionnée en tant que sortie vidéo principale. Vous devrez peut-être réinstaller les cartes dans des logements différents pour définir laquelle jouera le rôle de sortie vidéo principale.

Option	Description
État actuel du contrôleur vidéo intégré (Current State of Embedded Video Controller)	Permet d'afficher l'état du contrôleur vidéo intégré. Le champ Current State of Embedded Video Controller (État actuel du contrôleur vidéo intégré) est un champ en lecture seule. Si l' Embedded Video Controller (Contrôleur vidéo intégré) est le seul moyen d'affichage dans le système (c'est-à-dire, si aucune carte graphique supplémentaire n'est installée), l' Embedded Video Controller est alors automatiquement utilisé comme affichage principal, même si l'Embedded Video Controller est configuré sur Disabled (Désactivé).
Activation des périphériques SR-IOV avec la commande globale	Permet d'activer ou de désactiver la configuration du BIOS des périphériques SR-IOV (Single Root I/O Virtualization, Virtualisation d'E/S de racine unique). Cette option est définie sur Disabled (Désactivée) par défaut.
OS Watchdog Timer (Registre d'horloge de la surveillance du système d'exploitation)	Si le système ne répond plus, ce minuteur de surveillance aide à la restauration du système d'exploitation. Lorsque cette option est définie sur Enabled (Activé) , le système d'exploitation initialise le minuteur. Lorsque cette option est Disabled (Désactivé) (valeur par défaut), le minuteur n'a aucun effet sur le système.
E/S adressées de mémoire supérieures à 4Go	Permet d'activer ou de désactiver la prise en charge des périphériques PCIe qui nécessitent de grandes quantités de mémoire. Activez cette option uniquement sur les systèmes d'exploitation 64 bits. Par défaut, cette option est définie sur Enabled (Activé) .
Memory Mapped I/O above Base (E/S de correspondance en mémoire supérieures à la base)	Lorsque cette option est définie sur 12 TB (12 To) , le système met en correspondance la base MMIO sur 12 To. Activez cette option pour un système d'exploitation qui nécessite un adressage PCIe 44 bits. Lorsque l'option est définie sur 512 GB (512 Go) , le système met en correspondance la base MMIO sur 512 Go et réduit la prise en charge de la mémoire à moins de 512 Go. Activez cette option uniquement en cas de problème avec 4 processeurs graphiques DGMA. Cette option est définie sur 56 TB (56 To) par défaut.
Slot Disablement (Désactivation des logements)	Permet d'activer ou de désactiver des logements PCIe disponibles sur le système. La fonction Slot Disablement (Désactivation de logements) contrôle la configuration des cartes PCIe installées dans un logement spécifique. La désactivation de logements doit être utilisée seulement lorsque la carte périphérique installée empêche l'amorçage dans le système d'exploitation ou lorsqu'elle cause des ralentissements lors du démarrage du système. Si le logement est désactivé, l'option ROM et le pilote UEFI sont également désactivés. Seuls les logements présents sur le système peuvent être contrôlés.

Tableau 24. Slot Disablement (Désactivation des logements)

Option	Description
Emplacement 1	Permet d'activer ou de désactiver le logement PCIe 1. Par défaut, cette option est définie sur Enabled (Activé) .
Emplacement 3	Active ou désactive le logement PCIe 3 ou désactive uniquement le pilote de démarrage pour ce logement. Cette option est définie sur Enabled (Activé) par défaut.
Emplacement 4	Active ou désactive le logement PCIe 4 ou désactive uniquement le pilote de démarrage pour ce logement. Cette option est définie sur Enabled (Activé) par défaut.
Emplacement 5	Active ou désactive le logement PCIe 5 ou désactive uniquement le pilote de démarrage pour ce logement. Cette option est définie sur Enabled (Activé) par défaut.

Option	Description
Option	Description
Emplacement 6	Active ou désactive le logement PCIe 6 ou désactive uniquement le pilote de démarrage pour ce logement. Cette option est définie sur Enabled (Activé) par défaut.

Communications série

L'écran **Communications série** permet d'afficher les propriétés du port de communication série.

Affichage des communications série

Pour afficher l'écran **Communication série**, procédez comme suit :

- 1 Allumez ou redémarrez le système.
- 2 Appuyez sur F2 dès que vous voyez le message suivant :

F2 = System Setup

REMARQUE : Si le système d'exploitation commence à se charger alors que vous n'avez pas encore appuyé sur F2 attendez que le système finisse de démarrer, redémarrez-le et réessayez.

- 3 Dans l'écran **Menu principal de configuration du système**, cliquez sur **System BIOS**.
- 4 Dans l'écran **BIOS du système**, cliquez sur **Communication série**.

Détails de la communication série

Le détail des informations affichées à l'écran **Serial Communication (Communications série)** est le suivant :

Option	Description
Adresse du port série	<p>Vous permet de définir l'adresse du port pour les périphériques série. Ce champ définit l'adresse du port série sur COM1 ou COM2 (COM1=0x3F8, COM2=0x2F8). Cette option est définie par défaut sur périphérique série1=COM2 ou périphérique série2=COM1.</p> <p>REMARQUE : Vous ne pouvez utiliser que le périphérique série 2 pour la fonctionnalité SOL (Serial Over LAN, série sur réseau local). Pour utiliser la redirection de console par SOL, configurez la même adresse de port pour la redirection de console et le périphérique série.</p> <p>REMARQUE : Chaque fois que le système démarre, le BIOS synchronise le paramètre MUX série enregistré dans l'iDRAC. Le paramètre MUX série peut être modifié séparément dans l'iDRAC. Par conséquent, le chargement des paramètres par défaut du BIOS dans l'utilitaire de configuration du BIOS ne peut pas toujours faire revenir ce paramètre à celui par défaut du périphérique série 1.</p>
Débit en bauds de la sécurité intégrée	<p>Spécifie le débit en bauds de la ligne de secours pour la redirection de console. Le BIOS tente de déterminer le débit en bauds automatiquement. Ce débit est utilisé uniquement si la tentative échoue, et la valeur n'est pas modifiée. Par défaut, l'option est réglée sur 115200.</p>
Type de terminal distant	<p>Permet de définir le type de terminal de console à distance. Par défaut, cette option est définie sur VT100/VT220.</p>
Redirection de console après démarrage	<p>Permet d'activer ou de désactiver la redirection de console du BIOS lorsque le système d'exploitation est en cours de chargement. Par défaut, l'option est réglée sur Enabled (Activée).</p>

Paramètres du profil du système

L'écran **Paramètres du profil du système** permet d'activer des paramètres de performances du système spécifiques tels que la gestion de l'alimentation.

Affichage des paramètres du profil du système

Pour afficher l'écran **Paramètres du profil du système**, procédez comme suit :

- 1 Allumez ou redémarrez le système.
- 2 Appuyez sur F2 dès que vous voyez le message suivant :

F2 = System Setup




REMARQUE : Si le système d'exploitation commence à se charger alors que vous n'avez pas encore appuyé sur F2 attendez que le système finisse de démarrer, redémarrez-le et réessayez.

- 3 Dans l'écran **Menu principal de configuration du système**, cliquez sur **BIOS du système**.
- 4 Dans l'écran **BIOS du système**, cliquez sur **Paramètres du profil du système**.

Détails des paramètres du profil du système

Les informations détaillées de l'écran **Paramètres du profil du système** sont les suivantes :

Option	Description
Profil système	Permet de définir le profil du système. Si vous définissez l'option System Profile (Profil du système) sur un mode autre que Custom (Personnalisé) , le BIOS définit automatiquement le reste des options. Vous ne pouvez modifier le reste des options que si le mode est réglé sur Custom (Personnalisé) . Par défaut, l'option est réglée sur Performance Per Watt Optimized (DAPC) (Performance par watt optimisée (DAPC)) . DAPC correspond à Dell Active Power Controller (Contrôleur de l'alimentation actif Dell). Les autres options disponibles sont Performance Per Watt (OS) (Performances par Watt (SE)) , Performance Per Watt (HWPM) (Performances par Watt (HWPM)) , Performance et Workstation Performance (Performances de la station de travail) . REMARQUE : Tous les paramètres dans l'écran du profil système sont uniquement disponibles lorsque le profil du système est défini sur Custom (Personnalisé).
Gestion de l'alimentation de l'UC	Définit la gestion de l'alimentation du CPU. Cette option est définie sur System DBPM (DAPC) (DBPM du système (DAPC)) par défaut. DBPM correspond à Demand-Based Power Management (Gestion de l'alimentation basée sur la demande). Les autres options comprennent OS DBPM (DBPM du SE) , Maximum Performance (Performances maximales) et Hardware P States (États P du matériel) .
Fréquence de la mémoire	Permet de définir la vitesse de la mémoire système. Vous pouvez sélectionner Maximum Performance (Performances maximales) , Maximum Reliability (Fiabilité maximale) ou une vitesse spécifique. Cette option est définie sur Maximum Performance (Performances maximales) par défaut.
Turbo Boost	Permet d'activer ou de désactiver le processeur pour faire fonctionner le mode Turbo Boost. Par défaut, l'option Turbo Boost est réglée sur Enabled (Activé) .
C1E	Permet d'activer ou de désactiver le processeur pour basculer à un état de performances minimales lorsqu'il est inactif. Par défaut, l'option est réglée sur Activé .
C States	Permet d'activer ou de désactiver le processeur pour qu'il fonctionne avec tous les états d'alimentation disponibles. Par défaut, l'option est réglée sur Activé .
Écrire des données CRC	Permet d'activer ou de désactiver le contrôle de redondance cyclique sur les données d'écriture. Par défaut, l'option est définie sur Enabled (Activé) .
Memory Patrol Scrub	Permet de définir la fréquence de vérification et de correction d'erreur de la mémoire. Par défaut, l'option est définie sur Standard .

Option	Description
Fréquence d'actualisation de la mémoire	Permet de définir le taux de rafraîchissement de la mémoire à 1x ou 2x. Par défaut, l'option est réglée sur 1x .
Fréquence hors cœurs	Vous permet de sélectionner la Processor Uncore Frequency (Fréquence uncore du processeur) . Le mode dynamique permet au processeur d'optimiser l'alimentation électrique des ressources entre les cœurs et hors cœurs lors de l'exécution. L'optimisation de la fréquence hors cœurs pour économiser l'énergie ou optimiser les performances est influencée par l'option Energy Efficiency Policy (Stratégie d'efficacité énergétique) .
Number of Turbo Boot Enabled Cores for Processor 1 (Nombre de cœurs Turbo Boost activés pour le processeur 1)	 REMARQUE : S'il y a deux processeurs installés dans le système, vous pouvez voir une entrée dans le champ Number of Turbo Boost Enabled Cores for Processor 2 (Nombre de cœurs Turbo Boost activés pour le processeur 2). Permet de contrôler le nombre de cœurs compatibles Turbo Boost pour le processeur 1. Par défaut, le nombre maximal de cœurs est activé.
Monitor/Mwait	Permet d'activer les instructions Monitor/Mwait dans le processeur. Par défaut, l'option est définie sur Enabled (Activé) pour tous les profils du système, à l'exception de Custom (Personnalisé) .  REMARQUE : Cette option ne peut être désactivée que si l'option États C en mode Personnalisé est définie sur Désactivé.  REMARQUE : Lorsque l'option C States (États C) est définie sur Enabled (Activé) dans le mode Custom (Personnalisé), la modification du paramètre Monitor/Mwait n'a aucune incidence sur l'alimentation ou les performances du système.
CPU Interconnect Bus Link Power Management (Gestion de l'alimentation du bus d'interconnexion du processeur)	Active ou désactive la gestion de l'alimentation du bus d'interconnexion du CPU. Par défaut, cette option est définie sur Enabled (Activé) .
PCI ASPM L1 Link Power Management (Gestion de l'alimentation de la liaison PCI ASPM L1)	Permet d'activer ou de désactiver la gestion de l'alimentation de la liaison PCI ASPM L1. Par défaut, l'option est définie sur Enabled (Activé) .

Sécurité du système

L'écran **Sécurité du système** permet d'exécuter des fonctions spécifiques, telles que la définition du mot de passe du système et du mot de passe de configuration et la désactivation du bouton d'alimentation.

Affichage de la Sécurité du système

Pour afficher l'écran **Sécurité du système**, procédez comme suit :

- 1 Allumez ou redémarrez votre système.
- 2 Appuyez sur F2 dès que vous voyez le message suivant :

F2 = System Setup

REMARQUE : Si votre système d'exploitation commence à se charger alors que vous n'avez pas encore appuyé sur F2, attendez que le système finisse de démarrer, redémarrez-le et réessayez.

- 3 Dans l'écran **Menu principal de configuration du système**, cliquez sur **BIOS du système**.
- 4 Sur l'écran **BIOS du système**, cliquez sur **Sécurité du système**.

Informations détaillées System Security Settings (Paramètres de sécurité du système)

Le détail de l'écran **System Security Settings (Paramètres de sécurité du système)** est le suivant :

Option	Description
In-Band Manageability Interface (Interface de gérabilité intrabande)	<p>Lorsque ce paramètre est défini sur Disabled (Désactivé), les périphériques HECI et ME (Management Engine), ainsi que les périphériques IPMI du système, sont masqués du système d'exploitation. Cela empêche le système d'exploitation de modifier les paramètres de plafonnement de l'alimentation ME, et bloque l'accès à tous les outils de gestion intrabande. Toute la gestion doit se faire hors bande. Cette option est définie sur Enabled (Activé) par défaut.</p> <p>REMARQUE : Pour la mise à jour du BIOS, les périphériques HECI doivent être opérationnels, et l'interface IPMI doit être opérationnelle pour les mises à jour DUP. Ce paramètre doit être défini sur Enabled (Activé) pour éviter les erreurs de mise à jour.</p>
Intel(R) AES-NI	<p>Optimise la vitesse des applications en effectuant le cryptage et le décryptage à l'aide d'AES-NI (Advanced Encryption Standard Instruction Set) et est Enabled (Activé) par défaut.</p>
System Password (Mot de passe système)	<p>Permet de définir le mot de passe du système. Cette option est réglée sur Enabled (Activé) par défaut et est en lecture seule si le cavalier de mot de passe n'est pas installé dans le système.</p>
Setup Password (Mot de passe de configuration)	<p>Permet de définir le mot de passe de configuration. Cette option est en lecture seule si le cavalier du mot de passe n'est pas installé sur le système.</p>
Password Status (État du mot de passe)	<p>Permet de verrouiller le mot de passe du système. Par défaut, l'option est définie sur Unlocked (Déverrouillé).</p>
TPM Security (Sécurité TPM)	<p>REMARQUE : Le menu du module TPM n'est disponible que si ce dernier est installé.</p> <p>Vous permet de contrôler le mode de signalement du module TPM (Trusted Platform Module). Par défaut, l'option TPM Security (Sécurité du module TPM) est Off (Désactiver). Vous ne pouvez modifier les champs TPM Status (État du module TPM), TPM Activation (Activation du module TPM) et Intel TXT que si le champ TPM Status (État du module TPM) est défini comme On with Pre-boot Measurements (Activé avec les mesures de préamorçage) ou On without Pre-boot Measurements (Activé sans mesures de préamorçage).</p>
Informations sur le module TPM	<p>Permet de modifier l'état opérationnel du module TPM. Par défaut, l'option est réglée sur No Change (Aucun changement).</p>
TPM Status (État TPM)	<p>Spécifie l'état du module TPM.</p>
Commande de module TPM	<p>Contrôle le module TPM (Trusted Platform Module). Lorsque le paramètre est défini sur None (Aucun), aucune commande n'est envoyée au module TPM. Lorsque le paramètre est défini sur Activate (Activer), le module TPM est activé. Lorsque le paramètre est défini sur Deactivate (Désactiver), le module TPM est désactivé. Lorsque le paramètre est défini sur Clear (Effacer), tout le contenu du module TPM est effacé. Cette option est définie sur None (Aucun) par défaut.</p> <p>PRÉCAUTION : L'effacement du module TPM entraîne une perte de toutes les clés du module TPM. La perte des clés du module TPM peut affecter l'amorçage du système d'exploitation.</p> <p>Ce champ est accessible en lecture seule lorsque le paramètre TPM Security (Sécurité du module TPM) est défini sur Off (Désactivé). Cette action nécessite un redémarrage supplémentaire avant de prendre effet.</p>

Option	Description
Intel(R) TXT	Permet d'activer ou de désactiver la technologie Intel Trusted Execution (TXT). Pour pouvoir activer l'option Intel TXT , la technologie de virtualisation et la sécurité du module TPM doivent être activées avec mesures de préamorçage. Cette option est Off (Désactiver) par défaut.
Bouton d'alimentation	Permet d'activer ou de désactiver le bouton d'alimentation à l'avant du système. Par défaut, l'option est réglée sur Enabled (Activé) .
AC Power Recovery (Restauration de l'alimentation)	Permet de définir le comportement du système une fois qu'a été rétablie son alimentation secteur. Par défaut, l'option est réglée sur Last (Dernier) .
AC Power Recovery Delay (Délai de restauration de l'alimentation secteur)	Permet de définir au bout de combien de temps le système se met sous tension une fois qu'a été rétablie son alimentation secteur. Par défaut, l'option est réglée sur Immediate (Immédiat) .
User Defined Delay (60 s to 240 s) (Délai défini par l'utilisateur [60 s à 240 s])	Permet de régler le paramètre User Defined Delay (Délai défini par l'utilisateur) lorsque l'option User Defined (Défini par l'utilisateur) pour AC Power Recovery Delay (Délai de restauration de l'alimentation secteur) est sélectionnée.
UEFI Variable Access	Fournit différents degrés de protection des variables UEFI. Si l'option est définie sur Standard (par défaut), les variables UEFI sont accessibles dans le système d'exploitation selon la spécification UEFI. Lorsque cette option est définie sur Controlled (Contrôlé) , les variables UEFI sélectionnées sont protégées dans l'environnement et de nouvelles entrées d'amorçage UEFI sont obligées d'être placées à la fin de l'ordre d'amorçage.
Secure Boot	Permet d'activer Secure Boot (Amorçage sécurisé), où le BIOS authentifie chaque image préamorçage à l'aide des certificats de la stratégie d'amorçage sécurisé. Secure Boot (Amorçage sécurisé) est défini par défaut sur Disabled (Désactivé) .
Stratégie de démarrage sécurisé	Lorsque la stratégie d'amorçage sécurisé est définie sur Standard , le BIOS utilise des clés et des certificats du fabricant du système pour authentifier les images de préamorçage. Lorsque la stratégie d'amorçage sécurisé est définie sur Custom (Personnalisé) , le BIOS utilise des clés et des certificats définis par l'utilisateur. Par défaut, la stratégie d'amorçage sécurisé est défini sur Standard .
Secure Boot Mode	Configure la façon dont le BIOS utilise les objets de stratégie d'amorçage sécurisé (PK, KEK, db, dbx). Si le mode actuel est défini sur Deployed Mode (Mode déployé) , les options disponibles sont User Mode (Mode d'utilisateur) et Deployed Mode (Mode déployé) . Si le mode actuel est défini sur User Mode (Mode d'utilisateur) , les options disponibles sont User Mode (Mode d'utilisateur) , Audit Mode (Mode d'audit) et Deployed Mode (Mode déployé) .

Options	Description
User Mode (Mode d'utilisateur)	Avec l'option User Mode (Mode d'utilisateur) , la clé publique doit être installée, et le BIOS effectue une vérification de signature sur les tentatives programmatiques de mise à jour des objets de stratégie. Le BIOS permet des transitions programmatiques sans authentification entre les modes.
Audit Mode (Mode d'audit)	Avec l'option Audit mode (Mode d'audit) , la clé publique n'est pas présente. Le BIOS n'authentifie pas les mises à jour programmatiques des objets de stratégie et les transitions entre les modes. L'option Audit Mode (Mode d'audit) est utile pour définir de façon programmatique un ensemble de travail d'objets de stratégie.

Option	Description						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Options</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Le BIOS effectue une vérification de signature sur les images préamorce et enregistre les résultats dans le tableau d'information d'exécution d'image, mais exécute les images quel que soit le résultat de la vérification.</td> </tr> <tr> <td>Deployed Mode (Mode déployé)</td> <td> <p>L'option Deployed Mode (Mode déployé) est le mode le plus sécurisé. Avec l'option Deployed Mode (Mode déployé), la clé publique doit être installée et le BIOS effectue une vérification de signature sur les tentatives programmatiques de mise à jour des objets de stratégie.</p> <p>L'option Deployed Mode (Mode déployé) limite les transitions de mode programmatiques.</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Options	Description		Le BIOS effectue une vérification de signature sur les images préamorce et enregistre les résultats dans le tableau d'information d'exécution d'image, mais exécute les images quel que soit le résultat de la vérification.	Deployed Mode (Mode déployé)	<p>L'option Deployed Mode (Mode déployé) est le mode le plus sécurisé. Avec l'option Deployed Mode (Mode déployé), la clé publique doit être installée et le BIOS effectue une vérification de signature sur les tentatives programmatiques de mise à jour des objets de stratégie.</p> <p>L'option Deployed Mode (Mode déployé) limite les transitions de mode programmatiques.</p>
Options	Description						
	Le BIOS effectue une vérification de signature sur les images préamorce et enregistre les résultats dans le tableau d'information d'exécution d'image, mais exécute les images quel que soit le résultat de la vérification.						
Deployed Mode (Mode déployé)	<p>L'option Deployed Mode (Mode déployé) est le mode le plus sécurisé. Avec l'option Deployed Mode (Mode déployé), la clé publique doit être installée et le BIOS effectue une vérification de signature sur les tentatives programmatiques de mise à jour des objets de stratégie.</p> <p>L'option Deployed Mode (Mode déployé) limite les transitions de mode programmatiques.</p>						
Secure Boot Policy Summary	Spécifie la liste des certificats et des hachages qu'utilise l'amorçage sécurisé pour authentifier des images.						
Paramètres de la stratégie personnalisée d'amorçage sécurisé	Configure la stratégie personnalisée d'amorçage sécurisé. Pour activer cette option, définissez la stratégie d'amorçage sécurisé sur Custom (Personnalisé) .						

Création d'un mot de passe système et de configuration

Prérequis

Assurez-vous que le paramètre du cavalier du mot de passe est activé. Le cavalier de mot de passe active ou désactive les fonctions de mot de passe système et de configuration. Pour plus d'informations, voir [Paramètres des cavaliers de la carte système](#).

REMARQUE : Si le paramètre du cavalier du mot de passe est désactivé, le mot de passe du système et le mot de passe de configuration existants sont supprimés et vous n'avez pas besoin de fournir un mot de passe du système pour ouvrir une session.

Étapes

- Pour accéder à System Setup (Configuration du système), appuyez sur la touche F2 immédiatement après le démarrage ou le redémarrage.
- Dans l'écran **System Setup Main Menu (Menu principal de configuration du système)**, cliquez sur **System BIOS (BIOS du système) > System Security (Sécurité du système)**.
- Dans l'écran **System Security (Sécurité du système)**, vérifiez que **Password Status (État du mot de passe)** est **Unlocked (Déverrouillé)**.
- Dans le champ **System Password (mot de passe du système)**, saisissez votre mot de passe système, puis appuyez sur Entrée ou Tabulation.

Suivez les instructions ci-dessous pour définir le mot de passe système :

- Un mot de passe peut contenir jusqu'à 32 caractères.
- Le mot de passe peut contenir des nombres de 0 à 9.
- Seuls les caractères spéciaux suivants sont valides : espace, ("), (+), (.), (-), (.), (/), (:), ([), (\), (]), (').

Un message vous invite à ressaisir le mot de passe du système.

- Entrez à nouveau le mot de passe du système, puis cliquez sur **OK**.
- Dans le champ **Setup Password (configurer le mot de passe)**, saisissez votre mot de passe système, puis appuyez sur Entrée ou Tabulation.

Un message vous invite à ressaisir le mot de passe de configuration.

- Entrez à nouveau le mot de passe, puis cliquez sur **OK**.

- Appuyez sur Échap pour revenir à l'écran System BIOS (BIOS du système). Appuyez de nouveau sur Échap. Un message vous invite à enregistrer les modifications.

REMARQUE : La protection par mot de passe ne prend effet que lorsque vous redémarrez le système.

Utilisation du mot de passe système pour sécuriser le système

À propos de cette tâche

Si vous avez attribué un mot de passe de configuration, le système l'accepte également comme mot de passe système alternatif.

Étapes

- Allumez ou redémarrez votre système.
- Saisissez le mot de passe système, puis appuyez sur la touche Entrée.

Étape suivante

Si l'option **État du mot de passe** est définie sur **Verrouillé**, saisissez le mot de passe système, puis appuyez sur Entrée lorsque le système vous y invite au redémarrage.

REMARQUE : Si un mot de passe système incorrect a été saisi, le système affiche un message et vous invite à saisir à nouveau votre mot de passe. Vous disposez de trois tentatives pour saisir le mot de passe correct. Après la troisième tentative infructueuse, le système affiche un message d'erreur indiquant que le système s'est arrêté et qu'il doit être éteint. Même après l'arrêt et le redémarrage du système, le message d'erreur s'affiche jusqu'à ce que vous saisissez le mot de passe approprié.

Suppression ou modification du mot de passe pour le système et la configuration

Prérequis

REMARQUE : Vous ne pouvez pas supprimer ou modifier ce mot de passe si son statut est **Locked (verrouillé)**.

Étapes

- Pour accéder à System Setup (Configuration du système), appuyez sur la touche F2 immédiatement après le démarrage ou le redémarrage du système.
- Dans l'écran **System Setup Main Menu (Menu principal de configuration du système)**, cliquez sur **System BIOS (BIOS du système) > System Security Settings (Paramètres de sécurité du système)**.
- Dans l'écran **System Security (Sécurité du système)**, vérifiez que le **Password Status (État du mot de passe)** est défini sur **Unlocked (Déverrouillé)**.
- Dans le champ **System Password (Mot de passe du système)**, modifiez ou supprimez le mot de passe existant, puis appuyez sur la touche Entrée ou sur la touche Tab.
- Dans le champ **Setup Password (Mot de passe de la configuration)**, modifiez ou supprimez le mot de passe existant, puis appuyez sur la touche Entrée ou sur la touche Tab.
Si vous modifiez le mot de passe du système et de la configuration, un message vous invite à saisir une nouvelle fois le nouveau mot de passe. Si vous supprimez le mot de passe du système et de la configuration, un message vous invite à confirmer cette suppression.
- Appuyez sur Échap pour revenir à l'écran **System BIOS (BIOS du système)**. Appuyez de nouveau sur Échap pour faire apparaître une invite d'enregistrement des modifications.
- Sélectionnez **Setup Password (Mot de passe de configuration)**, modifiez ou supprimez le mot de passe de configuration existant et appuyez sur Entrée ou sur Tabulation.

REMARQUE : Si vous modifiez le mot de passe du système ou celui de la configuration, un message vous invite à entrer une seconde fois le nouveau mot de passe. Si vous supprimez le mot de passe du système ou celui de la configuration, un message vous invite à confirmer la suppression.

Utilisation avec un mot de passe de configuration activé

Si l'option **Configuration du mot de passe** est définie sur **Activé**, saisissez le mot de passe de configuration correct avant de modifier les options de configuration du système.

Si vous ne saisissez pas le mot de passe correct au bout de trois tentatives, le système affiche le message suivant :

```
Invalid Password! Number of unsuccessful password attempts: <x> System Halted! Must power down.
```

```
Password Invalid. Number of unsuccessful password attempts: <x> Maximum number of password attempts exceeded.System halted.
```

Même après l'arrêt et le redémarrage du système, le message d'erreur continue à s'afficher tant que vous n'avez pas entré le mot de passe correct. Les options suivantes font office d'exceptions :

- Si le **System Password (Mot de passe du système)** n'est pas **Enabled (Activé)** et qu'il n'est pas verrouillé par l'option **Password Status (État du mot de passe)**, vous pouvez attribuer un mot de passe du système. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'écran [Informations détaillées System Security Settings \(Paramètres de sécurité du système\)](#) .
- Vous ne pouvez ni désactiver ni modifier un mot de passe système existant.

REMARQUE : Il est possible de combiner l'utilisation des options **État du mot de passe** et **Mot de passe de configuration** pour empêcher toute modification non autorisée du mot de passe système.

Contrôle Système d'exploitation redondant

L'écran **Contrôle du système d'exploitation redondant** permet de définir les informations du système d'exploitation redondant pour en assurer le contrôle. Il vous permet de configurer un disque de récupération physique sur votre système.

Affichage de l'écran Contrôle du système d'exploitation redondant

Pour afficher l'écran **Contrôle du système d'exploitation redondant**, procédez comme suit :

- 1 Allumez ou redémarrez votre système.
- 2 Appuyez sur F2 dès que vous voyez le message suivant :

```
F2 = System Setup
```

REMARQUE : Si votre système d'exploitation commence à se charger alors que vous n'avez pas encore appuyé sur F2, attendez que le système finisse de démarrer, redémarrez-le et réessayez.

- 3 Dans l'écran **Menu principal de configuration du système**, cliquez sur **BIOS du système**
- 4 Dans l'écran **BIOS du système**, cliquez sur **Contrôle du système d'exploitation redondant**.

Détails de l'écran Contrôle du système d'exploitation redondant

REMARQUE : Le système série XC ne prend pas en charge les paramètres NVDIMM-N, RAID et UEFI.

Les détails de l'écran **Contrôle du système d'exploitation redondant** sont expliqués comme suit :

Option	Description
Emplacement du système d'exploitation redondant	Permet de sélectionner un disque de sauvegarde depuis les périphériques suivants : <ul style="list-style-type: none">• Aucun• Carte microSD interne• Ports SATA en mode AHCI

Option	<p>Description</p> <ul style="list-style-type: none"> · Disques M.2 · USB interne <p>REMARQUE : Les configurations RAID et les cartes NVMe ne sont pas incluses car le BIOS ne peut pas différencier les disques individuels de ces configurations.</p>
État du système d'exploitation redondant	<p>REMARQUE : Cette option est désactivée si l'option Emplacement du système d'exploitation redondant est définie sur Aucun.</p> <p>Lorsqu'elle est définie sur Visible, le disque de sauvegarde est visible par la liste de démarrage et le système d'exploitation. Lorsqu'elle est définie sur Masqué, le disque de sauvegarde est désactivé et n'est pas visible par la liste de démarrage et le système d'exploitation. Par défaut, cette option est définie sur Visible.</p> <p>REMARQUE : Le BIOS désactivera l'appareil au niveau matériel, de sorte que le système d'exploitation ne puisse pas y accéder.</p>
Démarrage du système d'exploitation redondant	<p>REMARQUE : Cette option est désactivée si l'option Emplacement du système d'exploitation redondant est définie sur Aucun ou si l'option État du système d'exploitation redondant est définie sur Masqué.</p> <p>Lorsqu'elle est définie sur Activé, le BIOS démarre sur l'appareil spécifié dans l'option Emplacement du système d'exploitation redondant. Lorsqu'elle est définie sur Désactivé, le BIOS conserve les paramètres actuels de la liste de démarrage. Par défaut, cette option est définie sur Activé.</p>

Paramètres divers

L'écran **Paramètres divers** permet d'exécuter des fonctions spécifiques comme la mise à jour du numéro d'inventaire et la modification de la date et de l'heure du système.

Affichage des Paramètres divers

Pour afficher l'écran **Paramètres divers**, procédez comme suit :

- 1 Allumez ou redémarrez le système.
- 2 Appuyez sur F2 dès que vous voyez le message suivant :
F2 = System Setup

REMARQUE : Si le système d'exploitation commence à se charger alors que vous n'avez pas encore appuyé sur F2 attendez que le système finisse de démarrer, redémarrez-le et réessayez.


- 3 Dans l'écran **Menu principal de configuration du système**, cliquez sur **BIOS du système**.
- 4 Sur l'écran **BIOS du système**, cliquez sur **Paramètres divers**.

Détails des Paramètres divers

REMARQUE : Le système série XC ne prend pas en charge les paramètres NVDIMM-N, RAID et UEFI.

Le détail de l'écran **Paramètres divers** est le suivant :

Option	Description
System Time	Permet de régler l'heure sur le système.
System Date	Permet de régler la date sur le système.
Asset Tag	Indique le numéro d'inventaire et permet de le modifier à des fins de sécurité et de suivi.

Option	Description
Touche Verr num	Permet de définir si le système démarre avec la fonction Verr Num activée ou désactivée. Par défaut, cette option est Activé .  REMARQUE : ce champ ne s'applique pas aux claviers à 84 touches.
Invite F1/F2 en cas d'erreur	Permet d'activer ou de désactiver l'invite F1/F2 en cas d'erreur. Cette option est Enabled par défaut. L'invite F1/F2 inclut également les erreurs liées au clavier.
Chargement des options vidéo conventionnelles - Mémoire en lecture seule	Permet de déterminer si le BIOS charge l'interruption classique (INT 10H) depuis le contrôleur vidéo. L'activation par sélection de l'option Enabled dans le système d'exploitation ne prend pas en charge les normes de sortie vidéo UEFI. Ce champ est disponible uniquement pour le mode d'amorçage UEFI. Vous ne pouvez pas activer cette option Activé si le mode Amorçage sécurisé UEFI est activé.
Accès à Dell Wyse P25/P45 BIOS	Autorise ou non l'accès à Dell Wyse P25/P45 BIOS. Par défaut, cette option est définie sur Activé .
Demande de cycle d'alimentation	Permet d'activer ou de désactiver la demande de cycle d'alimentation. Par défaut, cette option est définie sur Aucun .

Utilitaire de configuration iDRAC

L'utilitaire Configuration iDRAC est une interface permettant d'installer et de configurer les paramètres iDRAC à l'aide d'UEFI. Vous pouvez activer ou désactiver de nombreux paramètres iDRAC à l'aide de l'utilitaire Configuration iDRAC.

 **REMARQUE : Le système XC Series ne prend pas en charge les paramètres NVDIMM-N, RAID ou UEFI.**

 **REMARQUE : L'accès à certaines fonctions de l'utilitaire Paramètres iDRAC exige une mise à niveau vers la licence iDRAC Enterprise.**

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'iDRAC, voir *Dell Integrated Dell Remote Access Controller User's Guide (Guide d'utilisation d'Integrated Dell Remote Access Controller)* à l'adresse Dell.com/idracmanuals.

Paramètres du périphérique

L'option **Paramètres de périphérique** vous permet de configurer paramètres de périphérique.

Dell Lifecycle Controller

Dell Lifecycle Controller (LC) offre une gestion avancée des systèmes intégrés dont le déploiement du système, la configuration, la mise à jour, la maintenance et le diagnostic. LC est fourni en tant que composant de la solution hors bande de l'iDRAC et des applications Dell intégrées du système UEFI (Unified Extensible Firmware Interface).

 **REMARQUE : Le système XC Series ne prend pas en charge les paramètres NVDIMM-N, RAID ou UEFI.**

Gestion des systèmes intégrés

Le Dell Lifecycle Controller offre une gestion avancée des systèmes intégrés tout au long du cycle de vie du système. Le Dell Lifecycle Controller peut être démarré pendant la séquence d'amorçage et peut fonctionner indépendamment du système d'exploitation.

 **REMARQUE : Certaines configurations de plateforme peuvent ne pas prendre en charge l'ensemble des fonctionnalités du Lifecycle Controller.**

Pour plus d'informations sur la configuration du Dell Lifecycle Controller, la configuration du matériel et du micrologiciel et le déploiement du système d'exploitation, voir la documentation relative au Lifecycle Controller sur Dell.com/idracmanuals.

Gestionnaire d'amorçage

L'écran **Gestionnaire d'amorçage** permet de sélectionner des options d'amorçage et des utilitaires de diagnostic.

REMARQUE : Le système XC Series ne prend pas en charge les paramètres NVDIMM-N, RAID ou UEFI.

Affichage du Gestionnaire d'amorçage

À propos de cette tâche

Pour accéder au Gestionnaire d'amorçage :

Étapes

- 1 Allumez ou redémarrez le système.
- 2 Appuyez sur F11 dès l'apparition du message suivant :
F11 = Boot Manager

Si le système d'exploitation commence à se charger alors que vous n'avez pas encore appuyé sur F11, attendez que le système finisse de démarrer, puis redémarrez-le et réessayez.

Menu principal du Gestionnaire d'amorçage

REMARQUE : Le système série XC ne prend pas en charge les paramètres NVDIMM-N, RAID et UEFI.

Élément de menu	Description
Poursuivre le démarrage normal	Le système tente d'effectuer successivement l'amorçage sur différents périphériques en commençant par le premier dans l'ordre d'amorçage. En cas d'échec de l'amorçage, le système passe au périphérique suivant dans l'ordre d'amorçage jusqu'à ce que le démarrage réussisse ou qu'aucune autre option ne soit disponible.
Amorçage unique	Vous permet d'accéder au menu d'amorçage, dans lequel vous pouvez sélectionner un périphérique d'amorçage unique à partir duquel démarrer.
Démarrer la configuration du système	Permet d'accéder au programme de configuration du système.
Launch Lifecycle Controller	Permet de quitter le gestionnaire d'amorçage et appelle le programme Lifecycle Controller.
Utilitaires système	Vous permet de lancer le menu des utilitaires du système, tels que les diagnostics du système et le shell UEFI.

Menu d'amorçage unique

Le **menu d'amorçage unique du BIOS** vous permet de sélectionner un périphérique d'amorçage unique à partir duquel démarrer.

Utilitaires système

L'écran **Utilitaires système** contient les utilitaires suivants qui peuvent être lancés :

- Lancer les diagnostics
- Explorateur de fichier de mise à jour du BIOS
- Redémarrer le système

Amorçage PXE

Vous pouvez utiliser l'option PXE (Preboot Execution Environment, environnement d'exécution préamorçage) pour amorcer et configurer les systèmes en réseau, à distance.

Pour accéder à l'option **Démarrage PXE**, démarrez le système, puis appuyez sur F12 pendant l'auto-test de démarrage au lieu d'utiliser la séquence de démarrage standard depuis la configuration du BIOS. Cette opération n'ouvre aucun menu et ne permet pas de gérer les périphériques réseau.

Installation et retrait des composants du système

Des consignes de sécurité

- ⚠ AVERTISSEMENT :** Chaque fois que vous devez soulever le système, demandez de l'aide. N'essayez pas de le soulever seul, car vous risqueriez de vous blesser.
- ⚠ AVERTISSEMENT :** L'ouverture ou le retrait du capot du système lorsque système est sous tension est dangereux. Vous risqueriez de recevoir une décharge électrique.
- ⚠ PRÉCAUTION :** Ne faites pas fonctionner le système sans le capot durant plus de cinq minutes. L'utilisation du système sans le capot du système peut provoquer des dommages sur les composants.
- ⚠ PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.
- ℹ REMARQUE :** l'utilisation systématique d'un tapis et d'un bracelet antistatiques est recommandée pour manipuler les composants internes du système.
- ⚠ PRÉCAUTION :** Pour assurer un fonctionnement et un refroidissement corrects, toutes les baies du système et tous les ventilateurs du système doivent constamment être occupés par un composant ou par un cache.

Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur

Prérequis

Suivez les consignes de sécurité indiquées dans [Des consignes de sécurité](#).

Étapes

- 1 Éteignez le système et les périphériques connectés.
- 2 Débranchez la prise secteur du système et déconnectez les périphériques.
- 3 Retirez le traîneau du châssis.

Après une intervention à l'intérieur du système

Prérequis

Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Des consignes de sécurité](#).

Étapes

- 1 Rebranchez les périphériques et branchez le système sur la prise secteur.
- 2 Mettez sous tension les périphériques associés, puis le système.

Outils recommandés

Vous avez besoin des outils suivants pour effectuer les procédures de retrait et d'installation :

- Tournevis Phillips n° 1
- Tournevis cruciforme Phillips n° 2

- Un tournevis à tête plate de 6 mm
- Tournevis à douille n° 4
- Un tournevis Torx #T30
- bracelet antistatique
- Tapis antistatique

À l'intérieur du traîneau

⚠ PRÉCAUTION : Le capot du système doit être installé lors du fonctionnement de ce dernier afin de garantir un refroidissement correct.

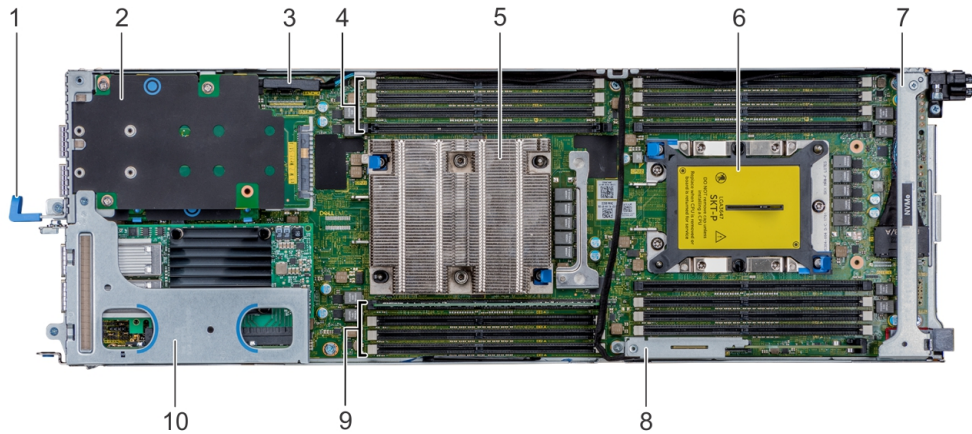


Figure 8. À l'intérieur du traîneau XC6420

- | | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | poignée de tirage du traîneau | 2 | Carte mezzanine |
| 3 | connecteur SATA | 4 | logement de mémoire (4) |
| 5 | module de dissipateur de chaleur du processeur CPU1 | 6 | socket du module de dissipateur de chaleur du processeur CPU2 |
| 7 | support | 8 | carte de montage SATA M.2 |
| 9 | logement de mémoire (4) | 10 | assemblage de la carte de montage pour carte d'extension PCIe |

Traîneau Série XC6420

Le traîneau Série XC6420 est une unité de serveur installée dans le boîtier série XC6400. Il est doté de deux processeurs, de mémoire, d'un logement d'extension PCIe, de cartes mezzanine et d'un stockage intégré (carte SD et SATA M.2).

Retrait d'un traîneau

Prérequis

- 1 Suivez les consignes de sécurité indiquées dans [Des consignes de sécurité](#).
- 2 Suivez la procédure décrite dans la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#).

ⓘ REMARQUE : La procédure de retrait d'un cache de traîneau est identique à celle du retrait d'un traîneau.

Étape

Appuyez sur le loquet de retenue et faites glisser horizontalement le traîneau hors du boîtier à l'aide de sa poignée, en veillant à ce que le traîneau soit soutenu par le dessous.

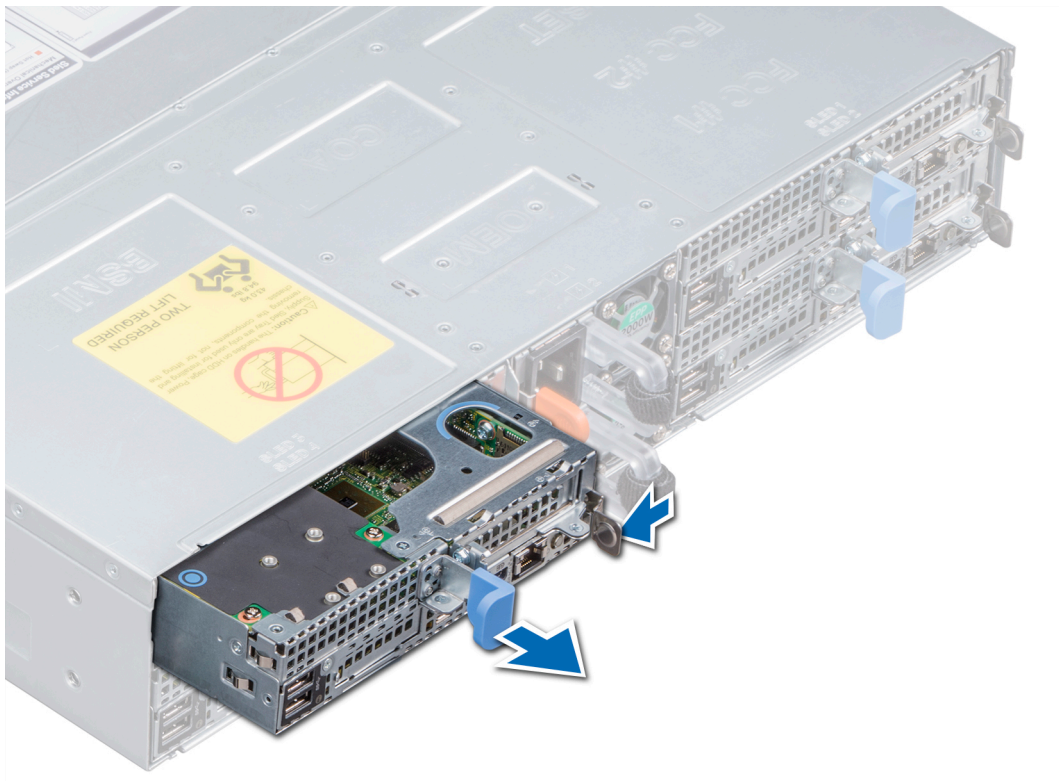


Figure 9. Retrait d'un traîneau

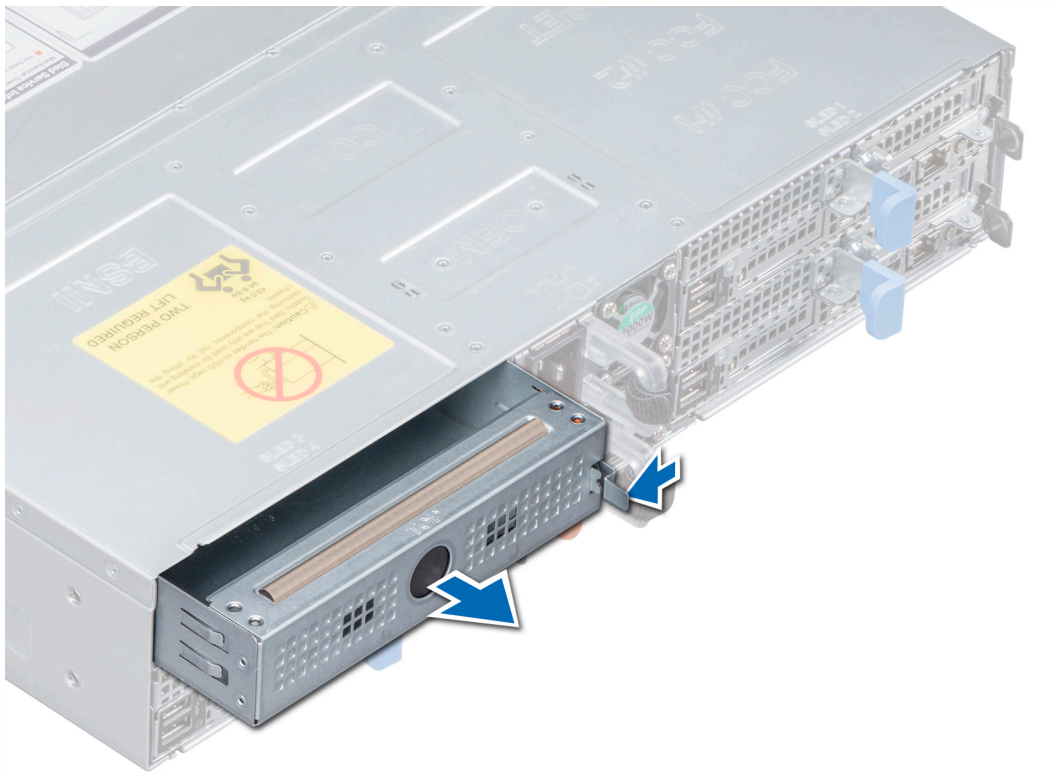


Figure 10. Retrait d'un cache de traîneau

Étape suivante

Installez le traîneau dans le boîtier.

REMARQUE : Si le traîneau n'est pas remplacé immédiatement, un cache de traîneau doit être installé afin de garantir un refroidissement correct du système.

Installation d'un traîneau

Prérequis

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Des consignes de sécurité](#).
- 2 S'il est installé, retirez le cache du traîneau.

Étape

Faites glisser le traîneau horizontalement dans le boîtier, en veillant à soutenir le traîneau par en dessous jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

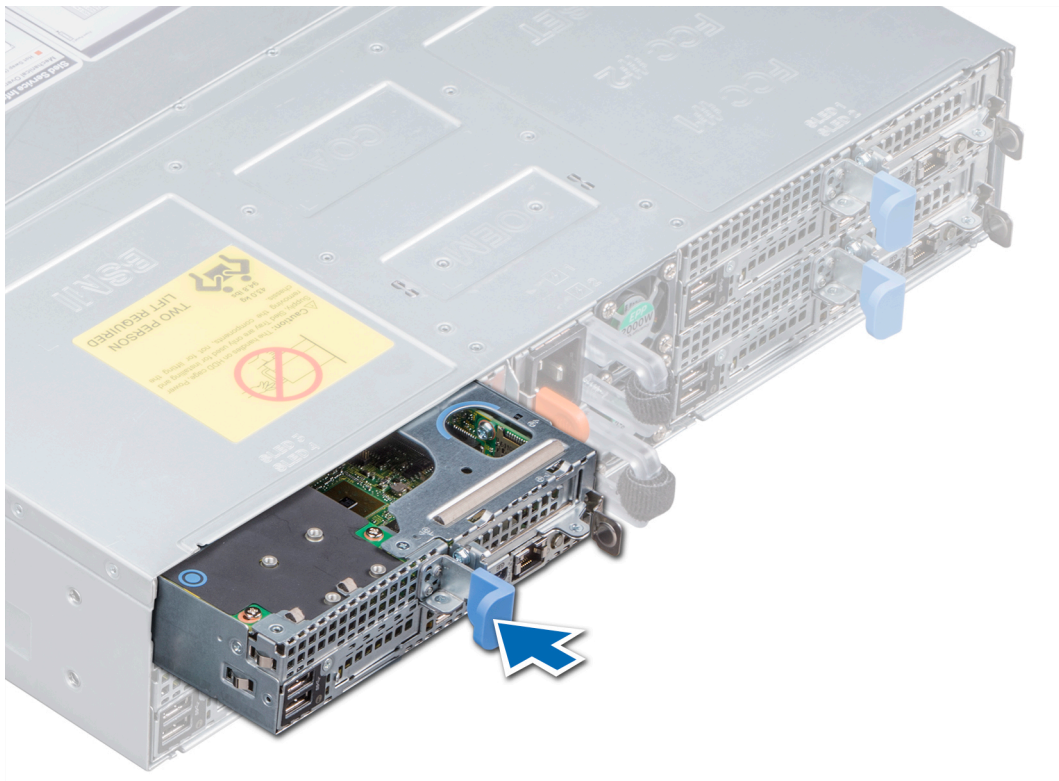


Figure 11. Installation d'un traîneau

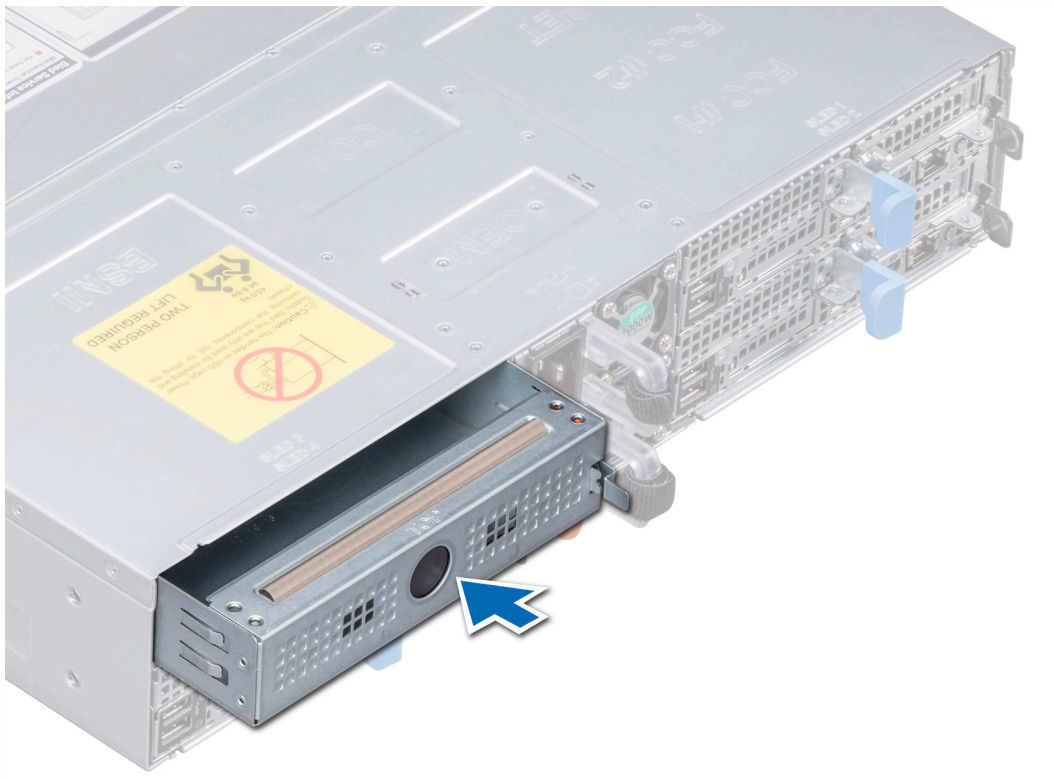


Figure 12. Installation d'un cache de traîneau

Étape suivante

Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur du système](#).

REMARQUE : Contactez le support technique Dell EMC pour ajouter le numéro de série de la carte système de manière à ce qu'il corresponde au numéro de série du nœud physique.

Carénage à air

Le carénage à air dirige le flux d'air à travers l'ensemble du traîneau de manière aérodynamique. Le flux d'air traverse toutes les parties critiques du traîneau, où les ventilateurs poussent l'air sur l'ensemble de la surface du dissipateur de chaleur. Un vide est créé par l'air attiré sur les disques durs, améliorant ainsi le refroidissement.

Retrait du carénage à air

Prérequis

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Des consignes de sécurité](#).
- 2 Suivez la procédure décrite dans la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#).
- 3 Retirez le traîneau du boîtier.

Étapes

- 1 Appuyez sur le clip sur le carénage à air pour libérer le carénage du traîneau.
- 2 Retirez le carénage en le faisant pivoter et en relâchant la charnière de l'emplacement situé sur le système.

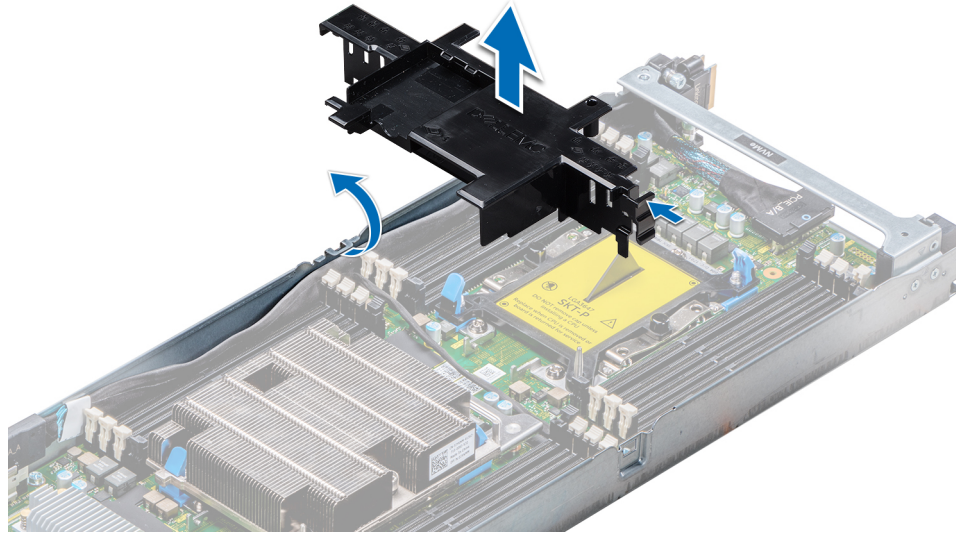


Figure 13. Retrait du carénage à air

Étape suivante

Installez le carénage à air.

Installation du carénage à air

Prérequis

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Des consignes de sécurité](#).

Étapes

- 1 Insérez le carénage à air dans le traîneau, en alignant la charnière du carénage avec le logement sur le châssis du traîneau.

REMARQUE : Assurez-vous que les deux câbles SATA sont acheminés à travers l'emplacement de guidage des câbles du carénage à air derrière les loquets du carénage à air.

REMARQUE : Assurez-vous qu'aucun des câbles n'est coincé ou enfoncé sous le carénage à air.

- 2 Appuyez sur le carénage à air jusqu'à ce que les verrous s'enclenchent.

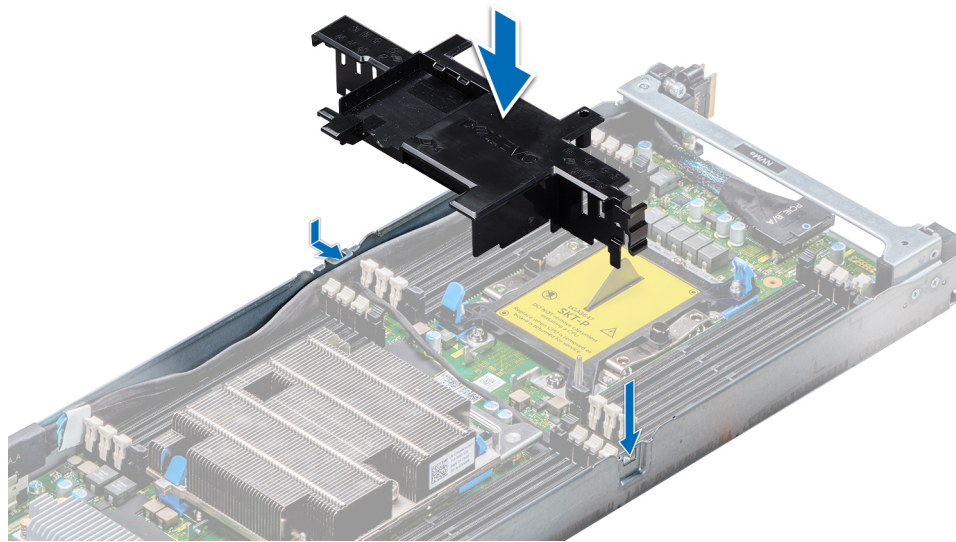


Figure 14. Installation du carénage à air

Étapes suivantes

- 1 Installez le [traîneau](#) dans le boîtier.
- 2 Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur du système](#).

System memory

Le système prend en charge les barrettes DIMM DDR4 avec registre (RDIMM) et les barrettes DIMM à charge réduite (LRDIMM). La mémoire du système contient les instructions qui sont exécutées par le processeur.

REMARQUE : MT/s indique la vitesse de la barrette DIMM en méga-transferts par seconde.

La fréquence de fonctionnement d'un bus mémoire peut être de 2 666 MT/s, 2 400 MT/s ou 2 133 MT/s en fonction des facteurs suivants :

- le type de barrette DIMM (RDIMM ou LRDIMM)
- le nombre de barrettes DIMM installées par canal
- Profil système sélectionné, par exemple : Performance Optimized (Performances optimisées) ou Custom [can be run at high speed or lower] (Personnalisé [exécution possible à haute vitesse ou non])
- la fréquence maximale de la barrette DIMM prise en charge des processeurs

Le système comporte 16 sockets de mémoire, divisés en deux jeux de 8 sockets (un jeu pour chaque processeur). Chaque jeu de 8 sockets est organisé en canaux. Sur chaque canal, les leviers de dégagement du premier socket sont signalés en blanc, et ceux du deuxième en noir.

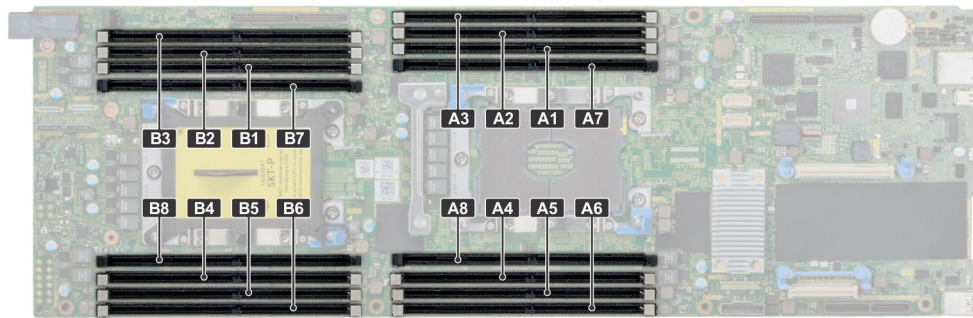


Figure 15. Emplacement des supports de mémoire

Les canaux de mémoire sont répartis comme suit :

Tableau 25. Canaux de mémoire

Processeur	Canal 0	Canal 1	Canal 2	Canal 3	Canal 4	Canal 5
Processeur 1	Logements A1 et A7	Logements A2	Logements A3	Logements A8 et A4	Logements A5	Logements A6
Processeur 2	Logements B1 et B7	Logements B2	Logements B3	Logements B8 et B4	Logements B5	Logements B6

Consignes générales pour l'installation des barrettes de mémoire

REMARQUE : Les configurations de mémoire qui ne respectent pas ces consignes peuvent empêcher le système de démarrer, ne plus réagir au cours de la configuration de la mémoire ou fonctionner avec une mémoire réduite.

Le système prend en charge la configuration de mémoire flexible (FMC), ce qui permet de configurer et d'exécuter le système avec n'importe quelle configuration d'architecture de jeu de puces valide. Voici les consignes recommandées pour installer les barrettes de mémoire :

- Les RDIMM et les LRDIMM ne doivent pas être mélangés.
- Vous pouvez combiner des barrettes de mémoire DRAM x4 et x8. Pour plus d'informations, consultez la section « Consignes propres à chaque mode ».
- Il est possible d'installer jusqu'à deux barrettes RDIMM par canal, quel que soit le nombre de rangées.
- Il est possible d'installer jusqu'à deux barrettes LRDIMM par canal, quel que soit le nombre de rangées.
- Si des barrettes de mémoire de différentes vitesses sont installées, elles fonctionneront à la vitesse de la/des barrette(s) de mémoire installée(s) la/les plus lente(s) ou plus lentement selon la configuration des barrettes DIMM du système.
- Remplissez les supports de barrettes de mémoire uniquement si un processeur est installé. Pour les systèmes à deux processeurs, les supports A1 à A8 et B1 à B8 sont disponibles.
- Remplissez en premier tous les supports avec des pattes de dégagement blanches, puis ceux portant des pattes de dégagement noires.
- Si vous associez des barrettes de mémoire de différentes capacités, installez d'abord les barrettes de mémoire de capacité la plus élevée. Par exemple, pour utiliser des barrettes de mémoire de 8 Go et 16 Go, installez les barrettes de 16 Go dans les supports munis de pattes de dégagement blanches, puis les barrettes de 8 Go dans les supports munis de pattes de dégagement noires.
- Dans une configuration à deux processeurs, la configuration de la mémoire pour chaque processeur doit être identique. Par exemple, si vous remplissez le support A1 pour le processeur 1, vous devez alors remplir le support B1 pour le processeur 2, etc.
- Des barrettes de mémoire de différentes capacités peuvent être combinées tant que les autres règles de population de mémoire sont respectées (par exemple, les barrettes de mémoire de 8 Go et de 16 Go peuvent être mélangées).

- Le mélange de plus de deux capacités de barrettes de mémoire dans un système n'est pas pris en charge.
- Installez quatre barrettes DIMM par processeur (une barrette DIMM par canal) à la fois pour optimiser les performances.

Consignes spécifiques à chaque mode

Cinq canaux de mémoire sont attribués à chaque processeur. Les configurations autorisées dépendent du mode de mémoire sélectionné. Dell recommande de définir la mémoire sur le mode Mémoire optimisée.

- REMARQUE :** Les barrettes DIMM DRAM de largeur x4 et x8 peuvent être combinées pour offrir une prise en charge des fonctionnalités RAS. Toutefois, toutes les recommandations pour des fonctionnalités RAS spécifiques doivent être respectées. Les barrettes DIMM DRAM de largeur x4 conservent la correction SDDC (Single Device Data Correction) dans le mode d'optimisation de la mémoire (canal indépendant). Les barrettes DIMM DRAM de largeur x8 nécessitent le mode Fonctions ECC avancées pour profiter de la correction SDDC.

Retrait d'une barrette de mémoire

Prérequis

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Des consignes de sécurité](#).
- 2 Suivez la procédure décrite dans la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#).
- 3 Retirez le carénage à air.

AVERTISSEMENT : Laissez les barrettes de mémoire refroidir après la mise hors tension du système. Manipulez les barrettes de mémoire par les côtés et évitez de toucher ses composants ou contacts métalliques.

PRÉCAUTION : pour assurer le bon refroidissement du système, des caches de barrette de mémoire doivent être installés dans tout logement de barrette inoccupé. Retirez les caches uniquement si vous avez l'intention d'utiliser des barrettes de mémoire dans ces logements.

PRÉCAUTION : Pour assurer le bon refroidissement du système, dans les configurations avec plateau de disque central, des caches de barrette de mémoire doivent être installés dans tout logement de barrette inoccupé. Retirez les caches uniquement si vous avez l'intention d'utiliser des barrettes de mémoire dans ces logements.

Étapes

- 1 Localisez le support de barrette de mémoire approprié.

PRÉCAUTION : Ne tenez les barrettes de mémoire que par les bords de la carte, en veillant à ne pas toucher le milieu de la barrette de mémoire ou les contacts métalliques.
- 2 Poussez sur les dispositifs d'éjection vers l'extérieur à chaque extrémité du support de barrette de mémoire, pour dégager le module de mémoire de son support.
- 3 Soulevez et retirez le module de mémoire du système.

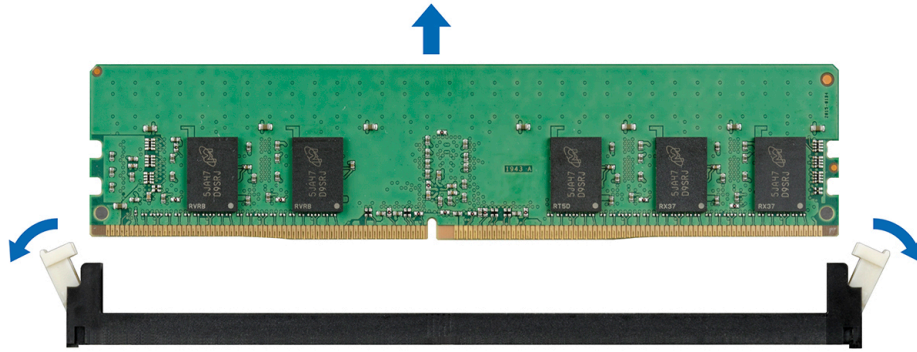


Figure 16. Retrait d'une barrette de mémoire

Étapes suivantes

- 1 Installez la barrette de mémoire.
- 2 Si vous retirez la barrette de mémoire de manière permanente, installez un cache de barrette de mémoire. La procédure d'installation d'un cache de barrette de mémoire est similaire à celle de la barrette de mémoire.

Installation d'une barrette de mémoire

Prérequis

Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans [Des consignes de sécurité](#).

Étapes

- 1 Localisez le support de barrette de mémoire approprié.
 - △ **PRÉCAUTION** : Ne tenez les barrettes de mémoire que par les bords, en veillant à ne pas toucher le milieu de la barrette de mémoire ou les contacts métalliques.
 - △ **PRÉCAUTION** : Pour éviter d'endommager la barrette de mémoire ou le support de barrette de mémoire au cours de l'installation, ne tordez pas ou ne pliez pas la barrette de mémoire ; insérez les deux extrémités de la barrette de mémoire en même temps.
- 2 Appuyez sur les dispositifs d'éjection du support de la barrette de mémoire, puis écartez-les pour pouvoir insérer la barrette de mémoire dans le support.
- 3 Alignez le connecteur de bord de la barrette de mémoire sur le repère d'alignement du support de la barrette de mémoire, puis insérez la barrette de mémoire dans le support.
 - △ **PRÉCAUTION** : N'appuyez pas au centre du module de la barrette de mémoire ; appliquez une pression égale aux deux extrémités de la barrette de mémoire.
 - ⓘ **REMARQUE** : La clé d'alignement du support de la barrette de mémoire permet de garantir que la barrette est insérée dans le bon sens.
- 4 Appuyez sur la barrette de mémoire avec vos pouces jusqu'à ce que les leviers du support s'enclenchent.

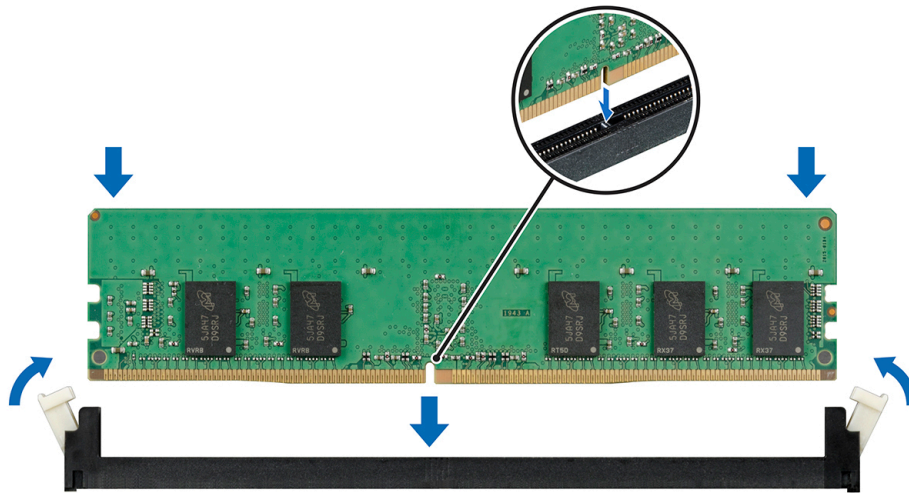


Figure 17. Installation d'une barrette de mémoire

Étapes suivantes

- 1 [Installez le carénage à air.](#)
- 2 Suivez la procédure décrite dans [Après une intervention à l'intérieur du système.](#)
- 3 Pour vérifier si la barrette de mémoire a été correctement installée, appuyez sur la touche F2 et accédez à **System Setup Main Menu > System BIOS > Memory Settings (Menu principal de configuration du système > BIOS système > Paramètres de la mémoire)**. Dans l'écran **Memory Settings (Paramètres de la mémoire)**, la taille de la mémoire système doit refléter la nouvelle capacité installée.
- 4 Si la valeur est incorrecte, une ou plusieurs barrettes de mémoire peuvent ne pas avoir été installées correctement. Vérifiez que les barrettes sont correctement insérées dans leurs supports.
- 5 Exécutez le test de mémoire système dans les diagnostics du système.

Support

Retrait du support

Prérequis

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans [Des consignes de sécurité.](#)
- 2 Suivez la procédure décrite dans [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur.](#)
- 3 [Retirez le traîneau](#) du boîtier.

Étape

À l'aide d'un tournevis cruciforme #1, retirez les vis qui fixent le support et soulevez le support pour le retirer du traîneau.

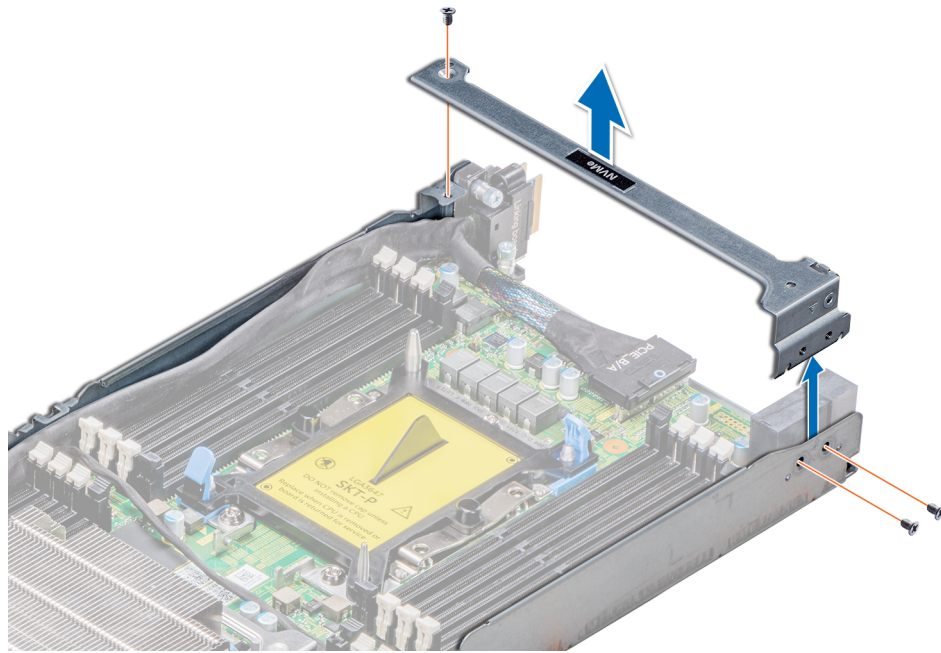


Figure 18. Retrait du support

Étape suivante

Installez le support.

Installation du support

Prérequis

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Des consignes de sécurité](#).

Étapes

- 1 Placez le support dans le traîneau.
- 2 À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1, remettez les vis en place pour fixer le support.

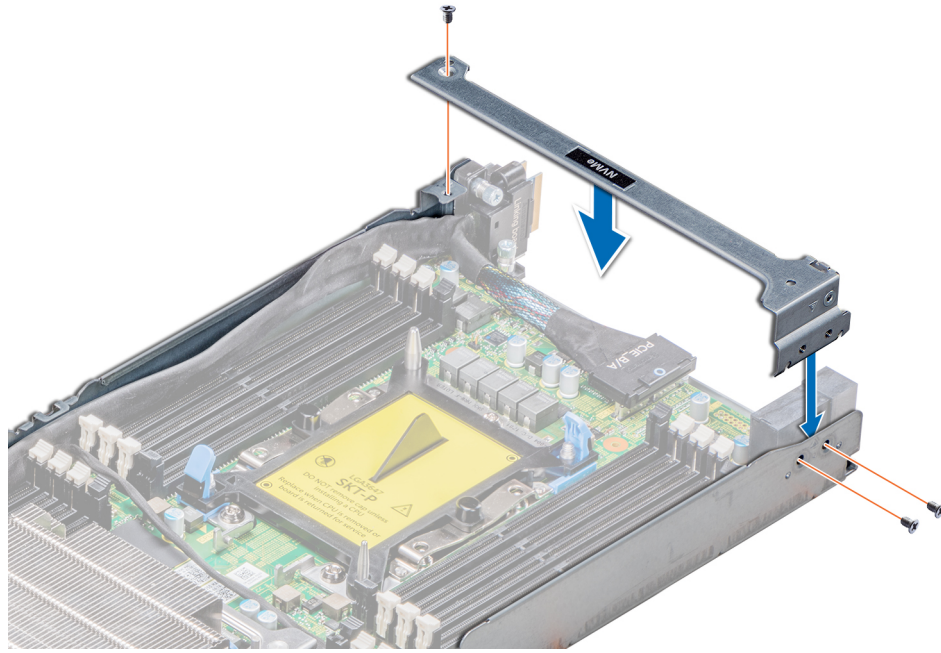


Figure 19. Installation du support

Étapes suivantes

- 1 Installez le traîneau dans le boîtier.
- 2 Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur du système.](#)

Cartes d'extension

La carte d'extension dans le système est une carte à circuits imprimés qui peut être insérée dans un logement d'extension sur la carte de montage de la carte système pour ajouter des fonctionnalités au système via le bus d'extension.

REMARQUE : Une carte de montage pour carte d'extension manquante ou non prise en charge crée un événement dans le journal des événements système. Cela n'empêche pas votre système d'être mis sous tension et aucun message du BIOS, POST ou de pause F1/F2 n'est affiché.

Priorité d'emplacement PCIe

Tableau 26. Options d'extension prises en charge

Carte de montage	Dimension	Logement	Mappage du processeur	Largeur du logement	Consommation électrique maximale
Logement PCIe (logement 4)	Compacte	1	Processeur 1 Skylake ou Skylake-Fabric	PCIe Gen3 x16 (connecteur x16)	75 W
Logement mezzanine (logement 1)	Mezzanine	1	Processeur 1 Skylake ou Skylake-Fabric	PCIe Gen3 x8 (via carte-pont)	25 W
Ouvrir le logement de la carte mezzanine OCP (Open)	Mezzanine	1	Processeur 1 Skylake ou Skylake-Fabric	PCIe Gen3 x16	25 W

Carte de montage	Dimension	Logement	Mappage du processeur	Largeur du logement	Consommation électrique maximale
Computing Project) (logement 3)	Mezzanine	1	Processeur 1 Skylake-Fabric	OCP MEZZ sera occupée par la carte SKL-F QSFP	25 W
ou					
Logement mezzanine OCP (logement 3)					
Logement pour carte de montage (M.2 SATA) (logement 5)	Compacte	1	Processeur 2 Skylake ou Skylake-Fabric	Voies de données du connecteur PCIe non utilisées pour carte de montage M.2 SATA	25 W

REMARQUE : Pour les caractéristiques du bus d'extension, voir [Caractéristiques du bus d'extension](#).

Tableau 27. Cartes d'extension prises en charge

Emplacement	Type de carte	Dimension	Largeur de liaison	Priorité du logement	Nombre maximal de cartes
Mezzanine (logement 1)	Mini-adaptateur Dell HBA H330	Mezzanine	x8	1	1
Emplacement 5	SATA M.2	Compacte	x16	4	1
Emplacement 4	Adaptateur Intel Ethernet 10G double port X550-t	Compacte	x4	4	1
Emplacement 4	Adaptateur Intel Ethernet X710 double port 10GbE SFP+	Compacte	x8	4	1
Emplacement 4	Adaptateur Mellanox ConnectX-4 Lx double port 25 GbE DA/SFP	Compacte	x8	4	1
Emplacement 4	Adaptateur Intel Gigabit double port I350-t, 1 Go	Compacte	x4	4	1

Retrait de l'assemblage de la carte de montage pour carte d'extension

Prérequis

REMARQUE : Vous devez installer un cache sur un emplacement d'extension vide pour conserver la certification FCC (Federal Communications Commission) du système. Ce cache empêche également la poussière et les impuretés de pénétrer dans le système tout en favorisant le refroidissement et la circulation d'air dans le système.

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans [Des consignes de sécurité](#).
- 2 Suivez la procédure décrite dans [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#).

- 3 Retirez le traîneau du boîtier.

Étapes

- 1 Retirez les vis qui fixent l'assemblage de la carte de montage.
- 2 Extrayez l'assemblage de la carte de montage pour carte d'extension du traîneau.

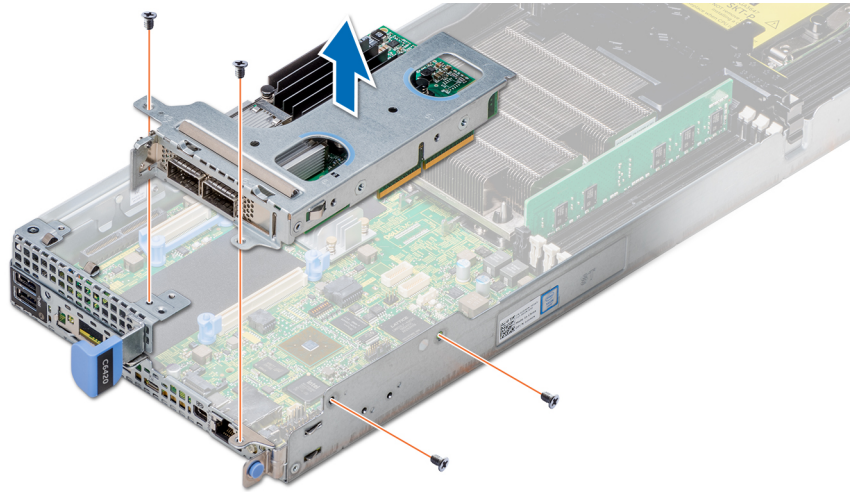


Figure 20. Retrait de l'assemblage de la carte de montage pour carte d'extension

Étape suivante

Installez l'assemblage de la carte de montage pour carte d'extension.

Installation de l'assemblage de la carte de montage pour carte d'extension

Prérequis

- ① **REMARQUE :** vous devez installer un cache sur un emplacement d'extension vide pour conserver la certification FCC (Federal Communications Commission) du système. Ce cache empêche également la poussière et les impuretés de pénétrer dans le système tout en favorisant le refroidissement et la circulation d'air dans le système.

Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans [Des consignes de sécurité](#).

Étapes

- 1 Placez l'assemblage de la carte d'extension dans l'assemblage de la carte système.
- 2 Alignez le connecteur de la carte de montage sur le connecteur de la carte système et appuyez sur l'assemblage de carte de montage pour carte d'extension pour le mettre en place.
- 3 À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, serrez les vis qui fixent l'assemblage de la carte de montage pour carte d'extension.

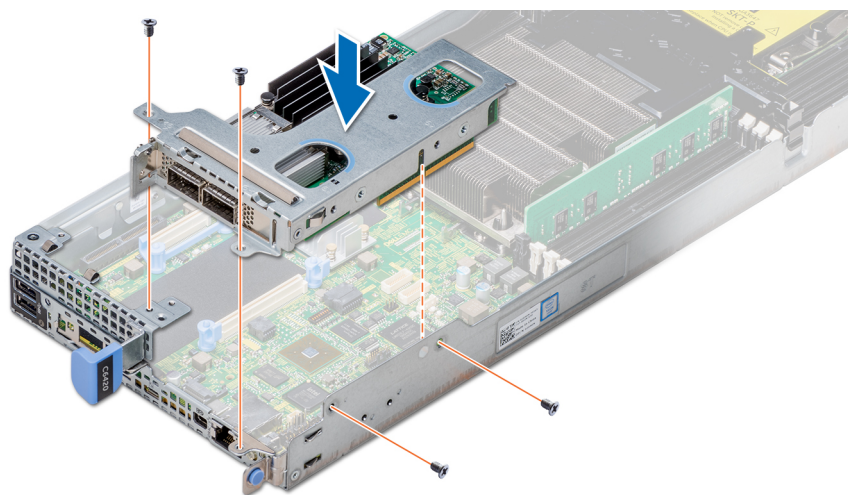


Figure 21. Installation de l'assemblage de la carte de montage pour carte d'extension

Étapes suivantes

- 1 Installez le [traîneau](#) dans le boîtier.
- 2 Suivez la procédure décrite dans [Après une intervention à l'intérieur du système](#).

Retrait d'une carte d'extension

Prérequis

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Des consignes de sécurité](#).
- 2 Suivez la procédure décrite dans la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#).
- 3 [Retirez le traîneau](#) du boîtier.
- 4 [Retirez l'assemblage de la carte de montage pour carte d'extension](#).

Étapes

- 1 Retirez la vis fixant la carte d'extension à son assemblage.
- 2 Tenez la carte d'extension par les bords et retirez-la doucement de sa carte de montage.

REMARQUE : vous devez installer un cache sur un emplacement d'extension vide pour conserver la certification FCC (Federal Communications Commission) du système. Ce cache empêche également la poussière et les impuretés de pénétrer dans le système tout en favorisant le refroidissement et la circulation d'air dans le système.

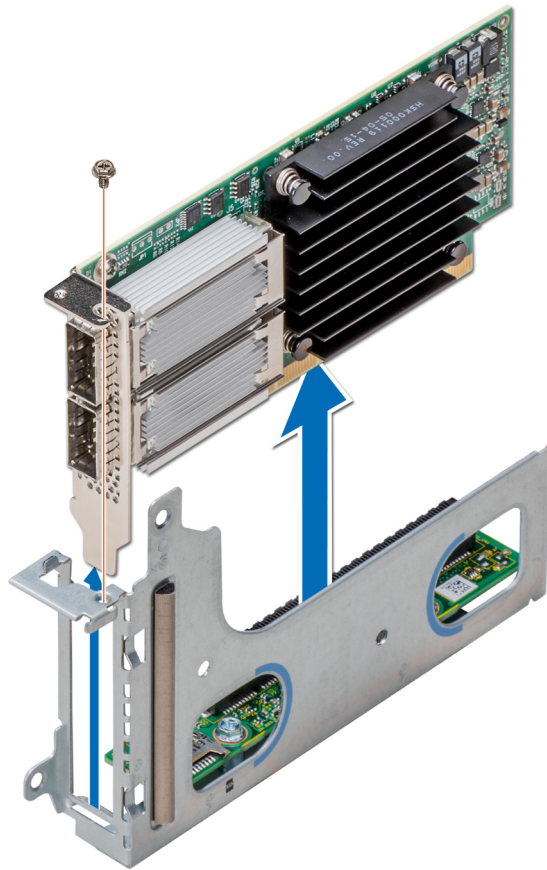


Figure 22. Retrait d'une carte d'extension

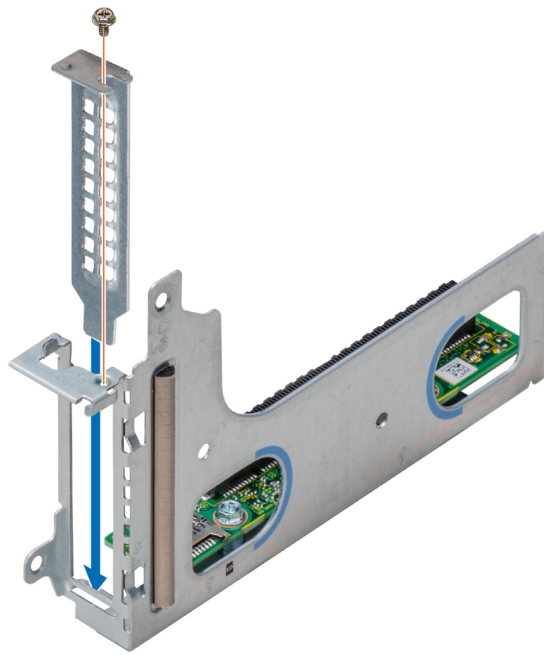


Figure 23. Installation de la plaque de recouvrement de carte d'extension

Étape suivante

Installez la [carte d'extension](#) ou la plaque de recouvrement de carte d'extension.

Installation d'une carte d'extension

Prérequis

⚠ PRÉCAUTION : Les cartes d'extension ne peuvent être installées que sur les emplacements de montage de carte d'extension. N'essayez pas d'installer des cartes d'extension directement dans le connecteur de montage de la carte système.

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans [Des consignes de sécurité](#).
- 2 Déballez la carte d'extension et préparez-la en vue de son installation. Pour obtenir des instructions, voir la documentation fournie avec la carte.

Étapes

- 1 Si elle est installée, retirez la plaque de recouvrement en effectuant les opérations suivantes :
 - a Retirez la vis de fixation de la plaque de recouvrement.
 - b En tenant la plaque de recouvrement par les bords, retirez-la doucement de la carte de montage.

ⓘ REMARQUE : vous devez installer un cache sur un emplacement d'extension vide pour conserver la certification FCC (Federal Communications Commission) du système. Ce cache empêche également la poussière et les impuretés de pénétrer dans le système tout en favorisant le refroidissement et la circulation d'air dans le système.

- 2 En tenant la carte par les bords, positionnez-la en alignant son connecteur latéral avec le connecteur sur la carte de montage.
- 3 Insérez le connecteur du bord de la carte dans la carte de montage et poussez fermement jusqu'à ce que la carte soit en place.
- 4 Remettez en place la vis de fixation de la carte d'extension.

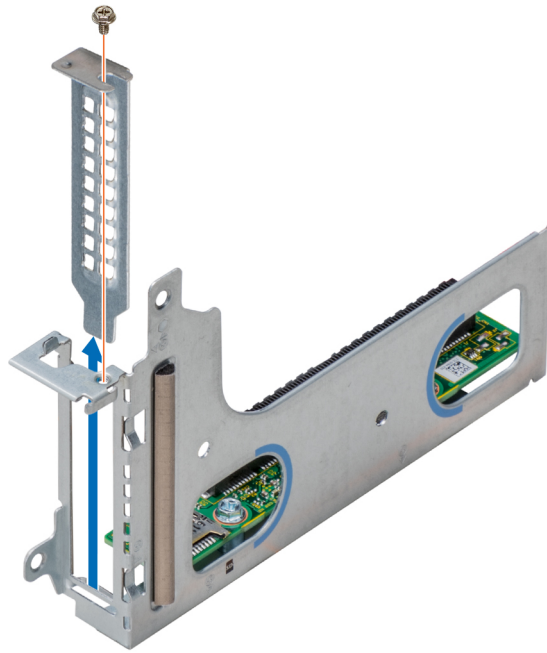


Figure 24. Retrait d'une plaque de recouvrement de carte d'extension

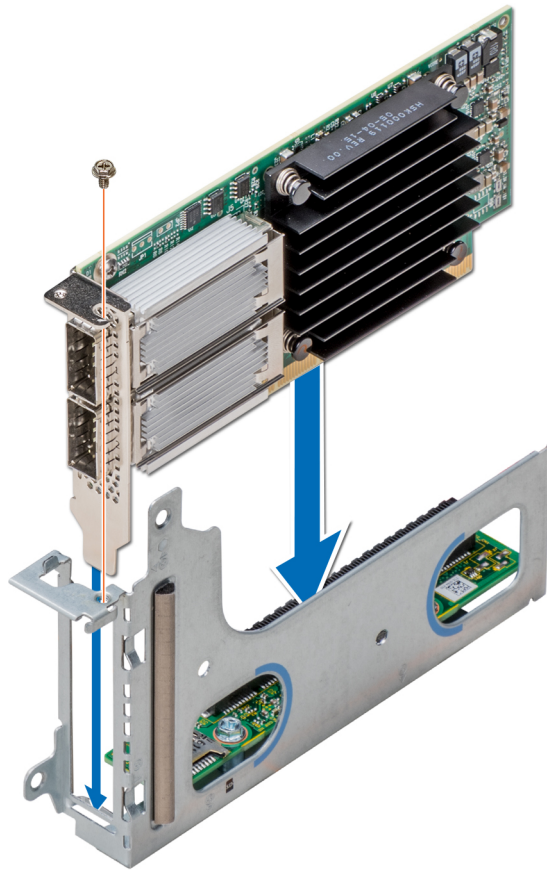


Figure 25. Installation d'une carte d'extension

Étapes suivantes

- 1 Installez l'assemblage de la carte de montage pour carte d'extension.
- 2 Installez le traîneau dans le boîtier.
- 3 Suivez la procédure décrite dans [Après une intervention à l'intérieur du système](#).

Retrait de la carte de montage

Prérequis

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Des consignes de sécurité](#).
- 2 Suivez la procédure décrite dans la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#).
- 3 Retirez le traîneau du boîtier.
- 4 Retirez l'assemblage de la carte de montage pour carte d'extension.
- 5 Si une carte d'extension est installée, retirez-la.

Étapes

- 1 À l'aide du tournevis cruciforme n° 2, retirez les vis qui fixent la carte de montage au support de carte d'extension.
- 2 Soulevez la carte de montage en dehors du support de carte d'extension.

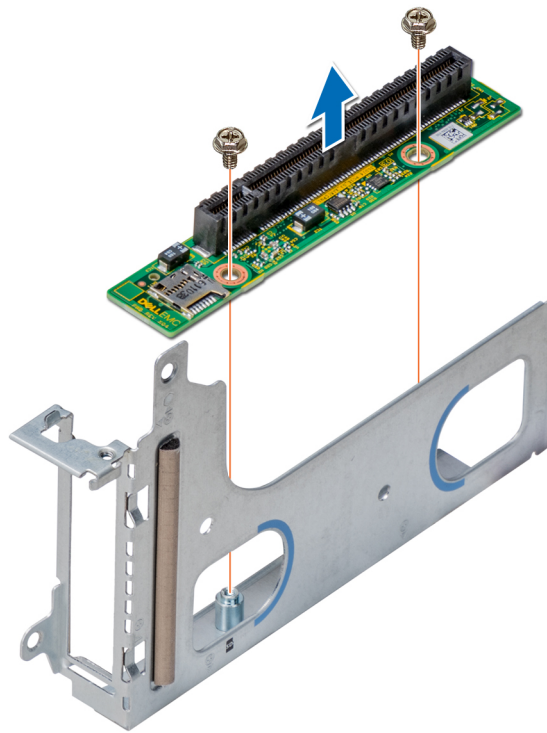


Figure 26. Retrait de la carte de montage

Étape suivante

Installez la carte de montage.

Installation de la carte de montage

Prérequis

- 1 Suivez les consignes de sécurité indiquées dans [Des consignes de sécurité](#).

Étapes

- 1 Placez la carte de montage dans le support de carte d'extension.
- 2 À l'aide du tournevis cruciforme n° 2, serrez les vis qui fixent la carte de montage au support de carte d'extension.

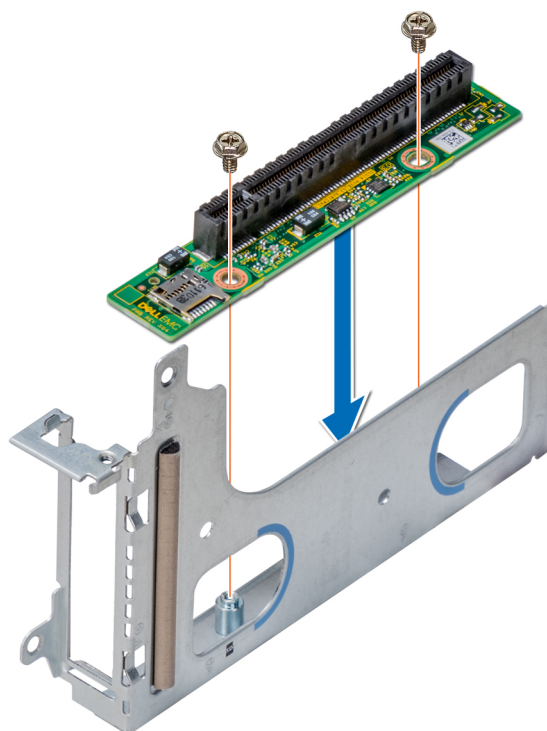


Figure 27. Installation de la carte de montage

Étapes suivantes

- 1 Si elle a été retirée, [installez la carte d'extension](#).
- 2 [Installez l'assemblage de la carte de montage pour carte d'extension](#).
- 3 [Installez le traîneau](#) dans le boîtier.
- 4 Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur du système](#).

Disque M.2 SATA

La carte BOSS est une solution RAID simple conçue spécifiquement pour l'amorçage du système d'exploitation d'un serveur. La carte prend en charge jusqu'à deux disques M.2 SATA 6 Gbit/s. La carte d'adaptateur BOSS comprend un connecteur x8 avec des voies PCIe gen 2.0 x2, disponibles uniquement dans les formats profil bas et mi-hauteur.

Retrait de la carte de montage M.2 SATA x16

Prérequis

- 1 Suivez les consignes de sécurité indiquées dans [Des consignes de sécurité](#).
- 2 Suivez la procédure décrite dans la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#).
- 3 [Retirez le traîneau](#) du boîtier.

Étapes

- 1 À l'aide du tournevis cruciforme n° 1, desserrez la vis pour fixer la carte de montage au traîneau.
- 2 Soulevez la carte de montage hors du connecteur sur la carte système.
- 3 Débranchez le câble de données de la carte de montage.

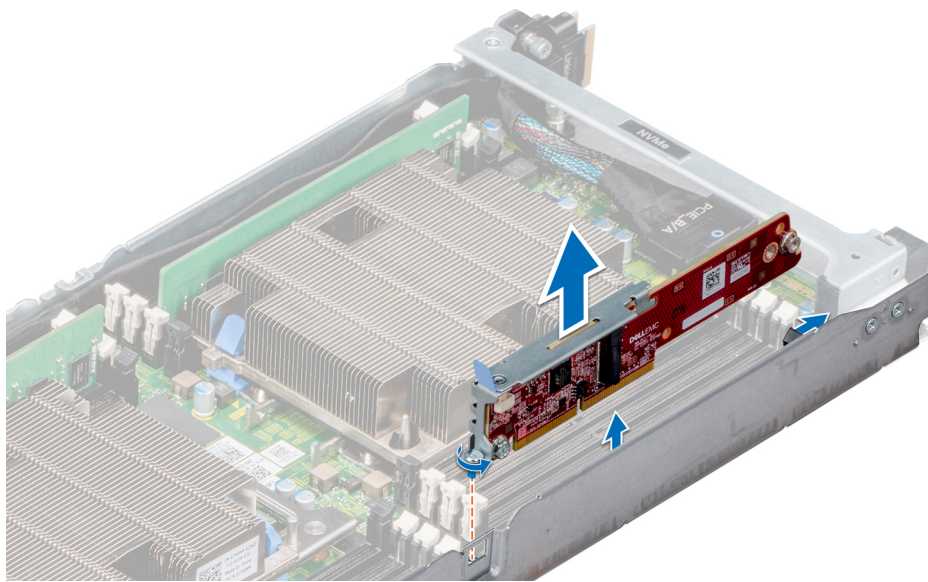


Figure 28. Retrait de la carte de montage M.2 SATA x16

Étape suivante

Installez la carte de montage M.2 SATA x16.

Installation de la carte de montage M.2 SATA x16

Prérequis

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Des consignes de sécurité](#).

Étapes

- 1 Branchez le câble de données sur la carte de montage.
- 2 Insérez l'extrémité à clé de la carte de montage M.2 SATA dans le verrou de la carte système.
- 3 Alignez et insérez le connecteur périphérique dans le connecteur sur la carte système.
- 4 À l'aide du tournevis cruciforme n° 2, serrez la vis pour fixer la carte de montage au traîneau.

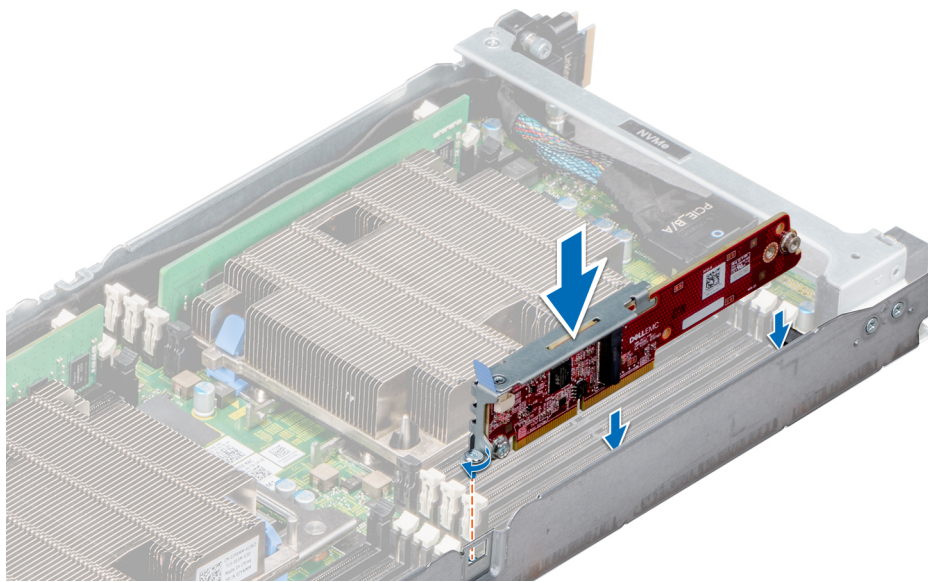


Figure 29. Installation de la carte de montage M.2 SATA x16

Étapes suivantes

- 1 Installez le [traîneau](#) dans le boîtier.
- 2 Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur du système](#).

Retrait de la carte M.2 SATA

Prérequis

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Des consignes de sécurité](#).
- 2 Suivez la procédure décrite dans la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#).
- 3 [Retirez le traîneau](#) du boîtier.
- 4 Le cas échéant, [retirez la carte de montage pour carte d'extension](#).
- 5 [Retirez la carte de montage M.2 x16](#).

Étapes

- 1 À l'aide du tournevis cruciforme n° 1, desserrez la vis qui fixe la carte M.2 à la carte.
- 2 Tirez sur la carte pour la sortir du connecteur et soulevez-la pour l'extraire.

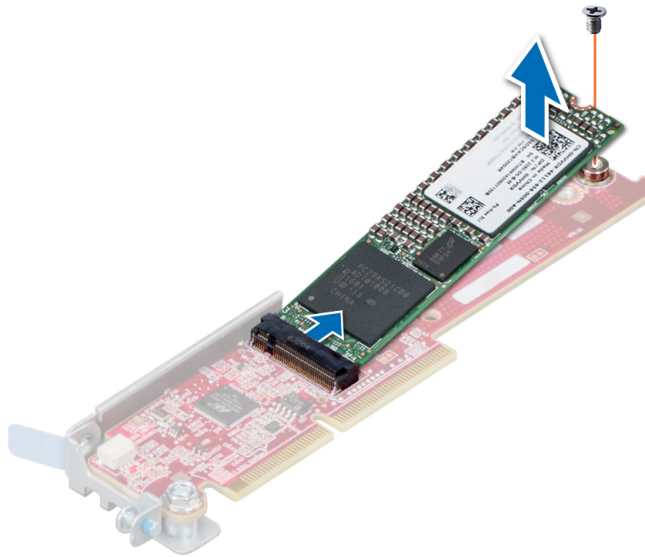


Figure 30. Retrait de la carte M.2 SATA de la carte de montage M.2 SATA x16

Étape suivante

Installez la carte M.2 SATA.

Installation de la carte SATA M.2

Prérequis

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans [Des consignes de sécurité](#).

Étapes

- 1 Insérez le connecteur du bord de la carte SATA M.2 dans le connecteur de la carte et poussez-la.
- 2 Avec le tournevis cruciforme n° 1, fixez la carte.

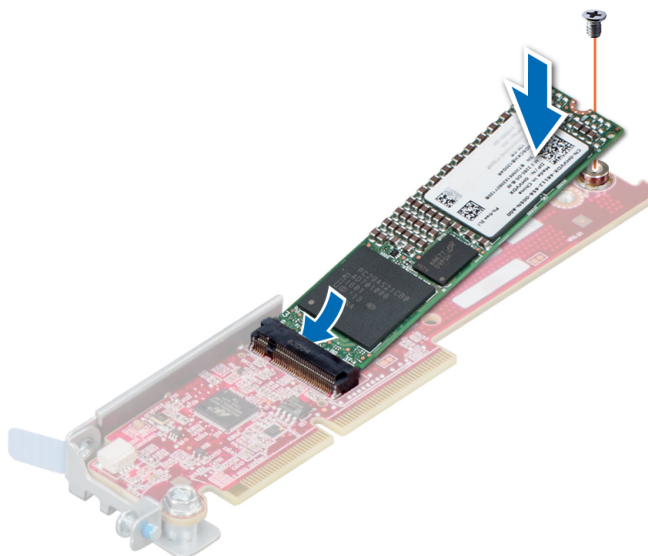


Figure 31. Installation de la carte SATA M.2 sur la carte de montage SATA x16

Étapes suivantes

- 1 Si elle a été retirée, installez l'assemblage de carte de montage pour carte d'extension.
- 2 Installez la carte de montage M.2 x16.
- 3 Installez le traîneau dans le boîtier.
- 4 Suivez la procédure décrite dans [Après une intervention à l'intérieur du système](#).

Cartes OCP et mezzanine

Les cartes OCP (Open Compute Project) et mezzanine se connectent au bus PCI. Elles sont plus petites que les cartes d'extension standard, et se connectent souvent à un connecteur dédié sur la carte système.

Retrait d'une carte mezzanine

Prérequis

REMARQUE : La procédure de retrait du cache de carte mezzanine est similaire à celle du retrait d'une carte mezzanine.

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Des consignes de sécurité](#).
- 2 Suivez la procédure décrite dans la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#).
- 3 Retirez le traîneau du boîtier.
- 4 Retirez l'assemblage de la carte de montage pour carte d'extension.

Étapes

- 1 Retirez les vis qui fixent la carte mezzanine au traîneau.
- 2 Soulevez la carte mezzanine pour la retirer du traîneau.

REMARQUE : vous devez installer un cache sur un emplacement d'extension vide pour conserver la certification FCC (Federal Communications Commission) du système. Ce cache empêche également la poussière et les impuretés de pénétrer dans le système tout en favorisant le refroidissement et la circulation d'air dans le système.

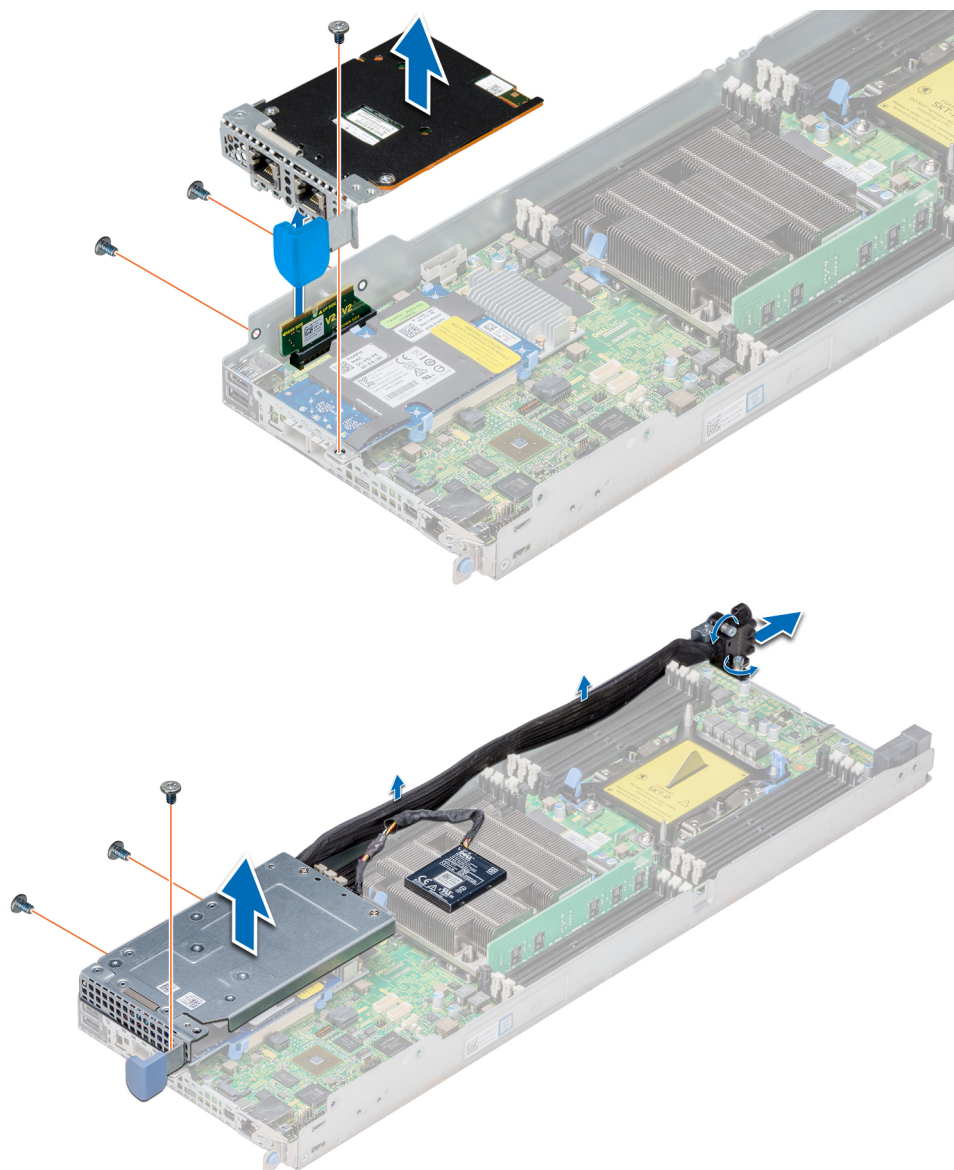


Figure 32. Retrait d'une carte mezzanine

Étape suivante

Installez la [carte mezzanine](#) ou la plaque de recouvrement de carte mezzanine.

Installation d'une carte mezzanine

Prérequis

REMARQUE : La procédure d'installation du cache de carte mezzanine est similaire à celle de retrait d'une carte mezzanine.

- 1 Suivez les consignes de sécurité indiquées dans [Des consignes de sécurité](#).

Étapes

- 1 Attachez et fixez le support de la carte mezzanine sur la carte mezzanine.
- 2 En tenant la carte par les bords, positionnez-la en alignant son connecteur latéral avec le connecteur de la carte-pont sur la carte système.

- 3 Insérez le connecteur du bord de la carte dans la carte-pont jusqu'à ce que la carte soit en place.
- 4 Avec le tournevis cruciforme n° 2, fixez l'assemblage de la carte mezzanine et de son support au traîneau à l'aide de vis.

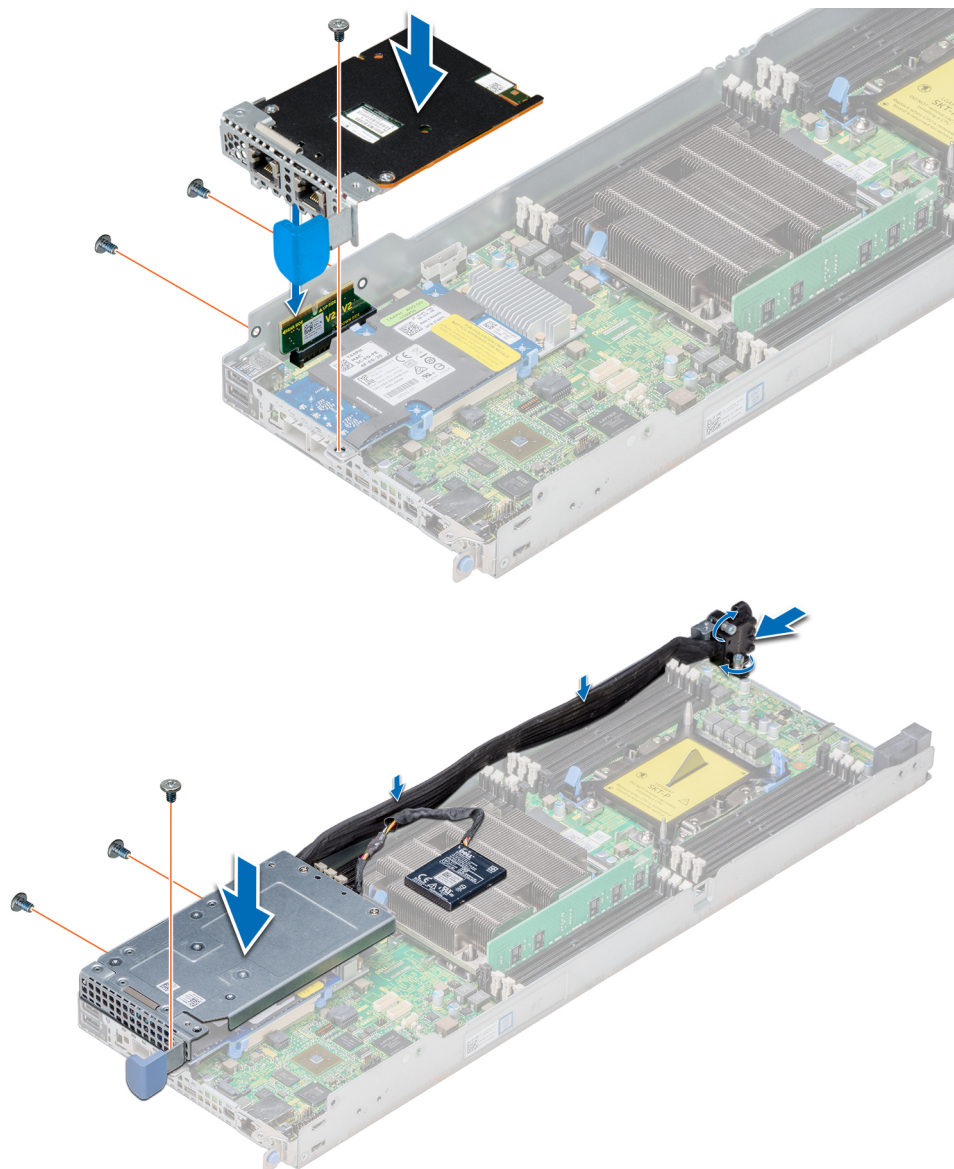


Figure 33. Installation d'une carte mezzanine

Étapes suivantes

- 1 Installez la carte mezzanine ou la plaque de recouvrement de carte mezzanine.
- 2 Installez l'assemblage de la carte de montage pour carte d'extension.
- 3 Installez le traîneau dans le boîtier.
- 4 Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur du système.](#)

Retrait de la carte-pont de la carte mezzanine

Prérequis

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Des consignes de sécurité](#).
- 2 Suivez la procédure décrite dans la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#).
- 3 [Retirez le traîneau](#) du boîtier.
- 4 [Retirez l'assemblage de la carte de montage pour carte d'extension](#).
- 5 [Retirez la carte mezzanine](#).

Étape

Tirez la carte-pont de la carte mezzanine hors de l'emplacement de la carte mezzanine sur la carte système.

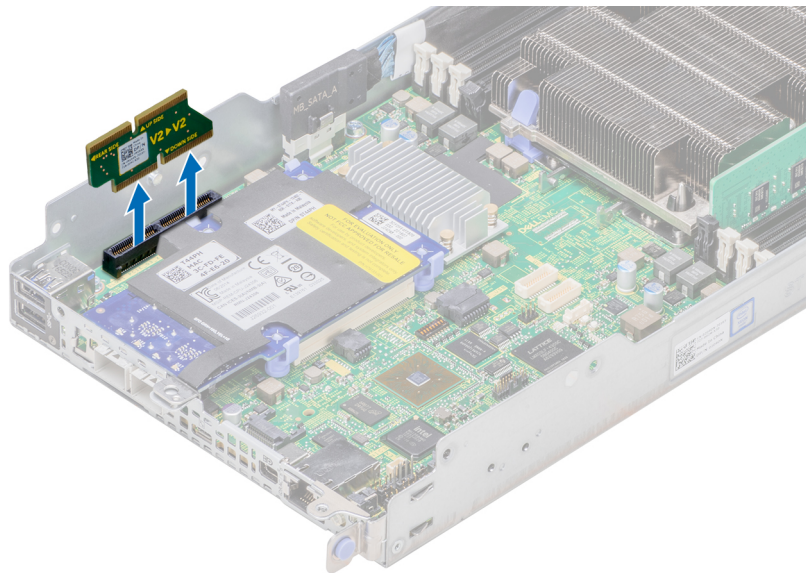


Figure 34. Retrait de la carte-pont de la carte mezzanine

Étape suivante

Installez la carte-pont de la carte mezzanine.

Installation de la carte-pont de la carte mezzanine

Prérequis

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Des consignes de sécurité](#).

Étape

Insérez la carte-pont de la carte mezzanine dans le logement mezzanine de la carte système.

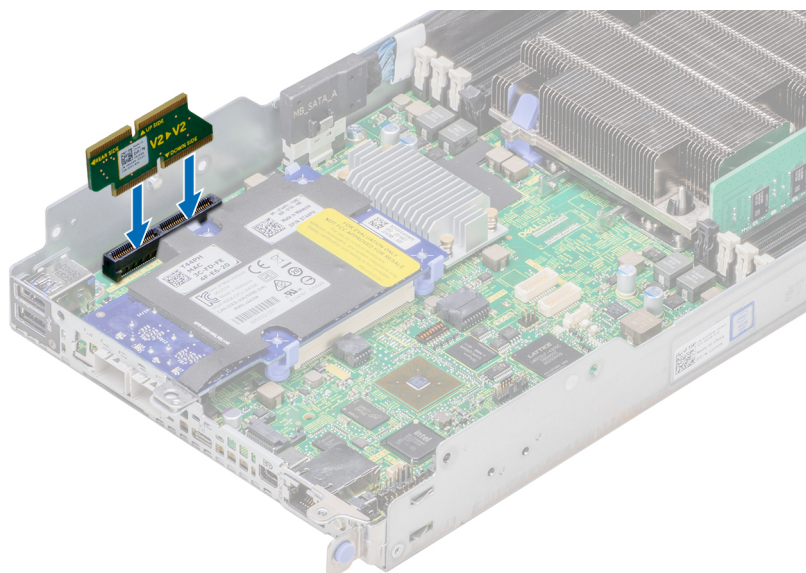


Figure 35. Installation de la carte-pont de la carte mezzanine

Étapes suivantes

- 1 Installez la carte mezzanine.
- 2 Installez l'assemblage de la carte de montage pour carte d'extension.
- 3 Installez le traîneau dans le boîtier.
- 4 Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur du système](#).

Retrait de la carte OCP

Prérequis

REMARQUE : La procédure de retrait du cache de carte mezzanine est similaire à celle de retrait d'une carte mezzanine.

- 1 Suivez les consignes de sécurité indiquées dans [Des consignes de sécurité](#).
- 2 Suivez la procédure décrite dans la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#).
- 3 Retirez le traîneau du boîtier.
- 4 Retirez la carte mezzanine.

Étapes

- 1 Poussez les languettes de fixation bleues vers l'extérieur sur un côté et dégagez la carte OCP (Open Compute Project). Répétez l'étape 1 pour libérer la carte des languettes de l'autre côté.
- 2 Faites glisser la carte vers l'avant du traîneau pour libérer les connecteurs du châssis, puis soulevez la carte.

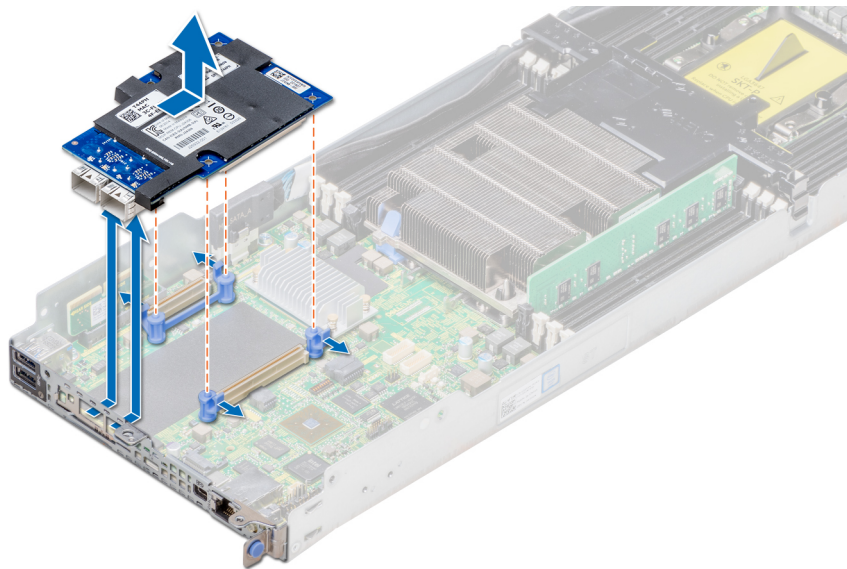


Figure 36. Retrait de la carte OCP

Étape suivante

Installez la carte OCP.

Installation de la carte OCP

Prérequis

Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Des consignes de sécurité](#).

Étapes

- 1 Insérez la carte OCP (Open Compute Project) dans le traîneau, en alignant le connecteur sur la carte avec le connecteur dans la carte système.
- 2 Vous devez également aligner les trous qui se trouvent sur la carte avec les broches de guidage sur les clips de fixation bleus.
- 3 Appuyez vers le bas pour fixer la carte.

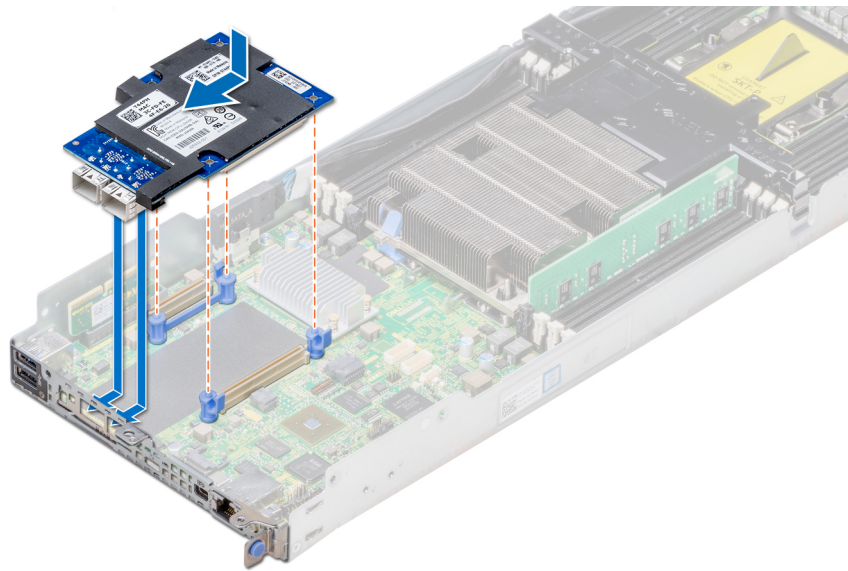


Figure 37. Installation de la carte OCP

Étapes suivantes

- 1 Installez la carte mezzanine.
- 2 Installez le traîneau dans le boîtier.
- 3 Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur du système](#).

Pile du système

La batterie système est utilisée pour alimenter l'horloge en temps réel du système.

REMARQUE : une batterie système est présente dans chaque traîneau.

Remplacement de la pile du système

Prérequis

AVERTISSEMENT : il existe un risque d'explosion de la nouvelle batterie si elle n'est pas correctement installée. Remplacez la batterie uniquement par une batterie identique ou équivalente recommandée par le fabricant. Pour plus d'informations, consultez les consignes de sécurité fournies avec le système.

REMARQUE : La batterie est une unité remplaçable sur site (FRU). Seuls les techniciens de maintenance agréés Dell EMC peuvent retirer ou installer la batterie système.

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Des consignes de sécurité](#).
- 2 Suivez la procédure décrite dans la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#).
- 3 Retirez le traîneau du boîtier.
- 4 Retirez l'assemblage de la carte de montage pour carte d'extension.

Étapes

- 1 Repérez le support de la batterie. Pour plus d'informations, consultez la section [Connecteurs de carte système](#).
- 2 Insérez une pointe en plastique sur le pôle négatif du connecteur de la batterie et faites levier pour extraire la batterie du support.

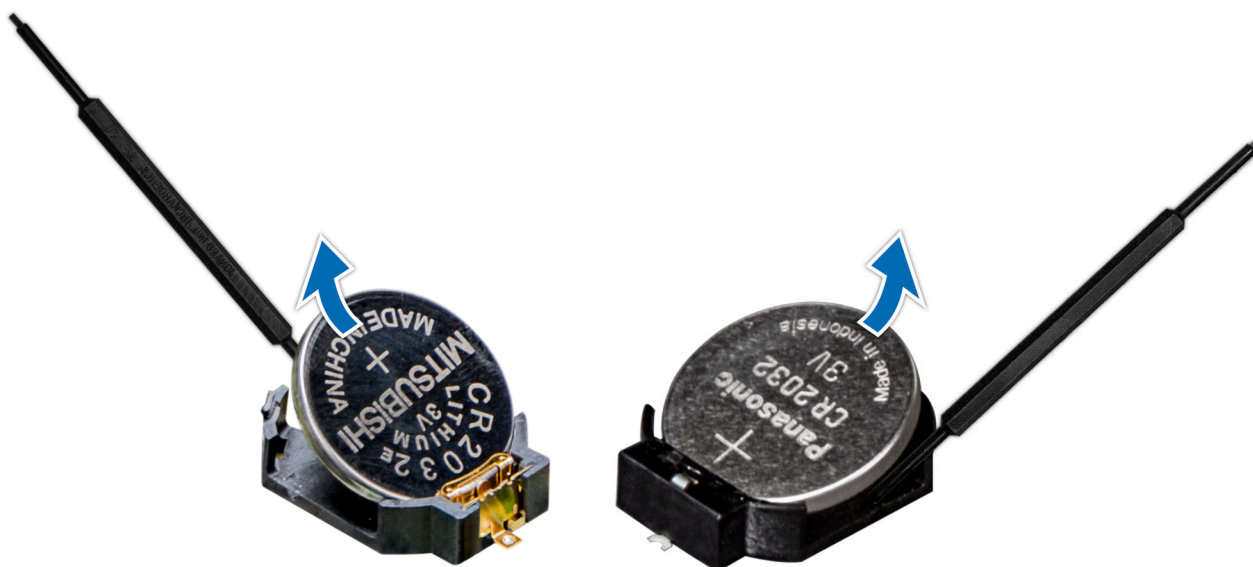


Figure 38. Retrait de la batterie système

Étape suivante

Installez la batterie système.

Installation de la pile du système

Prérequis

⚠ AVERTISSEMENT : il existe un risque d'explosion de la nouvelle batterie si elle n'est pas correctement installée. Remplacez la batterie uniquement par une batterie identique ou équivalente recommandée par le fabricant. Pour plus d'informations, consultez les consignes de sécurité fournies avec le système.

ℹ REMARQUE : La pile est une unité remplaçable en clientèle (FRU). Les procédures de retrait et d'installation doivent être effectuées exclusivement par des techniciens de maintenance agréés Dell.

- 1 Suivez les consignes de sécurité indiquées dans [Des consignes de sécurité](#).
- 2 Suivez la procédure décrite dans la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#).

Étapes

- 1 Repérez le support de la pile. Pour plus d'informations, voir [Connecteurs de carte système](#).
- 2 Maintenez-la avec le côté « + » vers le haut, puis faites-la glisser sous les pattes de fixation.
- 3 Appuyez sur la pile pour l'enclencher dans le connecteur.

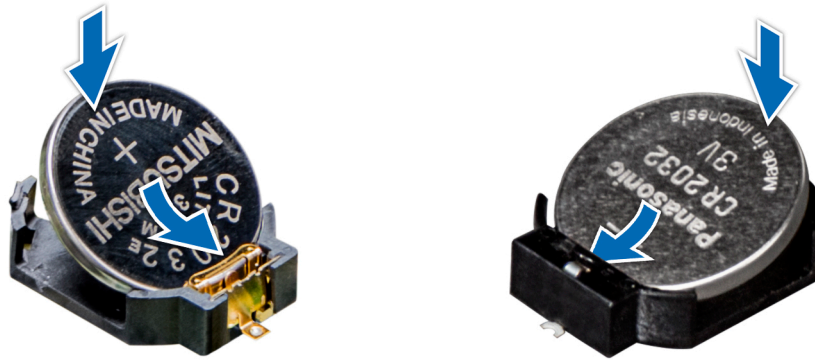


Figure 39. Installation de la pile du système

Étapes suivantes

- 1 Si elle a été retirée, installez la carte de montage pour carte d'extension.
- 2 Installez le traîneau dans le boîtier.
- 3 Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur du système](#).
- 4 Lors de l'amorçage, appuyez sur <F2> pour accéder au programme de configuration du système et vérifiez que la batterie fonctionne correctement.
- 5 Entrez l'heure et la date exactes dans les champs **Time (Heure)** et **Date** du programme de configuration du système.
- 6 Quittez la Configuration du système.

Module TPM

Le module TPM est un microprocesseur dédié conçu pour protéger le matériel par l'intégration d'une clé cryptographique dans chaque appareil. Un logiciel peut utiliser un module TPM pour authentifier des périphériques matériels. Étant donné que chaque puce TPM est dotée d'une clé RSA unique et secrète qui est intégrée lors de la fabrication de la puce TPM, elle peut procéder à l'authentification de la plateforme.

Remplacement du module TPM (Trusted Platform Module)

Prérequis

❶ **REMARQUE :** La carte système de chaque traîneau comporte un logement TPM.

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans [Des consignes de sécurité](#).
- 2 Suivez la procédure décrite dans [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#).

❶ REMARQUE :

- Assurez-vous que votre système d'exploitation prend en charge la version du module TPM (Trusted Platform Module) en cours d'installation.
- Assurez-vous de télécharger et d'installer la dernière version du micrologiciel BIOS sur votre ordinateur.
- Assurez-vous que le BIOS est configuré pour activer le mode d'amorçage UEFI.

À propos de cette tâche

- △ **PRÉCAUTION** : Si vous utilisez le module TPM (Trusted Program Module) avec une clé de chiffrement, il est possible que vous soyez invité à créer une clé de restauration lors de la configuration du programme ou du système. Collaborer avec le client pour créer et stocker de façon sécurisée cette clé de restauration. Lors du remplacement de cette carte système, vous devrez fournir la clé de restauration lorsque vous redémarrerez le système ou le programme pour pouvoir accéder aux données chiffrées de vos disques durs.
- △ **PRÉCAUTION** : Une fois que le module enfichable TPM est installé, il est lié à cette carte système de manière cryptographique. Toute tentative de retrait d'un module enfichable TPM annule la liaison cryptographique. Le module ne peut alors pas être réinstallé ou installé sur une autre carte système.

Retrait du module TPM

- 1 Localisez le connecteur TPM se trouvant sur la carte système.
- 2 Appuyez sur le module pour le maintenir enfoncé et retirez la vis en utilisant la clé Torx de sécurité à 8 embouts livrée avec le module TPM.
- 3 Faites glisser le module TPM pour le débrancher de son connecteur.
- 4 Poussez le rivet en plastique à l'opposé du connecteur TPM et tournez-le à 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin de le retirer de la carte système.
- 5 Retirez le rivet en plastique de son emplacement sur la carte système.

Installer le module TPM

Étapes

- 1 Pour installer le module TPM, alignez les connecteurs sur les bords du module TPM avec le logement du connecteur du module TPM.
- 2 Insérez le module TPM dans le connecteur TPM de sorte que les rivets en plastique s'alignent avec l'emplacement sur la carte système.
- 3 Appuyez sur le rivet en plastique jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

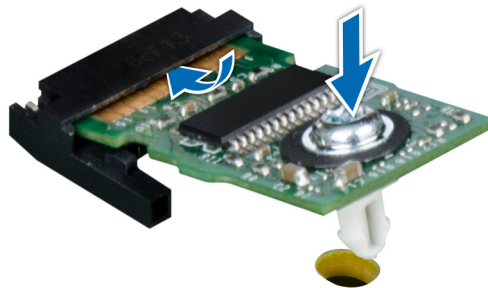


Figure 40. Installer le module TPM

- 4 Remettez en place la vis qui fixe le module TPM à la carte système.

Étape suivante

- 1 Suivez la procédure décrite dans [Après une intervention à l'intérieur du système](#).

Initialisation du module TPM 1.2 pour les utilisateurs de TXT

- 1 Lors de l'amorçage du système, appuyez sur F2 pour accéder au programme de configuration du système.
- 2 Dans l'écran **System Setup Main Menu (Menu principal de configuration du système)**, cliquez sur **System BIOS (BIOS du système)** → **System Security Settings (Paramètres de sécurité du système)**.
- 3 Dans l'option **TPM Security (Sécurité TPM)**, sélectionnez **On with Pre-boot Measurements (Activé avec les mesures de préamorçage)**.
- 4 Dans l'option **TPM Command (Commande TPM)**, sélectionnez **Activate (Activer)**.
- 5 Enregistrer les paramètres.
- 6 Redémarrez le système.
- 7 Accédez de nouveau au programme **System Setup** (Configuration du système).
- 8 Dans l'écran **System Setup Main Menu (Menu principal de configuration du système)**, cliquez sur **System BIOS (BIOS du système)** → **System Security Settings (Paramètres de sécurité du système)**.
- 9 Dans l'option **Intel TXT**, sélectionnez **On (Activé)**.

Initialisation du module TPM 2.0 pour les utilisateurs de TXT

- 1 Lors de l'amorçage du système, appuyez sur F2 pour accéder au programme de configuration du système.
- 2 Dans l'écran **System Setup Main Menu (Menu principal de configuration du système)**, cliquez sur **System BIOS (BIOS du système)** → **System Security Settings (Paramètres de sécurité du système)**.
- 3 Dans l'option **TPM Security (Sécurité TPM)**, sélectionnez **On (Activé)**.
- 4 Enregistrer les paramètres.
- 5 Redémarrez le système.
- 6 Accédez de nouveau au programme **System Setup** (Configuration du système).
- 7 Dans l'écran **System Setup Main Menu (Menu principal de configuration du système)**, cliquez sur **System BIOS (BIOS du système)** → **System Security Settings (Paramètres de sécurité du système)**.
- 8 Sélectionnez l'option **TPM Advanced Settings (Paramètres TPM avancés)**.
- 9 Dans l'option **TPM2 Algorithm Selection (Sélection de l'algorithme TPM2)**, sélectionnez **SHA256**, puis revenez à l'écran **System Security Settings (Paramètres de sécurité du système)**.
- 10 Dans l'écran **System Security Settings (Paramètres de sécurité du système)**, dans l'option **Intel TXT**, sélectionnez **On (Activé)**.
- 11 Enregistrer les paramètres.
- 12 Redémarrez le système.

Utilisation des diagnostics du système

En cas de problème avec le système, exécutez les diagnostics système avant de contacter l'assistance technique de Dell. Les diagnostics système visent à tester le matériel du système sans équipement supplémentaire ou risque de perte de données. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème vous-même, le personnel de maintenance et d'assistance peut utiliser les résultats des diagnostics pour vous aider à le résoudre.

Diagnostiques Système intégrés Dell

① **REMARQUE : Les diagnostics Système intégrés Dell sont également appelés « diagnostics Enhanced Pre-boot System Assessment (ePSA) ».**

Les diagnostics Système intégrés offrent un ensemble d'options pour des périphériques ou des groupes de périphériques spécifiques, vous permettant d'effectuer les actions suivantes :

- Exécuter des tests automatiquement ou dans un mode interactif
- Répéter les tests
- Afficher ou enregistrer les résultats des tests
- Exécuter des tests rigoureux pour présenter des options de tests supplémentaires pour fournir des informations complémentaires sur un ou des périphériques défectueux
- Afficher des messages d'état qui indiquent si les tests ont abouti
- Afficher des messages d'erreur qui indiquent les problèmes détectés au cours des tests

Exécution des diagnostics intégrés du Système à partir du Gestionnaire d'amorçage

Exécutez les diagnostics intégrés du Système (ePSA) si votre système ne démarre pas.

- 1 Appuyez sur F11 lors de l'amorçage du système.
- 2 Utilisez les touches fléchées vers le haut et vers le bas pour sélectionner **Utilitaires système > Lancer les diagnostics**.
- 3 Sinon, au démarrage du système, appuyez sur F10 et sélectionnez **Diagnostiques matériels > Exécuter les diagnostics matériels**.
La fenêtre **Évaluation du système au pré-amorçage ePSA** s'affiche, répertoriant tous les périphériques détectés dans le système. Le diagnostic démarre l'exécution des tests sur tous les périphériques détectés.

Exécution des diagnostics intégrés du Système à partir du Dell Lifecycle Controller

- 1 Au cours du démarrage du système, appuyez sur <F10>.
- 2 Sélectionnez **Diagnostiques matériels → Exécuter les diagnostics matériels**.
La fenêtre **Évaluation du système au pré-amorçage ePSA** s'affiche, répertoriant tous les périphériques détectés dans le système. Le diagnostic démarre l'exécution des tests sur tous les périphériques détectés.

Commandes de diagnostic du Système

Menu	Description
Configuration	Affiche la configuration et les informations relatives à la condition de tous les périphériques détectés.
Résultats	Affiche les résultats de tous les tests exécutés.
Intégrité du Système	Propose un aperçu de la performance du système actuel.
Journal d'événements	Affiche un journal daté des résultats de tous les tests exécutés sur le système. Il est affiché si au moins une description d'un événement est enregistrée.

Cavaliers et connecteurs

Cette rubrique contient des informations spécifiques sur les cavaliers. Elle contient également des informations de base sur les cavaliers et les commutateurs, et décrit les connecteurs des différentes cartes du système. Les cavaliers de la carte système permettent de désactiver les mots de passe de système et de configuration. Vous devez connaître les connecteurs de la carte système pour installer des composants et des câbles correctement.





Sujets :

- Paramètres des cavaliers de la carte système
- Connecteurs de carte système
- Désactivation d'un mot de passe oublié

Paramètres des cavaliers de la carte système

Pour plus d'informations sur la réinitialisation du cavalier de mot de passe en vue de désactiver un mot de passe, voir [Désactivation d'un mot de passe oublié](#).

Tableau 28. Paramètres des cavaliers de la carte système

Cavalier	Réglage	Description
NVRAM_CLR	 2 4 6 (default)	Les paramètres de configuration du BIOS sont conservés au démarrage du système.
	 2 4 6	Les paramètres de configuration du BIOS sont supprimés au démarrage du système.
PWRD_EN	 1 3 5 (default)	La fonction de mot de passe du BIOS est activée.
	 1 3 5	La fonction de mode de passe du BIOS est désactivée. L'accès local à iDRAC est déverrouillé lors du cycle d'extinction/allumage suivant. La réinitialisation du mot de passe iDRAC est activée dans le menu des paramètres iDRAC F2.

Connecteurs de carte système

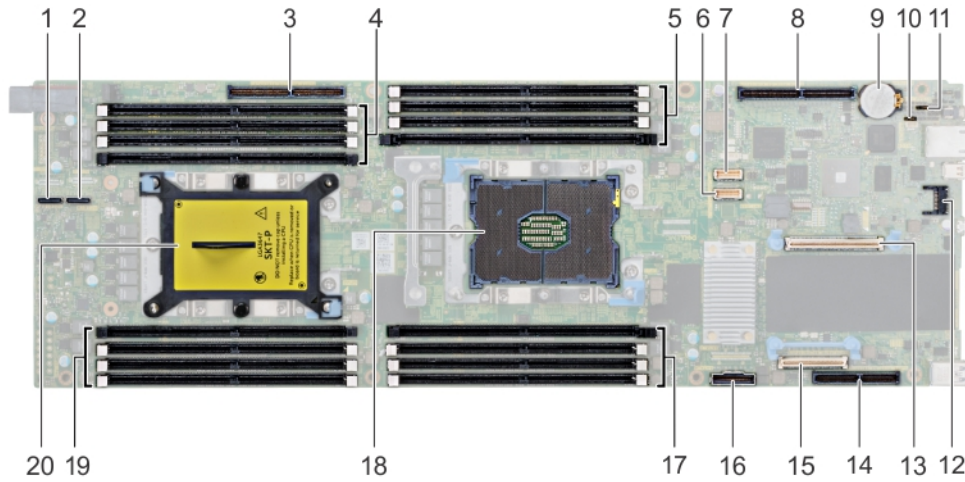


Figure 41. Connecteurs de la carte système XC6420

Tableau 29. Connecteurs de la carte système et descriptions

Élément	Connecteur	Description
1	PCIe B	Connecteur B NVMe
2	PCIe A	Connecteur A NVMe
3	Logement PCIe 5	Logement 5 : PCIe x16 Gen3 du CPU 2
4	Sockets de barrettes DIMM (4)	DIMM B8, DIMM B4, DIMM B5 et DIMM B6
5	Sockets de barrettes DIMM (4)	DIMM A8, DIMM A4, DIMM A5 et DIMM A6
6	HFI_SB_1	Câble de bande latérale 1 pour OCP
7	HFI_SB_2	Câble de bande latérale 2 pour OCP
8	Logement PCIe 4	Logement 4 : PCIe x16 Gen3 du CPU 1
9	Pile	Pile du système
10	PWDCLR	Cavalier d'effacement de mot de passe
11	NVRAMCLR	Cavalier d'effacement NVRAM
12	Logement PCIe 3	Logement 3 : PCIe x8 Gen3 du CPU 1
13	Module TPM	Connecteur TPM
14	Logement PCIe 1	Logement 1 : PCIe x8 Gen3 du CPU 1
15	Logement PCIe 2	Logement 2 : PCIe x8 Gen3 du CPU 1
16	SATA_A	Connecteur de câble SATA
17	Sockets de barrettes DIMM (4)	DIMM A7, DIMM A1, DIMM A2 et DIMM A3
18	CPU 1	Socket du processeur 1
19	Sockets de barrettes DIMM (4)	DIMM B7, DIMM B1, DIMM B2 et DIMM B3

Élément	Connecteur	Description
20	CPU 2	Socket du processeur 2 (avec un cache-poussière)

Désactivation d'un mot de passe oublié

Les fonctionnalités de sécurité logicielle du système comprennent un mot de passe système et un mot de passe de configuration. Le cavalier de mots de passe permet d'activer ou de désactiver les fonctionnalités de mots de passe et d'effacer le(s) mot(s) de passe utilisé(s).

Prérequis

⚠ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

Étapes

- 1 Eteignez le système, y compris tous les périphériques reliés, et déconnectez le système de la prise électrique.
- 2 Retirez le capot du système.
- 3 Déplacez le cavalier qui se trouve sur le cavalier de la carte système, des broches 2 et 4 aux broches 4 et 6.
- 4 Installez le capot du système.

Les mots de passe existants ne sont pas désactivés (effacés) tant que le système n'a pas démarré avec le cavalier qui se trouve sur les broches 4 et 6. Par contre, avant d'attribuer un nouveau mot de passe système et/ou de configuration, vous devez redéplacer le cavalier aux broches 2 et 4.

ℹ REMARQUE : Si vous attribuez un nouveau mot de passe système et/ou de configuration alors que le cavalier est toujours sur les broches 4 et 6, le système désactive les nouveaux mots de passe à son prochain démarrage.

- 5 Rebranchez le système sur la prise secteur et allumez-le, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.
- 6 Eteignez le système, y compris tous les périphériques reliés, et déconnectez le système de la prise électrique.
- 7 Retirez le capot du système.
- 8 Déplacez le cavalier qui se trouve sur le cavalier de la carte système, des broches 4 et 6 aux broches 2 et 4.
- 9 Installez le capot du système.
- 10 Rebranchez le système sur la prise secteur et allumez-le, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.
- 11 Attribuez un nouveau mot de passe système et/ou de configuration.

Obtention d'aide

Sujets :

- [Contacter Dell](#)
- [Commentaires sur la documentation](#)
- [Accès aux informations sur le système en utilisant le Quick Resource Locator \(QRL\)](#)
- [Obtention du support automatique avec SupportAssist](#)

Contacter Dell

Dell EMC fournit plusieurs options de services et de support en ligne et par téléphone. Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet, les coordonnées sont indiquées sur votre facture d'achat, bordereau d'expédition, facture ou catalogue de produits Dell EMC. La disponibilité des produits variant selon le pays et le produit, il se peut que certains services ne soient pas disponibles dans votre région. Pour toute assistance commerciale, technique ou relevant du service à la clientèle, contactez Dell EMC :

- 1 Rendez-vous sur Dell.com/support.
- 2 Sélectionnez votre pays dans le menu déroulant située dans le coin inférieur droit de la page.
- 3 Pour obtenir un support personnalisé :
 - a Saisissez le numéro de service de votre système dans le champ **Saisissez votre numéro de service**.
 - b Cliquez sur **Envoyer**.La page de support qui répertorie les différentes catégories de supports s'affiche.
- 4 Pour obtenir un support général :
 - a Sélectionnez la catégorie de votre produit.
 - b Sélectionnez la gamme de votre produit.
 - c Sélectionnez votre produit.La page de support qui répertorie les différentes catégories de supports s'affiche.
- 5 Pour contacter le support technique mondial Dell EMC :
 - a Cliquez sur [Global Technical Support \(Support technique mondial\)](#).
 - b La page **Contact Technical Support (Contacter le support technique)** qui s'affiche contient des informations détaillées sur la façon de contacter l'équipe de support technique mondial Dell EMC, par téléphone, tchat ou courrier électronique.

Commentaires sur la documentation

Vous pouvez évaluer la documentation ou rédiger vos commentaires sur n'importe laquelle de nos pages de documentation Dell et cliquer sur **Envoyer des commentaires** pour envoyer vos commentaires.

Accès aux informations sur le système en utilisant le Quick Resource Locator (QRL)

Vous pouvez utiliser le QRL (Quick Resource Locator) pour obtenir un accès immédiat aux informations sur votre système.

Prérequis

Assurez-vous que votre smartphone ou tablette a le scanner de QR code installé.

Le QRL comprend les informations suivantes à propos de votre système :

- Vidéos explicatives
- Documents de référence, y compris le manuel d'installation et de maintenance ainsi que la présentation mécanique
- Un lien direct vers Dell pour contacter le support technique et les équipes commerciales

Étapes

- 1 Rendez-vous sur **Dell.com/QRL** pour accéder à votre produit spécifique ou
- 2 Utilisez votre smartphone ou votre tablette pour numériser le code QR (Quick Resource) spécifique au modèle sur votre appliance Dell EMC XC6420 Hyper-converged ou dans la section Quick Resource Locator.

QRL (Quick Resource Locator) pour les systèmes XC6420



Figure 42. QRL (Quick Resource Locator) pour les systèmes XC6420

Obtention du support automatique avec SupportAssist

Dell SupportAssist est une offre Dell Services (en option) qui automatise le support technique pour les serveurs Dell, le stockage et les appareils en réseau. L'installation et la configuration d'une application SupportAssist dans votre environnement informatique apportent plusieurs avantages :

- **Détection automatisée des problèmes** : SupportAssist surveille vos appareils Dell et détecte automatiquement les problèmes matériels, à la fois de façon proactive et prédictive.
- **Création automatique de tickets** : lors de la détection d'un problème, SupportAssist crée automatiquement un ticket de support auprès du service de support technique Dell.
- **Collecte de diagnostic automatisé** : SupportAssist collecte automatiquement les informations d'état du système des appareils et les envoie de façon sécurisée à Dell. Ces informations sont utilisées par le service de support technique Dell pour résoudre le problème.
- **Contact proactif** : un agent de support technique Dell vous contacte concernant le ticket de support et vous aide à résoudre le problème.

Les avantages varient en fonction de l'éligibilité au service Dell acheté pour votre appareil. Pour plus d'informations sur SupportAssist, voir Dell.com/SupportAssist.

Carte BOSS

Présentation de la carte BOSS

La carte BOSS est une solution RAID simple, conçue spécifiquement pour l'amorçage d'un système d'exploitation de serveur. La carte prend en charge jusqu'à deux lecteurs SATA M.2 à 6 Gbit/s. La carte d'adaptateur BOSS dispose d'un connecteur x8 utilisant des voies PCIe x2 gen 2.0. Elle est disponible uniquement aux formats profil bas et demi-hauteur. La carte modulaire BOSS est dotée d'un logement dédié dans les serveurs lames.

REMARQUE : Il n'y a pas voyants d'état sur la carte BOSS.

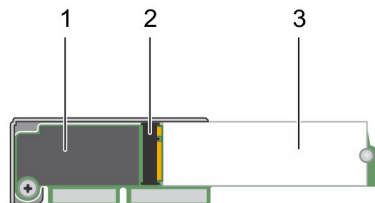


Figure 43. Caractéristiques de la carte BOSS

- 1 Carte BOSS
- 2 Connecteur de lecteur SATA M.2
- 3 Lecteur SATA M.2 80 mm

Systèmes d'exploitation pris en charge

La carte BOSS prend en charge les versions minimales prises en charge des systèmes d'exploitation suivants :

- Microsoft Windows Server 2016
- VMware ESXi 6.0 Update 3
- VMware ESXi 6.5

REMARQUE : Pour obtenir la liste la plus récente des systèmes d'exploitation pris en charge et des instructions d'installation des pilotes, voir la documentation système à l'adresse Dell.com/support/operatingsystemmanuals. Pour les exigences de Service Pack d'un système d'exploitation spécifique, voir la section Pilotes et téléchargements à l'adresse Dell.com/support/manuals.

systèmes série XC pris en charge

Les systèmes série XC suivants prennent en charge la carte adaptateur BOSS :

- XC640

- XC6420
- XC740xd
- XC940

Fonctionnalités de la carte BOSS

La carte BOSS prend en charge les fonctionnalités suivantes :

- Importation d'un disque étranger
- Informations PCI
- Reconstruction automatique

Importation d'un disque étranger

Un disque virtuel est considéré comme étant étranger s'il n'est pas natif à l'adaptateur.

- Un disque virtuel est considéré comme natif à l'adaptateur si :
 - Le disque virtuel a été créé ou importé sur l'adaptateur.
- Un disque physique est considéré comme natif à l'adaptateur si :
 - Il n'y a aucune métadonnée précédente du disque virtuel sur l'adaptateur et le(s) disque(s) physique(s) sont non configurés.
 - Tous les disques virtuels configurés sur les disques physiques sont supprimés.

Informations PCI

La fonction SMART contrôle certains aspects physiques de tous les moteurs, têtes et autres composants électroniques d'un disque physique afin de détecter les pannes avant qu'elles se produisent. Les données sur les disques physiques compatibles SMART peuvent être contrôlées pour identifier les changements de valeurs et déterminer si les valeurs sont à l'intérieur des limites de seuil. De nombreux défauts mécaniques et électriques dégradent les performances avant de tomber effectivement en panne.

Une panne SMART est également appelée panne prévisible. De nombreux facteurs concernent les pannes prévisibles des disques physiques, par exemple détérioration des coussinets, rupture de la tête de lecture/écriture, et changements de la vitesse de rotation. En outre, il existe aussi des facteurs associés aux défaillances des surfaces de lecture/écriture, comme le taux des erreurs de recherche (seek) et un nombre excessif de secteurs endommagés.

Reconstruction automatique

Une reconstruction du disque virtuel commencera automatiquement au démarrage du système si le disque virtuel natif est dégradé et si une cible de reconstruction valide est présente. Tout lecteur fonctionnel connecté au périphérique BOSS-S1 qui ne fait pas partie du disque virtuel natif et qui possède une capacité de stockage supérieure ou égale est une cible de reconstruction valide. Une reconstruction automatique se produit sans afficher de message à l'utilisateur, et toutes les données se trouvant sur la cible de reconstruction sont écrasées.

Remplacement de la carte BOSS à l'aide de l'option d'importation d'un disque étranger

Prérequis

- 1 Arrêtez le cluster et mettez hors tension le nœud qui nécessite la carte BOSS de remplacement.
- 2 Retirez la carte BOSS et les deux cartes SSD M.2.

- 3 Connectez les mêmes cartes SSD M.2 à la nouvelle carte BOSS.
- 4 Connectez la nouvelle carte BOSS au nœud, puis mettez le nœud sous tension.

Étapes

- 1 Allumez ou redémarrez votre appliance. Appuyez sur F2 dès que vous voyez ce message : F2 = System Setup, puis sélectionnez **Paramètres du périphérique**.
- 2 Sélectionnez **Utilitaire de configuration du contrôleur AHCI**.
- 3 Sélectionnez **<Virtual Disk info> (<Informations sur le disque virtuel>)** pour afficher le disque virtuel.

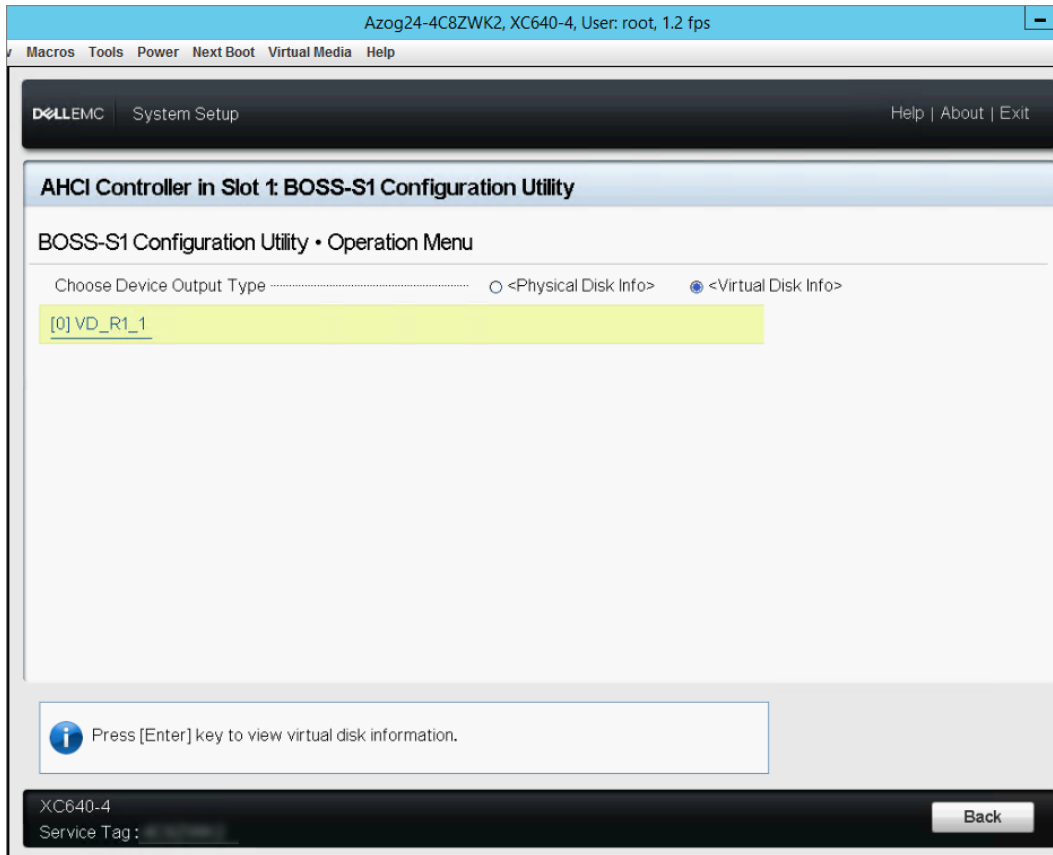


Figure 44. Utilitaire de configuration de la carte BOSS

- 4 Cliquez sur le disque virtuel. L'état du disque virtuel est **Étranger**, puis cliquez sur **Importer**.

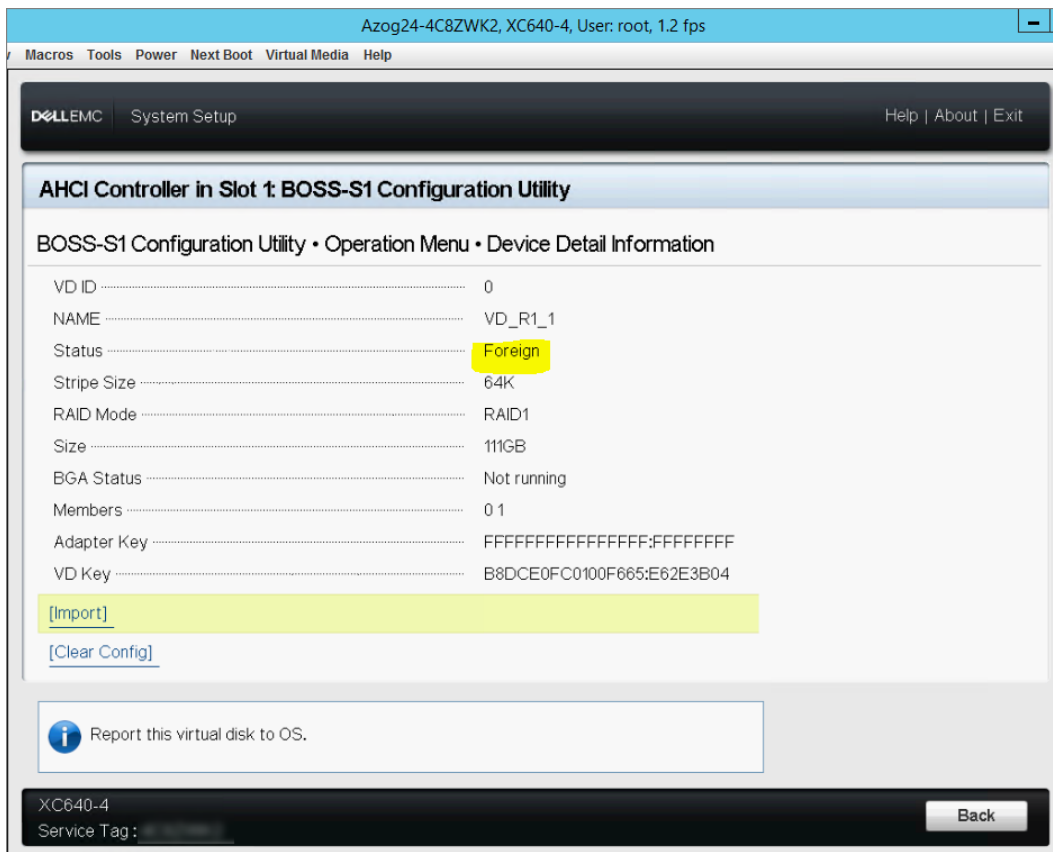


Figure 45. Informations détaillées sur le disque virtuel

- 5 Cliquez sur **Précédent** pour passer à l'écran présentant les informations sur le disque virtuel. Cliquez à nouveau sur le disque virtuel pour afficher l'état **Fonctionnel**.

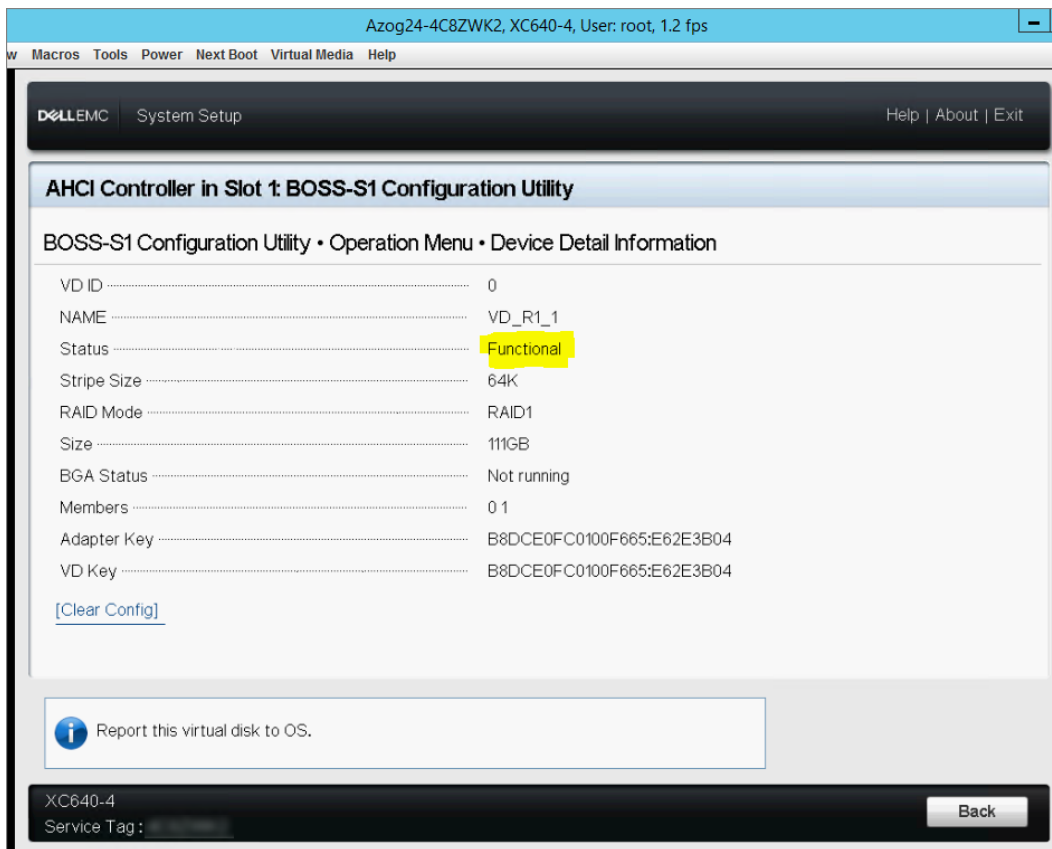


Figure 46. État du disque virtuel

Étapes suivantes

① **REMARQUE :** Si vous connectez une toute nouvelle carte BOSS, vous devez mettre à jour tous les micrologiciels vers les dernières versions disponibles.

- 1 Accédez à l'**inventaire du système iDRAC** et vérifiez que la carte BOSS est à jour.
- 2 Allumez ou redémarrez votre appliance. Appuyez sur F2 dès que vous voyez le message suivant : F2 = Configuration du système, puis sélectionnez Paramètres d'amorçage.
- 3 Changez l'ordre de démarrage pour que la carte BOSS soit en premier.

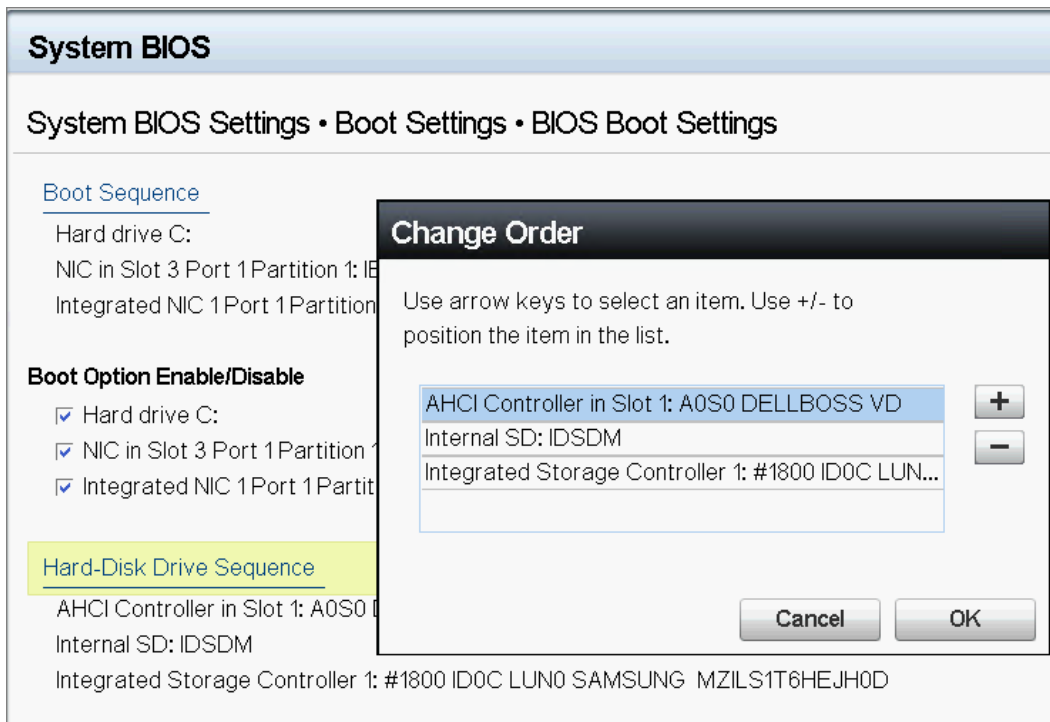


Figure 47. Ordre de démarrage de la carte BOSS

- 4 Redémarrez le système et vérifiez qu'il s'amorce dans ESX.
- 5 Connectez-vous à la CVM et démarrez le cluster.
- 6 Vérifiez que Prism Hardware Diagram affiche que tous les nœuds sont détectés.

Installation des pilotes

La carte BOSS utilise le pilote AHCI natif des systèmes d'exploitation pris en charge.

Installation des pilotes Windows : Dell fournit le Dell Update Package (DUP) pour mettre à jour les pilotes exécutant le système d'exploitation Windows Server 2012 R2 ou un système d'exploitation plus récent. Le DUP est une application exécutable qui met à jour des pilotes pour des périphériques spécifiques. Le DUP prend en charge l'interface de ligne de commande et l'exécution en mode silencieux. Pour plus d'informations, rendez-vous sur Dell.com/support.

REMARQUE : Pour plus d'informations sur les pilotes pris en charge, voir le tableau de prise en charge disponible à l'adresse Dell.com/XCseriesmanuals.

Dépannage de la carte BOSS

Pour obtenir de l'aide concernant votre carte BOSS Dell EMC, contactez votre représentant du support technique Dell EMC ou rendez-vous sur Dell.com/support.

Disques physiques non visibles par le système d'exploitation

Problème : Un ou les deux disques physiques ne s'affichent pas pour une utilisation par un système d'exploitation.

Cause probable : Un disque physique ne sera pas présenté au système d'exploitation dans les scénarios suivants :

- Des métadonnées RAID sont présentes sur le disque physique mais absentes sur le contrôleur.

- Le contrôleur BOSS possède des métadonnées RAID mais les disques physiques ne possèdent pas de métadonnées RAID.

Mesure corrective : Si des métadonnées RAID se trouvent sur le contrôleur, effacez la configuration du contrôleur.
Si des métadonnées RAID se trouvent sur le disque physique, effacez les données disponibles sur le disque physique.

Sinon, si vous souhaitez conserver les disques RAID, voir [Disque virtuel non visible par le système d'exploitation](#).

Disque virtuel non visible par le système d'exploitation

Problème : En mode RAID, un disque virtuel ne s'affiche pas pour une utilisation par un système d'exploitation.

Cause probable : Les disques virtuels ne seront pas être présentés au système s'ils ne sont pas natifs du contrôleur.

Mesure corrective : Importez le disque virtuel via HII.

Remplacement du disque

Problème : Un disque installé n'est pas répertorié dans l'utilitaire de configuration BOSS.
OpenManage rapporte l'état **hors ligne du disque physique**.

Cause probable : Le disque est en état de défaillance ou présente un micrologiciel corrompu.

Mesure corrective : Réinstallez le disque pour vous assurer qu'il est inséré correctement. Si l'erreur persiste, essayez de mettre à jour le micrologiciel du disque à l'aide du DUP. Si l'erreur est toujours présente, remplacez le disque erroné.

Défaillance d'un contrôleur

Problème : L'entrée du menu de l'utilitaire de configuration UEFI du contrôleur n'apparaît pas.

Cause probable : Une défaillance du micrologiciel ou une défaillance matérielle

Mesure corrective :

- 1 Flashez la dernière version du micrologiciel sur l'adaptateur BOSS.
- 2 Si le problème persiste, arrêtez le système, puis débranchez l'adaptateur BOSS.
- 3 Branchez l'adaptateur BOSS dans le logement PCIe.
- 4 Démarrez le système et vérifiez à nouveau le menu de l'utilitaire de configuration UEFI.

Si le problème persiste, voir [Défaillance du contrôleur](#).

REMARQUE : Assurez-vous que le système est totalement débranché de toutes les sources d'alimentation avant d'apporter des modifications matérielles.

REMARQUE : Si vous remplacez le contrôleur SAS HBA330, vous devez effectuer une mise à niveau vers la dernière version du micrologiciel HBA.

Défaillance du contrôleur

- Problème :** Le périphérique BOSS n'est pas présenté au système.
- Cause probable :** Défaillance matérielle sur la carte.
- Mesure corrective :** Remplacez l'adaptateur BOSS par un nouvel adaptateur.

Impossible de démarrer à partir de M.2 dans le logement 1

- Problème :** Lorsque deux disques de démarrage non configurés M.2 sont insérés dans le périphérique BOSS-S1, il est seulement possible de démarrer à partir du disque dans le logement 0.
- Cause probable :** Conçu en ce sens, le BIOS de Dell permet seulement le démarrage à partir du premier disque de démarrage répertorié (dans ce cas, le logement 0) par contrôleur de périphérique. Cela se produit uniquement en mode démarrage BIOS hérité.
- Mesure corrective :** Placez le disque du logement 1 dans le logement 0.

Les fonctionnalités CLI (interface de ligne de commande) ne sont pas prises en charge lors de l'exécution

- Problème :** Plusieurs commandes, options ou autres fonctionnalités répertoriées par le CLI Marvell indiquent qu'elles ne sont pas prises en charge lors de l'exécution.
- Cause probable :** CLI Marvell affiche les mêmes informations sur tous les produits Marvell, mais met uniquement en œuvre les fonctionnalités pertinentes pour cette plate-forme ou ce système.
- Mesure corrective :** Utilisez les fonctionnalités prises en charge.