

Dell G3 17

Servisni priručnik



Napomene, oprezi i upozorenja

 | **NAPOMENA:** NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da koristite svoje računalo na bolji način.

 | **OPREZ:** MJERA OPREZA označava moguće oštećenje hardvera ili gubitak podataka i otkriva kako izbjeći te probleme.

 | **UPOZORENJE:** UPOZORENJE označava moguće oštećenje imovine, osobne ozljede ili smrt.

© 2018 Dell Inc. ili njegove podružnice. Sva prava pridržana. Dell, EMC i drugi zaštitni znakovi vlasništvo su tvrtke Dell Inc. ili njezinih podružnica. Ostali zaštitni znakovi vlasništvo su pripadajućih vlasnika.

1 Prije radova na unutrašnjosti računala.....	9
Prije nego počnete.....	9
Sigurnosne upute.....	9
Preporučeni alati.....	9
Popis vijaka.....	10
2 Nakon rada na unutrašnjosti računala.....	12
3 Uklanjanje poklopca kućišta.....	13
Postupak.....	13
4 Ponovno postavljanje poklopca kućišta.....	16
Postupak.....	16
5 Uklanjanje baterije.....	19
Predradnje.....	19
Postupak.....	19
6 Ponovno postavljanje baterije.....	20
Postupak.....	20
Koraci nakon postupka.....	20
7 Uklanjanje memorijskih modula.....	21
Predradnje.....	21
Postupak.....	21
8 Ponovno postavljanje memorijskih modula.....	22
Postupak.....	22
Koraci nakon postupka.....	22
9 Uklanjanje kartice za bežičnu vezu.....	23
Predradnje.....	23
Postupak.....	23
10 Ponovno postavljanje kartice za bežičnu vezu.....	25
Postupak.....	25
Koraci nakon postupka.....	25
11 Uklanjanje baterije na matičnoj ploči.....	26
Predradnje.....	26
Postupak.....	26
12 Ponovno postavljanje baterije na matičnoj ploči.....	27
Postupak.....	27

Koraci nakon postupka.....	27
13 Uklanjanje ventilatora.....	28
Predradnje.....	28
Postupak.....	28
14 Ponovno postavljanje ventilatora.....	30
Postupak.....	30
Koraci nakon postupka.....	31
15 Uklanjanje ventilatora procesora.....	32
Predradnje.....	32
Postupak.....	32
16 Ponovno postavljanje ventilatora procesora.....	33
Postupak.....	33
Koraci nakon postupka.....	33
17 Uklanjanje elektroničkog pogona/ Intel Optane.....	34
Predradnje.....	34
Postupak.....	34
18 Ponovno postavljanje elektroničkog pogona/ Intel Optane.....	35
Postupak.....	35
Koraci nakon postupka.....	35
19 Uklanjanje tvrdog pogona.....	36
Predradnje.....	36
Postupak.....	36
20 Ponovno postavljanje tvrdog pogona.....	38
Postupak.....	38
Koraci nakon postupka.....	39
21 Uklanjanje podloge osjetljive na dodir.....	40
Predradnje.....	40
Postupak.....	40
22 Ponovno postavljanje podloge osjetljive na dodir.....	41
Postupak.....	41
Koraci nakon postupka.....	41
23 Uklanjanje priključka adaptera za napajanje.....	42
Predradnje.....	42
Postupak.....	42
24 Ponovno postavljanje priključka adaptera za napajanje.....	43
Postupak.....	43

Koraci nakon postupka.....	43
25 Uklanjanje zvučnika.....	44
Predradnje.....	44
Postupak.....	44
26 Ponovno postavljanje zvučnika.....	45
Postupak.....	45
Koraci nakon postupka.....	45
27 Uklanjanje sklopa hladila.....	46
Predradnje.....	46
Postupak.....	46
28 Ponovno postavljanje sklopa hladila.....	47
Postupak.....	47
Koraci nakon postupka.....	47
29 Uklanjanje sklopa zaslona.....	48
Predradnje.....	48
Postupak.....	48
30 Ponovno postavljanje sklopa zaslona.....	51
Postupak.....	51
Koraci nakon postupka.....	52
31 Uklanjanje I/O ploče.....	53
Predradnje.....	53
Postupak.....	53
32 Ponovno postavljanje I/O ploče.....	54
Postupak.....	54
Koraci nakon postupka.....	54
33 Uklanjanje ploče gumba za uključivanje/isključivanje.....	55
Predradnje.....	55
Postupak.....	55
34 Ponovno postavljanje ploče s gumbom za uključivanje/isključivanje.....	57
Postupak.....	57
Koraci nakon postupka.....	58
35 Uklanjanje matične ploče.....	59
Predradnje.....	59
Postupak.....	59
36 Ponovno postavljanje matične ploče.....	62
Postupak.....	62

Koraci nakon postupka.....	63
Unošenje servisne oznake u BIOS program za postavljanje sustava.....	64
37 Uklanjanje gumba za uključivanje/isključivanje pomoću čitača otiska prsta.....	65
Predradnje.....	65
Postupak.....	65
38 Ponovno postavljanje gumba za uključivanje/isključivanje s čitačem otiska prsta.....	67
Postupak.....	67
Koraci nakon postupka.....	67
39 Uklanjanje sklopa oslonca za ruku i tipkovnice.....	69
Predradnje.....	69
Postupak.....	69
40 Ponovno postavljanje sklopa oslonca za ruku i tipkovnice.....	70
Postupak.....	70
Koraci nakon postupka.....	70
41 Uklanjanje okvira zaslona.....	71
Predradnje.....	71
Postupak.....	71
42 Ponovno postavljanje okvira zaslona.....	72
Postupak.....	72
Koraci nakon postupka.....	72
43 Uklanjanje kamere.....	73
Predradnje.....	73
Postupak.....	73
44 Ponovno postavljanje kamere.....	74
Postupak.....	74
Koraci nakon postupka.....	74
45 Uklanjanje ploče zaslona.....	75
Predradnje.....	75
Postupak.....	75
46 Ponovno postavljanje ploče zaslona.....	77
Postupak.....	77
Koraci nakon postupka.....	78
47 Uklanjanje šarki zaslona.....	79
Predradnje.....	79
Postupak.....	79
48 Ponovno postavljanje šarki zaslona.....	80

Postupak.....	80
Koraci nakon postupka.....	80
49 Uklanjanje kabela zaslona.....	81
Predradnje.....	81
Postupak.....	81
50 Ponovno postavljanje kabela zaslona.....	82
Postupak.....	82
Koraci nakon postupka.....	82
51 Uklanjanje strašnjeg poklopca zaslona i sklopa antene.....	83
Predradnje.....	83
Postupak.....	83
52 Ponovno postavljanje strašnjeg poklopca zaslona i sklopa antene.....	84
Postupak.....	84
Koraci nakon postupka.....	84
53 Preuzimanje upravljačkih programa.....	85
Preuzimanje audio upravljačkog programa.....	85
Preuzimanje grafičkih upravljačkih programa.....	85
Preuzimanje USB 3.0 upravljačkog programa.....	85
Preuzimanje Wi-Fi upravljačkog programa.....	86
Preuzimanje upravljačkog programa čitača medijskih kartica.....	86
Preuzimanje upravljačkog programa seta čipova.....	86
Preuzimanje mrežnog upravljačkog programa.....	87
54 Program za postavljanje sustava.....	88
Redoslijed podizanja.....	88
Navigacijske tipke.....	88
Pregled BIOS-a.....	89
Ulaz u program za postavljanje BIOS-a.....	89
Omogućavanje ili onemogućavanje USB-a u programu za postavljanje BIOS-a.....	89
Identifikacija tvrdog pogona u programu za postavljanje BIOS-a.....	89
Provjeravanje memorije sustava u programu za postavljanje BIOS-a.....	89
Opcije programa za postavljanje sustava.....	90
55 Zaporka sustava i postavljanja.....	96
Pridruživanje zaporka sustava i zaporka postavljanja.....	96
Brisanje ili promjena postojeće zaporka sustava ili postavljanja.....	96
Brisanje postavki CMOS-a.....	97
Brisanje zaboravljenih zaporki.....	97
56 Rješavanje problema.....	98
Ažuriranje BIOS-a Flash postupkom.....	98
Osvježavanje BIOS-a (USB modul).....	98
Memorija Intel Optane (opcionarno).....	98

Omogućavanje memorije Intel Optane.....	98
Onemogućavanje memorije Intel Optane.....	99
Ponovna instalacija Windowsa pomoću USB pogona za oporavak.....	99
Dijagnostika poboljšanog testiranja računala prije podizanja sustava (ePSA).....	99
Pokretanje ePSA dijagnostika.....	100
Svjetla dijagnostike sustava.....	100
Uključivanje i isključivanje funkcije Wi-Fi.....	101
Oslobađanje statičkog elektriciteta.....	102
57 Dobivanje pomoći i kontaktiranje tvrtke Dell.....	103
Izvori za samopomoć.....	103
Kontaktiranje tvrtke Dell.....	103

Prije radova na unutrašnjosti računala

NAPOMENA: Slike u ovom dokumentu mogu se razlikovati od vašeg računala ovisno o konfiguraciji koju ste naručili.

Prije nego počnete

- 1 Spremite i zatvorite sve otvorene datoteke i zatvorite sve otvorene programe.
- 2 Isključite vaše računalo. Kliknite **Start** > **Napajanje** > **Isključivanje**.

NAPOMENA: Ako koristite drugačiji operativni sustav, pogledajte dokumentaciju operativnog sustava za upute o isključivanju.

- 3 Odspojite računalo i sve priključene uređaje iz svih električnih izvora napajanja.
- 4 Odspojite sve priključene mrežne i periferne uređaje, poput tipkovnice, miša i monitora, iz vašeg računala.
- 5 Uklonite sve medijske kartice i optički pogon iz računala, ako postoji.

Sigurnosne upute

Kako biste zaštitili vaše računalo od mogućih oštećenja i zbog vaše osobne zaštite, pridržavajte se slijedećih sigurnosnih uputa.

UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

UPOZORENJE: Odspojite sve izvore napajanja prije otvaranja pokrova računala i ploča. Nakon što ste dovršili radove unutar računala, ponovno postavite sve pokrove, ploče i vijke prije priključivanja na električnu utičnicu.

OPREZ: Za izbjegavanje oštećenja računala, osigurajte da je radna površina ravna i čista.

OPREZ: Za izbjegavanje oštećivanja komponenti i kartica, rukujte s njima tako da ih držite za rubove izbjegavajući dodirivati pinove i kontakte.

OPREZ: Trebate izvoditi samo popravke za rješavanje problema kao ovlašten ili pod smjernicama Dell tehničkog tima za pomoć. Vaše jamstvo ne pokriva oštećenja uzrokovana servisiranjem koje tvrtka Dell nije ovlastila. Pogledajte sigurnosne upute isporučene s proizvodom na www.dell.com/regulatory_compliance.

OPREZ: Prije nego što dotaknete bilo koji dio u unutrašnjosti svog računala, uzemljite se dodirivanjem neobojene metalne površine, poput metalnog dijela na poledini računala. Dok radite, povremeno dotaknite neobojanu metalnu površinu kako bi se ispraznio statički elektricitet koji bi mogao oštetiti unutarnje komponente.

OPREZ: Kad isključujete kabel, povucite njegov utikač ili njegov jezičak, a ne sam kabel. Neki kabeli imaju priključke s jezičcima za zaključavanje ili prstnim vijcima koje morate isključiti prije isključivanja kabela. Kada isključujete kabele, držite ih ravnomjerno kako biste izbjegli savijanje bilo kojih pinova. Kada priključujete kabele, provjerite jesu li ulazi i priključci točno orijentirani i poravnati.

OPREZ: Pritisnite i izbacite sve instalirane kartice iz čitača medijskih kartica.

Preporučeni alati

Za izvršavanje postupaka iz ovog dokumenta možda će vam trebati slijedeći alati:

- križni odvijač #1
- plastično šilo

Popis vijaka

Tablica 1. Popis vijaka

Komponenta	osigurano	Vrsta vijka	Količina	Slika vijka
Poklopac kućišta	Sklop oslonca za ruku i tipkovnica	M2,5x7	10	
Baterija	Sklop oslonca za ruku i tipkovnica	M2x3	5	
Ploča zaslona	Sklop stražnjeg poklopca zaslona i antene	M2x3	4	
Ventilator	Sklop oslonca za ruku i tipkovnica	M2,5x5	2	
Ventilator procesora	Sklop oslonca za ruku i tipkovnica	M2,5x5	2	
Sklop tvrdog pogona	Sklop oslonca za ruku i tipkovnica	M2x3	4	
Nosač tvrdog pogona	Tvrđi pogon	M3x3	4	
Sklop hladila procesora	Matična ploča	M2x3	4	
ⓘ NAPOMENA: Odnosi se samo na računala isporučena s diskretnom konfiguracijom.				
Šarke	Sklop oslonca za ruku i tipkovnica	M2,5x5	6	
Nosači šarki	Sklop stražnjeg poklopca zaslona i antene	M2,5x4	8	
Nosači šarki	Sklop stražnjeg poklopca zaslona i antene	M2x3	2	
I/O ploču	Sklop oslonca za ruku i tipkovnica	M2,5x2,5	2	
Ulaz adaptera za napajanje	Sklop oslonca za ruku i tipkovnica	M2x2	1	
Ploča s gumbom za uključivanje/isključivanje	Sklop oslonca za ruku i tipkovnica	M2x2	1	
Gumb za uključivanje/isključivanje s čitačem otisaka prstiju (izborno)	Sklop oslonca za ruku i tipkovnica	M2x2	1	
SSD pogon	Sklop oslonca za ruku i tipkovnica	M2x3	1	
Matična ploča	Sklop oslonca za ruku i tipkovnica	M2,5x2,5	4	

Komponenta	osigurano	Vrsta vijka	Količina	Slika vijka
Podloga osjetljiva na dodir	Podloga osjetljiva na dodir i oslonac za ruku	M2x2	4	
Nosač kartice za bežičnu vezu	Matična ploča	M2x3	1	

Nakon rada na unutrašnjosti računala

 **OPREZ:** Ostavljanje dijelova ili vijaka unutar računala može ozbiljno oštetiti računalo.


- 1 Ponovno postavite sve vijke i provjerite da nema zaostalih vijaka unutar računala
- 2 Priključite sve vanjske uređaje, periferne ili kabele uklonjene prije rada na računalu.
- 3 Ponovno postavite sve medijske kartice, pogone i sve druge dijelove koje ste uklonili prije rada na računalu.
- 4 Priključite svoje računalo i sve priključene uređaje na njihove izvore električnog napajanja.
- 5 Uključite računalo.

Uklanjanje poklopca kućišta


⚠ UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak


- 1 Uklonite 10 vijaka (M2,5x7) koji pričvršćuju poklopac kućišta za sklop oslonca za ruku i tipkovnice.
- 2 Otpustite dva pričvrsna vijka (M2,5) na poklopcu kućišta.

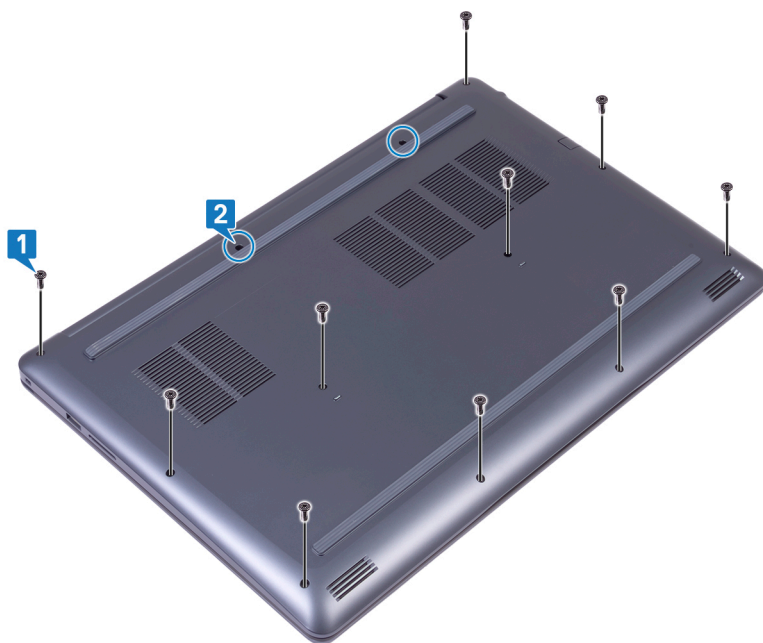

- 3 Izdignite poklopac kućišta počevši od lijeve šarke.
- 4 Nastavite s izdizanjem poklopca kućišta od dna kućišta računala.

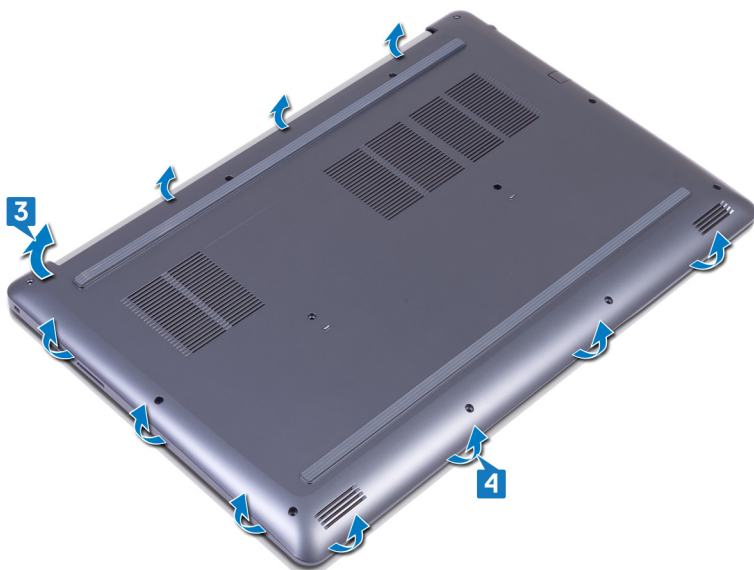


- 5 Izdignite poklopac kućišta s desne strane i podignite ga sa sklopa oslonca za ruku i tipkovnice.

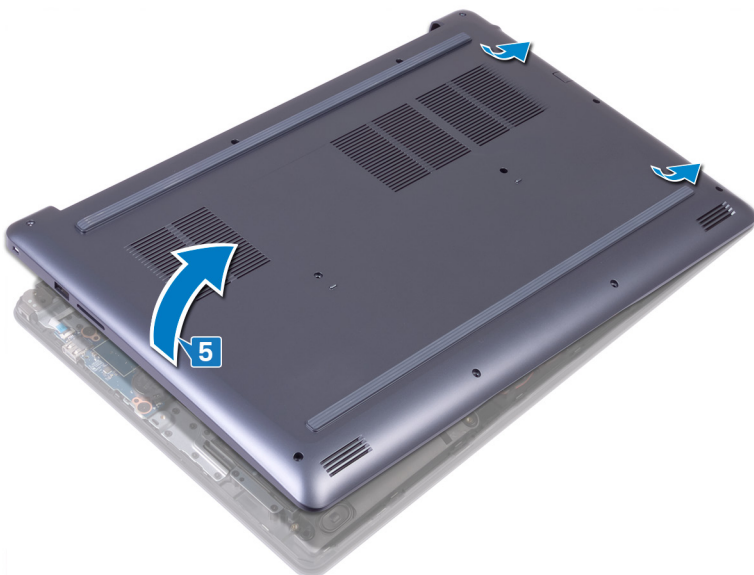

ⓘ | NAPOMENA: Sljedeći koraci primjenjivi su samo ako želite ukloniti još neke komponente iz računala.

- 6 Ogulite traku koja pričvršćuje kabel baterije za matičnu ploču.
7 Odspojite kabel baterije iz matične ploče.

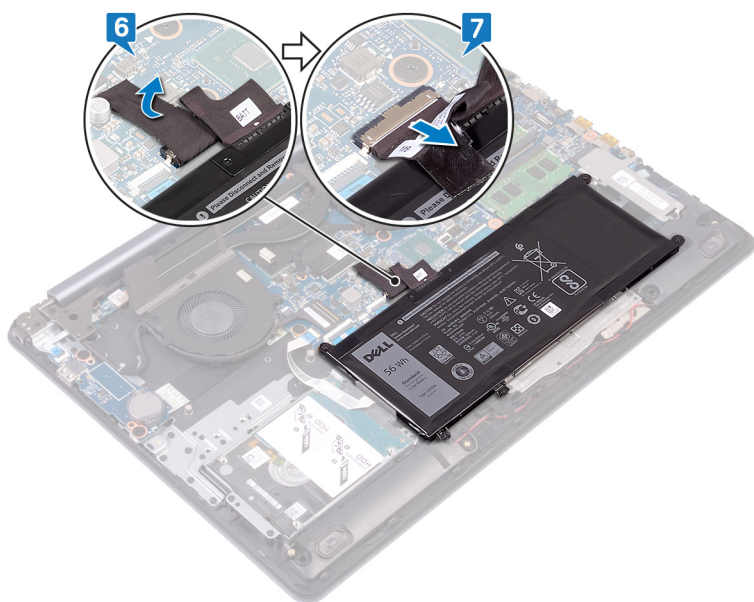

- 8 Pritisnite i 5 sekundi zadržite gumb za uključivanje kako biste uzemljili računalno i ispraznili zaostali elektricitet.


Ponovno postavljanje poklopca kućišta

⚠ UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.


Postupak

- 1 Priključite kabel baterije na matičnu ploču.
- 2 Zalijepite traku koja pričvršćuje kabel baterije za matičnu ploču.


⚠ OPREZ: Da biste izbjegli slučajno oštećenje priključka adaptera za napajanje, nemojte pritiskati poklopac kućišta na priključak adaptera za napajanje prilikom umetanja poklopca kućišta na kućište.

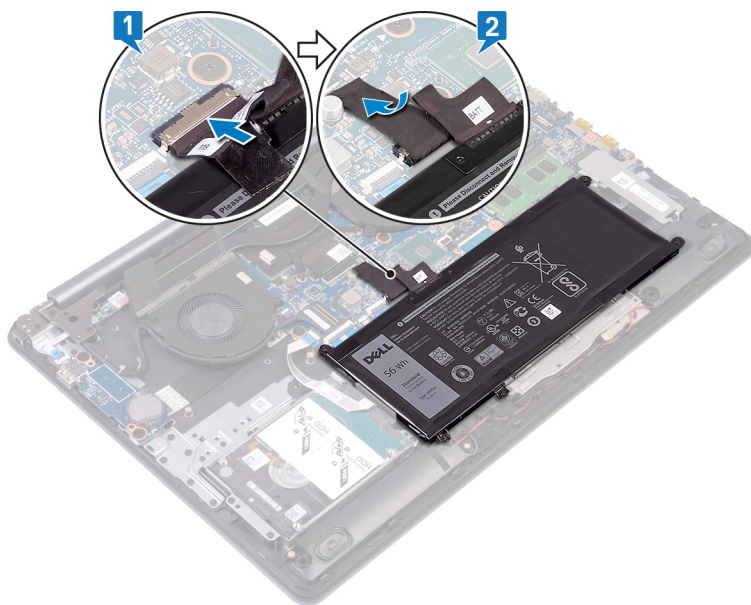


- 3 Postavite poklopac kućišta na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice te umetnite poklopac kućišta na mjesto počevši od priključka adaptera za napajanje.

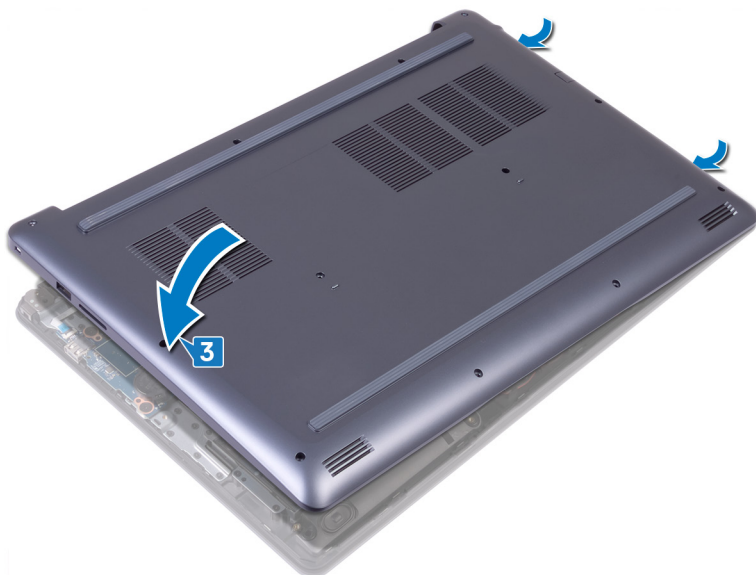

- 4 Poravnajte jezičke na poklopcu kućišta s utorima na sklopu oslonca za ruku i pritisnite ga da sjedne na mjesto.

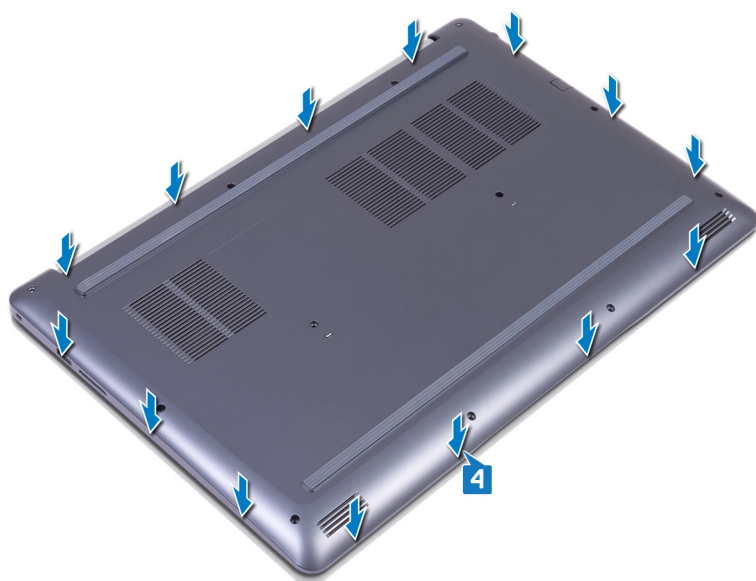

- 5 Stegnite dva pričvrsna vijka (M2,5) koji pričvršćuju poklopac kućišta za sklop oslonca za ruku i tipkovnice.
 6 Ponovno postavite 10 vijaka (M2,5x7) koji pričvršćuju poklopac kućišta za sklop oslonca za ruku i tipkovnice.

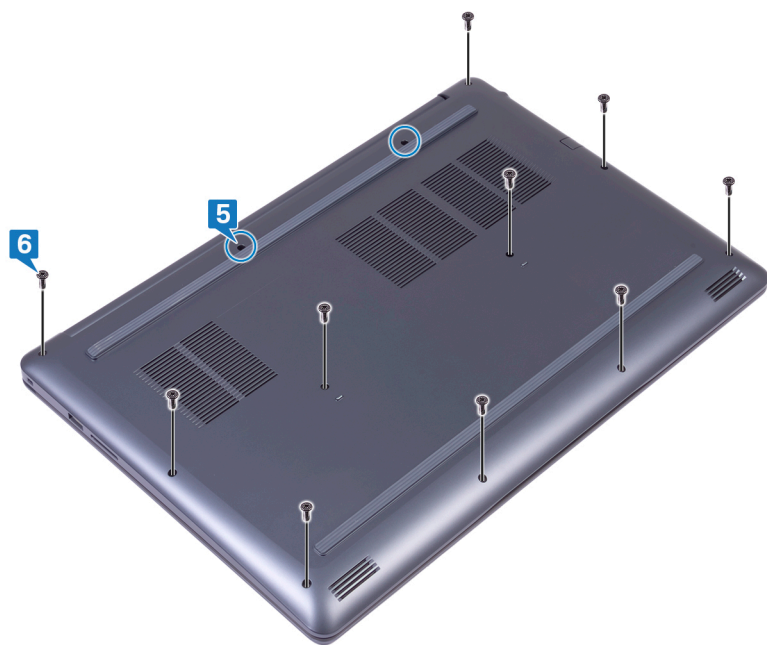

Uklanjanje baterije


⚠ UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje

Uklonite poklopac kućišta.

Postupak

- 1 Uklonite pet vijaka (M2x3) koji pričvršćuju bateriju za sklop oslonca za ruku i tipkovnice.
- 2 Podignite bateriju sa sklopa oslonca za ruku i tipkovnice.

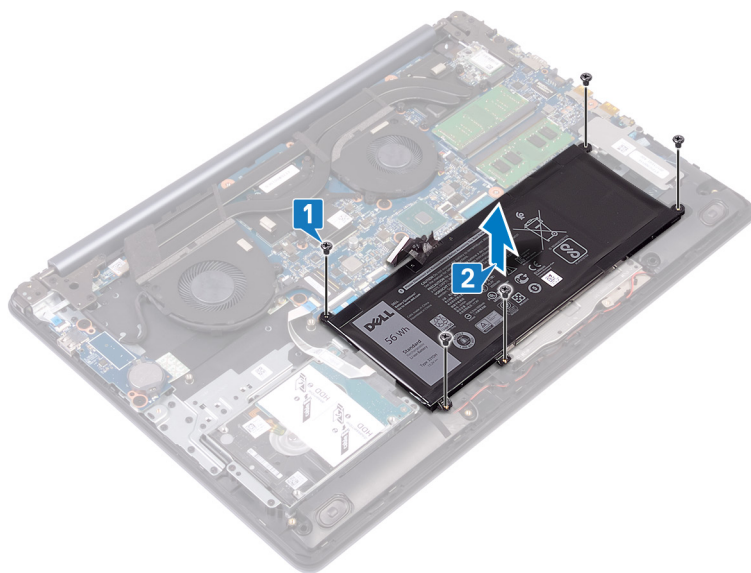


Ponovno postavljanje baterije

⚠ UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

- 1 Poravnajte otvore za vijak na ventilatoru s otvorima za vijak na sklopu oslonca za ruku i tipkovnici.
- 2 Ponovno postavite četiri vijka (M2x3) koji pričvršćuju bateriju na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.

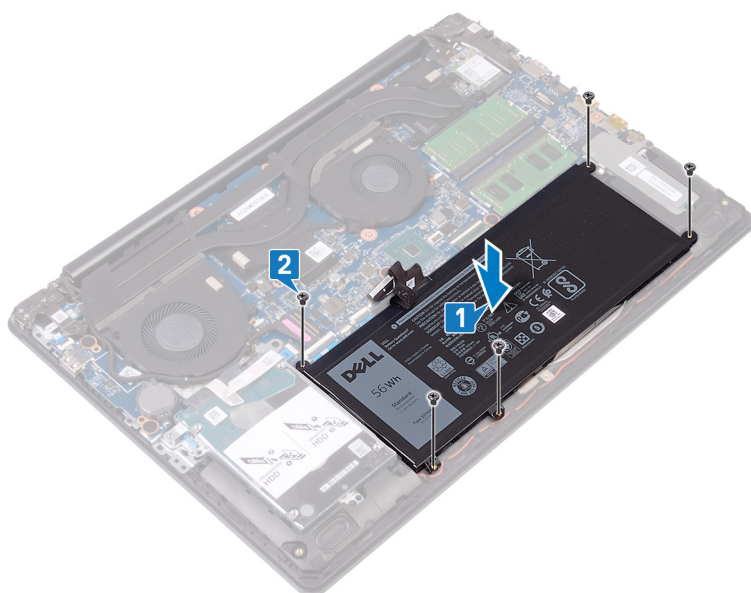

Koraci nakon postupka

Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).

Uklanjanje memorijskih modula


⚠ UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje


Uklonite poklopac kućišta.

Postupak

- 1 Pronađite memorijske module na računalu.

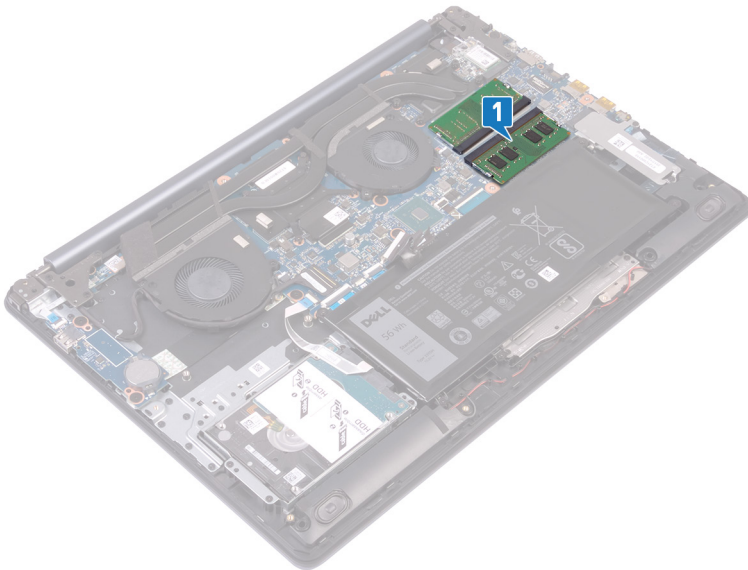

- 2 Vrhovima prstiju pažljivo raširite sigurnosne spajalice za pričvršćivanje na svakom kraju utora memorijskog modula sve dok memorijski modul ne iskoči.
- 3 Uklonite memorijske module iz utora memorijskog modula.

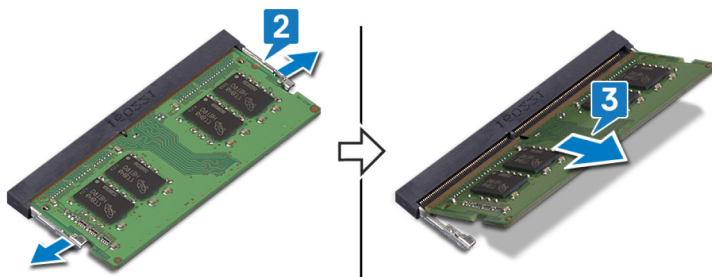


Ponovno postavljanje memorijskih modula

⚠ UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

- 1 Poravnajte usjek na memorijskom modulu s jezičcem na utoru za memorijski modul.
- 2 Čvrsto i pod kutom gurnite memorijske module u utor.
- 3 Pritisnite memorijski modul dok ne sjedne na mjesto.

📌 NAPOMENA: Ako ne čujete da je modul kliknuo, izvadite ga i ponovno umetnite.

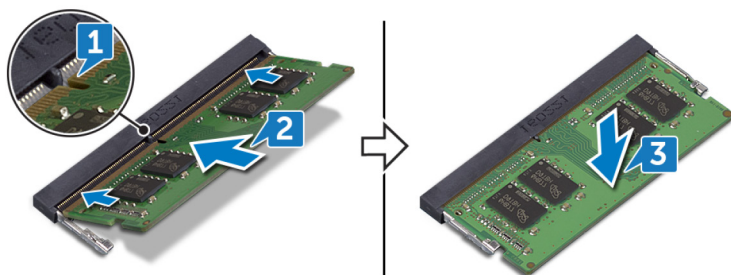

Koraci nakon postupka

Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).

Uklanjanje kartice za bežičnu vezu


⚠ UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje


Uklonite poklopac kućišta.

Postupak

- 1 Pronađite karticu za bežičnu vezu na računalu.

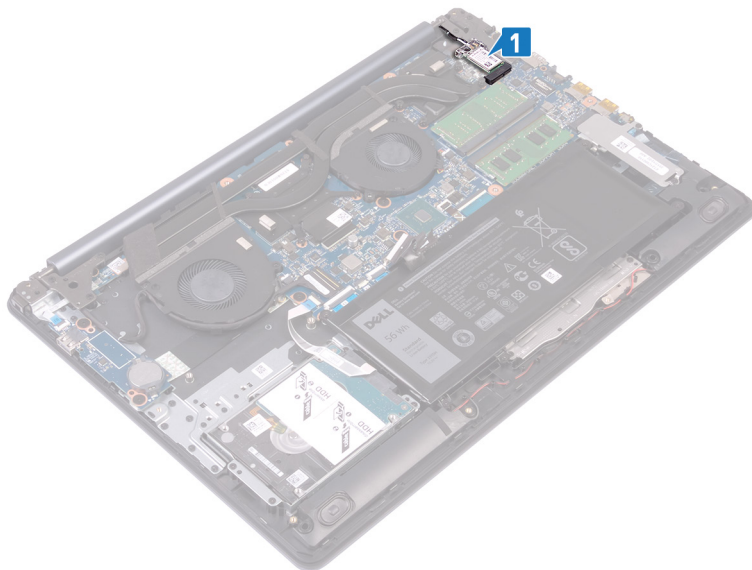

- 2 Uklonite vijak (M2x3) koji pričvršćuje nosač kartice za bežičnu vezu na matičnu ploču.
- 3 Povucite i uklonite nosač kartice za bežičnu vezu s kartice.
- 4 Isključite antenske kabele iz karticu za bežičnu vezu.
- 5 Izvucite i podignite karticu za bežičnu vezu iz utora kartice za bežičnu vezu.

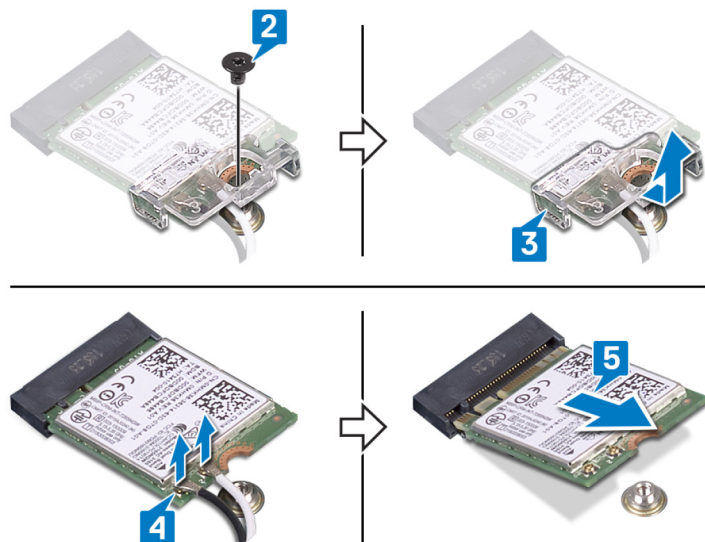

Ponovno postavljanje kartice za bežičnu vezu

⚠ UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak


⚠ OPREZ: Radi izbjegavanja oštećenja kartice za bežičnu vezu, ne postavljajte nikakve kabele ispod nje.

- 1 Priključite antenske kabele na karticu za bežičnu vezu.
Sljedeća tablica pruža shemu boja antenskih kabela za karticu za bežičnu vezu koju podržava vaše računalo.

Tablica 2. Shema boja antenskih kabela

Priključci na kartici za bežičnu vezu	Boja antenskog kabela
Glavni (bijeli trokut)	Bijela
Pomoćni (crni trokut)	Crna

- 2 Povucite i ponovno postavite nosač kartice za bežičnu vezu na karticu za bežičnu vezu.
- 3 Poravnajte urez na kartici za bežičnu vezu s jezičkom na utoru za karticu za bežičnu vezu i pod kutom je umetnite u odgovarajući utor.
- 4 Ponovno postavite vijak (M2x3) koji pričvršćuje nosač kartice za bežičnu vezu na karticu za bežičnu vezu i sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.

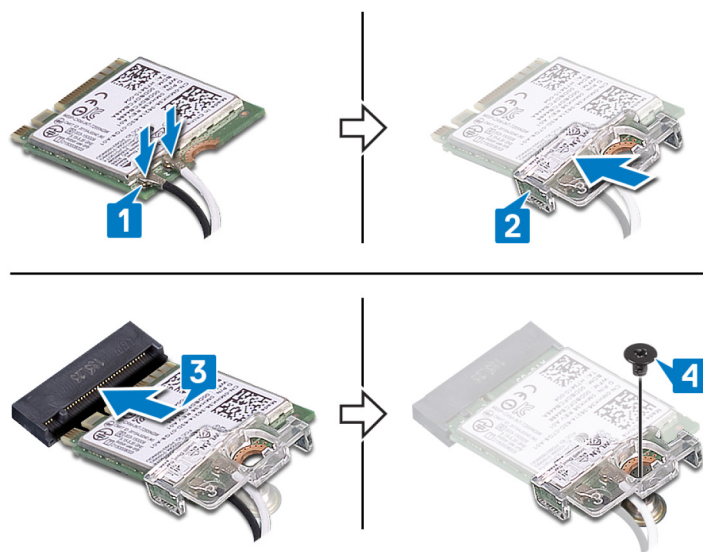

Koraci nakon postupka

Ponovno postavite poklopac kućišta.

Uklanjanje baterije na matičnoj ploči

⚠ **UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u [Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

⚠ **OPREZ:** Uklanjanje baterije na matičnoj ploči ponovno postavlja postavke BIOS-a na zadane postavke. Preporučuje se da zapišete postavke programa za postavljanje BIOS-a prije uklanjanja baterije na matičnoj ploči.


Predradnje

Uklonite poklopac kućišta.

Postupak

⚠ **OPREZ:** Uklanjanje baterije na matičnoj ploči ponovno postavlja postavke BIOS-a na zadane postavke. Preporučuje se da prije uklanjanja baterije na matičnoj ploči zabilježite postavke programa za postavljanje BIOS-a.

Pomoću plastičnog šila, nježno izvadite bateriju na matičnoj ploči iz utora za bateriju na I/O ploči.

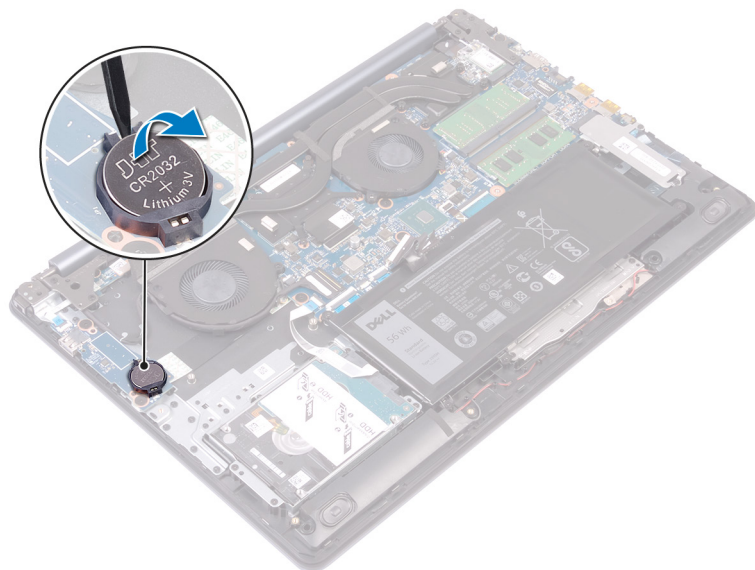


Ponovno postavljanje baterije na matičnoj ploči

⚠ UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

Pozitivnu stranu okrenite prema gore i bateriju na matičnoj ploči postavite u utor za bateriju na I/O ploči.

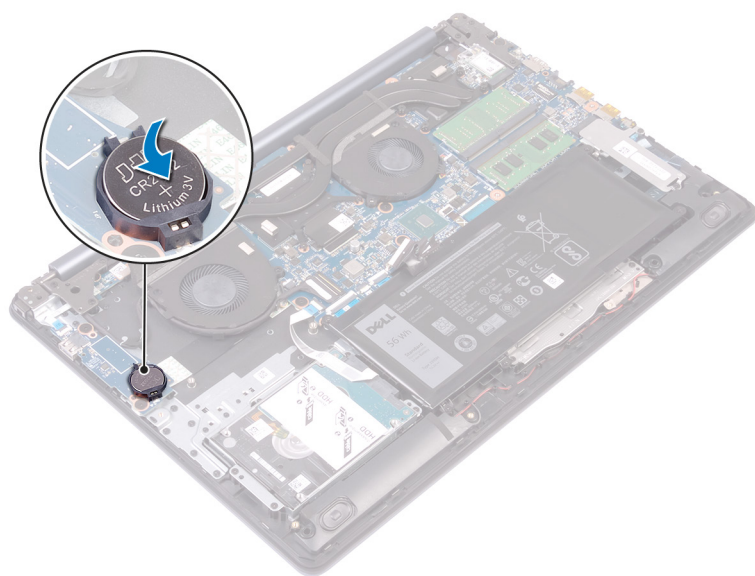

Koraci nakon postupka

Ponovno postavite poklopac kućišta.

Uklanjanje ventilatora


⚠ UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje


Uklonite poklopac kućišta.

Postupak

- 1 Otvorite zasun i odspojite kabel zaslona iz matične ploče.
- 2 Uklonite kabel zaslona iz vodilica za kabele na ventilatoru.

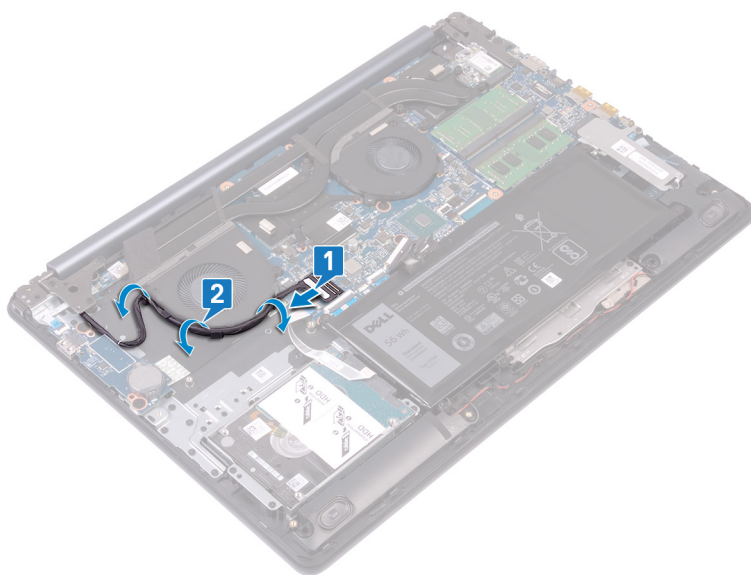

- 3 Odspojite kabel ventilatora iz matične ploče.
- 4 Uklonite dva vijka (M2,5x5) koji pričvršćuju ventilator za sklop oslonca za ruku i tipkovnice.
- 5 Podignite ventilator sa sklopa oslonca za ruku i tipkovnice.

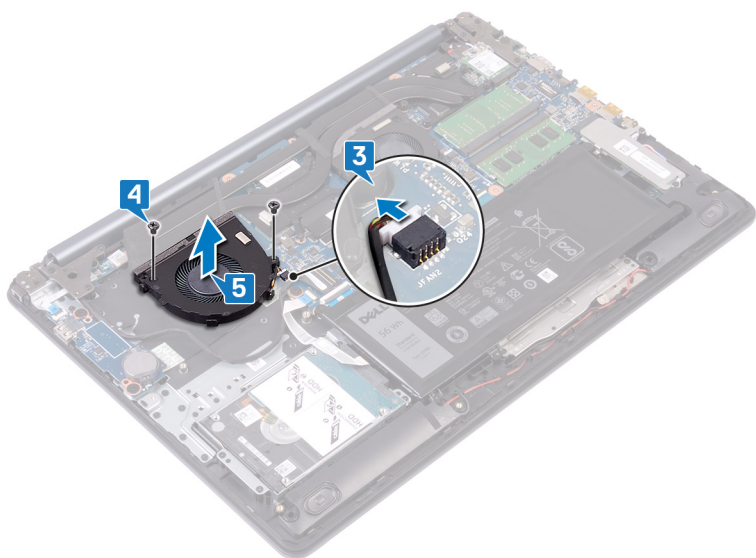


Ponovno postavljanje ventilatora


⚠ UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

- 1 Poravnajte otvore za vijke na ventilatoru s otvorima za vijke na sklopu oslonca za ruku i tipkovnice.
- 2 Ponovno postavite dva vijka (M2,5x5) koji pričvršćuju ventilator za sklop oslonca za ruku i tipkovnice.
- 3 Priključite kabel ventilatora na matičnu ploču.

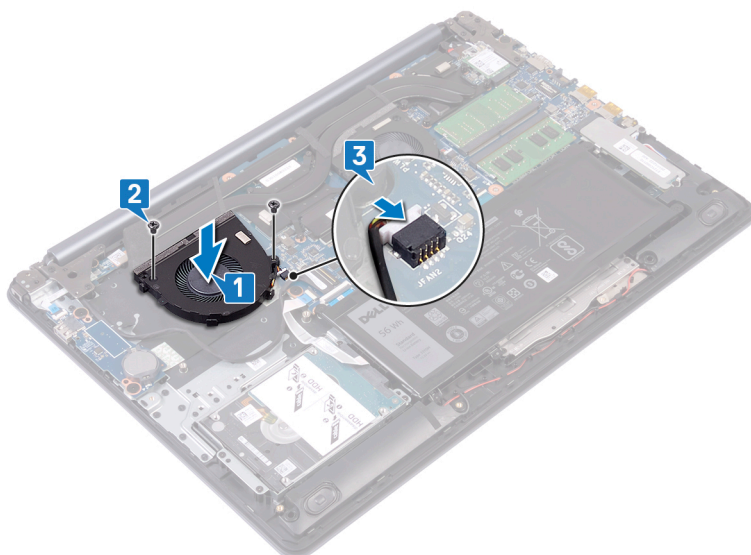

- 4 Provucite kabel zaslona kroz vodilice na ventilatoru.
- 5 Spojite kabel zaslona u priključak na matičnoj ploči i zatvorite zasun.

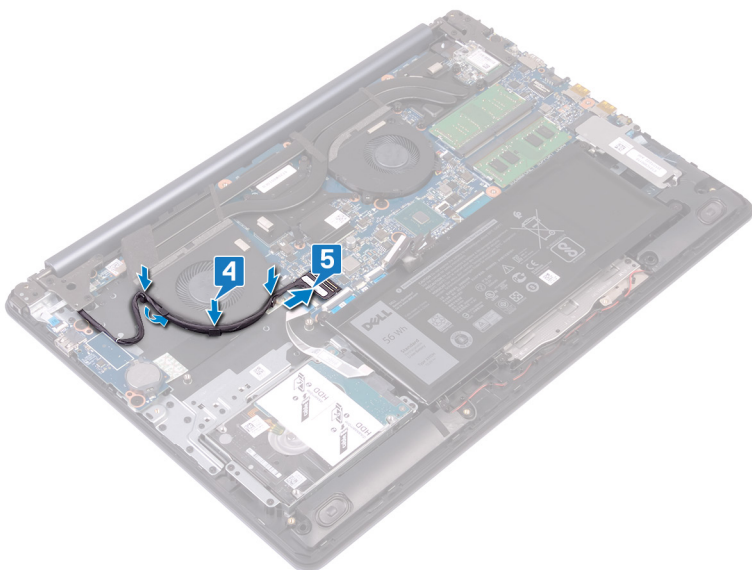

Koraci nakon postupka

Ponovno postavite poklopac kućišta.

Uklanjanje ventilatora procesora


⚠ UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje

Uklonite poklopac kućišta.

Postupak

- 1 Odspojite kabel ventilatora procesora iz matične ploče.
- 2 Uklonite dva vijka (M2,5x5) koji pričvršćuju ventilator procesora za sklop oslonca za ruku i tipkovnice.
- 3 Podignite ventilator procesora s hladila.

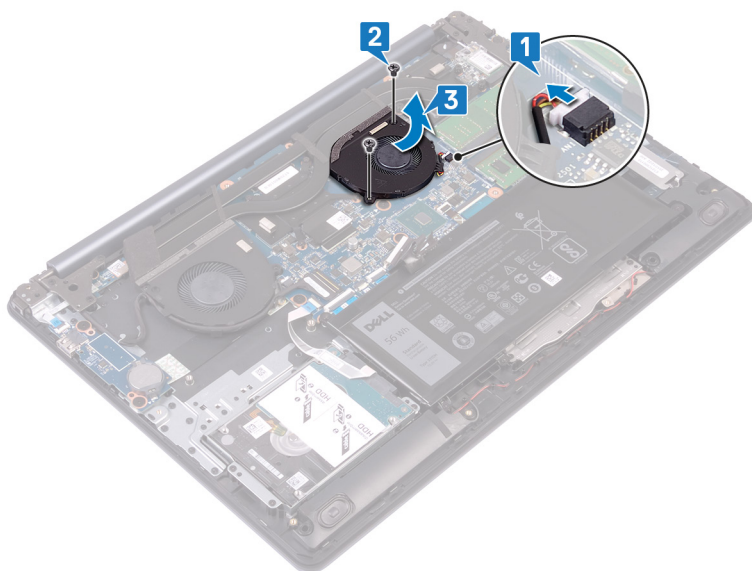


Ponovno postavljanje ventilatora procesora

⚠ UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u [Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

- 1 Poravnajte otvore za vijke na ventilatoru procesora s otvorima za vijke na sklopu oslonca za ruku i tipkovnice.
- 2 Ponovno postavite dva vijka (M2,5x5) koji pričvršćuju ventilator procesora za sklop oslonca za ruku i tipkovnice.
- 3 Gurnite i priključite kabel ventilatora procesora u priključak na matičnoj ploči.

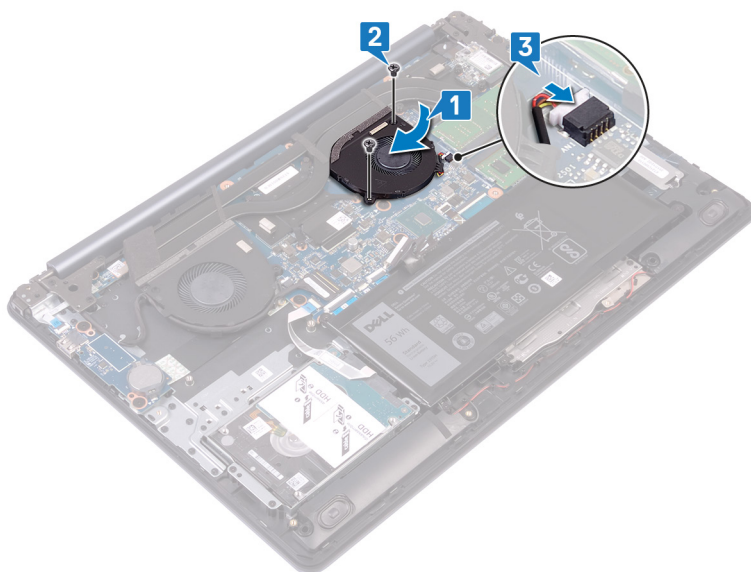

Koraci nakon postupka

Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).

Uklanjanje elektroničkog pogona/ Intel Optane

Trebate onemogućiti Intel Optane prije nego što ga izvadite iz računala. Za više informacija o onemogućavanju Intel Optanea pogledajte [Onemogućavanje Intel Optanea](#).


⚠ UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u [Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje

Uklonite poklopac kućišta.

Postupak

- Otpustite pričvrtni vijak koji pričvršćuje štitnik elektroničkog pogona/ Intel Optane i elektronički pogon/ Intel Optane za sklop oslonca za ruku i tipkovnicu.
- ① NAPOMENA:** Štitnik elektroničkog pogona dostupan je samo na računalima koja su isporučena s NVMe elektroničkim pogonom.
- U računalima koja imaju mSATA elektronički pogon/ Intel Optane, uklonite vijak (M2x3) koji pričvršćuje elektronički pogon/ Intel Optane za sklop oslonca za ruku i tipkovnicu.
- Gurnite štitnik elektroničkog pogona / Intel Optanea i podignite ga sa sklopa oslonca za ruku i tipkovnicu.
- Gurnite i uklonite elektronički pogon/ Intel Optane iz utora.

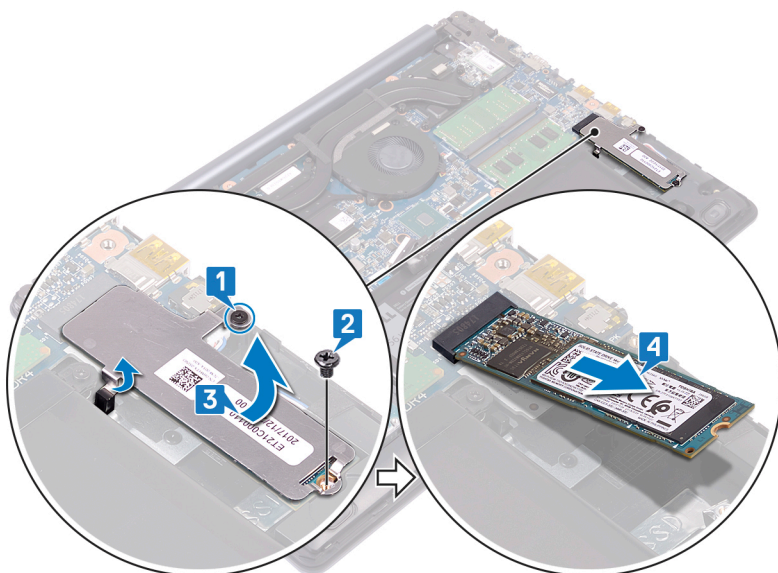

Ponovno postavljanje elektroničkog pogona/ Intel Optanea


Omogućite Intel Optane nakon što ga vratite. Za više informacija o omogućavanju Intel Optanea pogledajte [Omogućavanje Intel Optanea](#).

⚠ UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u [Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

⚠ OPREZ: Tvrdi pogoni su iznimno osjetljivi. Budite pažljivi pri rukovanju s tvrdim pogonom.

Postupak

- 1 Poravnajte zarez na elektroničkom pogonu / Intel Optaneu s jezičkom na utoru i gurnite elektronički pogon/ Intel Optane u utor.
- ① NAPOMENA:** Štitnik elektroničkog pogona dostupan je samo na računalima koja su isporučena s NVMe elektroničkim pogonom.
- 2 Gurnite štitnik elektroničkog pogona/ Intel Optanea u jezičke i ponovno postavite štitnik elektroničkog pogona / Intel Optanea na sklop oslonca za ruku i tipkovnice.
 - 3 Ponovno postavite vijak (M2x3) koji pričvršćuje elektronički pogon/Intel Optane za sklop oslonca za ruku i tipkovnice.
 - 4 Stegnite pričvrtni vijak koji pričvršćuje štitnik elektroničkog pogona/ Intel Optanea i elektronički pogon/ Intel Optane za sklop oslonca za ruku i tipkovnice.

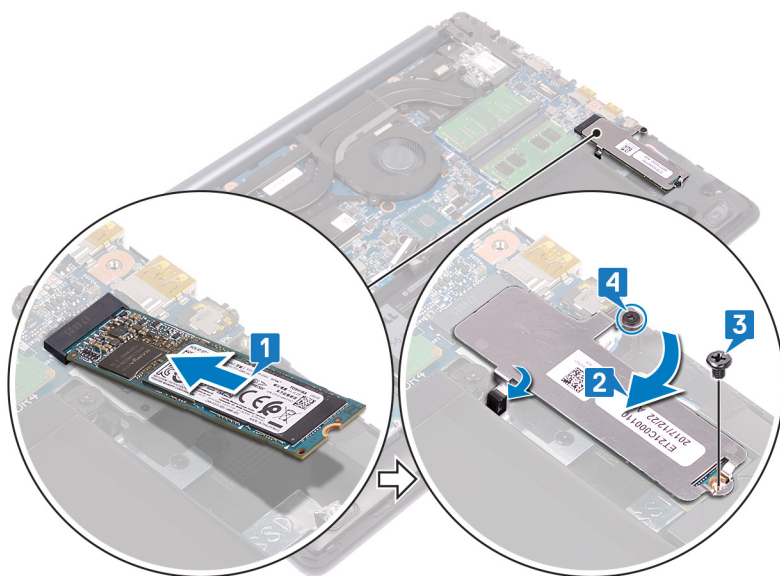

Koraci nakon postupka

Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).

Uklanjanje tvrdog pogona

Ako vaše računalo koristi SATA uređaj za pohranu koji ubrzava memorija Intel Optane, onemogućite Intel Optane prije nego što uklonite SATA uređaj za pohranu. Za više informacija o onemogućavanju Intel Optane pogledajte [Onemogućavanje Intel Optane](#).

⚠ UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u [Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

⚠ OPREZ: Tvrdi pogoni su iznimno osjetljivi. Budite pažljivi pri rukovanju s tvrdim pogonom.


⚠ OPREZ: Kako biste izbjegli gubitak podataka, nemojte ukloniti tvrdi pogon dok se računalo nalazi u stanju pripravnosti ili je uključeno.

Predradnje


- 1 Uklonite [poklopac kućišta](#).
- 2 Uklonite [bateriju](#).

Postupak


- 1 Otvorite zasun i koristeći jezičak za izvlačenje izvucite kabel tvrdog pogona od matične ploče.
- 2 Uklonite četiri vijka (M2x3) koji pričvršćuju sklop tvrdog pogona za sklop oslonca za ruku i tipkovnice.
- 3 Podignite sklop tvrdog pogona zajedno s njegovim kabelom sa sklopa oslonca za ruku i tipkovnice.

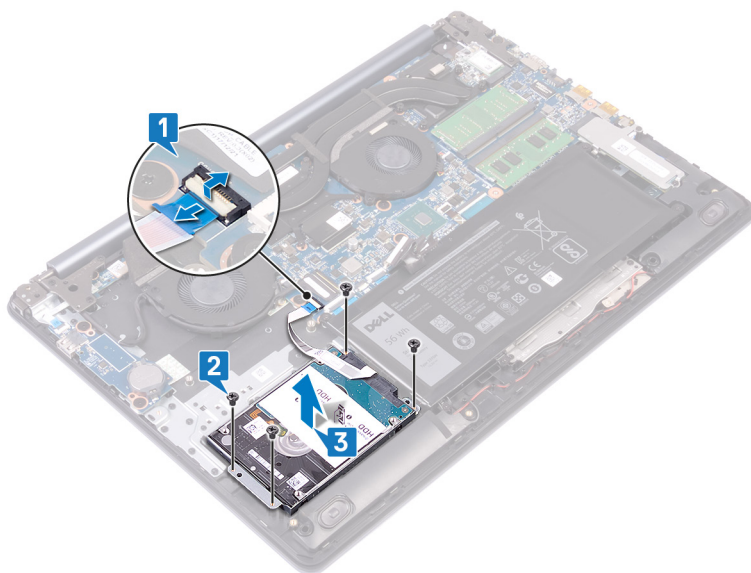

- 4 Odspojite umetak iz sklopa tvrdog pogona.

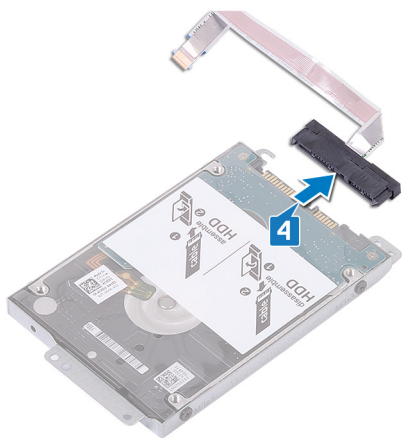

- 5 Uklonite četiri vijka (M3x3) koji pričvršćuju nosač tvrdog pogona na tvrdom pogonu.
- 6 Podignite tvrdi pogon iz nosača tvrdog pogona.

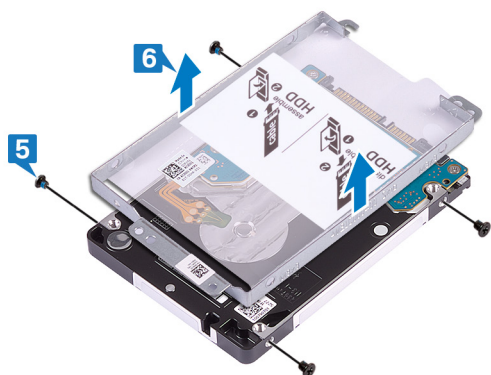

Ponovno postavljanje tvrdog pogona


Omogućite Intel Optane nakon što vratite pohranu za SATA. Za više informacija o omogućavanju Intel Optanea pogledajte [Omogućavanje Intel Optanea](#).

⚠ UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u [Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.


⚠ OPREZ: Tvrdi pogoni su iznimno osjetljivi. Budite pažljivi pri rukovanju s tvrdim pogonom.

Postupak

- 1 Postavite nosač tvrdog pogona na tvrdi pogon i poravnajte otvore za vijke na nosaču tvrdog pogona s otvorima za vijke na tvrdom pogonu.
- 2 Ponovno postavite četiri vijka (M3x3) koji pričvršćuju nosač tvrdog pogona na tvrdom pogonu.

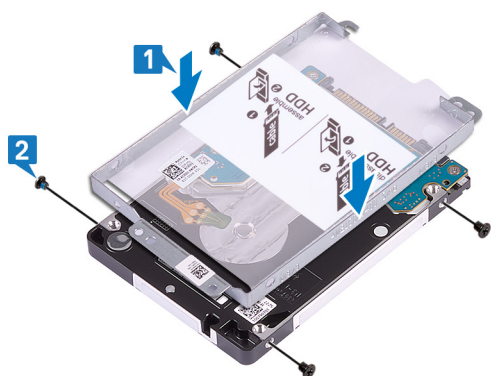


- 3 Priključite umetak na sklop tvrdog pogona.

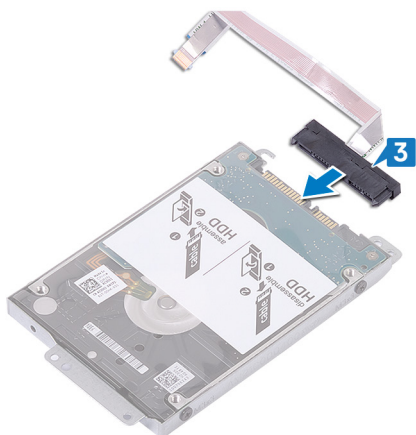

- 4 Poravnajte otvore na sklopu tvrdog pogona s otvorima vijaka na sklopu oslonca za ruku i tipkovnice.
- 5 Ponovno postavite četiri vijka (M2x3) koji pričvršćuju sklop tvrdog pogona za sklop oslonca za ruku i tipkovnice.
- 6 Presavijte kabel tvrdog pogona i priključite ga u matičnu ploču.

- 7 Umetnite kabel tvrdog pogona u priključak na matičnoj ploči i zatvorite zasun.

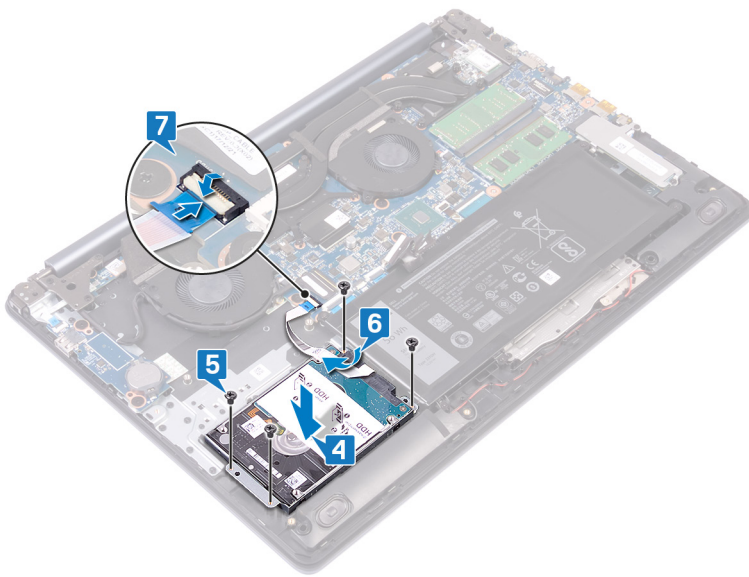

Koraci nakon postupka

- 1 Ponovno postavite [bateriju](#).
- 2 Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).

Uklanjanje podloge osjetljive na dodir


⚠ UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje

- 1 Uklonite poklopac kućišta.
- 2 Uklonite bateriju.

Postupak

- 1 Otvorite zasun i izvucite kabel podloge osjetljive na dodir iz matične ploče.
- 2 Pažljivo odlijepite traku koja pričvršćuje podlogu osjetljivu na dodir na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 3 Uklonite četiri vijka (M2x2) koji pričvršćuju podlogu osjetljivu na dodir na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 4 Gurnite podlogu osjetljivu na dodir duž njena kabela pod kutom i podignite je sa sklopa oslonca za ruku i tipkovnice.

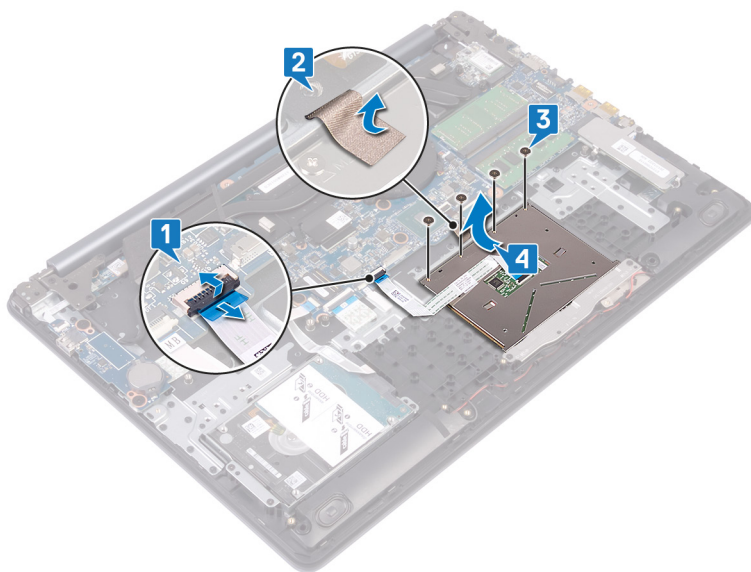


Ponovno postavljanje podloge osjetljive na dodir

⚠ UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u [Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

① NAPOMENA: Provjerite je li podloga osjetljiva na dodir poravnata s vodilicama na sklopu oslonca za dlanove i tipkovnice te je li razmak na obje strane podloge isti.

- 1 Umetnite i postavite podlogu osjetljivu na dodir u utor na sklopu oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 2 Ponovno postavite četiri vijka (M2x2) koji pričvršćuju podlogu osjetljivu na dodir na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 3 Nalijepite ljepljivu traku koja pričvršćuje podlogu osjetljivu na dodir na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 4 Gurnite kabel podloge osjetljive na dodir u priključak na matičnoj ploči i zatvorite zasun.

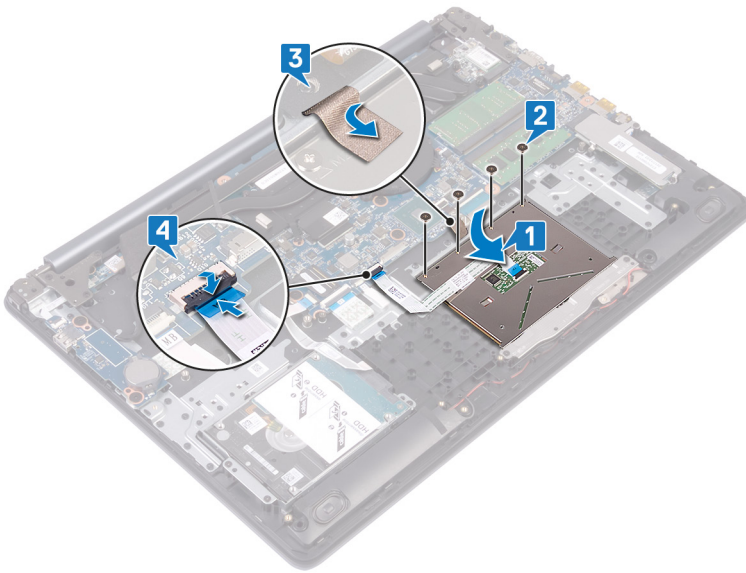

Koraci nakon postupka

- 1 Ponovno postavite [bateriju](#).
- 2 Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).

Uklanjanje priključka adaptera za napajanje

⚠ UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.


Predradnje

- 1 Uklonite poklopac kućišta.
- 2 Uklonite karticu za bežičnu vezu.

Postupak

Primjenjuje se na računalima koja su isporučena samo s gumbom napajanja.

- 1 Uklonite tri vijka (M2,5x5) koji pričvršćuju desnu šarku za matičnu ploču i sklop oslonca za ruku.
- 2 Podignite desnu šarku.
- 3 Odsvojite kabel priključka za adapter napajanja iz matične ploče.
- 4 Ogulite i podignite priključak adaptera napajanja, zajedno s njegovim kablom sa sklopa oslonca za ruku i tipkovnice.

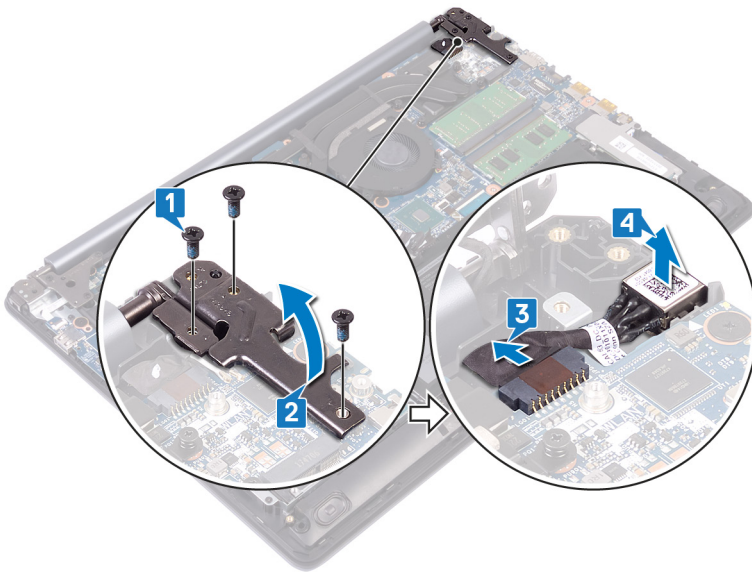


Ponovno postavljanje priključka adaptera za napajanje

⚠ UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

- 1 Postavite priključak za adapter napajanja u utor na sklopu i naslonite ulaz adaptera napajanja na oslonac za ruku i sklop tipkovnice.
- 2 Spojite kabel priključka adaptera za napajanje na matičnu ploču.
- 3 Zatvorite desnu šarku.
- 4 Ponovno postavite tri vijka (M2,5x5) koji učvršćuju desnu šarku za matičnu ploču i sklop oslonca za ruku.

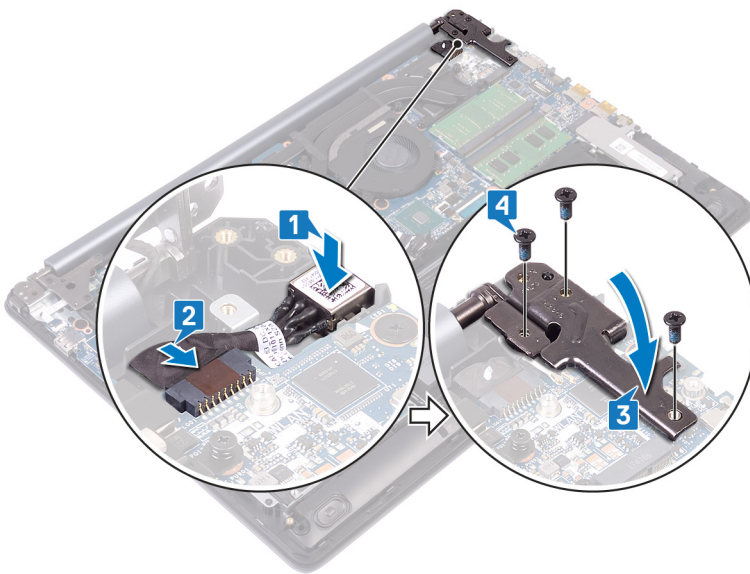

Koraci nakon postupka

- 1 Ponovno postavite **karticu za bežičnu vezu**.
- 2 Ponovno postavite **poklopac kućišta**.

Uklanjanje zvučnika


⚠ UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje

Uklonite poklopac kućišta.

Postupak

- 1 Isključite kabel zvučnika iz matične ploče i podignite desni zvučnik iz sklopa oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 2 Zapamtite kuda je proveden kabel zvučnika i izvadite ga iz vodilica na sklopu oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 3 Podignite lijevi zvučnik zajedno s kablom sa sklopa oslonca za dlanove i tipkovnice.

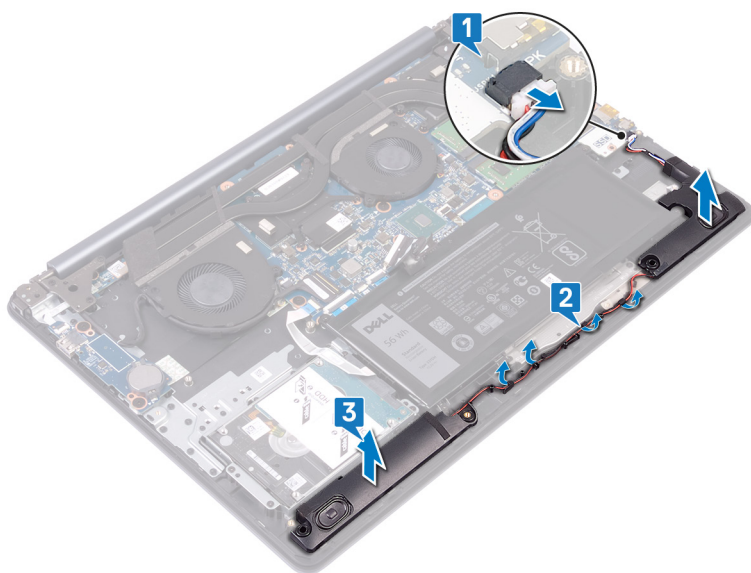


Ponovno postavljanje zvučnika

⚠ UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

① NAPOMENA: Ako prilikom uklanjanja zvučnika iz istih izgurate gumene podloške, gurnite ih natrag prije ponovnog postavljanja zvučnika.

- 1 Pomoću vodilica za poravnanje i gumenih tipli postavite lijevi zvučnik u utore na sklopu oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 2 Provucite kabel zvučnika kroz vodilice na sklopu oslonca za ruku i tipkovnici.
- 3 Ponovo postavite desni zvučnik.
- 4 Priključite kabel zvučnika na matičnu ploču.

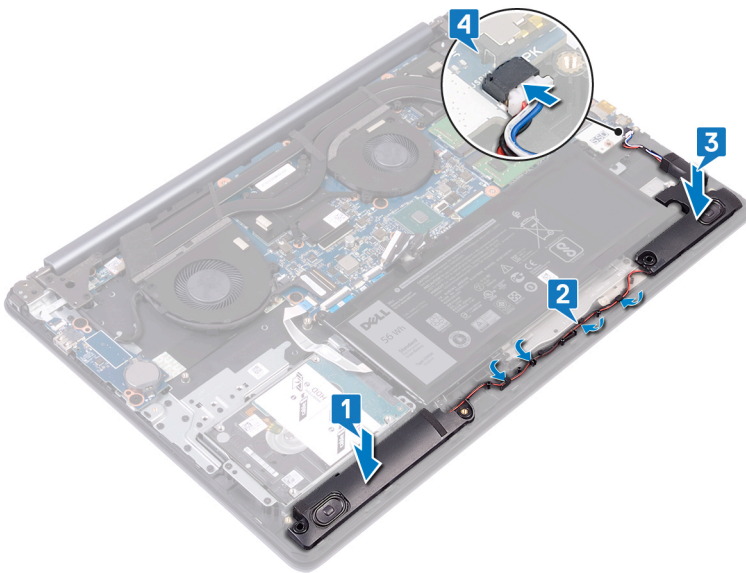

Koraci nakon postupka

Ponovno postavite **poklopac kućišta**.

Uklanjanje sklopa hladila


- ⚠ **UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u [Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠ **UPOZORENJE:** Hladnjak se tijekom uobičajenog rada može ugrijati. Pričekajte neko vrijeme da se ohladi prije nego što ga dodirujete.
- ⚠ **OPREZ:** Za maksimalan učinak hlađenja procesora, nemojte dodirivati površine za prijenos topline na hladnjaku procesora. Masnoća vaše kože može umanjiti sposobnost prenošenja topline termalnog maziva.

Predradnje

Uklonite [poklopac kućišta](#).

Postupak

- 1 Obrnutim redoslijedom uklonite četiri (M2x3) vijka (8>7>6>5) koji pričvršćuju hladilo za matičnu ploču.
- 2 Obrnutim redoslijedom (4>3>2>1) otpustite četiri pričvrsna vijka koji pričvršćuju hladilo za matičnu ploču.
- 3 Podignite sklop hladila s matične ploče.

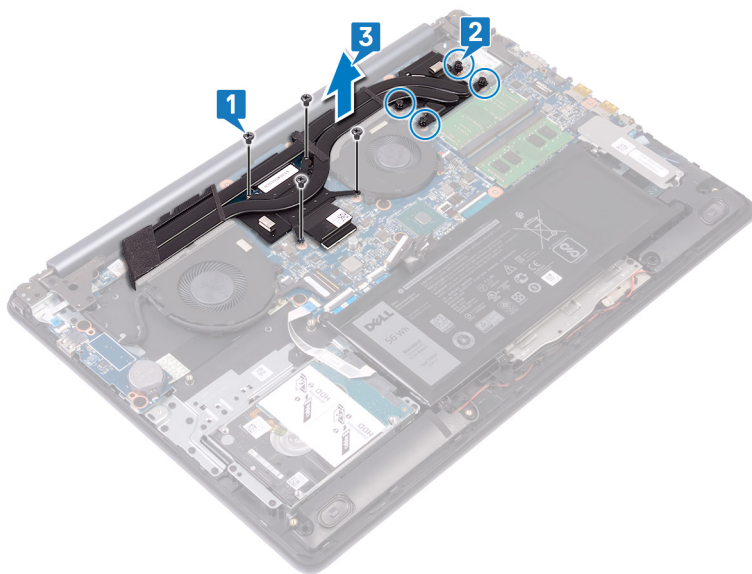

Ponovno postavljanje sklopa hladila


⚠ UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u [Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

⚠ OPREZ: Netočno poravnanje sklopa hladila može oštetiti matičnu ploču i procesor.

① NAPOMENA: Ako mijenjate matičnu ploču ili sklop hladila procesora, koristite termalnu pločicu isporučenu u kompletu kako biste osigurali prenošenje topline.

Postupak

- 1 Postavite hladilo na matičnu ploču i poravnajte otvore za vijke na hladilu s otvorima za vijke na matičnoj ploči.
- 2 Stegnite pričvrzne vijke prema redoslijedu (1>2>3>4) kako biste pričvrstili hladilo za matičnu ploču.
- 3 Ponovno postavite četiri (M2x3) vijka prema redoslijedu (5>6>7>8) koji pričvršćuju hladilo za matičnu ploču.

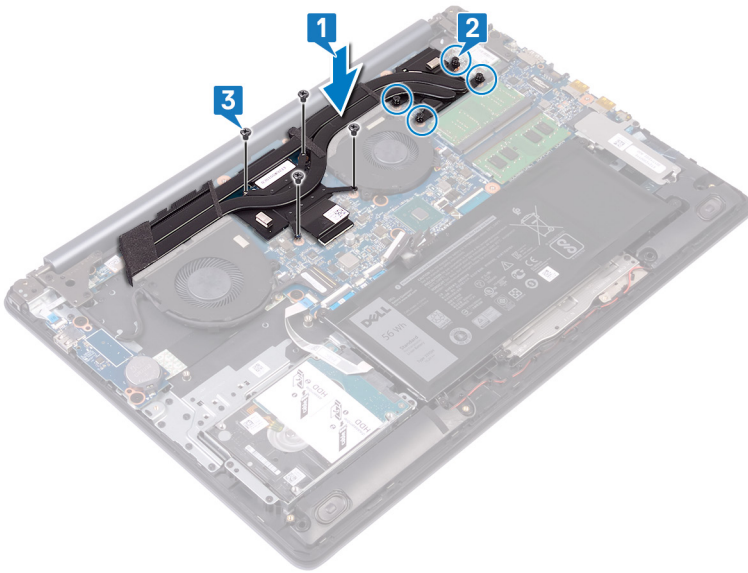

Koraci nakon postupka

Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).

Uklanjanje sklopa zaslona


⚠ UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje


- 1 Uklonite poklopac kućišta.
- 2 Uklonite karticu za bežičnu vezu.

Postupak

- 1 Otvorite zasun i odspojite kabel zaslona iz matične ploče.
- 2 Zapamtite kako je proveden kabel zaslona i uklonite ga iz vodilica na ventilatoru i sklopu oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 3 Ponovno postavite šest vijaka (M2,5x5) koji pričvršćuju lijevu i desnu šarku za matičnu ploču te sklop oslonca za ruku i tipkovnice.

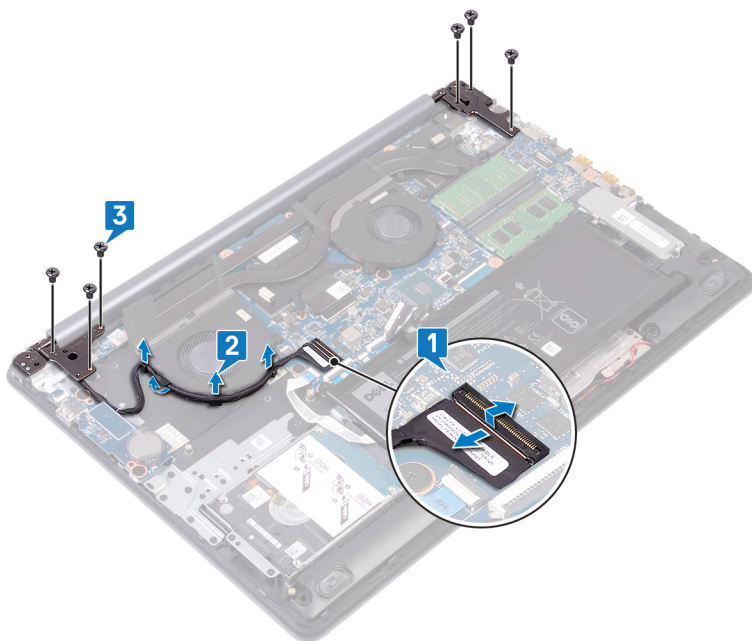

- 4 Otvorite šarke.

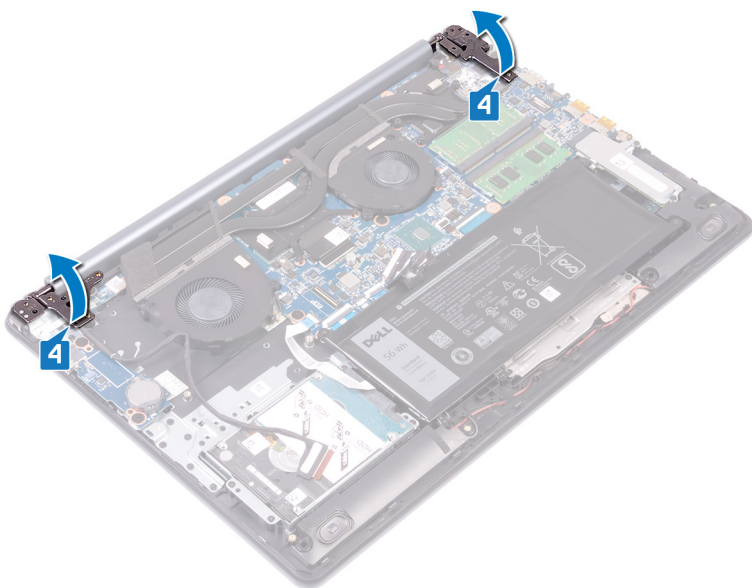

- 5 Podignite sklop oslonca za ruku i tipkovnicu pod kutom.
- 6 Izvucite i podignite sklop oslonca za dlanove i tipkovnice sa sklopa zaslona.



- 7 Nakon izvođenja ovih koraka, ostao je još sklop zaslona.



Ponovno postavljanje sklopa zaslona

⚠ UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.


Postupak

① NAPOMENA: Provjerite jesu li šarke potpuno otvorene prije ponovnog postavljanja sklopa zaslona na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.


- 1 Gurnite sklop oslonca za ruku i tipkovnice pod kutom ispod šarki na sklopu zaslona.
- 2 Postavite sklop oslonca za ruku i tipkovnicu na sklop zaslona.



- 3 Korištenjem vodilica poravnanja, pritisnite šarke na matičnoj ploči i sklopu oslonca za dlanove i tipkovnice prema dolje.

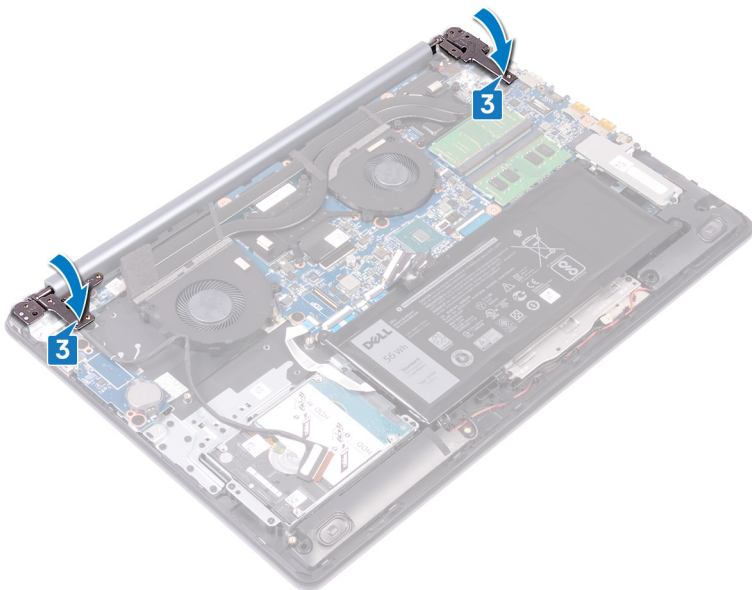

- 4 Ponovno postavite šest vijaka (M2,5x5) koji pričvršćuju lijevu i desnu šarku za matičnu ploču te sklop oslonca za ruku i tipkovnicu.
- 5 Provucite kabel zaslona kroz vodilice na ventilatoru i sklopu oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 6 Umetnite kabel zaslona u priključak na matičnoj ploči i zatvorite zasun kako biste pričvrstili kabel.

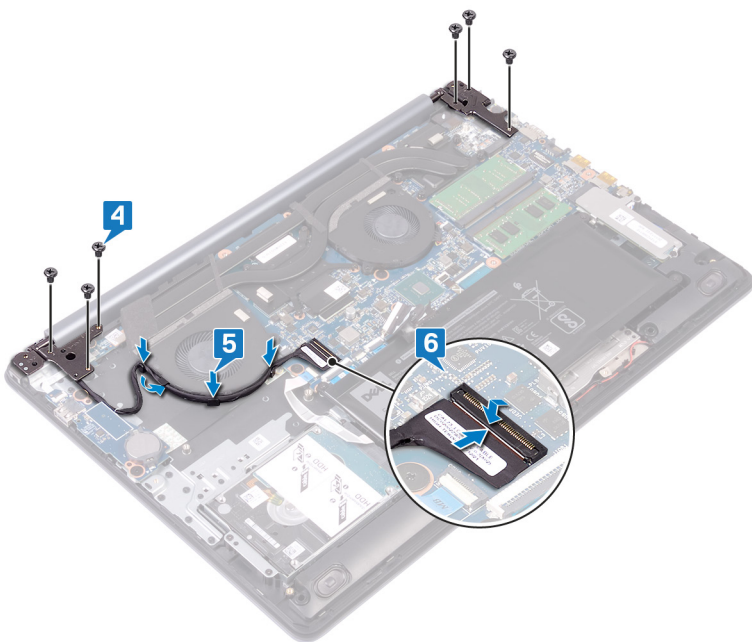

Koraci nakon postupka

- 1 Ponovno postavite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 2 Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).

Uklanjanje I/O ploče

⚠ UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.


Predradnje

⚠ OPREZ: Uklanjanje baterije ne matičnoj ploči ponovno postavlja postavke BIOS-a na zadane postavke. Preporučuje se da prije uklanjanja I/O ploče s baterijom na matičnoj ploči zabilježite postavke programa za postavljanje BIOS-a.

Uklonite poklopac kućišta.

Postupak

- 1 Otvorite zasun i odspojite kabel gumba za uključivanje/isključivanje iz matične ploče.
- 2 Uklonite dva vijka (M2,5x2,5) koji pričvršćuju ploču s gumbom za uključivanje/isključivanje na sklop oslonca za ruku i tipkovnicu.
- 3 Okrenite I/O ploču.
- 4 Otvorite zasun i izvucite kabel I/O ploče iz I/O ploče.
- 5 Podignite I/O ploču sa sklopa oslonca za ruku i tipkovnice.

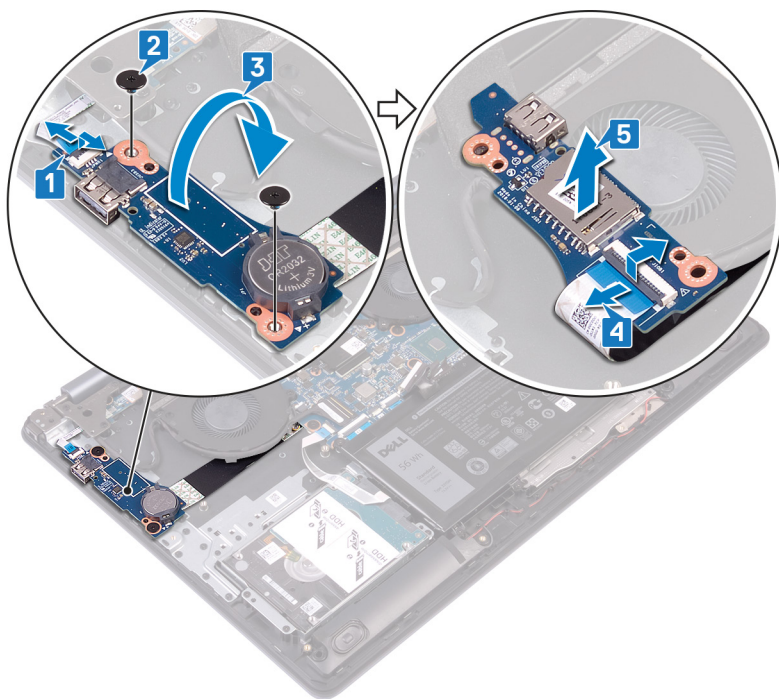


Ponovno postavljanje I/O ploče

⚠ UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

- 1 Priključite kabel I/O ploče u I/O ploču pa zatvorite zasun.
- 2 Okrenite I/O ploču.
- 3 Korištenjem vodilica poravnajte, postavite I/O ploču na sklop oslonca za ruku i tipkovnicu.
- 4 Ponovno postavite dva vijka (M2,5x2,5) koji pričvršćuju I/O ploču za sklop oslonca za ruku i tipkovnice.
- 5 Priključite kabel ploče s gumbom za uključivanje na matičnu ploču i zatvorite zasun.

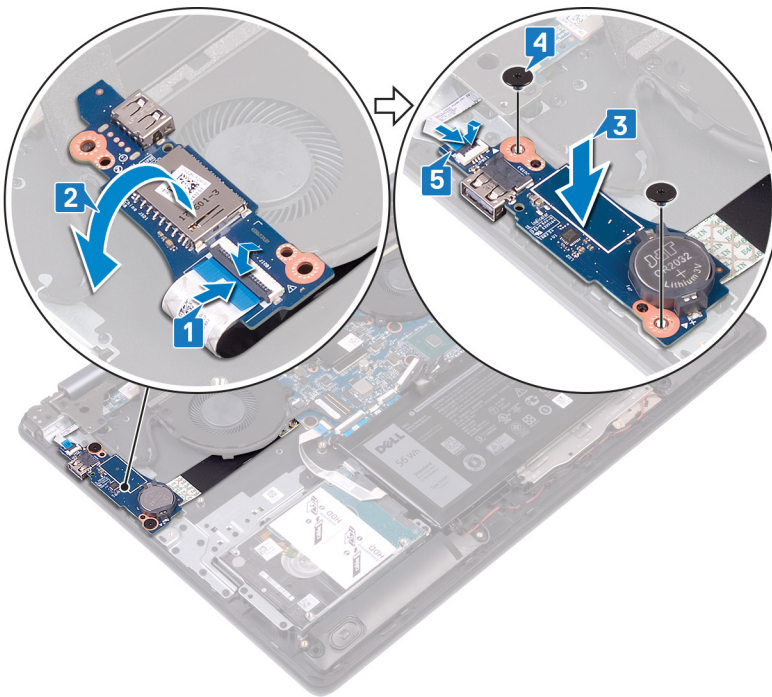

Koraci nakon postupka

Ponovno postavite **poklopac kućišta**.

Uklanjanje ploče gumba za uključivanje/isključivanje


⚠ UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje


Uklonite poklopac kućišta.

Postupak

- 1 Otvorite zasun i izvucite kabel sklopa zaslona iz matične ploče.
- 2 Zapamtite kako je proveden kabel zaslona i uklonite ga iz vodilica na ventilatoru i sklopu oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 3 Uklonite tri vijka (M2,5x5) koji pričvršćuju lijevu šarku za sklop oslonca za ruku i tipkovnice.
- 4 Otvorite lijevu šarku.

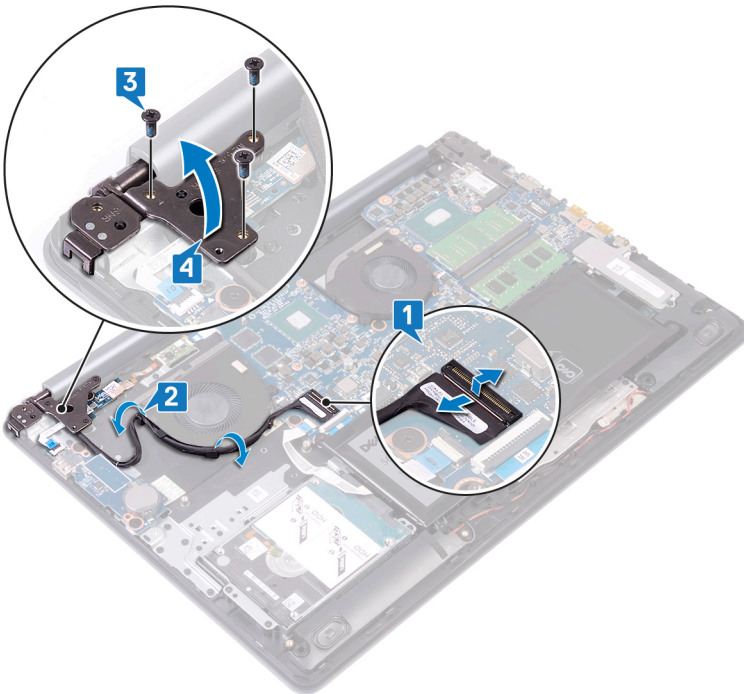

- 5 Otvorite zasun i izvucite kabel ploče s gumbom za uključivanje/isključivanje iz I/O ploče.
- 6 Nježno odlijepite traku koja pričvršćuje ploču s gumbom za uključivanje za sklop oslonca za ruku i tipkovnice.
- 7 Uklonite vijak (M2x2) koji pričvršćuje ploču s gumbom za uključivanje za sklop oslonca za ruku i tipkovnice.
- 8 Otpustite ploču s gumbom za uključivanje iz jezičaka i podignite je sa sklopa oslonca za ruku i tipkovnice zajedno s kabelom.

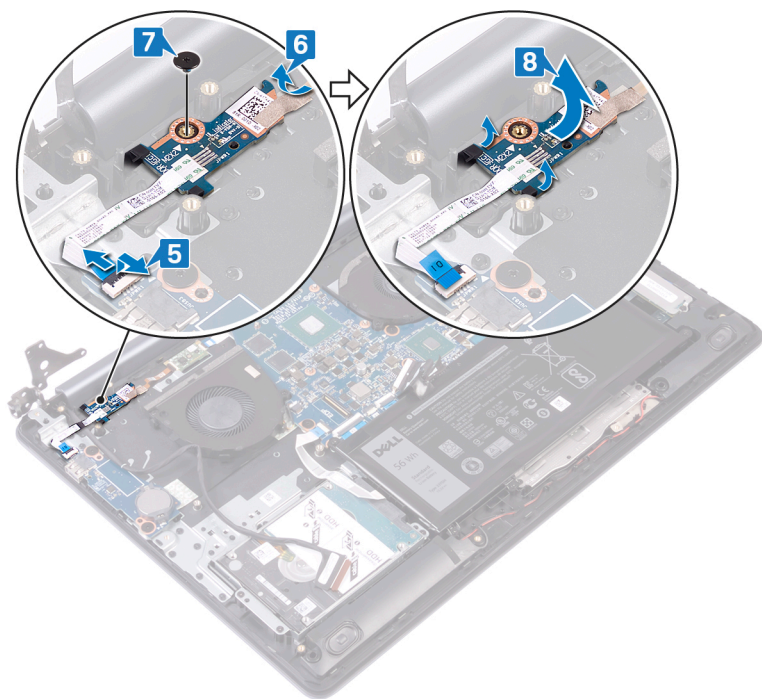


Ponovno postavljanje ploče s gumbom za uključivanje/isključivanje


⚠ UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

- 1 Gurnite ploču s gumbom za uključivanje u jezičke na sklopu oslonca za ruku i tipkovnice te poravnajte otvor za vijak na ploči s gumbom za uključivanje s otvorom za vijak na sklopu oslonca za ruku i tipkovnice.
- 2 Ponovno postavite vijak (M2x2) koji pričvršćuje ploču s gumbom za uključivanje/isključivanje na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 3 Nalijepite ljepljivu traku koja pričvršćuje nosač ploče s gumbom za uključivanje/isključivanje na sklop oslonca za ruku i tipkovnicu.
- 4 Umetnite kabel gumba za uključivanje na I/O ploču i zatvorite zasun.

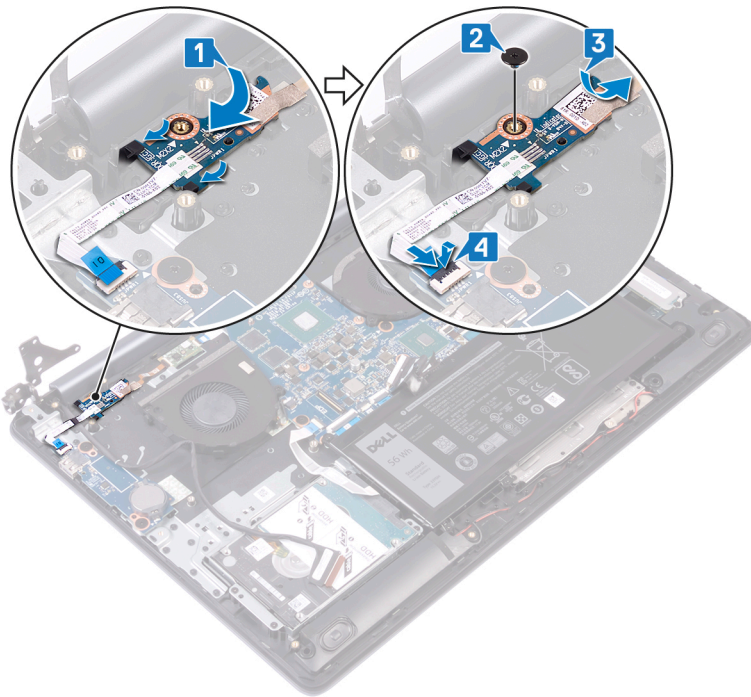

- 5 Zatvorite lijevu šarku.
- 6 Ponovno postavite tri vijka (M2,5x5) koji pričvršćuju lijevu šarku za sklop oslonca za ruku i tipkovnice.
- 7 Provućite kabel zaslona kroz vodilice na ventilatoru i sklopu oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 8 Umetnite kabel zaslona u priključak na matičnoj ploči i zatvorite zasun.

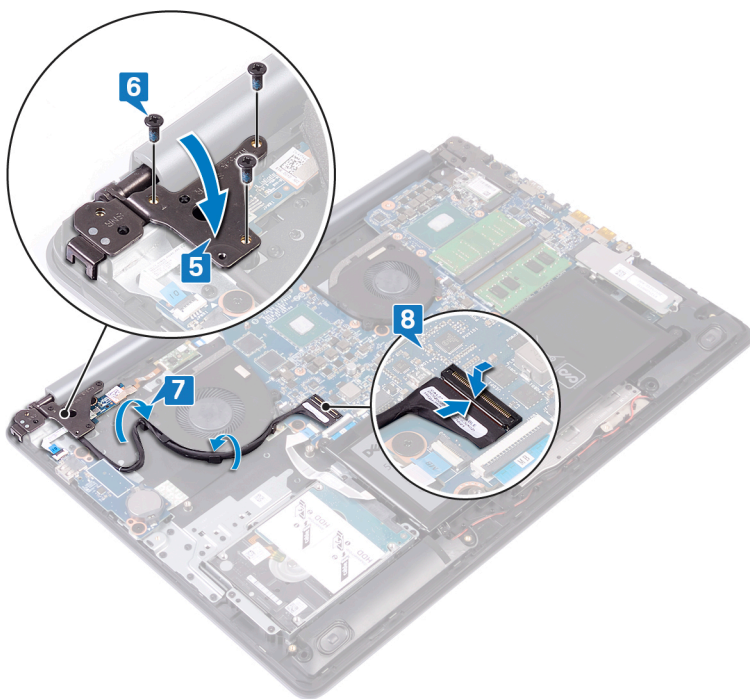

Koraci nakon postupka

Ponovno postavite poklopac kućišta.

Uklanjanje matične ploče


- ⚠ UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u [Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.
- ℹ NAPOMENA:** Servisna oznaka vašeg računala pohranjena je na matičnoj ploči. Morate upisati Servisnu oznaku u program za postavljanje BIOS-a nakon zamijene matične ploče.
- ℹ NAPOMENA:** Zamjena matične ploče uklanja sve promjene koje ste učinili na BIOS-u korištenjem programa za postavljanje BIOS-a. Morate ponovno izvršiti odgovarajuće promjene nakon zamjene matične ploče.
- ℹ NAPOMENA:** Prije odspajanja kabela iz matične ploče, zapamtite lokacije priključaka tako da točno ponovno možete priključiti kabele nakon zamijene matične ploče.

Predradnje

- 1 Uklonite [poklopac kućišta](#).
- 2 Uklonite [bateriju](#).
- 3 Uklonite [memorijske module](#).
- 4 Uklonite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 5 Uklonite [elektronički pogon/ Intel Optane](#).
- 6 Uklonite [hladilo](#).


Postupak

- 1 Uklonite tri vijka (M2,5x5) koji pričvršćuju desnu šarku za matičnu ploču.
- 2 Otvorite desnu šarku.

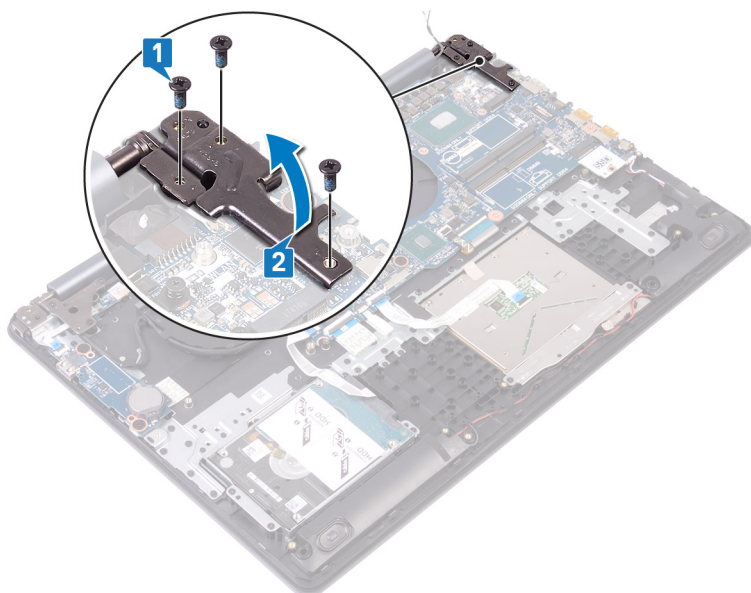

- 3 Izvucite kabel ventilatora grafičke kartice.

- 4 Otvorite zasun i izvucite kabel sklopa zaslona.
- 5 Otvorite zasun i izvucite kabel tvrdog pogona.
- 6 Otvorite zasun i izvucite kabel I/O ploče.
- 7 Otvorite zasun i izvucite kabel čitača otiska prsta.
- 8 Otvorite zasun i izvucite kabel podloge osjetljive na dodir.
- 9 Otvorite zasun i izvucite kabel pozadinskog osvjetljenja tipkovnice.
- 10 Otvorite zasun i izvucite kabel tipkovnice.
- 11 Odspojite kabel zvučnika.
- 12 Izvucite kabela priključka adaptera napajanja.

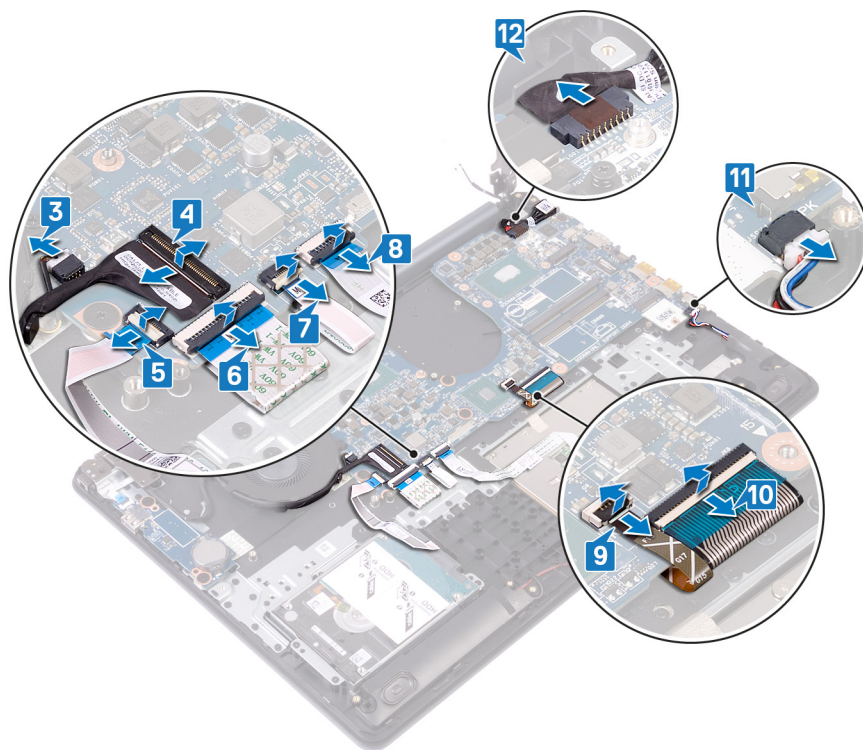

- 13 Uklonite četiri vijka (M2,5x2,5) koji pričvršćuju matičnu ploču za sklop oslonca za ruku i tipkovnice.
- 14 Podignite matičnu ploču sa sklopa oslonca za ruku i tipkovnice.




Ponovno postavljanje matične ploče


- ⚠ UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u [Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.
- ℹ NAPOMENA:** Servisna oznaka vašeg računala pohranjena je na matičnoj ploči. Morate upisati Servisnu oznaku u program za postavljanje BIOS-a nakon zamijene matične ploče.
- ℹ NAPOMENA:** Zamjena matične ploče uklanja sve promjene koje ste učinili na BIOS-u korištenjem programa za postavljanje BIOS-a. Morate ponovno izvršiti odgovarajuće promjene nakon zamjene matične ploče.

Postupak

- 1 Poravnajte otvor za vijak na matičnoj ploči s otvorom za vijak na sklopu oslonca za ruku i tipkovnici.
- 2 Ponovno postavite četiri vijka (M2,5x2,5) koji pričvršćuju matičnu ploču za sklop oslonca za ruku i tipkovnice.

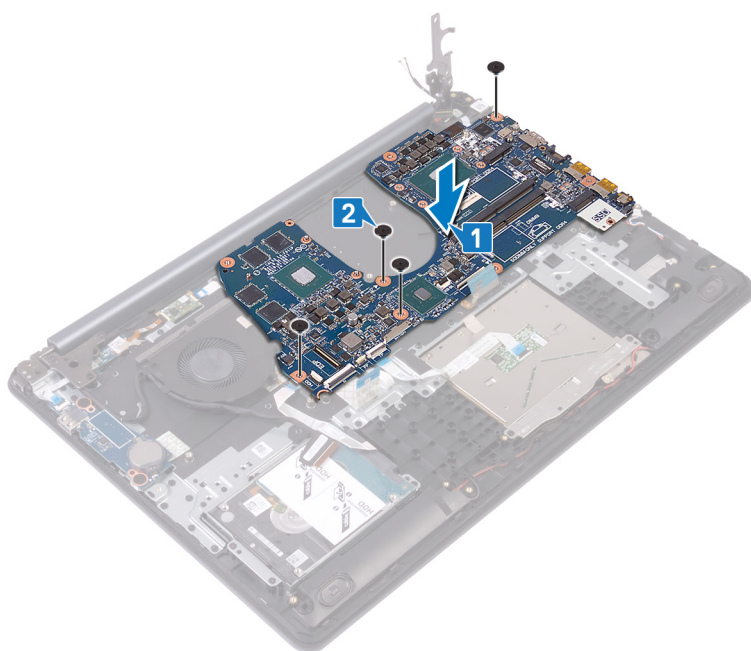


- 3 Priključite kabel ulaza adaptera napajanja.
- 4 Priključite kabel zvučnika.
- 5 Zatvorite zasun i spojite kabel tipkovnice.
- 6 Zatvorite zasun i spojite kabel pozadinskog osvjetljenja tipkovnice.
- 7 Zatvorite zasun i spojite kabel podloge osjetljive na dodir.
- 8 Zatvorite zasun i spojite čitač otiska prsta.
- 9 Zatvorite zasun i spojite kabel I/O ploče.
- 10 Zatvorite zasun i spojite kabel tvrdog pogona.
- 11 Zatvorite zasun i spojite kabel sklopa zaslona.
- 12 Priključite kabel ventilatora grafičke kartice u matičnu ploču.

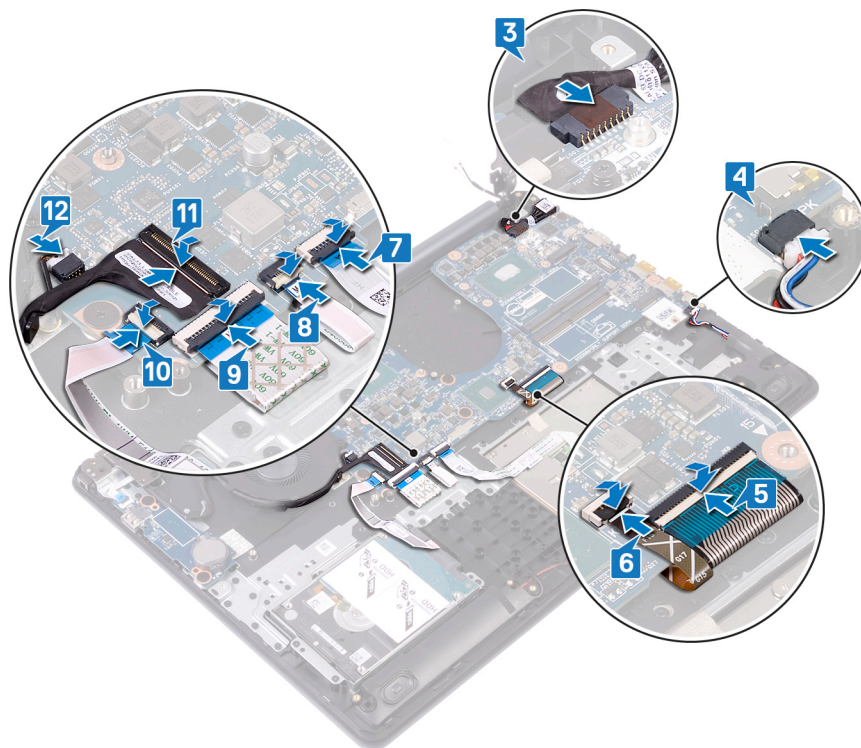

13 Zatvorite desnu šarku zaslona.

14 Uklonite tri vijka (M2,5x5) koji pričvršćuju desnu šarku za matičnu ploču.

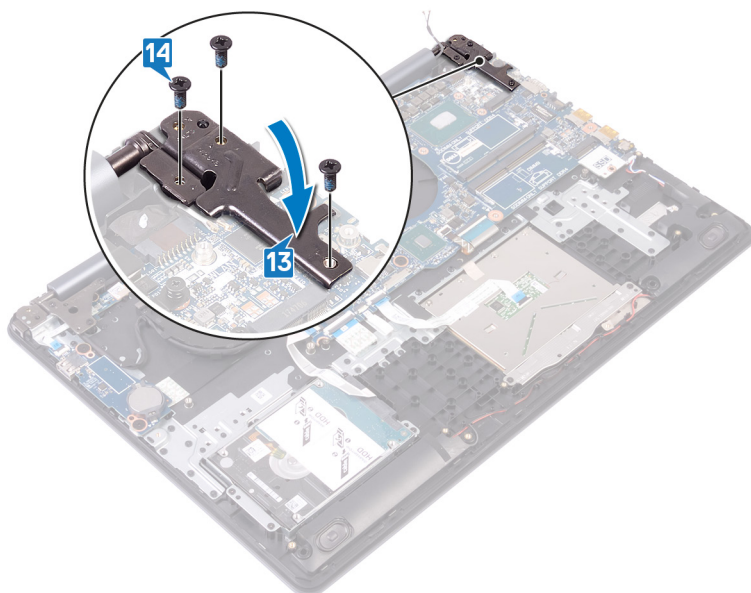

Koraci nakon postupka

- 1 Ponovno postavite [sklop hladila](#).
- 2 Ponovno postavite [elektronički pogon/ Intel Optane](#).
- 3 Ponovno postavite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 4 Ponovno postavite [memorijske module](#).
- 5 Ponovo postavite [bateriju](#).
- 6 Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).

Unošenje servisne oznake u BIOS program za postavljanje sustava

- 1 Uključite ili ponovno pokrenite računalo.
- 2 Pritisnite F2 kada se prikaže logotip Dell za ulaz u BIOS u program za postavljanje.
- 3 Idite do **Glavne** kartice i unesite servisnu oznaku u polje **Postavi servisnu oznaku**.

 **NAPOMENA:** Servisna oznaka je alfanumerički identifikator i nalazi se sa stražnje strane računala.

Uklanjanje gumba za uključivanje/isključivanje pomoću čitača otiska prsta

⚠ UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.


ℹ NAPOMENA: Primjenjivo samo za računala isporučena s čitačem otisaka prstiju.

Predradnje

- 1 Uklonite [poklopac kućišta](#).
- 2 Uklonite [bateriju](#).
- 3 Uklonite [elektronički pogon/ Intel Optane](#).
- 4 Uklonite [ventilator](#).
- 5 Uklonite [hladilo](#).
- 6 Uklonite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 7 Uklonite [ploču gumba za uključivanje/isključivanje](#).
- 8 Uklonite [matičnu ploču](#).
- 9 Uklonite [sklop zaslona](#).

Postupak

- 1 Odlijepite kabel čitača otisaka prstiju sa sklopa oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 2 Uklonite vijak (M2x2) koji pričvršćuje gumb za uključivanje/isključivanje na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 3 Pomoću plastičnog šila oslobodite ploču čitača otisaka prstiju iz sklopa oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 4 Podignite gumb za uključivanje, zajedno s njegovim kabelom, sa sklopa oslonca za ruku i tipkovnice.

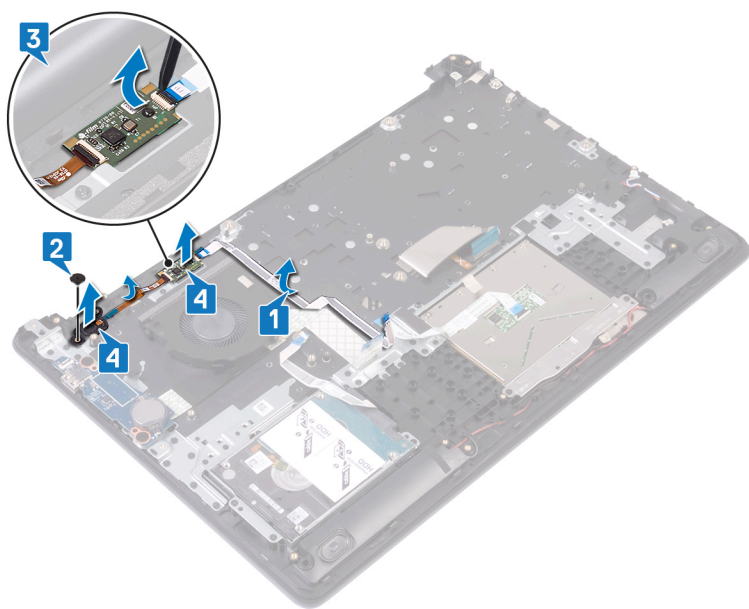


Ponovno postavljanje gumba za uključivanje/isključivanje s čitačem otiska prsta

⚠ UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

ℹ NAPOMENA: Primjenjivo samo za računala isporučena s čitačem otisaka prstiju.

Postupak

- 1 Korištenjem vodilica poravnanja, poravnajte gumb za uključivanje na sklopu oslonca za ruku i tipkovnice.
- 2 Gurnite i postavite gumb za uključivanje u utore na sklopu oslonca za ruku i tipkovnice.
- 3 Ponovno postavite vijak (M2x2) koji pričvršćuje gumb za uključivanje za sklop oslonca za ruku i tipkovnice.
- 4 Nalijepite kabel čitača otisaka prstiju na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.

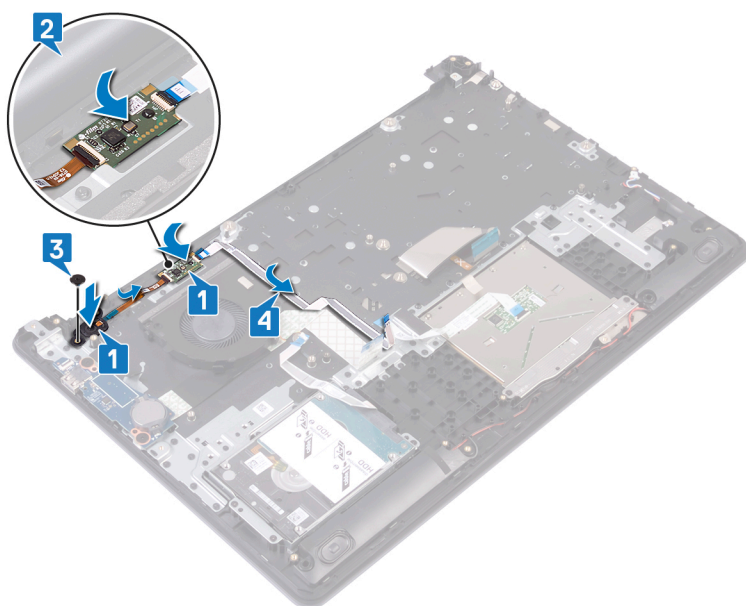

Koraci nakon postupka

- 1 Ponovno postavite **sklop zaslona**.
- 2 Ponovno postavite **matičnu ploču**.
- 3 Ponovno postavite **ploču gumba za uključivanje/isključivanje**.
- 4 Ponovno postavite **karticu za bežičnu vezu**.
- 5 Ponovno postavite **sklop hladila**.
- 6 Ponovno postavite **ventilator**.

- 7 Ponovno postavite [elektronički pogon/ Intel Optane](#).
- 8 Ponovno postavite [bateriju](#).
- 9 Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).

Uklanjanje sklopa oslonca za ruku i tipkovnice

⚠ UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje

- 1 Uklonite poklopac kućišta.
- 2 Uklonite bateriju.
- 3 Uklonite ventilator.
- 4 Uklonite elektronički pogon/ Intel Optane.
- 5 Uklonite karticu za bežičnu vezu.
- 6 Uklonite zvučnike.
- 7 Uklonite tvrdi pogon.
- 8 Uklonite podlogu osjetljivu na dodir.
- 9 Uklonite priključak adaptera za napajanje.
- 10 Uklonite sklop zaslona.
- 11 Uklonite I/O ploču.
- 12 Uklonite ploču s gumbom za uključivanje (opcija).
- 13 Uklonite matičnu ploču.
- 14 Uklonite gumb za uključivanje/isključivanje s čitačem otisaka prstiju (izborno).

Postupak

Nakon izvođenja gore navedenih koraka preostaje sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.



Ponovno postavljanje sklopa oslonca za ruku i tipkovnice

 **UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

Postavite sklop oslonca za ruku i tipkovnicu na ravnu površinu.

Koraci nakon postupka

- 1 Ponovno postavite [gumb za uključivanje/isključivanje s čitačem otisaka prstiju](#) (izborno).
- 2 Ponovno postavite [matičnu ploču](#).
- 3 Ponovno postavite [ploču gumba za uključivanje/isključivanje](#).
- 4 Ponovno postavite [I/O ploču](#).
- 5 Ponovno postavite [sklop zaslona](#).
- 6 Ponovno postavite [priključak adaptera napajanja](#) (opcija).
- 7 Ponovno postavite [podlogu osjetljivu na dodir](#).
- 8 Ponovno postavite [tvrdi pogon](#).
- 9 Ponovno postavite [zvučnike](#).
- 10 Ponovno postavite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 11 Ponovno postavite [elektronički pogon/ Intel Optane](#).
- 12 Ponovno postavite [ventilator](#).
- 13 Ponovno postavite [bateriju](#).
- 14 Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).

Uklanjanje okvira zaslona


⚠ UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje

- 1 Uklonite [poklopac kućišta](#).
- 2 Uklonite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 3 Uklonite [sklop zaslona](#).

Postupak

- 1 Koristeći vrške prsiju pažljivo izdignite okvir zaslona iz gornjeg lijevog ruba sklopa stražnjeg poklopca i antene.
- 2 Uklonite okvir zaslona sa sklopa stražnjeg pokrova zaslona i antene.

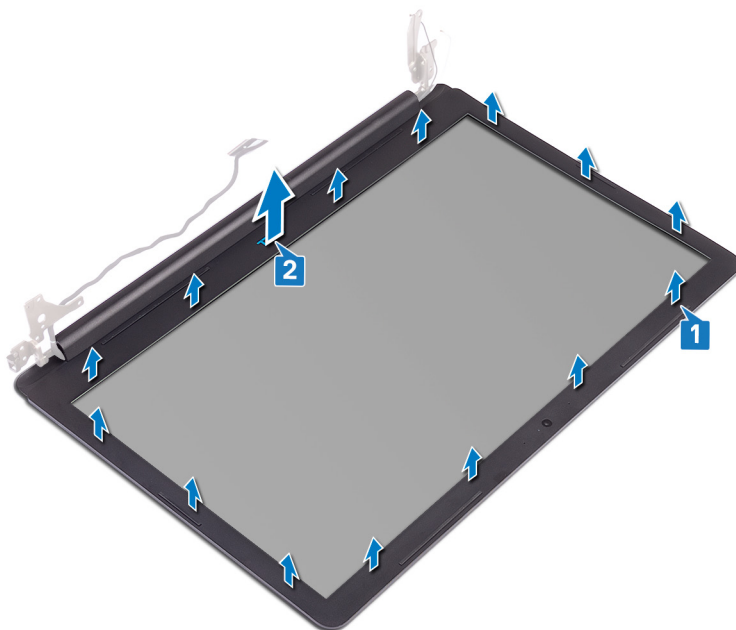


Ponovno postavljanje okvira zaslona

⚠ UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u [Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

- 1 Poravnajte okvir zaslona sa sklopom stražnjeg poklopca zaslona i antene.
- 2 Nježno pritisnite okvir zaslona tako da sjedne na mjesto.

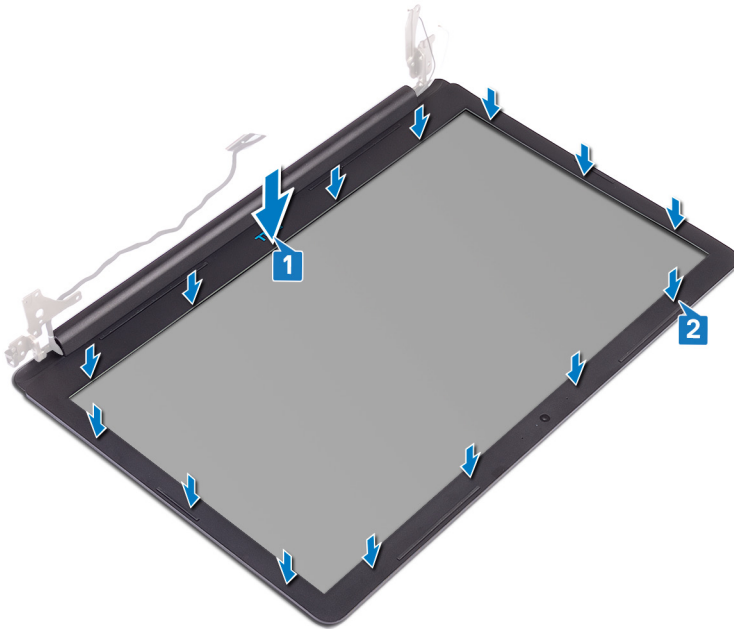

Koraci nakon postupka

- 1 Ponovno postavite [sklop zaslona](#).
- 2 Ponovno postavite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 3 Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).

Uklanjanje kamere


⚠ UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje

- 1 Uklonite **poklopac kućišta**.
- 2 Uklonite **karticu za bežičnu vezu**.
- 3 Uklonite **sklop zaslona**.
- 4 Uklonite **okvir zaslona**.
- 5 Uklonite **ploču zaslona**.

Postupak

- 1 Pomoću plastičnog šila lagano izdignite kameru sa sklopa stražnjeg poklopca zaslona i antene.
- 2 Iskopčajte kabel kamere iz modula kamere.
- 3 Podignite modul kamere sa sklopa stražnjeg poklopca zaslona i antene.

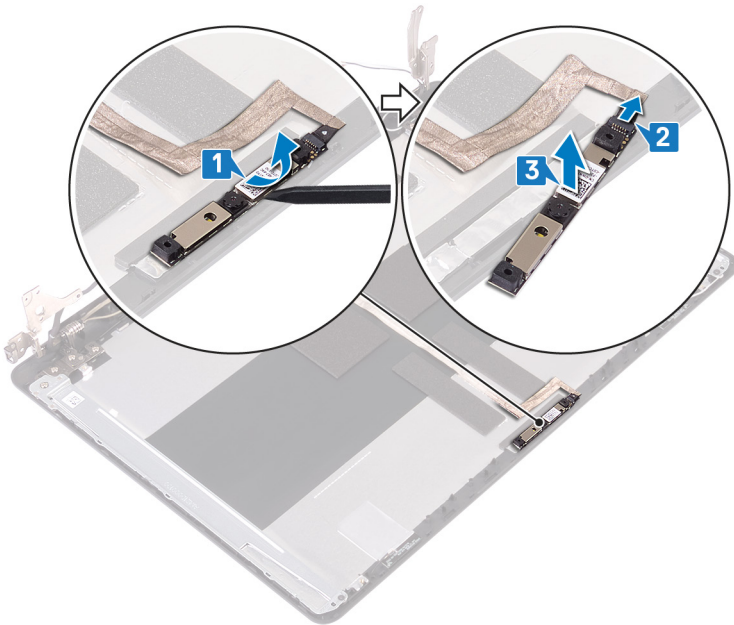


Ponovno postavljanje kamere

⚠ UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u [Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

- 1 Priključite kabel kamere na modul kamere.
- 2 Pomoću vodicica za poravnanje postavite modul kamere na sklop stražnjeg poklopca zaslona i antene.

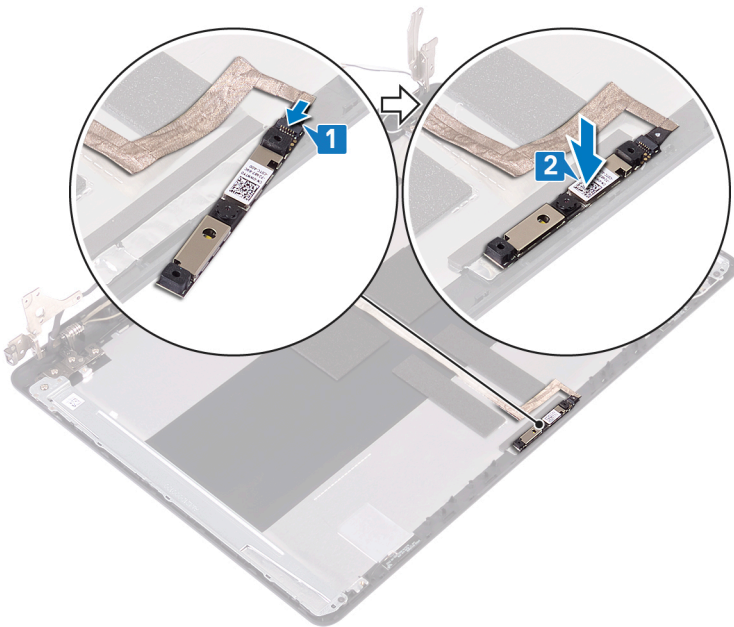

Koraci nakon postupka

- 1 Ponovno postavite [ploču zaslona](#).
- 2 Ponovno postavite [okvir zaslona](#).
- 3 Ponovno postavite [sklop zaslona](#).
- 4 Ponovno postavite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 5 Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).

Uklanjanje ploče zaslona


⚠ UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje


- 1 Uklonite [poklopac kućišta](#).
- 2 Uklonite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 3 Uklonite [sklop zaslona](#).
- 4 Uklonite [okvir zaslona](#).

Postupak

- 1 Uklonite četiri vijka (M2x3) koji ploču zaslona pričvršćuju za sklop stražnjeg pokrova zaslona i antenu.
- 2 Podignite ploču zaslona i okrenite.

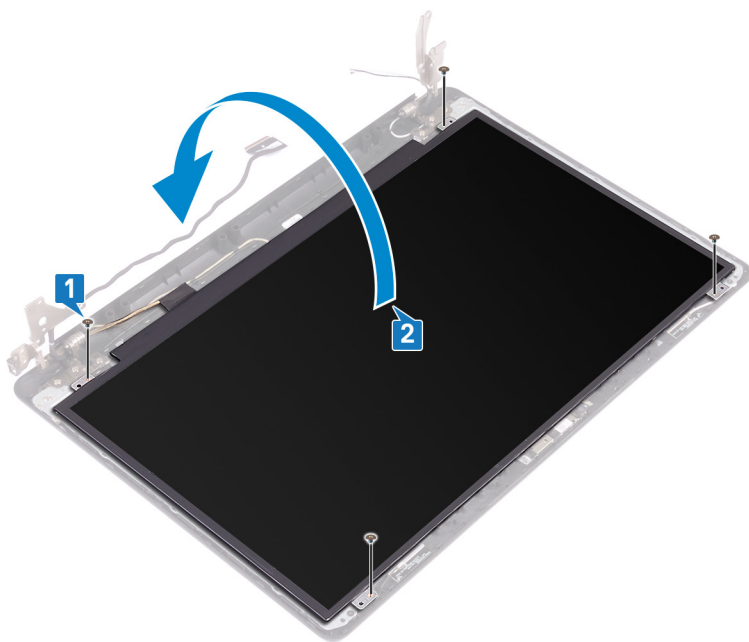

- 3 Odljepite traku koja pričvršćuje kabel zaslona na stražnju stranu ploče zaslona.
- 4 Otvorite zasun i izvucite kabel zaslona iz kabla ploče zaslona.
- 5 Podignite ploču zaslona sa sklopa stražnjeg poklopca zaslona i antene.

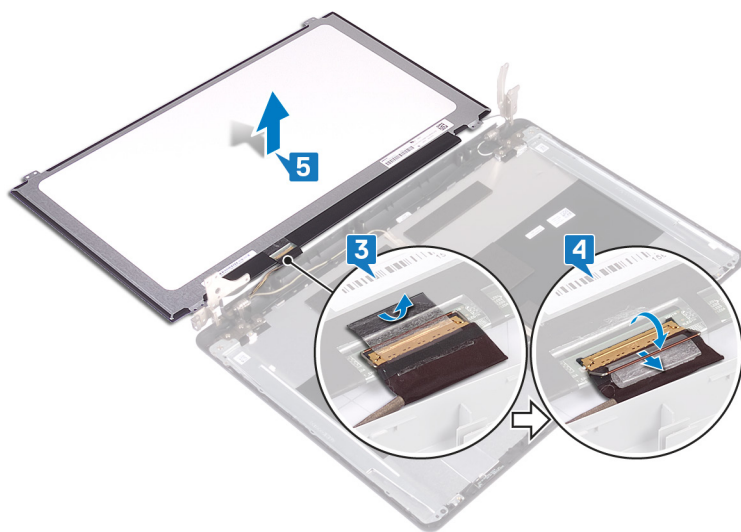


Ponovno postavljanje ploče zaslona


⚠ UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

- 1 Postavite ploču zaslona na ravnu i čistu površinu.
- 2 Kabel zaslona ukopčajte na priključak na stražnjoj strani ploče zaslona i zatvorite zasun kako biste pričvrstili kabel.
- 3 Zalijepite traku koja pričvršćuje kabel zaslona na stražnju stranu ploče zaslona.

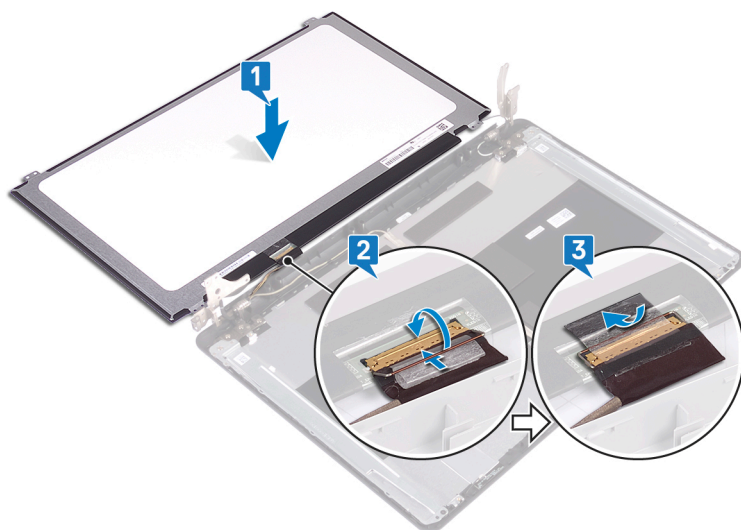

- 4 Postavite ploču zaslona na sklop stražnjeg poklopca zaslona i antene.
- 5 Poravnajte otvore za vijke na ploči zaslona s otvorima za vijke na sklopu stražnjeg pokrova zaslona i antene.
- 6 Ponovno postavite četiri vijka (M2x3) koji ploču zaslona pričvršćuju za sklop stražnjeg pokrova zaslona i antenu.

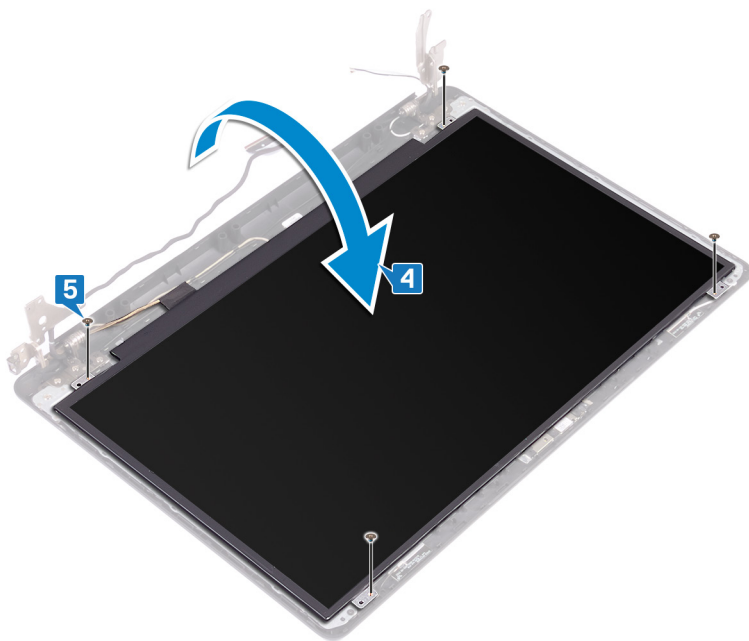

Koraci nakon postupka

- 1 Ponovno postavite [okvir zaslona](#).
- 2 Ponovno postavite [sklop zaslona](#).
- 3 Ponovno postavite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 4 Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).

Uklanjanje šarki zaslona


⚠ UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje

- 1 Uklonite poklopac kućišta.
- 2 Uklonite karticu za bežičnu vezu.
- 3 Uklonite sklop zaslona.
- 4 Uklonite okvir zaslona.
- 5 Uklonite ploču zaslona.

Postupak

- 1 Uklonite osam vijaka (M2,5x4) koji pričvršćuju šarke na sklop stražnje maske zaslona i antene.
- 2 Uklonite dva vijka (M2x3) koji pričvršćuju nosače šarke za sklop stražnjeg poklopca zaslona i antene.
- 3 Podignite šarke i nosače sa sklopa stražnje maske zaslona i antene.

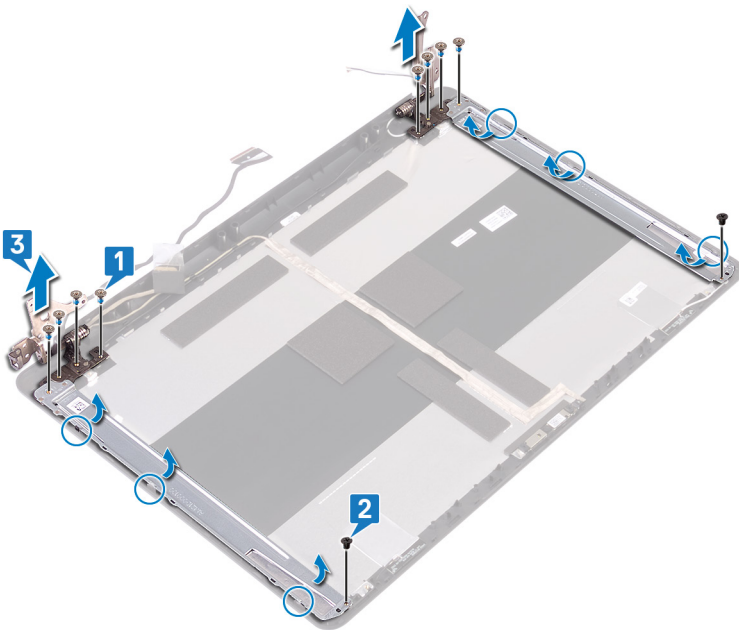


Ponovno postavljanje šarki zaslona

⚠ UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

- 1 Poravnajte otvore za vijke na šarkama i nosačima s otvorima za vijke na sklopu stražnje maske zaslona i antene.
- 2 Ponovno postavite dva vijka (M2x2) koji pričvršćuju nosače šarki za sklop stražnje maske zaslona i antene.
- 3 Ponovno postavite osam vijaka (M2,5x4) koji pričvršćuju šarke na sklop stražnje maske zaslona i antene.

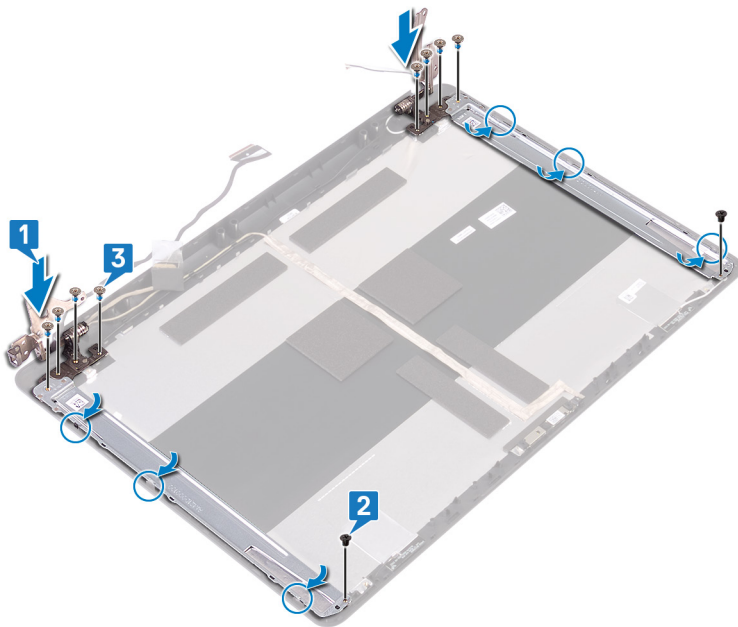

Koraci nakon postupka

- 1 Ponovno postavite [ploču zaslona](#).
- 2 Ponovno postavite [okvir zaslona](#).
- 3 Ponovno postavite [sklop zaslona](#).
- 4 Ponovno postavite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 5 Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).

Uklanjanje kabela zaslona


⚠ UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje

- 1 Uklonite poklopac kućišta.
- 2 Uklonite karticu za bežičnu vezu.
- 3 Uklonite sklop zaslona.
- 4 Uklonite okvir zaslona.
- 5 Uklonite ploču zaslona.
- 6 Uklonite šarke zaslona.

Postupak

- 1 Iskopčajte kabel kamere iz modula kamere.
- 2 Zapamtite kuda je proveden kabel zaslona i uklonite kabel iz vodilica na sklopu stražnje maske zaslona i antene.
- 3 Uklonite kabel zaslona sa sklopa stražnje maske zaslona i antene.

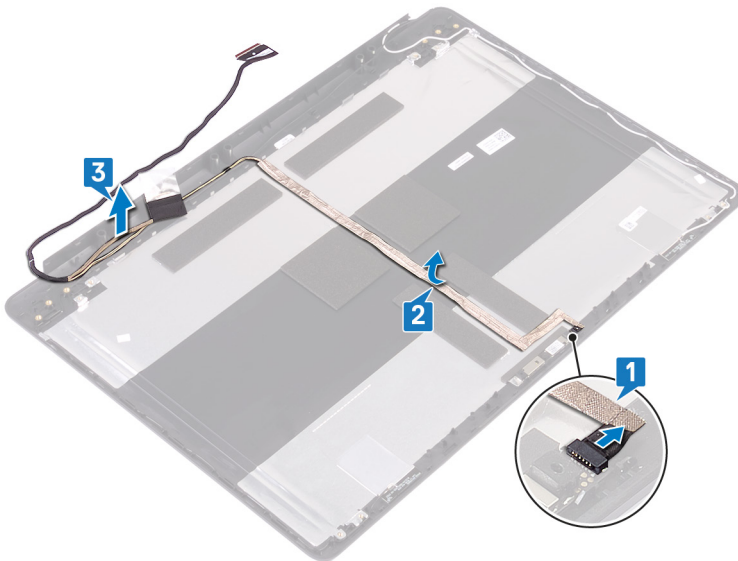


Ponovno postavljanje kabela zaslona

⚠ UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u [Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

- 1 Provucite kabel zaslona na sklopu stražnjeg poklopca i antene.
- 2 Provucite kabel kamere kroz vodilice na sklopu stražnje maske zaslona i antene.
- 3 Umetnite kabel kamere u priključak na modulu kamere kako biste osigurali kabel.

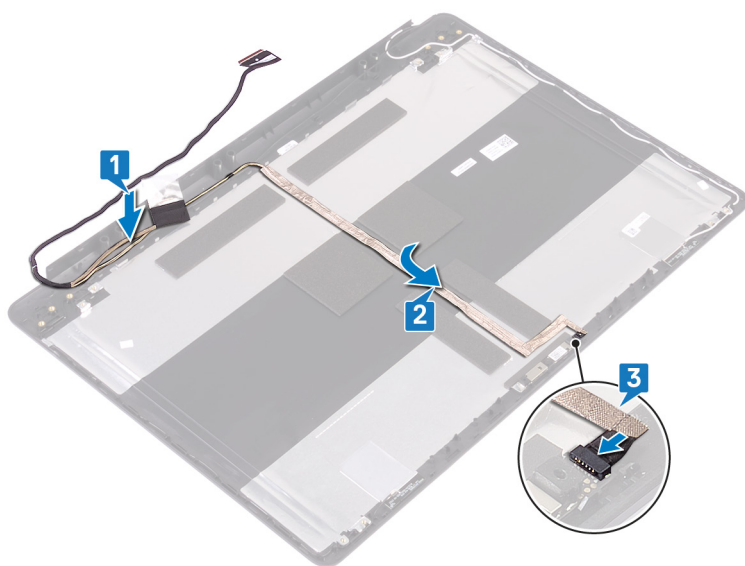

Koraci nakon postupka

- 1 Ponovno postavite [šarke zaslona](#).
- 2 Ponovno postavite [ploču zaslona](#).
- 3 Ponovno postavite [okvir zaslona](#).
- 4 Ponovno postavite [sklop zaslona](#).
- 5 Ponovno postavite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 6 Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).

Uklanjanje strašnjeg poklopca zaslona i sklopa antene

⚠ UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje

- 1 Uklonite poklopac kućišta.
- 2 Uklonite karticu za bežičnu vezu.
- 3 Uklonite sklop zaslona.
- 4 Uklonite okvir zaslona.
- 5 Uklonite kameru.
- 6 Uklonite ploču zaslona.
- 7 Uklonite šarke zaslona.
- 8 Uklonite kabel zaslona.

Postupak

Nakon izvođenja gore navedenih koraka preostaje sklop strašnjeg poklopca zaslona i antene.



Ponovno postavljanje stražnjeg poklopca zaslona i sklopa antene

⚠ UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u [Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

Postavite sklop stražnjeg pokrova zaslona i antene na ravnu i čistu površinu.

Koraci nakon postupka

- 1 Ponovno postavite [kabel zaslona](#).
- 2 Ponovno postavite [šarke zaslona](#).
- 3 Ponovno postavite [ploču zaslona](#).
- 4 Ponovno postavite [kameru](#).
- 5 Ponovno postavite [okvir zaslona](#).
- 6 Ponovno postavite [sklop zaslona](#).
- 7 Ponovno postavite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 8 Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).

Preuzimanje upravljačkih programa

Preuzimanje audio upravljačkog programa

- 1 Uključite računal.
- 2 Idite na www.dell.com/support.
- 3 Kliknite **Product support** (Podrška proizvodu), upišite servisnu oznaku računala i kliknite **Send** (Pošalji).

NAPOMENA: Ako nemate servisnu oznaku, koristite funkciju automatskog otkrivanja ili ručno pretražite za svoj model računala.

- 4 Kliknite **Drivers & Downloads (Upravljački programi i preuzimanja) > Find it myself (Pronađi ih sam)**.
- 5 Pomaknite se prema dolje i proširite **Audio**.
- 6 Kliknite **Download (Preuzmi)** za preuzimanje audio upravljačkog programa za svoje računalo.
- 7 Po završetku preuzimanja, navigirajte do mape gdje ste spremili datoteku audio upravljačkog programa.
- 8 Dvaput kliknite ikonu datoteke upravljačkog programa za zvuk i slijedite upute na zaslonu za instalaciju upravljačkog programa.

Preuzimanje grafičkih upravljačkih programa


- 1 Uključite računal.
- 2 Idite na www.dell.com/support.
- 3 Kliknite **Product support** (Podrška proizvodu), upišite servisnu oznaku računala i kliknite **Submit** (Pošalji).

NAPOMENA: Ako nemate servisnu oznaku, koristite funkciju automatskog otkrivanja ili ručno pretražite za svoj model računala.


- 4 Kliknite **Drivers & Downloads (Upravljački programi i preuzimanja) > Find it myself (Pronađi ih sam)**.
- 5 Pomaknite se prema dolje i proširite **Video**.
- 6 Kliknite **Download (Preuzmi)** za preuzimanje grafičkih upravljačkih programa za računalo.
- 7 Po završetku preuzimanja, navigirajte do mape gdje ste spremili datoteku grafičkog upravljačkog programa.
- 8 Dvaput kliknite ikonu datoteke upravljačkog programa grafičke kartice i slijedite upute na zaslonu.

Tablica 3. Adapter zaslona u upravitelj uređaja

Prije instalacije upravljačkog programa



Nakon instalacije upravljačkog programa



Preuzimanje USB 3.0 upravljačkog programa

- 1 Uključite računal.
- 2 Idite na www.dell.com/support.
- 3 Kliknite **Product support** (Podrška proizvodu), upišite servisnu oznaku računala i kliknite **Submit** (Pošalji).

NAPOMENA: Ako nemate servisnu oznaku, koristite funkciju automatskog otkrivanja ili ručno pretražite za svoj model računala.

- 4 Kliknite **Drivers & Downloads (Upravljački programi i preuzimanja) > Find it myself (Pronađi ih sam)**.

- 5 Pomaknite se prema dolje i proširite **Chipset (Set čipova)**.
- 6 Kliknite **Download (Preuzmi)** za preuzimanje USB 3.0 upravljačkog programa za svoje računalo.
- 7 Po završetku preuzimanja, navigirajte do mape gdje ste spremili datoteku USB 3.0 upravljačkog programa.
- 8 Dvaput kliknite ikonu datoteke upravljačkog programa i slijedite upute na zaslonu.

Preuzimanje Wi-Fi upravljačkog programa

- 1 Uključite računalo.
- 2 Idite na www.dell.com/support.
- 3 Kliknite **Product support** (Podrška proizvodu), upišite servisnu oznaku računala i kliknite **Submit** (Pošalji).

NAPOMENA: Ako nemate servisnu oznaku, koristite funkciju automatskog otkrivanja ili ručno pretražite za svoj model računala.

- 4 Kliknite **Drivers & Downloads (Upravljački programi i preuzimanja)** > **Find it myself (Pronađi ih sam)**.
- 5 Pomaknite se prema dolje i proširite **Network (Mreže)**.
- 6 Kliknite **Download (Preuzmi)** za preuzimanje Wi-Fi upravljačkih programa za svoje računalo.
- 7 Po završetku preuzimanja, navigirajte do mape gdje ste spremili datoteku Wi-Fi upravljačkog programa.
- 8 Dva puta kliknite ikonu datoteke upravljačkog programa i slijedite upute na zaslonu za instalaciju upravljačkog programa.

Preuzimanje upravljačkog programa čitača medijskih kartica

- 1 Uključite računalo.
- 2 Idite na www.dell.com/support.
- 3 Kliknite **Product support** (Podrška proizvodu), upišite servisnu oznaku računala i kliknite **Send** (Pošalji).

NAPOMENA: Ako nemate servisnu oznaku, koristite funkciju automatskog otkrivanja ili ručno pretražite za svoj model računala.

- 4 Kliknite **Drivers & Downloads (Upravljački programi i preuzimanja)** > **Find it myself (Pronađi ih sam)**.
- 5 Pomaknite se prema dolje i proširite **Chipset (Skup čipova)**.
- 6 Kliknite **Download (Preuzmi)** za preuzimanje upravljačkih programa čitača medijskih kartica za računalo.
- 7 Po završetku preuzimanja, navigirajte do mape gdje ste spremili datoteku upravljačkog programa čitača medijskih kartica.
- 8 Dvaput kliknite ikonu datoteke upravljačkog programa čitača kartice i slijedite upute na zaslonu.

Preuzimanje upravljačkog programa seta čipova

- 1 Uključite računalo.
- 2 Idite na www.dell.com/support.
- 3 Kliknite **Product support** (Podrška proizvodu), upišite servisnu oznaku računala i kliknite **Send** (Pošalji).

NAPOMENA: Ako nemate servisnu oznaku, koristite funkciju automatskog otkrivanja ili ručno pretražite za svoj model računala.

- 4 Kliknite **Drivers & downloads (Upravljački programi i preuzimanja)** > **Find it myself (Pronađi ih sam)**.
- 5 Pomaknite se prema dolje i proširite **Chipset (Set čipova)**.
- 6 Kliknite **Download (Preuzmi)** za preuzimanje upravljačkog programa skupa čipova za svoje računalo.
- 7 Po završetku preuzimanja, navigirajte do mape gdje ste spremili datoteku upravljačkog programa seta čipova.
- 8 Dva puta kliknite ikonu datoteke upravljačkog programa za set čipova i slijedite upute na zaslonu.

Preuzimanje mrežnog upravljačkog programa

- 1 Uključite računalo.
- 2 Idite na www.dell.com/support.
- 3 Kliknite **Product support** (Podrška za proizvod), pa upišite servisnu oznaku vašeg računala i kliknite **Submit (Pošalji)**.
 **NAPOMENA:** Ako nemate servisnu oznaku, koristite funkciju automatskog otkrivanja ili ručno pretražite za svoj model računala.
- 4 Kliknite **Drivers & Downloads (Upravljački programi i preuzimanja) > Find it myself (Pronađi ih sam)**.
- 5 Pomaknite se prema dolje i proširite **Network (Mreže)**.
- 6 Kliknite **Download** (Preuzmi) za preuzimanje mrežnog upravljačkog programa za vaše računalo.
- 7 Spremite datoteku i po završetku preuzimanja pomaknite se do mape u koju ste spremili datoteku mrežnog upravljačkog programa.
- 8 Dvaput kliknite ikonu datoteke mrežnog upravljačkog programa i slijedite upute na zaslonu.

Program za postavljanje sustava

① NAPOMENA: Ovisno o računalu i instaliranim uređajima, stavke navedene u ovom odjeljku možda će biti prikazane, a možda i neće.

Redoslijed podizanja

Redoslijed podizanja vam omogućuje brz i siguran mehanizam pomoću kojeg možete zaobići redoslijed podizanja uređaja koji je određen u programu za postavljanje sustava i podići sustav s određenog uređaja (npr. optički pogon ili tvrdi pogon). Tijekom samoispitivanja uključenosti (POST), kad se prikaže Dell logotip, možete:

- pristupiti programu za postavljanje sustava pritiskom na tipku F2
- otvoriti izbornik za jednokratno podizanje sustava pritiskom tipke F12

Izbornik za jednokratno podizanje sustava prikazuje uređaje s kojih možete podignuti sustav uključujući opciju dijagnostike. Opcije izbornika za podizanje su sljedeće:

- uklonjivi pogon (ako postoji)
- STXXXX pogon

① NAPOMENA: XXX označava broj SATA pogona.

- Optički pogon (ako postoji)
- SATA tvrdi pogon (ako postoji)
- Dijagnostike

① NAPOMENA: Odabir dijagnostika prikazuje zaslon ePSA dijagnostike.

Zaslon za podizanje sustava također prikazuje opciju pristupa zaslonu programa za postavljanje sustava.

Navigacijske tipke

① NAPOMENA: Za većinu opcija programa za postavljanje sustava promjene koje izvršite su zabilježene no nemaju učinak dok ponovno ne pokrenete sustav.

Tipke	Navigacija
Strelica gore	Vraća se na prethodno polje.
Strelica dolje	Pomiče se na sljedeće polje.
Enter	Odabere vrijednosti u odabranom polju (ako postoji) ili slijedite poveznicu u polju.
Razmaknica	proširuje ili smanjuje padajući -popis, ako postoji.
Tabulator	Pomiče na sljedeće područje fokusa.
	① NAPOMENA: Samo za standardne grafičke preglednike.
Esc	Pomiče se na prethodnu stranicu dok se ne prikaže glavni zaslon. Ako pritisnete Esc na glavnom zaslonu, prikazat će se poruka s upitom da spremite nespremljene promjene i sustav će se ponovno pokrenuti.

Pregled BIOS-a

OPREZ: Ako niste stručni korisnik računala, ne mijenjate postavke u programu za postavljanje BIOS-a. Neke izmjene mogle bi uzrokovati nepravilan rad vašeg računala.

NAPOMENA: Prije promjene programa za postavljanje BIOS-a, preporučuje se da zapišete podatke sa zaslona za programa za postavljanje BIOS-a za buduću uporabu.

Program za postavljanje BIOS-a koristite u sljedeće svrhe:

- Dobivanje informacija o hardveru instaliranom na računalu, primjerice količini RAM-a ili veličini tvrdog pogona.
- Promjenu informacija o konfiguraciji sustava.
- Postavljanje ili promjenu opcija koje mogu odabrati korisnici, primjerice korisničkih lozinki, vrste instaliranog tvrdog pogona, omogućavanje ili onemogućavanje osnovnih uređaja.

Ulaz u program za postavljanje BIOS-a

- 1 Uključite (ili ponovno pokrenite) računalo.
- 2 Tijekom POSTA-a, kada se prikaže logotip DELL, pratite na zaslonu kada se pojavi F2 i odmah pritisnite F2.

NAPOMENA: Poruka F2 označava da je tipkovnica inicijalizirana. Ova se poruka može prikazati vrlo brzo, stoga morate pratiti zaslon i odmah pritisnut F2. Ako pritisnete F2 prije nego što se pojavi poruka F2, taj pritisak tipke neće vrijediti. Ako čekate predugo i pojavi se logotip operativnog sustava, nastavite čekati sve dok ne vidite operacijski sustav na radnoj površini. Potom, isključite računalo i pokušajte ponovno.

Omogućavanje ili onemogućavanje USB-a u programu za postavljanje BIOS-a

- 1 Uključite ili ponovno pokrenite računalo.
- 2 Pritisnite F2 kada se prikaže logotip Dell za ulaz u BIOS u program za postavljanje.
Prikazuje se program za postavljanje BIOS-a.
- 3 Na lijevom oknu odaberite **Postavke > Konfiguracija sustava > USB konfiguracija**.
USB konfiguracija se prikazuje u desnom oknu.
- 4 Odaberite ili poništite potvrdni okvir **Enable External USB Port (Omogući vanjski USB ulaz)** za omogućavanje ili onemogućavanje.
- 5 SPremite postravke programa za postavljanje BIOS-a i izidite.

Identifikacija tvrdog pogona u programu za postavljanje BIOS-a

- 1 Uključite ili ponovno pokrenite računalo.
- 2 Pritisnite F2 kada se prikaže logotip Dell za ulaz u BIOS u program za postavljanje.
Popis tvrdih pogona prikazan je u **Informacije o sustavu** u grupi **Općenito**.

Provjeravanje memorije sustava u programu za postavljanje BIOS-a

- 1 Uključite ili ponovno pokrenite računalo.
- 2 Pritisnite F2 kada se prikaže logotip Dell za ulaz u BIOS u program za postavljanje.
- 3 Na lijevom oknu odaberite **Settings (Postavke) > General (Općenito) > System Information (Informacije o sustavu)**.

Opcije programa za postavljanje sustava

NAPOMENA: Ovisno o računalu i pripadajućim instaliranim uređajima možda neće biti prikazane sve stavke navedene u ovom odjeljku.

Tablica 4. Opcije za postavljanje sustava – izbornik System Information (Podaci o sustavu)

General (Općenito) – System Information (Podaci o sustavu)

System Information

BIOS Version	Prikazuje broj verzije BIOS-a.
Service Tag	Prikazuje servisnu oznaku računala.
Asset Tag	Prikazuje inventarnu pločicu računala.
Ownership Tag	Prikazuje vlasničku oznaku računala.
Manufacture Date	Prikazuje datum proizvodnje računala.
Ownership Date	Prikazuje datum početka vlasništva nad računalom.
Express Service Code	Prikazuje kôd za brzu uslugu računala.

Memory Information (Podaci o memoriji)

Memory Installed	Prikazuje ukupnu instaliranu količinu memorije na računalu.
Memory Available	Prikazuje ukupnu dostupnu količinu memorije na računalu.
Memory Speed	Prikazuje brzinu memorije.
Memory Channel Mode	Prikazuje način rada pojedinačnog ili dvojnog kanala.
Memory Technology	Prikazuje tehnologiju koja se koristi za memoriju.
DIMM A Size	Prikazuje DIMM A veličinu memorije.
DIMM B Size	Prikazuje DIMM B veličinu memorije.

Processor Information (Podaci o procesoru)

Processor Type	Prikazuje vrstu procesora.
Core Count	Prikazuje broj jezgri procesora.
Processor ID	Prikazuje identifikacijski kôd procesora.
Current Clock Speed	Prikazuje trenutnu brzinu procesora.
Minimum Clock Speed	Prikazuje minimalnu brzinu procesora.
Maximum Clock Speed	Prikazuje maksimalnu brzinu procesora.
Processor L2 Cache	Prikazuje veličinu L2 predmemorije procesora.
Processor L3 Cache	Prikazuje veličinu L3 predmemorije procesora.
HT Capable	Prikazuje je li procesor kompatibilan s tehnologijom HyperThreading (HT).
64-bit Technology	Prikazuje koristi li se 64-bitna tehnologija.

Device Information (Podaci o uređaju)

Primary HDD	Prikazuje podatke o primarnom tvrdom disku računala.
M.2 SATA SSD	Prikazuje podatke o M.2 SATA SSD pogonu računala.
M.2 PCIe SSD-0	Prikazuje M.2 PCIe SSD podatke za računalom.
LOM MAC Address	Prikazuje LOM MAC adresu računala.

General (Općenito) – System Information (Podaci o sustavu)

Video Controller	Prikazuje vrstu video kontrolera koje koristi računalo.
dGPU Video Controller	Prikazuje podatke o zasebnom grafičkom procesoru računala.
Video BIOS Version	Prikazuje verziju BIOS-a grafičke kartice računala.
Video Memory	Prikazuje podatke o video memoriji računala.
Panel Type	Prikazuje vrstu ploče zaslona računala.
Izvorna razlučivost	Prikazuje prirodnu razlučivost računala.
Audio Controller	Prikazuje podatke o audio kontroleru koji se koristi na računalu.
Wi-Fi Device	Prikazuje podatke o bežičnom uređaju računala.
Bluetooth Device	Prikazuje podatke o Bluetooth uređaju računala.
Battery Information	Prikazuje podatke o zdravlju baterije.
Boot Sequence	
Boot Sequence	Prikazuje redoslijed pokretanja sustava.
Boot List Option	Prikazuje dostupne opcije pokretanja sustava.
Advanced Boot Options	
Enable Legacy Option ROMs (Omogući ROM starije opcije)	Omogućuje/onemogućuje ROM opcije starijeg uređaja.
Enable Attempt Legacy Boot	Omogućuje ili onemogućuje naslijeđeno pokretanje.
UEFI Boot Path Security	Omogućuje/onemogućuje sustavu da od korisnika traži unos lozinke administratora prilikom pokretanja UEFI putanje pokretanja sustava iz izbornika pokretanja sustava putem tipke F12.
Date/Time	Prikazuje trenutni datum u formatu MM/DD/GG te trenutno vrijeme u formatu HH:MM:SS AM/PM.

Tablica 5. Opcije za postavljanje sustava – izbornik System Configuration (Konfiguracija sustava)

System Configuration (Konfiguracija sustava)

Integrated NIC	Upravlja ugrađenim LAN kontrolerom.
Enable UEFI Network Stack (Omogući UEFI stek mreže)	Omogućuje/onemogućuje UEFI istek mreže.
SATA Operation	Konfigurira način rada kontrolera integriranog SATA tvrdog pogona.
Drives	Omogućuje/onemogućuje različite pogone na ploči.
SMART Reporting	Omogućuje/onemogućuje funkciju SMART Reporting (Pametno izvješćivanje) tijekom pokretanja sustava.
USB Configuration	
Enable Boot Support (Omogući podršku podizanja sustava)	Omogućuje/onemogućuje pokretanje s USB uređaja za masovnu pohranu kao što je vanjski tvrdi pogon, optički pogon i USB pogon.
Enable External USB Port	Omogućuje/onemogućuje pokretanje s USB uređaja za masovnu pohranu spojenog na vanjski USB priključak.
Konfiguracija Thunderbolt adaptera	Omogućite ili onemogućite podršku za Thunderbolt tehnologiju.
Audio	Omogućuje/onemogućuje ugrađeni audiokontroler.
Keyboard Illumination	Omogućuje odabir načina rada značajke osvjetljenja tipkovnice.
Keyboard Backlight Timeout on AC	Kada je pozadinskog osvjetljenje omogućeno, ta funkcija definira vrijednost isteka vremena za pozadinsko osvjetljenje tipkovnice kada je AC adapter priključen u računalo.

System Configuration (Konfiguracija sustava)

Keyboard Backlight Timeout on Battery	Kada je pozadinsko osvjetljenje omogućeno, ta funkcija definira vrijednost isteka vremena za pozadinsko osvjetljenje tipkovnice kada računalo radi samo na baterijsko napajanje.
Miscellaneous Devices	Omogućuje/onemogućuje različite ugrađene uređaje.

Tablica 6. Opcije za postavljanje sustava – izbornik Video

Video

LCD Brightness	Koristi se za postavljanje svjetline zaslona zasebno za baterijsko i AC napajanje.
----------------	--

Tablica 7. Opcije postavljanja sustava — izbornik Security (Sigurnost)

Security (Sigurnost)

Admin Password	Omogućuje postavljanje, promjenu ili brisanje zaporce administratora.
System Password	Omogućuje postavljanje, promjenu ili brisanje zaporce sustava.
Internal HDD-0 Password	Omogućuje postavljanje, promjenu ili brisanje zaporce unutarnjeg tvrdog pogona.
Strong Password	Omogućuje/onemogućuje jake lozinke.
Password Configuration	Koristi se za definiranje minimalnog i maksimalnog brojem dopuštenih znakova za lozinku administratora i lozinku sustava.
Password Bypass	Koristi se za zaobilazanje lozinke sustava (pokretanje sustava) i upita za lozinku unutarnjeg HDD-a tijekom ponovnog pokretanja sustava.
Password Change	Omogućuje/onemogućuje promjene lozinke sustava i tvrdog pogona kada je postavljena lozinka administratora.
Non-Admin Setup Changes	Određuje jesu li dozvoljene promjene opcije postavljanja kad je postavljena lozinka administratora.
UEFI Capsule Firmware Updates	Omogućuje/onemogućuje ažuriranja BIOS-a putem paketa ažuriranja UEFI kapsule.
PTT Security	Omogućuje/onemogućuje vidljivost tehnologije Platform Trust Technology (PTT) operativnom sustavu.
Computrace(R)	Omogućuje/onemogućuje sučelje modula BIOS-a izborne usluge Computrace iz Absolute Softwarea.
Admin Setup Lockout	Omogućuje sprječavanje korisnika od ulazanja u program za postavljanje kad je postavljena lozinka administratora.
Master Password Lockout	Onemogućuje podršku za glavnu zaporku. Da bi se ta postavka mogla promijeniti, potrebno je izbrisati zaporku tvrdog pogona.

Tablica 8. Opcije postavljanja sustava – izbornik Secure Boot (Sigurno pokretanje sustava)

Secure Boot (Sigurno pokretanje sustava)

Secure Boot Enable	Omogućuje/onemogućuje funkciju sigurnog pokretanja sustava.
Secure Boot Mode	Mijenja ponašanje sigurnosnog pokretanja sustava tako da je moguća procjena ili izvršenje potpisa UEFI upravljačkog programa.
Expert Key Management	
Expert Key Management	Omogućuje/onemogućuje funkciju Expert Key Management (Stručno upravljanje ključevima).
Custom Mode Key Management	Odaberite korisničke vrijednosti za stručno upravljanje ključevima.

Tablica 9. Opcije za postavljanje sustava — izbornik Intel Software Guard Extensions (Intel proširenja softvera za zaštitu računala)

Intel Software Guard Extensions (Proširenja Intel softvera za zaštitu računala)

Intel SGX Enable	Omogućuje/onemogućuje Intel proširenja softvera za zaštitu računala.
Enclave Memory Size	Postavite veličinu enklave pričuvne memorije za Intel proširenja softvera za zaštitu računala.
Performance (Performanse)	
Multi Core Support	Koristi se za omogućavanje više jezgri. Zadana postavka: Enabled (Omogućeno).
Intel SpeedStep	Omogućuje/onemogućuje funkciju Intel SpeedStep. Zadana postavka: Enabled (Omogućeno).
 NAPOMENA: Ako je ova opcija omogućena, brzina sata procesora i napon jezgre dinamički se prilagođavaju opterećenju procesora.	
C-States Control	Omogućuje/onemogućuje dodatna stanja mirovanja procesora. Zadana postavka: Enabled (Omogućeno).
Intel TurboBoost	Omogućuje/onemogućuje način rada procesora Intel TurboBoost. Zadana postavka: Enabled (Omogućeno).
HyperThread control	Omogućuje/onemogućuje HyperThreading u procesoru. Zadana postavka: Enabled (Omogućeno).
Power Management (Upravljanje napajanjem)	
AC Behavior	Omogućuje automatsko uključivanje sustava kada je priključen izvor izmjeničnog napajanja.
Enable Intel Speed Shift Technology (Omogućuje tehnologiju Intel Speed Shift)	Omogućuje/onemogućuje tehnologiju Intel Speed Shift.
Auto On Time	Omogućuje postavljanje automatskog uključivanja računala svakog dana ili na odabrani datum i u odabrano vrijeme. Ova opcija može se konfigurirati samo ako se Auto On Time (Vrijeme automatskog uključivanja) namjesti na Everyday (Svaki dan), Weekdays (Dani u tjednu) ili Selected Days (Odabrani dani). Zadana postavka: Disabled (Onemogućeno).
USB Wake Support (Omogući podršku za pokretanje USB-a)	Omogućuje USB uređajima buđenje računala iz stanja mirovanja.
Advanced Battery Charge Configuration	Koristi se za omogućavanje Advanced Battery Charge Configuration (Napredno konfiguriranje napunjenosti baterije) od početka dana do određenog radnog razdoblja.
Primary Battery Charge Configuration	Koristi se za odabir postavki napunjenosti primarne baterije tako da se uređaj pokreće i zaustavlja ovisno o unaprijed postavljenoj razini napunjenosti. Zadana postavka: Adaptive (Prilagodljivo).
POST Behavior (POST ponašanje)	
Adapter Warnings	Koristi se za omogućavanje upozorenja adaptera. Zadana postavka: Enabled (Omogućeno).
Numlock Enable	Omogućuje funkciju NumLock prilikom pokretanja računala.
Fn Lock Options	Omogućuje/onemogućuje način rada tipke Fn lock.
Fastboot	Koristi se za omogućavanje brzine postupka pokretanja sustava. Zadana postavka: Thorough (Temeljito).

Intel Software Guard Extensions (Proširenja Intel softvera za zaštitu računala)

Extend BIOS POST Time	Koristi se za konfiguraciju dodatne odgode prije pokretanja sustava.
Full Screen Logo	Omogućuje/onemogućuje prikaz logotipa preko cijelog zaslona.
Warnings and Errors	Postavlja postupak pokretanja sustava na pauzu kada su otkrivena upozorenja i pogreške.
Sign of Life Indication	Omogućuje ga ili onemogućuje kako bi tijekom POST-a zvučnim ili vizualnim signalom označio pritisak gumba za uključivanje/isključivanje.

Tablica 10. Opcije za postavljanje sustava – izbornik Virtualization Support (Podrška virtualizaciji)

Virtualization Support (Podrška virtualizaciji)

Virtualization	Određuje hoće li Virtual Machine Monitor (VMM) iskoristiti mogućnosti dodatnog hardvera koje pruža funkcija Intel Virtualization Technology.
VT for Direct I/O	Određuje hoće li Virtual Machine Monitor (VMM) moći iskoristiti mogućnosti dodatnog hardvera koje pruža tehnologija Intel Virtualization Technology za Direct I/O.

Tablica 11. Opcije za postavljanje sustava – izbornik Wireless (Bežično)

Wireless (Bežično)

Wireless Switch	Određuje kojim se bežičnim uređajima može upravljati pomoću prekidača za bežičnu vezu.
Wireless Device Enable	Omogućuje/onemogućuje unutarnje bežične uređaje.

Tablica 12. Opcije za postavljanje sustava – izbornik Maintenance (Održavanje)

Maintenance (Održavanje)

Service Tag	Prikazuje servisnu oznaku sustava.
Asset Tag	Koristi se za izradu inventarne oznake.
BIOS Downgrade	Koristi se za ažuriranje firmvera sustava na ranije verzije.
Data Wipe	Koristi se za omogućavanje sigurnog brisanja podataka sa svih unutarnjih uređaja za pohranu.
BIOS Recovery	Ova opcija korisniku omogućuje vraćanje određenih prekinutih BIOS uvjeta iz datoteke za vraćanje na primarnom disku ili na vanjskom USB ključu.

Tablica 13. Opcije za postavljanje sustava – izbornik System Logs (Dnevnici sustava)

System Logs (Dnevnici sustava)

BIOS Events	Prikazuje BIOS događaje.
Thermal Events	Prikazuje događaje vezane uz toplinu.
Power Events	Prikazuje događaje vezane uz napajanje.

Tablica 14. Opcije za postavljanje sustava — izbornik SupportAssist System Resolution (Razlučivost sustava SupportAssist)

SupportAssist System Resolution (Razlučivost sustava SupportAssist)

Auto OS Recovery Threshold	Služi za upravljanje tokom automatskog pokretanja sustava za konzolu za upravljanje razlučivosti sustava SupportAssist i alata Dell OS Recovery za vraćanje operativnog sustava tvrtke Dell.
SupportAssist OS Recovery	Omogućuje/onemogućuje tok pokretanja sustava za alat za vraćanje operativnog sustava SupportAssist u slučaju određenih pogrešaka sustava.

Zaporka sustava i postavljanja

Tablica 15. Zaporka sustava i postavljanja

Vrsta zaporka	Opis
Zaporka sustava	Zaporka koju morate upisati za prijavu u sustav.
Zaporka za postavljanje	Zaporka koju morate unijeti za pristup i vršenje promjena u postavkama BIOS-a računala.

Možete izraditi zaporku sustava i zaporku za postavljanje kako biste osigurali računalo.

 **OPREZ:** Značajka zaporka omogućuje osnovnu razinu sigurnosti za podatke na vašem računalu.

 **OPREZ:** Svatko može pristupiti podacima spremljenim na vašem računalu ako nisu zaključani i ostavljeni bez nadzora.

 **NAPOMENA:** Značajka Zaporka sustava i postavljanja je onemogućena.

Pridruživanje zaporka sustava i zaporka postavljanja

Možete pridružiti novu **System Password (Zaporku sustava)** samo kad je status **Not Set (Nije postavljeno)**.

Za ulaz u program za postavljanje sustava pritisnite F2 odmah nakon uključivanja ili ponovnog podizanja sustava.

- U zaslonu **System BIOS (BIOS sustava)** ili **System Setup (Programa za postavljanje sustava)**, odaberite **Security (Sigurnost)** i pritisnite Enter.
Prikazuje se zaslon **Security (Sigurnost)**.
- Odaberite **System Password (Zaporka sustava)** i izradite zaporku u polju **Enter the new password (Unos nove zaporka)**.
Koristite sljedeće upute za pridruživanje zaporka sustava:
 - Zaporka može imati da 32 znamenke.
 - Zaporka može sadržavati brojeve od 0 do 9.
 - Važe se samo mala slova, velika slova nisu dopuštena.
 - Dopuštene su samo sljedeće posebne znamenke: razmak, ("), (+), (.), (-), (.), (/), (:), ([), (\), (]), (').
- Upišite zaporku sustava koju ste ranije unijeli u polje **Confirm new password (Potvrdi novu zaporku)** i kliknite na **OK (U redu)**.
- Pritisnite Esc i poruka od vas traži da spremite promjene.
- Pritisnite Y za spremanje promjena.
Računalo se ponovno pokreće.

Brisanje ili promjena postojeće zaporka sustava ili postavljanja

Provjerite je li **Password Status (status zaporka)** Unlocked (Otključano) (u postavkama sustava) prije nego što pokušate izbrisati ili promijeniti postojeću zaporku sustava i/ili postavljanja. Ne možete izbrisati ili promijeniti postojeću zaporku sustava ili postavljanja ako je **Password Status (status zaporka)** Locked (Zaključano).

Za ulaz u program za postavljanje sustava pritisnite F2 odmah nakon uključivanja ili ponovnog podizanja sustava.

- 1 U zaslonu **System BIOS (BIOS sustava)** ili **System Setup (Program za postavljanje sustava)**, odaberite **System Security (Sigurnost sustava)** i pritisnite Enter.
Prikazuje se zaslon **System Security (Sigurnost sustava)**.
- 2 U zaslonu **System Security (Sigurnost sustava)** potvrdite da je **Password Status (Status zaporka) Unlocked (Otključano)**.
- 3 Odaberite **System Password (Zaporku sustava)**, dodajte ili obrišite postojeću zaporku sustava i pritisnite Enter ili Tab.
- 4 Odaberite **Setup Password (Zaporku postavljanja)**, dodajte ili obrišite postojeću zaporku postavljanja i pritisnite Enter ili Tab.

 **NAPOMENA:** Ako promijenite zaporku sustava i/ili postavljanja, ponovno unesite novu zaporku na upit. Ako izbrišete zaporku sustava i/ili postavljanja, potvrdite brisanje na upit.
- 5 Pritisnite Esc i poruka od vas traži da spremite promjene.
- 6 Pritisnite Y za spremanje promjena i izlaz iz programa za postavljanje sustava.
Računalo se ponovo pokreće.

Brisanje postavki CMOS-a

 **OPREZ:** Brisanjem postavki CMOS-a resetirat ćete postavke BIOS-a na računalu.

- 1 Uklonite poklopac kućišta.
- 2 Odspojite kabel baterije iz matične ploče.
- 3 Uklonite bateriju s matične ploče.
- 4 Pričekajte jednu minutu.
- 5 Ponovno postavite bateriju na matičnoj ploči.
- 6 Priključite kabel baterije na matičnu ploču.
- 7 Ponovno postavite poklopac kućišta.

Brisanje zaboravljenih zaporki

Obratite se Dellovoj tehničkoj podršci ako želite izbrisati zaboravljene lozinke; pogledajte www.dell.com/contactdell.

Rješavanje problema

Ažuriranje BIOS-a Flash postupkom

Možda budete trebali ažurirati BIOS kada je ažuriranje dostupno ili nakon zamijene matične ploče.

Slijedite ove upute za ažuriranje BIOS-a:

- 1 Uključite računalu.
- 2 Idite na www.dell.com/support.
- 3 Kliknite **Product support** (Podrška proizvodu), upišite servisnu oznaku računala i kliknite **Submit** (Pošalji).

i **NAPOMENA:** Ako nimate servisnu oznaku, koristite funkciju automatskog otkrivanja ili ručno pretražite za svoj model računala.

- 4 Kliknite **Drivers & downloads (Upravljački programi i preuzimanja) > Find it myself (Pronađ ih sam)**.
- 5 Odaberite operacijski sustav koji je instaliran na vašem računalu.
- 6 Pomaknite se prema dolje i proširite **BIOS**.
- 7 Kliknite **Download** (Preuzmi) za preuzimanje najnovije verzije BIOS-a za vaše računalo.
- 8 Po završetku preuzimanja, navigirajte do mape gdje ste spremili datoteku za ažuriranje BIOS-a.
- 9 Dva puta kliknite ikonu datoteke za ažuriranje BIOS-a i slijedite upute na zaslonu.

Osvježavanje BIOS-a (USB modul)

- 1 Pratite postupak od koraka 1 do koraka 7 u „[Osvježavanje BIOS-a](#)“ za preuzimanje najnovije datoteke s programom za podešavanje BIOS-a.
- 2 Izradite USB pogon za podizanje sustava. Dodatne informacije potražite u članku baze znanja [SLN143196](#) na www.dell.com/support.
- 3 Kopirajte datoteku s programom za podešavanje BIOS-a na USB pogon za podizanje sustava.
- 4 Spojite USB pogon za podizanje sustava na računalo za koje je potrebno ažuriranje BIOS-a.
- 5 Ponovno pokrenite računalo i pritisnite tipku **F12** kada se na zaslonu prikaže logotip tvrtke Dell.
- 6 Pokrenite sustav s USB pogona iz opcije **One Time Boot Menu** (Izbornik za jednokratno pokretanje).
- 7 Upišite naziv datoteke s programom za podešavanje BIOS-a i pritisnite **Enter**.
- 8 Pojavit će se **BIOS Update Utility** (Uslužni program za ažuriranje). Slijedite upute na zaslonu za dovršavanje ažuriranja BIOS-a.

Memorija Intel Optane (opcionalno)

Onemogućite Intel Optane prije uklanjanja ili zamjene Intel Optane i/ili SATA tvrdog pogona. Omogućite Intel Optane nakon vraćanja Intel Optane i/ili SATA tvrdog pogona.

Omogućavanje memorije Intel Optane

- 1 Na programskoj traci kliknite okvir za pretraživanje i upišite `Intel Rapid Storage Technology`.
- 2 Kliknite **Intel Rapid Storage Technology**.
Otvora se prozor **Intel Rapid Storage Technology**.
- 3 Na kartici **Status** kliknite **Enable** (Omogući) da biste omogućili memoriju Intel Optane.
- 4 Na zaslonu upozorenja odaberite kompatibilni brzi pogon, a zatim kliknite **Yes** (Da) za nastavak omogućivanja memorije Intel Optane.
- 5 Kliknite **Intel Optane memory > Reboot** (Ponovno pokreni) da biste dovršili omogućavanje memorije Intel Optane.

NAPOMENA: Nakon omogućavanja memorije možda ćete aplikacije morati tri puta uzastopno pokrenuti kako bi se primijetile sve izvedbene prednosti.

Onemogućavanje memorije Intel Optane

OPREZ: Ne pokušavajte ukloniti upravljački program Intel Rapid Storage Technology nakon što onemogućite memoriju Intel Optane jer će se u suprotnom pojaviti pogreška i prikazati plavi zaslon. Korisničko sučelje za Intel Rapid Storage Technology može se ukloniti bez deinstaliranja upravljačkog programa.

NAPOMENA: Memoriju Intel Optane potrebno je onemogućiti prije uklanjanja SATA uređaja za pohranu ubrzanog memorijom Intel Optane ili memorijskog modula Intel Optane iz sustava.

- 1 Na programskoj traci kliknite okvir za pretraživanje i upišite `Intel Rapid Storage Technology`.
- 2 Kliknite **Intel Rapid Storage Technology**.
Otvora se prozor **Intel Rapid Storage Technology**.
- 3 Na kartici **Intel Optane memory** kliknite **Disable** (Onemogući) da biste onemogućili memoriju Intel Optane.
- 4 Kliknite **Yes** (Da) ako prihvaćate upozorenje.
Prikazuje se postupak onemogućavanja.
- 5 Kliknite **Reboot** (Ponovno pokreni) da biste dovršili onemogućavanje memorije Intel Optane i ponovo pokrenuli računalo.

Ponovna instalacija Windowsa pomoću USB pogona za oporavak

OPREZ: Pri tom će se postupku formatirati tvrdi pogon i ukloniti svi podaci s računala. Obavezno sigurnosno kopirajte podatke na računalo prije početka postupka.

NAPOMENA: Prije ponovnog instaliranja Windowsa provjerite imate li više od 2 GB memorije na računalu i više od 32 GB prostora za pohranu.

NAPOMENA: Postupak traje do sat vremena i računalo će se tijekom postupka oporavka ponovo pokrenuti.

- 1 Priključite USB pogon za oporavak na računalo.
- 2 Ponovo pokrenite računalo.
- 3 Pritisnite F12 nakon što se logotip Dell prikaže na zaslonu za pristup izborniku za podizanje sustava.
Prikazat će se poruka **Preparing one-time boot menu** (Pripremanje jednokratnog izbornika za podizanje sustava).
- 4 Nakon što se učita izbornik za podizanje sustava, odaberite USB uređaj za oporavak u odjeljku **UEFI BOOT**.
Sustav se ponovno pokreće i prikazuje se zaslon **Choose the keyboard layout** (Odaberite raspored tipkovnice).
- 5 Odaberite raspored tipkovnice.
- 6 Na zaslonu **Choose an option** (Odaberite neku mogućnost) kliknite **Troubleshoot** (Rješavanje problema).
- 7 Kliknite **Recover from a drive** (Oporavi s pogona).
- 8 Odaberite jednu od sljedećih opcija:
 - **Just remove my files** (Samo ukloni moje datoteke) za brzo formatiranje.
 - **Fully clean the drive** (Očisti cijeli disk) za potpuno formatiranje.
- 9 Kliknite **Recover** (Oporavi) da biste pokrenuli postupak oporavka.

Dijagnostika poboljšanog testiranja računala prije podizanja sustava (ePSA)

OPREZ: Dijagnostiku ePSA koristite samo za testiranje ovog računala. Upotreba ovog programa s drugim računalima može dovesti do nevažećih rezultata ili poruka o pogreškama.

ePSA dijagnostika (poznata i kao dijagnostika sustava) izvršava cjelovitu provjeru hardvera. ePSA dijagnostika je ugrađena u BIOS i BIOS je interno pokreće. Ugrađene dijagnostike sustava osiguravaju nude skup opcija za određene uređaje ili grupe uređaja i omogućuju vam da:

- automatski pokrenete testove ili interaktivan načinu rada
- ponovite testove
- prikažete ili spremite rezultate testa
- Pokrenete temeljite testove za uvođenje dodatnih opcija testiranja radi pružanja dodatnih informacija o uređaju(-ima) u kvaru
- Prikaz poruka o statusu koji vas informira ako su testovi uspješno završeni
- Prikaz poruka o pogrešci koji vas informiraju o problemima do kojih je došlo tijekom testiranja

ⓘ | NAPOMENA: Za provjere nekih uređaja potrebna je interakcija s korisnikom. Uvijek budite pri računalnom terminalu prilikom izvođenja dijagnostičkih provjera.

Više informacije pronaći ćete u odjeljku [Dell EPSA Diagnostic 3.0](#).

Pokretanje ePSA dijagnostika

- 1 Uključite računalo.
- 2 Kada se računalo podiže, pritisnite tipku F12 kada se prikaže logotip Dell.
- 3 Na zaslonu izbornika za podizanje odaberite opciju **Diagnostics (Dijagnostika)**.
- 4 Kliknite tipku strelice u donjem lijevom kutu.
Otvora se naslovna strana dijagnostike.
- 5 Pritisnite strelicu u donjem desnom kutu da biste otišli na popis stranica.
Navedene su otkrivene stavke.
- 6 Ako želite pokrenuti dijagnostički test na određenom uređaju pritisnite Esc i kliknite na **Yes (Da)** kako biste zaustavili dijagnostički test.
- 7 Odaberite uređaj s lijeve ploče i kliknite na **Run Tests (Pokreni testove)**.
- 8 Ako postoje neki problemi, prikazuju se kodovi pogreške.
Zabilježite kôd pogreške i kontrolni broj pa se obratite tvrtki Dell.

Svjetla dijagnostike sustava

Svjetla statusa napajanja i baterije/svjetlo aktivnosti tvrdog pogona

Naznačuje status napunjenosti baterije ili aktivnosti tvrdog pogona

ⓘ | NAPOMENA: Pritisnite Fn+H za prebacivanje ovog svjetla između napajanja i svjetla statusa baterije i svjetla aktivnosti tvrdog pogona.

Svjetlo aktivnosti tvrdog pogona

Uključuje se kada računalo čita ili piše na tvrdi pogon.

ⓘ | NAPOMENA: Svjetlo aktivnosti tvrdog pogona podržano je samo na računalima isporučenim s tvrdim pogonom.

Svjetla statusa napajanja i baterije

Označava status napajanja i baterije

Puno bijelo — Adapter napajanja je priključen i baterija ima više od 5 posto napunjenosti.

Žuto — Računalo radi na bateriji i baterija ima manje od 5 posto napunjenosti.

Isključeno

- Adapter napajanja je priključen i baterija je potpuno napunjena.
- Računalo radi na bateriji i baterija ima više od 5 posto napunjenosti.
- Računalo je u stanju mirovanja, hibernacije ili je isključeno

ⓘ | NAPOMENA: Svjetlo aktivnosti tvrdog pogona podržano je samo na računalima isporučenim s tvrdim pogonom.

Svjetla napajanja i statusa baterije trepere žuto zajedno sa šiframa zvučnih signala označavaju kvarove.

Na primjer, svjetla napajanja i statusa baterije trepere žuto dva puta uz pauzu, a potom trepere bijelo tri puta uz pauzu. Ovaj obrazac 2,3 nastavlja se sve do isključenja računala označavajući da je detektirano da nema memorije ili RAM-a.

Sljedeća tablica prikazuje različite uzorke svjetla i opisuje što ona označavaju.

Tablica 16. Dijagnostike

Uzorak svjetla	Opis problema
2,1	Kvar CPU-a
2,2	Matična ploča: kvar BIOS-a i ROM-a
2,3	Memorija ili RAM nije pronađen
2,4	Kvar memorije ili RAM-a
2,5	Ugrađena neispravna memorija
2,6	Pogreška matične ploče ili seta čipova
2,7	Kvar LCD-a
3,1	Pogreška baterije CMOS-a
3,2	Pogreška PCI ili video kartice ili čipa
3,3	Slika za vraćanje nije pronađena
3,4	Slika za vraćanje je pronađena ali nije valjana

Svjetlo statusa kamere: Označavaju da li se koristi kamera.

- Puno bijelo — kamera se koristi.
- Isključeno — kamera se ne koristi.

Svjetlo statusa tipke Caps Lock: Označava je li omogućena ili onemogućena tipka Caps Lock.

- Puno bijelo — Caps Lock je omogućeno.
- Isključeno — Caps Lock je onemogućeno.

Uključivanje i isključivanje funkcije Wi-Fi

Ako vaše računalo ne može pristupiti internetu zbog problema s povezivanjem s Wi-Fi mrežom, isključite i uključite Wi-Fi. U sljedećem postupku pronaći ćete upute za uključivanje i isključivanje funkcije Wi-Fi:

① | NAPOMENA: Neki ISP-ovi (davatelji internetskih usluga) nude kombinirani uređaj modema i usmjerivača.

- 1 Isključite računalo.
- 2 Isključite modem.
- 3 Isključite bežični usmjerivač.
- 4 Pričekajte 30 sekundi.
- 5 Uključite bežični usmjerivač.
- 6 Uključite modem.
- 7 Uključite računalo.

Oslobađanje statičkog elektriciteta

Zaostali statički elektricitet ostaje zadržava se u računalu čak i nakon njegova isključivanja ili uklanjanja baterije. Sljedeći postupak daje upute za postupak pražnjenja statičkog elektriciteta:

- 1 Isključite računalo.
- 2 Izvucite adapter napajanja iz računala.
- 3 Pritisnite i držite gumb za uključivanje oko 15 sekundi kako biste ispraznili zaostali elektricitet.
- 4 Priključite adapter napajanja u računalo.
- 5 Uključite računalo.

Dobivanje pomoći i kontaktiranje tvrtke Dell

Izvori za samopomoć

Informacije i pomoć o Dell proizvodima i uslugama korištenjem ovih mrežnih izvora za samopomoć:

Tablica 17. Izvori za samopomoć

Informacije o Dell proizvodima i uslugama aplikaciju Dell pomoć i podrška	www.dell.com 
Savjeti	
Kontaktirajte podršku	U Windows tražilici upišite <code>Contact Support</code> i pritisnite Enter.
Pomoć na mreži za operacijski sustav	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Informacije o rješavanju problema, korisničke priručnike, upute za postavljanje, specifikacije o proizvodu, blogovi s tehničkom pomoći, upravljački programi, ažuriranja softvera itd.	www.dell.com/support
Članci Dellove baze znanja koji pokrivaju različita računalna pitanja i nedoumice.	1 Idite na www.dell.com/support. 2 Upišite temu ili ključnu riječ u okvir Search (Pretraga). 3 Kliknite Search (Traži) da biste dohvatili povezane članke.
Saznajte više podataka o svojem proizvodu kako slijedi:	Pogledajte <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) na www.dell.com/support/manuals. Da biste pronašli relevantnu stranicu <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) za svoj proizvod, utvrdite svoj uređaj na jedan od sljedećih načina: • Odaberite Detect Product (Otkrij proizvod). • Pronađite svoj proizvod na padajućem izborniku u odjeljku View Products (Pregled proizvoda). • Unesite Service tag number (Broj servisne oznake) ili Product ID (ID proizvoda) u traku za pretraživanje.

Kontaktiranje tvrtke Dell

Za kontaktiranje tvrtke Dell radi prodaje, tehničke podrške ili problema s korisničkom uslugom, pogledajte www.dell.com/contactdell.

NAPOMENA: Dostupnost ovisi o državi i proizvodu, tako da neke usluge možda neće biti dostupne u vašoj zemlji.

NAPOMENA: Ako nemate aktivnu vezu s internetom, podatke za kontakt možete naći na računu kojeg ste dobili prilikom kupnje proizvoda, otpremnici, računu ili katalogu proizvoda tvrtke Dell.