

Inspiron 11 3000

Setup and Specifications

Notas, precauciones y avisos

 **NOTA:** Una NOTA indica información importante que le ayuda a hacer un mejor uso de su producto.

 **PRECAUCIÓN:** Una PRECAUCIÓN indica la posibilidad de daños en el hardware o la pérdida de datos, y le explica cómo evitar el problema.

 **AVISO:** Un mensaje de AVISO indica el riesgo de daños materiales, lesiones corporales o incluso la muerte.

Copyright © 2017 Dell Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados. Dell, EMC, y otras marcas comerciales son marcas comerciales de Dell Inc. o de sus filiales. Puede que otras marcas comerciales sean marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

1 Set up your computer	4
2 Crear una unidad de recuperación USB para Windows	6
Vuelva a instalar Windows utilizando una unidad de recuperación USB.....	6
3 Vistas	8
Izquierda.....	8
Derecha.....	8
Base.....	9
Pantalla.....	9
4 Especificaciones	11
Dimensiones y peso.....	11
System Information.....	11
Memory.....	11
Puertos y conectores.....	11
Comunicaciones.....	12
Vídeo.....	12
Audio.....	12
Storage.....	12
Lector de tarjetas multimedia.....	12
Teclado.....	12
Cámara.....	13
Superficie táctil.....	13
Adaptador de alimentación.....	13
Batería.....	13
Pantalla.....	14
Entorno del equipo.....	14
5 Accesos directos del teclado	15
6 Obtención de ayuda y contacto con Dell	16

Set up your computer


1. Connect the power adapter and press the power button.



2. Finish operating system setup.


For Windows:

- a) Connect to a network.

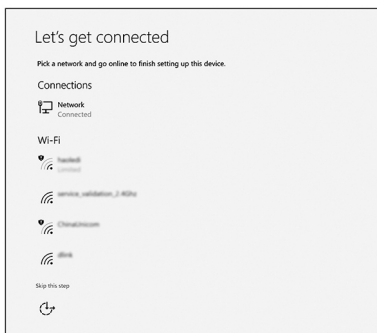

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

- b) Sign in to your Microsoft account or create a new account.

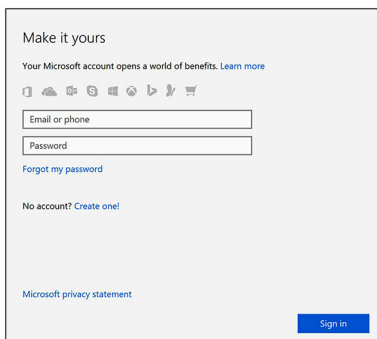

For Ubuntu:

Follow the instructions on the screen to finish setup.

3. Locate Dell apps in Windows.

NOTE: Microsoft Windows 10 S is only supported on computers shipped with Intel Celeron processor with 32 GB storage.

If your computer is running Microsoft Windows 10 S operating system and there are no Dell apps available, you can download them from the [Microsoft Store](#).

NOTE: Dell apps will be available soon on Microsoft Store.


Table 1. Locate Dell apps



Register your computer



Dell Help & Support

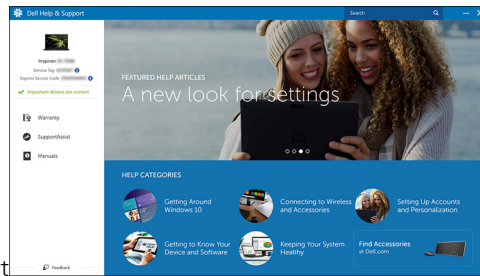

SupportAssist—Check and update your computer

4. Create recovery drive for Windows.

NOTE: It is recommended to create a recovery drive to troubleshoot and fix problems that may occur with Windows.

For more information, see [Create a USB recovery drive for Windows](#).

Crear una unidad de recuperación USB para Windows

Dell recomienda crear una unidad de recuperación para solucionar los problemas que pueden producirse con Windows. Se requiere una unidad flash USB vacía con una capacidad mínima de 16 GB para crear la unidad de recuperación.

NOTA: Los siguientes pasos pueden variar según la versión de Windows instalada. Consulte el [sitio de asistencia de Microsoft](#) para conocer las instrucciones más recientes.

1. Conecte la unidad flash USB a la computadora.
2. En la búsqueda de Windows, escriba **Recuperación**.
3. En los resultados de la búsqueda, haga clic en **Crear una unidad de recuperación**. Se muestra la pantalla **Control de cuentas de usuario**.
4. Haga clic en **Sí** para continuar. Se muestra la ventana **Unidad de recuperación**.
5. Seleccione **Realizar copias de seguridad de los archivos del sistema en la unidad de recuperación** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
6. Seleccione la **Unidad flash USB** y haga clic en **Siguiente**. Aparece un mensaje que indica que todos los datos de la unidad flash USB se eliminarán.
7. Haga clic en **Crear**.

NOTA: Este proceso puede demorar varios minutos.

8. Haga clic en **Finalizar**.

Temas:

- [Vuelva a instalar Windows utilizando una unidad de recuperación USB](#)

Vuelva a instalar Windows utilizando una unidad de recuperación USB

PRECAUCIÓN: Este proceso formatea el disco duro y elimina todos los datos de su computadora. Asegúrese de realizar una copia de seguridad de los datos en la computadora antes de comenzar esta tarea.

NOTA: Antes de reinstalar Windows, asegúrese de que su computadora tenga más de 2 GB de memoria y más de 32 GB de espacio de almacenamiento.


1. Conecte la unidad de recuperación USB a su computadora.
2. Reinicie el ordenador.
3. Pulse F12 después de que se muestre el logotipo de Dell en la pantalla para acceder al menú de inicio. Aparece el mensaje **Preparar menú de inicio una vez un**.
4. Después de que se carga el menú de inicio, seleccione el dispositivo de recuperación USB en **UEFI BOOT**. El sistema se reinicia y aparece una pantalla que permite **Elegir el diseño del teclado**.
5. Seleccione el diseño del teclado.
6. En la pantalla **Elegir una opción**, seleccione **Solucionar problemas**.
7. Haga clic en **Recuperar de una unidad**.
8. Elija una de las siguientes opciones:
 - **Sólo eliminar mis archivos** para realizar un formateo rápido.
 - **Limpiar la unidad por completo** para realizar un formato completo.
9. Haga clic en **Recuperar** para iniciar el proceso de recuperación.

Este proceso demora varios minutos en completarse y su computadora se reiniciará durante ese tiempo.

Temas:

- Izquierda
- Derecha
- Base
- Pantalla

Izquierda

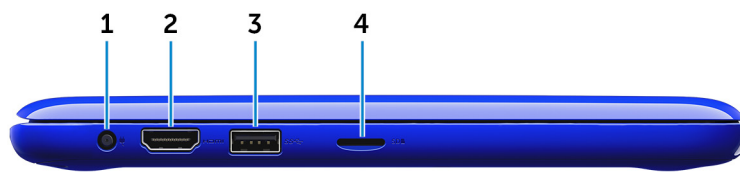**1. Puerto del adaptador de alimentación**

Conecte un adaptador de alimentación para proporcionar alimentación al equipo y cargar la batería.

2. Puerto HDMI

Conecte un televisor u otro dispositivo con entrada HDMI. Proporciona salida de vídeo y audio.


3. Puerto USB 3.0

Conecte periféricos como dispositivos de almacenamiento, impresoras, etc. Permite la transferencia de datos a una velocidad de hasta 5 Gb/s.

4. Ranura de la tarjeta microSD

Lee de y escribe en tarjetas microSD.

Derecha

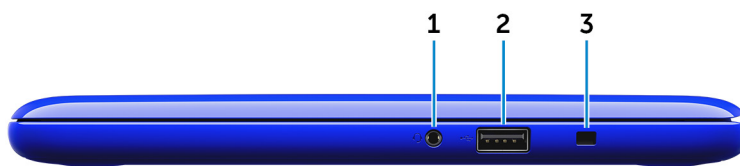**1. Puerto para auriculares**

Conecte unos auriculares, un micrófono o un combinado de auriculares y micrófono.


2. Puerto USB 2.0

Conecte periféricos como dispositivos de almacenamiento, impresoras, etc. Permite la transferencia de datos a una velocidad de hasta 480 Mb/s.

3. Ranura para cable de seguridad

Conecte un cable de seguridad para evitar movimientos no autorizados del equipo.

Base

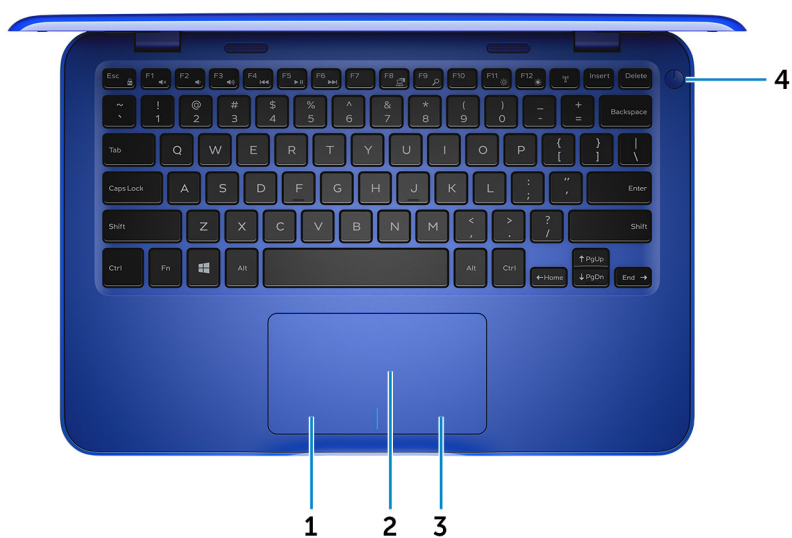

1. Área de clic izquierdo

Presione para hacer clic con el botón izquierdo.

2. Superficie táctil

Desplace el dedo en la superficie táctil para mover el puntero del mouse. Toque para hacer clic con la izquierda y toque con dos dedos para hacer clic con la derecha.

3. Área de clic derecho

Presione para hacer clic con el botón derecho.

4. Botón de encendido


Presiónelo para encender el equipo si está apagado, en estado de suspensión o en estado de hibernación.

Presiónelo para poner el equipo en modo de suspensión si está encendido.

Manténgalo presionado durante 4 segundos para forzar el apagado el equipo.

NOTA: Puede personalizar el comportamiento del botón de encendido en Power Options (Opciones de energía). Para obtener más información, consulte *Yo y mi Dell* en support.dell.com/support/manuals.

Pantalla

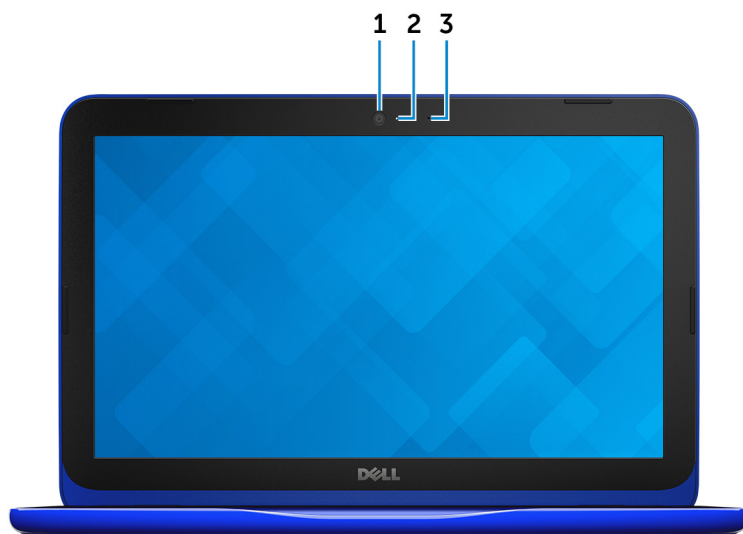

1. Cámara

Le permite chatear por vídeo, capturar fotos y grabar vídeos.

2. Indicador luminoso de estado de la cámara

Se enciende cuando la cámara está en uso.

3. Micrófono

Proporciona entrada de sonido digital para grabaciones de audio, llamadas de voz, etc.

Especificaciones

Dimensiones y peso

	Con eMMC	Con la unidad de disco duro
Anchura		292 mm (11,50 pulg.)
Profundidad		196 mm (7,72 pulg.)
Altura	18,45 mm (0,73 pulg.) a 19,88 mm (0,78 pulg.)	20,80 mm (0,82 pulg.) a 22,23 mm (0,88 pulg.)
Peso	1,18 Kg (2,60 libras)	1,22 Kg (2,69 libras)

NOTA: El peso del portátil variará en función de la configuración adquirida y las diferentes características de fabricación.

System Information

Inspiron 11-3162

Processor	<ul style="list-style-type: none"> Intel Celeron dual core Intel Pentium quad core
Chipset	Integrated in processor

Memory

Slot	One SODIMM slot NOTE: The memory module slot is available only on computers shipped with a 2.5-inch hard drive or solid state drive.
Type	DDR3L
Speed	1600 MHz
Configurations supported	2 GB and 4 GB

Puertos y conectores

Externos:

USB	<ul style="list-style-type: none"> Un puerto USB 2.0 Un puerto USB 3.0
Audio/Vídeo	<ul style="list-style-type: none"> Un puerto HDMI Un puerto para auriculares (combinado de auriculares y micrófono)

Internos:

M.2

Una ranura M.2 para tarjeta combinada Wi-Fi y Bluetooth

Comunicaciones

Inalámbrica

- 802.11b/g/n + Bluetooth 4.0
- 802.11ac con Bluetooth 4.0

Vídeo

Controladora

Tarjeta gráfica Intel HD

Memoria

Memoria compartida del sistema

Audio

Controller

Realtek ALC3234 with Waves MaxxAudio Pro

Speakers

Two

Output

- Average 2 W
- Peak 2.5 W

Microphone

Single microphone

Volume controls

Media-control shortcut keys

Storage

Interface

SATA 6 Gbps

Hard drive

- One 2.5-inch hard drive
- One 2.5 inch Solid State Drive (SSD)
- One integrated eMMC (embedded MultiMediaCard)

NOTE: Depending on the configuration you ordered, your computer supports either hard drive, solid-state drive or eMMC.

Lector de tarjetas multimedia

Tipo

Una ranura para tarjeta microSD

Tarjetas compatibles

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Tarjeta SD de capacidad extendida (SDXC)

Teclado

Tipo

Teclado tipo chiclet

Teclas de acceso directo

Algunas teclas del teclado tienen dos símbolos. Estas teclas se pueden utilizar para escribir caracteres alternativos o para realizar

funciones secundarias. Para introducir el carácter alternativo, presione Mayús. y la tecla deseada. Para realizar las funciones secundarias, presione Fn y la tecla deseada.

NOTA: Puede definir el comportamiento de las teclas de acceso rápido presionando Fn+Esc o modificando el Comportamiento de la tecla de función en Configuración del sistema.

[Accesos directos del teclado](#)

Cámara

Solución	<ul style="list-style-type: none">Imagen fija: 0,92 megapíxeles1280 x 720 (HD) a 30 fps
Ángulo de visión en diagonal	74 grados

Superficie táctil

Solución	<ul style="list-style-type: none">Horizontal: 1940Vertical: 1040
Dimensiones	<ul style="list-style-type: none">Anchura: 100 mm (3,93 pulg.)Altura: 55 mm (2,16 pulg.)

Adaptador de alimentación

Tipo	45 W
Tensión de entrada	100 V CA - 240 V CA
Frecuencia de entrada	50 Hz – 60 Hz
Corriente de entrada (máxima)	1,30 A
Corriente de salida (continua)	2,31 A
Tensión nominal de salida	19,50 V CC
Intervalo de temperatura	<ul style="list-style-type: none">En funcionamiento: de 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)En almacenamiento: de -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F)

Batería

Tipo	Batería prismática de 2 celdas (32 WHr)
Peso (máximo)	0,186 Kg (0,41 libras)
Voltaje	7,6 V CC
Tiempo de carga cuando el equipo está apagado (aproximado)	4 horas
Tiempo de funcionamiento	Varía en función de las condiciones de funcionamiento y puede disminuir significativamente bajo ciertas condiciones de consumo intensivo.
Vida útil (aproximada)	300 ciclos de carga/descarga
Intervalo de temperatura (en funcionamiento)	De 0 °C a 35 °C (de 32 °F a 95 °F)
Intervalo de temperatura (en almacenamiento)	De -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F)

Batería de tipo botón	CR-2032
Dimensiones:	
Anchura	272,30 mm (10,72 pulg.)
Profundidad	62,40 mm (2,46 pulg.)
Altura	6,92 mm (0,27 pulg.)

Pantalla

Tipo	HD WLED de 11,6 pulgadas
Resolución (máxima)	1366 x 768
Separación entre píxeles	0,2265 mm
Frecuencia de actualización	60 Hz
Ángulo de funcionamiento	De 0 grados (cerrado) a 135 grados
Controles	El brillo se puede controlar mediante el uso de las teclas de acceso directo
Dimensiones:	
Altura	168,50 mm (6,60 pulg.)
Anchura	268,50 mm (10,57 pulg.)
Diagonal	294,64 mm (11,60 pulg.)

Entorno del equipo

Nivel de contaminación transmitido por el aire: G1 según se define en ISA-S71.04-1985

	En funcionamiento	En almacenamiento
Intervalo de temperatura	De 0 °C a 35 °C (de 32 °F a 95 °F)	De -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F)
Humedad relativa (máxima)	De 10 % a 90 % (sin condensación)	De 0 % a 95 % (sin condensación)
Vibración (máxima)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Impacto (máximo)	110 G [†]	160 G [‡]
Altitud (máxima)	De -15,2 a 3 048 m (de -50 a 10 000 pies)	De -15,2 a 10 668 m (de -50 ft a 35 000 ft)


* Medido utilizando un espectro de vibración aleatoria que simula el entorno del usuario.

† Medido utilizando un pulso de media onda sinusoidal durante 2 ms cuando el disco duro está en uso.

‡ Medido utilizando un pulso de media onda sinusoidal durante 2 ms cuando la unidad de disco duro se encuentra parada.

Accesos directos del teclado

Iconos



Descripción

Silenciar el sonido

Disminuir el volumen

Aumentar el volumen

Reproducir pista o capítulo anterior

Reproducir/Pausar

Reproducir pista o capítulo siguiente

Cambiar a la pantalla externa

Buscar

Disminuir el brillo

Aumentar el brillo

Pausar/Parar

Alternar bloqueo de la tecla Fn

Poner en suspensión

Activar/desactivar la función inalámbrica

Alternar bloqueo de desplazamiento

Solicitud del sistema

Abrir menú de aplicaciones

Fin

Inicio

Re Pág

Av Pág

Obtención de ayuda y contacto con Dell

Recursos de autoayuda

Puede obtener información y ayuda sobre los productos y servicios de Dell mediante el uso de estos recursos de autoayuda en línea:

Información sobre los productos y servicios de Dell

www.dell.com

Aplicación de asistencia y soporte de Dell



Aplicación de introducción



Acceso a la ayuda en Windows 10

En la búsqueda de Windows, escriba **Ayuda y soporte técnico** y pulse **Intro**.

Ayuda en línea para sistemas operativos

www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

Información sobre solución de problemas, manuales de usuario, instrucciones de configuración, especificaciones del producto, blogs de ayuda técnica, controladores, actualizaciones de software, etc.

www.dell.com/support

Obtenga información sobre el sistema operativo, cómo configurar y utilizar el equipo, copia de seguridad de los datos, los diagnósticos, etc.

Consulte *Yo y mi Dell* en www.dell.com/support/manuals.

Cómo ponerse en contacto con Dell

Para ponerse en contacto con Dell para tratar cuestiones relacionadas con las ventas, la asistencia técnica o el servicio al cliente, consulte www.dell.com/contactdell.

NOTA: Puesto que la disponibilidad varía en función del país y del producto, es posible que no pueda disponer de algunos servicios en su área.

NOTA: Si no dispone de una conexión a Internet activa, puede encontrar información de contacto en la factura de compra, en el albarán o en el catálogo de productos de Dell.