

Inspiron 11 3000

Ρύθμιση και προδιαγραφές

Μοντέλο υπολογιστή: Inspiron 11-3162
Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: P24T
Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: P24T001



Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα το προϊόν σας.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΠΡΟΣΟΧΗ υποδεικνύει είτε ενδεχόμενη ζημιά στο υλισμικό είτε απώλεια δεδομένων και σας ενημερώνει για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αποφύγετε το πρόβλημα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ υποδεικνύει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να προκληθούν υλική ζημιά και απλός ή θανάσιμος τραυματισμός.

Πνευματικά δικαιώματα © 2017 της Dell Inc. ή των θυγατρικών της. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Οι ονομασίες Dell, EMC και άλλα συναφή εμπορικά σήματα είναι εμπορικά σήματα της Dell Inc. ή των θυγατρικών της. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

2017-09

Αναθ. A01

Πίνακας περιεχομένων

Ρύθμιση του υπολογιστή σας.....	5
---------------------------------	---

Δημιουργία μονάδας δίσκου αποκατάστασης USB για τα Windows.....	8
--	---

Επανεγκατάσταση των Windows με χρήση μονάδας αποκατάστασης USB.....	9
--	---

Όψεις.....	10
------------	----

Αριστερή πλευρά.....	10
----------------------	----

Δεξιά πλευρά.....	10
-------------------	----

Βάση.....	11
-----------	----

Οθόνη.....	12
------------	----



Προδιαγραφές..... 14

Διαστάσεις και βάρος.....	14
Πληροφορίες συστήματος.....	14
Μνήμη.....	14
Θύρες και σύνδεσμοι.....	15
Επικοινωνίες.....	15
Κάρτα γραφικών.....	16
Κάρτα ήχου.....	16
Αποθήκευση.....	16
Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων.....	17
Πληκτρολόγιο.....	17
Κάμερα.....	18
Επιφάνεια αφής.....	18
Προσαρμογέας ισχύος.....	18
Μπαταρία.....	19
Οθόνη.....	19
Περιβάλλον υπολογιστή.....	20

Συντομεύσεις στο πληκτρολόγιο..... 21

Λήψη βοήθειας και επικοινωνία με την Dell..... 23

Πόροι αυτοβοήθειας.....	23
Επικοινωνία με την Dell.....	24

Ρύθμιση του υπολογιστή σας


- 1 Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και πιέστε το κουμπί λειτουργίας.



2 Τελειώστε τη ρύθμιση του λειτουργικού συστήματος.


Για Windows:

- a) Συνδεθείτε σε δίκτυο.

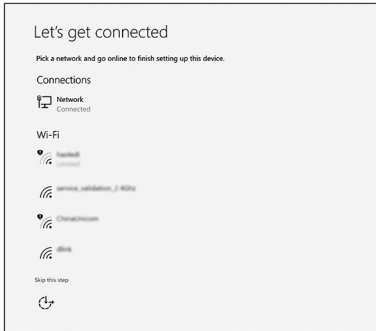

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν θα παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.

- b) Πραγματοποιήστε είσοδο στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε νέο λογαριασμό.

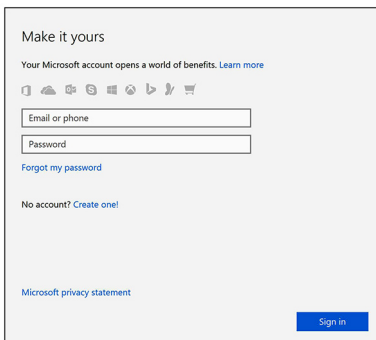

Για Ubuntu:

Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα παρουσιαστούν στην οθόνη για να τελειώσει η ρύθμιση.

3 Εντοπίστε τις εφαρμογές της Dell στα Windows.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 10 S υποστηρίζεται μόνο σε υπολογιστές με επεξεργαστή Intel Celeron και χώρο αποθήκευσης 32 GB.

Εάν ο υπολογιστής σας έχει λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 10 S και δεν υπάρχουν εφαρμογές της Dell, μπορείτε να τις κατεβάσετε από το [Microsoft Store](#).

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Οι εφαρμογές της Dell θα είναι σύντομα διαθέσιμες στο Microsoft Store.


Πίνακας 1. Εντοπισμός των εφαρμογών της Dell



Δήλωση του υπολογιστή σας



Βοήθεια & υποστήριξης της Dell

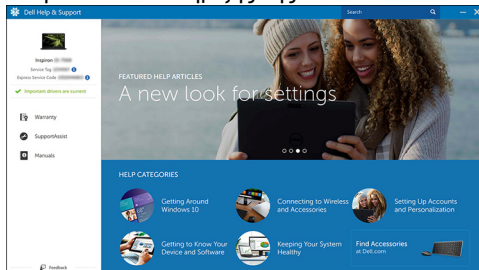

SupportAssist — Έλεγχος και ενημέρωση του υπολογιστή σας

4 Δημιουργία μονάδας δίσκου αποκατάστασης για τα Windows.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Συνιστάται η δημιουργία μονάδας δίσκου αποκατάστασης για την αντιμετώπιση και επιδιόρθωση προβλημάτων που μπορεί να παρουσιαστούν στα Windows.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Δημιουργία μονάδας αποκατάστασης USB για τα Windows](#).



Δημιουργία μονάδας δίσκου αποκατάστασης USB για τα Windows

Η Dell συνιστά τη δημιουργία μονάδας δίσκου αποκατάστασης για την αντιμετώπιση και επιδιόρθωση προβλημάτων που μπορεί να παρουσιαστούν στα Windows. Για τη δημιουργία μονάδας δίσκου αποκατάστασης απαιτείται άδεια μονάδα flash USB με ελάχιστη χωρητικότητα 16 GB.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα παρακάτω βήματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση των Windows που είναι εγκατεστημένη. Για τις πιο επικαιροποιημένες οδηγίες, ανατρέξτε στην [τοποθεσία υποστήριξης της Microsoft](#).

- 1 Συνδέστε τη μονάδα flash USB στον υπολογιστή σας.
- 2 Στο πεδίο αναζήτησης στα Windows πληκτρολογήστε τη λέξη **Αποκατάσταση**.
- 3 Στα αποτελέσματα αναζήτησης, κάντε κλικ στην επιλογή **Δημιουργία μονάδας δίσκου αποκατάστασης**.
Εμφανίζεται το παράθυρο **Έλεγχος λογαριασμού χρήστη**.
- 4 Κάντε κλικ στην επιλογή **Ναι** για να συνεχίσετε.
Εμφανίζεται το παράθυρο **Μονάδα δίσκου αποκατάστασης**.
- 5 Επιλέξτε **Να δημιουργηθούν αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων συστήματος στη μονάδα δίσκου αποκατάστασης** και κάντε κλικ στην επιλογή **Επόμενο**.
- 6 Επιλέξτε **μονάδα flash USB** και κάντε κλικ στην επιλογή **Επόμενο**.
Εμφανίζεται ένα μήνυμα που υποδεικνύει ότι θα διαγραφούν όλα τα δεδομένα στη μονάδα flash USB.
- 7 Πατήστε **Δημιουργία**.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα χρειαστούν αρκετά λεπτά.

- 8 Κάντε κλικ στην επιλογή **Finish** (Τέλος).

Επανεγκατάσταση των Windows με χρήση μονάδας αποκατάστασης USB



ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτή η διαδικασία διαμορφώνει τον σκληρό δίσκο και αφαιρεί όλα τα δεδομένα από τον υπολογιστή. Φροντίστε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων του υπολογιστή σας πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν επανεγκαταστήσετε τα Windows, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας έχει μνήμη πάνω από 2 GB και αποθηκευτικό χώρο πάνω από 32 GB.

- 1 Συνδέστε τη μονάδα αποκατάστασης USB στον υπολογιστή σας.
- 2 Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.
- 3 Αφού παρουσιαστεί στην οθόνη το λογότυπο της Dell, πιέστε το πλήκτρο F12 για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού εκκίνησης.
Εμφανίζεται ένα μήνυμα σχετικά με το **μενού προετοιμασίας εκκίνησης μίας φορές**.
- 4 Μετά τη φόρτωση του μενού εκκίνησης, επιλέξτε τη συσκευή αποκατάστασης USB από την ενότητα **ΕΚΚΙΝΗΣΗ UEFI**.
Γίνεται επανεκκίνηση του συστήματος και εμφανίζεται η οθόνη **Επιλογή διάταξης πληκτρολογίου**.
- 5 Επιλέξτε τη διάταξη του πληκτρολογίου.
- 6 Στην οθόνη **Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω**, κάντε κλικ στην επιλογή **Αντιμετώπιση προβλημάτων**.
- 7 Κάντε κλικ στην επιλογή **Αποκατάσταση από μονάδα δίσκου**.
- 8 Επιλέξτε μία από τις εξής εναλλακτικές λύσεις:
 - **Απλώς κατάργηση των αρχείων μου** για γρήγορη διαμόρφωση.
 - **Πλήρης εκκαθάριση της μονάδας δίσκου** για πλήρη διαμόρφωση.
- 9 Κάντε κλικ στην επιλογή **Αποκατάσταση** για εκκίνηση της διαδικασίας αποκατάστασης.
Θα χρειαστούν αρκετά λεπτά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και θα πραγματοποιηθεί επανεκκίνηση του υπολογιστή σας κατά τη διάρκειά της.



Όψεις

Αριστερή πλευρά

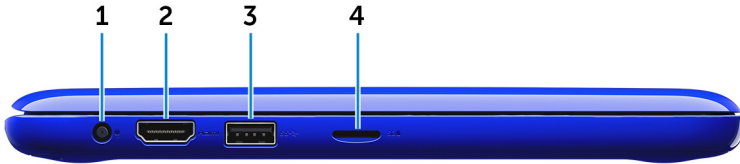

1 Θύρα προσαρμογέα ισχύος

Συνδέστε προσαρμογέα ισχύος για παροχή ρεύματος στον υπολογιστή σας και φόρτιση της μπαταρίας.

2 Θύρα HDMI

Συνδέστε τηλεόραση ή κάποια άλλη συσκευή με ικανότητα εισόδου HDMI. Παρέχει έξοδο βίντεο και ήχου.


3 Θύρα USB 3.0

Συνδέστε περιφερειακά όπως συσκευές αποθήκευσης και εκτυπωτές. Παρέχει ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων έως και 5 Mbps.

4 Υποδοχή κάρτας microSD

Εκτελεί ανάγνωση και εγγραφή σε κάρτες microSD.

Δεξιά πλευρά

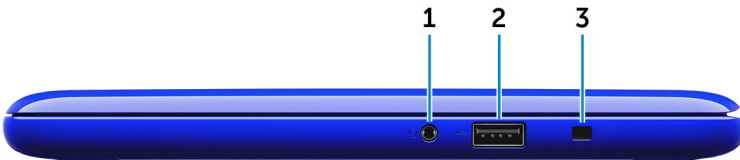

1 Θύρα κεφαλوسυσκευής

Συνδέστε ακουστικό, μικρόφωνο ή κεφαλοσυσσκευή (σύνθετη συσκευή ακουστικού και μικροφώνου).


2 **Θύρα USB 2.0**

Συνδέστε περιφερειακά όπως συσκευές αποθήκευσης και εκτυπωτές. Παρέχει ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων έως και 480 Mbps.

3 **Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας**

Συνδέστε καλώδιο ασφαλείας προς αποφυγή ανεξουσιοδότητης μετακίνησης του υπολογιστή σας.

Βάση

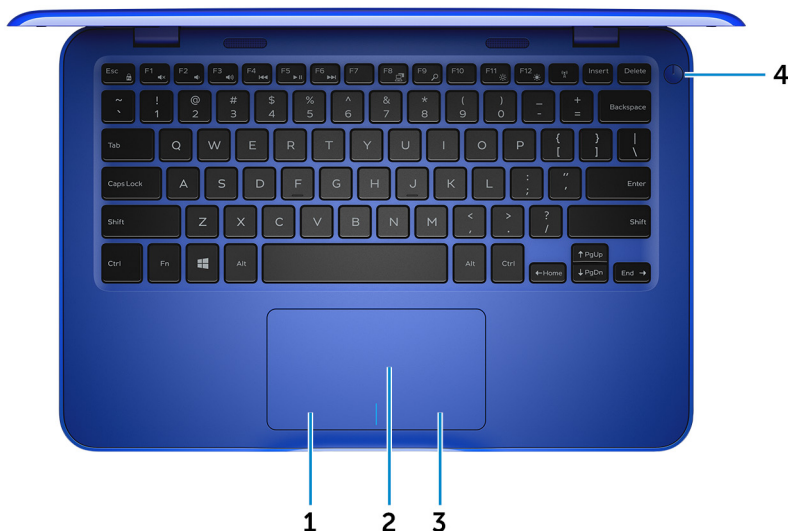

1 **Περιοχή αριστερού κλικ**

Πιέστε για αριστερό κλικ.

2 **Επιφάνεια αφής**

Για να μετακινήσετε τον δείκτη του ποντικιού, κινήστε το δάχτυλό σας επάνω στην επιφάνεια αφής. Πατήστε για αριστερό κλικ και πατήστε με δύο δάχτυλα για δεξί κλικ.

3 **Περιοχή δεξιού κλικ**

Πιέστε για δεξί κλικ.



4 Κουμπί λειτουργίας

Πιέστε το για να ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή αν είναι απενεργοποιημένος ή σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας ή αδρανοποίησης.

Πιέστε το για να θέσετε τον υπολογιστή σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας αν είναι ενεργοποιημένος.

Πιέστε το παρατεταμένα επί 4 δευτερόλεπτα για να επιβάλετε τον τερματισμό της λειτουργίας του υπολογιστή.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να εξατομικεύσετε τη συμπεριφορά του κουμπιού λειτουργίας με τη δυνατότητα Power Options (Επιλογές παροχής ενέργειας). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα *Me and My Dell* (Εγώ και η Dell μου) στην ιστοσελίδα www.dell.com/support/manuals.

Οθόνη



1 Κάμερα

Σας δίνει τη δυνατότητα βιντεοσυνομιλίας, καταγραφής φωτογραφιών και εγγραφής βίντεο.

2 Λυχνία κατάστασης κάμερας

Ανάβει όταν χρησιμοποιείται η κάμερα.

3 **Μικρόφωνο**

Παρέχει ψηφιακή είσοδο ήχου για ηχογράφηση, φωνητικές κλήσεις και ούτω καθεξής.



Προδιαγραφές

Διαστάσεις και βάρος

	με eMMC	με σκληρό δίσκο
Πλάτος	292 χιλιοστά (11,50 ίντσες)	
Βάθος	196 χιλιοστά (7,72 ίντσες)	
Ύψος	18,45 χιλιοστά έως 19,88 χιλιοστά (0,73 ίντσες έως 0,78 ίντσες)	20,80 χιλιοστά έως 22,23 χιλιοστά (0,82 ίντσες έως 0,88 ίντσες)
Βάρος	1,18 κιλά (2,60 λίβρες)	1,22 κιλά (2,69 λίβρες)



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το βάρος του φορητού σας υπολογιστή ποικίλλει και εξαρτάται από τη διάρθρωση που παραγγείλατε και από την κατασκευαστική μεταβλητότητα.

Πληροφορίες συστήματος

Inspiron 11–3162	
Επεξεργαστής	• Διπύρηνος Intel Celeron • Τετραπύρηνος Intel Pentium
Πλινθιοσύνολο (Chipset)	Ενσωματωμένο στον επεξεργαστή

Μνήμη

Υποδοχή	Μία υποδοχή SODIMM
---------	--------------------



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η υποδοχή μονάδας μνήμης είναι διαθέσιμη μόνο σε υπολογιστές με σκληρό δίσκο ή μονάδα στερεάς κατάστασης 2,5 ιντσών.

Τύπος	DDR3L
Ταχύτητα	1.600 MHz
Υποστηριζόμενες διαρθρώσεις	2 GB και 4 GB

Θύρες και σύνδεσμοι

Εξωτερικά:

USB	• Μία θύρα USB 2.0 • Μία θύρα USB 3.0
Ήχος/Βίντεο	• Μία θύρα HDMI • Μία θύρα κεφαλοσυσσκευής (σύνθετη θύρα ακουστικού και μικροφώνου)

Εσωτερικά:

M.2	Μία υποδοχή M.2 για σύνθετη κάρτα Wi-Fi και Bluetooth
-----	---

Επικοινωνίες

Ασύρματη επικοινωνία	• 802.11b/g/n με Bluetooth 4.0 • 802.11ac με Bluetooth 4.0
----------------------	--



Κάρτα γραφικών

Ελεγκτής

Intel HD Graphics

Μνήμη

Κοινόχρηστη μνήμη συστήματος

Κάρτα ήχου

Ελεγκτής

Realtek ALC3234 με Waves MaxxAudio Pro

Ηχεία

Δύο

Έξοδος

- Μέση τιμή 2 W
- Κορυφοτιμή 2,5 W

Μικρόφωνο

Μονό μικρόφωνο

Κουμπιά ρύθμισης ακουστικής έντασης

Πλήκτρα συντόμευσης για έλεγχο πολυμέσων

Αποθήκευση

Διεπαφή

SATA 6 Gbps

Σκληρός δίσκος

- Ένας σκληρός δίσκος 2,5 ιντσών
- Μία μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης (Solid State Drive (SSD)) 2,5 ιντσών
- Μία ενσωματωμένη eMMC (ενσωματωμένη κάρτα πολυμέσων (embedded MultiMediaCard))



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανάλογα με τη διάρθρωση που παραγγέilate, ο υπολογιστής σας υποστηρίζει ή σκληρό δίσκο ή μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης ή eMMC.

Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων

Τύπος

Μία υποδοχή κάρτας microSD

Υποστηριζόμενες κάρτες

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- SD Extended Capacity (SDXC)

Πληκτρολόγιο

Τύπος

Πληκτρολόγιο chiclet

Πλήκτρα συντόμευσης

Επάνω σε ορισμένα πλήκτρα του πληκτρολογίου σας υπάρχουν δύο σύμβολα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα αυτά για να πληκτρολογήσετε εναλλακτικούς χαρακτήρες ή για να εκτελέσετε δευτερεύουσες λειτουργίες. Για να πληκτρολογήσετε τον εναλλακτικό χαρακτήρα, πιέστε το πλήκτρο Shift και το επιθυμητό πλήκτρο. Για να εκτελεστούν δευτερεύουσες λειτουργίες, πιέστε το πλήκτρο Fn και το επιθυμητό πλήκτρο.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να καθορίσετε την κύρια συμπεριφορά των πλήκτρων συντόμευσης πιέζοντας τον συνδυασμό των πλήκτρων Fn + Esc ή αλλάζοντας τη ρύθμιση στην επιλογή **Function Key Behavior** (Συμπεριφορά πλήκτρων λειτουργιών) στο πρόγραμμα **System Setup** (Ρύθμιση συστήματος).

[Συντομεύσεις στο πληκτρολόγιο](#)



Κάμερα

Ανάλυση

- Ακίνητη εικόνα: 0,92 megapixel
- Βίντεο: 1.280 x 720 (HD) σε 30 fps (μέγιστη)

Γωνία θέασης διαγωνίως

74 μοίρες

Επιφάνεια αφής

Ανάλυση

- Οριζόντια: 1.940
- Κατακόρυφα: 1.040

Διαστάσεις

- Πλάτος: 100 χιλιοστά (3,93 ίντσες)
- Ύψος: 55 χιλιοστά (2,16 ίντσες)

Προσαρμογέας ισχύος

Τύπος

45 W

Τάση εισόδου

100 V–240 V εναλλασσόμενου ρεύματος (AC)

Συχνότητα εισόδου

50 Hz–60 Hz

Ρεύμα εισόδου (μέγιστη τιμή)

1,30 A

Ρεύμα εξόδου (συνεχές)

2,31 A

Ονομαστική τάση εξόδου

19,50 V συνεχούς ρεύματος (DC)

Περιοχή τιμών θερμοκρασίας

- Κατά τη λειτουργία: 0°C έως 40°C (32°F έως 104°F)
- Κατά την αποθήκευση: -40°C έως 70°C (-40°F έως 158°F)

Μπαταρία

Τύπος	Πρισματική 2 στοιχείων (32 WHr)
Βάρος (μέγιστο)	0,186 κιλά (0,41 λίβρες)
Τάση	7,6 V συνεχούς ρεύματος (DC)
Διάρκεια φόρτισης όταν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος (κατά προσέγγιση)	4 ώρες
Χρόνος λειτουργίας	Ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και ενδέχεται να μειωθεί σημαντικά κάτω από ορισμένες συνθήκες υψηλής κατανάλωσης ισχύος.
Διάρκεια ζωής (κατά προσέγγιση)	300 κύκλοι αποφόρτισης/φόρτισης
Περιοχή τιμών θερμοκρασίας: Κατά τη λειτουργία	0°C έως 35°C (32°F έως 95°F)
Περιοχή τιμών θερμοκρασίας: Κατά την αποθήκευση	-40°C έως 65°C (-40°F έως 149°F)
Μπαταρία σε σχήμα νομίσματος	CR-2032
Διαστάσεις:	
Πλάτος	272,30 χιλιοστά (10,72 ίντσες)
Βάθος	62,40 χιλιοστά (2,46 ίντσες)
Ύψος	6,92 χιλιοστά (0,27 ίντσες)

Οθόνη

Τύπος	HD WLED 11,6 ιντσών
Ανάλυση (μέγιστη)	1.366 x 768



Βήμα εικονοφιδίων (pixel)	0,2265 χιλιοστά
Ρυθμός ανανέωσης	60 Hz
Γωνία λειτουργίας	0 μοίρες (κλειστή) έως 135 μοίρες
Κουμπιά ρύθμισης	Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα χρησιμοποιώντας πλήκτρα συντόμευσης.

Διαστάσεις:

Ύψος	168,50 χιλιοστά (6,60 ίντσες)
Πλάτος	268,50 χιλιοστά (10,57 ίντσες)
Διαγώνιος	294,64 χιλιοστά (11,60 ίντσες)

Περιβάλλον υπολογιστή

Επίπεδο αερομεταφερόμενων ρύπων: G1 όπως καθορίζει το πρότυπο ISA-S71.04-1985

	Κατά τη λειτουργία	Κατά την αποθήκευση
Περιοχή τιμών θερμοκρασίας	0°C έως 35°C (32°F έως 95°F)	-40°C έως 65°C (-40°F έως 149°F)
Σχετική υγρασία (μέγιστη)	10% έως 90% (χωρίς συμπύκνωση)	0% έως 95% (χωρίς συμπύκνωση)
Δόνηση (μέγιστη)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Πλήγμα (μέγιστο)	110 G [†]	160 G [‡]
Υψόμετρο (μέγιστο)	-15,2 μέτρα έως 3.048 μέτρα (-50 πόδια έως 10.000 πόδια)	-15,2 μέτρα έως 10.668 μέτρα (-50 πόδια έως 35.000 πόδια)

* Μετρημένη με χρήση τυχαίου φάσματος δόνησης που προσομοιώνει το περιβάλλον του χρήστη.

† Μετρημένο με χρήση μισού ημιτονοειδούς παλμού 2 ms κατά τη χρήση του σκληρού δίσκου.

‡ Μετρημένο με χρήση μισού ημιτονοειδούς παλμού 2 ms ενόσω η κεφαλή του σκληρού δίσκου είναι σταματημένη.

Συντομεύσεις στο πληκτρολόγιο

Εικονίδια	Περιγραφή
	Σίγαση ήχου
	Μείωση ακουστικής έντασης
	Αύξηση ακουστικής έντασης
	Αναπαραγωγή προηγούμενου κομματιού/κεφαλαίου
	Αναπαραγωγή/Παύση
	Αναπαραγωγή επόμενου κομματιού/κεφαλαίου
	Μετάβαση σε εξωτερική οθόνη
	Αναζήτηση
	Μείωση φωτεινότητας
	Αύξηση φωτεινότητας
	Παύση/Διακοπή
	Εναλλαγή κλειδώματος πληκτρο Fn
	Αναστολή λειτουργίας

Εικονίδια	Περιγραφή
	Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση ασύρματης επικοινωνίας
	Εναλλαγή κλειδώματος κύλισης
	Αίτημα συστήματος
	Άνοιγμα μενού εφαρμογών
	Τέλος
	Αρχική οθόνη
	Μετακίνηση προς τα επάνω στη σελίδα
	Μετακίνηση προς τα κάτω στη σελίδα

Λήψη βοήθειας και επικοινωνία με την Dell

Πόροι αυτοβοήθειας

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και βοήθεια για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Dell χρησιμοποιώντας τους εξής πόρους αυτοβοήθειας:

Πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες της Dell

www.dell.com

Εφαρμογή Dell Help & Support
(Βοήθεια & υποστήριξη της Dell)



Εφαρμογή Get started (Γρήγορα αποτελέσματα)



Πρόσβαση στη βοήθεια σε Windows 10

Στο πεδίο αναζήτησης στα Windows πληκτρολογήστε τη φράση **Help and Support (Βοήθεια και υποστήριξη)** και πιέστε το πλήκτρο **Enter**.

Διαδικτυακή βοήθεια για το λειτουργικό σύστημα

www.dell.com/support/windows
www.dell.com/support/linux

Πληροφορίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων, εγχειρίδια χρήση, οδηγίες ρύθμισης, προδιαγραφές προϊόντων, ιστολόγια τεχνικής βοήθειας, προγράμματα οδήγησης, ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικό και ούτω καθεξής

www.dell.com/support.

Ενημερωθείτε για το λειτουργικό σας σύστημα, τη ρύθμιση και τη χρήση του υπολογιστή σας, τη δημιουργία

Ανατρέξτε στην ενότητα *Me and My Dell (Εγώ και η Dell μου)* στην ιστοσελίδα www.dell.com/support/manuals.



αντιγράφων ασφαλείας, τα
διαγνωστικά και ούτω καθεξής.

Επικοινωνία με την Dell

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με την Dell για θέματα πωλήσεων, τεχνικής υποστήριξης ή εξυπηρέτησης πελατών, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.dell.com/contactdell.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαθεσιμότητα ποικίλλει ανά χώρα και προϊόν και ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες στη χώρα σας.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν έχετε ενεργή σύνδεση στο Ίντερνετ, μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στο τιμολόγιο αγοράς, στο δελτίο αποστολής, στον λογαριασμό σας ή στον κατάλογο προϊόντων της Dell.