

Inspiron 11 3000

Oppsett og spesifikasjoner

Datamaskinmodell: Inspiron 11-3162
Forskriftsmessig modell: P24T
Forskriftmessig type: P24T001



Merknader, forholdsregler og advarsler



MERK: En merknad inneholder viktig informasjon som hjelper deg med å bruke ditt produkt mer effektivt.



FORSIKTIG: En FORHOLDSREGEL angir enten potensiell fare for maskinvaren eller for tap av data og forteller hvordan du kan unngå problemet.



ADVARSEL: En ADVARSEL angir potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller død.

Copyright © 2017 Dell Inc. eller dets datterselskaper. Med enerett. Dell og EMC og andre varemerker er varemerker for Dell Inc. eller dets datterselskaper. Andre varemerker kan være varemerker for deres respektive eiere.

2017-09

Rev. A01

Innholdsfortegnelse

Sette opp datamaskinen.....	5
------------------------------------	----------

Opprette en USB-gjenopprettingsstasjon for Windows.....	8
--	----------

Installere Windows på nytt ved hjelp av en USB-gjenopprettingsstasjon.....	8
--	---

Visninger.....	10
-----------------------	-----------

Venstre.....	10
Høyre.....	10
Sokkel.....	11
Skjerm.....	12



Spesifikasjoner..... 13

 Dimensjoner og vekt..... 13

 Systeminformasjon.....13

 Minne.....13

 Porter og kontakter.....14

 Kommunikasjon..... 14

 Video.....14

 Audio.....15

 Oppbevaring..... 15

 Mediekortleser..... 15

 Tastatur.....16

 Kamera..... 16

 Styreplate..... 16

 Strømadapter.....17

 Batteri.....17

 Skjerm.....18

 Datamaskinens omgivelser..... 18

Tastatursnarveier..... 20

Få hjelp og kontakte Dell..... 22

 Selvhjelpsressurer.....22

 Kontakte Dell..... 22



Sette opp datamaskinen


- 1 Koble strømadapteren, og trykk på strømknappen.



2 Fullfør oppsett av operativsystemet


For Windows:

a) Koble til et nettverk.

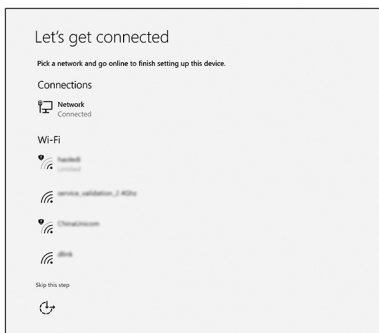

MERK: Hvis du skal koble til deg et sikkert trådløst nettverk, skal du angi passordet som brukes for å få tilgang til det trådløse nettverket, når du blir bedt om det.

b) Logg på Microsoft-kontoen din, eller opprett en ny konto.

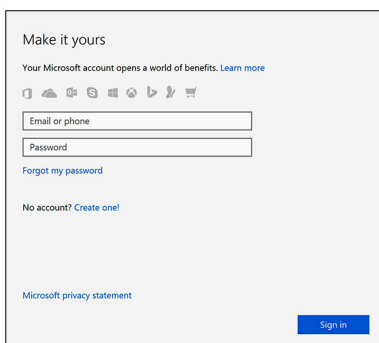

For Ubuntu:

Følg instruksene i skjermen for å gjøre ferdig oppsettet.

3 Finn Dell-apper i Windows.

 **MERK: Microsoft Windows 10 S støttes bare på datamaskiner som leveres med Intel Celeron-prosessor med 32 GB lagringsplass.**

Hvis datamaskinen kjører Microsoft Windows 10 S operativsystem og det ikke finnes Dell-apper tilgjengelig, kan du laste dem ned fra [Microsoft Store](#).


 **MERK: Dell-appene vil snart være tilgjengelig på Microsoft Store.**

Tabell 1. Finn Dell-apper



Registrere datamaskinen

Dell-hjelp og støtte

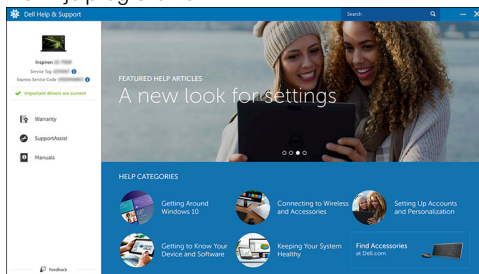

SupportAssist – Kontrollere og oppdatere datamaskinen

4 Opprett en gjenopprettingsstasjon for Windows.

 **MERK: Det anbefales å opprette en gjenopprettingsstasjon for å feilsøke og løse problemer som kan oppstå med Windows.**

Du finner mer informasjon under [Opprett en USB-gjenopprettingsstasjon for Windows](#).

Opprette en USB-gjenopprettingsstasjon for Windows

Dell anbefaler at du oppretter en gjenopprettingsstasjon før du feilsøker og løser problemer som kan oppstå med Windows. En tom USB-Flash-enhet med en minimumskapasitet på 16 GB er nødvendig for å opprette gjenopprettingsstasjonen.



MERK: De følgende trinnene kan variere avhengig av hvilken versjon av Windows som er installert. Se [Microsofts kundestøttenettsted](#) for oppdaterte instruksjoner.

- 1 Koble USB-Flash-enheten til datamaskinen.
- 2 Skriv inn *Gjenoppretting* i Windows-søket.
- 3 Klikk på **Opprett en gjenopprettingsstasjon** i søkeresultatene.
Vinduet **Brukerkontroll** vises.
- 4 Klikk på **Ja** for å fortsette.
Vinduet **Gjenopprettingsstasjon** vises.
- 5 Velg **Sikkerhetskopier systemfiler til gjenopprettingsstasjonen** og klikk på **Neste**.
- 6 Velg **USB-flash-enhet** og klikk på **Neste**.
En melding som bekrefter at alle data i USB-flash-enheten vil bli slettet, vises.
- 7 Klikk på **Opprett**.



MERK: Denne prosessen kan ta flere minutter.

- 8 Klikk på **Avslutt**.

Installere Windows på nytt ved hjelp av en USB-gjenopprettingsstasjon



FORSIKTIG: Denne prosessen formaterer harddisken for godt og sletter alle data fra datamaskinen. Sørg for å sikkerhetskopiere dataene på datamaskinen før du begynner på denne oppgaven.




MERK: Før du installerer Windows, må du forsikre deg om at datamaskinen har mer enn 2 GB minne og mer enn 32 GB lagringsplass.

- 1 Koble USB-gjenopprettingsstasjonen til datamaskinen.
- 2 Start datamaskinen på nytt.
- 3 Trykk på F12 når Dell-logoen vises på skjermen for å få tilgang til oppstartsmenyen.
Du får en melding om at maskinen **forbereder en engangsoppstartsmeny**.
- 4 Etter at oppstartsmenyen er lastet inn, velger du USB-gjenopprettingsenheten under **UEFI BOOT**.
Systemet starter på nytt og et skjermbilde hvor du kan **velge tastaturoppsett** vises.
- 5 Velg tastaturoppsett.
- 6 I skjermbildet **Choose an option (Velg et alternativ)**, klikker du på **Troubleshoot (Feilsøking)**.
- 7 Klikk på **Recover from a drive (Gjenopprett fra en stasjon)**.
- 8 Velg ett av følgende alternativene:
 - **Just remove my files (Bare slett filene mine)** å gjøre en rask formatering.
 - **Fully clean the drive (Tøm stasjonen helt)** å gjøre en fullstendig formatering.
- 9 Klikk på **Recover (Gjenopprett)** for å starte gjenopprettingen.
Dette vil ta flere minutter og datamaskinen starter på nytt under denne prosessen.




Visninger

Venstre

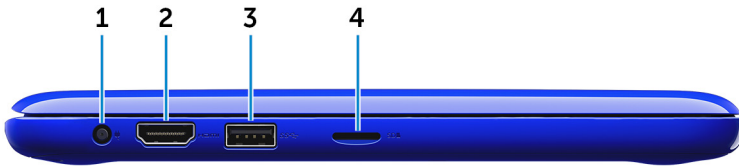

- 1 **Strømadapterport**
Koble en strømadapter for å gi strøm til datamaskinen og lade batteriet.
- 2 **HDMI-post**
Koble til en TV-skjerm eller en annen HDMI-aktivert enhet. Gir video og lyd.
- 3 **USB 3.0-port**
Koble til eksterne enheter som lagringsenheter og skrivere. Gir dataoverføringshastigheter på opptil 5 Gbps.
- 4 **MicroSD-kortspor**
Leser fra og skriver til mediekort.

Høyre

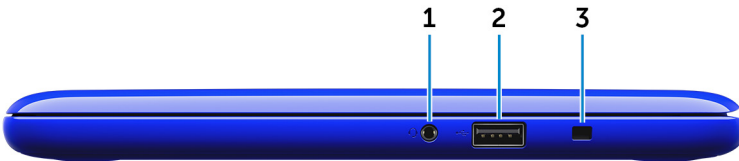

- 1 **hodesettport**
Tilkoble en hodetelefon, en mikrofon, eller et hodesett (hodetelefon og mikrofon kombinert).


2 USB 2.0-port

Tilkoble eksterne enheter som lagringsenheter og skrivere. Gir data overføringshastigheter på opptil 480 Mbps.

3 Åpning for sikkerhetskabel

Koble til en sikkerhetskabelen for å forhindre uautorisert bevegelse av datamaskinen.

Sokkel

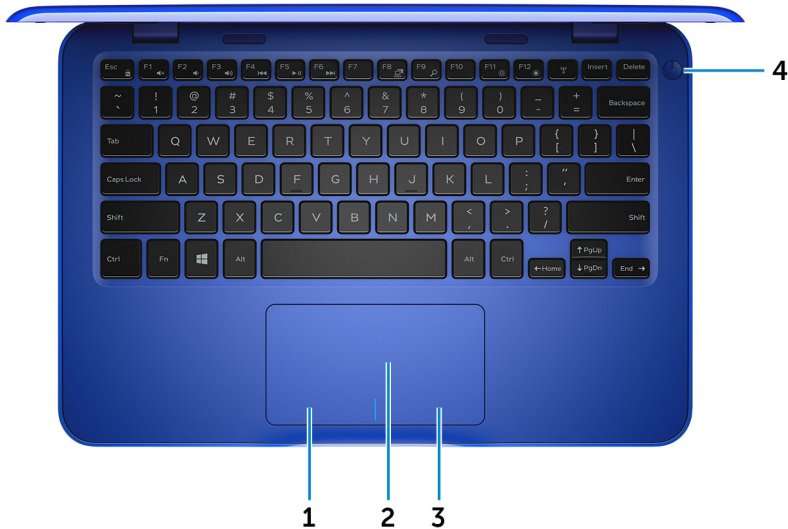

1 Venstre-klikk-område

Trykk for å venstreklikke.

2 Styreplate

Flytt fingeren din på berøringsplaten for å flytte musen. Ta hurtig for å venstreklikke, og ta hurtig med to fingre for å høyreklikke.

3 Høyreklikk område

Trykk for å høyreklikke.

4 Av/på-knapp

Trykk for å slå på datamaskinen hvis den er slått av, i hvilemodus eller i dvalmodus.




Trykk for å sette datamaskinen i hvilemodus hvis den er slått på.

Trykk og hold inne i 4 sekunder for å tvinge datamaskinen til å slå av.



MERK: Du kan tilpasse hvordan strømknappen oppfører seg i strømalternativene. For mer informasjon se *Me and My Dell* på support.dell.com/manuals.

Skjerm

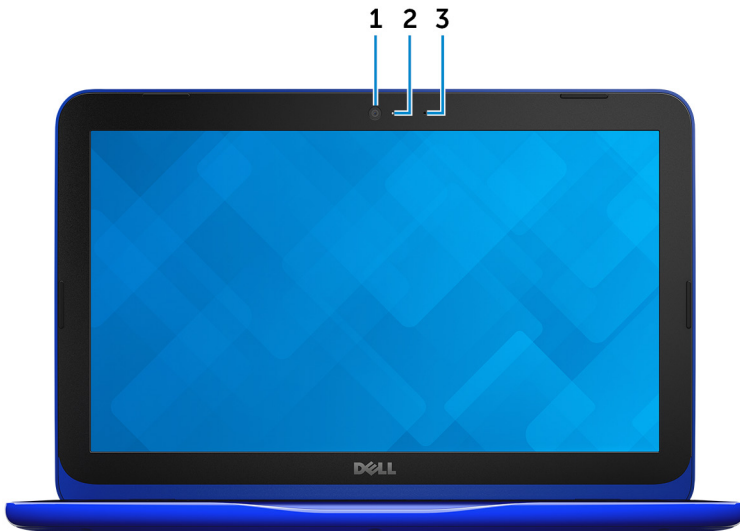

1 Kamera

Her kan du videochatte, overføre bilder, og spille inn videoer.

2 Statuslampe for kamera

Slås på når kameraet er i bruk.

3 Mikrofon

Gir digital lydingang for lydopptak, taleanrop, osv.

Spesifikasjoner

Dimensjoner og vekt

	med eMMC	med harddisk
Bredde	292 mm (11,50 tommer)	
Dybde	196 mm (7,72 tommer)	
Høyde	18,45 mm (0,73 tommer) til 19,88 mm (0,78 tommer)	20,80 mm (0,82 tommer) til 22,23 mm (0,88 tommer)
Vekt	1,18 kg (2,60 lb)	1,22 kg (2,69 lb)



MERK: Datamaskinens vekt kan variere ut fra den bestilte konfigurasjonen og produksjonsvariansen.

Systeminformasjon

Inspiron 11–3162	
Proseszor	• Intel Celeron Dual Core • Intel Pentium Quad Core
Brikkesett	Integrert i prosessoren

Minne

spor Ett SODIMM-spor





MERK: Sporet til minnemodulen er bare tilgjengelig på datamaskiner som leveres med en 2,5-tommers harddisk eller SSD-disk.

Type	DDR3L
Hastighet	1600 MHz
Konfigurasjoner som støttes	2 GB og 4 GB

Porter og kontakter

Ekstern:

USB	• Én USB 2.0-port • Én USB 3.0-port
Lyd/video	• Én HDMI-port • Én hodetelefonport (hodetelefon og mikrofon kombinert)

Intern:

M.2	Ett M.2-kortspor for Wi-Fi og Bluetooth-kortet
-----	--

Kommunikasjon

Trådløs	• 802.11b/g/n with Bluetooth 4.0 • 802.11ac med Bluetooth 4.0
---------	---

Video

Kontroller	Intel HD Graphics
Minne	Delt systemminne

Audio

Kontroller	Realtek ALC3234 med Waves MaxxAudio Pro
Høyttalere	To
Utdata	• Gj.snitt 2 W • Topp 2,5 W
Mikrofon	Enkel mikrofon
Volumkontroller	Media-kontroll snarveistaster

Oppbevaring

Grensesnitt	SATA 6 Gbps
Harddisk	• Én 2,5-tommers harddisk • Én 2,5-tommers SSD (Solid State Drive) • Ett integrert eMMC (embedded MultiMediaCard)



MERK: Avhengig av konfigurasjonen du har bestilt, støtter datamaskinen enten harddisk, SSD-disk eller eMMC.

Mediekortleser

Type	Ett microSD-kortspor
Kort som støttes	• Secure Digital (SD) • SDHC (Secure Digital High Capacity) • SCXC (SD Extended Capacity)



Tastatur

Type

Chiclet-tastatur

Snarveistaster

Noen taster på tastaturet har to symboler på dem. Disse tastene kan brukes til å skrive alternative tegn eller til å utføre sekundære funksjoner. Trykk på og ønsket tast hvis du vil skrive inn det andre tegnet. Trykk på Fn og ønsket tast for å utføre sekundære funksjoner.



MERK: Du kan endre primærhandlingen til hurtigtastene ved å trykke på Fn+Esc, eller ved å endre Function Key Behavior (Funksjonstast-handling) i systemoppsettet.

[Tastatursnarveier](#)

Kamera

Oppløsning

- Stillbilde: 0,92 megapiksler
- Video: 1280 x 720 (HD) ved 30 fps (maks.)

Diagonal visningsvinkel

74 grader

Styreplate

Oppløsning

- Horisontalt: 1940
- Vertikalt: 1040

Dimensjoner

- Bredde: 100 mm (3,93 tommer)
- Høyde: 55 mm (2,16 tommer)

Strømadapter

Type	45 W
Inngangsspenning	100–240 VAC
Inngangsfrekvens	50 Hz–60 Hz
Inngangsstrøm (maks.)	1,30 A
Utgangsstrøm (kontinuerlig)	2,31 A
Nominell utgangsspenning	19,50 VDC
Temperaturområde	• Drift: 0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F) • Lagring: -40°C til 70 °C (-40 °F til 158 °F)

Batteri

Type	2-cellers prismatisk (32 Watt-timer)
Vekt (maksimum)	0,186 kg (0,41 lb)
Spenning	7,6 VDC
Ladetid når datamaskinen er av (omtrentlig)	4 timer
Driftstid	Batteriets driftstid avhenger av driftsforholdene, og kan reduseres betraktelig under visse strømkrevende tilstander.
Levetid (omtrentlig)	300 utladinger/oppladinger
Temperaturområde: Drift	0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)
Temperaturområde: Lagring	-40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)
Klokkebatteri	CR-2032
Dimensjoner:	
Bredde	272,30 mm (10,72 tommer)
Dybde	62,40 mm (2,46 tommer)



Høyde 6,92 mm (0,27 tommer)

Skjerm

Type	11,6-tommers HD WLED
Oppløsning (maks.)	1366 x 768
Pikselbredde	0,2265 mm
Oppdateringsfrekvens	60 Hz
Visningsvinkel	0 grader (lukket) til 135 grader
Kontroller	Lysstyrken kan reguleres ved hjelp av snarveistaster

Dimensjoner:

Høyde	168,50 mm (6,60 tommer)
Bredde	268,50 mm (10,57 tommer)
Diagonalt	294,64 mm (11,60 tommer)

Datamaskinens omgivelser

Luftforurensningsnivå: G1 som definert i henhold til ISA-S71.04-1985

	Ved bruk	Oppbevaring
Temperaturområde	0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)	–40 °C til 65 °C (–40 °F til 149 °F)
Relativ fuktighet (maks.)	10 % til 90 % (ikke-kondenserende)	0 % til 95 % (ikke-kondenserende)
Vibrasjon (maksimal)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Støt (maks.)	110 G [†]	160 G [‡]
Høyde over havet (maks.):	–15,2 m til 3048 m (–50 fot til 10 000 fot)	–15,2 m til 10 668 m (–50 fot til 35 000 fot)

* Måles med tilfeldig vibrasjonsspektrum som simulerer brukermiljøet.



† Måles med et 2 ms halvsinuspuls når harddisken er i bruk.

‡ Måles med et 2 ms halvsinuspuls når harddiskens hode er parkert i posisjon.



Tastatursnarveier

Ikoner	Beskrivelse
	Demp lyden
	Reduser lydstyrken
	Øk lydstyrken
	Spill av forrige spor/kapittel
	Spill av / pause
	Spill av neste spor/kapittel
	Bytt til ekstern skjerm
	Søk
	Reduser lysstyrken
	Øk lysstyrken
	Pause/avbrudd
	Veksle Fn-tastelås
	Dvale
	Slå av/på trådløst nettverk
	Veksle rullelås

Ikoner	Beskrivelse
	Systemforespørsel
	Åpne programmeny
	Slutt
	Hjem
	Side opp
	Side ned

Få hjelp og kontakte Dell

Selvhjelpsressurer

Du kan finne informasjon og få hjelp om Dells produkter og tjenester ved bruk av disse elektroniske selvhjelpsressursene:

Informasjon om Dells produkter og tjenester

www.dell.com

Dell Help & Support (hjelp og støtte)-app



Komme i gang app



Få tilgang til hjelp i Windows 10

I Windows-søk, skriv **Hjelp og støtte**, og trykk på **Enter**.

Online-hjelp for operativsystemet

www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

Feilsøkinginformasjon, bruksanvisninger, oppsettsinstruksjoner, produktspesifikasjoner, tekniske hjelpeblogger, drivere, programvareoppdateringer osv.

www.dell.com/support

Lær om operativsystemet, oppsett og bruk av datamaskinen, sikkerhetskopiering av data, diagnostikk, osv.

Se *Me and My Dell (Meg og min Dell)* på

www.dell.com/support/manuals.

Kontakte Dell

Se www.dell.com/contactdell for å kontakte Dell om salg, teknisk støtte eller problemer i forbindelse med kundetjenester.



MERK: Tilgjengelighet varierer etter land og produkt, og noen tjenester er kanskje ikke tilgjengelige i ditt land.



MERK: Hvis du ikke har en aktiv Internett-tilkobling, kan du finne kontaktinformasjon på fakturaen, følgeseddelen, regningen eller i Dells produktkatalog.

