

Inspiron 11 3000

Podešavanje i specifikacije

Kompjuterski model: Inspiron 11-3162
Model sa regulacijom: P24T
Tip sa regulacijom: P24T001



Napomene, mere opreza i upozorenja



NAPOMENA: NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje će vam pomoći da iskoristite proizvod na bolji način.



OPREZ: OPREZ ukazuje na potencijalno oštećenje hardvera ili gubitak podataka i saopštava vam kako da izbegnete problem.



UPOZORENJE: UPOZORENJE ukazuje na potencijalno oštećenje imovine, telesne povrede i smrtni ishod.

Autorska prava © 2017 Dell Inc. ili njegove podružnice. Sva prava zadržana. Dell, EMC, i drugi žigovi su žigovi Dell Inc. ili njegovih podružnica. Drugi žigovi su vlasništvo njihovih vlasnika.

2017-09

Pregl. A01

Sadržaj

Podešavanje računara.....	5
----------------------------------	----------

Kreirajte USB disk jedinicu za oporavak za Windows.....	8
--	----------

Ponovo instalirajte Windows pomoću USB disk jedinice za oporavak.....	8
---	---

Prikazi.....	10
---------------------	-----------

Levo.....	10
-----------	----

Desno.....	10
------------	----

Osnova.....	11
-------------	----

Ekran.....	12
------------	----

Specifikacije.....	13
---------------------------	-----------

Dimenzije i težina.....	13
-------------------------	----

Informacije o sistemu.....	13
----------------------------	----

Memorija.....	13
---------------	----

Portovi i konektori.....	14
--------------------------	----

Komunikacija.....	14
-------------------	----

Video.....	14
------------	----

Audio.....	14
------------	----

Skladištenje.....	15
-------------------	----

Čitač medijskih kartica.....	15
------------------------------	----

Tastatura.....	15
----------------	----

Kamera.....	16
-------------	----

Tabla osetljiva na dodir.....	16
-------------------------------	----

Adapter za napajanje.....	16
---------------------------	----

Baterija.....	17
---------------	----

Ekran.....	17
------------	----

Okruženje računara.....	18
-------------------------	----



Prečice na tastaturi.....19

Dobijanje pomoći i kontaktiranje kompanije Dell..... 21

Resursi za samostalnu pomoć..... 21

Kontaktiranje kompanije Dell.....22



Podešavanje računara


- 1 Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje.



2 Završite sa podešavanjem operativnog sistema.


Za Windows:

a) Povežite se na mrežu.

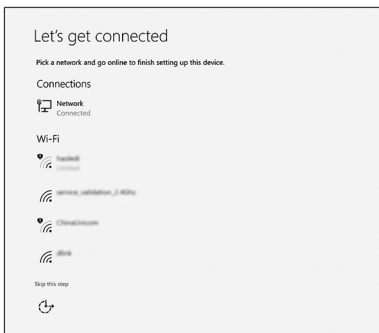

NAPOMENA: Ako se povezivanje vrši na zaštićenu bežičnu mrežu, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.

b) Prijavite se na svoj Microsoft nalog ili kreirajte novi nalog.

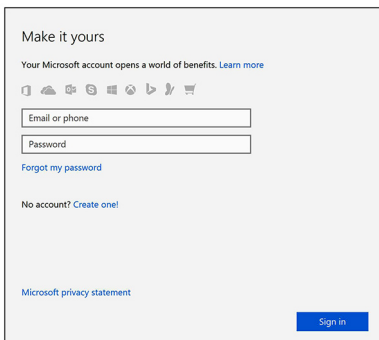

Za Ubuntu:

Pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.

3 Pronađite Dell aplikacije u sistemu Windows.

 **NAPOMENA: Microsoft Windows 10 S je podržan samo na računarima sa Intel Celeron procesorom i skladištem od 32 GB.**

Ako računar koristi operativni sistem Microsoft Windows 10 S i nema dostupnih Dell aplikacija, možete da ih preuzmete iz [Microsoft prodavnice](#).

 **NAPOMENA: Dell aplikacije će uskoro biti dostupne u Microsoft prodavnici.**


Tabela 1. Pronađite Dell aplikacije



Registracija računara



Dell Help & Support

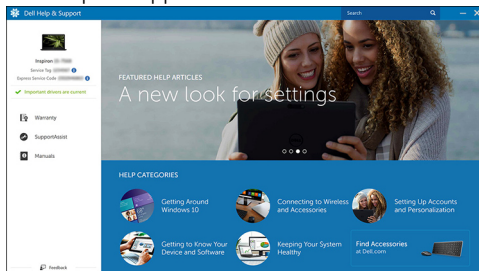

SupportAssist – Proverite i ažurirajte računar

4 Kreirajte disk jedinicu za oporavak za Windows.

 **NAPOMENA: Preporučujemo da napravite disk jedinicu za oporavak da biste mogli da rešite probleme koji mogu da nastanu sa sistemom Windows.**

Za više informacija, pogledajte [Kreiranje USB disk jedinice za oporavak za Windows](#).



Kreirajte USB disk jedinicu za oporavak za Windows

Dell preporučuje da napravite disk jedinicu za oporavak da biste mogli da rešite eventualne probleme sa sistemom Windows. Potrebna je prazna USB fleš disk jedinica sa minimalnim kapacitetom od 16 GB da bi se napravila disk jedinica za oporavak.



NAPOMENA: Sledeći koraci mogu da zavise od instalirane verzije Windowsa. Najnovija uputstva potražite na [Microsoft sajtu podrške](#).

- 1 Povežite USB fleš disk jedinicu sa računarom.
- 2 U Windows pretrazi unesite **Oporavak**.
- 3 U rezultatima pretrage kliknite na **Napravi disk jedinicu za oporavak**.
Prikazaće se prozor **Kontrola korisničkog naloga**.
- 4 Kliknite na **Da** da biste nastavili.
Prikazaće se prozor **Disk jedinica za oporavak**.
- 5 Izaberite **Napravi rezervnu kopiju sistemskih datoteka na disk jedinici za oporavak**, pa kliknite na **Dalje**.
- 6 Izaberite **USB fleš disk jedinica**, pa kliknite na **Dalje**.
Prikazaće se poruka sa obaveštenjem da će svi podaci sa USB fleš disk jedinice biti izbrisani.
- 7 Kliknite na **Napravi**.



NAPOMENA: Ovo može da potraje nekoliko minuta.

- 8 Kliknite na **Dovrši**.

Ponovo instalirajte Windows pomoću USB disk jedinice za oporavak



OPREZ: Ovaj proces formatira čvrsti disk i uklanja sve podatke sa računara. Obavezno napravite rezervne kopije podataka sa računara pre nego što započnete.




NAPOMENA: Pre ponovnog instaliranja Windowsa proverite da li računar ima više od 2 GB memorije i više od 32 GB skladišnog prostora.

- 1 Povežite USB disk jedinicu za oporavak sa računarom.
- 2 Ponovo pokrenite računar.
- 3 Pritisnite taster F12 kada se na ekranu prikaže Dell logotip da biste pristupili meniju za pokretanje sistema.
Prikazaće se poruka **Preparing one-time boot menu** (Priprema se meni za jednokratno pokretanje).
- 4 Kada se učita meni za pokretanje, izaberite USB uređaj za oporavak u odeljku **UEFI BOOT** (UEFI pokretanje).
Sistem će se ponovo pokrenuti i prikazaće se ekran **Choose the keyboard layout** (Izbor rasporeda tastature).
- 5 Izaberite raspored tastature.
- 6 Na ekranu **Choose an option** (Izaberite opciju) kliknite na **Troubleshoot** (Rešavanje problema).
- 7 Kliknite na **Recover from a drive** (Oporavak sa disk jedinice).
- 8 Izaberite jednu od sledećih opcija:
 - **Just remove my files** (Samo ukloni datoteke) za brzo formatiranje.
 - **Fully clean the drive** (Potpuno obriši disk) za potpuno formatiranje.
- 9 Kliknite na **Recover** (Oporavak) da biste započeli proces oporavka.
Ovo će potrajati nekoliko minuta i računar će se ponovo pokrenuti tokom ovog procesa.



Prikazi

Levo

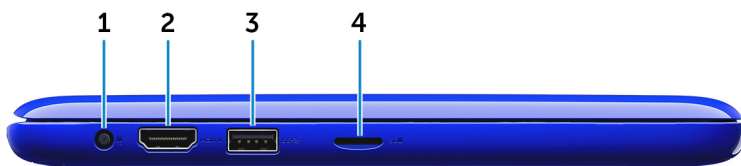

1 Port adaptera za napajanje

Povezuje adapter za napajanje kako bi obezbedio napajanje računara i punjenje baterije.

2 HDMI port

Povezuje TV ili drugi uređaj sa HDMI ulazom. Obezbeđuje video i audio izlaz.


3 USB 3.0 port

Povezuje periferne uređaje kao što su uređaji za skladištenje i štampači. Obezbeđuje brzine prenosa podataka do 5 Gb/s.

4 Slot za microSD karticu

Čita podatke sa microSD kartica i upisuje podatke na njih.

Desno

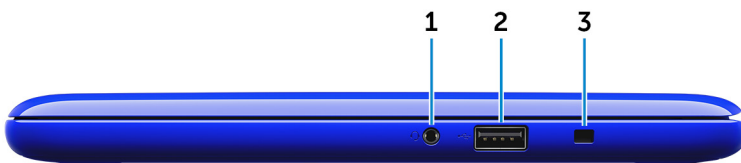

1 Port za slušalice

Povezuje slušalice, mikrofoni ili slušalice sa mikrofonom (kombinacija slušalica i mikrofona).


2 USB 2.0 port

Povezuje periferne uređaje kao što su uređaji za skladištenje i štampači.
Obezbeđuje brzine prenosa podataka do 480 Mb/s.

3 Slot za zaštitni kabl

Povezuje bezbednosni kabl kako bi se sprečilo neovlašćeno pomeranje računara.

Osnova

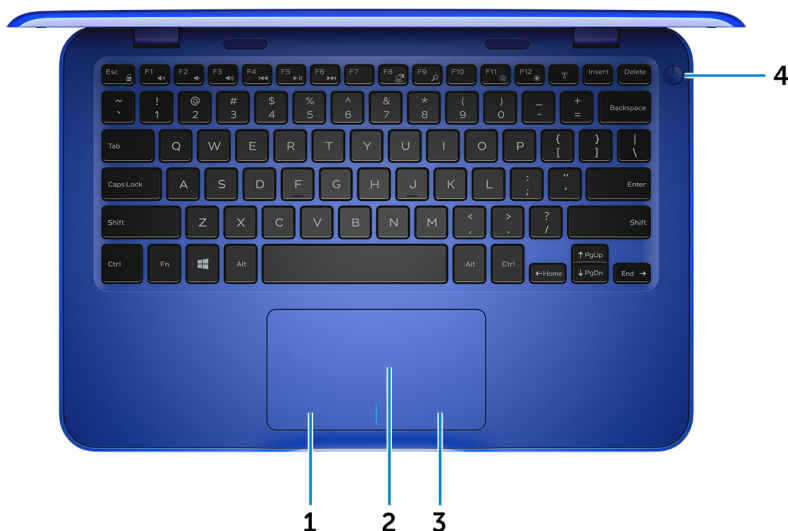

1 Oblast levog klika

Pritisnite za levi klik.

2 Tabla osetljiva na dodir

Prevlačite prstom preko table osetljive na dodir da biste pomerali pokazivač miša.
Dodirnite za levi klik i dodirnite sa dva prsta za desni klik.

3 Oblast desnog klika

Pritisnite za desni klik.

4 Dugme za napajanje

Pritisnite da biste uključili računar ako je isključen, u stanju spavanja ili hibernacije.
Pritisnite da postavite računar u stanje spavanja ako je uključen.




Pritisnite i držite 4 sekunde da biste prisilno isključili računar.



NAPOMENA: Možete da prilagodite ponašanje dugmeta za napajanje u opcijama napajanja. Za dodatne informacije pogledajte *Ja i moj Dell* na stranici www.dell.com/support/manuals.

Ekran

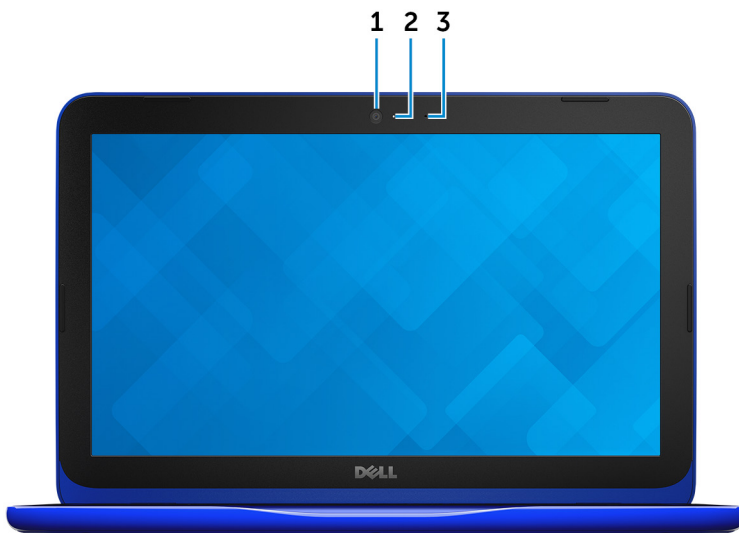

1 Kamera

Omogućava vam da vodite video razgovore, snimate fotografije i snimate video zapise.

2 Svetlo za status kamere

Uključuje se kada se kamera koristi.

3 Mikrofon

Obezbeđuje ulaz digitalnog zvuka za snimanje zvuka, glasovne pozive itd.

Specifikacije

Dimenzije i težina

	sa eMMC	sa čvrstim diskom
Širina		292 mm (11,50 in)
Dubina		196 mm (7,72 in)
Visina	18,45 mm (0,73 in) do 19,88 mm (0,78 in)	20,80 mm (0,82 in) do 22,23 mm (0,88 in)
Težina	1,18 kg (2,60 lb)	1,22 kg (2,69 lb)



NAPOMENA: Težina vašeg prenosnog računara može se razlikovati u zavisnosti od poručene konfiguracije i mogućnosti proizvodnje.

Informacije o sistemu

Inspiron 11–3162	
Procesor	• Dvojezgarni Intel Celeron • Četvoroezgarni Intel Pentium
Skup čipova	Integrisan u procesor

Memorija

Slot	Jedan SODIMM slot
	 NAPOMENA: Slot za memorijski modul je dostupan samo na računarima koji se isporučuju sa čvrstim diskom od 2,5 inča ili poluprovodničkim diskom.
Tip	DDR3L



Brzina	1600 MHz
Podržane konfiguracije	2 GB i 4 GB

Portovi i konektori

Eksterni:

USB	• Jedan USB 2.0 port • Jedan USB 3.0 port
Audio/video	• Jedan HDMI port • Jedan port za slušalice (kombinovano slušalice i mikrofoni)

Interni:

M.2	Jedan M.2 slot za Wi-Fi i Bluetooth kombinovanu karticu
-----	---

Komunikacija

Bežična mreža	• 802.11b/g/n sa Bluetooth 4.0 • 802.11ac sa Bluetooth 4.0
---------------	---

Video

Kontroler	Intel HD Graphics (Intel HD grafika)
Memorija	Deljena sistemaska memorija

Audio

Kontroler	Realtek ALC3234 sa Waves MaxxAudio Pro
Zvučnici	Dva

Izlaz

- Prosečna 2 W
- Vršna 2,5 W

Mikrofon

Jedan mikrofon

Kontrole jačine zvuka

Tasteri prečica za kontrolu medija

Skladištenje

Interfejs

SATA 6 Gb/s

Čvrsti disk

- Jedan čvrsti disk od 2,5 inča
- Jedan poluprovodnički disk (SSD) od 2,5 inča
- Jedna integrisana eMMC (ugrađena MultiMediaCard)



NAPOMENA: U zavisnosti od poručene konfiguracije, vaš računar podržava čvrsti disk, poluprovodnički disk ili eMMC.

Čitač medijskih kartica

Tip

Jedan slot za micro SD-card karticu

Podržane kartice

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- SD Extended Capacity (SDXC)

Tastatura

Tip

Čiklet tastatura

Tasterske prečice

Neki tasteri na vašoj tastaturi imaju po dva simbola. Ti tasteri se mogu koristiti za unos alternativnih znakova ili za izvršavanje sekundarnih funkcija. Da biste uneli alternativni znak, pritisnite Shift i



željeni taster. Da biste izvršili sekundarne funkcije, pritisnite Fn i željeni taster.



NAPOMENA: Možete definisati primarno ponašanje tasterskih prečica pritiskom na tastere Fn +Esc ili promenom opcije Function Key Behavior (Ponašanje funkcijskog tastera) u programu za podešavanje sistema.

[Prečice na tastaturi](#)

Kamera

Rezolucija

- Fotografija: 0,92 megapiksela
- Video: 1280 x 720 (HD) pri 30 fps (maksimalno)

Dijagonalni ugao prikaza

74 stepena

Tabla osetljiva na dodir

Rezolucija

- Horizontalno: 1940
- Vertikalno: 1040

Dimenzije

- Širina: 100 mm (3,93 in)
- Visina: 55 mm (2,16 in)

Adapter za napajanje

Tip

45 W

Ulazni napon

100 VAC–240 VAC

Ulazna frekvencija

50 Hz–60 Hz

Ulazna struja (maksimalna)

1,30 A

Izlazna struja (neprekidna)	2,31 A
Nazivni izlazni napon	19,50 VDC
Opseg temperature	- Rad: 0°C do 40°C (32°F do 104°F) - Skladištenje: -40°C do 70°C (-40°F do 158°F)

Baterija

Tip	2-ćelijska u obliku prizme (32 WHr)
Težina (maksimalna)	0,186 kg (0,41 lb)
Napon	7,6 VDC
Vreme punjenja kada je računar isključen (približno)	4 sata
Vreme rada	Razlikuje se u zavisnosti od radnih uslova i može se u značajnoj meri smanjiti u određenim uslovima intenzivne potrošnje.
Radni vek (približan)	300 ciklusa pražnjenja/punjenja
Opseg temperature: Rad	0 °C do 35 °C (32 °F do 95 °F)
Opseg temperature: Skladištenje	-40 °C do 65 °C (-40 °F do 149 °F)
Dugmasta baterija	CR-2032
Dimenzije:	
Širina	272,30 mm (10,72 in)
Dubina	62,40 mm (2,46 in)
Visina	6,92 mm (0,27 in)

Ekran

Tip	HD WLED od 11,6 inčna
Rezolucija (maksimalna)	1366 x 768
Maksimalna veličina piksela	0,2265 mm



Brzina osvežavanja	60 Hz
Radni ugao	0 stepeni (zatvoren) do 135 stepeni
Kontrole	Svetlina se može kontrolisati pomoću tasterskih prečica
Dimenzije:	
Visina	168,50 mm (6,60 in)
Širina	268,50 mm (10,57 in)
Dijagonala	294,64 mm (11,60 in)

Okruženje računara

Nivo zagađenosti vazduha: G1 kao što je definisano prema ISA-S71.04-1985

	Operativno	Skladištenje
Opseg temperature	0 °C do 35 °C (32 °F do 95 °F)	–40 °C do 65 °C (–40 °F do 149 °F)
Relativna vlažnost (maksimalna):	10% do 90% (bez kondenzacije)	0% do 95% (bez kondenzacije)
Vibracije (maksimalne)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Šok (maksimalni)	110 G [†]	160 G [‡]
Nadmorska visina (maksimalna)	–15,2 m do 3.048 m (–50 ft do 10.000 ft)	–15,2 m do 10.668 m (–50 ft do 35.000 ft)

* Izmereno korišćenjem nasumičnog spektra vibracija koji simulira okruženje korisnika.

[†] Izmereno korišćenjem polusinusnog impulsa od 2 ms kada se čvrsti disk koristi.

[‡] Izmereno korišćenjem polusinusnog impulsa od 2 ms kada je glava čvrstog diska u parkiranoj položaju.

Prečice na tastaturi

Ikone	Opis
	Isključivanje zvuka
	Utišavanje zvuka
	Pojačanje zvuka
	Reprodukcija prethodne numere/poglavlja
	Reprodukcija/pauziranje
	Reprodukcija sledeće numere/poglavlja
	Prebacivanje na eksterni prikaz
	Pretraživanje
	Smanjenje osvetljenja
	Povećanje osvetljenja
 + 	Pauziranje/prekid
 + 	Promena funkcije zaključavanja tastera Fn
 + 	Spavanje
 + 	Isključivanje/uključivanje bežične funkcije
 + 	Promena funkcije scroll lock

Ikone	Opis
	Sistemska zahtev
	Otvorjenje menija aplikacija
	End
	Home
	Page Up
	Page Down

Dobijanje pomoći i kontaktiranje kompanije Dell

Resursi za samostalnu pomoć

Možete dobiti informacije i pomoć o proizvodima i uslugama kompanije Dell korišćenjem ovih resursa za samostalnu pomoć:

Informacije o proizvodima i uslugama kompanije Dell

www.dell.com

Dell Help & Support aplikacija



Get started aplikacija



Pristupanje pomoći u sistemu Windows 10

U pretrazi sistema Windows, unesite **Pomoć i podrška** i pritisnite **Enter**.

Pomoć na mreži za operativni sistem

www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

Informacije o rešavanju problema, korisnička uputstva, uputstva za konfigurisanje, specifikacije proizvoda, blogovi za tehničku pomoć, upravljački programi, ispravke softvera, itd

Posetite www.dell.com/support

Saznajte više o vašem operativnom sistemu, konfigurisanju i korišćenju računara, rezervnom kopiranju podataka, dijagnostici, itd.

Pogledajte *Ja i moj Dell* na strani www.dell.com/support/manuals.



Kontaktiranje kompanije Dell

Da biste kompaniju Dell kontaktirali u vezi prodaje, tehničke podrške ili korisničke podrške, posetite www.dell.com/contactdell.



NAPOMENA: Dostupnost se razlikuje u zavisnosti od zemlje i proizvoda, a neke usluge ne moraju biti dostupne u vašoj zemlji.



NAPOMENA: Ako nemate aktivnu vezu sa Internetom, kontakt informacije možete pronaći na fakturi, otpremnici, računu ili katalogu Dell proizvoda.