

Inspiron 11 3000

设置和规格

管制型号: P24T
管制类型: P24T001



注、小心和警告



注：“注”表示帮助您更好地使用该产品的重要信息。



小心：“小心”表示可能会损坏硬件或导致数据丢失，并说明如何避免此类问题。



警告：“警告”表示可能会造成财产损失、人身伤害甚至死亡。

版权所有 © 2017 Dell Inc. 或其附属公司。保留所有权利。Dell、EMC 和其他商标均为 Dell Inc. 或其附属公司的商标。其他商标均为其各自所有者的商标。

2017-09

Rev. A01

目录

- 设置您的计算机..... 5
- 创建适用于 Windows 的 USB 恢复驱动器..... 8
 - 使用 USB 恢复驱动器重新安装 Windows..... 8
- 视图..... 10
 - 左..... 10
 - 右..... 10
 - 基座..... 11
 - 显示器..... 12
- 规格..... 13
 - 尺寸和重量..... 13
 - 系统信息..... 13
 - 内存..... 13
 - 端口和接口..... 14
 - 通信..... 14
 - 视频..... 14
 - 音频..... 14
 - 存储时..... 15
 - 介质卡读取器..... 15
 - 键盘..... 15
 - 摄像头..... 16
 - 触摸板..... 16
 - 电源适配器..... 16
 - 电池..... 17
 - 显示器..... 17
 - 计算机环境..... 18



键盘快捷方式..... 19

获取帮助和联系 Dell..... 21

 自助资源..... 21

 联系 Dell..... 21



设置您的计算机


- 1 连接电源适配器，然后按下电源按钮。



2 完成操作系统设置。


对于 Windows:

a) 连接至网络。

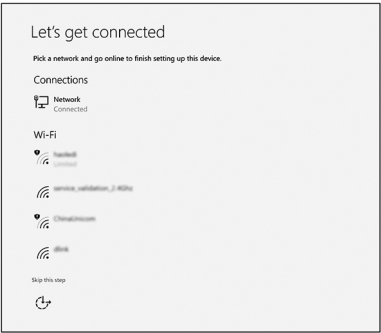

注: 如果您要连接加密的无线网络, 请在提示时输入访问该无线网络所需的密码。

b) 登录您的 Microsoft 帐户或创建一个新帐户。

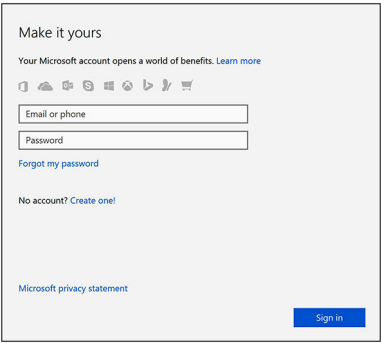

对于 Ubuntu:

按照屏幕上的说明完成设置。



3 在 Windows 中找到 Dell 应用程序。

 **注: Microsoft Windows 10 S 仅受附带 Intel Celeron 处理器和 32 GB 存储的计算机支持。**

如果您的计算机运行 Microsoft Windows 10 S 操作系统并且没有 Dell 应用程序可用，您可以从 [Microsoft 应用商店](#) 进行下载。

 **注: Dell 应用程序将很快在 Microsoft 应用商店推出。**


表. 1: 找到 Dell 应用程序



注册您的计算机



Dell 帮助和支持

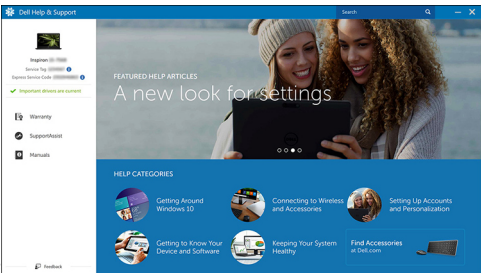

SupportAssist — 检查并更新计算机

4 创建适用于 Windows 的恢复驱动器。

 **注: 建议您创建恢复驱动器来排除故障和修复 Windows 可能出现的问题。**

有关详情，请参阅[创建适用于 Windows 的 USB 恢复驱动器](#)。



创建适用于 Windows 的 USB 恢复驱动器

Dell 建议您创建恢复驱动器来排除故障和修复 Windows 可能出现的问题。创建恢复驱动器时需要一个最小容量为 16 GB 的空 USB 闪存驱动器。



注: 以下步骤可能会根据所安装的 Windows 版本而异。请参阅 [Microsoft 支持网站](#) 以了解最新说明。

- 1 将 USB 闪存驱动器连接到您的计算机。
- 2 在 Windows 搜索中，键入 `Recovery`（恢复）。
- 3 在搜索结果中，单击 **Create a recovery drive**（创建恢复驱动器）。
将会显示 **User Account Control**（用户帐户控制）窗口。
- 4 单击 **是** 继续。
此时会显示 **Recovery Drive**（恢复驱动器）窗口。
- 5 选择 **Back up system files to the recovery drive**（将系统文件备份至恢复驱动器），然后单击 **Next**（下一步）。
- 6 选择 **USB flash drive**（USB 闪存驱动器），然后单击 **Next**（下一步）。
此时将显示一条消息，指出 USB 闪存驱动器上的所有数据将被删除。
- 7 单击 **Create**（创建）。



注: 此过程可能需要几分钟才能完成。

- 8 单击 **Finish**（完成）。

使用 USB 恢复驱动器重新安装 Windows



小心: 此过程将格式化硬盘并移除计算机上的所有数据。请确保在开始此任务之前将数据备份到您的计算机上。



注: 重新安装 Windows 之前，请确保您的计算机具有 2 GB 以上的内存以及 32 GB 以上的存储空间。


- 1 将 USB 恢复驱动器连接至您的计算机。
- 2 重新启动计算机

- 3 在屏幕上显示 Dell 徽标后，按 F12 键可访问引导菜单。
此时会显示 **Preparing one-time boot menu**（准备一次引导菜单）消息。
- 4 引导菜单加载后，在 **UEFI BOOT**（UEFI 引导）下选择 USB 恢复设备。
系统重新启动并显示 **Choose the keyboard layout**（选择键盘布局）屏幕。
- 5 选择键盘布局。
- 6 在 **Choose an option**（选择一个选项）屏幕上，单击 **Troubleshoot**（疑难解答）。
- 7 单击 **Recover from a drive**（从驱动器中恢复）。
- 8 选择以下选项之一：
 - **Just remove my files**（仅移除我的文件）以执行快速格式化。
 - **Fully clean the drive**（完全清除驱动器）以执行完整格式化。
- 9 单击 **Recover**（恢复）以启动恢复过程。
这将需要数分钟时间才能完成，在此过程中您的计算机将重新启动。




视图

左

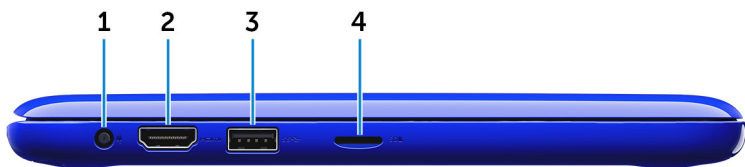

- 1 **电源适配器端口**
连接电源适配器来为计算机提供电源和为电池充电。
- 2 **HDMI 端口**
连接电视或另一个支持 HDMI 输入的设备。提供视频和音频输出。
- 3 **USB 3.0 端口**
连接外围设备，例如存储设备、打印机等。提供的数据传输速率高达 5 Mbps。
- 4 **MicroSD 卡插槽**
读取和写入 microSD 卡。

右

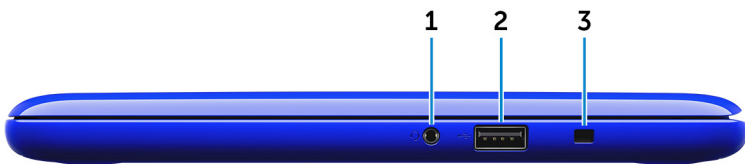


- 1 **耳机端口**
连接耳机、麦克风或头戴式耳机（耳机和麦克风组合）。
- 2 **USB 2.0 端口**

连接外围设备，例如存储设备、打印机等。提供的数据传输速率高达 480 Mbps。

3 安全缆线插槽

连接安全缆线以防止他人擅自移动计算机。

基座

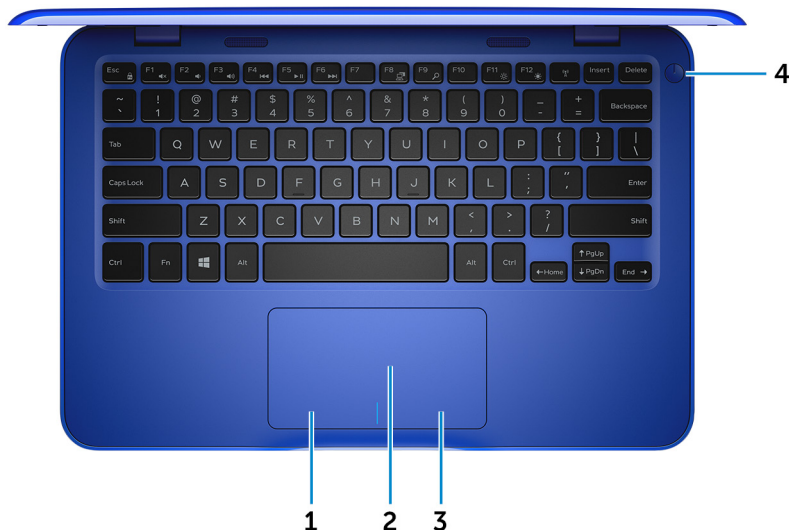

1 左键单击区域

按下相当于左键单击。

2 触摸板

在触摸板上移动手指即可移动鼠标指针一个手指点按相当于单击鼠标左键，两根手指点按相当于单击鼠标右键。

3 右键单击区域

按下相当于单击鼠标右键。

4 电源按钮

如果计算机关闭、处于睡眠状态或处于休眠状态，按下以打开计算机。

按下可使计算机进入睡眠状态（如果它处于开启状态）。


按住 4 秒以强制关闭计算机。





注: 您可以在 Power Options (电源选项) 中自定义电源按钮行为。有关详情, 请参阅 *Me and My Dell* (我和我的 Dell), 位于网站: www.dell.com/support/manuals。

显示器

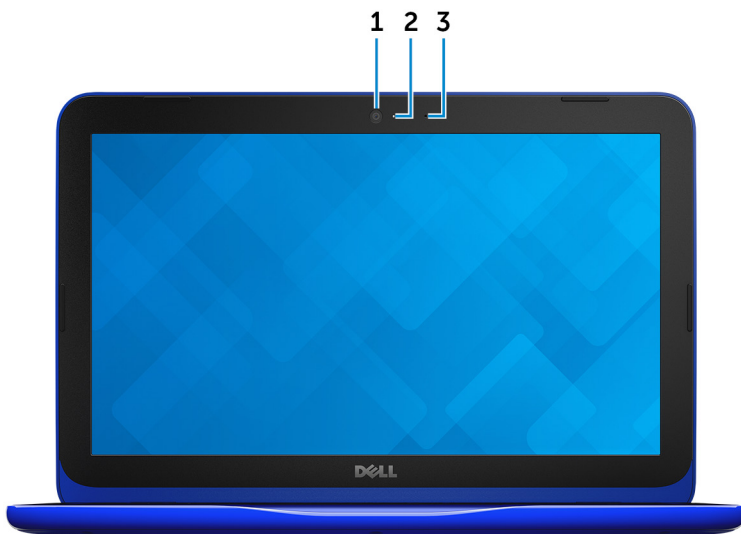

1 摄像头

可用于视频聊天、拍摄照片以及摄制视频。

2 摄像头状态指示灯

摄像头使用时亮起。

3 麦克风

提供数字声音输入以录制音频、语音呼叫等。

规格

尺寸和重量

	含 eMMC	含硬盘驱动器
宽度	292 毫米 (11.50 英寸)	
厚度	196 毫米 (7.72 英寸)	
高度	18.45 毫米 (0.73 英寸) 至 19.88 毫米 (0.78 英寸)	20.80 毫米 (0.82 英寸) 至 22.23 毫米 (0.88 英寸)
重量	1.18 千克 (2.60 磅)	1.22 千克 (2.69 磅)



注: 笔记本电脑的重量可能会根据订购的配置和制造偏差而异。

系统信息

Inspiron 11 - 3162	
处理器	- Intel Celeron 双核处理器 - Intel Pentium 四核处理器
芯片组	集成在处理器中

内存

插槽	一个 SODIMM 插槽
	注: 内存模块插槽仅在附带 2.5 英寸硬盘驱动器或固态驱动器的计算机上提供。
类型	DDR3L
速度	1600 MHz



支持的配置

2 GB 和 4 GB

端口和接口

外部:

USB	• 一个 USB 2.0 端口 • 一个 USB 3.0 端口
音频/视频	• 一个 HDMI 端口 • 一个耳机（头戴式耳机和麦克风组合）端口

内部:

M.2	一个适用于 Wi-Fi 和 Bluetooth 组合插卡的 M.2 插槽
-----	--------------------------------------

通信

无线	• 802.11b/g/n 使用 Bluetooth 4.0 • 802.11ac 使用 Bluetooth 4.0
----	--

视频

控制器	Intel HD Graphics
内存	共享系统内存

音频

控制器	Realtek
扬声器	两个
输出	• 平均 2 W



麦克风
音量控制

- 峰值 2.5 W
- 一个麦克风
媒体控制快捷键

存储时

接口
硬盘驱动器

SATA 6 Gbps

- 一个 2.5 英寸硬盘驱动器
- 一个 2.5 英寸固态硬盘 (SSD)
- 一个集成 eMMC (嵌入式多媒体存储卡)



注: 具体视您订购的配置而定，您的计算机支持硬盘驱动器、固态硬盘或 eMMC。

介质卡读取器

类型
支持的插卡

一个 microSD 卡插槽

- 安全数字 (SD) 卡
- 安全数字大容量 (SDHC) 卡
- SD 扩展容量 (SDXC) 卡

键盘

类型
快捷键

悬浮式键盘

键盘上的某些键上标有两个符号。这些键可用于键入备用字符或执行辅助功能。要键入备用字符，请按下 Shift 键和所需的键。要执行辅助功能，请按下 Fn 和所需的键。





注: 您可定义的快捷键的主要行为, 方法是按下 Fn + Esc 键或在 **System Setup** (系统设置程序) 中更改 **Function Key Behavior** (功能键行为)。

[键盘快捷方式](#)

摄像头

分辨率

- 照片: 92 万像素
- 视频: 30 fps (最大) 时为 1280 x 720 (高清)

对角线视角

74 度

触摸板

分辨率

- 水平: 1940
- 垂直: 1040

尺寸

- 宽度: 100 毫米 (3.93 英寸)
- 高度: 55 毫米 (2.16 英寸)

电源适配器

类型

45 W

输入电压

100 VAC - 240 VAC

输入频率

50 Hz - 60 Hz

输入电流 (最大值)

1.30 A

输出电流 (持续)

2.31 A

额定输出电压

19.50 VDC

- 温度范围
- 操作时：0°C 至 40°C（32°F 至 104°F）
 - 存储时：-40 °C 至 70 °C（- 40 °F 至 158 °F）

电池

类型	2 芯棱柱型电池 (32 WHr)
重量（最大）	0.186 千克（0.41 磅）
电压	7.6 VDC
计算机关机时的充电时间	4 小时
使用时间	电池的使用时间取决于使用条件。在某些特别耗电的情况下，电池的使用时间将明显缩短。
电池寿命（大约）	300 个放电/充电周期
温度范围：运行	0 °C 至 35 °C（32° F 至 95° F）
温度范围：存储	- 40°C 至 65°C（- 40°F 至 149°F）
币形电池	CR-2032
尺寸：	
宽度	272.30 毫米（10.72 英寸）
厚度	62.40 毫米（2.46 英寸）
高度	6.92 毫米（0.27 英寸）

显示器

类型	11.6 英寸 HD WLED
分辨率（最大值）	1366 x 768
像素点距	0.2265 毫米
刷新率	60 Hz
操作角度	0 度（闭合）至 135 度
控件	亮度可以使用快捷键控制



尺寸：

高度	168.50 毫米（6.60 英寸）
宽度	268.50 毫米（10.57 英寸）
对角线	294.64 毫米（11.60 英寸）

计算机环境

气载污染物级别：G1，根据 ISA-S71.04-1985 定义

	运行时	存储时
温度范围	0 °C 至 35 °C（32° F 至 95° F）	- 40°C 至 65°C（- 40°F 至 149°F）
相对湿度（最大值）	10% 至 90%（非冷凝）	0% 至 95%（无冷凝）
振动（最大值）*	0.66 GRMS	1.30 GRMS
撞击（最大值）	110 G [†]	160 G [‡]
海拔高度（最大值）：	- 15.2 米至 3048 米（- 50 英尺至 10,000 英尺）	- 15.2 米至 10,668 米（- 50 英尺至 35,000 英尺）

* 使用模拟用户环境的随机振动频谱测量

[†] 硬盘驱动器处于使用状态时使用一个 2 ms 半正弦波脉冲测量。


[‡] 硬盘驱动器磁头位于停止位置时使用一个 2 ms 半正弦波脉冲测量。



键盘快捷方式

图标	说明
	音频静音
	减小音量
	增加音量
	播放上一曲目/章节
	播放/暂停
	播放下一曲目/章节
	切换到外部显示器
	搜索
	降低亮度
	增加亮度
 + 	Pause/Break 键
 + 	切换 Fn 键锁定
 + 	Sleep 键
 + 	关闭/打开无线
 + 	切换滚动锁定



图标	说明
	系统请求
	打开应用程序菜单
	End 键
	主页
	Page Up 键
	Page Down 键

获取帮助和联系 Dell

自助资源

使用这些自助资源，您可以获得有关 Dell 产品和服务的信息和帮助：

有关 Dell 产品和服务的信息

www.dell.com

Dell 帮助和支持应用程序



开始使用应用程序



在 Windows 10 中访问帮助

在 Windows 搜索中，输入**帮助和支持**，然后按 **Enter** 键。

操作系统的联机帮助

www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

故障排除信息、用户手册、设置说明、产品规格、技术帮助博客、驱动程序、软件更新等等

www.dell.com/support

了解操作系统、设置和计算机的使用、数据备份、诊断等等。

请参阅 *Me and My Dell*（我和我的 Dell），网址为 www.dell.com/support/manuals。

联系 Dell

如果因为销售、技术支持或客户服务问题联络 Dell，请访问 www.dell.com/contactdell。



注：可用性会因国家和地区以及产品的不同而有所差异，某些服务可能在您所在的国家/地区不可用。



注：如果没有活动的 Internet 连接，您可以在购货发票、装箱单、帐单或 Dell 产品目录上查找联系信息。



