

Inspiron 11 3000

設定和規格

電腦型號: Inspiron 11-3162
管制型號: P24T
管制類型: P24T001



註、警示與警告



註：「註」表示可以幫助您更有效地使用產品的重要資訊。



警示：「警示」表示有可能會損壞硬體或導致資料遺失，並告訴您如何避免發生此類問題。



警告：「警告」表示有可能會導致財產損失、人身傷害甚至死亡。

版權所有 © 2017 Dell Inc. 或其子公司。版權所有，翻印必究。Dell、EMC 與其他商標均為 Dell Inc. 或其子公司的商標。其他商標為其各自所有者的商標。

2017-09

修正版 A01

目錄

設定您的電腦.....	5
建立 Windows 的 USB 修復磁碟機.....	8
使用 USB 修復磁碟機重新安裝 Windows.....	8
視圖.....	10
左側.....	10
右側.....	10
底座.....	11
顯示器.....	12
規格.....	13
尺寸和重量.....	13
系統資訊.....	13
記憶體.....	13
連接埠和連接器.....	14
通訊.....	14
視訊.....	14
音訊.....	14
存放時.....	15
媒體讀卡機.....	15
鍵盤.....	15
攝影機.....	16
觸控墊.....	16
電源變壓器.....	16
電池.....	17
顯示器.....	17
電腦環境.....	18



鍵盤快捷鍵..... 19

獲得幫助和聯絡 Dell 公司..... 21

 自助資源..... 21

 與 Dell 公司聯絡..... 21



設定您的電腦


- 1 連接電源變壓器，然後按下電源按鈕



2 完成作業系統設定。


Windows :

a) 連線至網路。

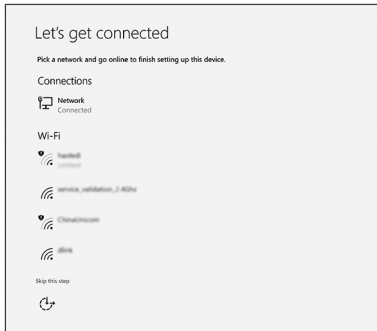

註: 如果您要連線至安全的無線網路, 請在提示下輸入存取無線網路的密碼。

b) 登入您的 Microsoft 帳號或建立新帳號。

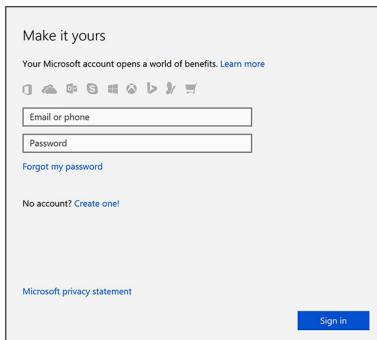

Ubuntu:

按照螢幕上的指示完成設定。

3 在 Windows 中找到 Dell 應用程式。

 註：需要隨附 Intel Celeron 處理器與 32GB 儲存空間的電腦才能支援 Microsoft Windows 10 S。

如果您的電腦執行的是 Microsoft Windows 10 S 作業系統，且並未安裝任何 Dell 應用程式，您可以從 [Microsoft 市集](#) 下載這些應用程式。

 註：Dell 應用程式即將於 Microsoft 市集推出。


表 1. 找到 Dell 應用程式



註冊您的電腦



Dell 說明與支援

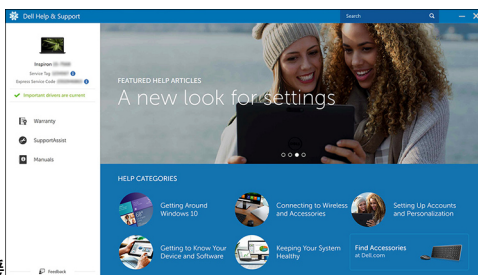

SupportAssist — 檢查並更新您的電腦

4 建立 Windows 的修復磁碟機。

 註：建議您建立修復磁碟機，以便疑難排解並修正 Windows 可能會發生的疑難雜症及問題。

如需詳細資訊，請參閱 [建立 Windows 的 USB 修復磁碟機](#)。

建立 Windows 的 USB 修復磁碟機

Dell 建議您建立修復磁碟機，以便故障排除 Windows 可能會發生的疑難雜症及問題。建立修復磁碟機需要容量至少 16 GB、空的 USB 快閃磁碟機。



註：下列步驟可能因安裝的 Windows 版本不同而異。請參閱 [Microsoft 支援網站](#) 以取得最新說明。

- 1 將 USB 快閃磁碟機連接至您的電腦。
- 2 在 Windows 搜尋中，輸入復原。
- 3 在搜尋結果中，按一下 **建立修復磁碟機**。
隨後便會顯示 **使用者帳戶控制** 視窗。
- 4 按一下 **是**，以便繼續。
修復磁碟機 視窗隨即顯示。
- 5 選取 **將系統檔備份到修復磁碟機**，然後按下一步。
- 6 選取 **USB 快閃磁碟機**，然後按下一步。
系統會出現一則訊息，表示 USB 快閃磁碟機內的所有資料將被刪除。
- 7 按一下 **Create (建立)**。



註：過程可能需要數分鐘才能完成。

- 8 按一下 **Finish (完成)**。

使用 USB 修復磁碟機重新安裝 Windows



警告：此過程會將硬碟格式化並移除您電腦上的所有資料。請您先確定已備份電腦上的資料，再開始這項任務。



註：請先確定您的電腦有超過 2 GB 的記憶體和超過 32 GB 的儲存空間，再重新安裝 Windows。


- 1 將 USB 修復磁碟機連接至您的電腦。
- 2 重新啟動電腦。

- 3 DELL 商標顯示在畫面上後，按下 F12，以進入開機選單。
出現 **Preparing one-time boot menu (準備單次啟動選單)** 訊息。
- 4 待啟動選單載入後，選擇 **UEFI BOOT (UEFI 開機)** 下的 USB 修復裝置。
系統重新啟動，並出現**選擇鍵盤配置**畫面。
- 5 選擇鍵盤配置。
- 6 在**選擇選項**畫面中，按一下**疑難排解**。
- 7 按一下**從磁碟機復原**。
- 8 選擇下列一個選項：
 - 只移除我的檔案執行快速格式化。
 - 完全清除磁碟機執行完整格式化。
- 9 按一下**復原**開始修復過程。
這需要幾分鐘的時間才能完成，過程中您的電腦會重新啟動。




視圖

左側

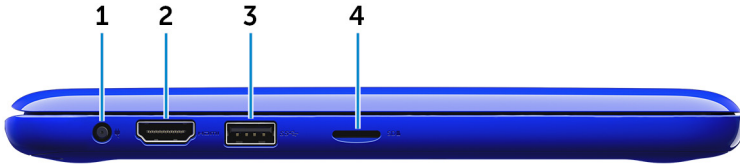

- 1 電源變壓器連接埠**
連接電源變壓器，為電腦供電並為電池充電。
- 2 HDMI 連接埠**
連接電視或另一個啟用了 HDMI-in 的裝置。提供視訊和音訊輸出。
- 3 USB 3.0 連接埠**
連接周邊裝置 (例如：儲存裝置、印表機等) 時，能提供最多 5 Gbps 的資料傳輸速度。
- 4 MicroSD 卡插槽**
讀取和寫入 microSD 卡。

右側

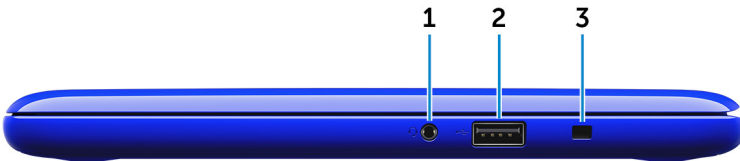


- 1 耳麥連接埠**
連接頭戴式耳機、麥克風或耳麥 (頭戴式耳機和麥克風組合)。
- 2 USB 2.0 連接埠**

連接周邊裝置 (例如：儲存裝置、印表機等) 時，能提供最多 480Mbps 的資料傳輸速度。

3 防盜線插槽

連接安全纜線以防止他人未經授權移動您的電腦。

底座

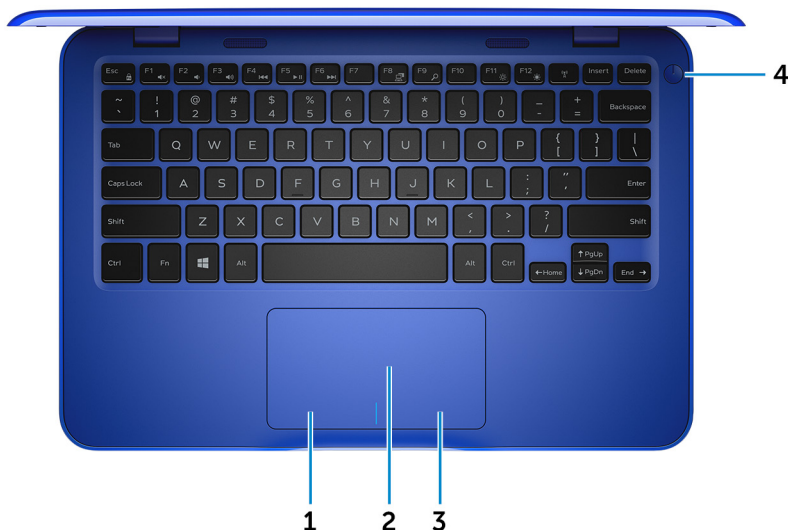

1 左鍵區

按下即可按滑鼠左鍵。

2 觸控墊

在觸控墊上滑動手指即可移動滑鼠指標。輕觸以左鍵點選，或以兩根手指輕觸來以右鍵點選。

3 右鍵區

按下即可按滑鼠右鍵。

4 電源按鈕

如果電腦已關機、處於睡眠或休眠狀態，按下可啟動電腦。

如果電腦已啟動，按下可使電腦進入睡眠狀態。


按住 4 秒以強制關閉電腦。





註：您可以自訂電源按鈕的行為在電源選項。如需更多資訊，請前往 www.dell.com/support/manuals 參閱 *我和我的 Dell*。

顯示器

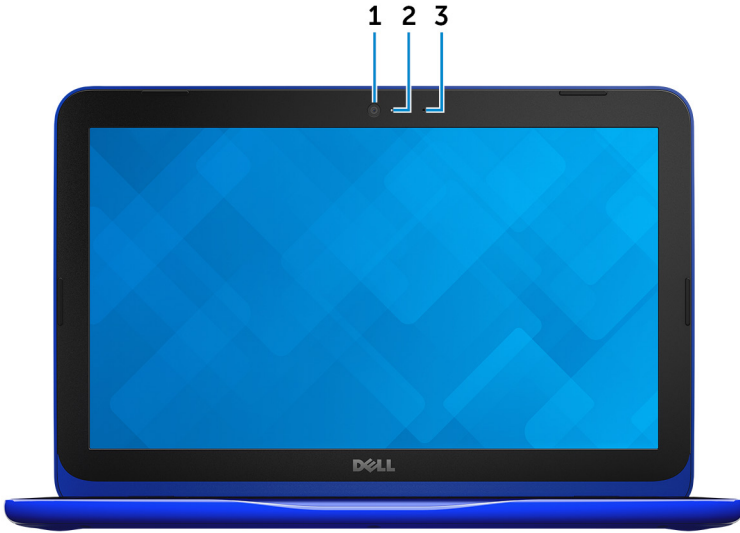

- 1 **攝影機**
讓您進行視訊聊天、拍照和錄製影片。
- 2 **攝影機狀態指示燈**
當攝影機在使用中時亮起。
- 3 **麥克風**
在進行錄音、語音通話等操作時，提供數位音效輸入。

規格

尺寸和重量

	含 eMMC	含硬碟
寬度	292 公釐 (11.50 吋)	
厚度	196 公釐 (7.72 吋)	
高度	18.45 公釐 (0.73 吋) 至 19.88 公釐 (0.78 吋)	20.80 公釐 (0.82 吋) 至 22.23 公釐 (0.88 吋)
重量	1.18 公斤 (2.60 磅)	1.22 公斤 (2.69 磅)



註：您筆記型電腦的重量依訂購的組態和製造廠商不同而有所差異。

系統資訊

Inspiron 11 – 3162	
處理器	- Intel Celeron 雙核心 - Intel Pentium 四核心
晶片組	內建於處理器中

記憶體

插槽	One SODIMM 插槽
	 註：記憶體模組插槽僅適用於配備 2.5 吋硬碟或固態硬碟的電腦。
類型	DDR3L
速度	1600 MHz
支援的組態	2 GB 和 4 GB



連接埠和連接器

外接式：	
USB	• 一個 USB 2.0 連接埠 • 一個 USB 3.0 連接埠
音訊/影像	• 一個 HDMI 連接埠 • 一個耳麥 (頭戴式耳機和麥克風組合) 連接埠
內部：	
M.2	一個 Wi-Fi 和藍牙組合卡的 M.2 插槽

通訊

無線	• 802.11b/g/n 使用藍牙 4.0 • 802.11ac 使用藍牙 4.0
----	--

視訊

控制器	Intel HD 顯示卡
記憶體	共用系統記憶體

音訊

控制器	具 Waves MaxxAudio Pro 的 Realtek ALC3234
喇叭	兩個
輸出	• 平均 2 W



- 尖峰 - 2.5 W

麥克風

單一麥克風

音量控制

媒體控制快捷鍵

存放時

介面

SATA 6 Gbps

硬碟

- 一個 2.5 吋 SATA 硬碟
- 一個 2.5 吋固態硬碟 (SSD)
- 一個整合式 eMMC (嵌入式 MultiMediaCard)

 註：視您訂購的組態而定，您的電腦可支援硬碟、固態硬碟或 eMMC。

媒體讀卡機

類型

一個 microSD 卡插槽

支援的插卡

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- SD Extended Capacity (SDXC)

鍵盤

類型

Chiclet 鍵盤

快捷鍵

鍵盤上的某些按鍵有兩個符號，這些鍵可用於輸入替代字元或執行次要功能。如要輸入替代字元，請按下 Shift 和所需按鍵。如要執行次要功能，請按下 Fn 和所需按鍵。





註：您可以定義系統的主要行為的快捷鍵，按下 **Fn+Esc** 或進入系統設定變更功能鍵行為。

[鍵盤快捷鍵](#)

攝影機

解析度

- 靜止影像：92 萬像素
- 視訊：30 fps 時為 1280 x 720 (HD) (最大)

對角線檢視角度

74 度

觸控墊

解析度

- 水平：1940
- 垂直：1040

尺寸

- 寬度：100 公釐 (3.93 吋)
- 高度：55 公釐 (2.16 吋)

電源變壓器

類型

45 W

輸入電壓

100 VAC - 240 VAC

輸入頻率

50 Hz - 60 Hz

輸入電流 (最大值)

1.30 A

輸出電流 (連續)

2.31 A

額定輸出電壓

19.50 VDC

溫度範圍

- 運作時：0°C 至 40°C (32°F 至 104°F)

- 存放時：-40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F)

電池

類型	2 芯方型 (32 Whr)
重量 (最大)	0.186 公斤 (0.41 磅)
電壓	7.6 VDC
當電腦關機時的充電時間 (大約)	4 小時
操作時間	依操作情況而有所差異，在某些耗電量大的情況下會顯著縮短。
壽命 (大約)	300 個放電/充電週期
溫度範圍：運作時	0°C 至 35°C (32°F 至 95°F)
溫度範圍：存放時	- 40°C 至 65°C (- 40°F 至 149°F)
幣式電池	CR-2032
尺寸：	
寬度	272.30 公釐 (10.72 吋)
厚度	62.40 公釐 (2.46 吋)
高度	6.92 公釐 (0.27 吋)

顯示器

類型	11.6 吋 HD WLED
解析度 (最高)	1366 x 768
像素距離	0.2265 公釐
更新頻率	60 Hz
操作角度	0 度 (闔上) 至 135 度
控制項	可使用快捷鍵來控制亮度



尺寸：

高度	168.50 公釐 (6.6 吋)
寬度	268.50 公釐 (10.57 吋)
對角線	294.64 公釐 (11.60 吋)

電腦環境

空氣中懸浮污染物等級：G1 (ISA-S71.04-1985 定義)

	運作時	存放時
溫度範圍	0°C 至 35°C (32°F 至 95°F)	- 40°C 至 65°C (- 40°F 至 149°F)
相對濕度 (最大)	10% 至 90% (非冷凝)	0% 至 95% (非冷凝)
震動 (最大)*	0.66 GRMS	1.30 GRMS
撞擊 (最大)	110 G [†]	160 G [‡]
海拔高度 (最大)	- 15.2 公尺至 3048 公尺 (- 50 呎至 10,000 呎)	- 15.2 公尺至 10,668 公尺 (- 50 呎至 35,000 呎)

* 震動是使用模擬使用者環境的隨機震動頻譜測量的。

[†] 當硬碟在使用中，使用 2 ms 半正弦波脈衝測量。

[‡] 當硬碟磁頭歸位時，使用 2 ms 半正弦波脈衝測量。



鍵盤快捷鍵

圖示	說明
	靜音
	降低音量
	提高音量
	播放上一首曲目/上一個章節
	播放/暫停
	播放下一首曲目/下一個章節
	切換至外部顯示器
	搜尋
	降低亮度
	增加亮度
	暫停/中斷
	切換 Fn 鍵鎖定
	睡眠
	啟動/關閉無線功能
	切換捲動鎖定

圖示

說明



系統要求



開啟應用程式選單



移至結尾



移至開頭



上一頁



下一頁

獲得幫助和聯絡 Dell 公司

自助資源

您可以透過下列自助資源取得 Dell 產品和服務的資訊和協助。

有關 Dell 產品和服務的資訊

www.dell.com

DELL 說明和支援應用程式



「新手上路」應用程式



在 Windows 10 中取得說明

在 Windows 搜尋，鍵入**說明及支援**，然後按下 **Enter** 鍵。

作業系統的線上說明

www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

故障排除資訊、使用手冊、設定指示、產品規格、技術說明部落格、驅動程式、軟體更新等資源

www.dell.com/support

瞭解您的作業系統、設定和使用電腦、資料備份、診斷等。

請前往 www.dell.com/support/manuals 參閱 *我和我的 Dell*。

與 Dell 公司聯絡

若因銷售、技術支援或客戶服務問題要聯絡 Dell 公司，請參閱 www.dell.com/contactdell。



註：服務的提供因國家/地區和產品而異，某些服務可能在您所在國家/地區並未提供。



註：如果無法連線網際網路，則可以在購買發票、包裝單、帳單或 Dell 產品目錄中找到聯絡資訊。

