

Inspiron 11 3000

Nastavení a technické údaje

Model počítače: Inspiron 11–3179
Regulační model: P25T
Regulační typ: P25T002



Poznámky, upozornění a varování



POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které umožňují lepší využití počítače.



VÝSTRAHA: UPOZORNĚNÍ poukazuje na možnost poškození hardwaru nebo ztráty dat a poskytuje návod, jak se danému problému vyhnout.



VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na potenciální nebezpečí poškození majetku, úrazu nebo smrti.

© 2016 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento produkt je chráněn autorskými právy a právy na duševní vlastnictví Spojených států amerických a mezinárodními právy. Dell a logo Dell jsou ochranné známky společnosti Dell Inc. ve Spojených státech amerických a/nebo v jiných jurisdikcích. Všechny ostatní značky a názvy uvedené v tomto dokumentu mohou být ochranné známky příslušných společností.

2016-07

Rev. A00

Obsah

Nastavení počítače.....	5
Pohledy.....	8
Vlevo.....	8
Vpravo.....	8
Základna.....	9
Displej.....	10
Režimy.....	11
Notebook.....	11
Tablet.....	11
Stojan.....	12
Stan.....	12
Technické údaje.....	13
Rozměry a hmotnost.....	13
Systémové informace.....	13
Paměť.....	13
Porty a konektory.....	14
Komunikace.....	14
Grafika.....	14
Audio.....	14
Skladovací.....	15
Čtečka paměťových karet.....	15
Displej.....	15
Klávesnice.....	16
Kamera.....	16
Dotyková podložka.....	16
Baterie.....	17
Napájecí adaptér.....	17
Prostředí počítače.....	18

Klávesové zkratky.....	19
Pomoc a kontakt na společnost Dell.....	20
Zdroje pro vyhledání nápovědy.....	20
Kontaktování společnosti Dell.....	21


Nastavení počítače

- 1 Připojte napájecí adaptér a stiskněte tlačítko napájení.




2 Při prvním zapnutí počítače budete vyzváni k provedení těchto kroků:


a) Aktivujte zabezpečení a aktualizace Dell.

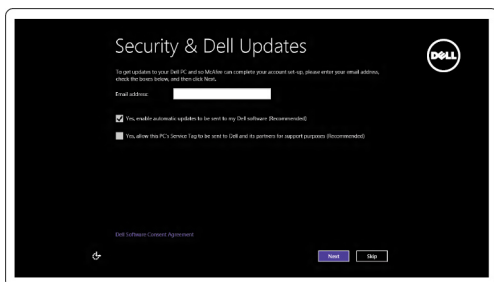

b) Připojte se k bezdrátové síti.

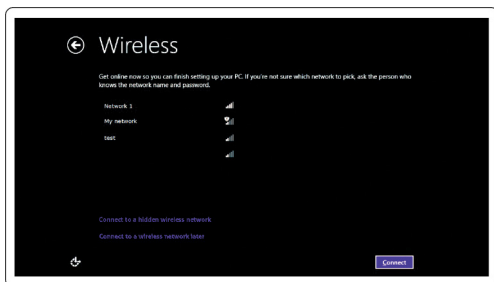

c) Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si vytvořte nový.

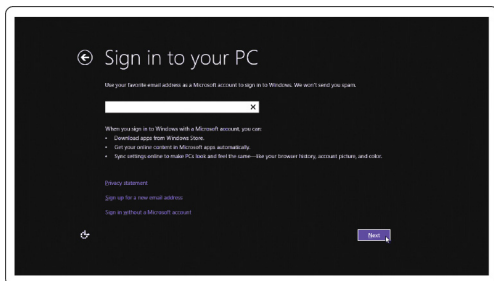

3 Prozkoumejte prostředky Dell na ploše.



Nápověda a tipy




My Dell



Zaregistrujte si počítač

Pohledy

Vlevo

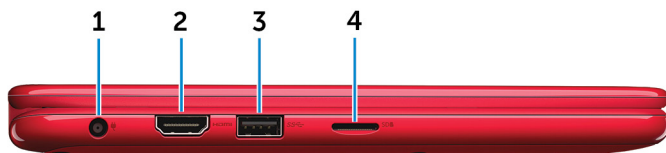

1 Port napájecího adaptéru

Slouží k připojení napájecího adaptéru jako zdroje napájení a k nabíjení baterie.

2 Port HDMI

Slouží k připojení televizoru nebo jiného zařízení s podporou rozhraní HDMI. Poskytuje obrazový a zvukový výstup.


3 Port USB 3.0

Můžete připojit různá periferní zařízení, například paměťová zařízení, tiskárny atd. Poskytuje rychlost přenosu dat až 5 Gb/s.

4 Slot pro kartu microSD

Slouží ke čtení z mediálních karet a zápisu na ně.

Vpravo

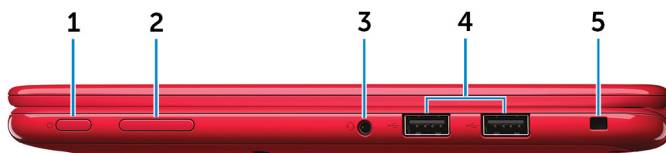

1 Tlačítko napájení

Stisknutím počítač zapnete, když je vypnutý nebo v režimu spánku.

Stisknutím přepnete počítač do režimu spánku, když je zapnutý.

Stisknutím a přidržením po dobu 4 sekund vynutíte vypnutí počítače.



POZNÁMKA: Chování tlačítka napájení můžete upravit v nabídce Možnosti napájení. Další informace naleznete v části *Já a můj Dell* na webu www.dell.com/support/manuals.

2 Tlačítko ovládání hlasitosti

Stisknutím hlasitost zvýšíte nebo snížíte.

3 Port náhlavní soupravy

Slouží k připojení sluchátek, mikrofonu nebo náhlavní soupravy (kombinace sluchátek a mikrofonu).


4 Porty USB 2.0 (2)

Slouží k připojení různých periferních zařízení, například paměťových zařízení, tiskáren atd. Poskytují rychlost přenosu dat až 480 Mb/s.

5 Slot bezpečnostního kabelu

Slouží k připojení bezpečnostního kabelu Noble, který chrání před neoprávněným přemístěním počítače.

Základna

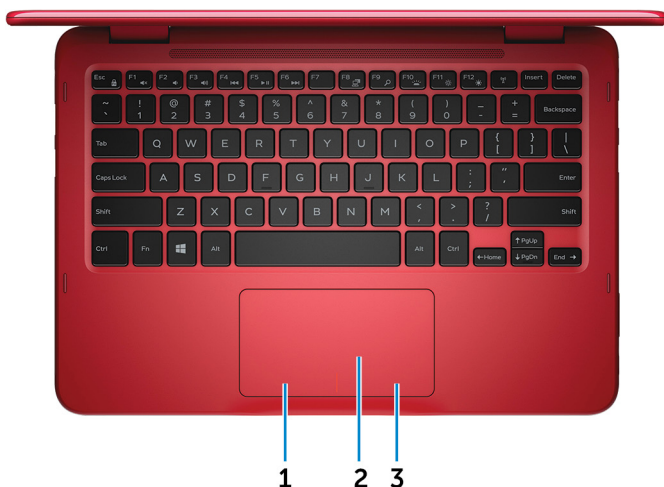

1 Oblast kliknutí levým tlačítkem

Stisknutím provedete kliknutí levým tlačítkem.


2 Dotyková podložka

Chcete-li pohybovat ukazatelem myši, přejeďte prstem po dotykové podložce. Klepnutí odpovídá kliknutí levým tlačítkem.

3 Oblast kliknutí pravým tlačítkem

Stisknutím provedete kliknutí pravým tlačítkem.

Displej

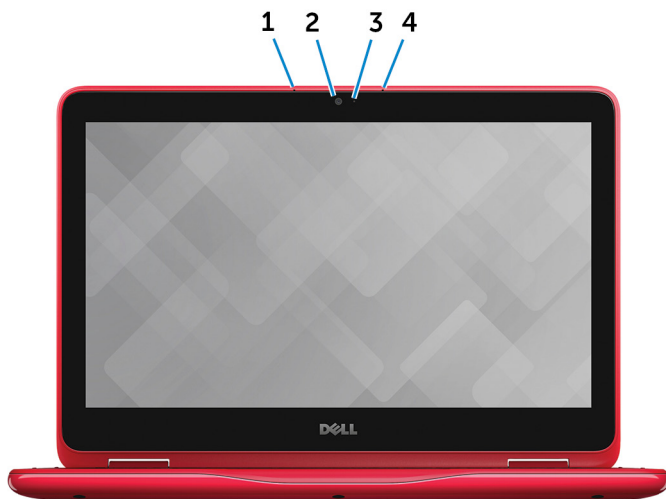

1 Levý mikrofon

Poskytuje vysoce kvalitní digitální zvukový vstup pro záznam zvuku, hlasová volání atd.

2 Kamera

Umožňuje konvertovat pomocí videa, pořizovat fotografie a nahrávat videa.

3 Kontrolka stavu kamery

Rozsvítí se, když se používá fotoaparát.

4 Pravý mikrofon

Poskytuje vysoce kvalitní digitální zvukový vstup pro záznam zvuku, hlasová volání atd.

Režimy

Notebook



Tablet



Stojan



Stan



Technické údaje

Rozměry a hmotnost

Výška	21,85 mm (0,86 palce)
Šířka	291,61 mm (11,48 palce)
Hloubka	201,92 mm (7,95 palce)
Hmotnost	1,35 kg (2,98 lb)



POZNÁMKA: Hmotnost notebooku se může lišit v závislosti na objednané konfiguraci a variaci při výrobě.

Systémové informace

Inspiron 11-3179	
Procesor	• Procesor Intel Core i5 7. generace • Procesor Intel Core i7 7. generace • Procesor Intel Core m3 7. generace
Čipová sada	integrovaná v procesoru

Paměť

Slot	integrovaná v procesoru
Typ	DDR3L
Rychlost	1 600 MHz
Podporované konfigurace	4 GB

Porty a konektory

Externí:

USB

- Jeden port USB 3.0
- Dva porty USB 2.0

Audio/Video

- Jeden port HDMI
- Jeden port náhlavní soupravy (kombinace sluchátek a mikrofonu)

Interní:

M.2

Jeden slot M.2 pro kombinovanou kartu s technologií Wi-Fi a Bluetooth

Komunikace

Bezdrátové připojení

- Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac
- Wi-Fi 802.11 ac
- Bluetooth 4.0
- Miracast

Grafika

Řadič

Intel HD Graphics 615

Paměť

Sdílená systémová paměť

Audio

Řadič

Realtek ALC3246 s technologií Waves Maxx Audio

Reproduktory

Dva

Výstup

- Průměrný – 2 W

Mikrofon	• Maximální – 2,5 W
Ovládání hlasitosti	Mikrofony s digitálním polem v sestavě kamery Klávesové zkratky ovládání médií a tlačítka ovládání hlasitosti

Skladovací

Rozhraní	SATA – 6 Gb/s
Pevný disk	• Jeden 2,5palcový disk • Jeden disk SSD (Solid State Drive)

Čtečka paměťových karet

Typ	Jeden slot karty microSD
Podporovaná karta	microSD

Displej

Typ	11,6palcový dotykový displej HD
Rozlišení (max.)	1366 × 768
Rozteč pixelů	0,2265 mm
Obnovovací frekvence	60 Hz
Provozní úhel	0 stupňů (zavřený) až 360 stupňů
Ovládací prvky	Jas lze ovládat pomocí klávesových zkratk
Výška	144 mm (5,67 palce)
Šířka	256,13 mm (10,08 palce)
Úhlopříčka	294,64 mm (11,60 palce)

Klávesnice

Typ

Klávesnice Chiclet

Klávesové zkratky

Některé klávesy na klávesnici na sobě mají dva symboly. Tyto klávesy lze používat pro zadávání různých znaků nebo k provádění sekundárních funkcí. Chcete-li napsat alternativní znak, stiskněte klávesu Shift a požadovanou klávesu. Chcete-li provést sekundární funkci, stiskněte klávesu Fn a požadovanou klávesu.



POZNÁMKA: Primární chování klávesových zkratk je možné změnit stisknutím kláves Fn+Esc nebo změnou nastavení Chování funkční klávesy v nastavení systému.

[Klávesové zkratky](#)

Kamera

Rozlišení

- Statický obrázek: 0,92 megapixelů
- Video: 1280 × 720 (HD) při 30 snímcích/s (maximum)

Diagonální zobrazovací úhel

74 stupňů

Dotyková podložka

Rozlišení

- Vodorovné: 1940
- Svislé: 1040

Rozměry

- Šířka: 100 mm (3,94 palce)
- Výška: 55 mm (2,16 palce)

Baterie

Typ	2čláňková prizmatická baterie (32 Wh)
Doba provozu	Závisí na provozních podmínkách a při podmínkách mimořádně náročných na napájení může být výrazně zkrácena.
Životnost (přibližně)	300 cyklů vybití/nabití
Teplotní rozsah: provozní	0 až 35 °C (32 až 95 °F)
Teplotní rozsah: skladovací	-40–65 °C (-40–149 °F)
Knoflíková baterie	CR-2032
Hmotnost (maximální)	0,19 kg (0,42 lb)
Napětí	7,6 V ss.
Doba nabíjení, když je počítač vypnut (přibližně)	Do 4 hodin
Šířka	272,10 mm (10,71 palce)
Hloubka	70,50 mm (2,78 palce)
Výška	6,82 mm (0,27 palce)

Napájecí adaptér

Typ	45 W	65 W
Vstupní napětí	100 až 240 V stř.	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	
Vstupní proud (max.)	1,30 A	1,70 A
Výstupní proud (nepřerušovaný)	2,31 A	3,34 A
Jmenovité výstupní napětí	19,50 V stejnosm. nap.	
Teplotní rozsah: provozní	0 až 40 °C (32 až 104 °F)	
Teplotní rozsah: skladovací	-40°C až 70°C (-40°F až 158°F)	

Prostředí počítače

Úroveň kontaminantů ze vzduchu: G1 podle definice v normě ISA-S71.04-1985

	Provozní	Skladovací
Teplotní rozsah	0 až 35 °C (32 až 95 °F)	-40–65 °C (-40–149 °F)
Relativní vlhkost (maximální)	10 až 90 % (nekondenzující)	0 až 95 % (nekondenzující)
Vibrace (maximální)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Ráz (maximální)	110 G [†]	160 G [†]
Nadmořská výška (maximální)	-15,2 až 3 048 m (-50 až 10 000 stop)	-15,2 až 10 668 m (-50 až 35 000 stop)

* Měřené při použití náhodného spektra vibrací, které simuluje prostředí uživatele.

† Měřené pomocí 2ms pulsivního pulzu, když je pevný disk aktivní.

† Měřené pomocí 2ms pulsivního pulzu, když je hlava pevného disku v zaparkované poloze.

Klávesové zkratky

Ikony	Popis
	Ztlumení zvuku
	Snížení hlasitosti
	Zvýšení hlasitosti
	Přehrání předchozí skladby/kapitoly
	Přehrát/pozastavit
	Přehrání další skladby/kapitoly
	Přepnutí na externí obrazovku
	Vyhledávání
	Snížení jasu
	Zvýšení jasu
	Pozastavení/přerušení
	Přepnutí zámku Fn Lock
	Spánek
	Vypnutí/zapnutí bezdrátové sítě
	Scroll lock

Pomoc a kontakt na společnost Dell

Zdroje pro vyhledání nápovědy

Informace a nápovědu k produktům a službám Dell můžete získat v těchto zdrojích samoobslužné pomoci.

Informace o produktech a službách společnosti Dell

www.dell.com

Operační systém Windows 8.1 a Windows 10

aplikaci Dell Help & Support



Windows 10

Aplikace Začínáme



Windows 8.1

Aplikace Nápověda + tipy



Přístup k nápovědě v systémech Windows 8, Windows 8.1 a Windows 10

V hledání Windows zadejte text **Nápověda podpora** a poté stiskněte klávesu **Enter**.

Přístup k nápovědě v systému Windows 7

Klikněte na tlačítko **Start** → **Nápověda a podpora**.

Nápověda k operačnímu systému online

www.dell.com/support/windows
www.dell.com/support/linux

Informace o odstraňování problémů, uživatelské příručky, pokyny nastavení, technické údaje produktu, blogy technické nápovědy, ovladače, aktualizace softwaru atd.

www.dell.com/support

Informace o operačním systému, nastavení a používání počítače, zálohování dat, diagnostice atd.

Viz část *Já a můj Dell* na webu www.dell.com/support/manuals.

Kontaktování společnosti Dell

Informace o kontaktování společnosti Dell ohledně prodeje, technické podpory a záležitostí týkajících se zákaznických služeb naleznete na webu www.dell.com/contactdell.



POZNÁMKA: Dostupnost se liší v závislosti na zemi a produktu a některé služby nemusí být ve vaší zemi k dispozici.



POZNÁMKA: Pokud nemáte aktivní internetové připojení, můžete najít kontaktní informace na nákupní faktuře, balicím seznamu, účtence nebo v katalogu produktů společnosti Dell.