

Inspiron 11 3000

Configuração e especificações

Modelo do computador: Inspiron 11-3179
Modelo normativo: P25T
Tipo normativo: P25T002



Notas, avisos e advertências



NOTA: Uma NOTA indica informações importantes que ajudam você a usar melhor os recursos do computador.



CUIDADO: Um AVISO indica possíveis danos ao hardware ou perda de dados e ensina como evitar o problema.



ATENÇÃO: Uma ADVERTÊNCIA indica possíveis danos à propriedade, risco de lesões corporais ou mesmo risco de vida.

© 2016 Dell Inc. Todos os direitos reservados. Este produto é protegido por leis de copyright e de propriedade intelectual dos EUA e internacionais. Dell e o logotipo Dell são marcas comerciais da Dell Inc. nos Estados Unidos e/ou em outras jurisdições. Todas as outras marcas e os nomes aqui mencionados podem ser marcas comerciais de suas respectivas empresas.

2016-07

Rev. A00

Índice

Configurar seu computador.....	5
Exibições.....	8
Esquerda.....	8
Direita.....	8
Base.....	9
Tela.....	10
Modos.....	11
Notebook.....	11
Tablet.....	11
Suporte.....	12
Tenda.....	12
Especificações.....	13
Dimensões e peso.....	13
System Information (Informações do sistema).....	13
Memória.....	13
Portas e conectores.....	14
Comunicação.....	14
Vídeo.....	14
Áudio.....	14
De armazenamento.....	15
Leitor de cartão de mídia.....	15
Tela.....	15
Teclado.....	16
Câmera.....	16
Touchpad.....	16
Bateria.....	17
Adaptador de energia.....	17
Características ambientais do computador.....	18

Atalhos de teclado.....19

Como obter ajuda e como entrar em contato com a Dell..... 20

 Recursos de auto-ajuda..... 20

 Como entrar em contato com a Dell.....21


Configurar seu computador

- 1 Conecte o adaptador de energia e pressione o botão liga/desliga.




2 Quando o computador é ligado pela primeira vez, você será solicitado a executar estas etapas:


a) Ative a segurança e as atualizações da Dell.

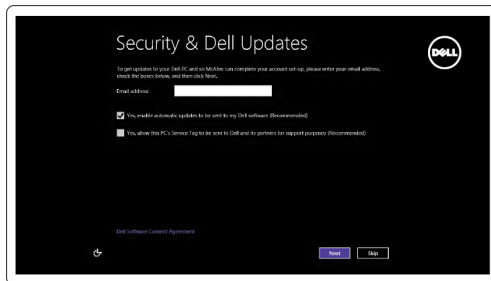

b) Conecte-se a uma rede sem fio.

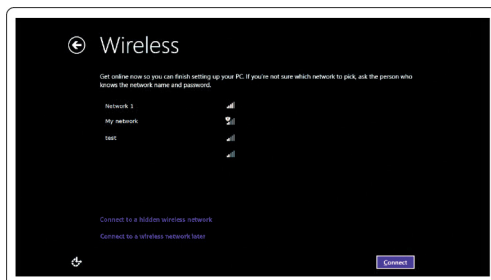

c) Entre na sua conta da Microsoft ou crie uma nova conta.

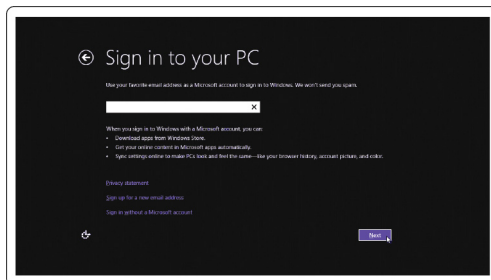

3 Explore recursos Dell na sua área de trabalho.



Ajuda e dicas




My Dell



Registrar seu computador

Exibições

Esquerda

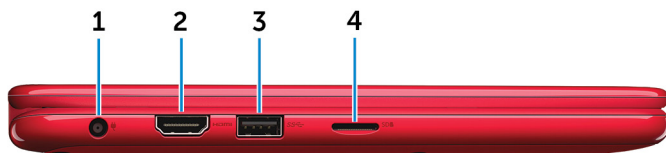

1 Porta do adaptador de energia

Conecte um adaptador de energia para fornecer energia ao computador e carregar a bateria.

2 Porta HDMI

Conecte uma TV ou outro dispositivo com entrada HDMI. Fornece saída de áudio e vídeo.


3 Porta USB 3.0

Conecte periféricos como dispositivos de armazenamento, impressoras, etc. Proporciona velocidades de transferência de dados de até 5 Gbps.

4 Slot para cartão MicroSD

Lê e grava em cartões de mídia.

Direita

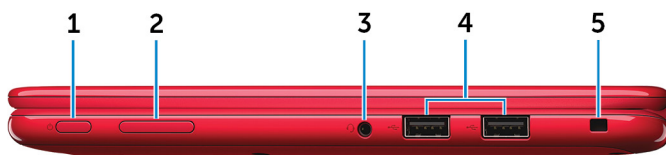

1 Botão liga/desliga

Pressione para ligar o computador se estiver desligado ou no estado de suspensão.

Pressione para colocar o computador no estado de suspensão, se estiver ligado.

Pressione e mantenha pressionado por 4 segundos para forçar o desligamento do computador.



NOTA: Você pode personalizar o comportamento do botão liga/desliga em Opções de energia. Para obter mais informações, consulte *Me and My Dell* em www.dell.com/support/manuals.

2 **Botão de controle de volume**

Pressione para aumentar ou diminuir o volume.

3 **Porta para headset**

Conecte um fone de ouvido, um microfone, ou um headset (fone de ouvido e microfone combinados).


4 **Portas USB 2.0 (2)**

Conecte periféricos, como dispositivos de armazenamento, impressoras, etc. Proporciona velocidades de transferência de dados de até 480 Mbps.

5 **Slot do cabo de segurança**

Conecte um cabo de segurança Noble para evitar a movimentação não autorizada do computador.

Base

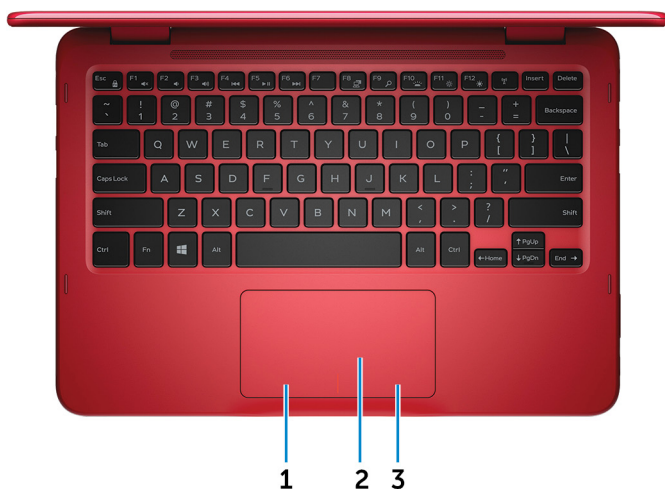

1 **Área de clique com o botão esquerdo**

Pressione para clicar com o botão esquerdo.


2 **Touchpad**

Mova o dedo no touch pad para mover o ponteiro do mouse. Toque em para clicar com o botão esquerdo.

3 **Área de clique com o botão direito**

Pressione para clicar com o botão direito.

Tela

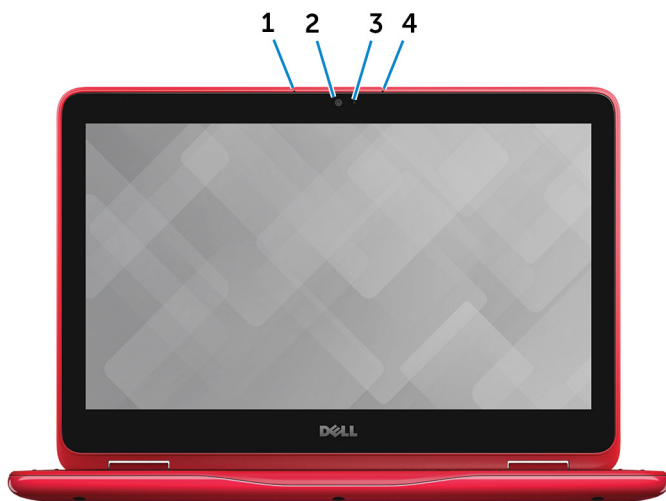

1 **Microfone esquerdo**

Proporciona entrada de som digital de alta qualidade para gravação de áudio, chamadas de voz, etc.

2 **Câmera**

Permite efetuar chamadas de bate-papo com vídeo, capturar fotos e gravar vídeos.

3 **Luz de status da câmera**

Acende-se quando a câmera está em uso.

4 **Microfone direito**

Proporciona entrada de som digital de alta qualidade para gravação de áudio, chamadas de voz, etc.

Modos

Notebook



Tablet



Suporte



Tenda



Especificações

Dimensões e peso

Altura	21,85 mm (0,86 pol.)
Largura	291,61 mm (11,48 pol.)
Profundidade	201,92 mm (7,95 pol.)
Peso	1,35 kg (2,98 lb)



NOTA: O peso do laptop varia em função da configuração encomendada e da variabilidade de fabricação.

System Information (Informações do sistema)

Inspiron 11–3179	
Processador	• 7ª geração do Intel Core i5 • 7ª geração do Intel Core i7 • 7ª geração do Intel Core m3
Chipset	integrado ao processador

Memória

Slot	integrado ao processador
Tipo	DDR3L
Velocidade	1600 MHz
Configurações compatíveis	4 GB

Portas e conectores

Externa:

USB

- Uma porta USB 3.0
- Suas portas USB 2.0

Áudio/Vídeo

- Uma porta HDMI
- Uma porta para headset (combinação de fones de ouvido/microfone)

Interna:

M.2

Um slot M.2 para cartão combinado Wi-Fi e Bluetooth

Comunicação

Rede sem fio

- Wi-Fi 802,11 b/g/n/ac
- Wi-Fi 802.11 ac
- Bluetooth 4.0
- Miracast

Vídeo

Controlador

Intel HD Graphics 615

Memória

Memória de sistema compartilhada

Áudio

Controlador

Realtek ALC3246 com Waves MaxxAudio

Alto-falantes

Dois

Saída

- Média de 2 W

Microfone

- Pico de 2,5 W

Microfones de matriz digital no conjunto da câmera

Controles de volume

Teclas de atalho para controle de mídia e botões de controle de volume

De armazenamento

Interface

SATA 6 Gbps

Disco rígido

- Uma unidade de 2,5 polegadas
- Uma unidade de estado sólido (SSD)

Leitor de cartão de mídia

Tipo

Um slot para cartão microSD

Cartão com suporte

MicroSD

Tela

Tipo

HD sensível ao toque de 11,6 polegadas

Resolução (máxima)

1.366 x 768

Distância entre pixels

0,2265 mm

Taxa de atualização

60 Hz

Ângulo de operação

0 grau (fechado) a 360 graus

Controles

O brilho pode ser controlado com as teclas de atalho.

Altura

144 mm (5,67 pol.)

Largura

256,13 mm (10,08 pol.)

Diagonal

294,64 mm (11,60 pol.)

Teclado

Tipo

Teclado do tipo "chiclete"

Teclas de atalho

Algumas teclas no teclado têm dois símbolos. Essas teclas podem ser usadas para digitar caracteres alternativos ou para executar funções secundárias. Para digitar um carácter alternativo, pressione Shift e a tecla desejada. Para executar funções secundárias, pressione Fn e a tecla desejada.



NOTA: Você pode definir o comportamento principal das teclas de atalho pressionando Fn + Esc ou alterando Comportamento das teclas de função na Configuração do sistema.

[Atalhos de teclado](#)

Câmera

Resolução

- Imagem estática: 0,92 megapixels
- Vídeo: 1280 x 720 (HD) a 30 fps (máximo)

Ângulo de visão digonal

74 graus

Touchpad

Resolução

- Horizontal: 1.940
- Vertical: 1.040

Dimensões

- Largura: 100 mm (3,94 pol.)
- Altura: 55 mm (2,16 pol.)

Bateria

Tipo	Prismática de duas células (32 Wh)
Tempo de operação	Varia conforme as condições de operação e pode ser significativamente reduzido sob certas condições de uso intenso de energia.
Vida útil (aproximada)	300 ciclos de descarga/carga
Intervalo de temperatura: operacional	0°C a 35°C (32°F a 95°F)
Intervalo de temperatura: armazenamento	–40°C a 65°C (–40°F a 149°F)
Bateria de célula tipo moeda	CR-2032
Peso (máximo)	0,19 Kg (0,42 lb)
Tensão	7,6 VCC
Tempo de carga quando o computador está desligado (aproximado)	Até 4 horas
Largura	272,10 mm (10,71 pol.)
Profundidade	70,50 mm (2,78 pol.)
Altura	6,82 mm (0,27 pol.)

Adaptador de energia

Tipo	45 W	65 W
Tensão de entrada	100 VCA-240 VCA	
Frequência de entrada	50 Hz–60 Hz	
Corrente de entrada (máxima)	1,30 A	1,70 A
Corrente de saída (contínua)	2,31 A	3,34 A
Tensão nominal de saída	19,50 VCC	

Tipo	45 W	65 W
Intervalo de temperatura: operacional	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)	
Intervalo de temperatura: armazenamento	-40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)	

Características ambientais do computador

Nível de poluentes transportados: G1, conforme definido pela norma ISA-S71.04-1985

	De operação	De armazenamento
Faixa de temperatura	0°C a 35°C (32°F a 95°F)	-40°C a 65°C (-40°F a 149°F)
Umidade relativa (máxima)	10% a 90% (sem condensação)	0% a 95% (sem condensação)
Vibração (máxima)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Choque (máximo)	110 G [†]	160 G [‡]
Altitude (máxima)	-15,2 m a 3048 m (-50 pés a 10.000 pés)	-15,2 m a 10.668 m (-50 pés a 35.000 pés)

* Medida usando um espectro de vibração aleatório que simula o ambiente do usuário

† Medido usando um pulso de meia senoide de 2 ms quando a unidade de disco rígido está em uso.

‡ Medido usando um pulso de meio senoide de 2 ms quando a cabeça da unidade de disco rígido está na posição estacionada.

Atalhos de teclado

ícones	Descrição
	Desativação do áudio
	Diminuir o volume
	Aumentar o volume
	Reproduzir faixa/capítulo anterior
	Reproduzir/Pausar
	Reproduzir próxima faixa/capítulo
	Alternar para um monitor externo
	Pesquisar
	Diminuir o brilho
	Aumentar o brilho
	Pausa/Interrupção
	Alternar bloqueio da tecla Fn
	Suspensão
	Ligar/desligar a rede sem fio
	Scroll Lock

Como obter ajuda e como entrar em contato com a Dell

Recursos de auto-ajuda

Você pode obter informações e ajuda sobre produtos e serviços da Dell, usando estes recursos de auto-ajuda:

Informações sobre produtos e serviços da Dell

www.dell.com

Windows 8.1 e Windows 10

Aplicativo Dell Help & Support



Windows 10

Aplicativo Get started



Windows 8.1

Aplicativo Help + Tips



Como acessar a ajuda no Windows 8, no Windows 8.1 e no Windows 10

No Windows Search, digite **Ajuda e Suporte** e pressione **Enter**.

Como acessar a ajuda no Windows 7

Clique em **Iniciar** → **Ajuda e suporte**.

Ajuda online para sistema operacional

www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

Informações sobre solução de problemas, manuais de usuário, instruções de configuração, especificações do produto, blogs de ajuda técnica, drivers, atualizações de software, e assim por diante

www.dell.com/support

Saiba mais sobre o sistema operacional, configurar e usar o computador, backup de dados, diagnóstico, e assim por diante.

Consulte *Eu e meu Dell* em www.dell.com/support/manuals (em inglês).

Como entrar em contato com a Dell

Para entrar em contato com a Dell para tratar de assuntos de vendas, suporte técnico ou questões de atendimento ao cliente, consulte www.dell.com/contactdell.



NOTA: A disponibilidade varia de acordo com o país e com o produto, e alguns serviços podem não estar disponíveis em seu país.



NOTA: Se não tiver uma conexão Internet ativa, você pode encontrar as informações de contato na sua fatura, nota de expedição, nota de compra ou no catálogo de produtos Dell.