

Inspiron 13 5000

2-i-1

Konfiguration og specifikationer

Computermodel: Inspiron 13-5368
Forordningsmodel: P69G
Forordningstype: P69G001



Bemærk, forsigtig og advarsel



BEMÆRK: En BEMÆRKNING angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger produktet optimalt.



FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem.



ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død.

Copyright © 2017 Dell Inc. eller deres associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes.

Dell, EMC, og andre varemærker er varemærker tilhørende Dell Inc. eller deres associerede selskaber. Andre varemærker kan være varemærker for deres respektive ejere.

2017-02

rev. A02

Indholdsfortegnelse

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Konfigurer din computer..... | 5 |
| Visninger..... | 8 |
| Forside..... | 8 |
| Venstre..... | 9 |
| Højre..... | 10 |
| bund..... | 11 |
| Display (Skærm)..... | 12 |
| Funktioner..... | 13 |
| Notebook..... | 13 |
| Tablet..... | 13 |
| Fod..... | 14 |
| Telt..... | 14 |




| | |
|--|-----------|
| Specifikationer..... | 15 |
| Mål og vægt..... | 15 |
| Systemoplysninger..... | 15 |
| Memory (Hukommelse)..... | 16 |
| Porte og stik..... | 16 |
| Communications (Kommunikation)..... | 16 |
| Video..... | 17 |
| Audio..... | 17 |
| Lager..... | 17 |
| Mediekortlæser..... | 18 |
| Keyboard (Tastatur)..... | 18 |
| Camera (Kamera)..... | 18 |
| Berøringsplade..... | 19 |
| Strømadapter..... | 19 |
| Battery (Batteri)..... | 19 |
| Display (Skærm)..... | 20 |
| Computermiljø..... | 21 |
| | |
| Tastaturgenveje..... | 22 |
| | |
| Rekvirere hjælp og kontakte Dell..... | 24 |
| Selv-hjælpsressourcer..... | 24 |
| Kontakt Dell..... | 25 |

GUID-6D17EB09-D7A9-4FB2-AC96-7A834ED483FB

Konfigurer din computer


- 1 Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen.

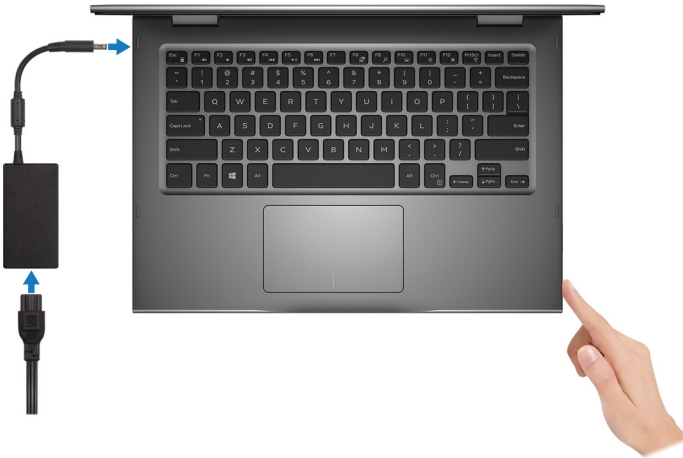


2 Afslut konfiguration af operativsystem.

For Windows:

a) Tilslut til et trådløst netværk.

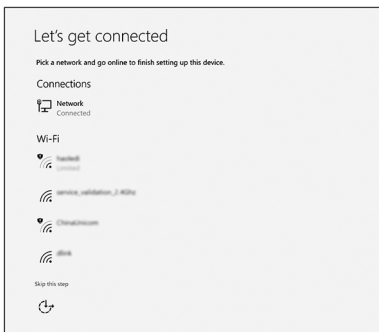

b) Log på din Microsoft-konto eller opret en ny konto.

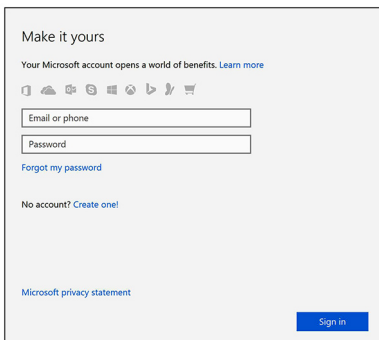

For Ubuntu:

Følg instruktionerne på skærmen for at afslutte opsætning.


3 Find Dell-apps i Windows.



Registrer din computer



Dells Hjælp og Support

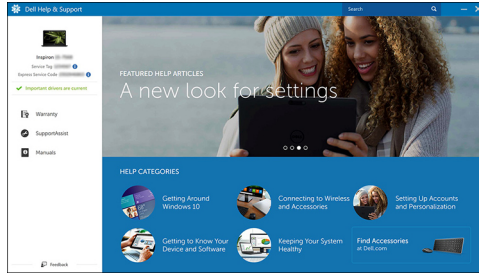


SupportAssist — Tjek og opdater din computer



Visninger

Forside



1 **Strøm- og batteristatusindikator/harddiskaktivitetsindikator**

Viser computerens batteriopladningsstatus eller harddiskaktiviteten.



BEMÆRK: Tryk på **Fn+H** for at skifte denne indikator mellem at vise strøm- og batteristatus og harddiskaktivitet.

Indikator for harddiskaktivitet

Tændes, når computeren læser fra, eller skriver data til harddisken.

Strøm- og batteristatusindikator

Viser status for strøm og -batteriopladning.


Konstant hvid — Strømadapteren er tilsluttet, og batteriet er mere end 5 % opladet.

Ravgul — Computeren kører på batteri, og batteriet er mindre end 5 % opladet.

Slukket

- Strømadapteren er tilsluttet og batteriet er helt opladet.
- Computeren kører på batteri, og batteriet er mere end 5 % opladet.
- Computeren er i slumre-, dvaletilstand eller slukket

Venstre

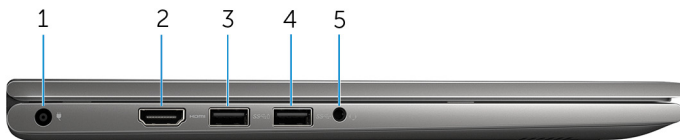

1 Port til strømadapter

Tilslut strømadapteren for at forsyne computeren med strøm og oplade batteriet.

2 HDMI-port

Tilslut et tv, eller en anden HDMI-in-aktiverede enhed. Giver video- og audio-output.

3 USB 3.0-port med PowerShare

Tilslut perifert udstyr som lagerenheder, printere, skærme osv. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

Med PowerShare kan du oplade USB-enhederne, selv når computeren er slukket.



BEMÆRK: Hvis computeren er slukket eller i dvaletilstand, skal du tilslutte strømadapteren for at oplade enhederne vha. PowerShare-porten. Du skal aktivere denne funktion i BIOS-opsætningsprogrammet.



BEMÆRK: Visse USB-enheder kan ikke oplade når computeren er slukket eller i slumretilstand. Tænd, i sådanne tilfælde, computeren for at oplade enheden.

4 USB 3.0-port

Tilslut perifert udstyr som lagerenheder, printere, skærme osv. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

5 Headset-port

Tilslut en hovedtelefon, en mikrofon eller en hovedtelefon og mikrofon-kombination (headset).

Højre



1 Tænd/sluk-knap

Tryk på for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i slumretilstand.

Tryk på, for at sætte computeren i slumretilstand hvis den er tændt.

Tryk på og hold i 4 sekunder for at tvinge computeren til at slukke.



BEMÆRK: Du kan tilpasse tænd/sluk-knappens funktion i Power Options (Strømindstillinger). For flere oplysninger, se *Me and My Dell (Mig og mit Dell)* på www.dell.com/support/manuals.

2 Volumenkontrolknapper (2)

Tryk for at forøge eller reducere lydstyrken.

3 Mediekortlæser

Læser fra, og skriver til mediekort.


4 USB 2.0-port

Tilslut perifert udstyr som lagerenheder, printere, osv. Giver dataoverførselshastigheder op til 480 Mbps.

5 Sikkerhedskabelslot

Tilslut et sikkerhedskabel for at forhindre at computeren flyttes uautoriseret.

bund

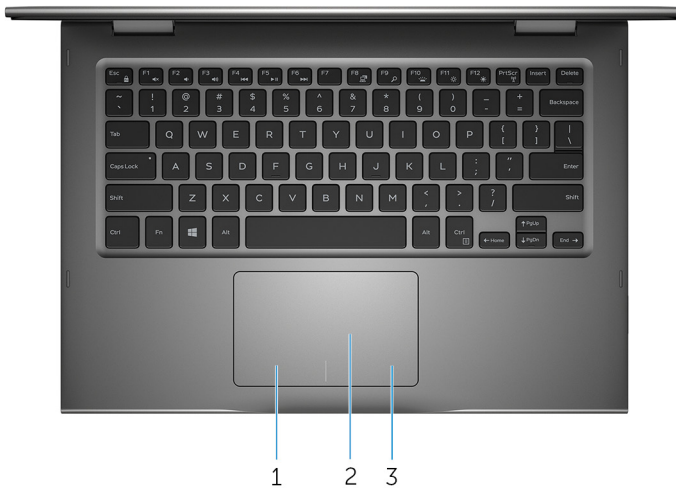

1 **Område til venstreklik**

Tryk for at venstreklikke.


2 **Berøringsplade**

Flyt fingeren på berøringspladen for at flytte musemarkøren. Tap for at venstreklikke og tap med to fingre for at højreklikke.

3 **Område til højreklik**

Tryk for at højreklikke.

Display (Skærm)

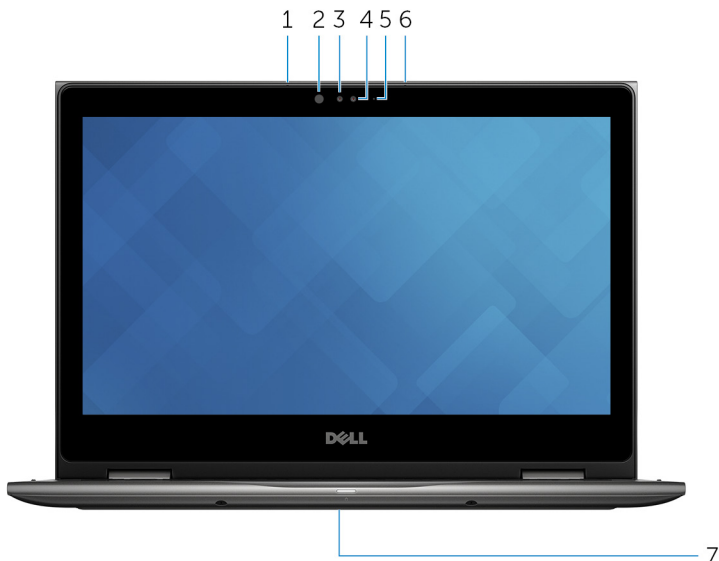

1 **Venstre mikrofon**

Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse, taleopkald, osv.

2 **Infrarød kilde (valgfrit tilbehør)**

Udsender infrarødt lys som gør det muligt for det infrarøde kamera at registrere dybde- og sporingsbevægelse.

3 **Infrarødt kamera (valgfrit tilbehør)**

Lader dig videochatte, tage fotos og optage videoer. Kameraets dybderegistreringsfunktion forbedrer sikkerhed, når parret med Windows Hello.

4 **Camera (Kamera)**

Lader dig video-chatte, tage fotos og optage videoer.

5 **Kamerastatusindikator**

Tænder når kameraet er i brug.

6 **Højre mikrofon**

Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse, taleopkald, osv.

7 **Placering af servicemærke**

Servicemærket er en unik alfanumerisk identifikator, der gør det muligt for Dells teknikere at identificere hardwarekomponenter i din computer og få adgang til garantioplysninger.

GUID-EA9BD5D5-0F5C-4DE8-B109-0F72A656B206

Funktioner

Notebook



Tablet



Fod



Telt



GUID-B197B60C-5B62-4493-BB77-D54DEFF74DA2

Specifikationer

GUID-6ED58E98-BCDA-4EAB-8ECC-08491CBB969E

Mål og vægt

| | |
|-----------------|-------------------|
| Højde | 19,50 mm (0,77") |
| Bredde | 324 mm (12,76") |
| Dybde | 224,70 mm (8,85") |
| Vægt (maksimum) | 1,68 kg (3,70 lb) |



BEMÆRK: Computerens vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.

GUID-EBB9FBCB-F72D-4FD6-BE7D-80671311D486

Systemoplysninger

| | |
|---------------|---|
| Computermodel | Inspiron 13-5368 |
| Processor | <ul style="list-style-type: none">• 6. generation Intel Core i3/i5/i7• Intel Celeron Dual Core• Intel Pentium Dual Core |
| Chipsæt | Integreret i processoren |



GUID-8A43D7F8-3F53-4BB7-8E6F-3333E18CA84D

Memory (Hukommelse)

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Slots | To SODIMM-slots |
| Type | Dual-kanal DDR4 |
| Hastighed | 2.133 MHz |
| Understøttede konfigurationer | 4 GB, 8 GB, 12 GB, og 16 GB |

GUID-29BBC655-B1B5-40BC-8E34-F029BECD8444

Porte og stik

Ekstern:

| | |
|-------------|--|
| USB | <ul style="list-style-type: none">• En USB 3.0-port• En USB 2.0-port• En USB 3.0-port med PowerShare |
| Audio/Video | <ul style="list-style-type: none">• En HDMI-port• En headset-port (hovedtelefon og mikrofon-kombination) |

Internt:

| | |
|----------|---|
| M.2 kort | Et M.2-slot til Wi-Fi og Bluetooth-kombinationskort |
|----------|---|

GUID-6E77429C-D0EE-4B6E-88A5-AC52C95638BA

Communications (Kommunikation)

| | |
|---------------------|--|
| Wireless (Trådløst) | <ul style="list-style-type: none">• Wi-Fi 802.11 ac• Bluetooth 4.0• Bluetooth 4.1 (valgfrit tilbehør)• Miracast |
|---------------------|--|

- Wi-Fi skærmsupport (Wi-Fi Alliance)

GUID-CDECE6BE-296B-4D9B-9DC8-A34EC5FA31BF

Video

| | |
|---------------------|--|
| Controller | <ul style="list-style-type: none"> • Intel HD Graphics 510 - Intel Celeron og Pentium • Intel HD Graphics 520 - Intel Core i3/i5/i7 • Intel Iris Graphics 540 - Intel Core i7 |
| Memory (Hukommelse) | Delt systemhukommelse |

GUID-D94510F9-A621-4D67-A911-FE18F1AC066F

Audio

| | |
|-------------------|---|
| Controller | Realtek ALC3253 med Waves MaxxAudio Pro |
| Højttalere | To |
| Højttaleroutput | <ul style="list-style-type: none"> • Middel – 2 W • Spids – 2,5 W |
| Mikrofon | Digital-array mikrofoner i kameramodulet |
| Volumenkontroller | Genvejstaster til mediestyring og volumenkontrolknapper |

GUID-0F8B9A09-518B-4EEB-81B1-5E5C53499E68

Lager

| | |
|------------------|--------------|
| Grænseflade | SATA 6 Gbps |
| Harddisk | Et 2,5"-drev |
| Solid-state-drev | Et 2,5"-drev |



GUID-5F2E5AFA-3FA5-46BD-B86D-5DA39010A6F7

Mediekortlæser

| | |
|--------------------|----------------|
| Type | Et SD-kortslot |
| Understøttede kort | SD-kort |

GUID-CCF57348-7F42-4EB0-9ECE-4F75C8F81632

Keyboard (Tastatur)

| | |
|---------------|---|
| Type | <ul style="list-style-type: none">• Baggrundsoplyst tastatur• Tastatur uden baggrundsbelysning |
| Genvejstaster | <p>Nogle af tasterne på dit tastatur har to symboler. Disse taster kan bruges til at skrive alternative karakterer eller til at udføre sekundære funktioner. For at skrive den alternative karakter, tryk på Shift og den ønskede tast. For at udføre sekundære funktioner, tryk på Fn og den ønskede tast.</p> |



BEMÆRK: Du kan definere den primære funktion for funktionstasterne (F1-F12) ved at ændre Function Key Behavior (Funktionstastens funktion) i BIOS-konfigurationsprogrammet.

[Tastaturgenveje](#)

GUID-C26AC3D4-036E-44C5-BC8D-11A2A66C1775

Camera (Kamera)

| | |
|-----------|---|
| Opløsning | <ul style="list-style-type: none">• Still-billede: 0,92 megapixel |
|-----------|---|

- Video: 1280 x 720 (HD) ved 30 fps (maksimum)

Diagonal betragtningsvinkel

74 grader

GUID-C6FD722C-C955-48B6-ACAC-34CF64134A9C

Berøringsplade

Opløsning

- Vandret: 1260
- Lodret: 960

Mål

- Højde: 65 mm (2,56")
- Bredde: 105 mm (4,13")

GUID-0F842F02-1F6F-400D-9CCD-4DECD7ACDAF3

Strømadapter

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Type | 45 W |
| Indgangsspænding | 100 VAC–240 VAC |
| Lysnetfrekvens | 50 Hz–60 Hz |
| Indgangsstrøm (maksimum) | 1,30 A |
| Udgangsstrøm (kontinuerligt) | 2,31 A |
| Nominel udgangsspænding | 19,50 VDC |
| Temperaturområde: Drift | 0°C til 40°C (32°F til 104°F) |
| Temperaturområde: Opbevaring | –40°C til 70°C (–40°F til 158°F) |

GUID-B2E66901-2E22-4779-AD4F-4C9C29E5431D

Battery (Batteri)

| | |
|-----------------|---|
| Type | "Smart" litium-ion med 3 celler (42 Watt-timer) |
| Vægt (maksimum) | 0,2 kg (0,44 lb) |



| | |
|------------------------------|---|
| Spænding | 11,40 VDC |
| Opladningstid (omtrentlig) | 4 timer (når computeren er slukket) |
| Driftstid | Varierer alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser. |
| Levetid (omtrentlig) | 300 afladnings-/opladningscyklusser |
| Temperaturområde: Drift | 0°C til 35°C (32°F til 95°F) |
| Temperaturområde: Opbevaring | -40°C til 65°C (-40°F til 149°F) |
| Møntcellebatteri | COM -2032 |
| Højde | 5,90 mm (0,23") |
| Bredde | 97,15 mm (3,82") |
| Dybde | 184,15 mm (7,25") |

GUID-A705BAA9-C262-48FF-8489-34FB211E8912

Display (Skærm)

| | | |
|----------------------|---|-----------------------------|
| Type | 13,3" HD WLED berøringskærm | 13,3" Fuld HD WLED berøring |
| Opløsning (maksimum) | 1366 x 768 | 1920 x 1080 |
| Betragtningsvinkel | 120 grader | 160 grader |
| Pixelafstand | 0,2148 mm | 0,1529 mm |
| Højde | 164,97 mm (6,49") | 165,10 mm (6,50") |
| Bredde | 293,42 mm (11,55") | 293,60 mm (11,56") |
| Diagonalt | 337,82 mm (13,30") | 337,82 mm (13,30") |
| Opdateringshastighed | 60 Hz | |
| Betjeningsvinkel | 0 grader (lukket) til 360 grader | |
| Kontrollementer | Lysstyrke kan styres vha. genvejstaster | |

Computermiljø

Luftbåret forureningsniveau:G1 som defineret i ISA-S71.04-1985

| | Drift | Opbevaring |
|----------------------------------|---|---|
| Temperaturområde | 0°C til 35°C (32°F til 95°F) | -40°C til 65°C (-40°F til 149°F) |
| Relativ luftfugtighed (maksimum) | 10% til 90% (ikke-kondenserende) | 0% til 95% (ikke-kondenserende) |
| Vibration (maksimum)* | 0,66 GRMS | 1,30 GRMS |
| Stød (maksimum) | 110 G [†] | 160 G [‡] |
| Højde over havet (maksimum) | -15,2 m til 3048 m (-50 ft til 10.000 ft) | -15,2 m til 10.668 m (-50 ft til 35.000 ft) |










* Målt ved anvendelse af et vilkårligt vibrationsspektrum, der simulerer brugermiljøet.





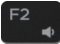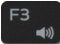



† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i funktion.

‡ Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddiskens læserhoved er parkeret.



Tastaturgenveje

| Taster | Beskrivelse |
|---|--|
|  | Slå lyden fra |
|  | Reducere lydstyrke |
|  | Forøge lydstyrke |
|  | Afspille forrige nummer/kapitel |
|  | Afspille/Pause |
|  | Afspille næste nummer/kapitel |
|  | Skifte til ekstern skærm |
|  | Søge |
|  | Skifte mellem tastaturets baggrundslys |
|  | Formindske lysstyrke |
|  | Forøg lysstyrke |
|  | Slå trådløst fra/til |
|  | Pause/Skifte |
|  | Slumre |
|  | Skifte scroll lock |

| Taster | Beskrivelse |
|---|---|
|  | Skifter mellem strøm- og batteristatusindikator/ harddiskaktivitetsindikator |
|  | Systemanmodning |
|  | Åbner programmenuen |
|  | Tænde/slukke for FN-tastlås |
|  | Slut |
|  | Hjem |
|  | Side ned |
|  | Side op |

Rekvirere hjælp og kontakte Dell

Selv-hjælpsressourcer

Du kan få oplysninger og hjælp til Dell-produkter og services ved at bruge disse selv-hjælpsressourcer:

Tablet 1. Selv-hjælpsressourcer

Information om Dells produkter og services

www.dell.com

Dell Hjælp & Support-app



Kom i gang-app



For at få adgang til hjælp

I Windows-søgning, skriv `Help and Support` (Hjælp og Support) og tryk på Enter.

Online-hjælp til operativsystem

www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

Fejlfindingsinformation, brugermanualer, installationsvejledning, produktspecifikationer, teknisk hjælpe-blogs, drivere, software-opdateringer, osv.

www.dell.com/support

Lær dit operativsystem at kende, installation og brug af din computer, sikkerhedskopiering af data, diagnosticering, osv.

Se *Me and My Dell (Mig og mit Dell)* på www.dell.com/support/manuals.

Kontakt Dell

For at kontakte Dells salg, Dells tekniske support, eller Dells kundeservice se www.dell.com/contactdell.



BEMÆRK: Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande og produkter, og nogle services findes muligvis ikke i dit land.



BEMÆRK: Hvis ikke du har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktinformation på din faktura, pakkens mærkat eller Dells produktkatalog.

