

Inspiron 13 5000

2 en 1

Installation et caractéristiques

Modèle d'ordinateur: Inspiron 13-5368
Modèle réglementaire: P69G
Type réglementaire: P69G001



Remarques, précautions et avertissements



REMARQUE : Une **REMARQUE** indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre produit.



PRÉCAUTION : Une **PRÉCAUTION** indique un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.



AVERTISSEMENT : Un **AVERTISSEMENT** indique un risque d'endommagement du matériel, de blessures corporelles ou même de mort.

Copyright © 2017 Dell Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Dell, EMC et d'autres marques de commerce sont des marques de commerce de Dell Inc. ou de ses filiales. Les autres marques de commerce peuvent être des marques de commerce déposées par leurs propriétaires respectifs.

2017-02

Rév. A02

Table des matières

Installation de votre ordinateur.....	5
Vues.....	8
Avant.....	8
Gauche.....	9
Droite.....	10
Socle.....	11
Affichage.....	12
Modes.....	13
Ordinateur portable.....	13
Tablette.....	13
Support.....	14
Tente.....	14




Spécifications.....	15
Dimensions et poids.....	15
Informations système.....	15
Mémoire.....	16
Ports et connecteurs.....	16
Communications.....	16
Vidéo.....	17
Audio.....	17
Stockage.....	17
Lecteur de carte mémoire.....	18
Clavier.....	18
Caméra.....	19
Pavé tactile.....	19
Adaptateur secteur.....	19
Batterie.....	20
Écran.....	20
Environnement de l'ordinateur.....	21
 Raccourcis clavier.....	 22
 Obtenir de l'aide et contacter Dell.....	 24
Ressources d'auto-assistance.....	24
Contacter Dell.....	25



GUID-6D17EB09-D7A9-4FB2-AC96-7A834ED483FB

Installation de votre ordinateur


- 1 Branchez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation.

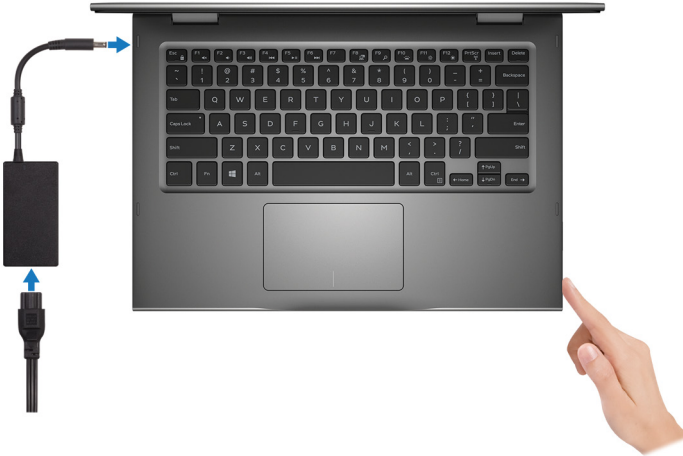


2 Terminez la configuration du système d'exploitation.

Pour Windows :

a) Connectez-vous à un réseau.

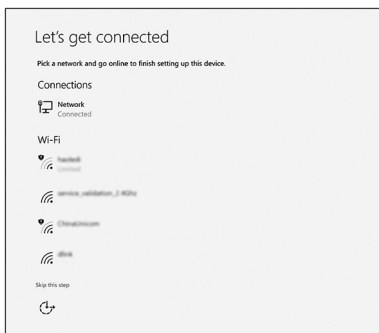

b) Connectez-vous à un compte Microsoft ou créez un nouveau compte.

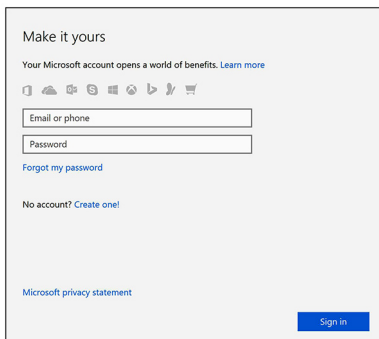

Pour Ubuntu :

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration.


3 Identifiez vos applications Dell dans Windows.



Enregistrez votre ordinateur



Aide et support Dell

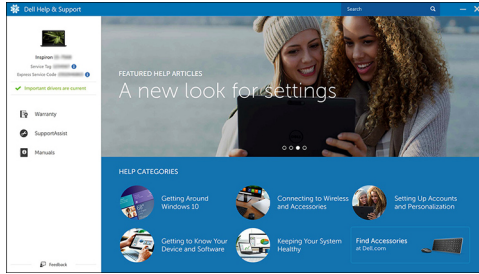


SupportAssist : recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur.



Vues

Avant

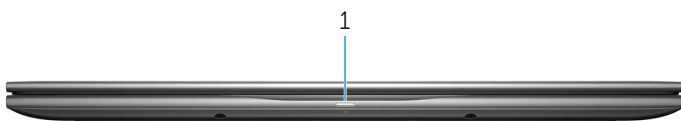

- 1 **Voyant d'état de la batterie et de l'alimentation/voyant d'activité du disque dur**

Indique l'état de charge de la batterie ou l'activité du disque dur.



REMARQUE : Appuyez sur **Fn + H** pour sélectionner le voyant d'état de l'alimentation et de la batterie ou le voyant d'activité du disque dur.

Voyant d'activité du disque dur

S'allume lorsque l'ordinateur lit ou écrit sur le disque dur.

Voyant d'état de l'alimentation

Indique l'état de charge de la batterie et de l'alimentation.


Blanc fixe : l'adaptateur secteur est branché et la batterie est dotée de plus de 5 % de charge.

Orange : l'ordinateur fonctionne sur batterie et la batterie a moins de 5 % de charge.

Désactivé

- L'adaptateur secteur est branché et la batterie est complètement chargée.
- L'ordinateur fonctionne sur batterie et la batterie dispose de plus de 5 % de charge.
- L'ordinateur est en état de veille, de veille prolongée ou hors tension

Gauche

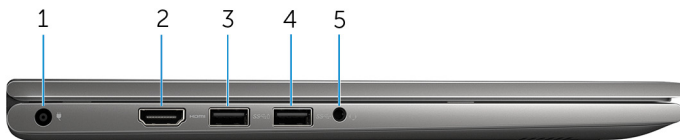

1 Port de l'adaptateur secteur

Permet de brancher un adaptateur secteur pour alimenter l'ordinateur en courant électrique et charger la batterie.

2 Port HDMI

Connectez un téléviseur ou un autre périphérique HDMI. Fournit une sortie vidéo et audio.

3 Port USB 3.0 avec PowerShare

Connectez des périphériques (stockage, imprimantes, etc.). Fournit des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 5 Gbit/s.

PowerShare permet de charger les périphériques USB même lorsque l'ordinateur est éteint.

REMARQUE : Si votre ordinateur est hors tension ou en mode veille prolongée, vous devez connecter l'adaptateur secteur pour charger vos appareils en utilisant le port PowerShare. Vous devez activer cette fonction dans le programme de configuration du BIOS.

REMARQUE : Certains périphériques USB peuvent ne pas se charger quand l'ordinateur est éteint ou en état de veille. Dans ce cas, allumez l'ordinateur pour charger le périphérique.

4 Port USB 3.0

Connectez des périphériques (stockage, imprimantes, etc.). Fournit des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 5 Gbit/s.

5 port casque

Connecter un casque, un microphone, ou un casque (combiné du casque et du microphone).

Droite



1 **Bouton d'alimentation**

Appuyez sur ce bouton pour activer l'ordinateur s'il est éteint ou en veille.

Appuyez sur ce bouton pour mettre l'ordinateur en veille s'il est allumé.

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 4 secondes pour forcer l'ordinateur à s'éteindre.



REMARQUE : Vous pouvez personnaliser les options du bouton d'alimentation dans Options d'alimentation. Pour plus d'informations, reportez-vous à *Mon Dell et moi* sur www.dell.com/support/manuals.

2 **Boutons de contrôle du volume sonore (2)**

Appuyez pour augmenter ou diminuer le volume.

3 **lecteur de carte mémoire**

Permet de lire et d'écrire des données sur des cartes mémoire.


4 **Port USB 2.0**

Connectez des périphériques (stockage, imprimantes, etc.). Fournit des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 480 Mo/s.

5 **Fente pour câble de sécurité**

Connectez un câble de sécurité pour empêcher les déplacements non autorisés de votre ordinateur.

Socle

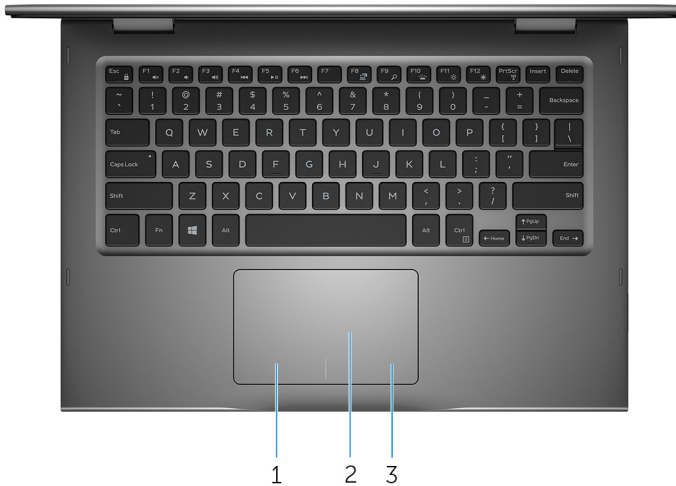

1 **Zone de clic gauche**

Appuyez pour effectuer un clic gauche.


2 **Pavé tactile**

Déplacez votre doigt sur le pavé tactile pour déplacer le pointeur de la souris. Appuyez avec un seul doigt pour effectuer un clic gauche et avec deux doigts pour un clic droit.

3 **Zone de clic droit**

Appuyez pour effectuer un clic droit.

Affichage

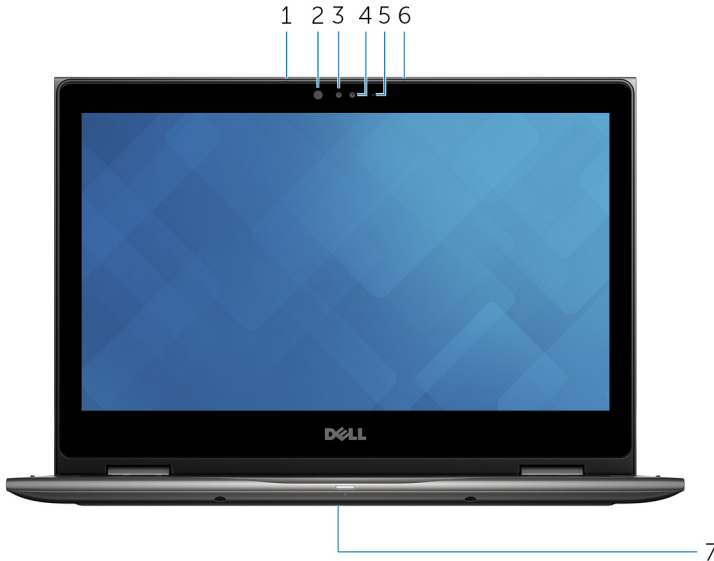

1 **microphone gauche**

Permet de capturer du son numérique pour effectuer des enregistrements audio, passer des appels vocaux, etc.

2 **Émetteur infrarouge (en option)**

Émet des rayons infrarouges, ce qui permet à la caméra infrarouge de percevoir la profondeur et suivre les mouvements.

3 **Caméra infrarouge (en option)**

Vous permet le chat vidéo, la capture des photos, et l'enregistrement de vidéos. La fonctionnalité de perception de la profondeur optimise la sécurité en cas de couplage avec Windows Hello.

4 **Webcam**

Vous permet de passer des appels vidéo, de prendre des photos, et d'enregistrer des vidéos.

5 **Voyant d'état de la caméra**

S'allume lorsque la caméra est en cours d'utilisation.

6 **microphone droit**

Permet de capturer du son numérique pour effectuer des enregistrements audio, passer des appels vocaux, etc.

7 **Emplacement du numéro de service**

Le numéro de service est un identifiant alphanumérique unique qui permet aux techniciens de maintenance Dell d'identifier les composants matériels de votre ordinateur et d'accéder aux informations de garantie.

GUID-EA9BD5D5-0F5C-4DE8-B109-0F72A656B206

Modes

Ordinateur portable



Tablette



Support



Tente



GUID-B197B60C-5B62-4493-BB77-D54DEFF74DA2

Spécifications

GUID-6ED58E98-BCDA-4EAB-8ECC-08491CBB969E

Dimensions et poids

Hauteur	19,50 mm (0,77 pouces)
Largeur	324 mm (12,76 pouces)
Profondeur	224,70 mm (8,85 pouces)
Poids (maximal)	1,68 kg (3,70 lb)



REMARQUE : Le poids de votre ordinateur varie en fonction de la configuration commandée et de divers facteurs liés à la fabrication.

GUID-EBB9FBCB-F72D-4FD6-BE7D-80671311D486

Informations système

Modèle de l'ordinateur	Inspiron 13-5368
Processeur	<ul style="list-style-type: none">• Intel Core i3/i5/i7 de 6e génération• Intel Celeron Dual Core• Intel Pentium Dual Core
Chipset (jeu de puces)	Intégré au processeur



GUID-8A43D7F8-3F53-4BB7-8E6F-3333E18CA84D

Mémoire

Emplacements	deux emplacements SO-DIMM
Type	DDR4 double canal
Vitesse	2133 MHz
Configurations prises en charge	4 Go, 8 Go, 12 Go et 16 Go.

GUID-29BBC655-B1B5-40BC-8E34-F029BECD8444

Ports et connecteurs

Externes :

USB	<ul style="list-style-type: none">• Un port USB 3.0• Un port USB 2.0• Un port USB 3.0 avec PowerShare
Audio/vidéo	<ul style="list-style-type: none">• Un port HDMI• Un port de casque (combiné casque et micro)

Internes :

Carte au format M.2	Un emplacement au format M.2 pour carte combinée Wi-Fi et Bluetooth
---------------------	---

GUID-6E77429C-D0EE-4B6E-88A5-AC52C95638BA

Communications

Sans fil	<ul style="list-style-type: none">• Wi-Fi 802.11 ac• Bluetooth 4.0• Bluetooth 4.1 (en option)• Miracast
----------	--

- Prise en charge d'affichages Wi-Fi (Wi-Fi Alliance)

GUID-CDECE6BE-296B-4D9B-9DC8-A34EC5FA31BF

Vidéo

Contrôleur	<ul style="list-style-type: none"> • Intel HD Graphics 510 - Intel Celeron et Pentium • Intel HD Graphics 520 - Intel Core i3/i5/i7 • Intel Iris Graphics 540 - Intel Core i7
Mémoire	Mémoire système partagée

GUID-D94510F9-A621-4D67-A911-FE18F1AC066F

Audio

Contrôleur	Realtek ALC3253 avec MaxxAudio Pro par Waves
Haut-parleurs	Deux
Sortie haut-parleurs :	<ul style="list-style-type: none"> • Moyenne : 2 W • Maximale : 2,5 W
Microphone	Microphones numériques intégrés à la caméra
Réglages du volume	Touches de contrôle multimédia et boutons de contrôle du volume

GUID-0F8B9A09-518B-4EEB-81B1-5E5C53499E68

Stockage

Interface	SATA 6 Gbit/s
Disque dur	Un disque de 2,5 pouces



Disque SSD

Un disque de 2,5 pouces

GUID-5F2E5AFA-3FA5-46BD-B86D-5DA39010A6F7

Lecteur de carte mémoire

Type

Emplacement pour carte SD

Cartes compatibles

Carte SD

GUID-CCF57348-7F42-4EB0-9ECE-4F75C8F81632

Clavier

Type

- Clavier rétro-éclairé
- Clavier sans rétro-éclairage

Les touches de raccourci

Certaines touches de votre clavier ont deux symboles imprimés dessus. Ces touches peuvent être utilisées pour saisir des caractères alternatifs ou disposent de fonctions secondaires. Pour saisir ces caractères alternatifs, appuyez sur Majuscule (Maj) et la touche désirée. Pour accéder aux fonctions secondaires, appuyez sur Fonction (Fn) et la touche désirée.



REMARQUE : Vous pouvez modifier le comportement principal des touches de fonction (F1-F12) en changeant Comportement des touches de fonction dans le programme de configuration du BIOS.

[Raccourcis clavier](#)

GUID-C26AC3D4-036E-44C5-BC8D-11A2A66C1775

Caméra

Résolution	<ul style="list-style-type: none">Image fixe : 0,92 mégapixelVidéo : 1280 x 720 (HD) à 30 ips (maximum)
Angle de vue diagonal	74°

GUID-C6FD722C-C955-48B6-ACAC-34CF64134A9C

Pavé tactile

Résolution	<ul style="list-style-type: none">Horizontale : 1260Verticale : 960
Dimensions	<ul style="list-style-type: none">Hauteur : 65 mm (2,56 pouces)Largeur : 105 mm (4,13 pouces)

GUID-0F842F02-1F6F-400D-9CCD-4DECD7ACDAF3

Adaptateur secteur

Type	45 W
Tension d'entrée	100 VCA à 240 VCA
Fréquence en entrée	50 Hz à 60 Hz
Courant d'entrée (maximal)	1,30 A
Courant de sortie (en continu)	2,31 A
Tension de sortie nominale	19,50 VCC
Plage de températures (en fonctionnement)	De 0 °C à 40 °C (de 32 °F à 104 °F)
Plage de températures : stockage	-40 °C à 70 °C (de -40 °F à 158 °F)



GUID-B2E66901-2E22-4779-AD4F-4C9C29E5431D

Batterie

Type	Batterie lithium-ion 3 cellules intelligente (42 Wh)
Poids (maximal)	0,2 kg (0,44 livre)
Tension	11,40 V en CC
Temps de charge (approximatif)	4 heures (lorsque l'ordinateur est éteint)
Durée de fonctionnement	Variable selon les conditions de fonctionnement et peut être considérablement réduite en cas d'utilisation intensive.
Durée de vie (approximative)	300 cycles de charge/décharge
Plage de températures (en fonctionnement)	De 0 °C à 35 °C (de 32 °F à 95 °F)
Plage de températures : stockage	De -40 °C à 65 °C (de -40 °F à 149 °F)
Pile bouton	CR-2032
Hauteur	5,90 mm (0,23 pouce)
Largeur	97,15 mm (3,82 pouces)
Profondeur	184,15 mm (7,25 pouces)

GUID-A705BAA9-C262-48FF-8489-34FB211E8912

Écran

Type	Écran tactile HD WLED de 13,3 pouces	Écran tactile Full HD WLED 13,3 pouces
Résolution (maximale)	1 366 x 768	1 920 x 1 080
Angle de vue	120 degrés	160 degrés
Espacement des pixels	0,2148 mm	0,1529 mm



Hauteur	164,97 mm (6,49 pouces)	165,10 mm (6,50 pouces)
Largeur	293,42 mm (11,55 pouces)	293,60 mm (11,56 pouces)
Diagonale	337,82 mm (13,30 pouces)	337,82 mm (13,30 pouces)
Taux de rafraîchissement	60 Hz	
Angle de fonctionnement	de 0 degré (fermé) à 360 degrés	
Commandes	La luminosité peut être contrôlée à l'aide de raccourcis clavier	

GUID-F8A2F57F-6BA9-4D5A-BCB3-B887ACB4A12B

Environnement de l'ordinateur

Niveau de contaminants atmosphériques : G1 selon la norme ISA-S71.04-1985

	En fonctionnement	Stockage
Plage de températures	De 0 °C à 35 °C (de 32 °F à 95 °F)	De -40 °C à 65 °C (de -40 °F à 149 °F)
Humidité relative (maximale)	10 à 90 % (sans condensation)	De 0 % à 95 % (sans condensation)
Vibrations (maximales)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Choc (maximal)	110 G†	160 G‡
Altitude (maximale) :	de -15,2 m à 3 048 m (de -50 pieds à 10 000 pieds)	de -15,2 m à 10 668 m (de -50 pieds à 35 000 pieds)


















Vibrations maximales (avec un spectre de vibrations aléatoire simulant l'environnement utilisateur)

† Mesurées en utilisant une demi-impulsion sinusoïdale de 2 ms lorsque le disque dur n'est pas en cours d'utilisation.

‡ Mesurées en utilisant une demi-impulsion sinusoïdale de 2 ms lorsque la tête de lecture/écriture du disque dur est en position de repos.



Raccourcis clavier

Touches	Description
	Désactiver le son
	Diminuer le volume
	Augmenter le volume
	Lire le morceau ou le chapitre précédent
	Lire/Pause
	Lire le morceau ou le chapitre suivant
	Basculer vers un moniteur externe
	Rechercher
	Allumer/éteindre le rétro-éclairage du clavier
	Diminuer la luminosité
	Augmenter la luminosité
 + 	Activer/Désactiver le sans fil
 + 	Pause/Arrêter
 + 	Sleep (Veille)

Touches	Description
Fn + S	Activer/Désactiver l'arrêt du défilement
Fn + H	Basculer du voyant d'état de la batterie et de l'alimentation au voyant d'activité du disque dur
Fn + R	Requête Système (SysReq)
Fn + Ctrl	Ouvrir le menu des applications
Fn + Esc	Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn
Fn + End →	Fin
Fn + ←Home	Accueil
Fn + ↓PgDn	Page suivante
Fn + ↑PgUp	Page précédente

Obtenir de l'aide et contacter Dell

Ressources d'auto-assistance

Vous pouvez obtenir des informations et de l'aide sur les produits et services Dell en utilisant ces ressources en libre-service :

Tableau 1. Ressources d'auto-assistance

Informations sur les produits et services Dell

www.dell.com

Application Dell Help & Support



Application de démarrage



Accès à l'aide

Dans la recherche Windows, saisissez Help and Support, puis appuyez sur Entrée.

Aide en ligne concernant le système d'exploitation

www.dell.com/support/windows
www.dell.com/support/linux

Informations de dépannage, manuels utilisateur, instructions sur l'installation, caractéristiques des produits, blogs d'aide technique, pilotes, mises à jour logicielles, etc.

www.dell.com/support

Pour en savoir plus sur votre système d'exploitation, la configuration et l'utilisation de votre ordinateur, la sauvegarde des données, les diagnostics, etc.

Voir *Mon Dell et moi* sur le site www.dell.com/support/manuals.

Contacter Dell

Pour contacter Dell pour des questions commerciales, de support technique ou de service à la clientèle, consultez le site www.dell.com/contactdell.



REMARQUE : Les disponibilités varient selon le pays et le produit, certains services peuvent être indisponibles dans votre pays.



REMARQUE : Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet, les informations de contact figurent sur la facture d'achat, le bordereau de colisage, la facture ou le catalogue des produits Dell.

