

Inspiron 13 5000

2 in 1

Configurazione e specifiche

Modello computer: Inspiron 13-5368
Modello normativo: P69G
Tipo normativo: P69G001



Messaggi di N.B., Attenzione e Avvertenza



N.B.: un messaggio N.B. (Nota Bene) indica informazioni importanti che contribuiscono a migliorare l'utilizzo del prodotto.



ATTENZIONE: Un messaggio di ATTENZIONE indica un danno potenziale all'hardware o la perdita di dati, e spiega come evitare il problema.



AVVERTENZA: Un messaggio di AVVERTENZA indica un rischio di danni materiali, lesioni personali o morte.

Copyright © 2017 Dell Inc. o delle sue sussidiarie. Tutti i diritti riservati. Dell, EMC e gli altri marchi sono marchi commerciali di Dell Inc. o delle sue sussidiarie. Gli altri marchi possono essere marchi dei rispettivi proprietari.

2017-02

Rev. A02

Sommario

Impostare il computer.....	5
Viste.....	8
Lato anteriore.....	8
Sinistra.....	9
Destra.....	10
Base.....	11
Schermo.....	12
Modalità.....	13
Notebook.....	13
Tablet.....	13
Piedistallo.....	14
Tenda.....	14




Specifiche.....	15
Dimensioni e peso.....	15
Informazioni di sistema.....	15
Memoria.....	16
Porte e connettori.....	16
Comunicazioni.....	16
Video.....	17
Audio.....	17
Archiviazione.....	18
Lettore di schede multimediali.....	18
Tastiera.....	18
Fotocamera.....	19
Touchpad.....	19
Adattatore di alimentazione.....	19
Batteria.....	20
Schermo.....	21
Ambiente del computer.....	21
Tasti di scelta rapida della tastiera.....	23
Come ottenere assistenza e contattare Dell.....	25
Risorse di self-help.....	25
Come contattare Dell.....	26



GUID-6D17EB09-D7A9-4FB2-AC96-7A834ED483FB

Impostare il computer

- 1 Collegare l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante di alimentazione.

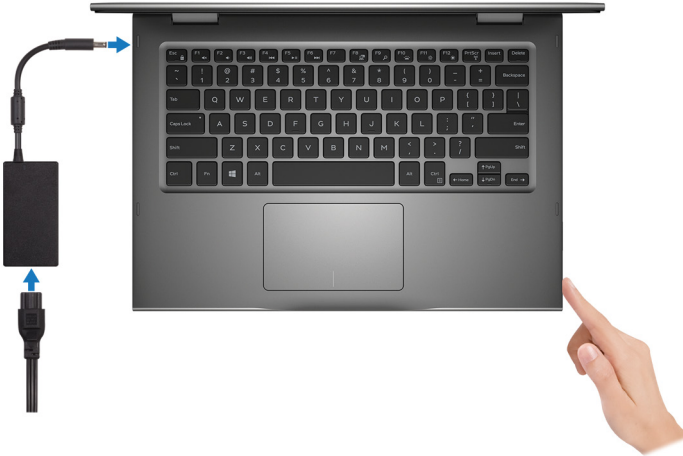


2 Completare l'installazione del sistema operativo.

Per Windows:

a) Effettuare la connessione a una rete.



b) Effettuare l'accesso all'account Microsoft o creare un nuovo account.

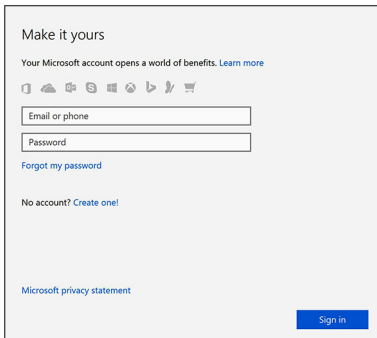

Per Ubuntu:


Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per terminare la configurazione.

3 Individuare le applicazioni Dell in Windows.



Registrare il computer

Guida di Dell e supporto tecnico

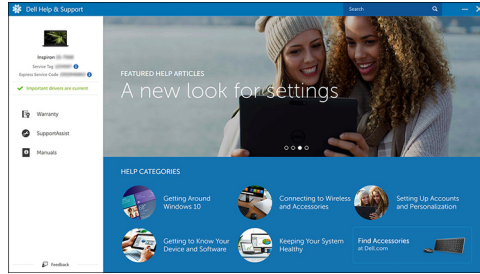


SupportAssist: controllo e aggiornamento del computer



Viste

Lato anteriore

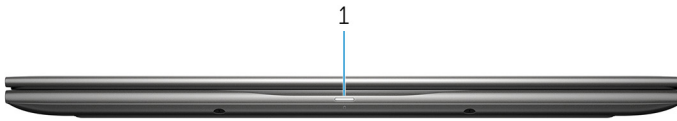

1 **Indicatore di stato dell'alimentazione e della batteria/Indicatore di attività del disco rigido**

Indica lo stato di carica della batteria o l'attività del disco rigido.



N.B.: Premere Fn+H per alternare l'indicatore tra l'indicatore di stato dell'alimentazione e della batteria e l'indicatore di attività del disco rigido.

Indicatore di attività del disco rigido

Si accende quando il computer legge da o scrive sul disco rigido.

Indicatore di stato dell'alimentazione e della batteria

Indica lo stato dell'alimentazione e della carica della batteria.


Bianco fisso - l'adattatore di alimentazione è collegato e la batteria ha più del 5% di carica.

Giallo: il computer è alimentato a batteria, la cui carica è inferiore al 5%.

Spento

- L'adattatore di alimentazione è collegato e la batteria è completamente carica.
- Il computer è alimentato a batteria, la cui carica è superiore al 5%.
- Il computer è in stato di sospensione, ibernazione o spento

Sinistra

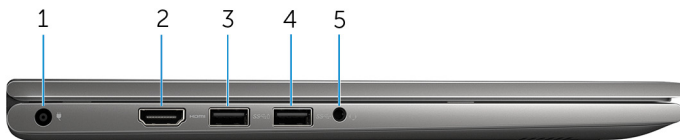

1 Porta dell'adattatore di alimentazione

Collegare un adattatore di alimentazione per fornire alimentazione al computer e caricare la batteria.

2 Porta HDMI

Collegare il televisore o un altro dispositivo abilitato HDMI. Fornisce uscita video e audio.

3 Porta USB 3.0 con PowerShare

Collegare periferiche come dispositivi di archiviazione, stampanti e così via. Offre velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps.

PowerShare consente di ricaricare i dispositivi USB anche quando il computer è spento.



N.B.: Se il computer è spento o in stato di ibernazione, è necessario collegare l'adattatore di alimentazione per caricare i dispositivi utilizzando la porta PowerShare. È necessario attivare questa funzione nel programma di impostazione del BIOS.



N.B.: Alcuni dispositivi USB potrebbero non caricarsi quando il computer è spento o in stato di sospensione. In questi casi, accendere il computer per caricare il dispositivo.

4 Porta USB 3.0

Collegare periferiche come dispositivi di archiviazione, stampanti e così via. Offre velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps.

5 Porta per cuffia auricolare

Collegare una cuffia, un microfono o una cuffia auricolare (cuffia e microfono combinati).

Destra



1 Pulsante di alimentazione

Premere per accendere il tablet se è spento o in stato di sospensione.

Premere per mettere il tablet in stato di sospensione se è acceso.

Tenere premuto per 4 secondi per forzare l'arresto del computer.

 **N.B.: È possibile personalizzare il funzionamento del pulsante di alimentazione in Opzioni risparmio energia. Per ulteriori informazioni, consultare *Il mio Dell e io* all'indirizzo www.dell.com/support/manuals.**

2 Pulsanti di controllo del volume (2)

Premere per aumentare o diminuire il volume.

3 Lettore di schede multimediali

Legge da e scrive su schede di memoria multimediali.


4 Porta USB 2.0

Collegare periferiche come dispositivi di archiviazione, stampanti e così via. Offre velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps.

5 Slot per cavo di sicurezza

Collegare un cavo di sicurezza per evitare movimenti non autorizzati del computer.

Base

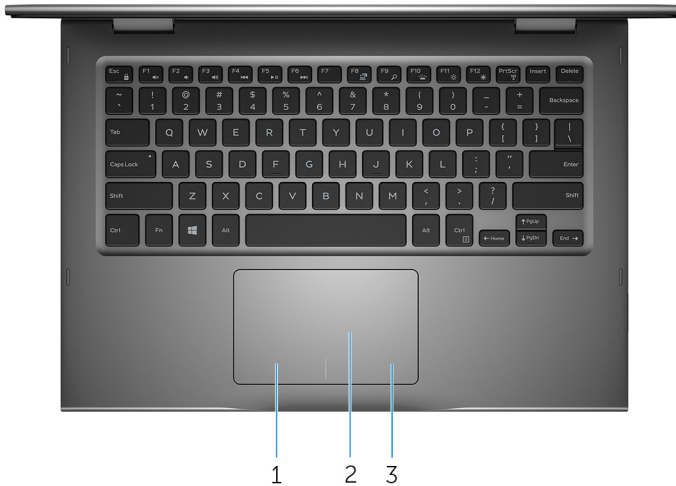

1 Area per fare clic con pulsante sinistro del mouse

Premere per fare clic con il pulsante sinistro del mouse.


2 Touchpad

Muovere il dito sul touchpad per spostare il puntatore del mouse. Toccare per fare clic con il pulsante sinistro e toccare con due dita per fare clic con il pulsante destro del mouse.

3 Area per fare clic con pulsante destro del mouse

Premere per fare clic con il pulsante destro del mouse.

Schermo

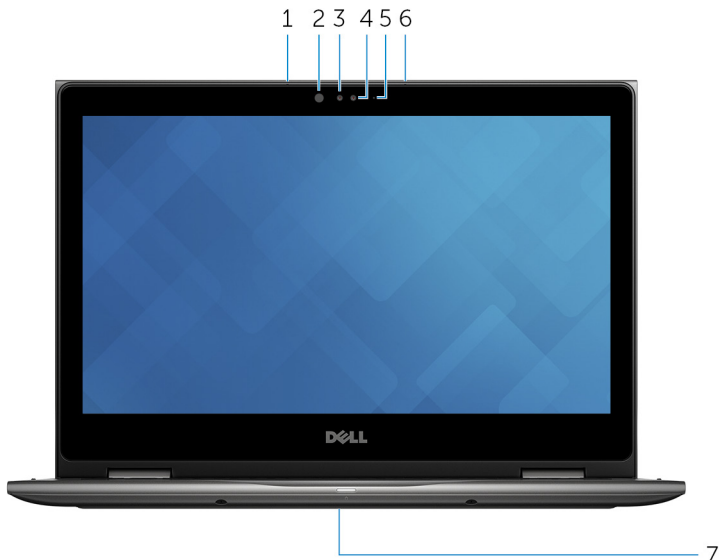

1 Microfono sinistro

Fornisce ingresso audio digitale per registrazioni audio, chiamate vocali e così via.

2 Trasmettitore a infrarossi (opzionale)

Emette luce a infrarossi, che consente alla fotocamera a infrarossi di rilevare profondità e seguire il movimento.

3 Fotocamera a infrarossi (opzionale)

Consente di effettuare video chat, acquisire foto e registrare video. La funzione di rilevamento della profondità della fotocamera garantisce una maggiore protezione in combinazione con Windows Hello.

4 Fotocamera

Consente di effettuare video chat, acquisire foto e registrare video.

5 Indicatore di stato della fotocamera

Si accende quando la fotocamera è in uso.

6 **Microfono destro**

Fornisce ingresso audio digitale per registrazioni audio, chiamate vocali e così via.

7 **Posizione del Numero di servizio**

Il Numero di servizio è un identificatore alfanumerico univoco che consente ai tecnici dell'assistenza di Dell di identificare i componenti hardware del computer e accedere alle informazioni sulla garanzia.

GUID-EA9BD5D5-0F5C-4DE8-B109-0F72A656B206

Modalità

Notebook



Tablet



Piedistallo



Tenda



GUID-B197B60C-5B62-4493-BB77-D54DEFF74DA2

Specifiche

GUID-6ED58E98-BCDA-4EAB-8ECC-08491CBB969E

Dimensioni e peso

Altezza	19,50 mm (0,77 pollici)
Larghezza	324 mm (12,76 pollici)
Profondità	224,70 mm (8,85 pollici)
Peso (massimo)	1,68 kg (3,70 lb)



N.B.: Il peso del computer può variare a seconda della configurazione desiderata e della variabilità produttiva.

GUID-EBB9FBCB-F72D-4FD6-BE7D-80671311D486

Informazioni di sistema

Modello computer	Inspiron 13-5368
Processore	<ul style="list-style-type: none">• Intel core i3/i5/i7 di sesta generazione• Intel Celeron Dual Core• Intel Pentium Dual Core
Chipset	Integrato nel processore



GUID-8A43D7F8-3F53-4BB7-8E6F-3333E18CA84D

Memoria

Slot	Due slot SODIMM
Tipo	DDR4 a doppio canale
Velocità	2133 MHz
Configurazioni supportate	4 GB, 8 GB, 12 GB e 16 GB

GUID-29BBC655-B1B5-40BC-8E34-F029BECD8444

Porte e connettori

Esterna:

USB	<ul style="list-style-type: none">• Una porta USB 3.0• Una porta USB 2.0• Una porta USB 3.0 con PowerShare
Audio/Video	<ul style="list-style-type: none">• Una porta HDMI• Una porta per cuffia auricolare (cuffia/microfono combinati)

Interna:

Scheda M. 2	Uno slot M.2 per scheda combinata connessione di rete senza fili e Bluetooth
-------------	--

GUID-6E77429C-D0EE-4B6E-88A5-AC52C95638BA

Comunicazioni

Wireless	<ul style="list-style-type: none">• Wi-Fi 802.11 ac• Bluetooth 4.0• Bluetooth 4.1 (opzionale)• Miracast
----------	--



- Supporto schermo Wi-Fi (Wi-Fi Alliance)

GUID-CDECE6BE-296B-4D9B-9DC8-A34EC5FA31BF

Video

Controller	<ul style="list-style-type: none">• Scheda grafica Intel HD 510 - Intel Celeron e Pentium• Scheda grafica Intel HD 520 - Intel Core i3/i5/i7• Scheda grafica Intel Iris 540 - Intel Core i7
Memoria	Memoria di sistema condivisa

GUID-D94510F9-A621-4D67-A911-FE18F1AC066F

Audio

Controller	Realtek ALC3253 con Waves MaxxAudio Pro
Altoparlanti	Due
Uscita altoparlante	<ul style="list-style-type: none">• Media - 2 W• Picco - 2,5 W
Microfono	Microfoni a matrice digitale nel gruppo fotocamera
Controlli volume	Tasti di scelta rapida per il controllo dei supporti e pulsanti per il controllo del volume



GUID-0F8B9A09-518B-4EEB-81B1-5E5C53499E68

Archiviazione

Interfaccia	SATA 6 Gbps
Disco rigido	Un'unità da 2,5 pollici
Unità a stato solido	Un'unità da 2,5 pollici

GUID-5F2E5AFA-3FA5-46BD-B86D-5DA39010A6F7

Letture di schede multimediali

Tipo	Uno slot per scheda SD
Schede supportate	Scheda SD

GUID-CCF57348-7F42-4EB0-9ECE-4F75C8F81632

Tastiera

Tipo	<ul style="list-style-type: none">• Tastiera retroilluminata• Tastiera non retroilluminata
------	---

Tasti di scelta rapida	Alcuni tasti sulla tastiera presentano due simboli su di essi. Questi tasti possono essere utilizzati per digitare caratteri alternativi o per eseguire funzioni secondarie. Per digitare il carattere alternativo, premere MAIUSC e il tasto desiderato. Per eseguire funzioni secondarie, premere Fn e il tasto desiderato.
------------------------	---



N.B.: È possibile definire il comportamento primario dei tasti di funzione (F1-F12) modificando il comportamento dei tasti di funzione nel programma di impostazione del BIOS.

[Tasti di scelta rapida della tastiera](#)

GUID-C26AC3D4-036E-44C5-BC8D-11A2A66C1775

Fotocamera

Risoluzione	<ul style="list-style-type: none">Immagine fissa: 0,92 megapixelVideo: 1280 x 720 (HD) a 30 fps (massimo)
Angolo di visualizzazione diagonale	74 gradi

GUID-C6FD722C-C955-48B6-ACAC-34CF64134A9C

Touchpad

Risoluzione	<ul style="list-style-type: none">Orizzontale: 1260Verticale: 960
Dimensioni:	<ul style="list-style-type: none">Altezza: 65 mm (2,56 pollici)Larghezza: 105 mm (4,13 pollici)

GUID-0F842F02-1F6F-400D-9CCD-4DECD7ACDAF3

Adattatore di alimentazione

Tipo	45 W
Tensione d'ingresso	100 V c.a.–240 V c.a.
Frequenza d'entrata	50 Hz-60 Hz
Corrente d'ingresso (massima)	1,30 A



Corrente di uscita (continua)	2,31 A
Tensione di uscita nominale	19,50 V c.c.
Intervallo di temperatura: in funzione	Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)
Intervallo di temperatura: archiviazione	Da -40 °C a 70 °C (da -40 °F a 158 °F)

GUID-B2E66901-2E22-4779-AD4F-4C9C29E5431D

Batteria

Tipo	"smart" con 3 celle agli ioni di litio (42 Whr)
Peso (massimo)	0,2 kg (0,44 libbre)
Tensione	11,40 V c.c.
Tempo di ricarica (approssimativo)	4 ore (a computer spento)
Autonomia	Varia in base alle condizioni operative e può essere notevolmente ridotta in condizioni di consumo intenso.
Durata (approssimativa)	300 cicli di scarica/ricarica
Intervallo di temperatura: in funzione	Da 0 °C a 35 °C (da 32 °F a 95 °F)
Intervallo di temperatura: archiviazione	Da -40 °C a 65 °C (da -40 °F a 149 °F)
Batteria pulsante	CR-2032
Altezza	5,90 mm (0,23 pollici)
Larghezza	97,15 mm (3,82 pollici)
Profondità	184,15 mm (7,25 pollici)



GUID-A705BAA9-C262-48FF-8489-34FB211E8912

Schermo

Tipo	Schermo a sfioramento da 13,3 pollici HD WLED	Schermo a sfioramento Full HD WLED da 13,3 pollici
Risoluzione (massima)	1366 x 768	1920 x 1080
Angolo di visualizzazione	120 gradi	160 gradi
Passo pixel	0,2148 mm	0,1529 mm
Altezza	164,97 mm (6,49 pollici)	165,10 mm (6,50 pollici)
Larghezza	293,42 mm (11,55 pollici)	293,60 mm (11,56 pollici)
Diagonale	337,82 mm (13,30 pollici)	337,82 mm (13,30 pollici)
Frequenza d'aggiornamento	60 Hz	
Angolo operativo	Da 0 gradi (chiuso) a 360 gradi	
Controlli	La luminosità può essere controllata tramite i tasti di scelta rapida	

GUID-F8A2F57F-6BA9-4D5A-BCB3-B887ACB4A12B

Ambiente del computer

Livello di sostanze contaminanti trasmesse per via aerea: G1 come definito da ISA-S71.04-1985

	In funzione	Archiviazione
Intervallo di temperatura	Da 0 °C a 35 °C (da 32 °F a 95 °F)	Da -40 °C a 65 °C (da -40 °F a 149 °F)
Umidità relativa (massima)	Dal 10% al 90% (senza condensa)	Dallo 0% al 95% (senza condensa)
Vibrazione (massima)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Urto (massimo):	110 G†	160 G‡






	In funzione	Archiviazione
Altitudine (massima):	Da -15,2 a 3048 m (da -50 piedi a 10.000 piedi)	Da -15,2 m a 10.668 m (da -50 piedi a 35.000 piedi)

* Misurata utilizzando uno spettro a vibrazione casuale che simula l'ambiente dell'utente.

† Misurato utilizzando un impulso semisinusoidale di 2 ms quando il disco rigido è in uso.

+ Misurato utilizzando un impulso semisinusoidale di 2 ms quando la testina del disco rigido è in posizione di riposo.

Tasti di scelta rapida della tastiera

Tasti	Descrizione
	Disattivazione dell'audio
	Diminuzione del volume
	Aumento del volume
	Riproduzione brano/capitolo precedente
	Riproduci/Sospendi
	Riproduzione brano/capitolo successivo
	Passaggio a schermo esterno
	Cerca
	Attivazione/disattivazione retroilluminazione della tastiera
	Diminuzione della luminosità
	Aumento della luminosità
 + 	Spegnimento/accensione wireless
 + 	Pausa/Interruzione
 + 	Sospensione

Tasti	Descrizione
Fn + S	Attivazione/disattivazione BLOC SCORR
Fn + H	Consente di alternare tra indicatore di stato della batteria e dell'alimentazione/ indicatore di attività del disco rigido
Fn + R	Richiesta di sistema
Fn + Ctrl	Apertura menu applicazioni
Fn + Esc	Attivazione/disattivazione Fn e tasto di blocco
Fn + End →	fine
Fn + ← Home	Home
Fn + ↓ PgDn	Pagina GIÙ
Fn + ↑ PgUp	Pagina SU

Come ottenere assistenza e contattare Dell

Risorse di self-help

È possibile richiedere informazioni e assistenza su prodotti e servizi Dell mediante l'utilizzo delle seguenti risorse di self-help:

Tabella 1. Risorse di self-help

Informazioni su prodotti e servizi Dell

www.dell.com

App Guida e Supporto tecnico Dell



App Guida introduttiva



Accesso alla Guida

In Windows Search, digitare `Help and Support`, quindi premere INVIO.

Guida in linea per il sistema operativo

www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

Informazioni su risoluzione dei problemi, manuali utente, istruzioni di installazione, specifiche del prodotto, blog di assistenza tecnica, driver, aggiornamenti software e così via.

www.dell.com/support

Maggiori informazioni su sistema operativo, installazione e utilizzo del computer, backup dei dati, diagnostica e così via.

Consultare *Il mio Dell ed io* all'indirizzo Web www.dell.com/support/manuals.



Come contattare Dell

Per contattare Dell per problemi relativi a vendita, supporto tecnico o servizio clienti, visitare il sito Web www.dell.com/contactdell.



N.B.: La disponibilità varia in base al Paese e al prodotto, e alcuni servizi possono non essere disponibili nel proprio Paese.



N.B.: Se non si dispone di una connessione Internet attiva, è possibile recuperare i recapiti su ricevuta d'acquisto, distinta di imballaggio, fattura o catalogo dei prodotti Dell.