

Inspiron 13 5000

2-i-1

Oppsett og spesifikasjoner

Datamaskinmodell: Inspiron 13-5368
Forskriftmessig modell: P69G
Forskriftmessig type: P69G001



Merknader, forholdsregler og advarsler



MERK: En merknad inneholder viktig informasjon som hjelper deg med å bruke ditt produkt mer effektivt.



FORSIKTIG: En **FORHOLDSREGEL** angir enten potensiell fare for maskinvaren eller for tap av data og forteller hvordan du kan unngå problemet.



ADVARSEL: En **ADVARSEL** angir potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller død.

Copyright © 2017 Dell Inc. eller dets datterselskaper. Med enerett. Dell og EMC og andre varemerker er varemerker for Dell Inc. eller dets datterselskaper. Andre varemerker kan være varemerker for deres respektive eiere.

2017-02

Rev. A02

Innholdsfortegnelse

Sette opp datamaskinen.....	5
Visninger.....	8
Front.....	8
Venstre.....	9
Høyre.....	10
Sokkel.....	11
Skjerm.....	12
Moduser.....	13
Bærbar PC.....	13
Nettbrett.....	13
Stativ.....	13
Telt.....	14




Spesifikasjoner.....	15
Dimensjoner og vekt.....	15
System Information.....	15
Minne.....	16
Porter og kontakter.....	16
Kommunikasjon.....	16
Skjermkort.....	17
Audio.....	17
Oppbevaring.....	17
Mediekortleser.....	18
Tastatur.....	18
Kamera.....	18
Styreplate.....	19
Strømadapter.....	19
Batteri.....	19
Skjerm.....	20
Datamaskinens omgivelser.....	21
 Tastatursnarveier.....	 22
 Få hjelp og kontakte Dell.....	 24
Selvhjelpsressurer.....	24
Kontakte Dell.....	25



GUID-6D17EB09-D7A9-4FB2-AC96-7A834ED483FB

Sette opp datamaskinen


- 1 Koble strømadapteren, og trykk på strømknappen.

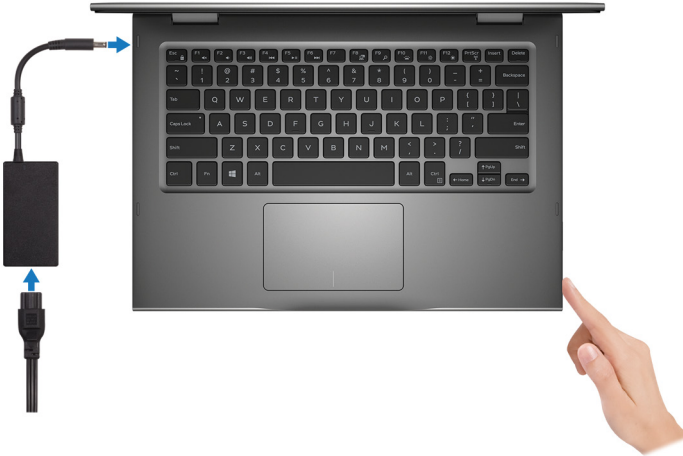


2 Fullfør oppsett av operativsystemet

For Windows:

a) Koble til et nettverk.

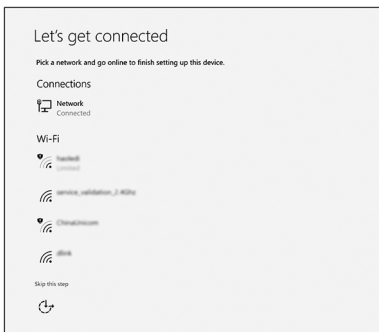

b) Logg på Microsoft-kontoen din, eller opprett en ny konto.

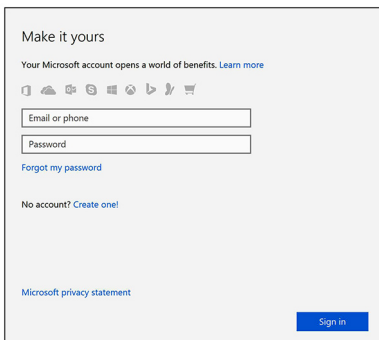

For Ubuntu:

Følg instruksene i skjermen for å gjøre ferdig oppsettet.


3 Finn Dell-apper i Windows.



Registrere datamaskinen



Dell-hjelp og støtte

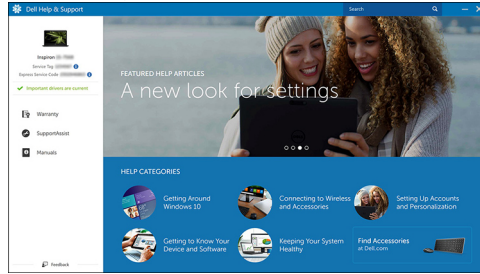


SupportAssist — Kontrollere og oppdatere datamaskinen



Visninger

Front

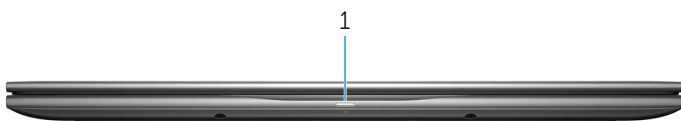

1 Statuslys for strøm og batteri / Lys for harddiskaktivitet

Viser statusen på batterilading eller harddiskaktivitet.



MERK: Trykk på Fn+H for å veksle dette lyset mellom strøm og lys for batteristatus og harddiskaktivitet.

Aktivitetslampe for harddisk

Slår på når datamaskinen leser fra eller skriver til harddisken.

Strøm- og batteristatuslampe

Indikerer strøm- og batteriladestatus


Lyser hvit - Strømadapteren er koblet til, og batteriet er mer enn 5 % ladet.

Gult - Datamaskinen kjører på batteri, og batteriet er mindre enn 5 % ladet.

Av

- Strømadapteren er koblet til og batteriet er fulladet.
- Datamaskinen kjører på batteri, og batteriet er mer enn 5 % ladet.
- Datamaskinen er i hvilemodus, dvalemodus eller slått av

Venstre

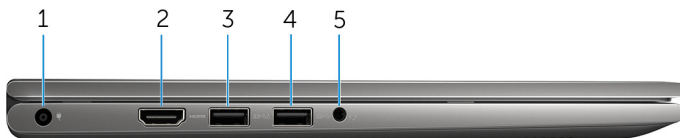

1 Strømadapterport

Koble en strømadapter for å gi strøm til datamaskinen og lade batteriet.

2 HDMI-post

Koble til en TV, skjerm, eller en annen HDMI-aktivert enhet. Gir video og lyd.

3 USB 3.0-port med PowerShare

Tilkoble eksterne enheter som lagringsenheter, skrivere, og så videre. Gir data overføringshastighet på opptil 5 Gbps.

PowerShare brukes til å lade USB-enheter selv når datamaskinen er slått av.



MERK: Hvis datamaskinen er slått av eller i dvalemodus, må du koble strømadapteren for å lade enhetene dine ved hjelp ved bruk av PowerShare-porten. Du må aktivere denne funksjonen i BIOS-installasjonsprogrammet.



MERK: Det er mulig at enkelte USB-enheter ikke lades når datamaskinen er slått av eller i hvilemodus. Hvis dette er tilfellet må du slå på datamaskinen for å kunne lade enheten.

4 USB 3.0-port

Tilkoble eksterne enheter som lagringsenheter, skrivere, og så videre. Gir data overføringshastighet på opptil 5 Gbps.

5 hodesettport

Tilkoble en hodetelefon, en mikrofon, eller et hodesett (hodetelefon og mikrofon kombinert).

Høyre



1 Av/på-knapp

Trykk for å slå på datamaskinen hvis den er slått av eller i hvilemodus.

Trykk for å sette datamaskinen i hvilemodus hvis den er slått på.

Trykk og hold inne i 4 sekunder for å tvinge datamaskinen til å slå av.



MERK: Du kan tilpasse strømknappkortet atferd Strømalternativer. For mer informasjon se *Me and My Dell (Meg og min Dell)* på www.dell.com/support/manuals.

2 Volum-kontroll knapper (2)

Trykk for å øke eller redusere volumet.

3 Mediekortleser

Leser fra og skriver til mediekort.


4 USB 2.0-port

Tilkoble eksterne enheter som lagringsenheter, skrivere, osv. Gir data overføringshastighet på opptil 480 Mbps.

5 Åpning for sikkerhetskabel

Koble til en sikkerhetskabelen for å forhindre uautorisert bevegelse av datamaskinen.

Sokkel

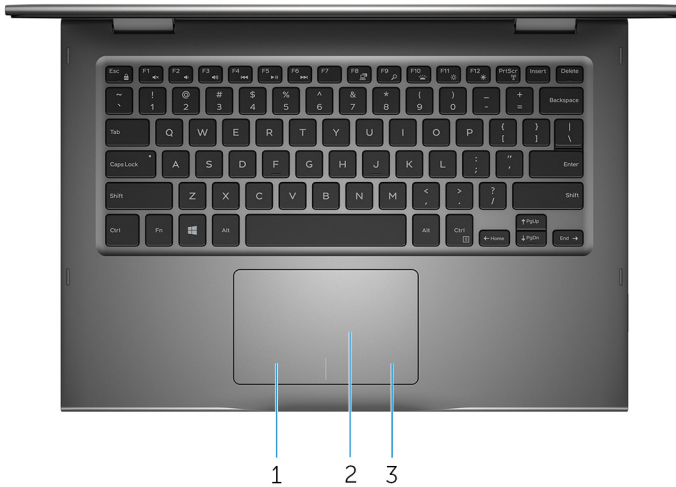

1 **Venstre-klikk omeråde**

Trykk for å venstreklikke.


2 **Styreplate**

Flytt fingeren på styreplaten for å bevege musepekeren. Ta hurtig for å venstreklikke og ta hurtig med to fingre for å høyreklikk.

3 **Høyreklikk område**

Trykk for å høyreklikke.

Skjerm

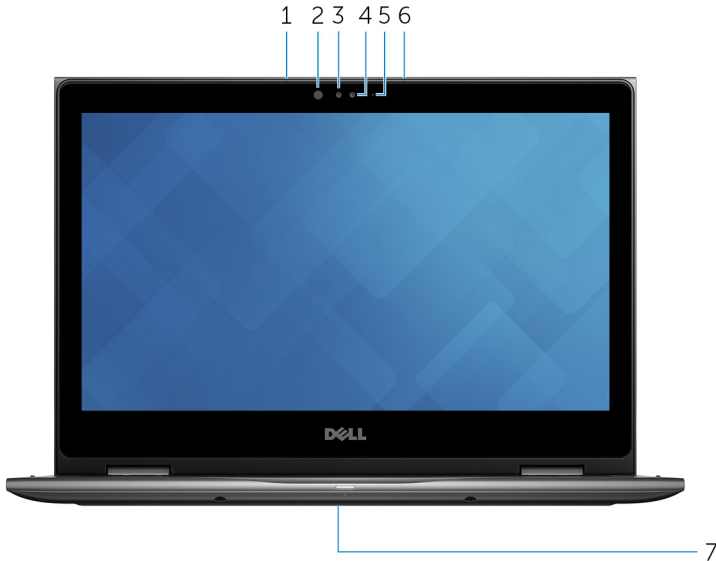

1 venstre mikrofon

Gir digital lydinnngang for lydopptak, taleanrop, osv.

2 Infrarød sender (tilleggsutstyr)

Sender infrarødt lys som gjør at det infrarøde kameraet registrerer dybde og sporer bevegelse.

3 Infrarødt kamera (tilleggsutstyr)

Her kan du videochatte, ta bilder og ta opp videoer. Dybderegistreringen av kameraet øker sikkerheten når den er pareet med Windows Hello.

4 Kamera

Her kan du videochatte, overføre bilder, og spille inn videoer.

5 Statuslampe for kamera

Slås på når kameraet er i bruk.

6 høyre mikrofon

Gir digital lydinningang for lydopptak, taleanrop, osv.

7 **Servicemerkeplassing**

Servicemerket er en unik alfanumerisk identifikator som gjør at Dell-teknikere kan finne maskinvarekomponentene i datamaskinen og finne garantiinformasjon.

GUID-EA9BD5D5-0F5C-4DE8-B109-0F72A656B206

Moduser

Bærbar PC



Nettbrett



Stativ



Telt



GUID-B197B60C-5B62-4493-BB77-D54DEFF74DA2

Spesifikasjoner

GUID-6ED58E98-BCDA-4EAB-8ECC-08491CBB969E

Dimensjoner og vekt

Høyde	19,50 mm (0,77 tommer)
Bredde	324 mm (12,76 tommer)
Dybde	224,70 mm (8,85 tommer)
Vekt (maksimum)	1,68 kg (3,70 pund)



MERK: Datamaskinens vekt kan variere ut fra den bestilte konfigurasjonen og produksjonsvariansen.

GUID-EBB9FBCB-F72D-4FD6-BE7D-80671311D486

System Information

Datamaskinmodell	Inspiron 13-5368
Prosesor	<ul style="list-style-type: none">• 6. generasjons Intel Core i3/i5/i7• Intel Celeron Dual Core• Intel Pentium Dual Core
Brikkesett	Integrert i prosessoren



GUID-8A43D7F8-3F53-4BB7-8E6F-3333E18CA84D

Minne

Spor	To SODIMM-spor
Type	Dual-channel DDR4
Hastighet	2133 MHz
Konfigurasjoner som støttes	4 GB, 8 GB, 12 GB og 16 GB

GUID-29BBC655-B1B5-40BC-8E34-F029BECD8444

Porter og kontakter

Ekstern:

USB	<ul style="list-style-type: none">• Én USB 3.0-port• Én USB 2.0-port• Én USB 3.0-port med PowerShare
Lyd/video	<ul style="list-style-type: none">• Én HDMI-port• Én hodetelefonport (hodetelefon og mikrofon kombinert)

Intern:

M.2-kortet	Ett M.2-spor til Wi-Fi og Bluetooth-kortkombinasjon
------------	---

GUID-6E77429C-D0EE-4B6E-88A5-AC52C95638BA

Kommunikasjon

Trådløs	<ul style="list-style-type: none">• Wi-Fi 802.11 ac• Bluetooth 4.0• Bluetooth 4.1 (tilleggsutstyr)• Miracast
---------	---

- Wi-Fi-visningsstøtte (Wi-Fi Alliance)

GUID-CDECE6BE-296B-4D9B-9DC8-A34EC5FA31BF

Skjermkort

Kontroller

- Intel HD Graphics 510 - Intel Celeron og Pentium
- Intel HD Graphics 520 - Intel Core i3/i5/i7
- Intel Iris Graphics 540 - Intel Core i7

Minne

Delt systemminne

GUID-D94510F9-A621-4D67-A911-FE18F1AC066F

Audio

Kontroller

Realtek ALC3253 med Waves MaxxAudio Pro

Høytalere

To

Utgangseffekt for høyttaler

- Gj.sn. - 2 W
- Topp - 2,5 W

Mikrofon

Digitalt mikrofonsett i kameraenheten

Volumkontroller

Mediakontroll snarveistaster og volumkontroll

GUID-0F8B9A09-518B-4EEB-81B1-5E5C53499E68

Oppbevaring

Grensesnitt

SATA 6 Gbps

Harddisk

Én 2,5-tommers stasjon

SSD-stasjon

Én 2,5-tommers stasjon



GUID-5F2E5AFA-3FA5-46BD-B86D-5DA39010A6F7

Mediekortleser

Type	Ett SD-kortspor
Kort som støttes	SD-kort

GUID-CCF57348-7F42-4EB0-9ECE-4F75C8F81632

Tastatur

Type	<ul style="list-style-type: none">• Tastaturbaklys• Tastatur uten baklys
Snarveistaster	<p>Noen taster på tastaturet har to symboler på dem. Disse tastene kan brukes til å skrive alternative tegn eller til å utføre sekundære funksjoner. Trykk på og ønsket tast hvis du vil skrive inn det andre tegnet. Trykk på Fn og ønsket tast for å utføre sekundære funksjoner.</p>



MERK: Du kan endre primærhandlingen til funksjonstastene (F1-F12) ved å endre Function Key Behavior (Funksjonstast-handling) i BIOS-installasjonsprogrammet.

[Tastatursnarveier](#)

GUID-C26AC3D4-036E-44C5-BC8D-11A2A66C1775

Kamera

Oppløsning	<ul style="list-style-type: none">• Stillbilde: 0,92 megapiksler
------------	--

- Video: 1280 x 720 (HD) ved 30 fps (maks.)

Diagonal visningsvinkel

74 grader

GUID-C6FD722C-C955-48B6-ACAC-34CF64134A9C

Styreplate

Oppløsning

- Horisontalt: 1260
- Vertikalt: 960

Dimensjoner

- Høyde: 65 mm (2,56 tommer)
- Bredder: 105 mm (4,13 tommer)

GUID-0F842F02-1F6F-400D-9CCD-4DECD7ACDAF3

Strømadapter

Type	45 W
Inngangsspenning	100–240 VAC
Inngangsfrekvens	50 Hz–60 Hz
Inngangsstrøm (maks.)	1,30 A
Utgangsstrøm (kontinuerlig)	2,31 A
Nominell utgangsspenning	19,50 VDC
Temperaturområde: Drift	0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)
Temperaturområde: Lagring	-40°C til 70 °C (-40 °F til 158 °F)

GUID-B2E66901-2E22-4779-AD4F-4C9C29E5431D

Batteri

Type	3-cellers "smart" litiumbatteri (42 watt-timer)
Vekt (maksimum)	0,2 kg (0,44 lb)



Spenning	11,40 VDC
Ladetid (omtrentlig)	4 timer (når datamaskinen er slått av)
Driftstid	Batteriets driftstid avhenger av driftsforholdene, og kan reduseres betraktelig under visse strømkrevende tilstander.
Levetid (omtrentlig)	300 utladinger/oppladinger
Temperaturområde: Drift	0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)
Temperaturområde: Lagring	-40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)
Klokkebatteri	CR-2032
Høyde	5,90 mm (0,23 tommer)
Bredde	97,15 mm (3,82 tommer)
Dybde	184,15 mm (7,25 tommer)

GUID-A705BAA9-C262-48FF-8489-34FB211E8912

Skjerm

Type	13,3 tommers HD WLED-berøringsskjerm	13,3-tommers full HD WLED-berøringsskjerm
Oppløsning (maks.)	1366 x 768	1920 x 1080
Visningsvinkel	120 grader	160 grader
Pikselbredde	0,2148 mm	0,1529 mm
Høyde	164,97 mm (6,49 tommer)	165,10 mm (6,50 tommer)
Bredde	293,42 mm (11,55 tommer)	293,60 mm (11,56 tommer)
Diagonalt	337,82 mm (13,30 tommer)	337,82 mm (13,30 tommer)
Oppdateringsfrekvens	60 Hz	
Bruksvinkel	0 grader (lukket) til 360 grader	
Kontroller	Lysstyrken kan reguleres ved hjelp av snarveistaster	

Datamaskinens omgivelser

Luftforurensningsnivå: G1 som definert i henhold til ISA-S71.04-1985

	Ved bruk	Oppbevaring
Temperaturområde	0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)	-40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)
Relativ fuktighet (maks.)	10 % til 90 % (ikke-kondenserende)	0 % til 95 % (ikke-kondenserende)
Vibrasjon (maksimal)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Støt (maks.)	110 G†	160 G‡
Høyde over havet (maks.):	-15,2 m til 3048 m (-50 fot til 10 000 fot)	-15,2 m til 10 668 m (-50 fot til 35 000 fot)


* Måles med tilfeldig vibrasjonsspektrum som simulerer brukermiljøet.

† Måles med et 2 ms halvsinuspuls når harddisken er i bruk.

‡ Måles med et 2 ms halvsinuspuls når harddiskens hode er parkert i posisjon.



Tastatursnarveier

Taster	Beskrivelse
	Demp lyden
	Reduser lydstyrken
	Øk lydstyrken
	Spill av forrige spor/kapittel
	Spill av / pause
	Spill av neste spor/kapittel
	Bytt til ekstern skjerm
	Søk
	Veksle til bakgrunnslyset på tastaturet
	Reduser lysstyrken
	Øk lysstyrken
	Slå av/på trådløst nettverk
	Pause/avbrudd
	Dvale
	Veksle rullelås

Taster	Beskrivelse
Fn + H	Veksle mellom strøm og batteristatuslys/ harddiskens aktivitetslampe
Fn + R	Systemforespørsel
Fn + Ctrl	Åpne programmeny
Fn + Esc	Veksle Fn-tastelås
Fn + End →	Slutt
Fn + ←Home	Hjem
Fn + ↓PgDn	Side ned
Fn + ↑PgUp	Side opp

Få hjelp og kontakte Dell

Selvhjelpsressurer

Du kan finne informasjon og få hjelp om Dells produkter og tjenester ved bruk av disse elektroniske selvhjelpsressursene:

Tabell 1. Selvhjelpsressurer

Informasjon om Dells produkter og tjenester

www.dell.com

Dell Help & Support (hjelp og støtte)-app



Komme i gang app



Få hjelp

Skriv `Help and Support` i Windows-søket, og trykk på Enter.

Online-hjelp for operativsystemet

www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

Feilsøkinginformasjon, bruksanvisninger, oppsettsinstruksjoner, produktspesifikasjoner, tekniske hjelpeblogger, drivere, programvareoppdateringer osv.

www.dell.com/support

Lær om operativsystemet, oppsett og bruk av datamaskinen, sikkerhetskopiering av data, diagnostikk, osv.

Se *Me and My Dell (Meg og min Dell)* på www.dell.com/support/manuals.

Kontakte Dell

Se www.dell.com/contactdell for å kontakte Dell om salg, teknisk støtte eller problemer i forbindelse med kundetjenester.



MERK: Tilgjengelighet varierer etter land og produkt, og noen tjenester er kanskje ikke tilgjengelige i ditt land.



MERK: Hvis du ikke har en aktiv Internett-tilkobling, kan du finne kontaktinformasjon på fakturaen, følgeseddelen, regningen eller i Dells produktkatalog.

