

# Inspiron 13 5000

## 2 em 1

## Configuração e especificações

Modelo do computador: Inspiron 13-5368  
Modelo regulamentar: P69G  
Tipo regulamentar: P69G001



# Notas, avisos e advertências

---



**NOTA:** Uma NOTA indica informações importantes que ajudam a melhorar a utilização do produto.



**AVISO:** Um AVISO indica potenciais danos do hardware ou a perda de dados e explica como evitar o problema.



**ADVERTÊNCIA:** Uma ADVERTÊNCIA indica potenciais danos no equipamento, lesões pessoais ou mesmo morte.

---

**Copyright © 2017 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados.** Dell, EMC e outras marcas registradas são marcas registradas da Dell Inc. ou das suas subsidiárias. Outras marcas registradas podem ser marcas registradas dos seus respectivos proprietários.

2017-02

Rev. A02

# Índice

<b>Configurar o computador.....</b>	<b>5</b>
<b>Vistas.....</b>	<b>8</b>
Frente.....	8
Esquerda.....	9
Direita.....	10
Base.....	11
Ecrã.....	12
Modos.....	13
portátil.....	13
Tablet.....	13
Suporte.....	14
Tenda.....	14



**Especificações..... 15**

Dimensões e peso..... 15

Informações sobre o sistema.....15

Memória.....16

Portas e conectores..... 16

Comunicações..... 16

Vídeo.....17

Áudio.....17

Armazenamento.....17

Leitor de cartões multimédia..... 18

Teclado..... 18

Câmara..... 18

Painel táctil..... 19

Transformador..... 19

Bateria.....20

Ecrã.....20

Características ambientais.....21

**Atalhos de teclado..... 22**

**Obter ajuda e contactar a Dell..... 24**

Recursos de autoajuda..... 24


Contactar a Dell..... 25



GUID-6D17EB09-D7A9-4FB2-AC96-7A834ED483FB

# Configurar o computador


- 1 Ligue o transformador e prima o botão de ligar/desligar.

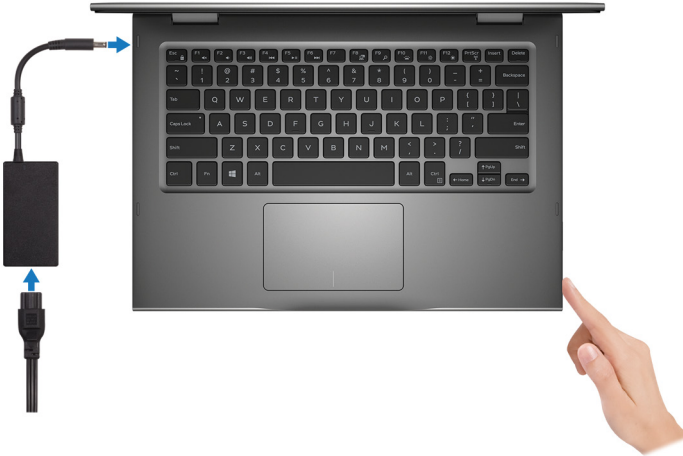


2 Termine a configuração do sistema operativo.

### Windows:

a) Ligue-se a uma rede.

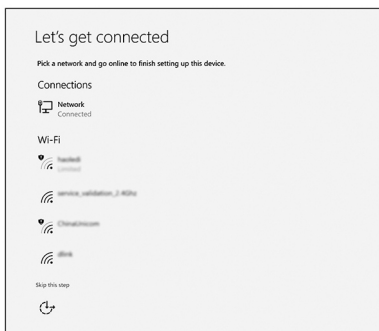

b) Inicie sessão na sua conta Microsoft ou crie uma conta nova.

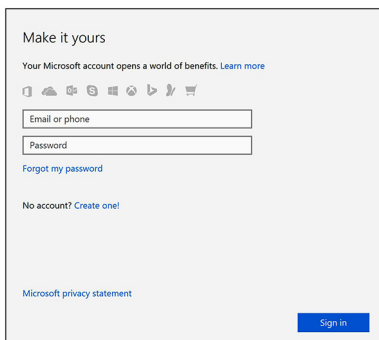

### Ubuntu:

Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração.


### 3 Localize as aplicações da Dell no Windows.



Registrar o computador



Suporte e Ajuda Dell

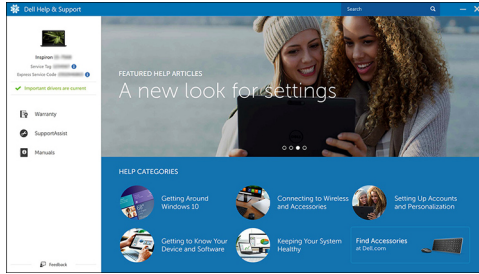


SupportAssist — Verifique e atualize o computador



# Vistas

## Frente

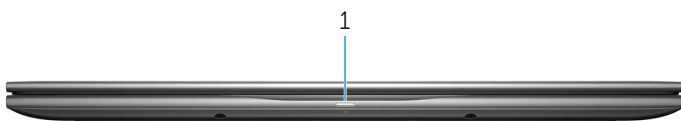

1 **Luz de estado de alimentação e da bateria/luz de atividade da unidade de disco rígido**

Indica o estado de carregamento da bateria ou a atividade da unidade de disco rígido.

 **NOTA: Prima as teclas Fn+H para alternar entre a luz de estado de alimentação e da bateria e a luz de atividade da unidade de disco rígido.**

**Luz de atividade da unidade de disco rígido**

Acende-se quando o computador lê ou escreve na unidade de disco rígido.

**Luz de estado de alimentação e da bateria**

Indica o estado de alimentação e de carregamento da bateria.


**Luz branca** — O transformador está ligado e a bateria tem mais de 5% de carga.

**Âmbar** — O computador está a funcionar com bateria e esta tem menos de 5% de carga.

**Apagada**

- O transformador está ligado e a bateria está totalmente carregada.
- O computador está a funcionar com bateria e esta tem mais de 5% de carga.
- O computador está em estado de suspensão, hibernação ou desligado

## Esquerda

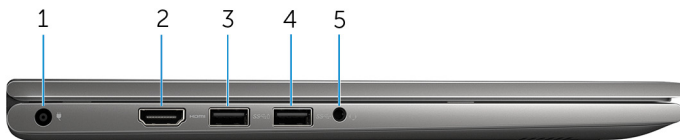

### 1 Porta do transformador

Ligue um transformador para fornecer energia ao computador e carregar a bateria.


### 2 Porta HDMI


Ligue uma TV ou qualquer outro dispositivo com entrada HDMI. Fornece saída de vídeo e de áudio.

### 3 Porta USB 3.0 com PowerShare

Ligue periféricos, tais como dispositivos de memória, impressoras, etc. Permite velocidades de transferência de até 5 Gbps.

O PowerShare permite-lhe carregar os dispositivos USB mesmo quando o computador está desligado.

 **NOTA: Se o computador estiver desligado ou em modo de hibernação, terá de ligar o transformador para carregar os dispositivos através da porta PowerShare. Esta funcionalidade tem de ser ativada no programa de configuração do BIOS.**

 **NOTA: Alguns dispositivos USB podem não carregar se o computador estiver desligado ou em modo de suspensão. Nestes casos deverá ligar o computador para carregar o dispositivo.**

### 4 Porta USB 3.0

Ligue periféricos, tais como dispositivos de memória, impressoras, etc. Permite velocidades de transferência de até 5 Gbps.

### 5 Porta de auscultadores

Ligue auscultadores, um microfone ou um auricular (conjunto de auscultadores e microfone).

## Direita



### 1 Botão de ligar/desligar

Prima para ligar o computador se este estiver desligado ou num estado de suspensão.

Prima para colocar o computador em modo de suspensão se estiver ligado.

Prima sem soltar durante 4 segundos para forçar o encerramento do computador.



**NOTA: Pode personalizar o funcionamento do botão de ligar/desligar nas Opções de Energia. Para mais informações, consulte *Eu e o meu Dell* em [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).**

### 2 Botões de controlo do volume (2)

Prima para aumentar ou diminuir o volume.

### 3 Leitor de cartões multimédia

Lê e grava cartões multimédia.


### 4 Porta USB 2.0

Ligue periféricos, tais como dispositivos de memória, impressoras, etc. Permite velocidades de transferência de até 480 Mbps.

### 5 Ranhura do cabo de segurança

Ligue um cabo de segurança para evitar a deslocação não autorizada do computador.

## Base

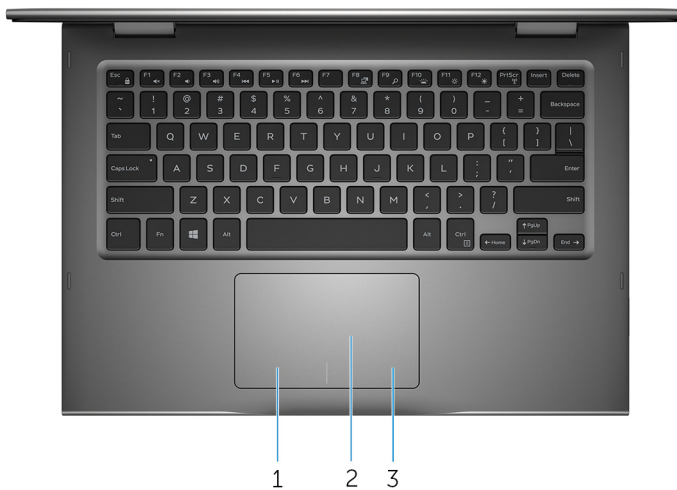

**1 Área de clique com o botão esquerdo**

Prima para clicar com o botão esquerdo.


**2 Painel táctil**

Mova o dedo no painel táctil para mover o ponteiro do rato. Toque para clicar com o botão esquerdo e toque com dois dedos para clicar com o botão direito.

**3 Área de clique com o botão direito**

Prima para clicar com o botão direito.

## Ecrã

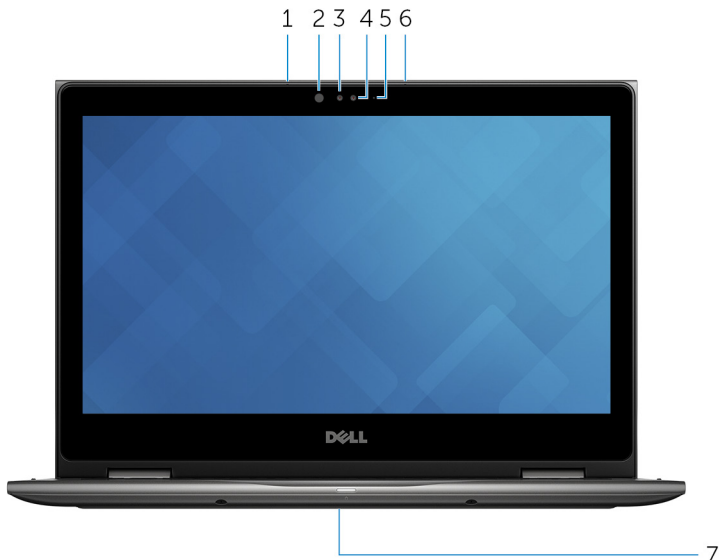

**1 Microfone esquerdo**

Fornece entrada de som digital para gravação de áudio, chamadas de voz, etc.

**2 Emissor de infravermelhos (opcional)**

Emitte luz de infravermelhos, que permite à câmara de infravermelhos detetar profundidade e seguir movimento.

**3 Câmara de infravermelhos (opcional)**

Permite-lhe ter conversas de vídeo, tirar fotografias e gravar vídeos. A funcionalidade de deteção de profundidade da câmara aumenta o nível de segurança quando usada em conjunto com o Windows Hello.

**4 Câmara**

Permite-lhe ter conversas de vídeo, tirar fotografias e gravar vídeos.

**5 Luz de estado da câmara**

Acende-se quando a câmara está em utilização.

6 **Microfone direito**

Fornece entrada de som digital para gravação de áudio, chamadas de voz, etc.

7 **Localização da etiqueta de serviço**

A etiqueta de serviço é um identificador alfanumérico único que permite aos técnicos da assistência Dell identificar os componentes de hardware do seu computador e aceder à informação de garantia.

**GUID-EA9BD5D5-0F5C-4DE8-B109-0F72A656B206**

## Modos

### portátil



### Tablet



# Suporte



# Tenda



GUID-B197B60C-5B62-4493-BB77-D54DEFF74DA2

# Especificações

GUID-6ED58E98-BCDA-4EAB-8ECC-08491CBB969E

## Dimensões e peso

Altura	19,50 mm (0,77 pol.)
Largura	324 mm (12,76 pol.)
Profundidade	224,70 mm (8,85 pol.)
Peso (máximo)	1,68 kg (3,70 lb)



**NOTA: O peso do computador varia consoante a configuração encomendada e a disponibilidade de produção.**

GUID-EBB9FBCB-F72D-4FD6-BE7D-80671311D486

## Informações sobre o sistema

Modelo do computador	Inspiron 13-5368
Processador	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intel Core i3/i5/i7 de 6ª geração</li><li>• Intel Celeron Dual Core</li><li>• Intel Pentium Dual Core</li></ul>
Chipset	Integrado no processador



**GUID-8A43D7F8-3F53-4BB7-8E6F-3333E18CA84D**

## Memória

Ranhuradas	Duas ranhuras SODIMM
Tipo	DDR4 de canal duplo
Velocidade	2133 MHz
Configurações suportadas	4 GB, 8 GB, 12 GB e 16 GB

**GUID-29BBC655-B1B5-40BC-8E34-F029BECD8444**

## Portas e conectores

---

### Externas:

---

USB	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uma porta USB 3.0</li><li>• Uma porta USB 2.0</li><li>• Uma porta USB 3.0 com PowerShare</li></ul>
Áudio/Vídeo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uma porta HDMI</li><li>• Uma porta para auriculares (conjunto de auscultadores e microfone)</li></ul>

---

### Internas:

---

Ranhura M.2	Uma ranhura M.2 para placa combinada de Wi-Fi e Bluetooth
-------------	---

**GUID-6E77429C-D0EE-4B6E-88A5-AC52C95638BA**

## Comunicações

Ligação sem fios	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wi-Fi 802.11 ac</li><li>• Bluetooth 4.0</li><li>• Bluetooth 4.1 (opcional)</li><li>• Miracast</li></ul>
------------------	---

- Suporte para ecrã Wi-Fi (Wi-Fi Alliance)

## GUID-CDECE6BE-296B-4D9B-9DC8-A34EC5FA31BF

### Vídeo

Controlador	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel HD Graphics 510 - Intel Celeron e Pentium</li> <li>• Intel HD Graphics 520 - Intel Core i3/i5/i7</li> <li>• Intel Iris Graphics 540 - Intel Core i7</li> </ul>
Memória	Memória de sistema partilhada

## GUID-D94510F9-A621-4D67-A911-FE18F1AC066F

### Áudio

Controlador	Realtek ALC3253 com Waves MaxxAudio Pro
Altifalantes	Dois
Saída do altifalante	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Média – 2 W</li> <li>• Pico – 2,5 W</li> </ul>
Microfone	Microfones de matriz digital no conjunto da câmara
Controlos de volume	Teclas de atalho de controlo multimédia e botões de controlo do volume

## GUID-0F8B9A09-518B-4EEB-81B1-5E5C53499E68

### Armazenamento

Interface	SATA de 6 Gbps
Unidade de disco rígido	Uma unidade de 2,5 polegadas



Unidade de estado sólido

Uma unidade de 2,5 polegadas

**GUID-5F2E5AFA-3FA5-46BD-B86D-5DA39010A6F7**

## Leitor de cartões multimédia

Tipo

Uma ranhura para cartões SD

Cartões suportados

Cartão SD

**GUID-CCF57348-7F42-4EB0-9ECE-4F75C8F81632**

## Teclado

Tipo

- Teclado retroiluminado
- Teclado sem retroiluminação

Teclas de atalho

Algumas teclas do teclado apresentam dois símbolos. Estas teclas podem ser usadas para digitar caracteres alternativos ou para funções secundárias. Para digitar o carácter alternativo, prima Shift e a tecla pretendida. Para efectuar funções secundárias, prima Fn e a tecla pretendida.



**NOTA: Pode definir o funcionamento principal das teclas de função (F1-F12) alterando a opção Function Key Behavior (Funcionamento das teclas de função) no programa de configuração do BIOS.**

[Atalhos de teclado](#)

**GUID-C26AC3D4-036E-44C5-BC8D-11A2A66C1775**

## Câmara

Resolução

- Imagem estática: 0,92 megapíxeis

- Vídeo: 1280 x 720 (HD) a 30 fps (máxima)

Ângulo de visão diagonal

74 graus

**GUID-C6FD722C-C955-48B6-ACAC-34CF64134A9C**

## Painel táctil

Resolução

- Horizontal: 1260
- Vertical: 960

Dimensões

- Altura: 65 mm
- Largura: 105 mm

**GUID-0F842F02-1F6F-400D-9CCD-4DECD7ACDAF3**

## Transformador

Tipo

45 W

Tensão de entrada

100 VCA a 240 VCA

Frequência de entrada

50 Hz-60 Hz

Corrente de entrada (máxima)

1,30 A

Corrente de saída (contínua)

2,31 A

Tensão de saída nominal

19,50 VCC

Amplitude térmica: em funcionamento

0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)

Amplitude térmica: em armazenamento

-40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)



**GUID-B2E66901-2E22-4779-AD4F-4C9C29E5431D**

## Bateria

Tipo	bateria "inteligente" de íões de lítio de 3 células (42 WHr)
Peso (máximo)	0,2 kg (0,44 lb)
Tensão	11,40 VCC
Tempo de carregamento (aproximado)	4 horas (quando o computador está desligado)
Tempo de funcionamento	Varia, dependendo das condições de funcionamento, e pode ser significativamente reduzido em determinadas condições que exijam muita energia.
Tempo de vida útil (aproximado)	300 ciclos de carga/descarga
Amplitude térmica: em funcionamento	0 °C a 35 °C (32 °F a 95 °F)
Amplitude térmica: em armazenamento	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
Bateria de célula tipo moeda	CR-2032
Altura	5,90 mm
Largura	97,15 mm
Profundidade	184,15 mm (7,25 pol.)

**GUID-A705BAA9-C262-48FF-8489-34FB211E8912**

## Ecrã

Tipo	Ecrã táctil WLED HD de 13,3 polegadas	Ecrã táctil WLED Full HD de 13,3 polegadas
Resolução (máxima)	1366 x 768	1920 x 1080
Ângulo de visualização	120 graus	160 graus



Distância entre píxeis	0,2148 mm	0,1529 mm
Altura	164,97 mm	165,10 mm
Largura	293,42 mm	293,60 mm
Diagonal	337,82 mm	337,82 mm
Taxa de atualização	60 Hz	
Ângulo de funcionamento	0 graus (fechado) a 360 graus	
Controlos	O brilho pode ser controlado com as teclas de atalho	

**GUID-F8A2F57F-6BA9-4D5A-BCB3-B887ACB4A12B**

## Características ambientais

**Nível de contaminação pelo ar:** G1, como definido pela ISA-S71.04-1985

	Em funcionamento	Em armazenamento
Amplitude térmica	0 °C a 35 °C (32 °F a 95 °F)	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
Humidade relativa (máxima)	10% a 90% (sem condensação)	0% a 95% (sem condensação)
Vibração (máxima)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Choque (máximo)	110 G†	160 G‡
Altitude (máxima)	-15,2 m a 3.048 m (-50 a 10.000 pés)	-15,2 m a 10.668 m (-50 a 35.000 pés)


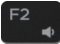
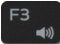











\* Medida utilizando um espectro de vibração aleatória que simula o ambiente do utilizador.

† Medido utilizando um impulso de meio-seno de 2 ms quando a unidade de disco rígido está em utilização.

‡ Medido utilizando um impulso semi-senoidal de 2 ms, com a unidade de disco rígido na posição "head-parked" (posição de repouso).



# Atalhos de teclado

Teclas	Descrição
	Silenciar o áudio
	Diminuir o volume
	Aumentar o volume
	Reproduzir a faixa/capítulo anterior
	Reproduzir/pausa
	Reproduzir a faixa/capítulo seguinte
	Mudar para o ecrã externo
	Pesquisar
	Ligar/desligar retroiluminação do teclado
	Diminuir o brilho
	Aumentar o brilho
	Ligar/desligar a transmissão sem fios
	Tecla Pause/Break
	Suspensão
	Ligar/desligar Scroll Lock

Teclas	Descrição
Fn + H	Alternar entre a luz de estado de alimentação e da bateria/luz de atividade da unidade de disco rígido
Fn + R	Pedido de sistema
Fn + Ctrl	Abrir menu da aplicação
Fn + Esc	Ligar/desligar bloqueio da tecla Fn
Fn + End →	Fim (End)
Fn + ←Home	Início (Home)
Fn + ↓PgDn	Página para baixo (Page down)
Fn + ↑PgUp	Página para cima (Page up)

# Obter ajuda e contactar a Dell

## Recursos de autoajuda

Pode obter informações e ajuda sobre os produtos e serviços da Dell utilizando estes recursos de autoajuda online:

### Tabela 1. Recursos de autoajuda

Informações sobre os produtos e serviços da Dell

[www.dell.com](http://www.dell.com)

A aplicação Suporte e ajuda Dell



Aplicação de introdução



Aceder à ajuda

Na procura do Windows, digite `Help and Support` e carregue em Enter.

Ajuda online para o sistema operativo

[www.dell.com/support/windows](http://www.dell.com/support/windows)

[www.dell.com/support/linux](http://www.dell.com/support/linux)

Informações sobre solução de problemas, manuais do utilizador, instruções de configuração, especificações do produto, blogues de ajuda técnica, controladores, atualizações do software, etc.

[www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)

Obtenha mais informações sobre o sistema operativo, como configurar e utilizar o computador, efectuar cópias de segurança de dados, diagnósticos, etc.

Consulte *Eu e o meu Dell* em [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

# Contactar a Dell

Para contactar a Dell relativamente a vendas, suporte técnico ou questões relacionadas com os clientes, consulte [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).



**NOTA: A disponibilidade varia de acordo com o país e produto e alguns serviços podem não estar disponíveis no seu país.**



**NOTA: Se não tiver uma ligação ativa à Internet, pode encontrar as informações de contacto na sua fatura, na nota de encomenda ou no catálogo de produtos Dell.**

