

# Inspiron 13 5000

2-v-1

## Namestitev in tehnični podatki

Model računalnika: Inspiron 13-5368  
Regulativni model: P69G  
Regulativni tip: P69G001



# Opombe, svarila in opozorila

---



**OPOMBA:** OPOMBA označuje pomembne informacije, s katerimi lahko izboljšate učinkovitost izdelka.



**POZOR:** PREVIDNO označuje možnost poškodbe strojne opreme ali izgube podatkov in vam svetuje, kako se izogniti težavi.



**Opozorilo:** OPOZORILO označuje možnost poškodb lastnine, telesnih poškodb ali smrti.

---

**Copyright © 2017 družba Dell Inc. ali njene hčerinske družbe. Vse pravice pridržane.** Dell, EMC in druge blagovne znamke so blagovne znamke družbe Dell Inc. ali njenih hčerinskih družb. Druge blagovne znamke so lahko blagovne znamke njihovih lastnikov.

2017-02

Rev. A02

# Kazalo

<b>Namestitev računalnika.....</b>	<b>5</b>
<b>Pogledi.....</b>	<b>8</b>
Spredaj.....	8
Levo.....	9
Desno.....	10
Podnožje.....	11
Zaslon.....	12
Načini.....	13
Prenosni računalnik.....	13
Tablični računalnik.....	13
Stojalo.....	14
Šotor.....	14




<b>Tehnični podatki.....</b>	<b>15</b>
Mere in teža.....	15
Informacije o sistemu.....	15
Pomnilnik.....	16
Vrata in priključki.....	16
Komunikacije.....	16
Grafična kartica.....	17
Zvok.....	17
Pri skladiščenju.....	17
Bralnik pomnilniške kartice.....	18
Tipkovnica.....	18
Kamera.....	18
Sledilna ploščica.....	19
Napajalnik.....	19
Baterija.....	20
Zaslon.....	20
Računalniško okolje.....	21
<b>Bližnjice na tipkovnici.....</b>	<b>22</b>
<b>Iskanje pomoči in stik z družbo Dell.....</b>	<b>24</b>
Viri samopomoči.....	24
Stik z družbo Dell.....	25

GUID-6D17EB09-D7A9-4FB2-AC96-7A834ED483FB

# Namestitev računalnika


- 1 Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop/izklop.

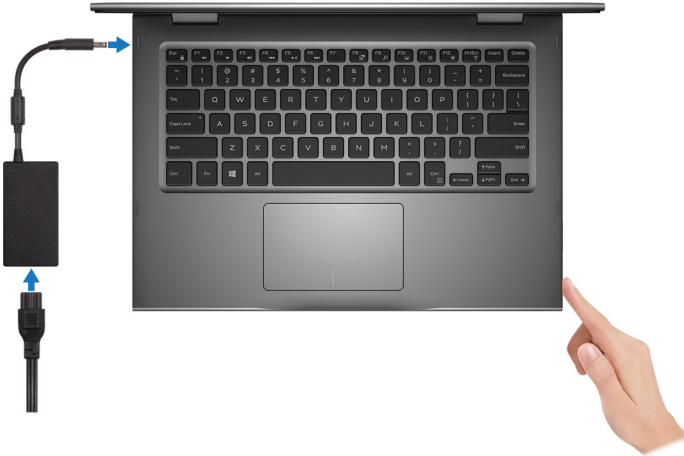


2 Končajte namestitev operacijskega sistema.

### Za Windows:

a) Vzpostavite povezavo z omrežjem.

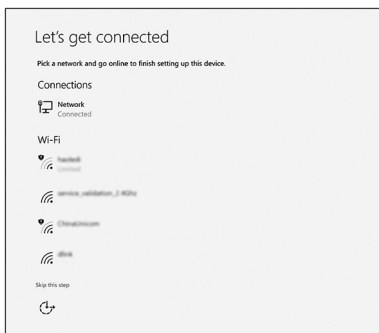

b) Vpišite se v svoj Microsoftov račun ali ustvarite nov račun.

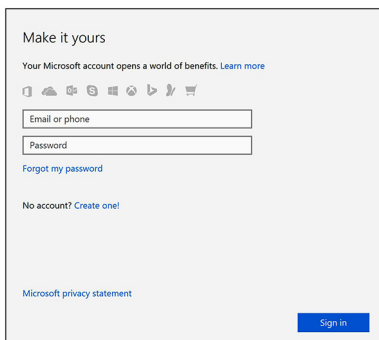

### Za Ubuntu:


Sledite navodilom na zaslonu in zaključite namestitev.

### 3 Poiščite programe Dell v sistemu Windows.



Registrirajte svoj računalnik

#### Dell Help & Support (Podpora in pomoč Dell)

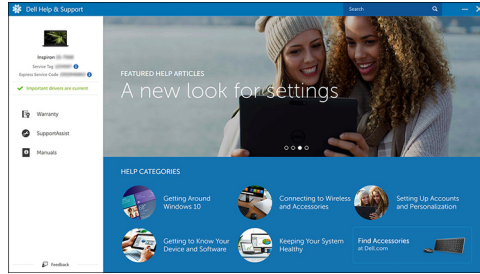


SupportAssist (Podpora) — Preglejte in posodobite računalnik



# Pogledi

## Spredaj



- 1 **Lučka stanja napajanje in lučka stanja baterije/lučka dejavnosti trdega diska**  
Prikazuje stanje napolnjenosti baterije ali aktivnosti trdega diska.



**OPOMBA:** Pritisnite tipki **Fn+H** za preklop med lučko stanja napajanja in lučko stanja baterije ter lučko dejavnosti trdega diska.

### **Lučka dejavnosti trdega diska**

Sveti, ko računalnik bere s trdega diska ali zapisuje nanj.

### **Lučka stanja napajanja in baterije**

Prikazuje stanje napajanja in stanje polnjenja baterije.


**Bela sveti** — Napajalnik je priključen in baterija je napolnjena več kot 5 %.

**Rumena** — Računalnik se napaja prek baterije, napolnjenost baterije pa je manjša od 5 %.

### **Ne sveti**

- Napajalnik je priključen in baterija je popolnoma napolnjena.
- Računalnik se napaja prek baterije in napolnjenost baterije je večja od 5 %.
- Računalnik je v stanju spanja, mirovanja ali pa je izklopljen.

## Levo

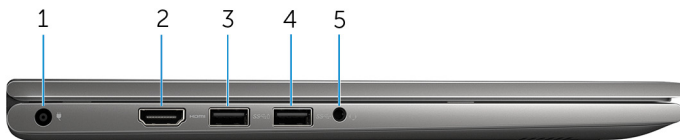

### 1 Vrata za napajalnik

Za napajanje vašega računalnika in polnjenje baterije priključite napajalnik.


### 2 Vrata HDMI

Priključite TV-sprejemnik ali drugo napravo, ki ima priključek HDMI. Omogoča izhod za video in zvok.

### 3 Vrata USB 3.0 s funkcijo PowerShare

Za priključitev zunanjih naprav, kot so naprave za shranjevanje, tiskalniki in druge naprave. Omogočajo hitrost prenosa podatkov do 5 Gb/s.

PowerShare vam omogoča polnjenje naprav USB, tudi ko je vaš računalnik ugasnjen.

 **OPOMBA:** Če je vaš računalnik ugasnjen ali v stanju mirovanja, morate priključiti napajalnik, če želite polniti svoje naprave preko vhoda PowerShare. To funkcijo morate omogočiti v programu za nastavitvev BIOS-a.

 **OPOMBA:** Nekatere USB naprave se morda ne bodo polnile, ko je računalnik izklopljen ali v stanju pripravljenosti. V takem primeru vklopite računalnik, da bi napravo napolnili.

### 4 Vrata USB 3.0

Za priključitev zunanjih naprav, kot so naprave za shranjevanje, tiskalniki in druge naprave. Omogočajo hitrost prenosa podatkov do 5 Gb/s.

### 5 Vrata za slušalke

Priključite slušalke, mikrofona ali slušalke z mikrofonom (kombinirana vrata za slušalke in mikrofona).

## Desno



### 1 Gumb za vklop/izklop

Pritisnite ga za vklop računalnika, če je izklopljen ali v stanju spanja.

Pritisnite ga za prekop računalnika v stanje spanja, če je vklopljen.

Pritisnite in zadržite ga za 4 sekunde za prisilno zaustavitev računalnika.



**OPOMBA:** Gumb za vklop/izklop lahko prilagodite v možnostih napajanja (Power Options). Za več informacij preberite poglavje *Me and My Dell (Jaz in moj Dell)* na spletni strani [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

### 2 Gumba za nastavitev glasnosti (2)

Pritisnite ju za povečanje oz. zmanjšanje glasnosti.

### 3 Bralnik pomnilniške kartice

Bere s pomnilniških kartic in zapisuje nanje.


### 4 Vrata USB 2.0

Za priključitev zunanjih naprav, kot so naprave za shranjevanje, tiskalniki in druge naprave. Omogočajo hitrost prenosa podatkov do 480 Mb/s.

### 5 Reža za varnostni kabel

Priključite varnostni kabel, da preprečite neželeno premikanje računalnika.

## Podnožje

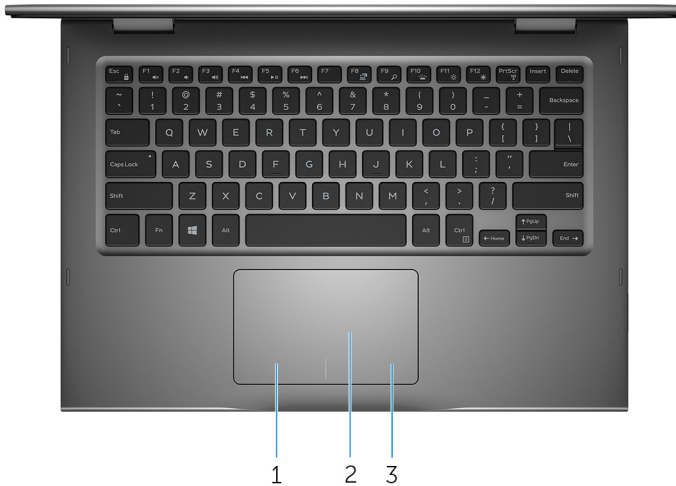

**1 Območje za levi klik**

Pritisnite za levi klik.


**2 Sledilna ploščica**

Na sledilni ploščici premaknite prst in tako premaknite kazalec za miško. Tapnite za levi klik in tapnite z dvema prstoma za desni klik.

**3 Območje za desni klik**

Pritisnite za desni klik.

## Zaslon

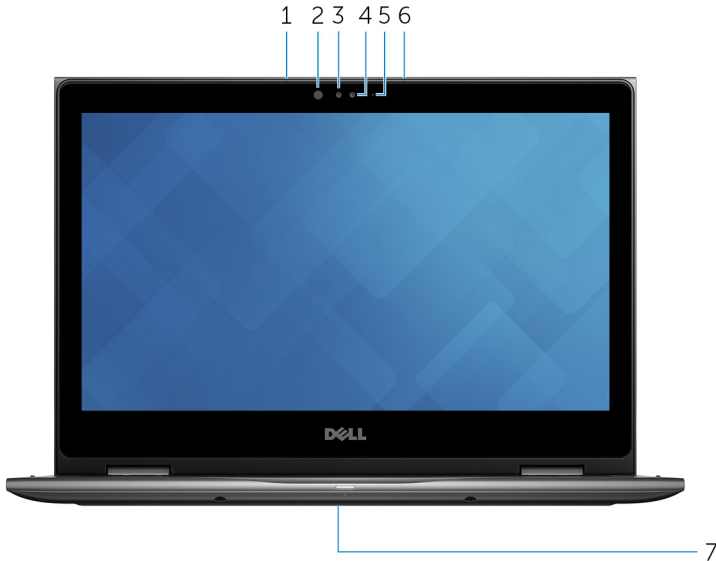

**1 Levi mikrofoni**

Zagotavlja vhod za digitalni zvok za snemanje zvoka, glasovne klice in podobno.

**2 Infrardeči oddajnik (izbirno)**

Oddaja infrardečo svetlobo, ki infrardeči kameri dovoljuje zaznavanje globine in gibanja.

**3 Infrardeča kamera (izbirno)**

Omogoča videoklepet, zajemanje fotografij in snemanje videoposnetkov. Funkcija zaznavanja globine povečuje varnost kamere pri združevanju s tehnologijo Windows Hello.

**4 Kamera**

Omogoča videoklepet, slikanje in snemanje videoposnetkov.

**5 Lučka stanja kamere**

Sveti, ko je kamera v uporabi.

6 **Desni mikrofoni**

Zagotavlja vhod za digitalni zvok za snemanje zvoka, glasovne klice in podobno.

7 **Mesto servisne oznake**

Servisna oznaka je edinstven alfanumeričen identifikator, ki Dellovim servisnim tehnikom omogoča identifikacijo komponent strojne opreme v vašem računalniku in dostopa do informacij o garanciji.

**GUID-EA9BD5D5-0F5C-4DE8-B109-0F72A656B206**

## Načini

### Prenosni računalnik



### Tablični računalnik



## Stojalo



## Šotor



GUID-B197B60C-5B62-4493-BB77-D54DEFF74DA2

## Tehnični podatki

GUID-6ED58E98-BCDA-4EAB-8ECC-08491CBB969E

### Mere in teža

Višina	19,50 mm (0,77 palca)
Širina	324 mm (12,76 palca)
Globina	224,70 mm (8,85 palca)
Teža (največ)	1,68 kg (3,70 lb)



**OPOMBA: Teža vašega računalnika je odvisna od izvedbe, ki ste jo naročili, in različic, ki so na voljo.**

GUID-EBB9FBCB-F72D-4FD6-BE7D-80671311D486

### Informacije o sistemu

Model računalnika	Inspiron 13-5368
Procesor	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intel Core i3/i5/i7 6. generacije</li><li>• Intel Celeron Dual Core</li><li>• Intel Pentium Dual Core</li></ul>
Nabor vezij	Integriran v procesor



**GUID-8A43D7F8-3F53-4BB7-8E6F-3333E18CA84D**

## Pomnilnik

Reže	Dve reži SODIMM
Vrsta	Dvokanalni DDR4
Hitrost	2133 MHz
Podprte konfiguracije	4 GB, 8 GB, 12 GB in 16 GB

**GUID-29BBC655-B1B5-40BC-8E34-F029BECD8444**

## Vrata in priključki

---

### Zunanji

---

USB	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ena vrata USB 3.0</li><li>• Ena vrata USB 2.0</li><li>• Ena vrata USB 3.0 s funkcijo PowerShare</li></ul>
Zvok/grafika	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ena vrata HDMI</li><li>• Ena vrata za slušalke z mikrofonom (kombinirana vrata za slušalke in mikrofoni)</li></ul>

---

### Notranji:

---

Kartica M.2	Ena reža M.2 za kombinirano kartico Wi-Fi in Bluetooth
-------------	--

**GUID-6E77429C-D0EE-4B6E-88A5-AC52C95638BA**

## Komunikacije

Brezžično omrežje	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wi-Fi 802.11 ac</li><li>• Bluetooth 4.0</li><li>• Bluetooth 4.1 (izbirno)</li></ul>
-------------------	---

- Miracast
- Wi-Fi podpora zaslona (Wi-Fi zveza)

**GUID-CDECE6BE-296B-4D9B-9DC8-A34EC5FA31BF**

## Grafična kartica

Krmilnik

- Grafična kartica Intel HD Graphics 510 - Intel Celeron in Pentium
- Grafična kartica Intel HD Graphics 520 - Intel Core i3/i5/i7
- Grafična kartica Intel Iris Graphics 540 - Intel Core i7

Pomnilnik

sistemski pomnilnik v skupni rabi

**GUID-D94510F9-A621-4D67-A911-FE18F1AC066F**

## Zvok

Krmilnik

Realtek ALC3253 z valovi MaxxAudio Pro

Zvočniki

Dva

Izhod za zvočnik

- Povprečje – 2 W
- Najvišja vrednost – 2,5 W

Mikrofon

Digitalni nizi mikrofonov v sklopu kamere

Kontrolniki glasnosti

Tipke za bližnjice do kontrolnikov za predstavnost in nastavitve glasnosti.

**GUID-0F8B9A09-518B-4EEB-81B1-5E5C53499E68**

## Pri skladiščanju

Vmesnik

SATA 6 Gb/s

Trdi disk

En 2,5-palčni pogon



SSD disk

En 2,5-palčni pogon

GUID-5F2E5AFA-3FA5-46BD-B86D-5DA39010A6F7

## Bralnik pomnilniške kartice

Vrsta

Ena reža za kartico SD

Podprte kartice

kartica SD

GUID-CCF57348-7F42-4EB0-9ECE-4F75C8F81632

## Tipkovnica

Vrsta

- Osvetljena tipkovnica
- Neosvetljena tipkovnica

Tipke za bližnjice

Nekatere tipke na vaši tipkovnici imajo dva simbola. Te tipke lahko uporabljate za tipkanje drugih znakov ali za izvajanje sekundarnih funkcij. Za tipkanje drugih znakov pritisnite tipko Shift in želeno tipko. Za izvajanje sekundarne funkcije pritisnite tipko Fn in želeno tipko.



**OPOMBA: Določite lahko primarno vedenje tipk za bližnjice, s tem ko spremenite primarno vedenje funkcijskih tipk (F1-F12) s spremembo Function Key Behavior (Vedenje funkcijske tipke) v nastavitvah BIOS-a.**

[Bližnjice na tipkovnici](#)

GUID-C26AC3D4-036E-44C5-BC8D-11A2A66C1775

## Kamera

Ločljivost

- Mirujoča slika: 0,92 megapikslov

- Videoposnetek: 1280 x 720 (HD) pri 30 sličicah/s (največ)

Diagonalni vidni kot

74 stopinj

**GUID-C6FD722C-C955-48B6-ACAC-34CF64134A9C**

## Sledilna ploščica

Ločljivost

- Vodoravno: 1260
- Navpično: 960

Mere

- Višina: 65 mm (2,56 palca)
- Širina: 105 mm (4,13 palca)

**GUID-0F842F02-1F6F-400D-9CCD-4DECD7ACDAF3**

## Napajalnik

Vrsta	45 W
Vhodna napetost	100–240 V izmenične napetosti
Vhodna frekvenca	50–60 Hz
Vhodni tok (najvišji)	1,30 A
Izhodni tok (stalen)	2,31 A
Nazivna izhodna napetost	19,50 V enosmerne napetosti
Temperaturno območje (med delovanjem)	Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Temperaturno območje (pri skladiščenju)	Od –40°C do 70°C (od –40°F do 158°F)



**GUID-B2E66901-2E22-4779-AD4F-4C9C29E5431D**

## Baterija

Vrsta	3-celična »pametna« litij-ionska (42 Wh)
Teža (največ)	0,2 kg (0,44 funta)
Napetost	11,40 V enosmerne napetosti
Čas polnjenja (približno)	4 ure (ob izključenem računalniku)
Čas delovanja	Odvisen od pogojev delovanja in lahko se znatno zmanjša ob intenzivni uporabi.
Življenjska doba (približno)	300 ciklov praznjenja/polnjenja
Temperaturno območje (med delovanjem)	Od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)
Temperaturno območje (pri skladiščenju)	Od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)
Gumbasta baterija	CR-2032
Višina	5,90 mm (0,23 palca)
Širina	97,15 mm (3,82 palca)
Globina	184,15 mm (7,25 palca)

**GUID-A705BAA9-C262-48FF-8489-34FB211E8912**

## Zaslon

Vrsta	13,3-palčni zaslon HD WLED na dotik	13,3-palčni Full HD WLED na dotik
Ločljivost (najvišja)	1366 x 768	1920 x 1080
Vidni kot	120 stopinj	160 stopinj
Razmik med slikovnimi pikami	0,2148 mm	0,1529 mm
Višina	164,97 mm (6,49 palca)	165,10 mm (6,50 palca)
Širina	293,42 mm (11,55 palca)	293,60 mm (11,56 palca)



Diagonala	337,82 mm (13,30 palca)	337,82 mm (13,30 palca)
Hitrost osveževanja	60 Hz	
Kot delovanja	Od 0 stopinj (zaprt) do 360 stopinj	
Kontrolniki	Svetlost lahko prilagajate s tipkami za bližnjice.	

**GUID-F8A2F57F-6BA9-4D5A-BCB3-B887ACB4A12B**

## Računalniško okolje

**Stopnja onesnaženja v zraku:** G1 kot določa ISA-S71.04-1985

	Med delovanjem	Pri skladiščanju
Temperaturno območje	Od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)	Od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)
Relativna vlažnost (najvišja)	Od 10 do 90 % (nekondenzirajoča)	Od 0 do 95 % (nekondenzirajoča)
Raven tresljajev (najvišja)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Najmočnejši dovoljen udarec	110 G <sup>†</sup>	160 G <sup>‡</sup>
Nadmorska višina (najvišja)	-15,2-3048 m (-50-10.000 čevljev)	Od -15,2 do 10.668 m (od -50 do 35.000 čevljev)


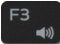






\* Meri se z uporabo naključnega spektra tresljajev, ki posnema uporabniško okolje.

† Izmerjeno z uporabo 2 ms polsinusnega pulza, ko je trdi disk v uporabi.

‡ Izmerjeno z uporabo 2 ms polsinusnega pulza, ko je glava trdega diska parkirana.



# Bližnjice na tipkovnici

Tipke	Opis
	Izklopi zvok
	Zmanjšaj glasnost
	Povečaj glasnost
	Predvajaj prejšnjo skladbo/poglavje
	Predvajaj/premor
	Predvajaj naslednjo skladbo/poglavje
	Preklopi na zunanji zaslon
	Iskanje
	Vklopi/izklopi osvetlitev tipkovnice
	Zmanjšaj svetlost
	Povečaj svetlost
	Vklopi/izklopi brezžično omrežje
	Premor/odmor
	Spanje
	Vklop/izklop funkcije »Scroll Lock«

Tipke	Opis
Fn + H	Preklopi med lučko stanja napajanja/ baterije in lučko dejavnosti trdega diska
Fn + R	Sistemska zahteva
Fn + Ctrl	Odpri meni programa
Fn + Esc	Vklop/izklop zaklepa tipke Fn
Fn + End →	Konec
Fn + ←Home	Domov
Fn + ↓PgDn	Stran dol
Fn + ↑PgUp	Stran gor

# Iskanje pomoči in stik z družbo Dell

## Viri samopomoči

Informacije ter pomoč v zvezi z izdelki in storitvami Dell so na voljo v teh virih samopomoči:

**Tabela 1. Viri samopomoči**

Informacije o izdelkih in storitvah Dell

[www.dell.com](http://www.dell.com)

Aplikacija Dell Help & Support (Podpora in pomoč Dell)



Aplikacija Začnite



Dostop do pomoči

V iskalno polje sistema Windows vnesite Help and Support in pritisnite tipko Enter.

Spletna pomoč za operacijski sistem

[www.dell.com/support/windows](http://www.dell.com/support/windows)

[www.dell.com/support/linux](http://www.dell.com/support/linux)

Informacije o odpravljanju težav, uporabniški priročniki, navodila za namestitvev, tehnični podatki o izdelku, spletni dnevniki s tehnično pomočjo, gonilniki, posodobitve programske opreme in tako naprej

[www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

Oglejte si več informacij o operacijskem sistemu, namestitvi in uporabi računalnika, varnostnem kopiranju

Glejte *Me and My Dell (Jaz in moj Dell)* na spletni strani [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

podatkov, diagnostiki in drugih  
možnostih.

## Stik z družbo Dell

Če želite vzpostaviti stik z družbo Dell za prodajo, tehnično podporo ali podporo uporabnikom, obiščite [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).



**OPOMBA: Razpoložljivost je odvisna od države in izdelka, nekatere storitve pa morda niso na voljo v vaši državi.**



**OPOMBA: Če povezava z internetom ni na voljo, lahko podatke za stik najdete na računu o nakupu, embalaži, blagajniškemu izpisku ali katalogu izdelkov Dell.**

