

# Inspiron 13 5000

2-i-1

## Konfigurering och specifikationer

Datormodell: Inspiron 13-5368  
Regleringsmodell: P69G  
Regleringstyp: P69G001



# Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar

---



**OBS: OBS innehåller viktig information som hjälper dig att få ut det mesta av produkten.**



**VIKTIGT!: VIKTIGT!** Indikerar risk för skada på maskinvaran eller förlust av data, samt ger information om hur du undviker problemet.



**VARNING:** En varning signalerar risk för egendomsskada, personskada eller dödsfall.

---

**Copyright © 2017 Dell Inc. eller dess dotterbolag. Med ensamrätt.** Dell, EMC och andra varumärken är varumärken som tillhör Dell Inc. eller dess dotterbolag. Andra varumärken kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

2017-02

Rev. A02

# Innehåll

<b>Konfigurera datorn.....</b>	<b>5</b>
<b>Vyer.....</b>	<b>8</b>
Framsida.....	8
Vänster.....	9
Höger.....	10
Bas.....	11
Bildskärm.....	12
Lägen.....	13
Notebook.....	13
Surfplatta.....	13
Stativ.....	14
Tält.....	14



**Specifikationer..... 15**

Mått och vikt..... 15

Systeminformation..... 15

Minne..... 16

Portar och kontakter..... 16

Kommunikation..... 16

Video..... 17

Audio..... 17

Förvaring..... 17

Mediakortläsare..... 18

Tangentbord..... 18

Kamera..... 18

Pekskiva..... 19

Nätadapter..... 19

Batteri..... 19

Bildskärm..... 20

Datormiljö..... 21

**Kortkommandon..... 22**

**Få hjälp och kontakta Dell..... 24**

Resurser för självhjälp..... 24


Kontakta Dell..... 25



GUID-6D17EB09-D7A9-4FB2-AC96-7A834ED483FB

# Konfigurera datorn


- 1 Anslut nätadaptern och tryck på strömbrytaren.

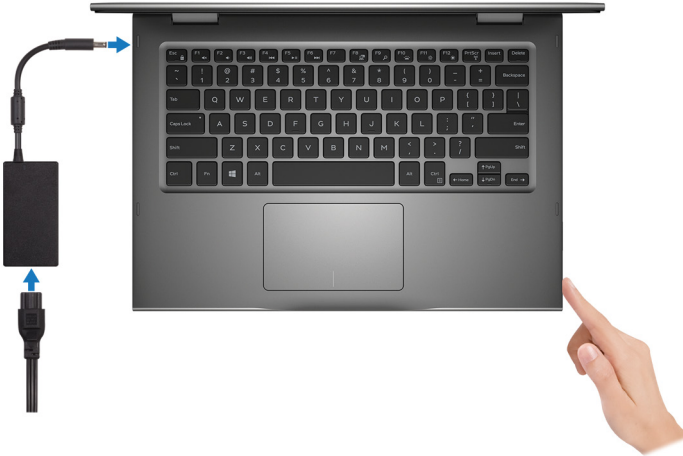


2 Avsluta installationen av operativsystemet.

**För Windows:**

a) Anslut till ett nätverk.

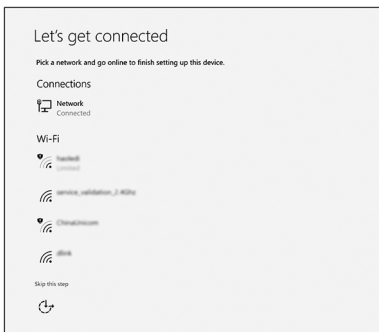

b) Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett nytt konto.

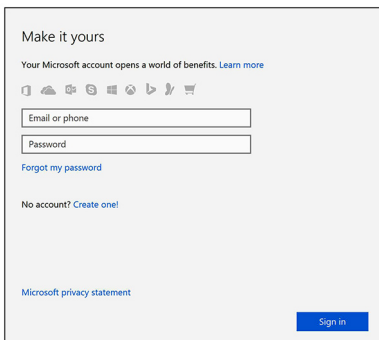

**För Ubuntu:**


Slutför inställningen genom att följa anvisningarna på skärmen.

### 3 Hitta Dell-appar i Windows.



Registrera datorn

Dell Hjälp och support

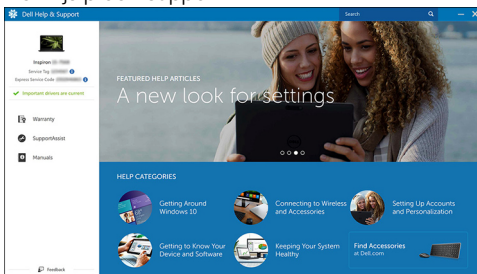


SupportAssist – Kontrollera och uppdatera datorn



# Vyer

## Framsida

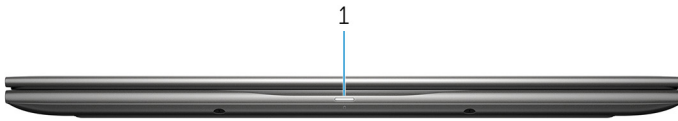

### 1 Ström-/batteristatuslampa/hårddiskaktivitetslampa

Indikerar status för batteriladdning eller hårddiskaktivitet.

 **OBS: Tryck på Fn+H för att växla lampan mellan lampa för ström och batteristatus och lampa för hårddiskaktivitet.**

#### Indikator för hårddiskaktivitet

Lyser när datorn läser från eller skriver till hårddisken.

#### Kort för ström/batteristatuslampa

Indikerar status för ström och batteriladdning.


**Vitt ljus** — Nätagadptern är ansluten och batteriet har mer än 5 % laddning.

**Gult sken** - Datorn drivs med batteriet och batteriet har mindre än 5 % laddning.

#### Släckt

- Nätagadptern är ansluten och batteriet är fulladdat.
- Datorn drivs med batteriet och batteriet har mer än 5% laddning.
- Datorn är i strömsparläge, viloläge, eller avstängd

## Vänster

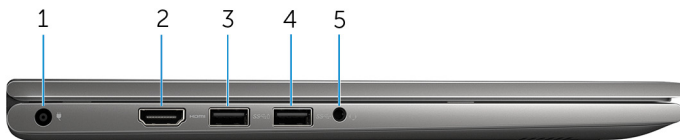

### 1 Nätadapterport

Anslut en nätadapter för att förse datorn med ström och ladda batteriet.

### 2 HDMI-port

Anslut en TV eller en annan HDMI-in aktiverad enhet. Ger bild- och ljudutgång.

### 3 USB 3.0-port med PowerShare

Anslut kringutrustning, till exempel lagringsenheter, skrivare och så vidare. Ger överföringshastigheter upp till 5 Gbps.

Med PowerShare kan du ladda USB-enheter även när datorn är avstängd.



**OBS: Om datorn är avstängd eller i viloläge måste du ansluta nätadaptern för att ladda dina enheter med PowerShare-porten. Du måste aktivera den här funktionen i BIOS-installationsprogrammet.**



**OBS: Vissa USB-enheter kanske inte laddar när datorn är avstängd eller i strömsparläge. Slå i så fall på datorn för att ladda enheten.**

### 4 USB 3.0-port

Anslut kringutrustning, till exempel lagringsenheter, skrivare och så vidare. Ger överföringshastigheter upp till 5 Gbps.

### 5 Headsetport

Anslut hörlurar, en mikrofon eller ett headset (kombination med hörlurar och mikrofon).

## Höger



### 1 Strömbrytare

Tryck på den här knappen om du vill starta datorn om den är avstängd eller i viloläge.

Tryck för att sätta datorn i strömsparläge om den är påslagen.

Håll intryckt i 4 sekunder för att tvinga en avstängning av datorn.



**OBS: Du kan anpassa strömbrytarens funktion i Energialternativ. För mer information, se *Jag och min Dell* på [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).**

### 2 Knappar för volymkontroll (2)

Ökar eller minskar volymen.

### 3 Mediakortläsare

Läser från och skriver till mediakort.


### 4 USB 2.0-port

Anslut kringutrustning, till exempel lagringsenheter, skrivare och så vidare. Ger överföringshastigheter upp till 480 Mbps.

### 5 Säkerhetskabeluttag

Här kan en säkerhetskabel anslutas för att förhindra att obehöriga flyttar datorn.

## Bas

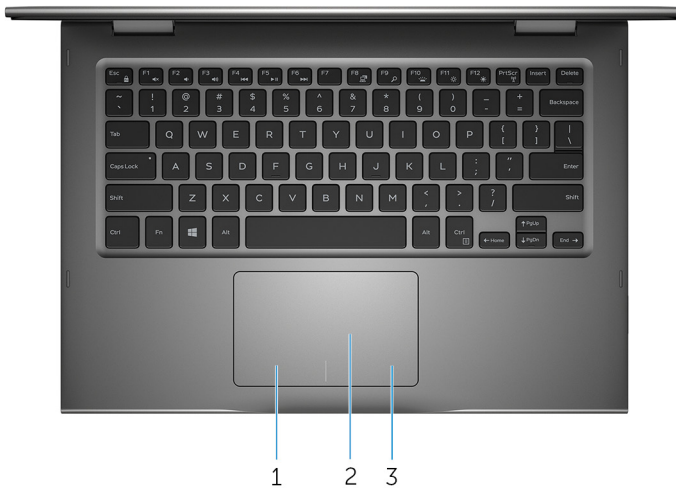

1 **Område för vänsterklick**

Tryck för att vänsterklicka.


2 **Pekskiva**

Flytta fingret på pekskivan för att flytta muspekaren. Tryck för att vänsterklicka och knacka med två fingrar för att högerklicka.

3 **Område för högerklick**

Tryck för att högerklicka.

## Bildskärm

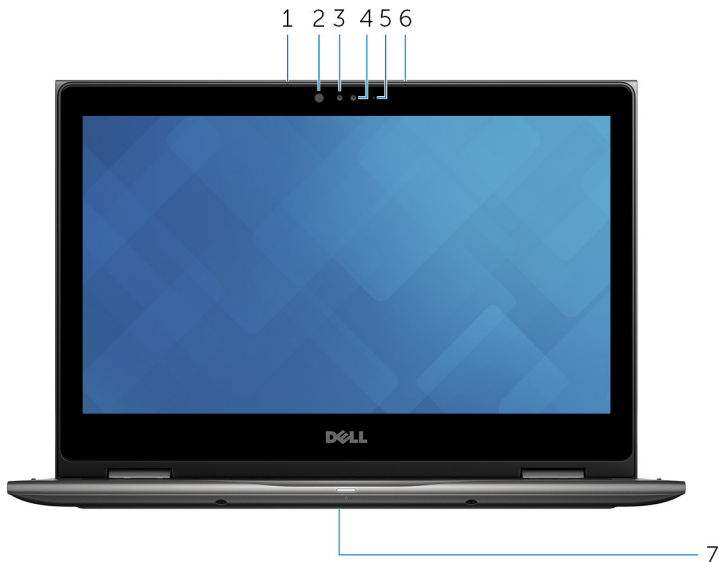

**1 Vänster mikrofon**

Ger digitalt ljud in för ljudinspelning, röstsamtal och så vidare.

**2 Infraröd sändare (tillval)**

Sänder infrarött ljus, vilket gör att den infraröda kameran känner av djup och spårar rörelser.

**3 Infraröd kamera (tillval)**

Gör det möjligt att videochatta, ta bilder och spela in video. Kamerans djupavkänningsfunktion ökar säkerheten när den är ihopparad med Windows hello.

**4 Kamera**

Gör det möjligt att videochatta, ta bilder och spela in video.

**5 Statuslampa för kamera**

Tänds när kameran används.

## 6 Höger mikrofon

Ger digitalt ljud in för ljudinspelning, röstsamtal och så vidare.

## 7 Servicenumrets plats

Servicenumret är en unik alfanumerisk identifiering som gör det möjligt för en Dell-servicetekniker att identifiera maskinvarukomponenterna i datorn och komma åt garantiinformation.

**GUID-EA9BD5D5-0F5C-4DE8-B109-0F72A656B206**

# Lägen

## Notebook



## Surfplatta



**Stativ**



**Tält**



GUID-B197B60C-5B62-4493-BB77-D54DEFF74DA2

## Specifikationer

---

GUID-6ED58E98-BCDA-4EAB-8ECC-08491CBB969E

### Mått och vikt

Höjd	19,50 mm (0,77 tum)
Bredd	324 mm (12,76 tum)
Djup	224,70 mm (8,85 tum)
Vikt (max)	1,68 kg (3,70 pund)



**OBS: Vikten på din dator varierar beroende på konfigurationen som beställts och variationer i tillverkningen.**

GUID-EBB9FBCB-F72D-4FD6-BE7D-80671311D486

### Systeminformation

Datormodell	Inspiron 13-5368
Processor	<ul style="list-style-type: none"><li>• 6:e generationens Intel Core i3/i5/i7</li><li>• Intel Celeron med dubbla kärnor</li><li>• Intel Pentium med dubbla kärnor</li></ul>
Kretsuppsättning	Integrerat i processorn



**GUID-8A43D7F8-3F53-4BB7-8E6F-3333E18CA84D**

## Minne

Kortplatser	Två SODIMM-kortplatser
Typ	Dubbelkanaligt DDR4
Hastighet	2133 MHz
Konfigurationer som stöds	4 GB, 8 GB, 12 GB och 16 GB

**GUID-29BBC655-B1B5-40BC-8E34-F029BECD8444**

## Portar och kontakter

---

### Extern:

---

USB	<ul style="list-style-type: none"><li>• En USB 3.0-port</li><li>• En USB 2.0-port</li><li>• En USB 3.0-port med PowerShare</li></ul>
Ljud/video	<ul style="list-style-type: none"><li>• En HDMI-port</li><li>• En headsetport (hörlur och mikrofon)</li></ul>

---

### Internt:

---

M.2-kort	En M.2-kortplats för en Wi-Fi- och Bluetooth-kombination
----------	--

**GUID-6E77429C-D0EE-4B6E-88A5-AC52C95638BA**

## Kommunikation

Trådlös	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wi-Fi 802.11 ac</li><li>• Bluetooth 4.0</li><li>• Bluetooth 4.1 (tillval)</li><li>• Miracast</li></ul>
---------	--

- Wi-Fi-bildskärmssupport (Wi-Fi Alliance)

## GUID-CDECE6BE-296B-4D9B-9DC8-A34EC5FA31BF

### Video

Styrenhet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel HD-grafik 510 – Intel Celeron och Pentium</li> <li>• Intel HD-grafik 520 – Intel Core i3/i5/i7</li> <li>• Intel Iris-grafik 540 – Intel Core i7</li> </ul>
Minne	Delat systemminne

## GUID-D94510F9-A621-4D67-A911-FE18F1AC066F

### Audio

Styrenhet	Realtek ALC3253 med Waves MaxxAudio Pro
Högtalare	Två
Uteffekt för högtalare	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Genomsnittligt - 2 W</li> <li>• Topp - 2,5 W</li> </ul>
Mikrofon	Digitala målmikrofoner i kameraenheten
Volymkontroller	Kortkommandon för mediakontroll och knappar för volymkontroll

## GUID-0F8B9A09-518B-4EEB-81B1-5E5C53499E68

### Förvaring

Gränssnitt	SATA 6 Gbit/s
Hårddisk	En 2,5-tums enhet
Halvledarenhet	En 2,5-tums enhet



GUID-5F2E5AFA-3FA5-46BD-B86D-5DA39010A6F7

## Mediakortläsare

Typ	En SD-kortplats
Kort som stöds	SD-kortet

GUID-CCF57348-7F42-4EB0-9ECE-4F75C8F81632

## Tangentbord

Typ	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bakgrundsbelyst tangentbord</li><li>• Ej bakgrundsbelyst tangentbord</li></ul>
Kortkommandon	<p>Vissa tangenter på tangentbordet har två symboler. Dessa tangenter kan användas för att skriva alternativa tecken eller för att utföra sekundära funktioner. Om du vill skriva alternativtecknet trycker du på Shift och önskad tangent. Om du vill utföra sekundära funktioner trycker du på Fn och önskad tangent.</p>



**OBS: Du kan definiera det primära beteendet hos funktionstangenterna (F1-F12) genom att ändra funktionstangenters beteende i BIOS-inställningsprogrammet.**

[Kortkommandon](#)

GUID-C26AC3D4-036E-44C5-BC8D-11A2A66C1775

## Kamera

Upplösning	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stillbild: 0,92 megapixel</li></ul>
------------	---

- Video: 1280 x 720 (HD) vid 30 fps (maximalt)

Diagonal visningsvinkel

74 grader

**GUID-C6FD722C-C955-48B6-ACAC-34CF64134A9C**

## Pekskiva

Upplösning

- Horisontellt: 1260
- Vertikalt: 960

Mått

- Höjd: 65 mm (2,56 tum)
- Bredd: 105 mm (4,13 tum)

**GUID-0F842F02-1F6F-400D-9CCD-4DECD7ACDAF3**

## Nätadapter

Typ	45 W
Inspänning	100 VAC–240 VAC
Infrekvens	50–60 Hz
Inström (maximal)	1,30 A
Utström (kontinuerlig)	2,31 A
Nominell utspänning	19,50 VDC
Temperaturintervall: drift	0 °C till 40 °C (32 °F till 104°F)
Temperaturintervall: förvaring	- 40 °C till 70 °C (- 40 °F till 158 °F)

**GUID-B2E66901-2E22-4779-AD4F-4C9C29E5431D**

## Batteri

Typ	"Smart" litiumjonbatteri med 3 celler (42 Wh)
Vikt (max)	0,2 kg (0,44 pund)



Spänning	11,40 VDC
Laddningstid (ungefärlig)	4 timmar (när datorn är avstängd)
Driftstid	varierar beroende på driftsförhållanden och kan märkbart minska under särskilt strömförbrukande förhållanden.
Batteriets livslängd (ungefärlig)	300 urladdnings-/laddningscykler
Temperaturintervall: drift	0 °C till 35 °C (32 °F till 95 °F)
Temperaturintervall: förvaring	-40 °C till 65 °C (-40 °F till 149 °F)
Knappcells batteri	CR-2032
Höjd	5,90 mm (0,23 tum)
Bredd	97,15 mm (3,82 tum)
Djup	184,15 mm (7,25 tum)

**GUID-A705BAA9-C262-48FF-8489-34FB211E8912**

## Bildskärm

Typ	13,3-tums HD WLED-pekskärm	13,3-tums full HD WLED pekskärm
Upplösning (max)	1366 x 768	1 920 x 1 080
Visningsvinkel	120 grader	160 grader
Bildpunktstäthet	0,2148 mm	0,1529 mm
Höjd	164,97 mm (6,49 tum)	165,10 mm (6,50 tum)
Bredd	293,42 mm (11,55 tum)	293,60 mm (11,56 tum)
Diagonalt	337,82 mm (13,30 tum)	337,82 mm (13,30 tum)
Uppdateringshastighet	60 Hz	
Driftvinkel	0 grader (stängd) till 360 grader	
Kontroller	Ljusstyrkan kan kontrolleras med kortkommandon.	

## Datormiljö

**Luftburen föroreningsnivå:** G1 enligt ISA-S71.04-1985

	Drift	Förvaring
Temperaturintervall	0 °C till 35 °C (32 °F till 95 °F)	-40 °C till 65 °C (-40 °F till 149 °F)
Relativ luftfuktighet (maximalt)	10 % till 90 % (icke-kondenserande)	0 % till 95 % (icke-kondenserande)
Vibration (maximal)*	0,66 g RMS	1,30 g RMS
Stöt (max):	110 G <sup>†</sup>	160 G <sup>‡</sup>
Höjd över havet (maximal):	-15,2 m till 3 048 m (-50 fot till 10 000 fot)	-15,2 m till 10 668 m (-50 fot till 35 000 fot)



\* Mätt med ett slumpmässigt vibrationsspektrum som simulerar användarmiljön.

† Mätt med en 2 ms halvsinuspuls när hårddisken används.

‡ Mätt med en 2 ms halvsinuspuls när hårddisken är i parkerat läge.



# Kortkommandon

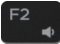Tangenter	Beskrivning
	Stäng av ljud
	Sänk volymen
	Höj volymen
	Spela upp föregående spår/kapitel
	Spela upp/pausa
	Spela upp nästa spår/kapitel
	Växla till extern bildskärm
	Sök
	Växla tangentbordets bakgrundsbelysning
	Minska ljusstyrkan
	Öka ljusstyrkan
	Stäng av/slå på trådlös
	Pausa/avbrott
	Strömsparläge

Tangenter	Beskrivning
Fn + S	Växla scroll lock
Fn + H	Växla mellan ström-/batteristatuslampa/ hårddiskaktivitetslampa
Fn + R	Systembegäran
Fn + Ctrl	Öppna programmenyn
Fn + Esc	Växla Fn-tangentenslås
Fn + End →	End
Fn + ←Home	Home
Fn + ↓PgDn	Page down
Fn + ↑PgUp	Page up

# Få hjälp och kontakta Dell

## Resurser för självhjälp

Du kan få information och hjälp för Dells produkter och tjänster med följande resurser för självhjälp:

### Tabell 1. Resurser för självhjälp

Information om Dells produkter och tjänster

[www.dell.com](http://www.dell.com)

Dell Hjälp & Support-appen



Kom igång-appen



Komma åt hjälp

I Windows, skriv in `Help and Support` och tryck på `Enter`.

Onlinehjälp för operativsystemet

[www.dell.com/support/windows](http://www.dell.com/support/windows)

[www.dell.com/support/linux](http://www.dell.com/support/linux)

Felsökningsinformation, användarhandböcker, installationsanvisningar, produktspecifikationer, tekniska hjälpbloggar, programuppdateringar osv.

[www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)

Lär dig mer om ditt operativsystem, inställning och användning av din dator, säkerhetskopiering av data, diagnostik osv.

Se *Jag och min Dell* på [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

# Kontakta Dell

Om du vill kontakta Dell med frågor om försäljning, teknisk support eller kundtjänst, se [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).



**OBS: Tillgängligheten varierar mellan land och produkt och vissa tjänster kanske inte finns tillgängliga i ditt land.**



**OBS: Om du inte har en aktiv internetanslutning så hittar du information på inköpsfakturan, följesedeln, räkningen eller Dells produktkatalog.**

