

Inspiron 13 5000

維修手冊

電腦型號：Inspiron 5370
管制型號：P87G
管制類型：P87G001



註、警示與警告



註:「註」表示可以幫助您更有效地使用產品的重要資訊。



警示:「警示」表示有可能會損壞硬體或導致資料遺失，並告訴您如何避免發生此類問題。



警告:「警告」表示有可能會導致財產損失、人身傷害甚至死亡。

© 2017-2018 Dell Inc. 或其子公司。版權所有，翻印必究。Dell、EMC 與其他商標均為 Dell Inc.或其子公司的商標。其他商標可能為其各自擁有者的商標。

2018 - 10

修正版 A01

目錄

拆裝電腦內部元件之前.....	11
開始操作之前	11
安全說明.....	11
建議的工具.....	12
螺絲清單.....	12
拆裝電腦內部元件之後.....	14
卸下基座護蓋.....	15
程序.....	15
裝回基座護蓋.....	18
程序.....	18
卸下電池.....	19
事前準備作業.....	19
程序.....	19
裝回電池.....	21
程序.....	21
後續必要作業.....	21
卸下記憶體模組.....	22
事前準備作業.....	22
程序.....	23

裝回記憶體模組.....	25
程序.....	25
後續必要作業.....	25
卸下無線網卡.....	26
事前準備作業.....	26
程序.....	26
裝回無線網卡.....	28
程序.....	28
後續必要作業.....	29
卸下幣式電池.....	30
事前準備作業.....	30
程序.....	30
裝回幣式電池.....	32
程序.....	32
後續必要作業.....	32
卸下風扇.....	33
事前準備作業.....	33
程序.....	33
裝回風扇.....	34
程序.....	34
後續必要作業.....	34
卸下固態硬碟.....	35
事前準備作業.....	35
程序.....	36

裝回固態硬碟.....	37
程序.....	37
後續必要作業.....	37
卸下觸控墊.....	38
事前準備作業.....	38
程序.....	38
裝回觸控墊.....	40
程序.....	40
後續必要作業.....	40
卸下喇叭.....	41
事前準備作業.....	41
程序.....	41
裝回喇叭.....	43
程序.....	43
後續必要作業.....	43
卸下散熱器.....	44
事前準備作業.....	44
程序.....	44
裝回散熱器.....	46
程序.....	46
後續必要作業.....	46
卸下電源變壓器連接埠.....	47
事前準備作業.....	47
程序.....	48

裝回電源變壓器連接埠.....	51
程序.....	51
後續必要作業.....	51
卸下顯示器組件.....	52
事前準備作業.....	52
程序.....	52
裝回顯示器組件.....	57
程序.....	57
後續必要作業.....	57
卸下 I/O 板.....	58
事前準備作業.....	58
程序.....	58
裝回 I/O 板.....	61
程序.....	61
後續必要作業.....	61
卸下電源按鈕.....	62
事前準備作業.....	62
程序.....	62
裝回電源按鈕.....	64
程序.....	64
後續必要作業.....	64
卸下具有指紋掃描器的電源按鈕.....	65
事前準備作業.....	65
程序.....	65

裝回具有指紋掃描器的電源按鈕.....	67
程序.....	67
後續必要作業.....	67
卸下主機板.....	68
事前準備作業.....	68
程序.....	68
裝回主機板.....	71
程序.....	71
後續必要作業.....	71
在 BIOS 設定程式中輸入服務標籤.....	72
卸下手掌墊和鍵盤組件.....	73
事前準備作業.....	73
程序.....	73
裝回手掌墊和鍵盤組件.....	75
程序.....	75
後續必要作業.....	75
卸下顯示器前蓋.....	76
事前準備作業.....	76
程序.....	76
裝回顯示器前蓋.....	77
程序.....	77
後續必要作業.....	77

卸下攝影機.....	78
事前準備作業.....	78
程序.....	78
裝回攝影機.....	80
程序.....	80
後續必要作業.....	80
卸下顯示板.....	81
事前準備作業.....	81
程序.....	81
裝回顯示板.....	84
程序.....	84
後續必要作業.....	84
卸下顯示器鉸接.....	85
事前準備作業.....	85
程序.....	85
裝回顯示器鉸接.....	87
程序.....	87
後續必要作業.....	87
卸下顯示器纜線.....	88
事前準備作業.....	88
程序.....	88
裝回顯示器纜線.....	90
程序.....	90
後續必要作業.....	90

卸下顯示器背蓋和天線組件.....	91
事前準備作業.....	91
程序.....	91
裝回顯示器背蓋和天線組件.....	93
程序.....	93
後續必要作業.....	93
下載驅動程式.....	94
下載音效驅動程式.....	94
下載圖形驅動程式.....	94
下載 USB 3.0 驅動程式.....	95
下載 Wi-Fi 驅動程式.....	96
下載媒體卡讀卡機驅動程式.....	97
下載晶片組驅動程式.....	98
下載網路驅動程式.....	99
系統設定.....	101
開機順序.....	101
導覽鍵.....	101
BIOS 概觀.....	102
進入 BIOS 設定程式.....	102
在 BIOS 設定程式中啟用或停用 USB 。.....	103
在 BIOS 設定程式中識別儲存磁碟機.....	103
在 BIOS 設定程式中檢查系統記憶體.....	103
系統設定選項.....	104

系統與設定密碼.....	112
指定系統設定密碼.....	112
刪除或變更現有的系統設定密碼.....	113
清除 CMOS 設定.....	113
清除 BIOS (系統設定) 密碼和系統密碼.....	114
 故障排除.....	 115
微量電源釋放.....	115
更新 BIOS.....	115
更新 BIOS (USB 金鑰).....	116
修正 USB 開機支援導致無法開機的問題.....	116
增強型開機前系統評估 (ePSA) 診斷.....	116
執行 ePSA 診斷.....	117
系統診斷指示燈.....	117
重新啟動 Wi-Fi 電源.....	119
 獲得幫助和聯絡 Dell 公司.....	 120
自助資源.....	120
與 Dell 公司聯絡.....	121

拆裝電腦內部元件之前

 註: 根據您所訂購的組態而定，本文件中的圖片可能和您的電腦不同。

開始操作之前

- 1 儲存並關閉所有開啟的檔案，結束所有開啟的應用程式。
- 2 關閉電腦。按一下開始 → 電源 → 關閉。

 註: 如果您使用了其他作業系統，請參閱您作業系統的說明文件，以獲得關機說明。

- 3 從電源插座上拔下電腦和所有連接裝置的電源線。
- 4 從電腦上拔下所有連接的網路裝置和週邊設備，例如鍵盤、滑鼠、顯示器。
- 5 從電腦取出任何媒體卡和光碟片 (如果有的話)。

安全說明

請遵守以下安全規範，以避免電腦受到潛在的損壞，並確保您的人身安全。

 警告: 拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊。如需更多有關安全性的資訊最佳實務，請參閱 **Regulatory Compliance (法規遵循)** 首頁 www.dell.com/regulatory_compliance。

 警告: 打開電腦護蓋或面板之前，請先斷開所有電源。拆裝電腦內部元件之後，請先裝回所有護蓋、面板和螺絲，然後再連接電源插座。

 警告: 為避免損壞電腦，請確保工作表面平整乾淨。

 警告: 為避免損壞元件和插卡，請握住元件和插卡的邊緣，並避免碰觸插腳和觸點。

 警告: 您只能在 **Dell** 技術援助團隊的授權或指導之下執行故障排除和維修。由未經 **Dell** 授權的維修造成的損壞不在保固範圍之內。請參閱產品隨附或在 www.dell.com/regulatory_compliance 上的安全說明。

△ 警告: 在觸摸電腦內部的任何元件之前，請觸摸未上漆的金屬表面 (例如電腦背面的金屬)，以確保接地並導去您身上的靜電。作業過程中，應經常觸摸未上漆的金屬表面，以導去可能損壞內部元件的靜電。

△ 警告: 拔下纜線時，請拔出其連接器或拉式彈片，而不要拉扯纜線。某些纜線的連接器帶有鎖定彈片或指旋螺絲；在拔下此類纜線之前，您必須先鬆開鎖定彈片或指旋螺絲。在拔下纜線時，連接器的兩側應同時退出，以避免弄彎連接器插腳。連接纜線時，請確保連接器與連接埠的朝向正確並且對齊。

△ 警告: 按下媒體卡讀取器中安裝的所有插卡，並從中退出插卡。

建議的工具

本文件中的程序可能需要以下工具：

- 1 號十字螺絲起子
- 塑膠拆殼棒

螺絲清單

表 1. 螺絲清單

元件	固定	螺絲類型	數量	螺絲圖示
基座護蓋	手掌墊和鍵盤組件	M2.5x4	7	
電池	主機板	M2x3	4	
顯示板	顯示器背蓋和天線組件	M2x2.5	4	
風扇	主機板	M2x5	2	
鉸接	手掌墊和鍵盤組件	M2.5x4	6	
鉸接托架	顯示器背蓋和天線組件	M2.5x2.5	6	

元件	固定	螺絲類型	數量	螺絲圖示
鉸接托架	顯示器背蓋和天線組件	M2x2	2	
I/O 板	手掌墊和鍵盤組件	M2x2	2	
電源按鈕	手掌墊和鍵盤組件	M2x3	2	
附指紋掃描器的電源按鈕 (選配)	手掌墊和鍵盤組件	M2x3	2	
固態硬碟	主機板	M2x3	1	
主機板	手掌墊和鍵盤組件	M2x2	6	
觸控墊	手掌墊和鍵盤組件	M2x2	4	
觸控墊 (支撐托架)	手掌墊和鍵盤組件	M2x2.5	3	
無線網卡托架	I/O 板	M2x5	1	

拆裝電腦內部元件之後



警告: 電腦內部如有遺留任何螺絲可能會造成嚴重電腦受損。

- 1 裝回所有螺絲，確定沒有任何遺漏的螺絲留在電腦內。
- 2 先連接您卸下的所有外接式裝置、週邊設備或纜線，然後再使用電腦。
- 3 先裝回您卸下的所有媒體卡、光碟或任何其他零件，然後再使用電腦。
- 4 將電腦和所有連接裝置連接至電源插座。
- 5 開啟您的電腦。


卸下基座護蓋



警告: 拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊，並按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的步驟進行操作。拆裝電腦內部元件之後，請按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的指示進行操作。如需更多有關安全性的資訊最佳實務，請參閱 **Regulatory Compliance** (法規遵循) 首頁 www.dell.com/regulatory_compliance。


程序

- 1 旋鬆基座護蓋上的三顆緊固螺絲。
- 2 卸下將基座護蓋固定至手掌墊和鍵盤組件的七顆螺絲 (M2.5x4)。

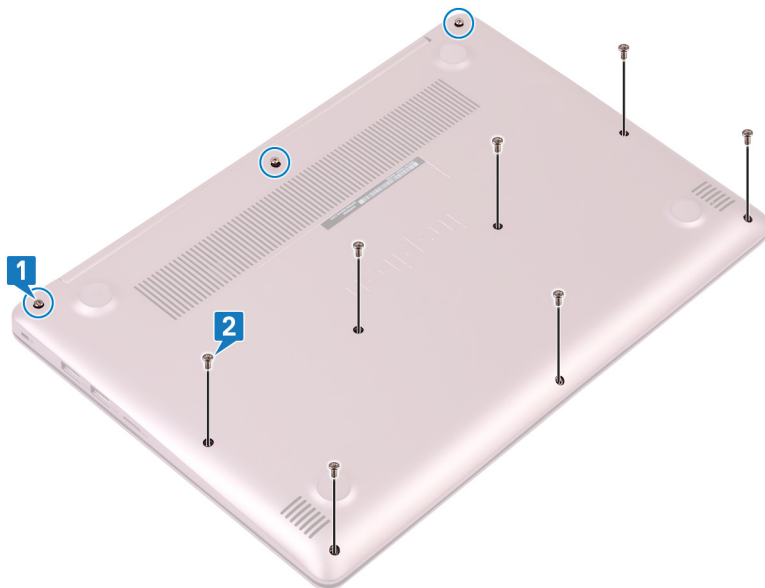


- 3 從電腦基座左上角開始撬起基座護蓋。

- 4 將底座護蓋從手掌墊和鍵盤組件抬起取出。

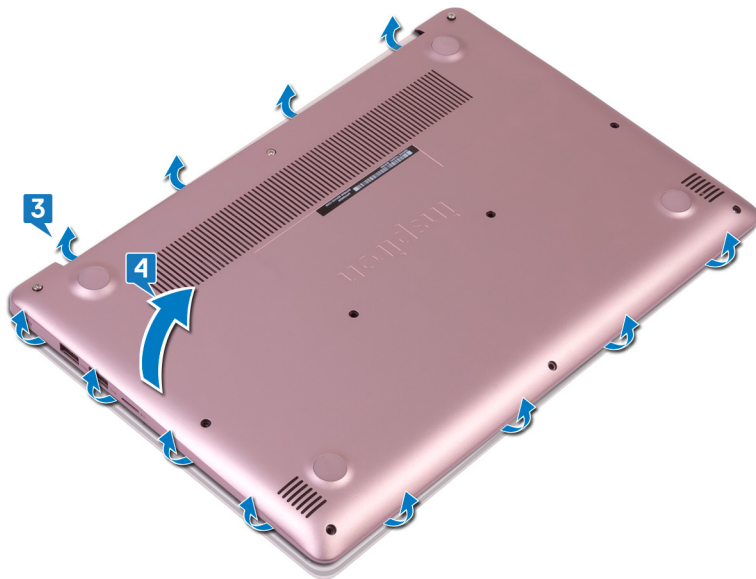

 註: 如果您想要進一步卸下電腦上的任何其他元件，才適用下列步驟。

- 5** 從主機板上拔下電池纜線。

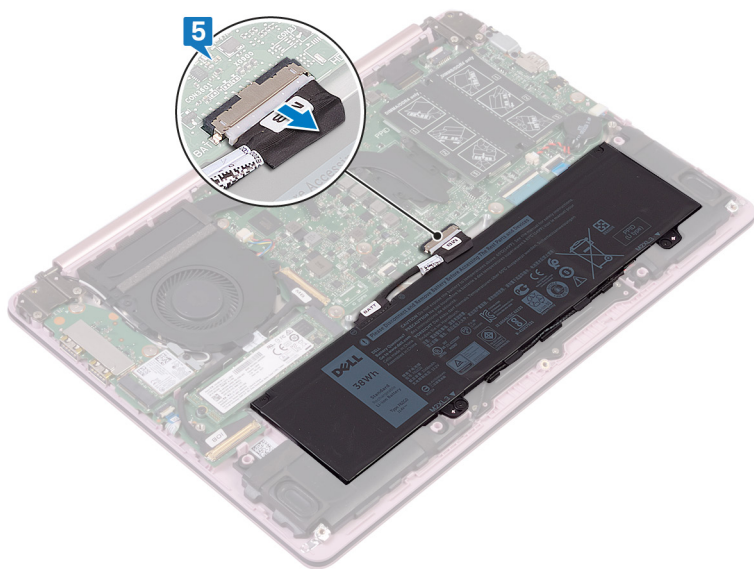

- 6** 按住電源按鈕 5 秒鐘，即可將電腦接地並釋放餘電。

裝回基座護蓋



警告: 拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊，並按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的步驟進行操作。拆裝電腦內部元件之後，請按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的指示進行操作。如需更多有關安全性的資訊最佳實務，請參閱 **Regulatory Compliance (法規遵循)** 首頁 www.dell.com/regulatory_compliance。

程序

- 1 若適用，請將電池纜線連接至主機板。



警告: 為避免意外損壞電源變壓器連接埠，將基座護蓋卡入電腦基座時，請勿對著電源變壓器連接埠按壓基座護蓋。

- 2 將基座護蓋置於手掌墊和鍵盤組件上，然後從電源變壓器連接埠開始，將基座護蓋卡入到位。
- 3 裝回將基座護蓋固定至手掌墊和鍵盤組件的七顆螺絲 (M2.5x4)。
- 4 鎖緊將基座護蓋固定至手掌墊和鍵盤組件的三顆緊固螺絲。

卸下電池




警告: 拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊，並按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的步驟進行操作。拆裝電腦內部元件之後，請按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的指示進行操作。如需更多有關安全性的資訊最佳實務，請參閱 **Regulatory Compliance** (法規遵循) 首頁 www.dell.com/regulatory_compliance。

事前準備作業

卸下 [基座護蓋](#)。


程序

- 1 將喇叭纜線從電池上的纜線佈線卸下。

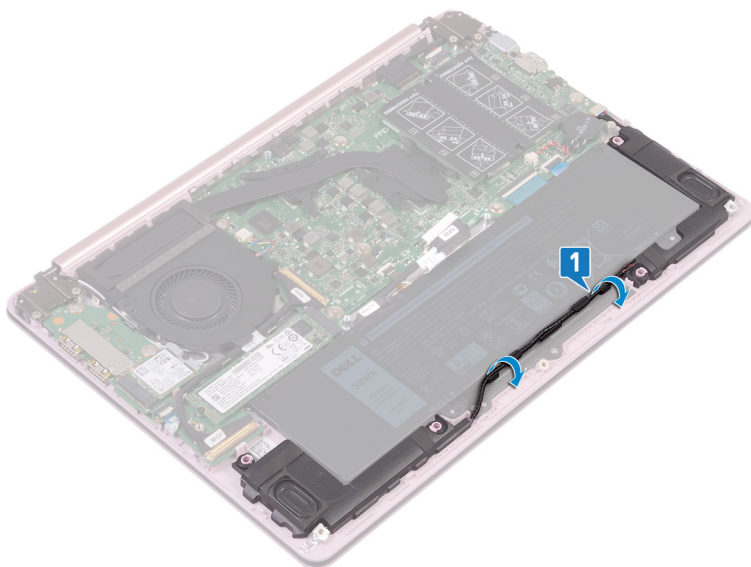

- 2 卸下將電池固定至手掌墊和鍵盤組件的四顆螺絲 (M2x3)。

- 3** 將電池從手掌墊和鍵盤組件抬起取出。

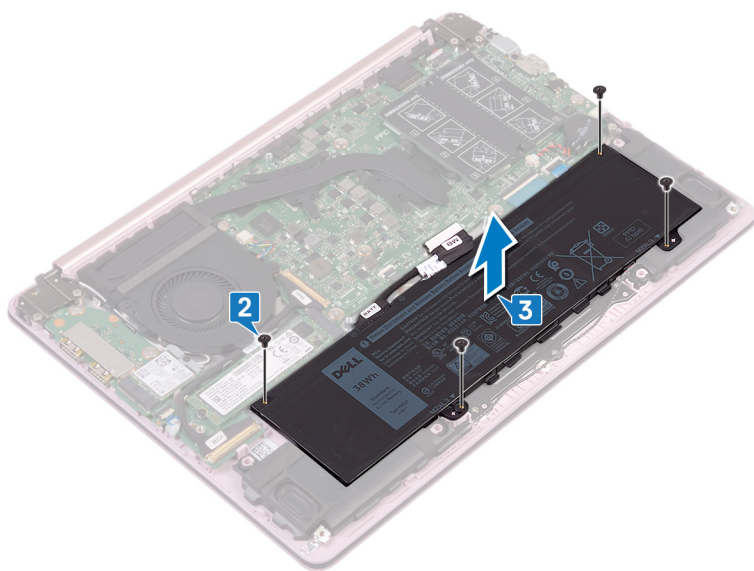

裝回電池



警告: 拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊，並按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的步驟進行操作。拆裝電腦內部元件之後，請按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的指示進行操作。如需更多有關安全性的資訊最佳實務，請參閱 **Regulatory Compliance (法規遵循)** 首頁 www.dell.com/regulatory_compliance。

程序

- 1 將電池上的螺絲孔和手掌墊和鍵盤組件上的螺絲孔對齊。
- 2 裝回將電池固定至手掌墊和鍵盤組件的四顆螺絲 (M2x3)。
- 3 沿著電池上的纜線佈線裝回喇叭纜線。

後續必要作業

裝回 [基座護蓋](#)。

卸下記憶體模組



警告: 拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊，並按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的步驟進行操作。拆裝電腦內部元件之後，請按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的指示進行操作。如需更多有關安全性的資訊最佳實務，請參閱 **Regulatory Compliance** (法規遵循) 首頁 www.dell.com/regulatory_compliance。

事前準備作業

卸下 [基座護蓋](#)。


程序

- 1 找到記憶體模組並提起麥拉帶，以存取記憶體模組。



- 2 用指尖小心地將記憶體模組插槽每端的固定夾分開，直至記憶體模組彈起。

3 從記憶體模組插槽卸下記憶體模組。

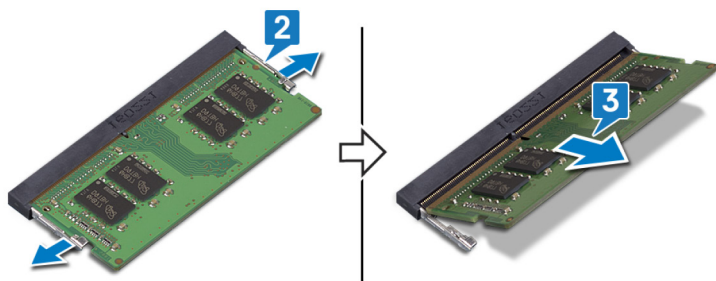

裝回記憶體模組




警告: 拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊，並按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的步驟進行操作。拆裝電腦內部元件之後，請按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的指示進行操作。如需更多有關安全性的資訊最佳實務，請參閱 **Regulatory Compliance** (法規遵循) 首頁 www.dell.com/regulatory_compliance。

程序

- 1 提起麥拉帶以接觸記憶體模組插槽。
- 2 將記憶體模組上的槽口對準記憶體模組插槽上的彈片。
- 3 以某個角度將記憶體模組穩固地滑入插槽。
- 4 向下按壓記憶體模組，直至聽到其卡入到位的卡嗒聲。



註: 如果未聽到卡嗒聲，請卸下記憶體模組並重新安裝它。

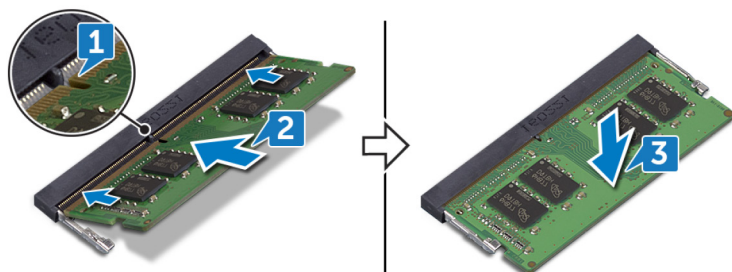

後續必要作業

裝回 [基座護蓋](#)。

卸下無線網卡




警告: 拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊，並按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的步驟進行操作。拆裝電腦內部元件之後，請按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的指示進行操作。如需更多有關安全性的資訊最佳實務，請參閱 **Regulatory Compliance (法規遵循)** 首頁 www.dell.com/regulatory_compliance。

事前準備作業

卸下 [基座護蓋](#)。


程序

- 1 找到您電腦的無線網卡。

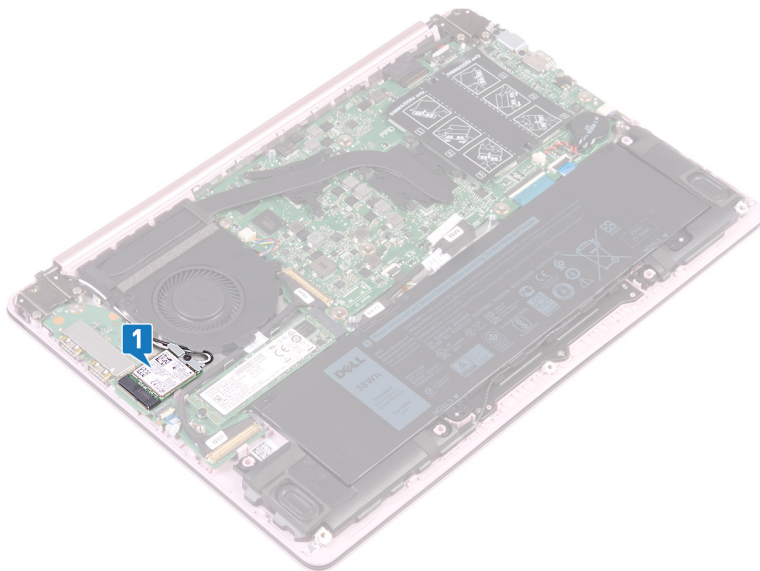

- 2 卸下將無線網卡托架固定至 I/O 板的螺絲 (M2x5)。
- 3 自無線網卡托架卸下無線網卡。

- 4 使用塑膠拆殼棒，從無線網卡上拔下天線纜線。
- 5 以某個角度將無線網卡從無線網卡插槽拉出卸下。

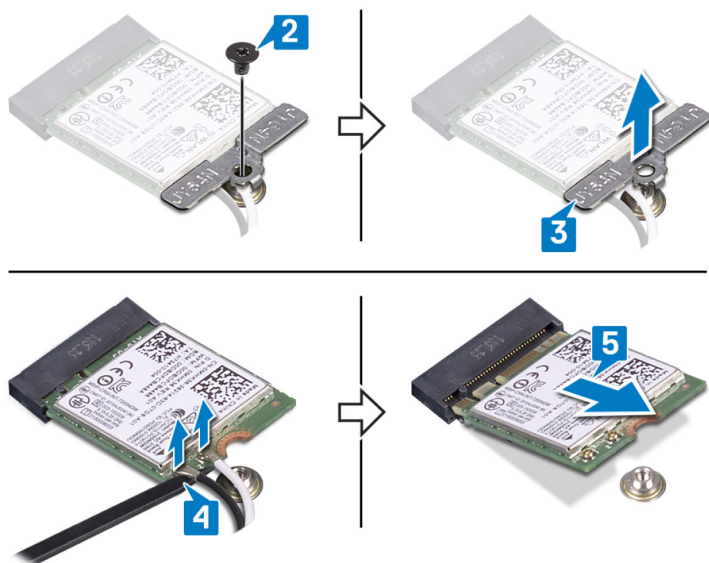

裝回無線網卡



警告: 拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊，並按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的步驟進行操作。拆裝電腦內部元件之後，請按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的指示進行操作。如需更多有關安全性的資訊最佳實務，請參閱 **Regulatory Compliance (法規遵循)** 首頁 www.dell.com/regulatory_compliance。

程序



警告: 為避免無線網卡受損，請勿在其下方放置纜線。

- 1 將天線纜線連接至無線網卡。


下表提供電腦所支援無線網卡的天線纜線顏色配置。

表 2. 天線纜線顏色配置

無線網卡上的連接器	天線纜線的顏色
主要 (白色三角形)	白色
輔助 (黑色三角形)	黑色

- 2 將無線網卡上的槽口對準無線網卡插槽上的彈片，然後將無線網卡斜斜插入無線網卡插槽中。
- 3 將無線網卡托架置於無線網卡上。

- 4 裝回將無線網卡托架固定至無線網卡和 I/O 板的螺絲 (M2x5)。

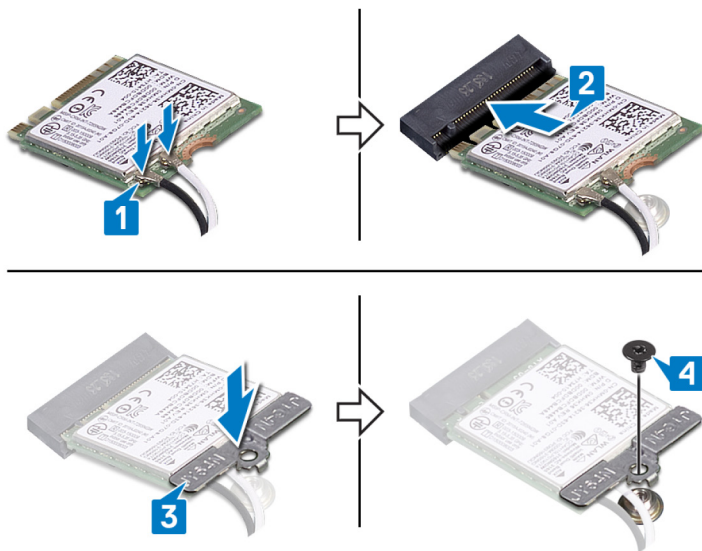

後續必要作業

裝回[基座護蓋](#)。

卸下幣式電池



警告: 拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊，並按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的步驟進行操作。拆裝電腦內部元件之後，請按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的指示進行操作。如需更多有關安全性的資訊最佳實務，請參閱 **Regulatory Compliance (法規遵循)** 首頁 www.dell.com/regulatory_compliance。



警告: 取出幣式電池會將 BIOS 設定程式重設為預設設定。建議您在取出幣式電池之前先記下 BIOS 設定程式的設定。

事前準備作業

卸下 [基座護蓋](#)。


程序



警告: 取出幣式電池會將 BIOS 設定程式重設為預設設定。卸下幣式電池之前，建議先記下 BIOS 設定程式的設定。

- 1 從主機板拔下幣式電池纜線。

- 2 將幣式電池從主機板抬起取出。

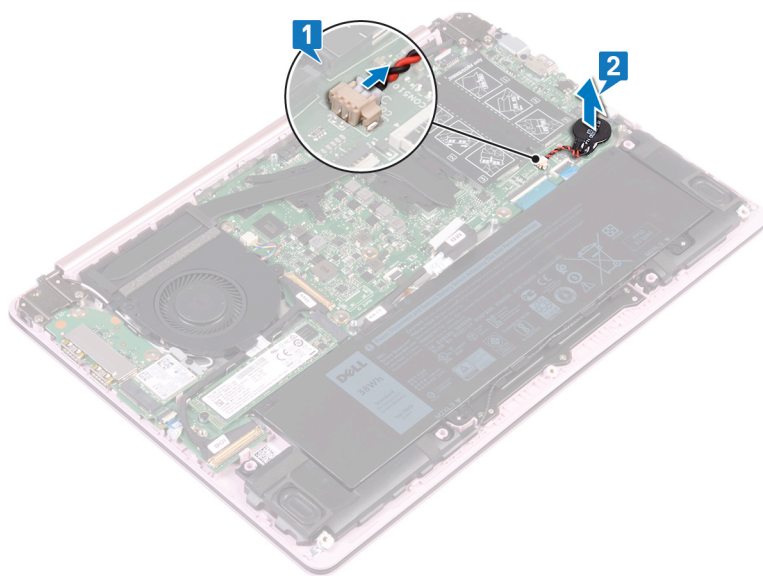

裝回幣式電池



警告: 拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊，並按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的步驟進行操作。拆裝電腦內部元件之後，請按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的指示進行操作。如需更多有關安全性的資訊最佳實務，請參閱 **Regulatory Compliance (法規遵循)** 首頁 www.dell.com/regulatory_compliance。

程序

- 1 將幣式電池黏回主機板。
- 2 將幣式電池纜線連接至主機板。

後續必要作業

裝回 [基座護蓋](#)。

卸下風扇




警告: 拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊，並按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的步驟進行操作。拆裝電腦內部元件之後，請按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的指示進行操作。如需更多有關安全性的資訊最佳實務，請參閱 **Regulatory Compliance** (法規遵循) 首頁 www.dell.com/regulatory_compliance。

事前準備作業

卸下 [基座護蓋](#)。

程序

- 1 從主機板上拔下風扇纜線。
- 2 卸下將風扇固定至鍵盤托架的兩顆螺絲 (M2x5)。
- 3 將風扇從鍵盤托架抬起取出。

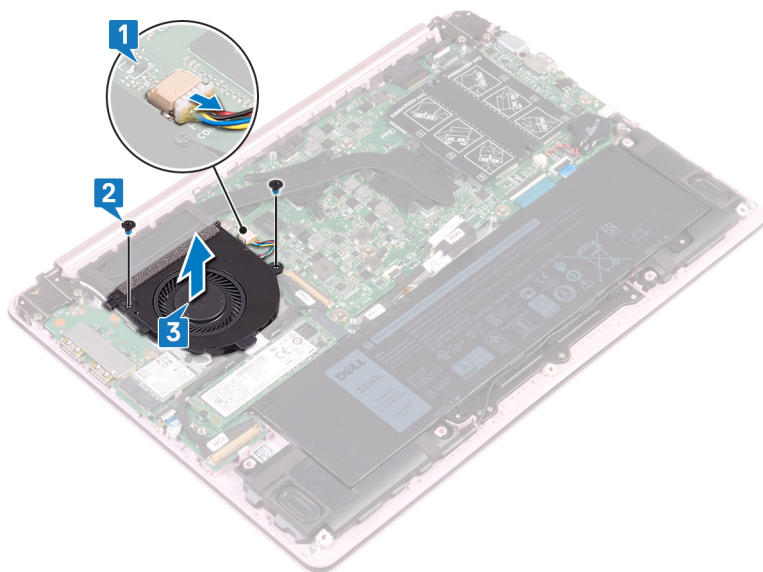

裝回風扇



警告: 拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊，並按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的步驟進行操作。拆裝電腦內部元件之後，請按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的指示進行操作。如需更多有關安全性的資訊最佳實務，請參閱 **Regulatory Compliance (法規遵循)** 首頁 www.dell.com/regulatory_compliance。

程序

- 1 將風扇上的螺絲孔對齊主機板上的螺絲孔。
- 2 裝回將風扇固定至主機板的兩顆螺絲 (M2x5)。
- 3 將風扇纜線連接至主機板。

後續必要作業

裝回 [基座護蓋](#)。

卸下固態硬碟



警告: 拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊，並按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的步驟進行操作。拆裝電腦內部元件之後，請按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的指示進行操作。如需更多有關安全性的資訊最佳實務，請參閱 **Regulatory Compliance (法規遵循)** 首頁 www.dell.com/regulatory_compliance。



警告: 固態硬碟極易損壞。持拿固態硬碟時，請務必小心。




警告: 為避免遺失資料，請勿在電腦處於睡眠狀態或開機時卸下固態硬碟。

事前準備作業


卸下 [基座護蓋](#)。

程序

- 1 找到主機板上的固態硬碟。

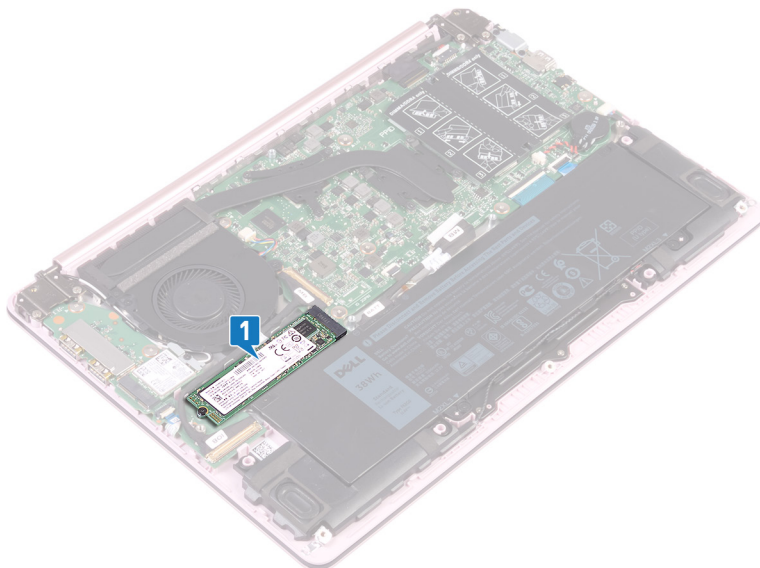

- 2 卸下將固態硬碟固定在 I/O 板上的螺絲 (M2x3)。
- 3 將固態硬碟從主機板的固態硬碟插槽抬起滑下後即可卸下。

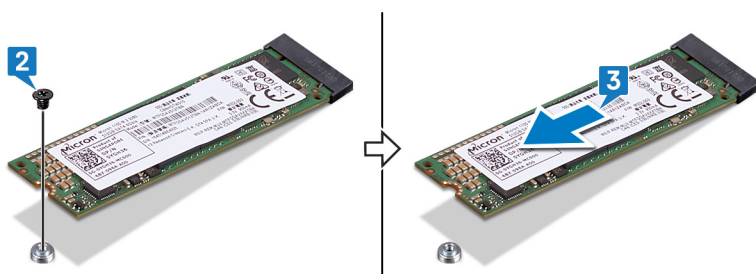

裝回固態硬碟




警告: 拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊，並按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的步驟進行操作。拆裝電腦內部元件之後，請按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的指示進行操作。如需更多有關安全性的資訊最佳實務，請參閱 **Regulatory Compliance (法規遵循)** 首頁 www.dell.com/regulatory_compliance。



警告: 固態硬碟極易損壞。持拿固態硬碟時，請務必小心。

程序

- 1 將固態硬碟上的槽口與固態硬碟插槽中的彈片對齊。
- 2 將固態硬碟推入固態硬碟插槽中。
- 3 裝回將固態硬碟固定至手掌墊和鍵盤組件的螺絲 (M2x3)。

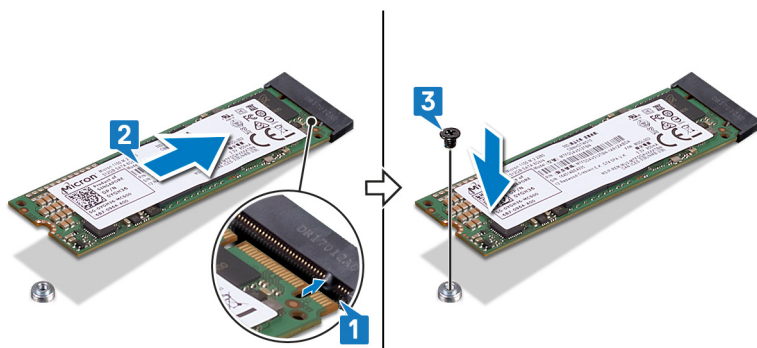

後續必要作業

裝回 [基座護蓋](#)。

卸下觸控墊




警告: 拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊，並按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的步驟進行操作。拆裝電腦內部元件之後，請按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的指示進行操作。如需更多有關安全性的資訊最佳實務，請參閱 **Regulatory Compliance** (法規遵循) 首頁 www.dell.com/regulatory_compliance。

事前準備作業


- 1 卸下 [基座護蓋](#)。
- 2 卸下 [電池](#)。

程序

- 1 卸下將觸控墊托架固定至手掌墊和鍵盤組件的三顆螺絲 (M2x2)。
- 2 將觸控墊托架從手掌墊和鍵盤組件提起取下。

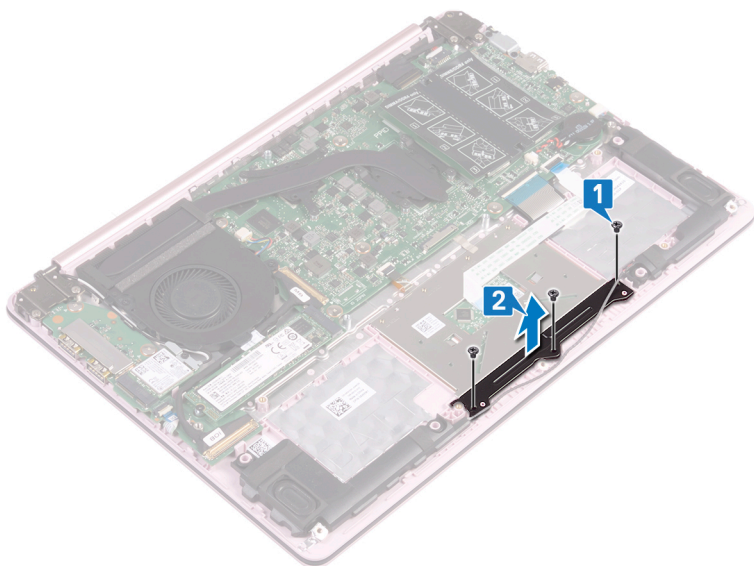

- 3 撕下將觸控墊固定至主機板的膠帶。
- 4 開啟門鎖，並從主機板上將觸控墊纜線拔下。
- 5 卸下將觸控墊固定至手掌墊和鍵盤組件的四顆螺絲 (M2x2)。
- 6 從手掌墊和鍵盤組件的插槽抬起觸控墊。

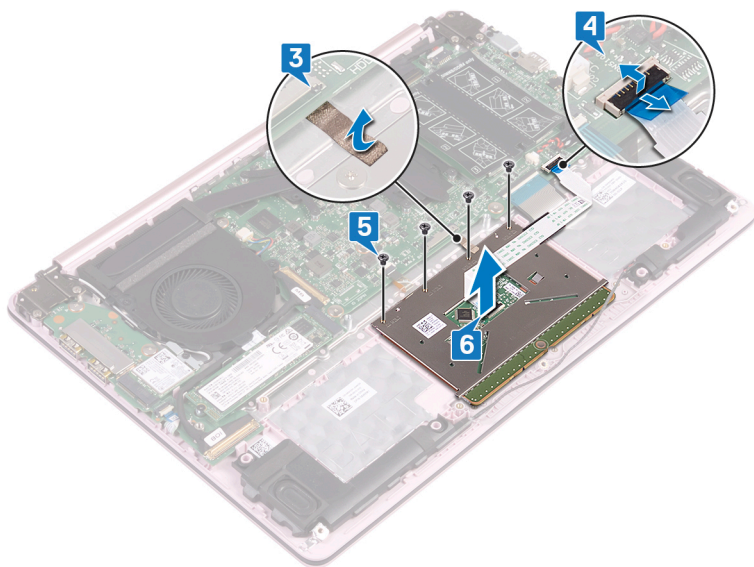

裝回觸控墊



警告: 拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊，並按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的步驟進行操作。拆裝電腦內部元件之後，請按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的指示進行操作。如需更多有關安全性的資訊最佳實務，請參閱 **Regulatory Compliance** (法規遵循) 首頁 www.dell.com/regulatory_compliance。

程序

- 1 將觸控墊推入手掌墊和鍵盤組件上的插槽。
- 2 裝回將觸控墊固定至手掌墊和鍵盤組件的四顆螺絲 (M2x2)。
- 3 將觸控墊纜線接回主機板，然後關閉門鎖以固定纜線。
- 4 貼上膠帶，將觸控墊固定至主機板。
- 5 將觸控墊托架上的螺絲孔對準手掌墊和鍵盤組件上的螺絲孔。
- 6 裝回將觸控墊托架固定至手掌墊和鍵盤組件的三顆螺絲 (M2x2)。

後續必要作業

- 1 裝回 [電池](#)。
- 2 裝回 [基座護蓋](#)。

卸下喇叭



警告: 拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊，並按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的步驟進行操作。拆裝電腦內部元件之後，請按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的指示進行操作。如需更多有關安全性的資訊最佳實務，請參閱 **Regulatory Compliance (法規遵循)** 首頁 www.dell.com/regulatory_compliance。


事前準備作業

卸下 [基座護蓋](#)。

程序

- 1 從主機板上拔下喇叭纜線。
- 2 將左側喇叭從手掌墊和鍵盤組件抬起取出。
- 3 將喇叭纜線從電池上的固定導軌卸下。

- 4 將右側喇叭從手掌墊和鍵盤組件抬起取出。

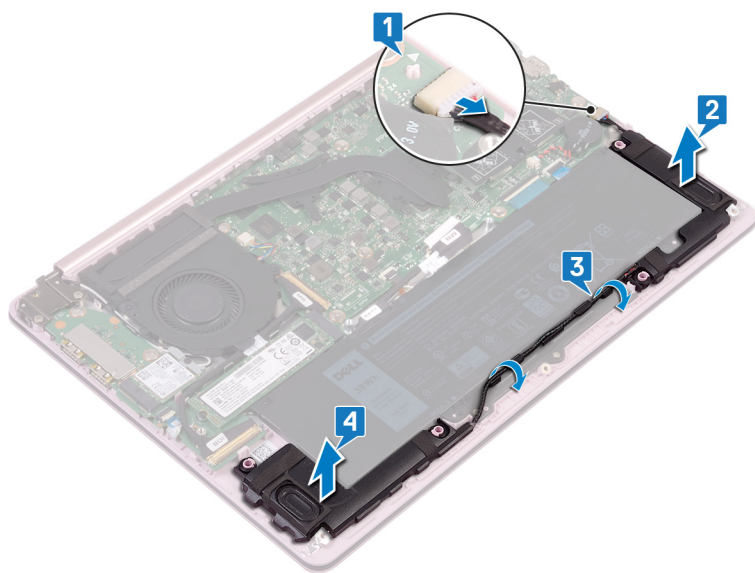

裝回喇叭



警告: 拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊，並按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的步驟進行操作。拆裝電腦內部元件之後，請按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的指示進行操作。如需更多有關安全性的資訊最佳實務，請參閱 **Regulatory Compliance (法規遵循)** 首頁 www.dell.com/regulatory_compliance。

程序

- 1 使用對齊導柱，將右側喇叭對齊並置於手掌墊和鍵盤組件上。



註: 請確保橡膠密封件安裝在對齊導柱的把手內。

- 2 將喇叭纜線穿過電池上的固定導軌。
- 3 使用對齊導柱，將左側喇叭對齊並置於手掌墊和鍵盤組件上。



註: 請確保橡膠密封件安裝在對齊導柱的把手內。

- 4 將喇叭纜線連接至主機板。

後續必要作業

裝回 [基座護蓋](#)。

卸下散熱器



警告: 拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊，並按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的步驟進行操作。拆裝電腦內部元件之後，請按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的指示進行操作。如需更多有關安全性的資訊最佳實務，請參閱 **Regulatory Compliance** (法規遵循) 首頁 www.dell.com/regulatory_compliance。



警告: 散熱器在正常作業時可能會很熱。讓散熱器有足夠的時間冷卻再觸碰它。



警告: 為確保處理器獲得最佳冷卻效果，請勿碰觸散熱器上的導熱區域。皮膚上的油脂會降低熱脂的導熱能力。

事前準備作業

卸下 [基座護蓋](#)。


程序

- 1 按相反順序 (在散熱器上指示) 旋鬆將散熱器固定在主機板上的緊固螺絲。

- 2 將散熱器從主機板抬起取出。



註: 根據您訂購的組態而定, 散熱器類型可能與圖解不同。

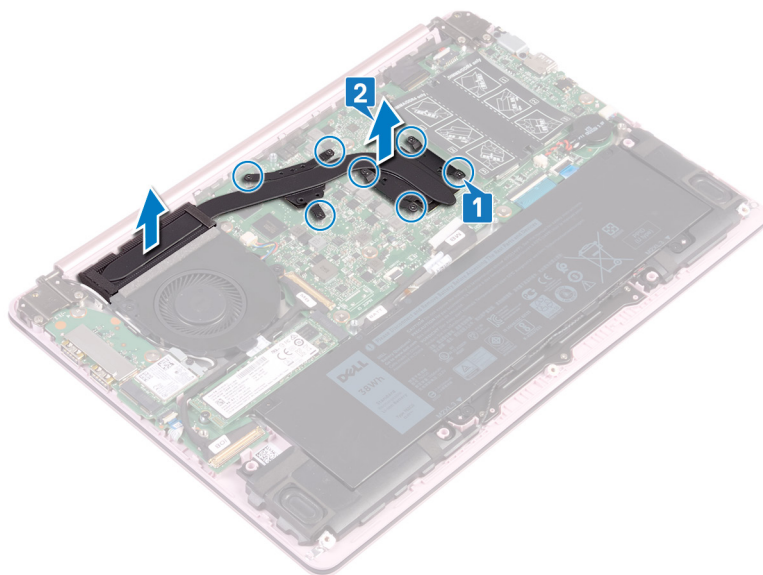

裝回散熱器



警告: 拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊，並按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的步驟進行操作。拆裝電腦內部元件之後，請按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的指示進行操作。如需更多有關安全性的資訊最佳實務，請參閱 **Regulatory Compliance (法規遵循)** 首頁 www.dell.com/regulatory_compliance。



警告: 散熱器未正確對齊可能會損壞主機板和處理器。



註: 如果已更換主機板或散熱器，則應使用套件隨附的散熱墊以確保導熱性。

程序

- 1 將散熱器上的螺絲孔與主機板上的螺絲孔對齊。
- 2 按順序 (如散熱器上指示的順序) 鎖緊將散熱器固定在主機板上的緊固螺絲。

後續必要作業

裝回 [基座護蓋](#)。

卸下電源變壓器連接埠




警告: 拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊，並按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的步驟進行操作。拆裝電腦內部元件之後，請按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的指示進行操作。如需更多有關安全性的資訊最佳實務，請參閱 **Regulatory Compliance** (法規遵循) 首頁 www.dell.com/regulatory_compliance。

事前準備作業


- 1 卸下 [基座護蓋](#)。
- 2 卸下 [電池](#)。

程序

- 1 卸下將右側鉸接固定至主機板及手掌墊和鍵盤組件的兩顆螺絲 (M2.5x4)。

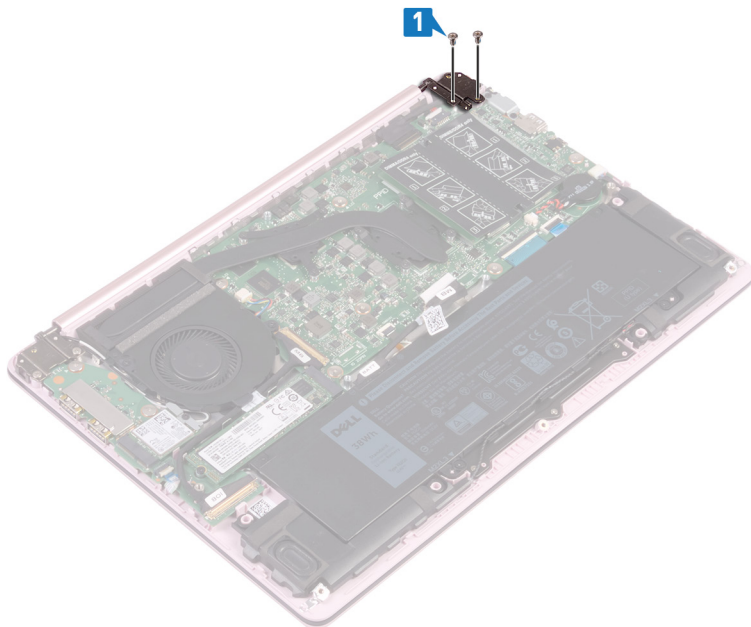


- 2** 以某個角度抬起手掌墊和鍵盤組件，以便抬起右側鉸接。

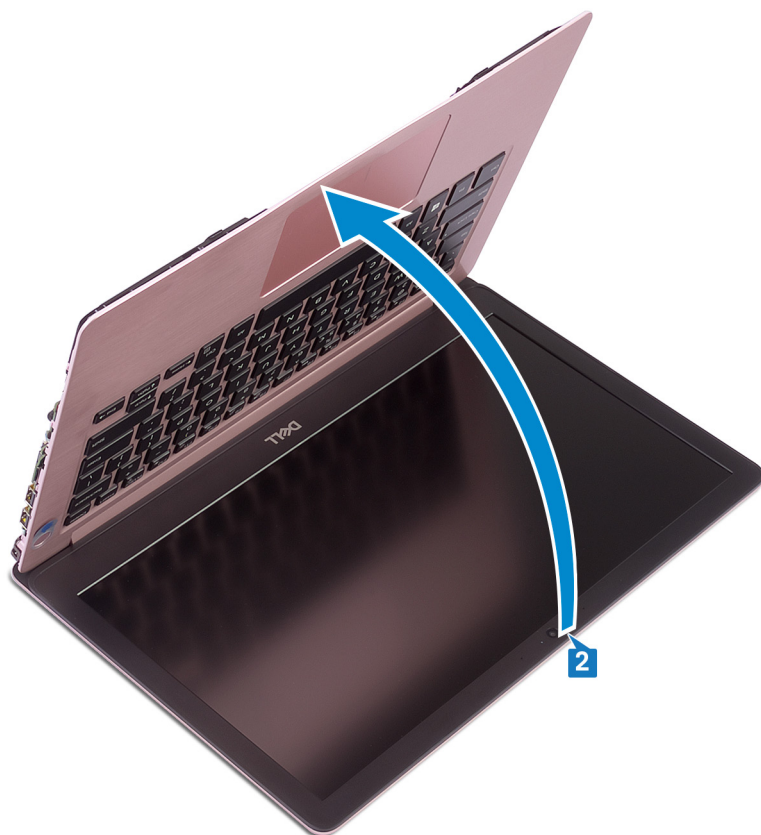

- 3** 從主機板拔下電源變壓器連接埠纜線。

- 4 將電源變壓器連接埠連同其纜線從手掌墊和鍵盤組件抬起取出。

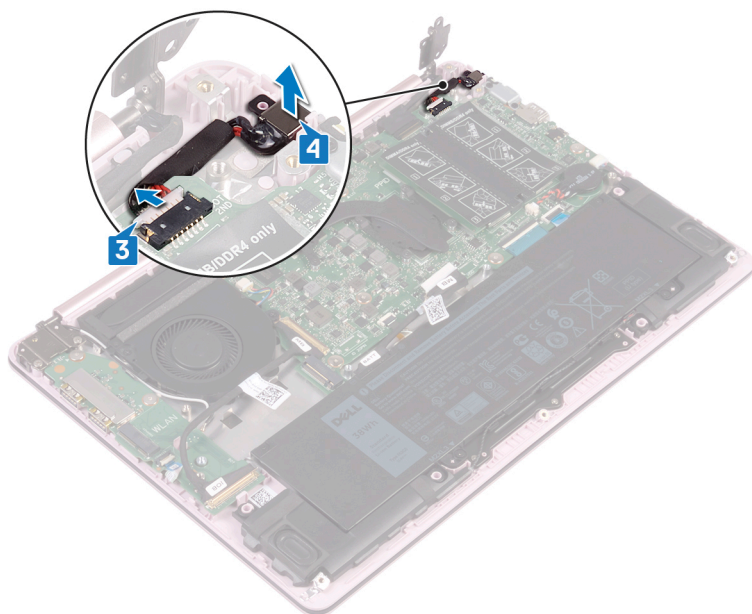

裝回電源變壓器連接埠



警告: 拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊，並按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的步驟進行操作。拆裝電腦內部元件之後，請按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的指示進行操作。如需更多有關安全性的資訊最佳實務，請參閱 **Regulatory Compliance (法規遵循)** 首頁 www.dell.com/regulatory_compliance。

程序

- 1 將電源變壓器連接埠上的螺絲孔對齊手掌墊和鍵盤組件上的螺絲孔。
- 2 將電源變壓器連接埠纜線連接至主機板。
- 3 關閉右側鉸接並裝回將右側鉸接固定至主機板及手掌墊和鍵盤組件的兩顆螺絲 (M2.5x4)。

後續必要作業

- 1 裝回 [電池](#)。
- 2 裝回 [基座護蓋](#)。

卸下顯示器組件



警告: 拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊，並按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的步驟進行操作。拆裝電腦內部元件之後，請按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的指示進行操作。如需更多有關安全性的資訊最佳實務，請參閱 **Regulatory Compliance (法規遵循)** 首頁 www.dell.com/regulatory_compliance。


事前準備作業

- 1 卸下 [基座護蓋](#)。
- 2 卸下 [無線網卡](#)。


程序

- 1 卸下將左右側鉸接固定至主機板和 I/O 板的四顆螺絲 (M2.5x4)。
- 2 記下天線纜線佈線，並且從風扇的固定導軌卸下纜線。

3 從主機板拔下顯示器纜線。

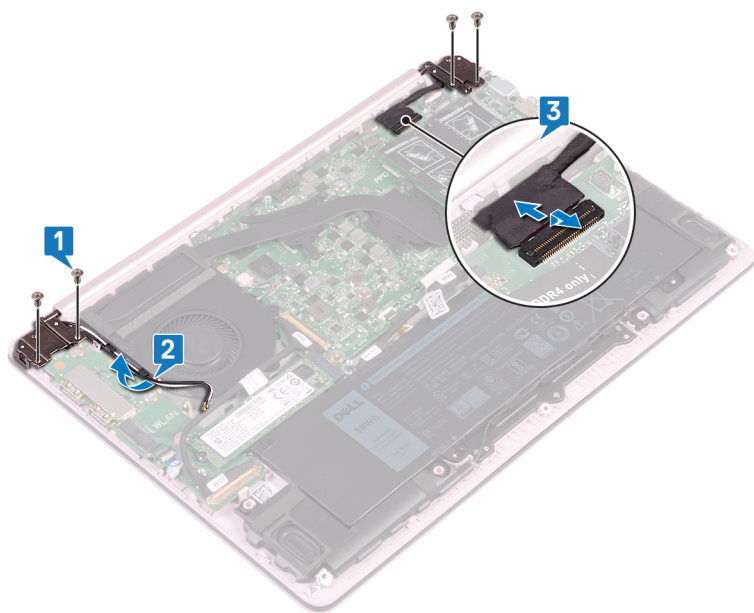

- 4 以某個角度將手掌墊和鍵盤組件抬起。

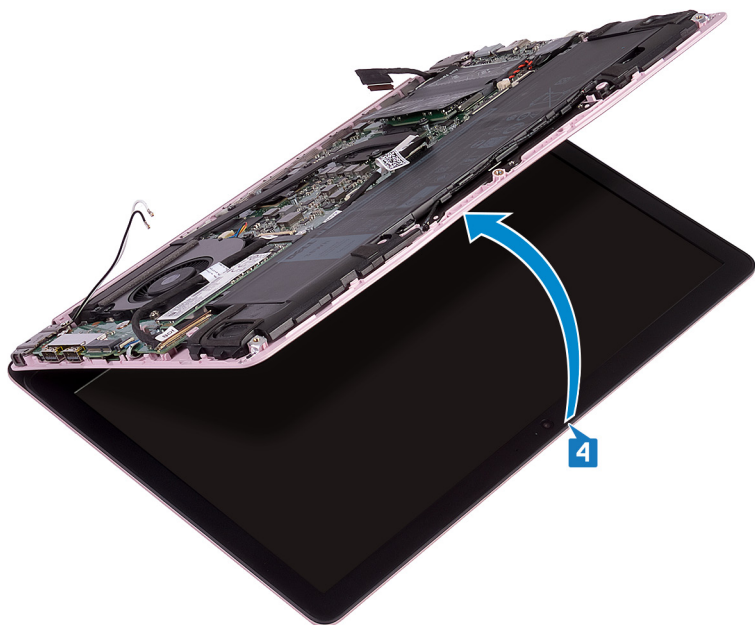

- 5 將手掌墊和鍵盤組件從顯示器組件推出卸下。



6 完成上述所有步驟後，就只剩下顯示器組件。



裝回顯示器組件



警告: 拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊，並按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的步驟進行操作。拆裝電腦內部元件之後，請按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的指示進行操作。如需更多有關安全性的資訊最佳實務，請參閱 **Regulatory Compliance (法規遵循)** 首頁 www.dell.com/regulatory_compliance。

程序



註: 請確定鉸接開到最大，然後再將顯示器組件裝回到手掌墊和鍵盤組件。

- 1 將手掌墊和鍵盤組件裝在顯示器組件的鉸接下方。
- 2 將鉸接向下按入主機板和 I/O 板。
- 3 裝回將左右側鉸接固定至主機板和 I/O 板的四顆螺絲 (M2.5x4)，並確保這些螺絲都和對齊導柱上的螺絲孔對齊。
- 4 將顯示器纜線連接至主機板。
- 5 將天線纜線穿過風扇上的固定導軌。

後續必要作業

- 1 裝回 [無線網卡](#)。
- 2 裝回 [基座護蓋](#)。

卸下 I/O 板




警告: 拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊，並按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的步驟進行操作。拆裝電腦內部元件之後，請按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的指示進行操作。如需更多有關安全性的資訊最佳實務，請參閱 **Regulatory Compliance (法規遵循)** 首頁 www.dell.com/regulatory_compliance。

事前準備作業


- 1 卸下 [基座護蓋](#)。
- 2 卸下 [固態硬碟](#)。
- 3 按照「[卸下無線網卡](#)」中程序的步驟 1 至步驟 4 操作。

程序

- 1 卸下將左側鉸接固定至手掌墊和鍵盤組件的兩顆螺絲 (M2.5x4)。

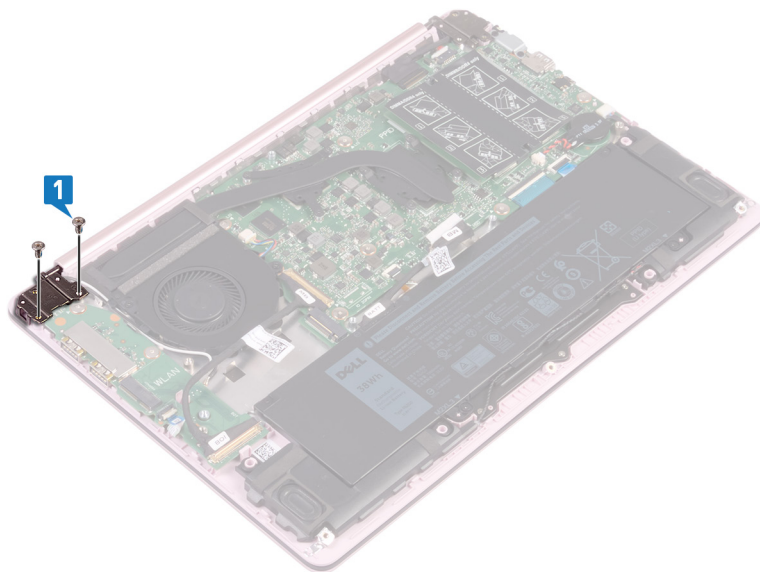


- 2 以某個角度抬起手掌墊和鍵盤組件，以便抬起左側鉸接。

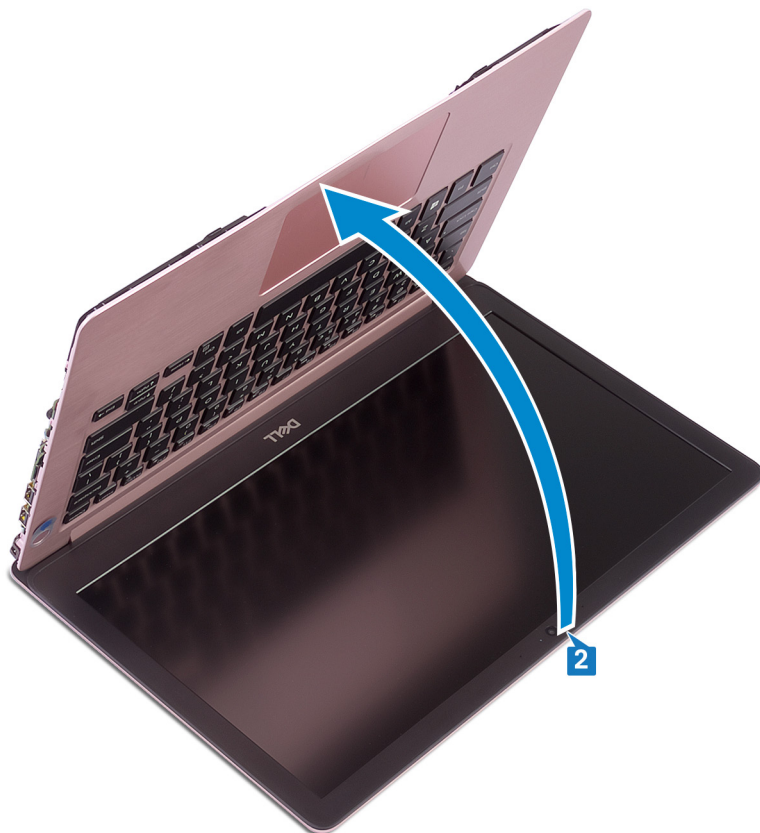

- 3 打開固定 I/O 板纜線的門鎖，然後從 I/O 板上拔下纜線。
- 4 打開固定指紋掃描器纜線的門鎖，然後從 I/O 板上拔下纜線；隨附指紋掃描器的電腦可選用此操作。

- 5 卸下將 I/O 板固定至手掌墊和鍵盤組件的兩顆螺絲 (M2x2)。

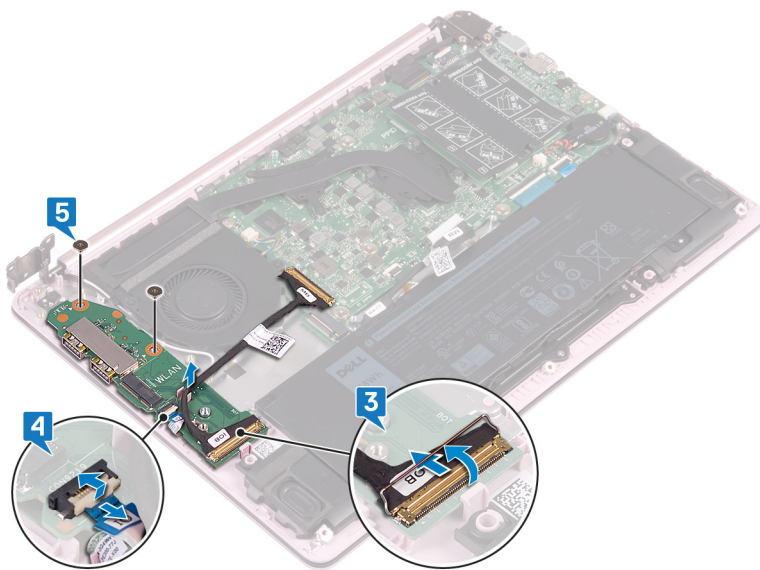

裝回 I/O 板



警告: 拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊，並按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的步驟進行操作。拆裝電腦內部元件之後，請按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的指示進行操作。如需更多有關安全性的資訊最佳實務，請參閱 **Regulatory Compliance (法規遵循)** 首頁 www.dell.com/regulatory_compliance。

程序



註: 請確定左側鉸接開到最大，然後再將 I/O 板裝回到手掌墊和鍵盤組件。

- 1 使用對齊導柱，將 I/O 板置於手掌墊和鍵盤組件上。
- 2 裝回將 I/O 板固定至手掌墊和鍵盤組件的兩顆螺絲 (M2x2)。
- 3 打開將指紋掃描器纜線固定至 I/O 板的門鎖，然後將纜線接到 I/O 板上；隨附指紋掃描器的電腦可選用此操作。
- 4 打開將 I/O 板纜線固定至 I/O 板的門鎖，然後將纜線接到 I/O 板上。
- 5 將左側鉸接向下關閉至手掌墊和鍵盤組件。
- 6 裝回將左側鉸接固定至手掌墊和鍵盤組件的兩顆螺絲 (M2.5x4)。

後續必要作業

- 1 裝回 [無線網卡](#)。
- 2 裝回 [固態硬碟](#)。
- 3 裝回 [基座護蓋](#)。

卸下電源按鈕



警告: 拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊，並按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的步驟進行操作。拆裝電腦內部元件之後，請按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的指示進行操作。如需更多有關安全性的資訊最佳實務，請參閱 **Regulatory Compliance (法規遵循)** 首頁 www.dell.com/regulatory_compliance。


事前準備作業

- 1 卸下 [基座護蓋](#)。
- 2 卸下 [固態硬碟](#)。
- 3 卸下 [無線網卡](#)。
- 4 卸下 [I/O 板](#)。

程序

- 1 卸下將電源按鈕固定至手掌墊和鍵盤組件的兩顆螺絲 (M2x3)。

- 2** 將電源按鈕從手掌墊和鍵盤組件抬起取出。

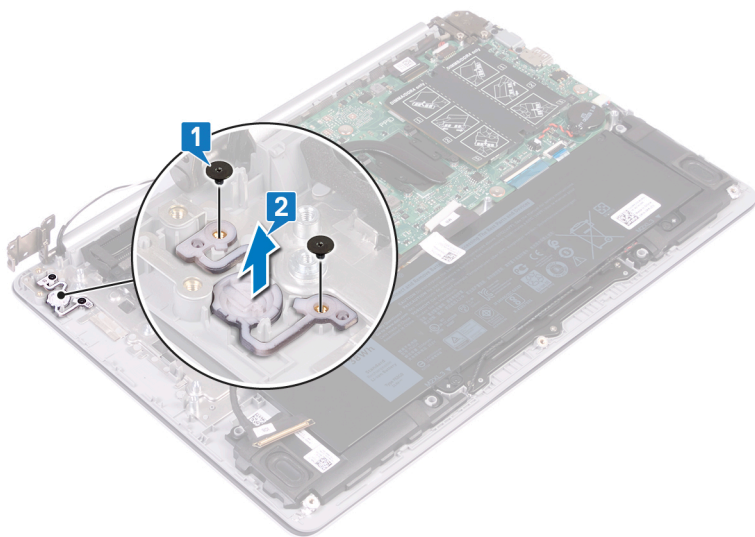

裝回電源按鈕



警告: 拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊，並按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的步驟進行操作。拆裝電腦內部元件之後，請按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的指示進行操作。如需更多有關安全性的資訊最佳實務，請參閱 **Regulatory Compliance (法規遵循)** 首頁 www.dell.com/regulatory_compliance。

程序

- 1 使用對齊導柱，將電源按鈕對齊並置於手掌墊和鍵盤組件上。
- 2 裝回將電源按鈕固定至手掌墊和鍵盤組件的螺絲 (M2x3)。

後續必要作業

- 1 裝回 [I/O 板](#)。
- 2 裝回 [無線網卡](#)。
- 3 裝回 [固態硬碟](#)。
- 4 裝回 [底座護蓋](#)。

卸下具有指紋掃描器的電源按鈕



警告: 拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊，並按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的步驟進行操作。拆裝電腦內部元件之後，請按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的指示進行操作。如需更多有關安全性的資訊最佳實務，請參閱 **Regulatory Compliance** (法規遵循) 首頁 www.dell.com/regulatory_compliance。



註: 僅適用於隨附指紋掃描器的電腦。


事前準備作業

- 1 卸下 [基座護蓋](#)。
- 2 卸下 [固態硬碟](#)。
- 3 卸下 [無線網卡](#)。
- 4 卸下 [I/O 板](#)。

程序

- 1 卸下將附指紋掃描器的電源按鈕固定至手掌墊和鍵盤組件的螺絲 (M2x3)。
- 2 使用塑膠拆殼棒，將指紋掃描器板從手掌墊和鍵盤組件上的導軌釋放。

- 3** 將附指紋掃描器的電源按鈕連同其纜線一併從手掌墊和鍵盤組件抬起。

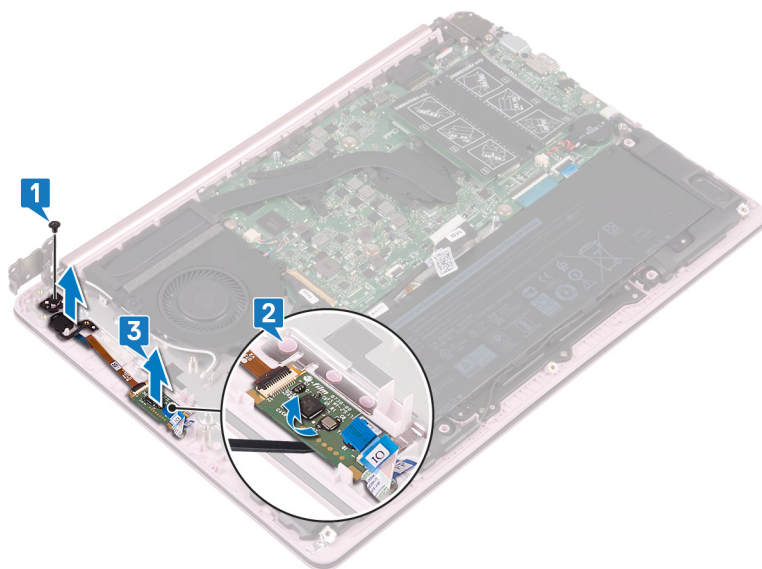

裝回具有指紋掃描器的電源按鈕



警告: 拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊，並按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的步驟進行操作。拆裝電腦內部元件之後，請按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的指示進行操作。如需更多有關安全性的資訊最佳實務，請參閱 **Regulatory Compliance (法規遵循)** 首頁 www.dell.com/regulatory_compliance。



註: 僅適用於隨附指紋掃描器的電腦。

程序

- 1 使用對齊導柱，將附指紋掃描器的電源按鈕對準並放置於手掌墊和鍵盤組件上。
- 2 裝回將附指紋掃描器的電源按鈕固定至手掌墊和鍵盤組件的螺絲 (M2x3)。

後續必要作業

- 1 裝回 [I/O 板](#)。
- 2 裝回 [無線網卡](#)。
- 3 裝回 [固態硬碟](#)。
- 4 裝回 [基座護蓋](#)。

卸下主機板



警告: 拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊，並按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的步驟進行操作。拆裝電腦內部元件之後，請按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的指示進行操作。如需更多有關安全性的資訊最佳實務，請參閱 **Regulatory Compliance (法規遵循)** 首頁 www.dell.com/regulatory_compliance。



註: 您電腦的服務標籤位在主機板上。在更換主機板後，您必須在 BIOS 設定程式中輸入服務標籤。



註: 更換主機板會移除您使用 BIOS 設定程式對 BIOS 所做的變更。在更換主機板後您必須再次進行適當的變更。



註: 將纜線從主機板拔下之前，請先記下連接器的位置，以便在更換主機板後，可以將它們連接回正確位置。


事前準備作業

- 1 卸下 [基座護蓋](#)。
- 2 卸下 [電池](#)。
- 3 卸下 [固態硬碟](#)。
- 4 卸下 [風扇](#)。
- 5 卸下 [散熱器](#)。
- 6 卸下 [記憶體模組](#)。

程序


- 1 從主機板拔下顯示器纜線。
- 2 從主機板拔下電源變壓器連接埠纜線。
- 3 卸下將 USB Type C 連接埠托架固定至主機板的兩顆螺絲 (M2x5)。
- 4 卸下 USB Type C 連接埠托架。
- 5 從主機板上拔下喇叭纜線。
- 6 開啟門鎖，並從主機板上將觸控墊纜線拔下。
- 7 開啟門鎖，並從主機板上將鍵盤纜線拔下。

- 8 開啟門鎖，然後從主機板拔下鍵盤背光燈纜線；隨附背光鍵盤的電腦可選用此操作。
- 9 開啟門鎖，並從主機板上將 I/O 板纜線拔下。

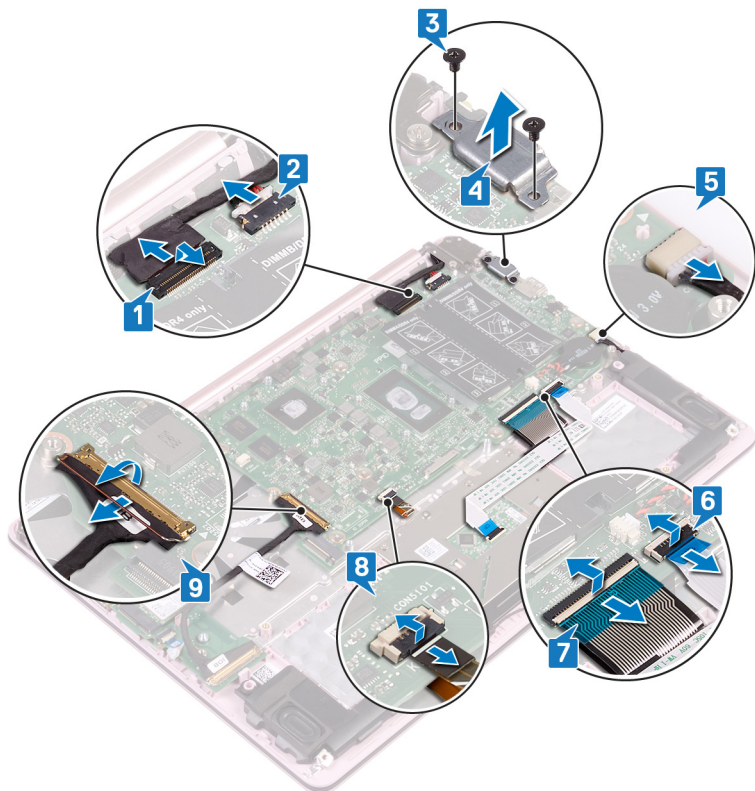

- 10 卸下將主機板固定至手掌墊和鍵盤組件的六顆螺絲 (M2x2)。

- 11 將主機板從手掌墊和鍵盤組件抬起取出。

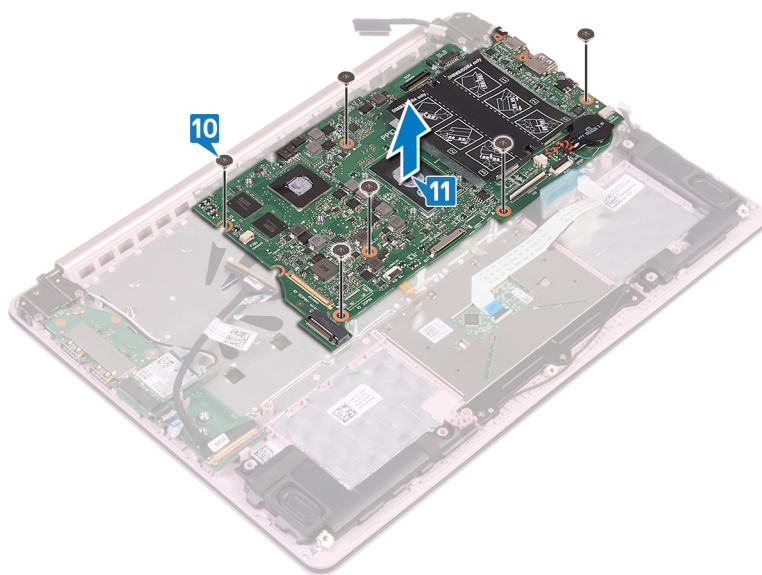

裝回主機板



警告: 拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊，並按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的步驟進行操作。拆裝電腦內部元件之後，請按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的指示進行操作。如需更多有關安全性的資訊最佳實務，請參閱 **Regulatory Compliance (法規遵循)** 首頁 www.dell.com/regulatory_compliance。



註: 您電腦的服務標籤位在主機板上。在更換主機板後，您必須在 BIOS 設定程式中輸入服務標籤。



註: 更換主機板會移除您使用 BIOS 設定程式對 BIOS 所做的變更。在更換主機板後您必須再次進行適當的變更。

程序

- 1 將主機板上的螺絲孔及手掌墊和鍵盤組件上的螺絲孔對齊。
- 2 裝回將主機板固定至手掌墊和鍵盤組件的六顆螺絲 (M2x2)。
- 3 將 I/O 板纜線推入主機板上其各自的連接器，並關閉門鎖。
- 4 將鍵盤背光燈纜線推入主機板上其各自的連接器並關閉門鎖；隨附背光鍵盤的電腦可選用此操作。
- 5 將鍵盤纜線滑入主機板上其各自的連接器，並關閉門鎖。
- 6 將觸控墊纜線滑入主機板上其各自的連接器，並關閉門鎖。
- 7 從主機板上連接喇叭纜線。
- 8 將 USB Type C 托架上的螺絲孔和主機板及手掌墊和鍵盤組件上的螺絲孔對齊。
- 9 裝回將 USB Type C 連接埠托架固定至主機板的兩顆螺絲 (M2x5)。
- 10 將電源變壓器連接埠纜線連接至主機板。
- 11 將顯示器纜線連接至主機板。

後續必要作業

- 1 裝回[記憶體模組](#)。
- 2 裝回[散熱器](#)。
- 3 裝回[風扇](#)。

- 4 裝回[固態硬碟](#)。
- 5 裝回[電池](#)。
- 6 裝回[基座護蓋](#)。

在 BIOS 設定程式中輸入服務標籤

- 1 開啟或重新啟動電腦。
- 2 看到 DELL 徽標時按 F2，以進入 BIOS 設定程式。
- 3 導覽至 **Main (主要)** 標籤，然後在 **Service Tag Input (服務標籤輸入)** 欄位中輸入服務標籤。



註: 服務標籤是位於電腦背面的英數字識別碼。

卸下手掌墊和鍵盤組件




警告: 拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊，並按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的步驟進行操作。拆裝電腦內部元件之後，請按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的指示進行操作。如需更多有關安全性的資訊最佳實務，請參閱 **Regulatory Compliance** (法規遵循) 首頁 www.dell.com/regulatory_compliance。

事前準備作業

- 1 卸下 [基座護蓋](#)。
- 2 卸下 [電池](#)。
- 3 卸下 [喇叭](#)。
- 4 卸下 [固態硬碟](#)。
- 5 卸下 [無線網卡](#)。
- 6 卸下 [I/O 板](#)。
- 7 卸下 [電源按鈕](#) 或 [附指紋掃描器的電源按鈕](#) (如果已安裝)。
- 8 卸下 [風扇](#)。
- 9 卸下 [散熱器](#)。
- 10 卸下 [幣式電池](#)。
- 11 卸下 [顯示器組件](#)。
- 12 卸下 [主機板](#)。
- 13 卸下 [觸控墊](#)。

程序

完成上述步驟後，就剩下手掌墊和鍵盤組件。

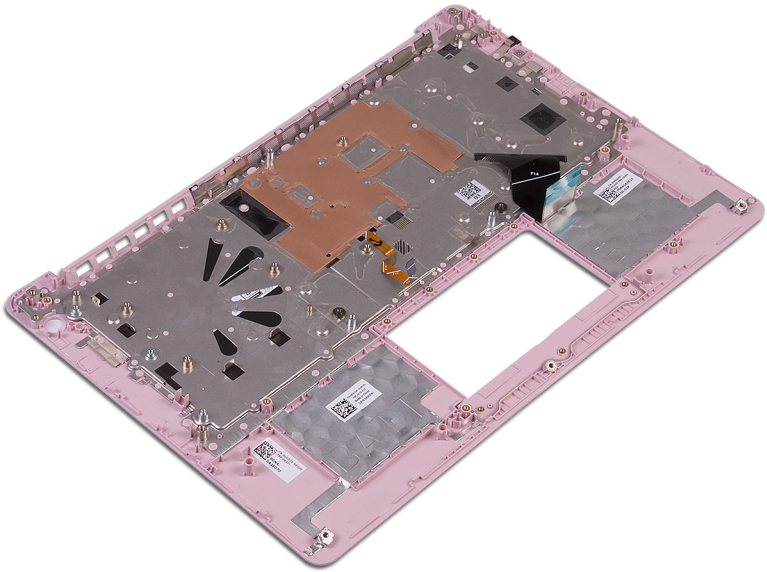

裝回手掌墊和鍵盤組件



警告: 拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊，並按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的步驟進行操作。拆裝電腦內部元件之後，請按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的指示進行操作。如需更多有關安全性的資訊最佳實務，請參閱 **Regulatory Compliance** (法規遵循) 首頁 www.dell.com/regulatory_compliance。

程序

將手掌墊和鍵盤組件置於平坦表面。

後續必要作業

- 1 裝回 [觸控墊](#)。
- 2 裝回 [主機板](#)。
- 3 裝回 [顯示器組件](#)。
- 4 裝回 [幣式電池](#)
- 5 裝回 [散熱器](#)。
- 6 裝回 [風扇](#)。
- 7 裝回 [電源按鈕](#) 或 [附指紋掃描器的電源按鈕](#) (如果已安裝)。
- 8 裝回 [I/O 板](#)。
- 9 裝回 [無線網卡](#)。
- 10 裝回 [固態硬碟](#)。
- 11 裝回 [電池](#)。
- 12 裝回 [喇叭](#)。
- 13 裝回 [基座護蓋](#)。

卸下顯示器前蓋




警告: 拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊，並按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的步驟進行操作。拆裝電腦內部元件之後，請按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的指示進行操作。如需更多有關安全性的資訊最佳實務，請參閱 **Regulatory Compliance** (法規遵循) 首頁 www.dell.com/regulatory_compliance。

事前準備作業

- 1 卸下 [基座護蓋](#)。
- 2 卸下 [無線網卡](#)。
- 3 卸下 [顯示器組件](#)。

程序

- 1 使用塑膠拆殼棒，小心地從顯示器背蓋和天線組件的左上方外緣處撬起顯示器前蓋。
- 2 將顯示器前蓋從顯示器背蓋和天線組件抬起取出。

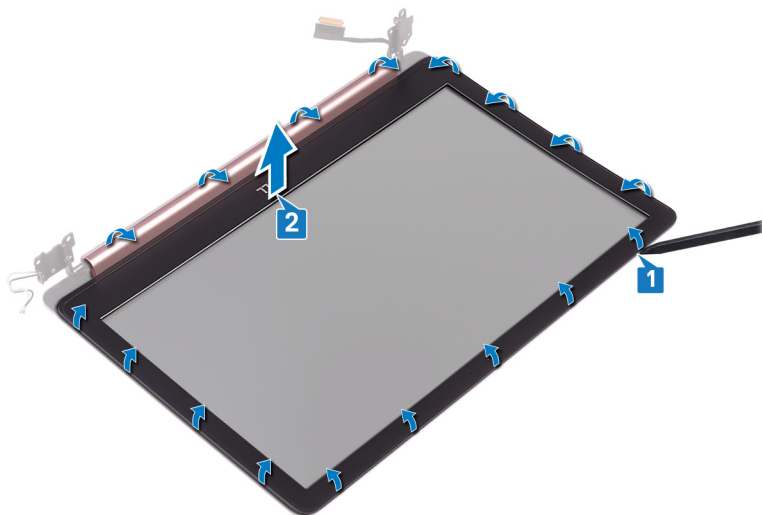

裝回顯示器前蓋



警告: 拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊，並按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的步驟進行操作。拆裝電腦內部元件之後，請按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的指示進行操作。如需更多有關安全性的資訊最佳實務，請參閱 **Regulatory Compliance (法規遵循)** 首頁 www.dell.com/regulatory_compliance。

程序

將顯示器前蓋對齊顯示器背蓋和天線組件，然後輕輕地將顯示器前蓋卡入到位。

後續必要作業

- 1 裝回 [顯示器組件](#)。
- 2 裝回 [無線網卡](#)。
- 3 裝回 [基座護蓋](#)。

卸下攝影機



警告: 拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊，並按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的步驟進行操作。拆裝電腦內部元件之後，請按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的指示進行操作。如需更多有關安全性的資訊最佳實務，請參閱 **Regulatory Compliance (法規遵循)** 首頁 www.dell.com/regulatory_compliance。


事前準備作業

- 1 卸下 [基座護蓋](#)。
- 2 卸下 [無線網卡](#)。
- 3 卸下 [顯示器組件](#)。
- 4 卸下 [顯示器前蓋](#)。
- 5 卸下 [顯示板](#)。

程序

- 1 使用塑膠拆殼棒，將相機從顯示器背蓋和天線組件輕輕撬起卸下。
- 2 從攝影機模組拔下攝影機纜線。

- 3** 從顯示器背蓋和天線組件將攝影機模組抬起。

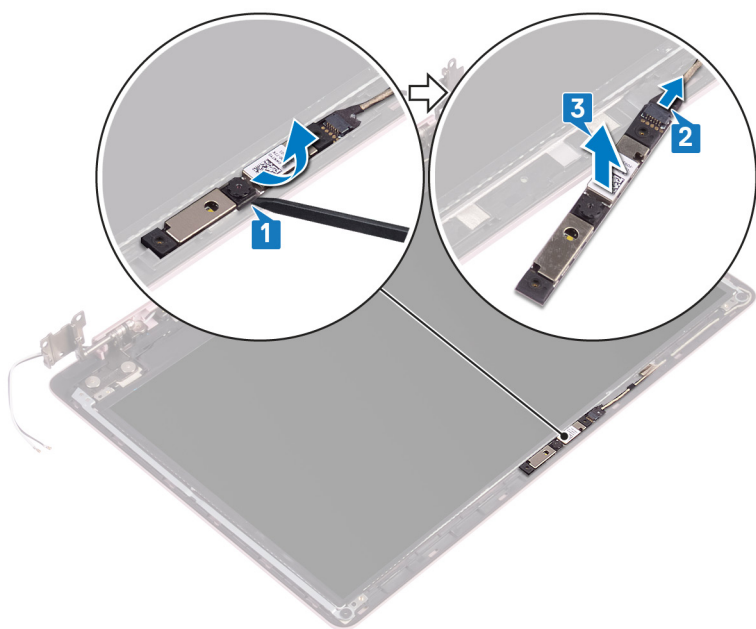

裝回攝影機



警告: 拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊，並按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的步驟進行操作。拆裝電腦內部元件之後，請按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的指示進行操作。如需更多有關安全性的資訊最佳實務，請參閱 **Regulatory Compliance (法規遵循)** 首頁 www.dell.com/regulatory_compliance。

程序

- 1 將攝影機纜線連接至攝影機模組。
- 2 使用對齊導柱，將攝影機模組固定在顯示器背蓋和天線組件上。

後續必要作業

- 1 裝回 [顯示板](#)。
- 2 裝回 [顯示器前蓋](#)。
- 3 裝回 [顯示器組件](#)。
- 4 裝回 [無線網卡](#)。
- 5 裝回 [基座護蓋](#)。

卸下顯示板



警告: 拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊，並按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的步驟進行操作。拆裝電腦內部元件之後，請按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的指示進行操作。如需更多有關安全性的資訊最佳實務，請參閱 **Regulatory Compliance (法規遵循)** 首頁 www.dell.com/regulatory_compliance。


事前準備作業

- 1 卸下 [基座護蓋](#)。
- 2 卸下 [無線網卡](#)。
- 3 卸下 [顯示器組件](#)。
- 4 卸下 [顯示器前蓋](#)。

程序


- 1 卸下將顯示板固定在顯示器背蓋及天線組件上的四顆螺絲 (M2x2.5)。

- 2** 將顯示板抬起，然後將它翻面。

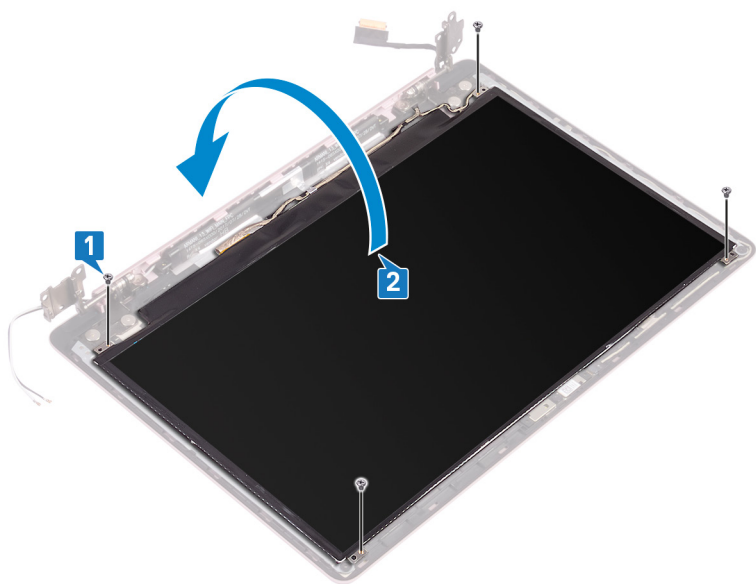

- 3** 撕下將顯示器纜線黏在顯示板背面的膠帶。
- 4** 拉開門鎖，然後從顯示盤纜連接頭拔下顯示器纜線。

- 5 將顯示器前蓋從顯示器背蓋和天線組件抬起取下。

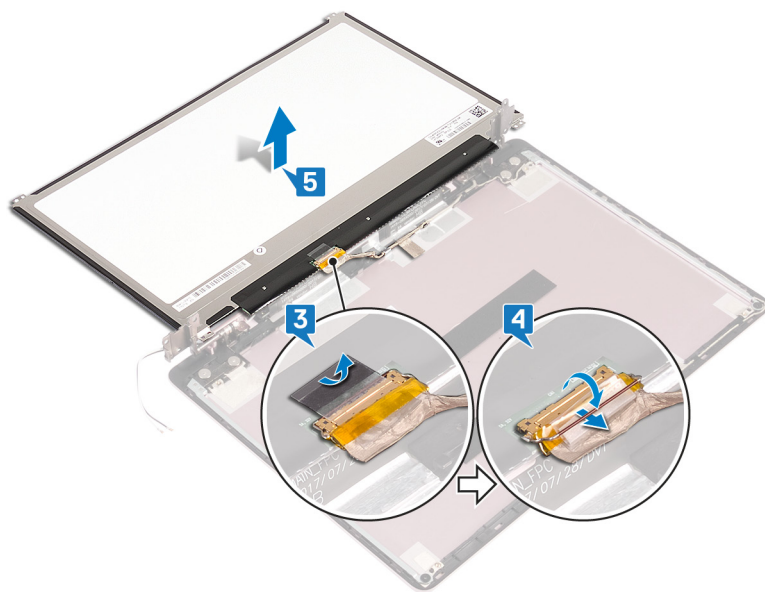

裝回顯示板



警告: 拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊，並按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的步驟進行操作。拆裝電腦內部元件之後，請按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的指示進行操作。如需更多有關安全性的資訊最佳實務，請參閱 **Regulatory Compliance (法規遵循)** 首頁 www.dell.com/regulatory_compliance。

程序

- 1 將顯示板置於平坦乾淨的表面上。
- 2 將顯示器纜線連接到顯示板背面的連接器，並關閉門鎖來固定纜線。
- 3 貼回將顯示器纜線固定至顯示板背面的膠帶。
- 4 將顯示板上的螺絲孔和背蓋和天線組件上的螺絲孔對齊。
- 5 裝回將顯示板固定在顯示器背蓋和天線組件上的四顆螺絲 (M2 x2.5)。

後續必要作業

- 1 裝回[顯示器前蓋](#)。
- 2 裝回[顯示器組件](#)。
- 3 裝回[無線網卡](#)。
- 4 裝回[基座護蓋](#)。

卸下顯示器鉸接



警告: 拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊，並按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的步驟進行操作。拆裝電腦內部元件之後，請按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的指示進行操作。如需更多有關安全性的資訊最佳實務，請參閱 **Regulatory Compliance** (法規遵循) 首頁 www.dell.com/regulatory_compliance。


事前準備作業

- 1 卸下 [基座護蓋](#)。
- 2 卸下 [無線網卡](#)。
- 3 卸下 [顯示器組件](#)。
- 4 卸下 [顯示器前蓋](#)。
- 5 卸下 [顯示板](#)。

程序

- 1 卸下將鉸接固定在顯示器背蓋和天線組件上的六顆螺絲 (M2.5x2.5)。
- 2 卸下將鉸接托架固定在顯示器背蓋和天線組件上的兩顆螺絲 (M2x2)。
- 3 使用塑膠拆殼棒，從顯示器背蓋和天線組件的導軌上將托架撬起。

- 4 將鉸接和托架從顯示器背蓋和天線組件抬起取出。

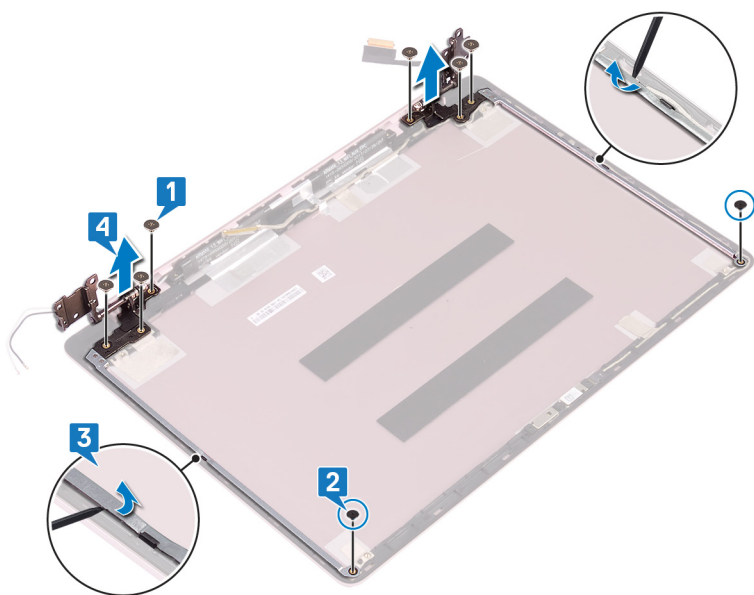

裝回顯示器鉸接



警告: 拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊，並按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的步驟進行操作。拆裝電腦內部元件之後，請按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的指示進行操作。如需更多有關安全性的資訊最佳實務，請參閱 **Regulatory Compliance (法規遵循)** 首頁 www.dell.com/regulatory_compliance。

程序

- 1 將鉸接和托架上的螺絲孔對齊顯示器背蓋和天線組件上的螺絲孔。
- 2 裝回將鉸接固定在顯示器背蓋和天線組件上的兩顆螺絲 (M2x2)。
- 3 裝回將鉸接固定在顯示器背蓋和天線組件上的六顆螺絲 (M2.5x2.5)。

後續必要作業

- 1 裝回 [顯示板](#)。
- 2 裝回 [顯示器前蓋](#)。
- 3 裝回 [顯示器組件](#)。
- 4 裝回 [無線網卡](#)。
- 5 裝回 [基座護蓋](#)。

卸下顯示器纜線



警告: 拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊，並按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的步驟進行操作。拆裝電腦內部元件之後，請按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的指示進行操作。如需更多有關安全性的資訊最佳實務，請參閱 **Regulatory Compliance** (法規遵循) 首頁 www.dell.com/regulatory_compliance。


事前準備作業

- 1 卸下 [基座護蓋](#)。
- 2 卸下 [無線網卡](#)。
- 3 卸下 [顯示器組件](#)。
- 4 卸下 [顯示器前蓋](#)。
- 5 卸下 [顯示板](#)。
- 6 卸下 [顯示器鉸接](#)。

程序

- 1 從攝影機模組拔下攝影機纜線。
- 2 撕下將攝影機纜線固定至顯示器背蓋和天線組件的膠帶。
- 3 記下顯示器纜線的佈線，並且從顯示器背蓋和天線組件上的固定導軌卸下纜線。

- 4 從顯示器背蓋和天線組件卸下顯示器纜線。

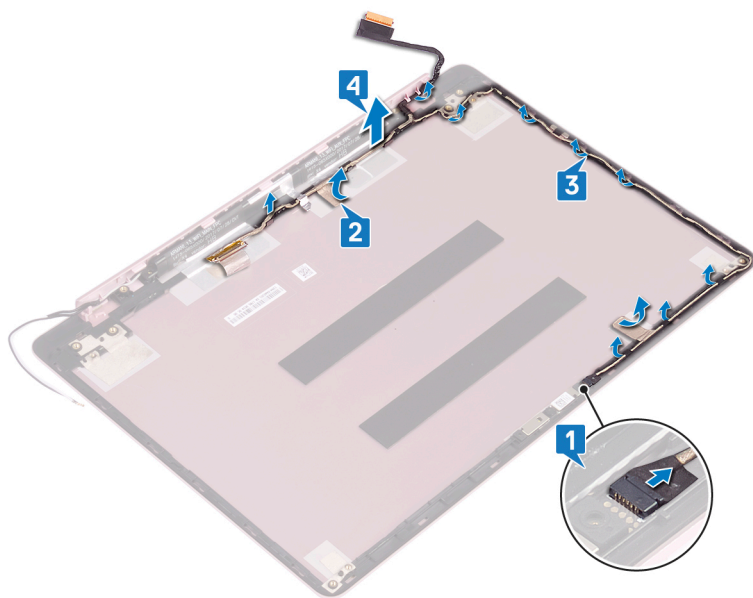

裝回顯示器纜線



警告: 拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊，並按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的步驟進行操作。拆裝電腦內部元件之後，請按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的指示進行操作。如需更多有關安全性的資訊最佳實務，請參閱 **Regulatory Compliance (法規遵循)** 首頁 www.dell.com/regulatory_compliance。

程序

- 1 將顯示器纜線穿過顯示器背蓋和天線組件上的固定導軌。
- 2 貼上將攝影機纜線固定至顯示器背蓋和天線組件的膠帶。
- 3 將攝影機纜線推入攝影機模組上的連接器，以固定纜線。

後續必要作業

- 1 裝回 [顯示器鉸接](#)。
- 2 裝回 [顯示板](#)。
- 3 裝回 [顯示器前蓋](#)。
- 4 裝回 [顯示器組件](#)。
- 5 裝回 [無線網卡](#)。
- 6 裝回 [基座護蓋](#)。

卸下顯示器背蓋和天線組件




警告: 拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊，並按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的步驟進行操作。拆裝電腦內部元件之後，請按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的指示進行操作。如需更多有關安全性的資訊最佳實務，請參閱 **Regulatory Compliance** (法規遵循) 首頁 www.dell.com/regulatory_compliance。

事前準備作業

- 1 卸下 [基座護蓋](#)。
- 2 卸下 [無線網卡](#)。
- 3 卸下 [顯示器組件](#)。
- 4 卸下 [顯示器前蓋](#)。
- 5 卸下 [攝影機](#)。
- 6 卸下 [顯示板](#)。
- 7 卸下 [顯示器鉸接](#)。

程序

完成上述所有步驟後，就剩下顯示器背蓋和天線組件。

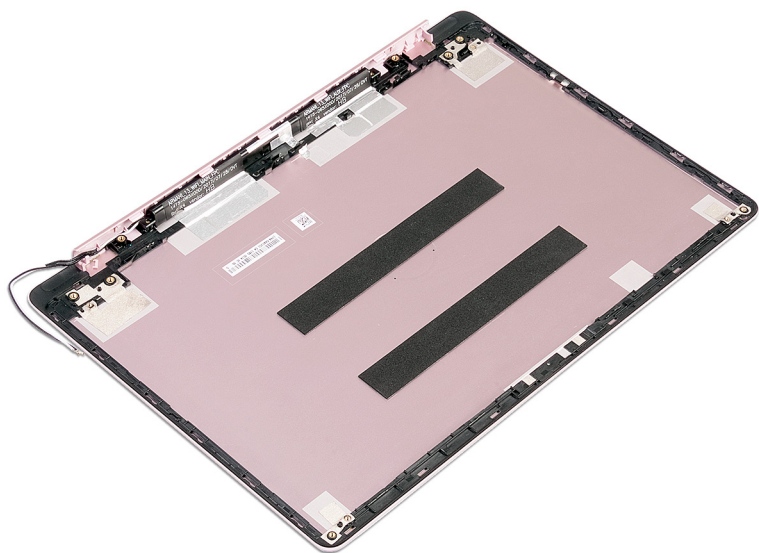

裝回顯示器背蓋和天線組件



警告: 拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊，並按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的步驟進行操作。拆裝電腦內部元件之後，請按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的指示進行操作。如需更多有關安全性的資訊最佳實務，請參閱 **Regulatory Compliance (法規遵循)** 首頁 www.dell.com/regulatory_compliance。

程序

將顯示器背蓋和天線組件置於乾淨平坦的表面上。

後續必要作業

- 1 裝回 [顯示器纜線](#)。
- 2 裝回 [顯示器鉸接](#)。
- 3 裝回 [顯示板](#)。
- 4 裝回 [攝影機](#)。
- 5 裝回 [顯示器前蓋](#)。
- 6 裝回 [顯示器組件](#)。
- 7 裝回 [無線網卡](#)。
- 8 裝回 [基座護蓋](#)。

下載驅動程式

下載音效驅動程式

- 1 開啟您的電腦。
- 2 請前往 www.dell.com/support。
- 3 按一下 **產品支援**，輸入您電腦的服務標籤，然後按一下 **提交**。
 註: 如果您沒有服務標籤，請使用自動偵測功能或手動瀏覽您的電腦型號。
- 4 按一下 **驅動程式與下載** → **自行尋找**。
- 5 向下捲動頁面，並展開 **Audio (音效)**。
- 6 按一下 **下載** 以下載您電腦的音訊驅動程式。
- 7 下載完成後，導覽至儲存音訊驅動程式檔案的資料夾。
- 8 連按兩下音訊驅動程式檔案圖示，然後依照畫面上的指示安裝驅動程式。

表 3. 裝置管理員中的音效控制器

安裝驅動程式之前	安裝驅動程式之後
 Sound, video and game controllers  Realtek Audio	 Sound, video and game controllers  Intel(R) Display Audio  Realtek Audio

下載圖形驅動程式

- 1 開啟您的電腦。
- 2 請前往 www.dell.com/support。
- 3 按一下 **Product support (產品支援)**，輸入您電腦的服務標籤，然後按一下 **Submit (提交)**。
 註: 如果您沒有服務標籤，請使用自動偵測功能或手動瀏覽您的電腦型號。
- 4 按一下 **Drivers & downloads (驅動程式與下載)** → **Find it myself (自行尋找)**。

- 5 向下捲動頁面，並展開 **Video (影像)**。
- 6 按一下 **Download (下載)**以下載您電腦的圖形驅動程式。
- 7 下載完成後，導覽至儲存圖形驅動程式檔案的資料夾。
- 8 連按兩下圖形驅動程式檔案圖示，然後依照畫面上的指示進行。

表 4. 裝置管理員中的顯示器配接卡

安裝驅動程式前	安裝驅動程式後
 Display adapters  AMD Radeon(TM) Vega 8 Mobile Graphics  Video Controller  Display adapters  RadeonT R7 M565 Graphics	 Display adapters  AMD Radeon(TM) Vega 8 Mobile Graphics  Radeon(TM) 530 Graphics  Display adapters  AMD Radeon(TM) Vega 10 Mobile Graphics  RadeonT R7 M565 Graphics

下載 USB 3.0 驅動程式

- 1 開啟您的電腦。
- 2 請前往 www.dell.com/support。
- 3 按一下 **Product support (產品支援)**，輸入您電腦的服務標籤，然後按一下 **Submit (提交)**。



註: 如果您沒有服務標籤，請使用自動偵測功能或手動瀏覽您的電腦型號。

- 4 按一下 **Drivers & downloads (驅動程式與下載)** → **Find it myself (自行尋找)**。
- 5 向下捲動頁面，並展開 **Chipset (晶片組)**。
- 6 按一下 **Download (下載)**以下載您電腦的 USB 3.0 驅動程式。
- 7 下載完成後，導覽至儲存 USB 3.0 驅動程式檔案的資料夾。

8 連按兩下驅動程式檔案圖示，然後依照畫面上的指示進行。

表 5. 在裝置管理員中識別 USB 3.0 驅動程式

安裝驅動程式前	安裝驅動程式後
Universal Serial Bus controllers AMD USB 3.10 eXtensible Host Controller - 1.10 (Microsoft) UCSI USB Connector Manager USB Composite Device USB Root Hub (USB 3.0) Universal Serial Bus controllers AMD USB 3.10 eXtensible Host Controller - 1.10 (Microsoft) Generic USB Hub Realtek USB 2.0 Card Reader USB Mass Storage Device USB Root Hub (USB 3.0)	Universal Serial Bus controllers AMD USB 3.10 eXtensible Host Controller - 1.10 (Microsoft) AMD USB 3.10 eXtensible Host Controller - 1.10 (Microsoft) Generic USB Hub Realtek USB 2.0 Card Reader UCSI USB Connector Manager USB Composite Device USB Composite Device USB Root Hub (USB 3.0) USB Root Hub (USB 3.0) Universal Serial Bus controllers AMD USB 3.10 eXtensible Host Controller - 1.10 (Microsoft) AMD USB 3.10 eXtensible Host Controller - 1.10 (Microsoft) Generic USB Hub Realtek USB 2.0 Card Reader USB Composite Device USB Mass Storage Device USB Root Hub (USB 3.0) USB Root Hub (USB 3.0)

下載 Wi-Fi 驅動程式

- 開啟您的電腦。
- 請前往 www.dell.com/support。
- 按一下 **Product support (產品支援)**，輸入您電腦的服務標籤，然後按一下 **Submit (提交)**。



註: 如果您沒有服務標籤，請使用自動偵測功能或手動瀏覽您的電腦型號。

- 按一下 **Drivers & downloads (驅動程式與下載)** → **Find it myself (自行尋找)**。
- 向下捲動頁面，並展開 **Network (網路)**。
- 按一下 **Download (下載)**以下載您電腦的 Wi-Fi 驅動程式。
- 下載完成後，導覽至儲存 Wi-Fi 驅動程式檔的資料夾。

- 8 連按兩下驅動程式檔案圖示，然後依照畫面上的指示安裝驅動程式。
- 表 6. 在裝置管理員中識別 Wi-Fi 驅動程式

安裝驅動程式前	安裝驅動程式後
- Network adapters - Bluetooth Device (Personal Area Network) #2 - Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI) #2 - Realtek PCIe FE Family Controller #2 - WAN Miniport (IKEv2) - WAN Miniport (IP) - WAN Miniport (IPv6) - WAN Miniport (L2TP) - WAN Miniport (Network Monitor) - WAN Miniport (PPPOE) - WAN Miniport (PPTP) - WAN Miniport (SSTP) - Network adapters - Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI) - Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3165 - Realtek PCIe FE Family Controller - WAN Miniport (IKEv2) - WAN Miniport (IP) - WAN Miniport (IPv6) - WAN Miniport (L2TP) - WAN Miniport (Network Monitor) - WAN Miniport (PPPOE) - WAN Miniport (PPTP) - WAN Miniport (SSTP)	- Network adapters - Bluetooth Device (Personal Area Network) - Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI) - Qualcomm QCA9377 802.11ac Wireless Adapter - Realtek PCIe FE Family Controller #2 - WAN Miniport (IKEv2) - WAN Miniport (IP) - WAN Miniport (IPv6) - WAN Miniport (L2TP) - WAN Miniport (Network Monitor) - WAN Miniport (PPPOE) - WAN Miniport (PPTP) - WAN Miniport (SSTP) - Network adapters - Bluetooth Device (Personal Area Network) - Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI) - Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3165 - Realtek PCIe FE Family Controller - WAN Miniport (IKEv2) - WAN Miniport (IP) - WAN Miniport (IPv6) - WAN Miniport (L2TP) - WAN Miniport (Network Monitor) - WAN Miniport (PPPOE) - WAN Miniport (PPTP) - WAN Miniport (SSTP)

下載媒體卡讀卡機驅動程式

- 開啟您的電腦。
- 請前往 www.dell.com/support。
- 按一下 **Product support (產品支援)**，輸入您電腦的服務標籤，然後按一下 **Submit (提交)**。



註: 如果您沒有服務標籤，請使用自動偵測功能或手動瀏覽您的電腦型號。

- 按一下 **Drivers & downloads (驅動程式與下載)** → **Find it myself (自行尋找)**。
- 向下捲動頁面，並展開 **Chipset (晶片組)**。

- 6 按一下 **Download (下載)** 以下載您電腦的媒體卡讀卡機驅動程式。
- 7 下載完成後，導覽至儲存讀卡機驅動程式檔案的資料夾。
- 8 按兩下讀卡機驅動程式檔案圖示，然後依照畫面上的指示進行。

表 7. 在裝置管理員中識別媒體讀卡機驅動程式

安裝驅動程式之前	安裝驅動程式之後
- Universal Serial Bus controllers - AMD USB 3.10 eXtensible Host Controller - 1.10 (Microsoft) - AMD USB 3.10 eXtensible Host Controller - 1.10 (Microsoft) - Generic USB Hub - UCSI USB Connector Manager - USB Composite Device - USB Composite Device - USB Root Hub (USB 3.0) - USB Root Hub (USB 3.0) - Universal Serial Bus controllers - AMD USB 3.10 eXtensible Host Controller - 1.10 (Microsoft) - Generic USB Hub - Realtek USB 2.0 Card Reader - USB Mass Storage Device - USB Root Hub (USB 3.0)	- Universal Serial Bus controllers - AMD USB 3.10 eXtensible Host Controller - 1.10 (Microsoft) - AMD USB 3.10 eXtensible Host Controller - 1.10 (Microsoft) - Generic USB Hub - Realtek USB 2.0 Card Reader - USB Composite Device - USB Mass Storage Device - USB Root Hub (USB 3.0) - USB Root Hub (USB 3.0) - Universal Serial Bus controllers - AMD USB 3.10 eXtensible Host Controller - 1.10 (Microsoft) - AMD USB 3.10 eXtensible Host Controller - 1.10 (Microsoft) - Generic USB Hub - Realtek USB 2.0 Card Reader - UCSI USB Connector Manager - USB Composite Device - USB Composite Device - USB Root Hub (USB 3.0) - USB Root Hub (USB 3.0)

下載晶片組驅動程式

- 1 開啟您的電腦。
- 2 請前往 www.dell.com/support。
- 3 按一下 **Product support (產品支援)**，輸入您電腦的服務標籤，然後按一下 **Submit (提交)**。



註: 如果您沒有服務標籤，請使用自動偵測功能或手動瀏覽您的電腦型號。

- 4 按一下 **Drivers & downloads (驅動程式與下載)** → **Find it myself (自行尋找)**。
- 5 向下捲動頁面，並展開 **Chipset (晶片組)**。
- 6 按一下 **Download (下載)** 以下載您電腦的晶片組驅動程式。
- 7 下載完成後，導覽至儲存晶片組驅動程式檔的資料夾。
- 8 連按兩下晶片組驅動程式檔案圖示，然後依照畫面上的指示進行。

下載網路驅動程式

- 1 開啟您的電腦。
- 2 請前往 www.dell.com/support。
- 3 按一下 **Product support (產品支援)**，輸入您電腦的服務標籤，然後按一下 **Submit (提交)**。



註: 如果您沒有服務標籤，請使用自動偵測功能或手動瀏覽您的電腦型號。

- 4 按一下 **Drivers & downloads (驅動程式與下載)** → **Find it myself (自行尋找)**。
- 5 向下捲動頁面，並展開 **Network (網路)**。
- 6 按一下 **Download (下載)**以下載適用於您電腦的網路驅動程式。
- 7 儲存檔案，在下載完成後，導覽至您儲存網路驅動程式檔案的資料夾。

8 連按兩下網路驅動程式檔案圖示，然後依照畫面上的指示進行。

表 8. 在裝置管理員中識別網路驅動程式

安裝驅動程式前	安裝驅動程式後
Network adapters Bluetooth Device (Personal Area Network) #2 Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI) #2 Realtek PCIe FE Family Controller #2 WAN Miniport (IKEv2) WAN Miniport (IP) WAN Miniport (IPv6) WAN Miniport (L2TP) WAN Miniport (Network Monitor) WAN Miniport (PPPOE) WAN Miniport (PPTP) WAN Miniport (SSTP) Network adapters Bluetooth Device (Personal Area Network) Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI) Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7265 Realtek PCIe FE Family Controller #2 WAN Miniport (IKEv2) WAN Miniport (IP) WAN Miniport (IPv6) WAN Miniport (L2TP) WAN Miniport (Network Monitor) WAN Miniport (PPPOE) WAN Miniport (PPTP) WAN Miniport (SSTP)	Network adapters Bluetooth Device (Personal Area Network) Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI) Qualcomm QCA9377 802.11ac Wireless Adapter Realtek PCIe FE Family Controller #2 WAN Miniport (IKEv2) WAN Miniport (IP) WAN Miniport (IPv6) WAN Miniport (L2TP) WAN Miniport (Network Monitor) WAN Miniport (PPPOE) WAN Miniport (PPTP) WAN Miniport (SSTP) Network adapters Bluetooth Device (Personal Area Network) Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI) Qualcomm QCA9377 802.11ac Wireless Adapter Realtek PCIe FE Family Controller #2 WAN Miniport (IKEv2) WAN Miniport (IP) WAN Miniport (IPv6) WAN Miniport (L2TP) WAN Miniport (Network Monitor) WAN Miniport (PPPOE) WAN Miniport (PPTP) WAN Miniport (SSTP)

系統設定

 註: 視電腦和安裝的裝置而定，本節列出的項目不一定會出現。

開機順序

Boot Sequence (開機順序) 可讓您略過系統設定定義的開機裝置順序，並直接開機至特定裝置 (例如：光碟機或硬碟)。開機自我測試 (POST) 期間，一旦螢幕上出現 Dell 標誌時，您就可以：

- 按下 F2 鍵存取系統設定
- 按下 F12 鍵顯示單次開機功能表

單次開機功能表會顯示可用的開機裝置，包括診斷選項。可用的開機功能表選項有：

- 抽取式磁碟機 (如果有的話)
- STXXXX 磁碟機

 註: XXX 代表 SATA 磁碟機編號。

- 光碟機 (如果有的話)
- SATA 硬碟 (如果有的話)
- 診斷

 註: 選擇 **Diagnostics (診斷)** 將會顯示 **ePSA diagnostics (ePSA 診斷)** 畫面。

開機順序畫面也會顯示選項，讓您存取系統設定畫面。

導覽鍵

 註: 在大部分的系統設定選項上，您所做變更會被儲存，但是必須等到您重新啟動系統後，變更才會生效。

按鍵

向上方向鍵

導覽

移至上一個欄位。

按鍵

向下方向鍵

Enter

空白鍵

標籤

導覽

移至下一個欄位。

在所選取的欄位中選擇一個值 (如果有的話) 或依照欄位中的連結進行。

展開或收合下拉式清單 (若適用)。

移至下個焦點區域。



註: 僅適用於標準圖形瀏覽器。

Esc 鍵

移到上一頁，直到您看到主畫面為止。在主畫面按下 Esc 後，會出現一則訊息，提示您儲存任何未儲存的變更，然後重新啟動系統。

BIOS 概觀



警示: 除非您是相當有經驗的電腦使用者，否則請勿變更 **BIOS** 設定程式中的設定。某些變更可能會導致電腦工作異常。



註: 使用 **BIOS** 設定程式之前，建議您記下 **BIOS** 設定程式螢幕資訊，以備將來參考。

針對下列用途使用 BIOS 設定程式：

- 獲得電腦上所安裝硬體的相關資訊，例如 RAM 容量及硬碟大小。
- 變更系統組態資訊。
- 設定或變更使用者可選擇的選項，例如使用者密碼、安裝的硬碟類型，以及啟用或停用基本裝置。

進入 BIOS 設定程式

- 1 開啟 (或重新啟動) 電腦。

- 2 在 POST 期間，當螢幕上顯示 DELL 徽標時，請注意觀察，等候顯示 F2 提示，然後立即按 F2 鍵。



註: F2 提示表示鍵盤已初始化。此提示顯示時間很短，所以您必須注意觀察，等候它的顯示，然後按 F2 鍵。如果您在出現 F2 提示前按 F2 鍵，該按鍵動作將無效。如果您等待過久，並且螢幕上已出現作業系統標誌，則請繼續等待，直到看到作業系統的桌面。然後，關閉電腦電源再試一次。

在 BIOS 設定程式中啟用或停用 USB。

- 1 開啟或重新啟動電腦。
- 2 DELL 商標顯示在畫面上時按 F2，以進入 BIOS 設定程式。
螢幕上將會顯示 BIOS Settings (BIOS 設定) 畫面。
- 3 在左側窗格中，選取設定 → 系統組態 → 系統資訊，
USB 組態會顯示在右方窗格中。
- 4 選取或取消勾選 **Enable External USB Port (啟用外接式 USB 連接埠)** 核取方塊即可啟用或停用此選項。
- 5 儲存 BIOS 設定程式並退出。

在 BIOS 設定程式中識別儲存磁碟機

- 1 開啟或重新啟動電腦。
- 2 DELL 商標顯示在畫面上時按 F2，以進入 BIOS 設定程式。
儲存磁碟機清單會顯示在 **System Configuration (系統組態)** 群組中的 **Drives (磁碟機)** 下方。

在 BIOS 設定程式中檢查系統記憶體

- 1 開啟或重新啟動電腦。
- 2 DELL 商標顯示在畫面上時按 F2，以進入 BIOS 設定程式。
- 3 在左側窗格中，選取 **Settings (設定) → General (一般) → System Information (系統資訊)**。
記憶體資訊會顯示在右方窗格中。

系統設定選項

 註: 視此電腦和安裝的裝置而定，此部分列出的項目不一定會出現。

表 9. 系統設定選項—系統資訊功能表

一般系統資訊	
System Information (系統資訊)	
BIOS Version	顯示 BIOS 版本號碼。
Service Tag	顯示電腦的服務標籤。
Asset Tag	顯示電腦的資產標籤。
Ownership Tag	顯示電腦的擁有權標籤。
Manufacture Date	顯示電腦製造日期。
Ownership Date (擁有日期)	顯示電腦所有權日期。
Express Service Code (快速服務代碼)	顯示此電腦的快速服務代碼。
Memory Information (記憶體資訊)	
Memory Installed (已安裝的記憶體)	顯示電腦安裝的總記憶體大小。
Memory Available (可用記憶體)	顯示電腦的總記憶體大小。
Memory Speed	顯示記憶體速度。
Memory Channel Mode (記憶體通道模式)	顯示單一或雙通道模式。
Memory Technology (記憶體技術)	顯示記憶體使用的技術。
DIMM A Size	顯示 DIMM A 記憶體大小。
DIMM B Size	顯示 DIMM B 記憶體大小。

一般系統資訊

Processor Information (處理器資訊)

Processor Type (處理器類型)	顯示處理器類型。
Core Count (核心計數)	顯示處理器中的核心數目。
Processor ID (處理器 ID)	顯示處理器識別碼。
Current Clock Speed (目前時脈速度)	顯示目前的處理器時脈速度。
Minimum Clock Speed (最小時脈速度)	顯示最低處理器時脈速度。
Maximum Clock Speed (最大時脈速度)	顯示最高處理器時脈速度。
Processor L2 Cache (處理器 L2 快取記憶體)	顯示處理器 L2 快取記憶體大小。
Processor L3 Cache (處理器 L3 快取記憶體)	顯示處理器 L3 快取記憶體大小。
HT Capable (HT 性能)	顯示處理器是否具備 HyperThreading (HT) 功能。
64-Bit Technology (64 位元技術)	顯示 64 位元技術。

Device Information (裝置資訊)

M.2 SATA	顯示電腦的 M.2 SATA SSD 裝置資訊。
M.2 PCIe SSD-0	顯示電腦 M.2 PCIe SSD 資訊。
Video Controller	顯示電腦影像控制器類型。
dGPU Video Controller	顯示電腦分離式圖形資訊。
Video BIOS Version	顯示電腦影像 BIOS 版本。
影像記憶體	顯示電腦影像記憶體資訊。
Panel Type	顯示電腦面板類型。
Native Resolution	顯示電腦顯示器的原生解析度。

一般系統資訊

Audio Controller 顯示電腦音效控制器資訊。

Wi-Fi Device 顯示電腦無線裝置資訊。

Bluetooth Device 顯示電腦藍牙設備資訊。

Battery Information 顯示目前的電池效能狀況。

Boot Sequence

Boot Sequence 顯示開機順序。

Boot List Option 顯示可用的開機選項。

Advanced Boot Options

Enable Legacy Option ROMs (啟用傳統選項 ROM) 啟用或停用傳統選項 ROM。

啟用嘗試傳統開機 啟用或停用傳統開機。

UEFI 開機路徑安全性 允許/不允許從 F12 開機功能表開啟 UEFI 開機路徑時，由系統提示使用者輸入管理員密碼的功能。

Date/Time 以 MM/DD/YY 的格式顯示目前的日期，並以 HH:MM:SS AM/PM 格式顯示目前時間。

表 10. 系統設定選項—系統組態功能表

System Configuration (系統組態)

SATA Operation 設定內建 SATA 硬碟控制器的作業模式。

磁碟機 啟用或停用多種內建裝置。

SMART Reporting (SMART 報告) 啟用或停用系統啟動期間的智慧報告。

USB Configuration (USB 組態)

Enable USB Boot Support (啟用 USB 啟動支援) 從 USB 大量儲存裝置 (如外接式硬碟、光碟機和 USB 磁碟機) 啟用或停用開機。

Enable External USB Port 從連接至外接式 USB 連接埠的大型 USB 儲存裝置啟用或停用開機。

System Configuration (系統組態)

音訊	啟用或停用內建音效控制器。
Keyboard Illumination	可讓您選擇鍵盤照明功能的作業模式。
Keyboard Backlight with AC Power	啟用背光時，如果按下 Fn + F10 鍵可停用背光，則無論交流電狀態為何，背光都會保持關閉狀態。
Miscellaneous Devices (其他裝置)	啟用或停用多種內建裝置。
Enable Camera (啟用攝影機)	啟用或停用攝影機。

表 11. 系統設定選項—影像功能表

影像

LCD Brightness	設定獨立使用電池和交流電電源時的面板亮度。
----------------	-----------------------

表 12. 系統設定選項—安全性功能表

Security (安全保護)

Admin Password	設定、變更或刪除管理員密碼。
System Password	設定、變更或刪除系統密碼。
Strong Password	啟用或停用增強式密碼。
Password Configuration	控制允許的系統密碼和管理員密碼最小和最大字元數。
Password Bypass	在系統重新啟動時略過系統 (啟動) 密碼和內建 HDD 密碼提示。
Password Change	在已設定管理員密碼的情況下，啟用或停用對系統密碼和硬碟密碼的變更。
Non-Admin Setup Changes	決定在已設定管理員密碼的情況下，是否允許對設定程式選項進行變更。
UEFI Capsule Firmware Updates	透過 UEFI 膠囊更新封裝啟用或停用 BIOS 更新。
PTT Security	啟用或停用作業系統中的 Platform Trust Technology (PTT) 可見度。

Security (安全保護)	
Computrace(R)	啟用或停用 Absolute Software 選用 Computrace(R) Service 的 BIOS 模組介面。
CPU XD Support	啟用或停用處理器的 Execute Disable (執行停用) 模式。
Admin Setup Lockout	可在已設定管理員密碼的情況下，阻止使用者進入設定程式。
主密碼鎖定	停用主密碼支援。需要清除硬碟密碼才可變更設定。

表 13. 系統設定選項—安全開機功能表

Secure Boot (安全開機)	
Secure Boot Enable	啟用或停用安全開機功能。
Expert Key Management	
Expert Key Management	啟用或停用專家金鑰管理。
Custom Mode Key Management	選擇專家金鑰管理自訂值。

表 14. 系統設定選項—Intel 軟體保護擴充功能表

Intel Software Guard Extensions (Intel 軟體保護擴充)	
Intel SGX Enable	啟用或停用 Intel 軟體保護擴充功能。
Enclave Memory Size	設定 Intel 軟體保護擴充邊界保留區記憶體大小。
Performance (效能)	
Multi Core Support (多核心支援)	啟用多個核心。 預設值：Enabled (已啟用)。
Intel SpeedStep	啟用或停用 Intel SpeedStep Technology。 預設值：Enabled (已啟用)。
	 註： 啟用後，系統會視處理器負載，動態調整處理器時脈速度及核心電壓。
C-States Control	啟用或停用其他的處理器睡眠狀態。 預設值：Enabled (已啟用)。

Intel Software Guard Extensions (Intel 軟體保護擴充)

Intel TurboBoost	啟用或停用處理器的 Intel TurboBoost 模式。 預設值：Enabled (已啟用)。
HyperThread control	啟用或停用處理器的 HyperThreading。 預設值：Enabled (已啟用)。
Power Management (電源管理)	
AC Behavior	讓系統在供應交流電源時自動開機。
Enable Intel Speed Shift Technology	啟用或停用 Intel 智慧變速技術。
Auto On Time	可讓您將電腦設為每日自動啟動或在預先選取的日期啟動。只有當 Auto Power On (自動開機) 模式設為 Enabled Everyday (每天啟用) 或 Selected Day (選取日) 時，才能設定此選項。 預設值：Disabled (已停用)。
USB Wake Support	可以 USB 裝置將電腦從待機模式喚醒。
Peak Shift	在需求尖峰時刻啟用或停用交流電源最小使用量。
Primary Battery Charge Configuration	以預先選取的自訂充電啟動與停止設定主電池電量設定。 預設：適應性。
POST Behavior (POST 行為)	
Adapter Warnings	啟用變壓器警告。 預設值：Enabled (已啟用)。
Fn Lock Options	啟用或停用鍵盤上的 Fn 鎖定模式。
Fastboot (快速啟動)	可設定開機程序的速度。 預設值：徹底。
Extend BIOS POST Time	設定額外的預開機延遲。
Full Screen Logo (全螢幕標誌)	啟用或停用全螢幕標誌。

Intel Software Guard Extensions (Intel 軟體保護擴充)

警告與錯誤	設定「警告與錯誤」選項可讓開機過程只在偵測到警告或錯誤時暫停，而不用停止、提示及等待使用者輸入。
Prompt on Warnings and Errors (偵測到警告與錯誤時提示)	啟用或停用「偵測到警告與錯誤時提示」
Continue on Warnings (偵測到警告時繼續)	啟用或停用「偵測到警告時繼續」
Continue on Warnings and Errors (偵測到警告與錯誤時繼續)	啟用或停用「偵測到警告與錯誤時繼續」

表 15. 系統設定選項—虛擬支援功能表

Virtualization Support (虛擬支援)

Virtualization	指定虛擬機器監視器 (VMM) 是否可以使用 Intel 虛擬化技術提供的附加硬體功能。
VT for Direct I/O	指定虛擬機器監視器 (VMM) 是否可以使用直接 I/O 專用的 Intel 虛擬化技術所提供的附加硬體功能。

表 16. 系統設定選項—無線功能表

Wireless (無線)

Wireless Switch	決定無線開關是否可控制無線裝置。
Wireless Device Enable	啟用或停用內部無線裝置。

表 17. 系統設定選項—維護功能表

Maintenance (維護)

Service Tag	顯示系統的服務標籤。
Asset Tag	建立系統資產標籤。
BIOS Downgrade	控制系統韌體更新至前一版本的動作。

Maintenance (維護)

BIOS Recovery	可讓使用者從使用者主要硬碟上的復原檔或一個外接 USB 金鑰，從某些損毀的 BIOS 情況下復原。
----------------------	---

表 18. 系統設定選項—系統日誌功能表

System Logs (系統記錄)

BIOS Events	顯示 BIOS 事件。
Thermal Events	顯示散熱事件。
Power Events	顯示電源事件。

表 19. 系統設定選項—SupportAssist 系統解析度功能表

SupportAssist 系統解析度

Auto OS Recovery Threshold (自動作業系統復原臨界值)	控制 SupportAssist 系統解析度主控台的自動開機流程和 Dell 作業系統復原工具。
SupportAssist OS Recovery (SupportAssist 系統復原)	啟用或停用發生某些系統錯誤時以 SupportAssist 作業系統修復工具開機的流程。

系統與設定密碼

表 20. 系統與設定密碼

密碼類型	說明
系統密碼	您必須輸入此密碼才能登入系統。
設定密碼	您必須輸入此密碼才能存取和變更您電腦的 BIOS 設定。

您可建立系統密碼和設定密碼以確保電腦的安全。



警告: 密碼功能為您電腦上的資料提供基本的安全性。



警告: 如果未將電腦上鎖，在無人看管之下，任何人都能存取您電腦上的資料。



註: 系統密碼和設定密碼功能已停用。

指定系統設定密碼

只有狀態處於 **Not Set (未設定)** 時，您才可以指定新的 **System or Admin Password (系統或管理員密碼)**。

若要進入系統設定，請在開機或重新開機後，立刻按下 F2 鍵。

- 1 在 **System BIOS (系統 BIOS)** 或 **System Setup (系統設定)** 畫面中，選擇 **System Security (系統安全性)**，然後按下 Enter。
即顯示 **Security (安全性)** 畫面。
- 2 選取 **System/Admin Password (系統/管理員密碼)**，然後在 **Enter the new password (輸入新密碼)** 欄位建立密碼。
設定系統密碼時，請遵守以下規範：
 - 密碼長度不超過 32 個字元。
 - 密碼可包含 0 到 9 的數字。
 - 只能使用小寫字母，不允許使用大寫字母。
 - 只能使用以下特殊字元：空格、(")、(+)、(.)、(-)、(/)、(;)、([)、(\)、(])、(')。

- 3 在 **Confirm new password (確認新密碼)** 欄位鍵入先前輸入的系統密碼，然後按一下 **OK (確定)**。
- 4 按下 Esc，之後會出現訊息提示您儲存變更。
- 5 按下 Y 以儲存變更。
電腦會重新啟動。

刪除或變更現有的系統設定密碼

請確定 System Setup (系統設定) 中的 **Password Status (密碼狀態)** 為 Unlocked (解除鎖定)，再嘗試刪除或變更現有的系統及/或設定密碼。如果 **Password Status (密碼狀態)** 為「Locked」(鎖定)，您就無法刪除或變更現有的系統或設定密碼。

如要進入系統設定，請在開機或重新啟動後，立即按下 F2。

- 1 在 **System BIOS (系統 BIOS)** 或 **System Setup (系統設定)** 畫面中，選擇 **System Security (系統安全性)** 然後按下 Enter。
System Security (系統安全性) 畫面出現。
- 2 在 **System Security (系統安全性)** 畫面中，請確定 **Password Status (密碼狀態)** 為 Unlocked (解除鎖定)。
- 3 選擇 **System Password (系統密碼)**，變更或刪除現有的系統密碼，並按下 Enter 或 Tab。
- 4 選擇 **Setup Password (設定密碼)**，變更或刪除現有的系統密碼，並按下 Enter 或 Tab。



註: 如果您要變更系統及/或設定密碼，請在出現提示時重新輸入新密碼。如果您要刪除系統及/或設定密碼，請在提示出現時確認刪除。

- 5 按下 Esc，之後會出現訊息提示您儲存變更。
- 6 按下 Y 即可儲存變更並結束系統設定。
電腦會重新啟動。

清除 CMOS 設定



警告: 清除 CMOS 設定將會重設電腦的 BIOS 設定。

- 1 卸下 [基座護蓋](#)。
- 2 卸下 [幣式電池](#)。

- 3 等待一分鐘。
- 4 裝回[幣式電池](#)
- 5 裝回[基座護蓋](#)。

清除 BIOS (系統設定) 密碼和系統密碼

請連絡 Dell 技術支援部門，以清除忘記的密碼。如需詳細資訊，請參閱 www.dell.com/contactdell。

故障排除

微量電源釋放

微量電源是指，即使關閉電腦並取下電池後仍會留在電腦中的殘餘靜電。請按照以下程序釋放微量電源：

- 1 關閉您的電腦。
- 2 卸下 [基座護蓋](#)。
- 3 按住電源按鈕 15 秒鐘，以清空微量電源。
- 4 裝回 [基座護蓋](#)。
- 5 開啟您的電腦。

更新 BIOS

當有可用更新或更換主機板時，可能需要更新 BIOS。

請按照以下步驟更新 BIOS：

- 1 開啟您的電腦。
- 2 請前往 www.dell.com/support。
- 3 按一下 **Product support (產品支援)**，輸入您電腦的服務標籤，然後按一下 **Submit (提交)**。



註：如果您沒有服務標籤，請使用自動偵測功能或手動瀏覽您的電腦型號。

- 4 按一下 **Drivers & downloads (驅動程式與下載)** → **Find it myself (自行尋找)**。
- 5 選擇您的電腦上安裝的作業系統。
- 6 向下捲動頁面，並展開 **BIOS**。
- 7 按一下 **Download (下載)**以下載您電腦最新版本的 BIOS。
- 8 下載完成後，導覽至儲存 BIOS 更新檔的資料夾。
- 9 連按兩下 BIOS 更新檔案圖示，然後依照畫面上的指示進行。

更新 BIOS (USB 金鑰)

- 1 按照「[更新 BIOS](#)」中步驟 1 至步驟 7 的程序下載最新的 BIOS 設定程式檔案。
- 2 建立可開機 USB 隨身碟。如需詳細資訊，請參閱知識庫文章 [SLN143196 \(www.dell.com/support\)](#)。
- 3 將 BIOS 設定程式檔案複製至可開機的 USB 隨身碟。
- 4 將可開機的 USB 隨身碟連接至需要 BIOS 更新的電腦。
- 5 重新啟動電腦，然後當 Dell 徽標顯示在螢幕上時按下 **F12**。
- 6 從**單次啟動選單**啟動至 USB 隨身碟。
- 7 鍵入 BIOS 設定程式的檔案名稱，然後按 **Enter** 鍵。
- 8 **BIOS 更新公用程式** 將顯示。根據螢幕上的指示操作完成 BIOS 更新。

修正 USB 開機支援導致無法開機的問題

USB 連接至電腦的期間，電腦有時會無法開機至作業系統。會發生這種情況，是因為電腦正在連接的 USB 裝置中尋找可開機檔案。

請在開機前拔下 USB 裝置或按照以下步驟操作，以修正無法開機的問題。

- 1 開啟或重新啟動電腦。
- 2 DELL 商標顯示在畫面上時按 F2，以進入 BIOS 設定程式。
螢幕上將會顯示 BIOS Settings (BIOS 設定) 畫面。
- 3 在左側窗格中，選取 **設定** → **系統組態** → **USB 組態**，
USB 組態會顯示在右方窗格中。
- 4 取消勾選 **啟用開機支援** 核取方塊以將之停用。
- 5 儲存設定並退出。

增強型開機前系統評估 (ePSA) 診斷



警告: 使用 **ePSA** 診斷僅限測試您的電腦。對其他電腦使用此程式可能會導致結果無效或出現錯誤訊息。

ePSA 診斷 (又稱為系統診斷) 可執行完整的硬體檢查。ePSA 內嵌於 BIOS，而且是在內部透過 BIOS 啟動。嵌入式系統診斷會針對特定裝置或裝置群組提供一組選項，可讓您：

- 自動執行測試或在互動模式
- 重複測試
- 顯示或儲存測試結果
- 完整地執行測試，並顯示其他測試選項，以提供有關故障裝置的額外資訊
- 檢視狀態訊息，通知您測試是否成功完成
- 檢視錯誤訊息，通知您在測試期間遇到的問題



註: 某些針對特定裝置的測試需要使用者互動。執行診斷測試時，請務必確定您人在電腦終端機前。

如需詳細資訊，請參閱 [Dell ePSA 診斷 3.0](#)。

執行 ePSA 診斷

- 1 開啟您的電腦。
- 2 當電腦啟動時，請在 Dell 徽標出現後按下 F12。
- 3 在啟動選單畫面中，選擇 **Diagnostics (診斷)** 選項。
- 4 按一下左下角的箭頭。
Diagnostics (診斷) 的首頁隨即顯示。
- 5 按一下右下角的箭頭前往頁面列表。
偵測到的項目會列於此處。
- 6 如果您要對特定裝置執行診斷測試，按下 Esc 然後按一下 **Yes (是)** 以停止診斷測試。
- 7 從左側窗格選擇裝置，然後按一下 **Run Tests (執行測試)**。
- 8 如果發生任何問題，將會顯示錯誤代碼。
請記下錯誤代碼和驗證碼，並與 Dell 公司聯絡。

系統診斷指示燈

電源及電池狀態指示燈

表示電源和電池充電狀態。

白色指示燈穩定亮起 — 電源變壓器已連接而且電池電量超過 5%。

琥珀色 — 電腦使用電池電源，而且電池電量低於 5%。

熄滅

- 已連接電源變壓器且電池已充飽電。
- 電腦正在使用電池電源，而且電池電量超過 5%。
- 電腦處於睡眠狀態、休眠或關機。

電源和電池狀態指示燈閃爍琥珀色燈且發出嗶聲表示故障。

例如，電源和電池狀態指示燈會閃爍琥珀色燈兩次，再按一下，然後再閃爍白色燈三次，接著暫停。這種閃爍 2 次紅色燈、3 次藍色燈的顯示方式表示偵測不到任何記憶體模組或 RAM，會持續直到電腦關閉。

下表顯示不同的指示燈顯示方式並說明其意義。

表 21. 診斷

指示燈顯示方式	問題說明
2,1	CPU 故障
2,2	主機板：BIOS 及 ROM 故障
2,3	未偵測到記憶體或 RAM
2,4	記憶體或 RAM 故障
2,5	Invalid Memory Installed (已安裝無效的記憶體)
2,6	主機板或晶片組錯誤
2,7	LCD 故障
3,1	CMOS 電池故障
3,2	PCI 或影像卡或晶片故障
3,3	未找到恢復影像
3,4	找到恢復影像，但無效

攝影機狀態指示燈：表示攝影機使用中。

- 白色指示燈穩定亮起 — 攝影機使用中。
- 熄滅 — 攝影機未在使用中。

大寫鎖定狀態指示燈：表示 Caps Lock 為啟用或停用。

- 白色指示燈穩定亮起 — Caps Lock 已啟用。

- 熄滅 — Caps Lock 已停用。

重新啟動 Wi-Fi 電源

如果您的電腦因為 Wi-Fi 連線問題無法存取網際網路，請執行 Wi-Fi 電源重新啟動程序。下列程序提供如何執行 Wi-Fi 電源重新啟動的指示：



註：某些 ISP (網際網路服務供應商) 提供數據機/路由器複合裝置。

- 1 關閉您的電腦。
- 2 關閉數據機。
- 3 關閉無線路由器。
- 4 等待 30 秒鐘。
- 5 開啟無線路由器。
- 6 開啟數據機。
- 7 開啟您的電腦。

獲得幫助和聯絡 Dell 公司

自助資源

您可以透過下列自助資源取得 Dell 產品和服務的資訊和協助。

表 22. 自助資源

有關 Dell 產品和服務的資訊

www.dell.com

DELL 說明和支援應用程式



秘訣



連絡支援

在 Windows 搜尋中，輸入 Contact Support，然後按下 Enter 鍵。

作業系統的線上說明

www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

故障排除資訊、使用手冊、設定指示、產品規格、技術說明部落格、驅動程式、軟體更新等資源

www.dell.com/support

Dell 知識庫的文章為您解答各種不同的電腦疑問。

- 1 請前往 www.dell.com/support。
- 2 輸入主旨或關鍵字 **Search (搜尋)** 方塊。
- 3 按一下 **Search (搜尋)** 以擷取相關文章。

學習並瞭解下列關於產品的資訊：

- 產品規格
- 作業系統
- 安裝和使用您的產品
- 資料備份

請前往 www.dell.com/support/manuals 參閱 *Me and My Dell (我和我的 Dell)*。

若要在 *Me and My Dell (我和我的 Dell)* 中找到與您產品相關的資訊，請透過以下步驟確認產品：

- 選擇 **Detect Product (偵測產品)**。

- 故障排除和診斷
- 原廠和系統修復
- BIOS 資訊
- 在 **View Products (檢視產品)** 下的下拉式選單中找到您的產品。
- 在搜尋列內輸入 **Service Tag number (服務標籤號碼)** 或 **Product ID (產品 ID)**。

與 Dell 公司聯絡

若因銷售、技術支援或客戶服務問題要聯絡 Dell 公司，請參閱 www.dell.com/contactdell。



註: 服務的提供因國家/地區和產品而異，某些服務可能在您所在國家/地區並未提供。



註: 如果無法連線網際網路，則可以在購買發票、包裝單、帳單或 Dell 產品目錄中找到聯絡資訊。