

Inspiron 13 5000

2-i-1

Konfiguration og specifikationer

Computermodel: Inspiron 13-5378
Forordningsmodel: P69G
Forordningstype: P69G001



Bemærk, forsigtig og advarsel



BEMÆRK: En BEMÆRKNING angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger produktet optimalt.



FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem.



ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død.

Copyright © 2017 Dell Inc. eller deres associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes.

Dell, EMC, og andre varemærker er varemærker tilhørende Dell Inc. eller deres associerede selskaber. Andre varemærker kan være varemærker for deres respektive ejere.

2017-02

rev. A01

Indholdsfortegnelse


Konfigurer din computer.....	5
Visninger.....	8
Forside.....	8
Venstre.....	8
Højre.....	9
bund.....	10
Display (Skærm).....	11
Funktioner.....	12
Notebook.....	12
Tablet.....	12
Fod.....	13
Telt.....	13



Specifikationer.....	14
Mål og vægt.....	14
Systemoplysninger.....	14
Memory (Hukommelse).....	14
Porte og stik.....	15
Communications (Kommunikation).....	15
Video.....	15
Audio.....	16
Lager.....	16
Mediekortlæser.....	16
Keyboard (Tastatur).....	16
Camera (Kamera).....	17
Berøringsplade.....	17
Strømadapter.....	17
Battery (Batteri).....	18
Display (Skærm).....	18
Computermiljø.....	19
Tastaturgenveje.....	20
Rekvirere hjælp og kontakte Dell.....	22
Selv-hjælpsressourcer.....	22
Kontakt Dell.....	23

Konfigurer din computer


- 1 Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen.

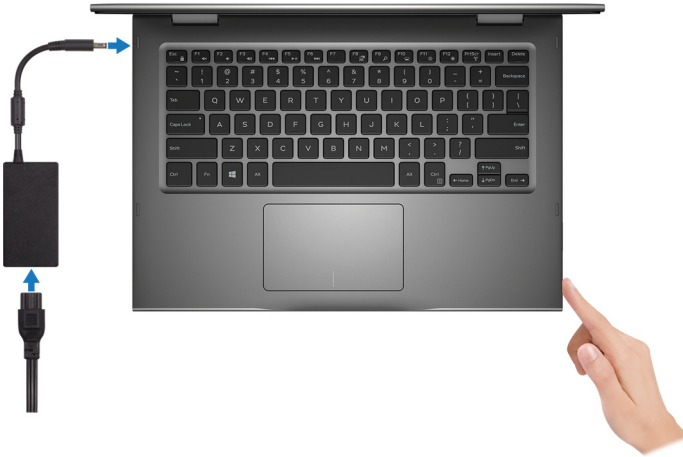


2 Afslut konfiguration af operativsystem.

For Windows:

a) Tilslut til et trådløst netværk.

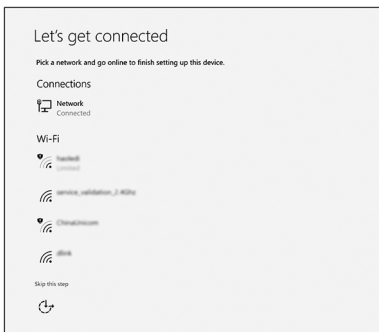

b) Log på din Microsoft-konto eller opret en ny konto.

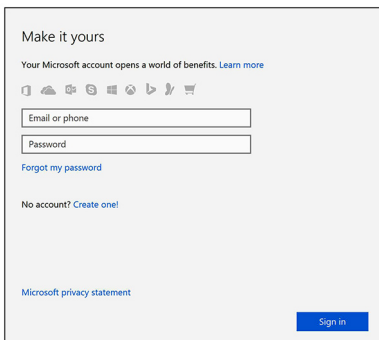

For Ubuntu:

Følg instruktionerne på skærmen for at afslutte opsætning.


3 Find Dell-apps i Windows.



Registrer din computer



Dells Hjælp og Support

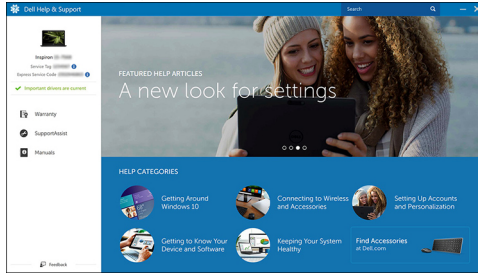


SupportAssist — Tjek og opdater din computer



Visninger

Forside



1 **Strøm- og batteristatusindikator/harddiskaktivitetsindikator**

Viser computerens batteriopladningsstatus eller harddiskaktiviteten.



BEMÆRK: Tryk på Fn+H for at skifte denne indikator mellem at vise strøm- og batteristatus og harddiskaktivitet.

Indikator for harddiskaktivitet

Tændes, når computeren læser fra, eller skriver data til harddisken.

Strøm- og batteristatusindikator

Viser status for strøm og -batteriopladning.


Konstant hvid — Strømadapteren er tilsluttet, og batteriet er mere end 5 % opladet.

Ravgul — Computeren kører på batteri, og batteriet er mindre end 5 % opladet.

Slukket

- Strømadapteren er tilsluttet og batteriet er helt opladet.
- Computeren kører på batteri, og batteriet er mere end 5 % opladet.
- Computeren er i slumre-, dvaletilstand eller slukket

Venstre

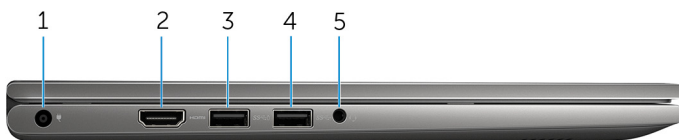

1 Port til strømadapter

Tilslut strømadapteren for at forsyne computeren med strøm og oplade batteriet.

2 HDMI-port

Tilslut et tv, eller en anden HDMI-in-aktiverede enhed. Giver video- og audio-output.

3 USB 3.0-port med PowerShare

Tilslut perifert udstyr som lagerenheder, printere, skærme osv. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

Med PowerShare kan du oplade USB-enhederne, selv når computeren er slukket.



BEMÆRK: Hvis computeren er slukket eller i dvaletilstand, skal du tilslutte strømadapteren for at oplade enhederne vha. PowerShare-porten. Du skal aktivere denne funktion i BIOS-opsætningsprogrammet.



BEMÆRK: Visse USB-enheder kan ikke oplade når computeren er slukket eller i slumretilstand. Tænd, i sådanne tilfælde, computeren for at oplade enheden.

4 USB 3.0-port

Tilslut perifert udstyr som lagerenheder, printere, skærme osv. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

5 Headset-port

Tilslut en hovedtelefon, en mikrofon eller en hovedtelefon og mikrofon-kombination (headset).

Højre



1 Tænd/sluk-knap

Tryk på for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i slumretilstand.

Tryk på, for at sætte computeren i slumretilstand hvis den er tændt.

Tryk på og hold i 4 sekunder for at tvinge computeren til at slukke.





BEMÆRK: Du kan tilpasse tænd/sluk-knappens funktion i Power Options (Strømindstillinger). For flere oplysninger, se *Me and My Dell (Mig og mit Dell)* på www.dell.com/support/manuals.

2 Volumenkontrolknapper (2)

Tryk for at forøge eller reducere lydstyrken.

3 Mediekortlæser

Læser fra, og skriver til mediekort.


4 USB 2.0-port

Tilslut perifert udstyr som lagerenheder, printere, osv. Giver dataoverførselshastigheder op til 480 Mbps.

5 Sikkerhedskabelslot

Tilslut et sikkerhedskabel for at forhindre at computeren flyttes uautoriseret.

bund

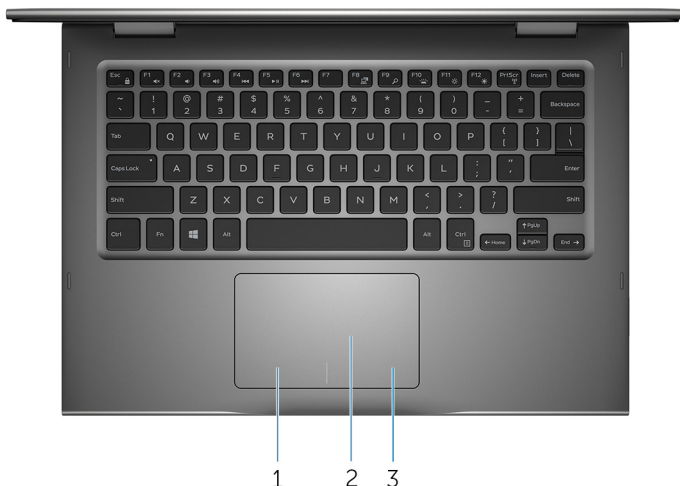

1 Område til venstreklik

Tryk for at venstreklikke.


2 Berøringsplade

Flyt fingeren på berøringspladen for at flytte musemarkøren. Tap for at venstreklikke og tap med to fingre for at højreklikke.

3 Område til højreklik

Tryk for at højreklikke.

Display (Skærm)

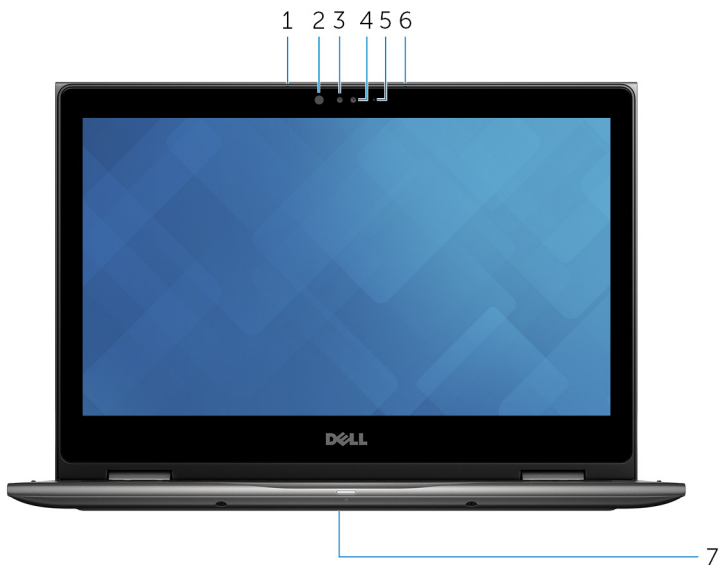

1 Venstre mikrofon

Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse, taleopkald, osv.

2 Infrarød kilde (valgfrit tilbehør)

Udsender infrarødt lys som gør det muligt for det infrarøde kamera at registrere dybde- og sporingbevægelse.

3 Infrarødt kamera (valgfrit tilbehør)

Lader dig videochatte, tage fotos og optage videoer. Kameraets dybderegistreringsfunktion forbedrer sikkerhed, når parret med Windows Hello.

4 Camera (Kamera)

Lader dig video-chatte, tage fotos og optage videoer.

5 Kamerastatusindikator

Tænder når kameraet er i brug.



6 **Højre mikrofon**

Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse, taleopkald, osv.

7 **Placering af servicemærke**

Servicemærket er en unik alfanumerisk identifikator, der gør det muligt for Dells teknikere at identificere hardwarekomponenter i din computer og få adgang til garantioplysninger.

Funktioner

Notebook



Tablet



Fod



Telt



Specifikationer

Mål og vægt

Højde	19,50 mm (0,77")
Bredde	324 mm (12,76")
Dybde	224,70 mm (8,85")
Vægt (maksimum)	1,68 kg (3,70 lb)



BEMÆRK: Computerens vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.

Systemoplysninger

Computermodel	Inspiron 13-5378
Processor	<ul style="list-style-type: none">• 7. generation Intel Core i3/i5/i7• Intel Celeron Dual Core• Intel Pentium Dual Core
Chipsæt	Integreret i processoren

Memory (Hukommelse)

Slots	To SODIMM-slots
Type	Dual-kanal DDR4
Hastighed	2.133 MHz
Understøttede konfigurationer	4 GB, 8 GB, 12 GB, og 16 GB

Porte og stik

Ekstern:

USB

- En USB 3.0-port
- En USB 2.0-port
- En USB 3.0-port med PowerShare

Audio/Video

- En HDMI-port
- En headset-port (hovedtelefon og mikrofon-kombination)

Internt:

M.2 kort

Et M.2-slott til Wi-Fi og Bluetooth-kombinationskort

Communications (Kommunikation)

Wireless (Trådløst)

- Wi-Fi 802.11 ac
- Bluetooth 4.0
- Bluetooth 4.1 (valgfrit tilbehør)
- Miracast
- Wi-Fi skærmsupport (Wi-Fi Alliance)

Video

Controller

- Intel HD Graphics 610 - Intel Celeron og Pentium
- Intel HD Graphics 620 - Intel Core i3/i5/i7
- Intel Iris Graphics 640 - Intel Core i7

Memory (Hukommelse)

Delt systemhukommelse



Audio

Controller	Realtek ALC3253 med Waves MaxxAudio Pro
Højtalere	To
Højtaleroutput	<ul style="list-style-type: none">• Middel – 2 W• Spids – 2,5 W
Mikrofon	Digital-array mikrofoner i kameramodulet
Volumenkontroller	Genvejstaster til mediestyring og volumenkontrolknapper

Lager

Grænseflade	SATA 6 Gbps
Harddisk	Et 2,5"-drev
Solid-state-drev	Et 2,5"-drev

Mediekortlæser

Type	Et SD-kortslot
Understøttede kort	SD-kort

Keyboard (Tastatur)

Type	<ul style="list-style-type: none">• Baggrundsoplyst tastatur• Tastatur uden baggrundsbelysning
Genvejstaster	Nogle af tasterne på dit tastatur har to symboler. Disse taster kan bruges til at skrive alternative karakterer eller til at udføre sekundære funktioner. For at

skrive den alternative karakter, tryk på Shift og den ønskede tast. For at udføre sekundære funktioner, tryk på Fn og den ønskede tast.



BEMÆRK: Du kan definere den primære funktion for funktionstasterne (F1-F12) ved at ændre Function Key Behavior (Funktionstastens funktion) i BIOS-konfigurationsprogrammet.

[Tastaturgenveje](#)

Camera (Kamera)

Opløsning

- Still-billede: 0,92 megapixel
- Video: 1280 x 720 (HD) ved 30 fps (maksimum)

Diagonal betragtningsvinkel

74 grader

Berøringsplade

Opløsning

- Vandret: 1260
- Lodret: 960

Mål

- Højde: 65 mm (2,56")
- Bredde: 105 mm (4,13")

Strømadapter

Type

45 W

Indgangsspænding

100 VAC–240 VAC

Lysnetfrekvens

50 Hz–60 Hz

Indgangsstrøm (maksimum)

1,30 A



Udgangsstrøm (kontinuerligt)	2,31 A
Nominel udgangsspænding	19,50 VDC
Temperaturområde: Drift	0°C til 40°C (32°F til 104°F)
Temperaturområde: Opbevaring	-40°C til 70°C (-40°F til 158°F)

Battery (Batteri)

Type	"Smart" litium-ion med 3 celler (42 Watt-timer)
Vægt (maksimum)	0,2 kg (0,44 lb)
Spænding	11,40 VDC
Opladningstid (omtrentlig)	4 timer (når computeren er slukket)
Driftstid	Variere alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.
Levetid (omtrentlig)	300 afladnings-/opladningscyklusser
Temperaturområde: Drift	0°C til 35°C (32°F til 95°F)
Temperaturområde: Opbevaring	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Møntcellebatteri	COM -2032
Højde	5,90 mm (0,23")
Bredde	97,15 mm (3,82")
Dybde	184,15 mm (7,25")

Display (Skærm)

Type	13,3" HD WLED berøringskærm	13,3" Fuld HD WLED berøring
Opløsning (maksimum)	1366 x 768	1920 x 1080
Betragningsvinkel	120 grader	160 grader
Pixelafstand	0,2148 mm	0,1529 mm

Højde	164,97 mm (6,49")	165,10 mm (6,50")
Bredde	293,42 mm (11,55")	293,60 mm (11,56")
Diagonalt	337,82 mm (13,30")	337,82 mm (13,30")
Opdateringshastighed	60 Hz	
Betjeningsvinkel	0 grader (lukket) til 360 grader	
Kontrollementer	Lysstyrke kan styres vha. genvejstaster	

Computermiljø

Luftbåret forureningsniveau: G1 som defineret i ISA-S71.04-1985

	Drift	Opbevaring
Temperaturområde	0°C til 35°C (32°F til 95°F)	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Relativ luftfugtighed (maksimum)	10% til 90% (ikke-kondenserende)	0% til 95% (ikke-kondenserende)
Vibration (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stød (maksimum)	110 G†	160 G‡
Højde over havet (maksimum)	-15,2 m til 3048 m (-50 ft til 10.000 ft)	-15,2 m til 10.668 m (-50 ft til 35.000 ft)



* Målt ved anvendelse af et vilkårligt vibrationsspektrum, der simulerer brugermiljøet.

† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i funktion.

‡ Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddiskens læserhoved er parkeret.



Tastaturgenveje

Taster	Beskrivelse
	Slå lyden fra
	Reducere lydstyrke
	Forøge lydstyrke
	Afspille forrige nummer/kapitel
	Afspille/Pause
	Afspille næste nummer/kapitel
	Skifte til ekstern skærm
	Søge
	Skifte mellem tastaturets baggrundslys
	Formindske lysstyrke
	Forøg lysstyrke
	Slå trådløst fra/til
	Pause/Skifte
	Slumre
	Skifte scroll lock

Taster	Beskrivelse
	Skifter mellem strøm- og batteristatusindikator/ harddiskaktivitetsindikator
	Systemanmodning
	Åbner programmenuen
	Tænde/slukke for FN-tastlås
	Slut
	Hjem
	Side ned
	Side op

Rekvirere hjælp og kontakte Dell

Selv-hjælpsressourcer

Du kan få oplysninger og hjælp til Dell-produkter og services ved at bruge disse selv-hjælpsressourcer:

Tabel 1. Selv-hjælpsressourcer

Information om Dells produkter og services

www.dell.com

Dell Hjælp & Support-app



Kom i gang-app



For at få adgang til hjælp

I Windows-søgning, skriv `Help and Support` (Hjælp og Support) og tryk på Enter.

Online-hjælp til operativsystem

www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

Fejlfindingsinformation, brugermanualer, installationsvejledning, produktspecifikationer, teknisk hjælpe-blogs, drivere, software-opdateringer, osv.

www.dell.com/support

Lær dit operativsystem at kende, installation og brug af din computer, sikkerhedskopiering af data, diagnosticering, osv.

Se *Me and My Dell (Mig og mit Dell)* på www.dell.com/support/manuals.

Kontakt Dell

For at kontakte Dells salg, Dells tekniske support, eller Dells kundeservice se www.dell.com/contactdell.



BEMÆRK: Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande og produkter, og nogle services findes muligvis ikke i dit land.



BEMÆRK: Hvis ikke du har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktinformation på din faktura, pakkens mærkat eller Dells produktkatalog.

