

# Inspiron 13 5000

2 ב-1


## הגדרה ומפרטים



דגם מחשב: Inspiron 13-5378  
דגם תקינה: P69G  
סוג תקינה: P69G001

# הערות, התראות ואזהרות

---

הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. 

התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים, ומסבירה כיצד ניתן למנוע את הבעיה. 

אזהרה: "אזהרה" מציינת אפשרות של נזק לרכוש, פגיעה גופנית או מוות. 

---

זכויות יוצרים של © 2017 Dell Inc. או חברות הבת שלה. כל הזכויות שמורות. Dell, EMC וכן סימנים מסחריים נוספים הם סימנים מסחריים של Dell Inc. או חברות הבת שלה. סימנים מסחריים נוספים עשויים להיות סימנים מסחריים של בעליהם בהתאמה.

2017-02

מהדורה A01

# תוכן עניינים

5.....	הגדר את המחשב
8.....	מבטים
8.....	חזית
8.....	שמאל
9.....	ימין
10.....	בסיס
11.....	Display (צג)
12.....	מצבים
12.....	מחשב מחברת
12.....	מחשב לוח
12.....	מעמד
13.....	אוהל



## **14 .....מפרט**

14	מידות ומשקל
14	System Information (פרטי מערכת)
14	Memory (זיכרון)
15	יציאות ומחברים
15	Communications (תקשורת)
15	Video (וידאו)
16	Audio
16	Storage (אחסון)
16	Media-card reader (קורא כרטיסי מדיה)
16	מקלדת
17	מצלמה
17	משטח מגע
18	מתאם מתח
18	Battery (סוללה)
19	Display (צג)
19	סביבת המחשב

## **20.....קיצורי מקשים**


## **22 .....קבלת עזרה ופנייה אל Dell**

22	משאבי עזרה עצמית
22	פנייה אל Dell



# הגדר את המחשב


1 חבר את מתאם החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה.

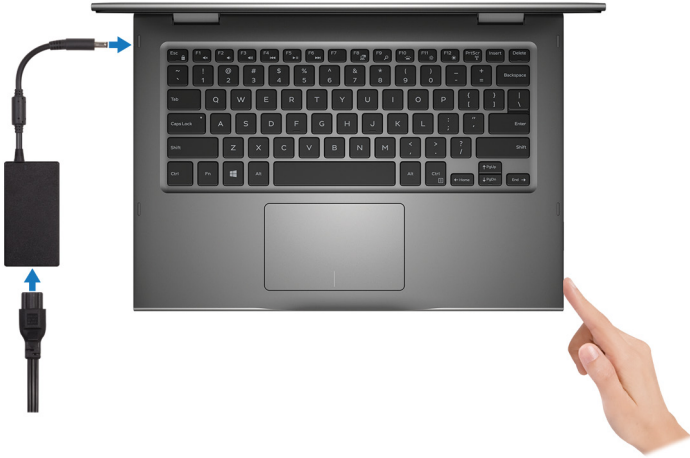


2 סיים את הגדרת מערכת ההפעלה.

**עבור Windows:**

(a) התחבר לרשת.

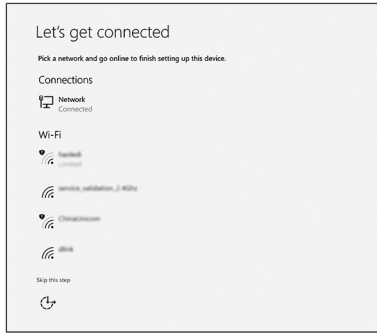

(b) היכנס אל חשבון Microsoft או צור חשבון חדש.

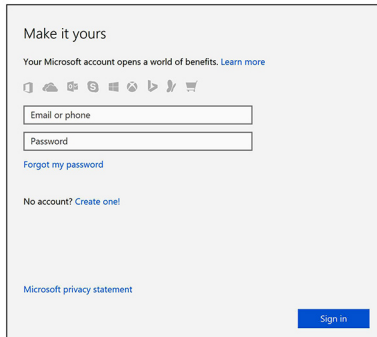

**עבור Ubuntu:**

פעל לפי ההוראות על המסך כדי לסיים את ההתקנה.




### 3 אתר Dell ב-Windows.

רשום את המחשב



### העזרה והתמיכה של Dell

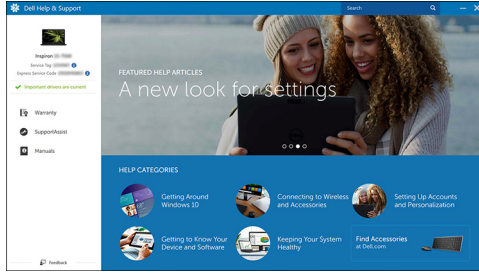


SupportAssist — בדוק ועדכן את המחשב שברשותך




# מבטים

## חזית



1 נורית הפעלה ומצב סוללה/נורית פעילות הכונן הקשיח  
מציינות את מצב טעינת הסוללה או את פעילות כונן קשיח.

 הערה: לחץ על Fn+H כדי להחליף בין נורית זו לבין נורית ההפעלה ומצב הסוללה ונורית פעילות הכונן הקשיח.

### נורית פעילות של כונן קשיח

מאירה כאשר המחשב קורא מהכונן הקשיח או כותב אליו.

### נורית הפעלה ומצב סוללה

מציינת את מצב ההפעלה ואת מצב טעינת הסוללה.


**לבן קבוע** - מתאם המתח מחובר ורמת הטעינה של הסוללה גבוהה מ-5%.

**כתום** - המחשב פועל באמצעות הסוללה ורמת הטעינה של הסוללה פחות מ-5%.

### כבוי

- ספק הכח מחובר והסוללה טעונה במלואה.
- המחשב פועל באמצעות סוללה ורמת הטעינה של הסוללה גבוהה מ-5%.
- המחשב נמצא במצב שינה, מצב תרדמה או כבוי

## שמאל

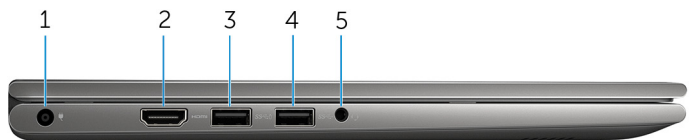

- 1 **יציאת מתאם חשמל**  
חבר מתאם חשמל כדי לספק חשמל למחשב ולטעון את הסוללה.
- 2 **יציאת HDMI**  
חבר טלוויזיה או התקן תומך-HDMI אחר. מצב זה מאפשר פלט וידאו ושמע.
- 3 **יציאת USB 3.0 עם PowerShare**  
חבר ציוד היקפי כגון התקני אחסון, מדפסות וכן הלאה. מספק מהירויות העברת נתונים של עד 5 גיגה-סיביות לשנייה.  
PowerShare מאפשר לך לטעון את התקני USB גם כאשר המחשב שלך כבוי.
- הערה: אם המחשב כבוי או במצב שינה, עליך לחבר את מתאם החשמל כדי לטעון התקנים באמצעות יציאת PowerShare. עליך להפעיל תכונה זו בתוכנית ההתקנה של BIOS.**
- הערה: התקני USB מסוימים עשויים שלא להיטען כאשר המחשב כבוי או במצב שינה. במקרים אלה, יש להפעיל את המחשב כדי לטעון את ההתקן.**
- 4 **יציאת USB 3.0**  
חבר ציוד היקפי כגון התקני אחסון, מדפסות וכן הלאה. מספק מהירויות העברת נתונים של עד 5 גיגה-סיביות לשנייה.
- 5 **יציאת אוזניים**  
חבר אוזניות, מיקרופון, או אוזניות ומיקרופון משולבים (אוזנייה).

## ימין



- 1 **לחצן הפעלה**  
הקש כדי להפעיל את המחשב אם הוא כבוי או במצב שינה.  
הקש כדי להעביר את המחשב למצב שינה אם הוא מופעל.  
לחץ לחיצה ארוכה במשך 4 שניות כדי לאלץ את כיבוי המחשב.
- הערה: באפשרותך להתאים אישית את התנהגות לחצן הפעלה באפשרויות צריכת חשמל. לקבלת מידע נוסף, ראה *שלי Dell-אני* / [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).**
- 2 **לחצני בקרת עוצמת קול (2)**

הקש כדי להגביר או להנמיך את עוצמת הקול.

**Media-card reader (קורא כרטיסי מדיה)** 3

קורא וכותב אל ומכרטיסי מדיה.


**יציאת USB 2.0** 4

לחיבור ציוד היקפי כגון התקני אחסון, מדפסות וכן הלאה. מספקת מהירויות העברת נתונים של עד 480 מגה-סיביות לשנייה.

**חריץ כבל אבטחה** 5

לחיבור כבל אבטחה כדי למנוע הזזה לא מורשית של המחשב.

## בסיס

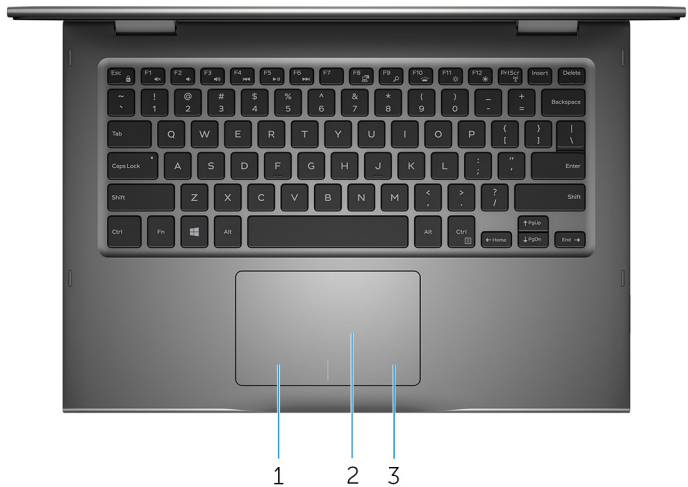

**אזור לחיצה שמאלית** 1

הקש ללחיצה שמאלית.

**משטח מגע** 2


העבר את אצבעך על משטח המגע כדי להזיז את מצביע העכבר. הקש ללחיצה שמאלית והקש באמצעות שתי אצבעות ללחיצה ימנית.

**אזור לחיצה ימנית** 3

הקש ללחיצה ימנית.



## Display (צג)

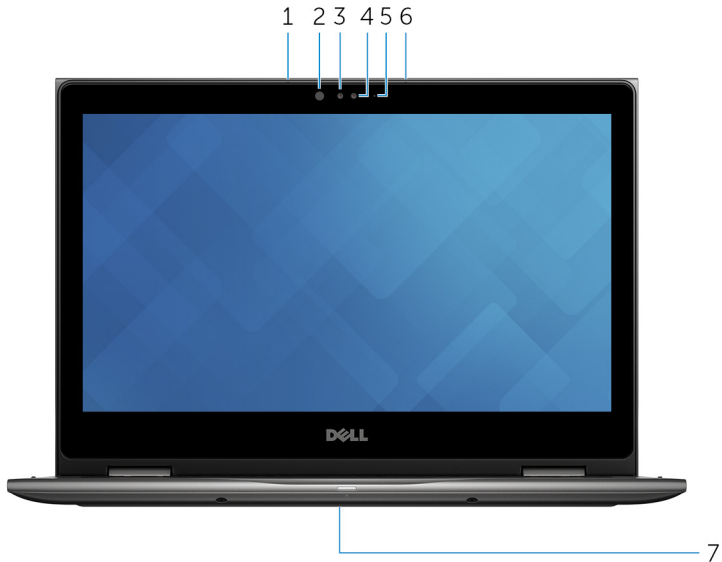

- מיקרופון שמאלי** 1  
מספק קלט צליל דיגיטלי להקלטת שמע, שיחות קוליות וכן הלאה.
- פולט אינפרא-אדום (אופציונלי)** 2  
פולט אור אינפרא-אדום, אשר מאפשר למצלמה עם אינפרא-אדום לחוש עומק ולעקוב אחר תנועות.
- מצלמה עם אינפרא-אדום (אופציונלי)** 3  
מאפשרת לך לבצע צ'אטים בווידאו, לצלם תמונות ולהקליט סרטוני וידאו. תכונת החישה העמוקה של המצלמה משפרת את האבטחה בעת הצמדתה ל-Windows Hello.
- מצלמה** 4  
מאפשרת לבצע צ'אטים בווידאו, לצלם תמונות ולהקליט סרטוני וידאו.
- נורית מצב מצלמה** 5  
מאירה כאשר המצלמה בשימוש.
- מיקרופון ימני** 6  
מספק קלט צליל דיגיטלי להקלטת שמע, שיחות קוליות וכן הלאה.

תג השירות הוא מזהה אלפאנומרי ייחודי המאפשר לטכנאי השירות של Dell לזהות את רכיבי החומרה במחשב שלך ולקבל גישה למידע בנושא אחריות.

## מצבים

### מחשב מחברת



### מחשב לוח



### מעמד



אוהל



# מפרט

## מידות ומשקל

19.50 מ"מ (0.77 אינץ')	Height (גובה)
324 מ"מ (12.76 אינץ')	Width (רוחב)
224.70 מ"מ (8.85 אינץ')	עומק
1.68 ק"ג (3.70 ליברות)	משקל (מרבי)

**הערה: משקל המחשב עשוי להשתנות בהתאם לתצורה שהוזמנה ולהבדלים בייצור.**



## System Information (פרטי מערכת)

Inspiron 13-5378	דגם מחשב
<ul style="list-style-type: none"><li>Intel Core i3/i5/i7 דור שביעי</li><li>מעבד ליבה כפולה Intel Celeron</li><li>Intel Pentium Dual Core</li></ul>	Processor (מעבד)
משולב במעבד	Chipset (ערכת שבבים)

## Memory (זיכרון)

שני חריצי SODIMM	חריצים
זיכרון ערוץ כפול DDR4	Type (סוג)
2133 MHz	מהירות
4 גיגה-בתיים, 8 גיגה-בתיים, 12 גיגה-בתיים ו-16 גיגה-בתיים	תצורות נתמכות



## יציאות ומחברים

חיצוני:	
USB	
· יציאת USB 3.0 אחת	
· יציאת USB 2.0 אחת	
· מחבר אחד של USB 3.0 עם PowerShare	
שמע/וידאו	
· יציאת HDMI אחת	
· יציאת אוזנייה אחת (שילוב של אוזניות ומיקרופון)	
פנימי:	
כרטיס M.2	כריץ M.2 אחד לכרטיס משולב של Wi-Fi ו-Bluetooth

## Communications (תקשורת)

Wireless (אלחוט)	
· Wi-Fi 802.11 ac	
· Bluetooth 4.0	
· Bluetooth 4.1 (אופציונלי)	
· Miracast	
· תמיכה בתצוגת Wi-Fi (Wi-Fi Alliance)	

## Video (וידאו)

בקר	
· Intel Celeron - Intel HD Graphics 610 ו-Pentium	
· Intel HD Graphics 620 - Intel Core i3/i5/i7	

Intel Iris Graphics 640 - Intel Core i7

Shared system memory (זיכרון מערכת משותף)

Memory (זיכרון)

## Audio

Waves MaxxAudio עם Realtek ALC3253 Pro

בקר

שניים

Speakers (רמקולים)

בממוצע - 2 ואט

Speaker Output (פלט רמקול)

בשיא - 2.5 ואט

מערך מיקרופונים דיגיטלי במכלול המצלמה

Microphone

קיצור מקשים לבקרת מדיה ולחצנים של בקרי עוצמת קול

בקרי עוצמת קול

## Storage (אחסון)

כונן SATA של 6 Gbps

ממשק

כונן בגודל 2.5 אינץ'

כונן קשיח

כונן בגודל 2.5 אינץ'

כונן מצב מוצק

## Media-card reader (קורא כרטיסי מדיה)

חריץ לכרטיס SD אחד

Type (סוג)

כרטיס ה-SD

כרטיסים נתמכים

## מקלדת


מקלדת עם תאורה אחורית

Type (סוג)



· מקלדת ללא תאורה אחורית

על חלק מהמקשים במקלדת שלך יש שני סמלים. ניתן להשתמש במקשים אלה כדי להקליד תווים חלופיים או כדי לבצע פונקציות משניות. כדי להקליד את התו החלופי, לחץ על Shift ועל המקש הרצוי. כדי לבצע פונקציות משניות, לחץ על Fn ועל המקש הרצוי.

 **הערה:** באפשרותך להגדיר את אופן הפעולה הראשי של קיצורי הפונקציות (F1-F12) או על-ידי שינוי **Function Key Behavior** (התנהגות מקש הפונקציה) בהגדרת המערכת.

[קיצורי המקשים של המקלדת](#)

קיצור מקשים

## מצלמה

רזולוציה

· תמונת סטילס: 0.92 מגה-פיקסל  
· וידאו: 1280 x 720 פיקסלים (HD) בקצב 30 fps (מרבי)

74 מעלות

זווית צפייה אלכסונית

## משטח מגע

רזולוציה

· אופקי: 1260  
· אנכי: 960

· גובה: 65 מ"מ (2.56 אינץ')

· רוחב: 105 מ"מ (4.13 אינץ')

Dimensions (מידות)

## מתאם מתח

45 וואט	Type (סוג)
100-240 וולט ז"ח	Input voltage (מתח כניסה)
50 הרץ - 60 הרץ	Input frequency (תדר כניסה)
1.30 אמפר	Input current (maximum) (זרם כניסה (מרבי))
2.31 אמפר	זרם מוצא (רציף)
19.50 וולט זרם ישר	Rated output voltage (מתח יציאה נקוב)
0°C עד 40°C (32°F עד 104°F)	טווח טמפרטורות: בהפעלה
-40°C עד 70°C (-40°F עד 158°F)	טווח טמפרטורות: באחסון

## Battery (סוללה)

סוללת ליתיום יון "חכמה" של 3 תאים (42 ואט לשעה)	Type (סוג)
0.2 ק"ג (0.44 ליברות)	משקל (מרבי)
11.40 וולט ז"י	Voltage (מתח)
4 שעות (כאשר המחשב כבוי)	זמן טעינה (מקורב)
משתנה בהתאם לתנאי ההפעלה ועלול להצטמצם מאוד בתנאים של צריכת חשמל מוגברת.	משך פעולה
300 מחזורי פריקה/טעינה	משך חיים (מקורב)
0°C עד 35°C (32°F עד 95°F)	טווח טמפרטורות: בהפעלה
-40°C עד 65°C (-40°F עד 149°F)	טווח טמפרטורות: באחסון
CR-2032	סוללת מטבע
5.90 מ"מ (0.23 אינץ')	Height (גובה)
97.15 מ"מ (3.82 אינץ')	Width (רוחב)
184.15 מ"מ (7.25 אינץ')	עומק



## Display (צג)

מסך מגע WLED Full HD בגודל 13.3 אינץ'	מסך מגע מסוג WLED באיכות HD בגודל 13.3 אינץ'	Type (סוג)
1920 x 1080	1366 x 768	רזולוציה (מרבית)
160 מעלות	120 מעלות	זווית צפייה
0.1529 מ"מ	0.2148 מ"מ	Pixel pitch (רוחב פיקסל)
165.10 מ"מ (6.50 אינץ')	164.97 מ"מ (6.49 אינץ')	Height (גובה)
293.60 מ"מ (11.56 אינץ')	293.42 מ"מ (11.55 אינץ')	Width (רוחב)
337.82 מ"מ (13.30 אינץ')	337.82 מ"מ (13.30 אינץ')	Diagonal (אלכסון)
	60 Hz	Refresh rate (בהירות מרבית)
0 מעלות (סגור) עד 360 מעלות		זווית הפעלה
ניתן לשלוט בבהירות באמצעות קיצורי המקשים		פקדים

## סביבת המחשב

רמת זיהום אוויר: G1 כמוגדר בתקן ISA-S71.04-1985
















Storage (אחסון)	Operating (בהפעלה)	
עד 65°C (149°F) עד -40°F	95° עד 32° צ' (35° עד 0° פ')	טווח טמפרטורות
0% עד 95% (ללא התעבות)	10% עד 90% (ללא התעבות)	לחות יחסית (מקסימום)
1.30 GRMS	0.66 GRMS	מידת תנודה (מרבית)*
‡160 G	‡110 G	מידת זעזועים (מרבית)
15.2- מטר עד 10,668 מטר (-50 עד 35,000 רגל)	-15.2 מ' עד 3048 מ' (-50 רגל עד 10,000 רגל)	רום (מרבי)

\* נמדדת תוך שימוש בספקטרום תנודות אקראי המדמה סביבת משתמש.

† נמדדת עם פעימת חצי סינוס של 2 אלפיות השנייה כאשר הכוון הקשיח בשימוש.

‡ נמדדת עם פעימת חצי סינוס של 2 אלפיות השנייה כאשר הכוון הקשיח נמצא במצב חניית ראש.

# קיצורי מקשים

תיאור	מקשים
השתקת שמע	F1 
הפחתת עוצמת הקול	F2 
הגברת עוצמת הקול	F3 
הפעלת רצועה/פרק הקודמים	F4 
הפעלה/השהיה	F5 
הפעלת רצועה/פרק הבאים	F6 
החלפה לצג חיצוני	F8 
חיפוש	F9 
החלפה לתאורה האחורית של המקלדת	F10 
החלשת הבהירות	F11 
הגברת הבהירות	F12 
כיבוי/הפעלת אלחוט	Fn + 
השהיה/הפסקה	Fn + 
שינה	Fn + 
החלפה ל-Scroll Lock	Fn + 

תיאור	מקשים
החלפה בין נורית הפעלה ומצב סוללה/נורית פעילות הכונן הקשיח	Fn + H
בקשת המערכת	Fn + R
פתח תפריט יישום	Fn + Ctrl
החלפה למקש Fn	Fn + Esc
End	Fn + End →
Home	Fn + ←Home
עמוד למטה	Fn + ↓PgDn
עמוד למעלה	Fn + ↑PgUp

# קבלת עזרה ופנייה אל Dell

## משאבי עזרה עצמית

ניתן לקבל מידע על המוצרים והשירותים של Dell באמצעות משאבי העזרה העצמית המקוונים הבאים:

טבלה 1. משאבי עזרה עצמית

[www.dell.com](http://www.dell.com)



מידע על מוצרים ושירותים של Dell

יישום עזרה ותמיכה של Dell



יישום Get Started (התחל)

בחיפוש Windows, הקלד Help and Support, והקש Enter.

גישה לעזרה

[www.dell.com/support/windows](http://www.dell.com/support/windows)

[www.dell.com/support/linux](http://www.dell.com/support/linux)

[www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)

עזרה מקוונת עבור מערכת ההפעלה


מידע על פתרון בעיות, מדריכים למשתמש, הוראות התקנה, מפרטי מוצרים, בלוגים לסיוע בנושאים טכניים, מנהלי התקנים, עדכוני תוכנה ועוד.

ראה *Me and My Dell* (אני ו-Dell שלי) באתר [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

למד על מערכת ההפעלה, הגדרת המחשב והפעלתו, גיבוי נתונים, אבחון ועוד.

## פנייה אל Dell

לפנייה אל Dell בנושא מכירות, תמיכה טכנית או שירות לקוחות, ראה [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

הערה: הזמינות משתנה לפי הארץ והמוצר, וייתכן שחלק מהשירותים לא יהיו זמינים בארץ שלך. 



**הערה: אם אין ברשותך חיבור אינטרנט פעיל, תוכל למצוא פרטי יצירת קשר  
בחשבונית הרכישה, תעודת המשלוח, החשבון או קטלוג המוצרים של Dell.**

