

# Inspiron 13 5000

2-i-1




## Oppsett og spesifikasjoner

Datamaskinmodell: Inspiron 13-5378  
Forskriftmessig modell: P69G  
Forskriftmessig type: P69G001



# Merknader, forholdsregler og advarsler

---

-  **MERK:** En MERKNAD angir viktig informasjon som hjelper deg med å bruke datamaskinen bedre.
  -  **FORSIKTIG:** En FORHOLDSREGEL angir enten potensiell fare for maskinvaren eller for tap av data og forteller hvordan du kan unngå problemet.
  -  **ADVARSEL:** En ADVARSEL angir potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller død.
- 

**Copyright © 2016 Dell Inc. Med enerett.** Dette produktet er beskyttet av amerikanske og internasjonale lover om copyright og opphavsrett. Dell og Dell-logoen er varemerker som tilhører Dell Inc. i USA og/eller andre jurisdiksjoner. Alle andre merker og navn som er nevnt i dette dokumentet, kan være varemerker som eies av deres respektive bedrifter.

2016-06

Rev. A00

# Innholdsfortegnelse


<b>Sette opp datamaskinen.....</b>	<b>5</b>
<b>Visninger.....</b>	<b>8</b>
Front.....	8
Venstre.....	8
Høyre.....	9
Sokkel.....	10
Skjerm.....	11
Moduser.....	12
Bærbar PC.....	12
Nettbrett.....	12
Stativ.....	12
Telt.....	13

<b>Spesifikasjoner.....</b>	<b>14</b>
Dimensjoner og vekt.....	14
System Information.....	14
Minne.....	14
Porter og kontakter.....	15
Kommunikasjon.....	15
Skjermkort.....	15
Audio.....	16
Oppbevaring.....	16
Mediekortleser.....	16
Tastatur.....	16
Kamera.....	17
Styreplate.....	17
Strømadapter.....	17
Batteri.....	18
Skjerm.....	18
Datamaskinens omgivelser.....	19
<b>Tastatursnarveier.....</b>	<b>20</b>
<b>Få hjelp og kontakte Dell.....</b>	<b>22</b>
Selvhjelpsressurer.....	22
Kontakte Dell.....	22

# Sette opp datamaskinen

---


- 1 Koble strømadapteren, og trykk på strømknappen.

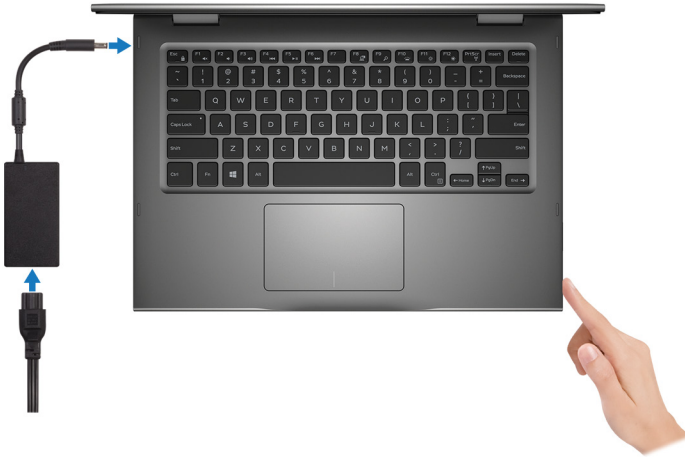


## 2 Fullfør oppsett av operativsystemet

### For Windows:


a) Aktiver sikkerhets- og Dell-oppdateringer.

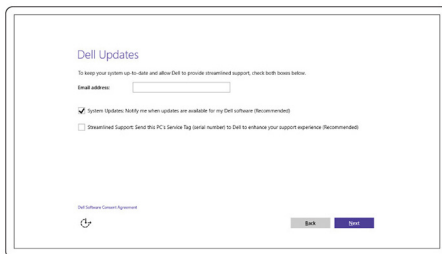

b) Koble til et trådløst nettverk.

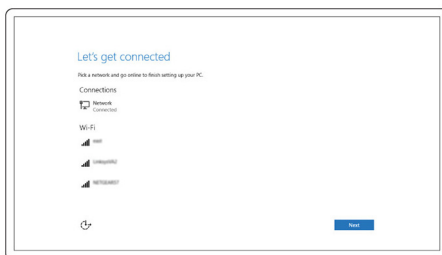

c) Logg på Microsoft-kontoen din, eller opprett en ny konto.

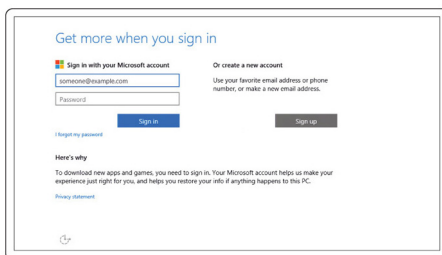

### For Ubuntu:


Følg veiledningen på skjermen for å fullføre oppsettet.

### 3 Utforsk Dell-ressurser på skrivebordet.



Registrere datamaskinen

Dell-hjelp og støtte

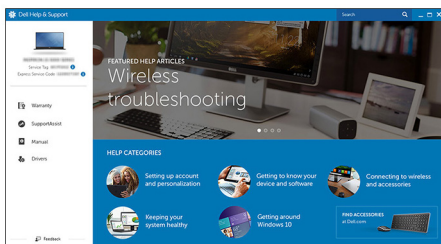


SupportAssist – Kontrollere og oppdatere datamaskinen

# Visninger


---

## Front



### 1 Statuslys for strøm og batteri / Lys for harddiskaktivitet

Viser statusen på batterilading eller harddiskaktivitet.

 **MERK:** Trykk på Fn+H for å veksle dette lyset mellom strøm og lys for batteristatus og harddiskaktivitet.

#### Aktivetslampe for harddisk

Slår på når datamaskinen leser fra eller skriver til harddisken.

#### Strøm- og batteristatuslampe

Indikerer strøm- og batteriladestatus


**Lyser hvit** - Strømadapteren er koblet til, og batteriet er mer enn 5 % ladet.

**Gult** - Datamaskinen kjører på batteri, og batteriet er mindre enn 5 % ladet.

#### Av

- Strømadapteren er koblet til og batteriet er fulladet.
- Datamaskinen kjører på batteri, og batteriet er mer enn 5 % ladet.
- Datamaskinen er i hvilemodus, dvalemodus eller slått av

## Venstre

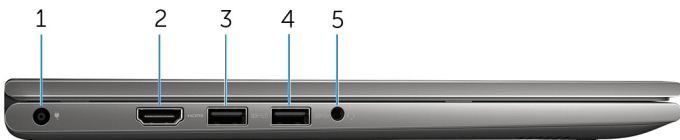

### 1 **Strømadapterport**

Koble en strømadapter for å gi strøm til datamaskinen og lade batteriet.

### 2 **HDMI-post**

Koble til en TV, skjerm, eller en annen HDMI-aktivert enhet. Gir video og lyd.

### 3 **USB 3.0-port med PowerShare**

Tilkoble eksterne enheter som lagringsenheter, skrivere, og så videre. Gir data overføringshastighet på opptil 5 Gbps.

PowerShare brukes til å lade USB-enheter selv når datamaskinen er slått av.



**MERK:** Hvis datamaskinen er slått av eller i dvalemodus, må du koble strømadapteren for å lade enhetene dine ved hjelp ved bruk av PowerShare-porten. Du må aktivere denne funksjonen i BIOS-installasjonsprogrammet.



**MERK:** Det er mulig at enkelte USB-enheter ikke lades når datamaskinen er slått av eller i hvilemodus. Hvis dette er tilfellet må du slå på datamaskinen for å kunne lade enheten.

### 4 **USB 3.0-port**

Tilkoble eksterne enheter som lagringsenheter, skrivere, og så videre. Gir data overføringshastighet på opptil 5 Gbps.

### 5 **hodesettport**

Tilkoble en hodetelefon, en mikrofon, eller et hodesett (hodetelefon og mikrofon kombinert).

## Høyre



### 1 **Av/på-knapp**

Trykk for å slå på datamaskinen hvis den er slått av eller i hvilemodus.

Trykk for å sette datamaskinen i hvilemodus hvis den er slått på.

Trykk og hold inne i 4 sekunder for å tvinge datamaskinen til å slå av.



**MERK:** Du kan tilpasse strømknappkortet afterd Strømalternativer. For mer informasjon se *Me and My Dell (Meg og min Dell)* på [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

## 2 Volum-kontroll knapper (2)

Trykk for å øke eller redusere volumet.

## 3 Mediekortleser

Leser fra og skriver til mediekort.


## 4 USB 2.0-port

Tilkoble eksterne enheter som lagringsenheter, skrivere, osv. Gir data overføringshastighet på opptil 480 Mbps.

## 5 Åpning for sikkerhetskabel

Koble til en sikkerhetskabelen for å forhindre uautorisert bevegelse av datamaskinen.

# Sokkel

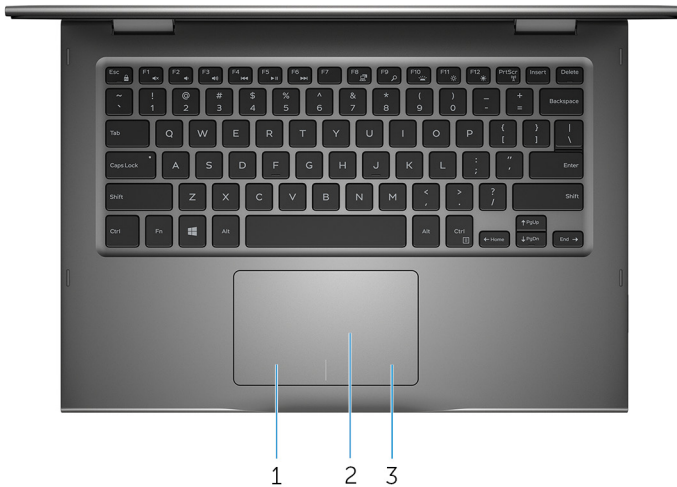

## 1 Venstre-klikk omeråde

Trykk for å venstreklikke.


## 2 Styreplate

Flytt fingeren på styreplaten for å bevege musepekeren. Ta hurtig for å venstreklikke og ta hurtig med to fingre for å høyreklikk.

## 3 Høyreklikk område

Trykk for å høyreklikke.

## Skjerm

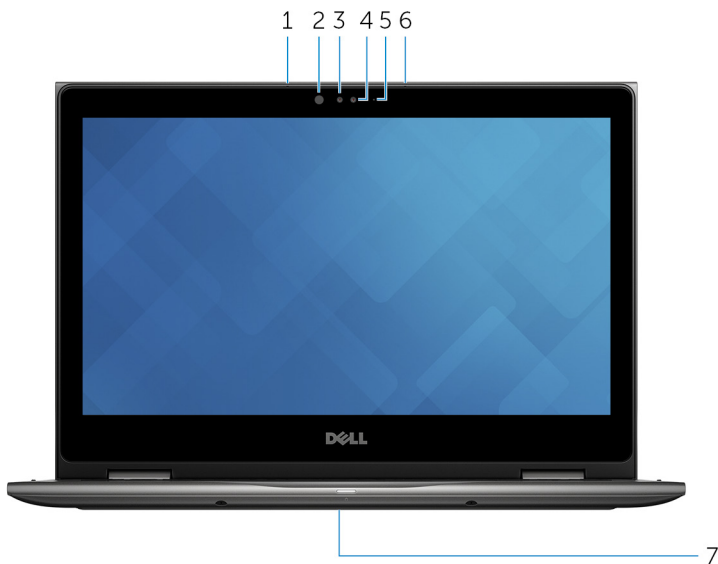

- 1 venstre mikrofon**  
Gir digital lydinnngang for lydopptak, taleanrop, osv.
- 2 Infrarød sender (tilleggsutstyr)**  
Sender infrarødt lys som gjør at det infrarøde kameraet registrerer dybde og sporer bevegelse.
- 3 Infrarødt kamera (tilleggsutstyr)**  
Her kan du videochatte, ta bilder og ta opp videoer. Dybderegistreringen av kameraet øker sikkerheten når den er parett med Windows Hello.
- 4 Kamera**  
Her kan du videochatte, overføre bilder, og spille inn videoer.
- 5 Statuslampe for kamera**  
Slås på når kameraet er i bruk.
- 6 høyre mikrofon**  
Gir digital lydinnngang for lydopptak, taleanrop, osv.
- 7 Servicemerkeplassing**

Servicemerket er en unik alfanumerisk identifikator som gjør at Dell-teknikere kan finne maskinvarekomponentene i datamaskinen og finne garantiinformasjon.

## Moduser

### Bærbar PC



### Nettbrett



### Stativ



# Telt



# Spesifikasjoner

---

## Dimensjoner og vekt

Høyde	19,50 mm (0,77 tommer)
Bredde	324 mm (12,76 tommer)
Dybde	224,70 mm (8,85 tommer)
Vekt (maksimum)	1,68 kg (3,70 pund)



**MERK:** Datamaskinens vekt kan variere ut fra den bestilte konfigurasjonen og produksjonsvariansen.

## System Information

Datamaskinmodell	Inspiron 13-5378
Prossessor	<ul style="list-style-type: none"><li>• 7. generasjons Intel Core i3/i5/i7</li><li>• Intel Celeron Dual Core</li><li>• Intel Pentium Dual Core</li></ul>
Brikkesett	Integrert i prosessoren

## Minne

Spor	To SODIMM-spor
Type	Dual-channel DDR4
Hastighet	2133 MHz
Konfigurasjoner som støttes	4 GB, 8 GB, 12 GB og 16 GB

# Porter og kontakter

---

## Ekstern:

---

USB

- Én USB 3.0-port
- Én USB 2.0-port
- Én USB 3.0-port med PowerShare

Lyd/video

- Én HDMI-port
- Én hodetelefonport (hodetelefon og mikrofon kombinert)

---

## Intern:

---

M.2-kortet

Ett M.2-spor for SSD-kortet

# Kommunikasjon

Trådløs

- Wi-Fi 802.11 ac
- Bluetooth 4.0
- Bluetooth 4.1 (tilleggsutstyr)
- Miracast
- Wi-Fi-visningsstøtte (Wi-Fi Alliance)

# Skjermkort

Kontroller

- Intel HD Graphics 610 - Intel Celeron og Pentium
- Intel HD Graphics 620 - Intel Core i3/i5/i7
- Intel Iris Graphics 640 - Intel Core i7

Minne

Delt systemminne

## Audio

Kontroller	Realtek ALC3253 med Waves MaxxAudio Pro
Høytalere	To
Utgangseffekt for høyttaler	<ul style="list-style-type: none"><li>Gj.sn. - 2 W</li><li>Topp - 2,5 W</li></ul>
Mikrofon	Digitalt mikrofonsett i kameraenheten
Volumkontroller	Mediakontroll snarveistaster og volumkontroll

## Oppbevaring

Grensesnitt	SATA 6 Gbps
Harddisk	Én 2,5-tommers stasjon
SSD-stasjon	Én 2,5-tommers stasjon

## Mediekortleser

Type	Ett SD-kortspor
Kort som støttes	SD-kort

## Tastatur

Type	<ul style="list-style-type: none"><li>Tastaturbaklys</li><li>Tastatur uten baklys</li></ul>
Snarveistaster	Noen taster på tastaturet har to symboler på dem. Disse tastene kan brukes til å skrive alternative tegn eller til å utføre sekundære funksjoner. Trykk på og ønsket tast hvis du vil skrive inn det andre tegnet.

Trykk på Fn og ønsket tast for å utføre sekundære funksjoner.



**MERK:** Du kan endre primærhandlingen til funksjonstastene (F1-F12) ved å endre **Function Key Behavior (Funksjonstast-handling)** i BIOS-installasjonsprogrammet.

[Tastaturnarveier](#)

## Kamera

Oppløsning

- Stillbilde: 0,92 megapiksler
- Video: 1280 x 720 (HD) ved 30 fps (maks.)

Diagonal visningsvinkel

74 grader

## Styreplate

Oppløsning

- Horisontalt: 1260
- Vertikalt: 960

Dimensjoner

- Høyde: 65 mm (2,56 tommer)
- Bredde: 105 mm (4,13 tommer)

## Strømadapter

Type

45 W

Inngangsspenning

100–240 VAC

Inngangsfrekvens

50 Hz–60 Hz

Inngangsstrøm (maks.)

1,30 A

Utgangsstrøm (kontinuerlig)

2,31 A

Nominell utgangsspenning

19,50 VDC

Temperaturområde: Drift

0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)

Temperaturområde: Lagring

-40°C til 70 °C (-40 °F til 158 °F)

## Batteri

Type	4-cellers "smart" litiumbatteri (56 watt-timer)
Vekt (maksimum)	0,25 kg (0,55 lb)
Spenning	15,20 VDC
Ladetid (omtrentlig)	4 timer (når datamaskinen er slått av)
Driftstid	Batteriets driftstid avhenger av driftsforholdene, og kan reduseres betraktelig under visse strømkrevende tilstander.
Levetid (omtrentlig)	300 utladinger/oppladinger
Temperaturområde: Drift	0 °C til 35 °C ( 32 °F til 95 °F)
Temperaturområde: Lagring	-40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)
Klokkebatteri	CR-2032
Høyde	5,90 mm (0,23 tommer)
Bredde	98,20 mm (3,87 tommer)
Dybde	233,37 mm (9,19 tommer)

## Skjerm

Type	13,3-tommers HD WLED-berøringsskjerm	13,3-tommers full HD WLED-berøringsskjerm
Oppløsning (maks. )	1366 x 768	1920 x 1080
Visningsvinkel	120 grader	160 grader
Pikselbredde	0,2148 mm	0,1529 mm
Høyde	164,97 mm (6,49 tommer)	165,10 mm (6,50 tommer)
Bredde	293,42 mm (11,55 tommer)	293,60 mm (11,56 tommer)
Diagonalt	337,82 mm (13,30 tommer)	337,82 mm (13,30 tommer)

Oppdateringsfrekvens	60 Hz
Bruksvinkel	0 grader (lukket) til 360 grader
Kontroller	Lysstyrken kan reguleres ved hjelp av snarveistaster

## Datamaskinens omgivelser

**Luftforurensningsnivå:** G1 som definert i henhold til ISA-S71.04-1985

	Ved bruk	Oppbevaring
Temperaturområde	0 °C til 35 °C ( 32 °F til 95 °F)	–40 °C til 65 °C (–40 °F til 149 °F)
Relativ fuktighet (maks.)	10 % til 90 % (ikke-kondenserende)	0 % til 95 % (ikke-kondenserende)
Vibrasjon (maksimal)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Støt (maks.)	110 G <sup>†</sup>	160 G <sup>‡</sup>
Høyde over havet (maks.):	–15,2 m til 3048 m (–50 fot til 10 000 fot)	–15,2 m til 10 668 m (–50 fot til 35 000 fot)
















\* Måles med tilfeldig vibrasjonsspektrum som simulerer brukermiljøet.


† Måles med et 2 ms halvsinuspuls når harddisken er i bruk.

‡ Måles med et 2 ms halvsinuspuls når harddiskens hode er parkert i posisjon.

# Tastatursnarveier

---

Taster	Beskrivelse
	Demp lyden
	Reduser lydstyrken
	Øk lydstyrken
	Spill av forrige spor/kapittel
	Spill av / pause
	Spill av neste spor/kapittel
	Bytt til ekstern skjerm
	Søk
	Veksle til bakgrunnslyset på tastaturet
	Reduser lysstyrken
	Øk lysstyrken
	Slå av/på trådløst nettverk
	Pause/avbrudd
	Dvale
	Veksle rullelås
	Veksle mellom strøm og batteristatuslys/harddiskens aktivitetslampe

<b>Taster</b>	<b>Beskrivelse</b>
	Systemforespørsel
	Åpne programmeny
	Veksle Fn-tastelås
	Slutt
	Hjem
	Side ned
	Side opp

# Få hjelp og kontakte Dell

---

## Selvhjelpsressurer

Du kan finne informasjon og få hjelp om Dells produkter og tjenester ved bruk av disse elektroniske selvhjelpsressursene:

Informasjon om Dells produkter og tjenester [www.dell.com](http://www.dell.com)

Dell Help & Support (hjelp og støtte)-app



Komme i gang app



Få tilgang til hjelp i Windows 10

I Windows-søk, skriv **Hjelp og støtte**, og trykk på **Enter**.

Online-hjelp for operativsystemet

[www.dell.com/support/windows](http://www.dell.com/support/windows)  
[www.dell.com/support/linux](http://www.dell.com/support/linux)

Feilsøkinginformasjon, bruksanvisninger, oppsettsinstruksjoner, produktspesifikasjoner, tekniske hjelpeblogger, drivere, programvareoppdateringer osv.

[www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)

Lær om operativsystemet, oppsett og bruk av datamaskinen, sikkerhetskopiering av data, diagnostikk, osv.

Se *Me and My Dell (Meg og min Dell)* på [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

## Kontakte Dell

Se [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell) for å kontakte Dell om salg, teknisk støtte eller problemer i forbindelse med kundetjenester.



**MERK:** Tilgjengelighet varierer etter land og produkt, og noen tjenester er kanskje ikke tilgjengelige i ditt land.



**MERK:** Hvis du ikke har en aktiv Internett-tilkobling, kan du finne kontaktinformasjon på fakturaen, følgeseddelen, regningen eller i Dells produktkatalog.