

Inspiron 13 5000




2-v-1

Namestitev in tehnični podatki

Model računalnika: Inspiron 13-5378
Regulativni model: P69G
Regulativni tip: P69G001



Opombe, svarila in opozorila

-  **OPOMBA:** OPOMBA označuje pomembne informacije, ki vam pomagajo bolje izkoristiti računalnik.
 -  **POZOR: PREVIDNO** označuje možnost poškodbe strojne opreme ali izgube podatkov in vam svetuje, kako se izogniti težavi.
 -  **Opozorilo: OPOZORILO** označuje možnost poškodb lastnine, telesnih poškodb ali smrti.
-

© 2016 Dell Inc. Vse pravice pridržane. Ta izdelek je zaščiten z ameriški (ZDA) in mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah ter intelektualni lastnini. Dell in logotip Dell sta blagovni znamki družbe Dell Inc. v Združenih državah Amerike in/ali v drugih pristojnostih. Vse druge znamke in imena, omenjene v tem dokumentu, so lahko blagovne znamke ustreznih družb.

2016-06

Rev. A00


Kazalo

Namestitev računalnika.....	5
Pogledi.....	8
Spredaj.....	8
Levo.....	8
Desno.....	9
Podnožje.....	10
Zaslon.....	11
Načini.....	12
Prenosni računalnik.....	12
Tablični računalnik.....	12
Stojalo.....	12
Šotor.....	13

Tehnični podatki.....	14
Mere in teža.....	14
Informacije o sistemu.....	14
Pomnilnik.....	14
Vrata in priključki.....	15
Komunikacije.....	15
Grafična kartica.....	15
Zvok.....	16
Pri skladiščenju.....	16
Bralnik pomnilniške kartice.....	16
Tipkovnica.....	16
Kamera.....	17
Sledilna ploščica.....	17
Napajalnik.....	17
Baterija.....	18
Zaslon.....	18
Računalniško okolje.....	19
Bližnjice na tipkovnici.....	20
Iskanje pomoči in stik z družbo Dell.....	22
Viri samopomoči.....	22
Vzpostavlanje stika z družbo Dell.....	22

Namestitev računalnika


- 1 Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop/izklop.

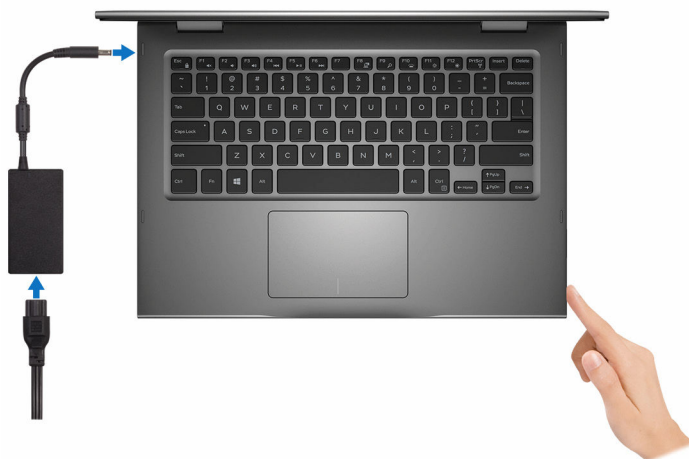


2 Končajte namestitev operacijskega sistema.

Za Windows:


a) Omogočite varnost in posodobitve Dell.

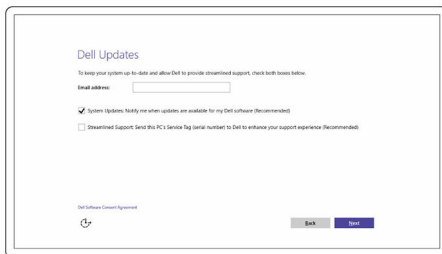

b) Vzpostavite povezavo z brezžičnim omrežjem.

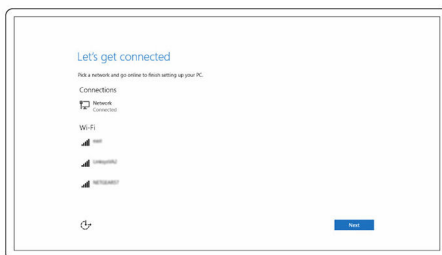

c) Vpišite se v svoj Microsoftov račun ali ustvarite nov račun.

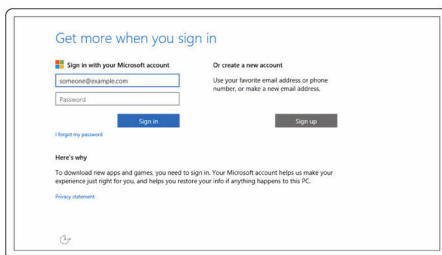

Za Ubuntu:


Sledite navodilom na zaslону in zaključite namestitev.

3 Raziščite Dellove vire na namizju.



Registrirajte svoj računalnik


Aplikacija Dell Help & Support (Podpora in pomoč Dell)

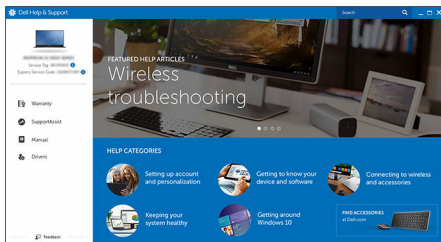

SupportAssist — Preglejte in posodobite svoj računalnik

Pogledi

Spredaj



1 Lučka stanja napajanje in lučka stanja baterije/lučka dejavnosti trdega diska

Prikazuje stanje napoljenosti baterije ali aktivnosti trdega diska.



OPOMBA: Pritisnite tipki Fn+H za preklon med lučko stanja napajanja in lučko stanja baterije ter lučko dejavnosti trdega diska.

Lučka dejavnosti trdega diska

Sveti, ko računalnik bere s trdega diska ali zapisuje nanj.

Lučka stanja napajanja in baterije

Prikazuje stanje napajanja in stanje polnjenja baterije.


Bela sveti — Napajalnik je priključen in baterija je napolnjena več kot 5 %.

Rumena — Računalnik se napaja prek baterije, napolnjenost baterije pa je manjša od 5 %.

Ne sveti

- Napajalnik je priključen in baterija je popolnoma napolnjena.
- Računalnik se napaja prek baterije in napolnjenost baterije je večja od 5 %.
- Računalnik je v stanju spanja, mirovanja ali pa je izklopljen.

Levo

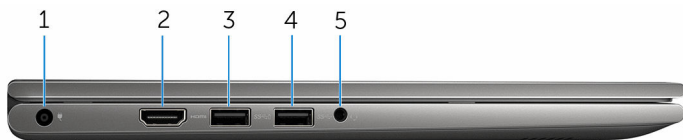

1 Vrata za napajalnik

Za napajanje vašega računalnika in polnjenje baterije priključite napajalnik.


2 Vrata HDMI


Priključite TV-sprejemnik ali drugo napravo, ki ima priključek HDMI. Omogoča izhod za video in zvok.

3 Vrata USB 3.0 s funkcijo PowerShare

Za priključitev zunanjih naprav, kot so naprave za shranjevanje, tiskalniki in druge naprave. Omogočajo hitrost prenosa podatkov do 5 Gb/s.

PowerShare vam omogoča polnjenje naprav USB, tudi ko je vaš računalnik ugasnjen.

 **OPOMBA:** Če je vaš računalnik ugasnjen ali v stanju mirovanja, morate priključiti napajalnik, če želite polniti svoje naprave preko vhoda PowerShare. To funkcijo morate omogočiti v programu za nastavitve BIOS-a.

 **OPOMBA:** Nekatero USB naprave se morda ne bodo polnile, ko je računalnik izklopljen ali v stanju pripravljenosti. V takem primeru vklopite računalnik, da bi napravo napolnili.

4 Vrata USB 3.0

Za priključitev zunanjih naprav, kot so naprave za shranjevanje, tiskalniki in druge naprave. Omogočajo hitrost prenosa podatkov do 5 Gb/s.

5 Vrata za slušalke

Priključite slušalke, mikrofona ali slušalke z mikrofonom (kombinirana vrata za slušalke in mikrofona).

Desno




1 Gumb za vklop/izklop

Pritisnite ga za vklop računalnika, če je izklopljen ali v stanju spanja.

Pritisnite ga za prekop računalnika v stanje spanja, če je vklopljen.

Pritisnite in zadržite ga za 4 sekunde za prisilno zaustavitev računalnika.

 **OPOMBA:** Gumb za vklop/izklop lahko prilagodite v možnostih napajanja (Power Options). Za več informacij preberite poglavje *Me and My Dell (Jaz in moj Dell)* na spletni strani www.dell.com/support/manuals.

2 **Gumba za nastavev glasnosti (2)**

Pritisnite ju za povečanje oz. zmanjšanje glasnosti.

3 **Bralnik pomnilniške kartice**

Bere s pomnilniških kartic in zapisuje nanje.


4 **Vrata USB 2.0**

Za priključitev zunanjih naprav, kot so naprave za shranjevanje, tiskalniki in druge naprave. Omogočajo hitrost prenosa podatkov do 480 Mb/s.

5 **Reža za varnostni kabel**

Priključite varnostni kabel, da preprečite neželeno premikanje računalnika.

Podnožje

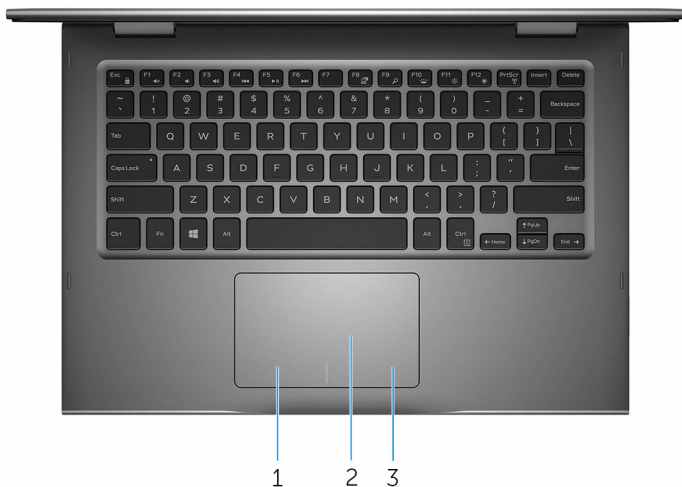

1 **Območje za levi klik**

Pritisnite za levi klik.


2 **Sledilna ploščica**

Na sledilni ploščici premaknite prst in tako premaknite kazalec za miško. Tapnite za levi klik in tapnite z dvema prstoma za desni klik.

3 Območje za desni klik

Pritisnite za desni klik.

Zaslon

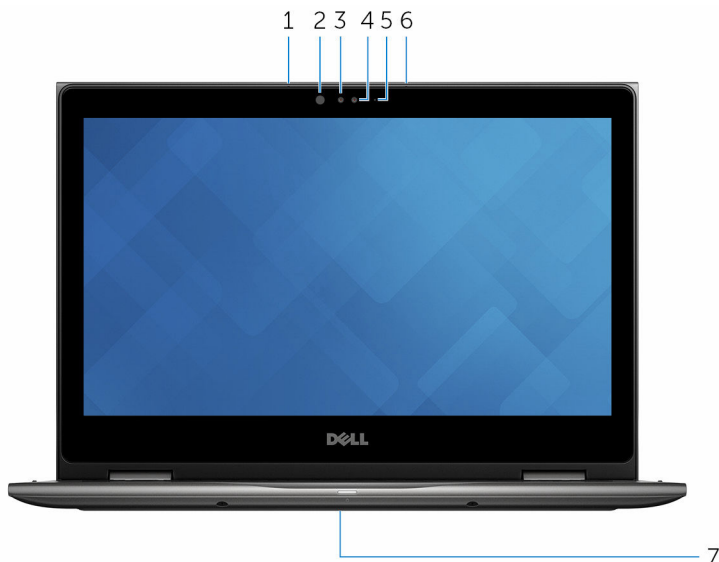

1 Levi mikrofon

Zagotavlja vhod za digitalni zvok za snemanje zvoka, glasovne klice in podobno.

2 Infrardeči oddajnik (izbirno)

Oddaja infrardečo svetlobo, ki infrardeči kameri dovoljuje zaznavanje globine in gibanja.

3 Infrardeča kamera (izbirno)

Omogoča videoklepet, zajemanje fotografij in snemanje videoposnetkov. Funkcija zaznavanja globine povečuje varnost kamere pri združevanju s tehnologijo Windows Hello.

4 Kamera

Omogoča videoklepet, slikanje in snemanje videoposnetkov.

5 Lučka stanja kamere

Sveti, ko je kamera v uporabi.

6 **Desni mikrofoni**

Zagotavlja vhod za digitalni zvok za snemanje zvoka, glasovne klice in podobno.

7 **Mesto servisne oznake**

Servisna oznaka je edinstven alfanumeričen identifikator, ki Dellovim servisnim tehnikom omogoča identifikacijo komponent strojne opreme v vašem računalniku in dostopa do informacij o garanciji.

Načini

Prenosni računalnik



Tablični računalnik



Stojalo



Šotor



Tehnični podatki

Mere in teža

Višina	19,50 mm (0,77 palca)
Širina	324 mm (12,76 palca)
Globina	224,70 mm (8,85 palca)
Teža (največ)	1,68 kg (3,70 lb)



OPOMBA: Teža vašega računalnika je odvisna od izvedbe, ki ste jo naročili, in različic, ki so na voljo.

Informacije o sistemu

Model računalnika	Inspiron 13-5378
Procesor	<ul style="list-style-type: none">• Intel Core i3/i5/i7 7. generacije• Intel Celeron Dual Core• Intel Pentium Dual Core
Nabor vezij	Integriran v procesor

Pomnilnik

Reže	Dve reži SODIMM
Vrsta	Dvokanalni DDR4
Hitrost	2133 MHz
Podprte konfiguracije	4 GB, 8 GB, 12 GB in 16 GB

Vrata in priključki

Zunanji

USB

- Ena vrata USB 3.0
- Ena vrata USB 2.0
- Ena vrata USB 3.0 s funkcijo PowerShare

Zvok/grafika

- Ena vrata HDMI
- Ena vrata za slušalke z mikrofonom (kombinirana vrata za slušalke in mikrofoni)

Notranji:

Kartica M.2

Ena reža M.2 za SSD kartico

Komunikacije

Brezžično omrežje

- Wi-Fi 802.11 ac
- Bluetooth 4.0
- Bluetooth 4.1 (izbirno)
- Miracast
- Wi-Fi podpora zaslona (Wi-Fi zveza)

Grafična kartica

Krmilnik

- Grafična kartica Intel HD Graphics 610 – Intel Celeron in Pentium
- Grafična kartica Intel HD Graphics 620 – Intel Core i3/i5/i7
- Grafična kartica Intel Iris Graphics 640 – Intel Core i7

Pomnilnik

sistemski pomnilnik v skupni rabi

Zvok

Krmilnik	Realtek ALC3253 z valovi MaxxAudio Pro
Zvočniki	Dva
Izhod za zvočnik	<ul style="list-style-type: none">• Povprečje – 2 W• Najvišja vrednost – 2,5 W
Mikrofon	Digitalni nizi mikrofonov v sklopu kamere
Kontrolniki glasnosti	Tipke za bližnjice do kontrolnikov za predstavnost in nastavitve glasnosti.

Pri skladiščanju

Vmesnik	SATA 6 Gb/s
Trdi disk	En 2,5-palčni pogon
SSD disk	En 2,5-palčni pogon

Bralnik pomnilniške kartice

Vrsta	Ena reža za kartico SD
Podprte kartice	kartica SD

Tipkovnica

Vrsta	<ul style="list-style-type: none">• Osvetljena tipkovnica• Neosvetljena tipkovnica
Tipke za bližnjice	Nekatere tipke na vaši tipkovnici imajo dva simbola. Te tipke lahko uporabljate za tipkanje drugih znakov ali za izvajanje sekundarnih funkcij. Za tipkanje drugih znakov pritisnite tipko Shift in želeno tipko. Za

izvajanje sekundarne funkcije pritisnite tipko Fn in zeleno tipko.



OPOMBA: Določite lahko primarno vedenje tipk za bližnjice, s tem ko spremenite primarno vedenje funkcijskih tipk (F1-F12) s spremembo **Function Key Behavior (Vedenje funkcijske tipke)** v nastavitvah BIOS-a.

[Bližnjice na tipkovnici](#)

Kamera

Ločljivost

- Mirujoča slika: 0,92 megapikslov
- Videoposnetek: 1280 x 720 (HD) pri 30 sličicah/s (največ)

Diagonalni vidni kot

74 stopinj

Sledilna ploščica

Ločljivost

- Vodoravno: 1260
- Navpično: 960

Mere

- Višina: 65 mm (2,56 palca)
- Širina: 105 mm (4,13 palca)

Napajalnik

Vrsta

45 W

Vhodna napetost

100–240 V izmenične napetosti

Vhodna frekvenca

50–60 Hz

Vhodni tok (najvišji)

1,30 A

Izhodni tok (stalen)

2,31 A

Nazivna izhodna napetost

19,50 V enosmerne napetosti

Temperaturno območje (med delovanjem)	Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Temperaturno območje (pri skladiščenju)	Od -40°C do 70°C (od -40°F do 158°F)

Baterija

Vrsta	4-celična »pametna« litij-ionska (56 WHr)
Teža (največ)	0,25 kg (0,55 lb)
Napetost	15,20 V enosmerne napetosti
Čas polnjenja (približno)	4 ure (ob izključenem računalniku)
Čas delovanja	Odvisen od pogojev delovanja in lahko se znatno zmanjša ob intenzivni uporabi.
Življenjska doba (približno)	300 ciklov praznjenja/polnjenja
Temperaturno območje (med delovanjem)	Od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)
Temperaturno območje (pri skladiščenju)	Od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)
Gumbasta baterija	CR-2032
Višina	5,90 mm (0,23 palca)
Širina	98,20 mm (3,87 palca)
Globina	233,37 mm (9,19 palca)

Zaslón

Vrsta	13,3-palčni HD WLED na dotik	13,3-palčni Full HD WLED na dotik
Ločljivost (najvišja)	1366 x 768	1920 x 1080
Vidni kot	120 stopinj	160 stopinj
Razmik med slikovnimi pikami	0,2148 mm	0,1529 mm
Višina	164,97 mm (6,49 palca)	165,10 mm (6,50 palca)
Širina	293,42 mm (11,55 palca)	293,60 mm (11,56 palca)

Diagonala	337,82 mm (13,30 palca)	337,82 mm (13,30 palca)
Hitrost osveževanja	60 Hz	
Kot delovanja	Od 0 stopinj (zaprt) do 360 stopinj	
Kontrolniki	Svetlost lahko prilagajate s tipkami za bližnjice.	

Računalniško okolje

Stopnja onesnaženja v zraku: G1 kot določa ISA-S71.04-1985

	Med delovanjem	Pri skladiščenju
Temperaturno območje	Od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)	Od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)
Relativna vlažnost (najvišja)	Od 10 do 90 % (nekondenzirajoča)	Od 0 do 95 % (nekondenzirajoča)
Raven tresljajev (najvišja)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Najmočnejši dovoljen udarec	110 G [†]	160 G [‡]
Nadmorska višina (najvišja)	-15,2–3048 m (-50–10.000 čevljev)	Od -15,2 do 10.668 m (od -50 do 35.000 čevljev)








* Meri se z uporabo naključnega spektra tresljajev, ki posnema uporabniško okolje.

† Izmerjeno z uporabo 2 ms plosinusnega pulza, ko je trdi disk v uporabi.

‡ Izmerjeno z uporabo 2 ms plosinusnega pulza, ko je glava trdega diska parkirana.

Bližnjice na tipkovnici

Tipke	Opis
	Izklopi zvok
	Zmanjšaj glasnost
	Povečaj glasnost
	Predvajaj prejšnjo skladbo/poglavje
	Predvajaj/premor
	Predvajaj naslednjo skladbo/poglavje
	Preklopi na zunanji zaslon
	Iskanje
	Vklopi/izklopi osvetlitev tipkovnice
	Zmanjšaj svetlost
	Povečaj svetlost
 + 	Vklopi/izklopi brezžično omrežje
 + 	Premor/odmor
 + 	Spanje
 + 	Vklop/izklop funkcije »Scroll Lock«
 + 	Preklopi med lučko stanja napajanja/ baterije in lučko dejavnosti trdega diska

Tipke	Opis
	Sistemska zahteva
	Odpri meni programa
	Vklop/izklop zaklepa tipke Fn
	Konec
	Domov
	Stran dol
	Stran gor

Iskanje pomoči in stik z družbo Dell

Viri samopomoči

Informacije ter pomoč v zvezi z izdelki in storitvami Dell so na voljo na naslednjih virih samopomoči:

Informacije o izdelkih in storitvah Dell www.dell.com

V aplikaciji Dell Help & Support
(Podpora in pomoč Dell)



Aplikacija Get started (Začnite)



Dostop do pomoči v sistemu
Windows 10

V iskalno polje Windows vtipkajte **Help and Support (Pomoč in podpora)** in pritisnite **Enter**.

Spletna pomoč za operacijski sistem

www.dell.com/support/windows
www.dell.com/support/linux

Informacije o odpravljanju težav, uporabniški priročniki, navodila za namestitvev, tehnični podatki o izdelku, spletni dnevniki s tehnično pomočjo, gonilniki, posodobitve programske opreme in tako naprej

www.dell.com/support.

Naučite se več o operacijskem sistemu, o tem, kako namestiti in uporabljati računalnik, o varnostnem kopiranju podatkov, diagnostiki in tako dalje.

Glejte *Me and My Dell (Jaz in moj Dell)* na spletni strani www.dell.com/support/manuals.

Vzpostavljanje stika z družbo Dell

Če želite vzpostaviti stik z družbo Dell za prodajo, tehnično podporo ali podporo uporabnikom, obiščite www.dell.com/contactdell.



OPOMBA: Storitve so odvisne od države in izdelka in niso na voljo za vse države.



OPOMBA: Če nimate na voljo povezave z internetom, lahko kontaktne informacije najdete na vašem računu o nakupu, embalaži, blagajniškemu izpisku ali v katalogu izdelkov Dell.