


# Inspiron 7300 2 合 1 (黑色)


## 設定和規格



## 註、警示與警告

 **註:**「註」表示可以幫助您更有效地使用產品的重要資訊。

 **警示:**「警示」表示有可能會損壞硬體或導致資料遺失，並告訴您如何避免發生此類問題。

 **警告:**「警告」表示可能的財產損失、人身傷害或死亡。

<b>章 1: 設定您的 Inspiron 7300 2 合 1 (黑色)</b> .....	<b>5</b>
<b>章 2: Inspiron 7300 2 合 1 (黑色)檢視</b> .....	<b>7</b>
右側.....	7
左側.....	7
底座.....	8
顯示器.....	9
底部.....	10
模式.....	10
<b>章 3: 使用防窺遮蔽蓋</b> .....	<b>12</b>
<b>章 4: Dell 可充電主動式觸控筆</b> .....	<b>13</b>
主動式觸控筆功能.....	13
將主動式觸控筆與新電腦配對.....	13
使用觸控筆座.....	13
使用尾端按鈕.....	14
將主動式觸控筆與現有電腦配對.....	14
使用觸控筆座.....	14
使用尾端按鈕.....	14
與主動式觸控筆的藍牙重新連線.....	14
使用觸控筆座.....	15
使用尾端按鈕.....	15
為主動式觸控筆充電.....	15
查看主動式觸控筆的電池狀態.....	15
使用 Windows 設定.....	15
使用 Windows 工作列.....	15
主動式觸控筆的功能.....	16
在 Windows 中設定尾端按鈕.....	19
在「手寫筆與 Windows Ink」中設定尾端按鈕.....	19
主動式觸控筆的規格.....	20
主動式觸控筆故障排除.....	20
<b>章 5: Inspiron 7300 2 合 1 (黑色)電腦規格</b> .....	<b>22</b>
尺寸和重量.....	22
處理器.....	22
Chipset (晶片組).....	22
作業系統.....	23
記憶體.....	23
外接式連接埠.....	23
內部插槽.....	24
無線模組.....	24
音效.....	24
存放時.....	25

媒體讀卡機.....	25
鍵盤.....	26
攝影機.....	26
觸控墊.....	27
電源變壓器.....	27
電池.....	28
顯示器.....	28
指紋辨識器.....	29
GPU — 內建.....	29
作業與存放環境.....	30
<b>章 6: 鍵盤快速鍵.....</b>	<b>31</b>
<b>章 7: 獲得幫助和聯絡 Dell 公司.....</b>	<b>33</b>

# 設定您的 Inspiron 7300 2 合 1 (黑色)

**i** 註: 根據您所訂購的組態而定, 本文件中的圖片可能和您的電腦不同。

1. 連接電源變壓器, 然後按下電源按鈕



**i** 註: 出貨時, 電池會進入省電模式, 以節省電力。首次開啟電腦時, 請務必將電源變壓器連接至電腦。

2. 完成 Windows 設定。

依畫面上的說明完成設定。進行設定時, Dell 建議您:

- 連線到網路以進行 Windows 更新。
  - i** 註: 如果您要連線至安全的無線網路, 請依提示輸入密碼以存取無線網路。
- 如果已連線至網際網路, 請登入或建立 Microsoft 帳戶。如果未連線至網際網路, 請建立離線帳戶。
- 在**支援與保護**畫面中, 輸入您的詳細連絡資料。

3. 從 Windows [開始] 功能表找到並使用 Dell 應用程式 — 建議使用。

**表 1. 找到 Dell 應用程式**



資源	說明
	<b>My Dell</b> 集中提供重要的 Dell 應用程式、說明文章及其他重要的電腦資訊。此軟體也會通知您有關保固狀態、推薦的配件及可用軟體更新的資訊。
	<b>SupportAssist</b> 可主動檢查電腦硬體和軟體的健全狀況。SupportAssist OS Recovery Tool 可疑難排解作業系統的問題。如需詳細資訊, 請參閱 SupportAssist 的說明文件, 網址為 <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> 。 <b>i</b> 註: 在 SupportAssist 中, 按一下保固到期日可續約或升級您的保固內容。

表 1. 找到 Dell 應用程式 (續)

資源	說明
	<b>Dell Update</b> 當有重大修正程式和最新裝置驅動程式可用時，使用這些程式來更新電腦。如需使用 Dell Update 的詳細資訊，請參閱知識庫文章 <a href="https://www.dell.com/support/sln/SLN305843">SLN305843</a> ，網址為 <a href="https://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> 。
	<b>Dell Digital Delivery</b> 下載購買而非預先安裝在電腦上的軟體應用程式。如需使用 Dell Digital Delivery 的詳細資訊，請參閱知識庫文章 <a href="https://www.dell.com/support/153764">153764</a> ，網址為 <a href="https://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> 。

# Inspiron 7300 2 合 1 (黑色) 檢視

## 右側



### 1. microSD 卡插槽

讀取和寫入 microSD 卡。電腦支援下列記憶卡類型：

- micro-Secure Digital (mSD)
- micro-Secure Digital High Capacity (mSDHC)
- micro-Secure Digital Extended Capacity (mSDXC)

### 2. 耳麥連接埠

連接耳機或耳麥 (耳機和麥克風組合)。

### 3. USB 3.2 第 1 代連接埠

連接周邊裝置，例如外接式儲存裝置和印表機。提供最高 5Gbps 的資料傳輸速度。

## 左側



### 1. 電源變壓器連接埠

連接電源變壓器，為您的電腦供電。

### 2. 電源及電池狀態指示燈

指出電腦的電源狀態和電池電量狀態。

白色指示燈穩定亮起—已連接電源變壓器而且電池正在充電。

琥珀色穩定—電池電量偏低或嚴重不足。

熄滅—電池已充飽電。

### 3. HDMI 連接埠


連接電視或另一部 HDMI 輸入裝置。提供視訊和音訊輸出。

### 4. 具備電力傳輸功能的 Thunderbolt 3 (USB Type-C) 連接埠

支援 USB 3.2 第 2 代 Type-C、DisplayPort 1.4、Thunderbolt 3，也可讓您使用顯示器轉接器連接外接式顯示器。連接 USB 3.2 第 2 代時資料傳輸速率可高達 10 Gbps，連接 Thunderbolt 3 時則可高達 40 Gbps。支援 Power Delivery，可讓裝置在彼此之間提供雙向電源供應。提供高達 5 V/3 A 的電源輸出，充電速度更快。

**註：** 需要使用 USB Type-C 至 DisplayPort 轉接器 (另售) 來連接 DisplayPort 裝置。

# 底座

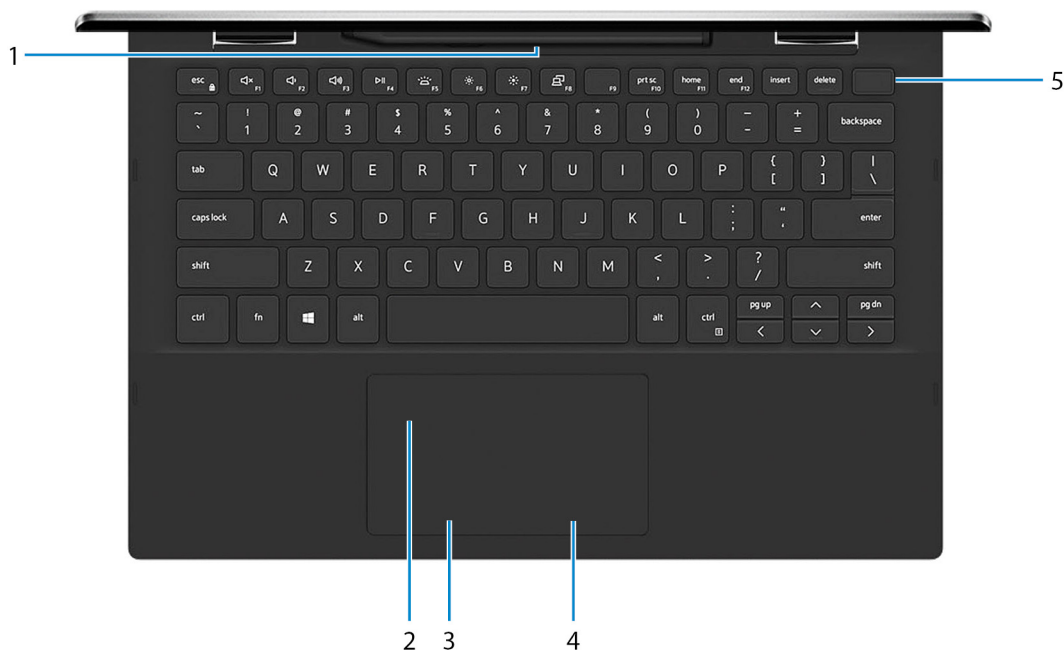

## 1. 手寫筆座

可讓您為手寫筆充電。使用手寫筆後請裝回此處。

## 2. 觸控墊

在觸控墊上滑動手指即可移動滑鼠指標。輕觸以左鍵點選，或以兩根手指輕觸來以右鍵點選。

## 3. 左鍵區

按下即可按滑鼠左鍵。

## 4. 右鍵區

按下即可按滑鼠右鍵。

## 5. 電源按鈕 (含指紋辨識器)

如果電腦已關機、處於睡眠或休眠狀態，按下可啟動電腦。


如果電腦已啟動，按下電源按鈕可使電腦進入睡眠狀態，而按住電源按鈕 10 秒鐘可強制關閉電腦。

將手指放在電源按鈕上即可透過指紋辨識器登入。

**i 註:** 您可以在 Windows 中自訂電源按鈕的行為。如需更多資訊，請前往 [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals) 參閱 *我和我的 Dell*。



# 顯示器

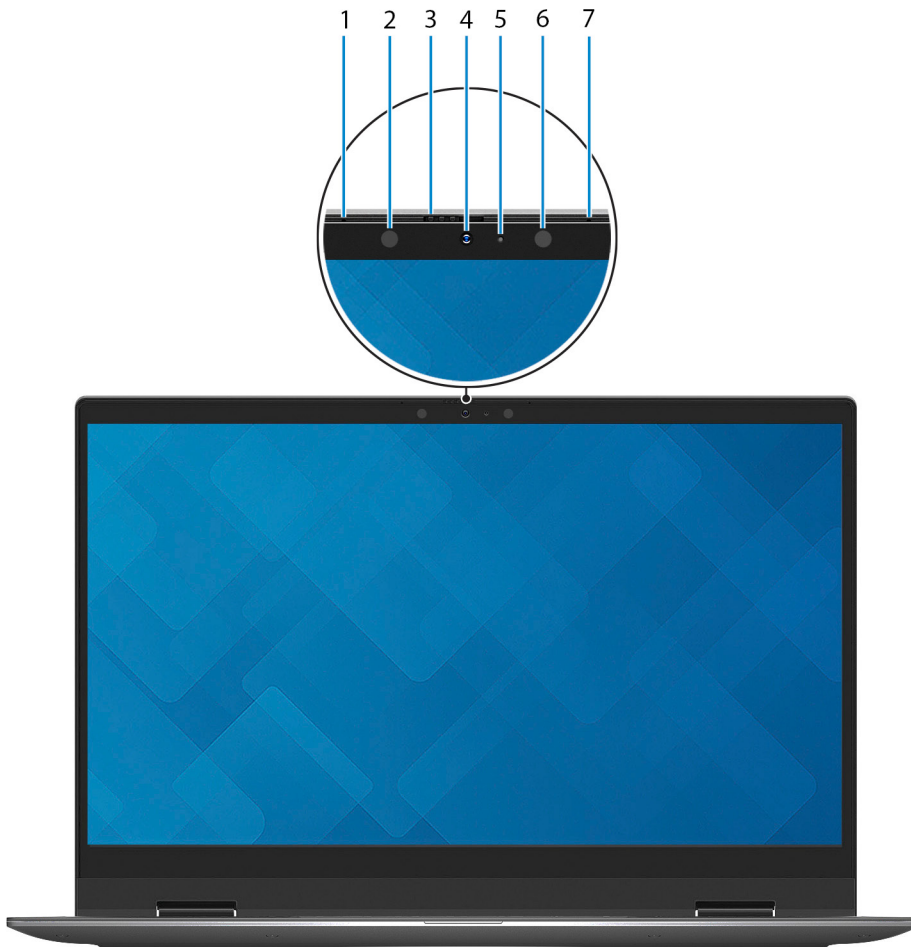

**1. 左側麥克風**

在進行錄音和語音通話時，提供數位音效輸入。

**2. 紅外線發射器**

會發出紅外線，讓紅外線攝影機感應和追蹤動作。

**3. 防窺遮蔽蓋**

滑動防窺遮蔽蓋推以蓋住攝影機鏡頭，可在不使用攝影機時保護您的隱私。

**4. 攝影機 (RGB 和紅外線)**

此攝影機提供三色彩通道 (RGB) 功能，可讓您視訊聊天、拍攝相片及錄製影片，還提供紅外線 (IR) 功能，支援 Windows Hello 追蹤。

**5. 攝影機狀態指示燈**

當攝影機在使用中時亮起。

**6. 紅外線發射器**

會發出紅外線，讓紅外線攝影機感應和追蹤動作。

**7. 右側麥克風**

在進行錄音和語音通話時，提供數位音效輸入。

## 底部



1. 左側喇叭

提供音訊輸出。

2. 右側喇叭

提供音訊輸出。

3. 服務標籤

服務標籤是一串獨特的英數字識別碼，可讓 Dell 服務技術人員識別電腦中的硬體元件和取得保固資訊。

## 模式

### 筆記型電腦



## 平板電腦




## 底座



## 帳篷模式



## 使用防窺遮蔽蓋

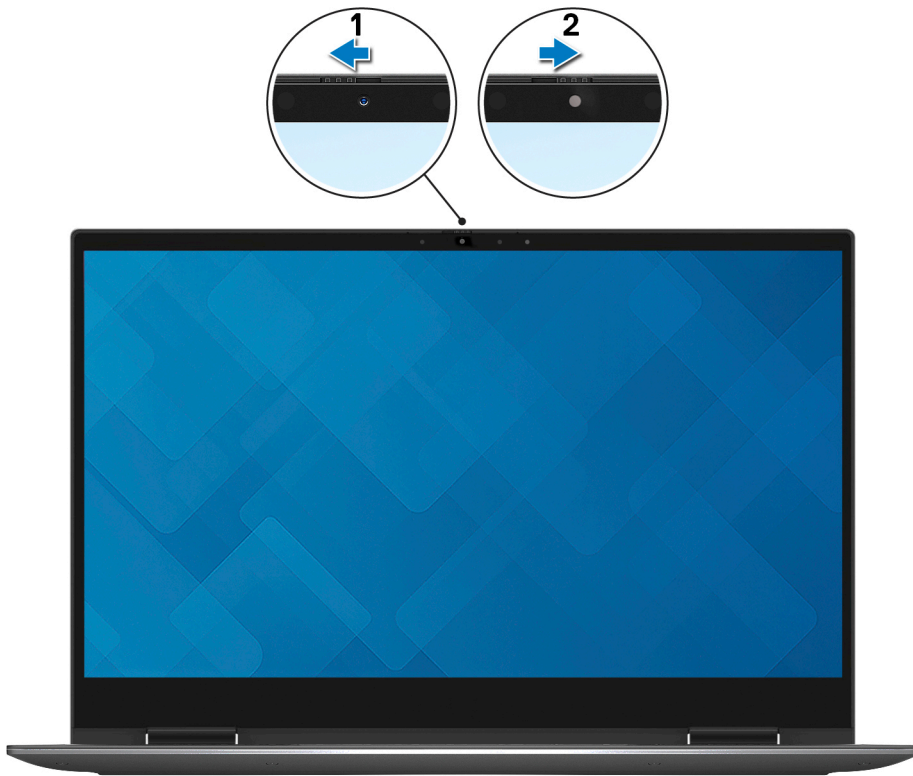

1. 將防窺遮蔽蓋滑至左側，即可使用攝影機鏡頭。
2. 將防窺遮蔽蓋滑至右側，即可遮蔽攝影機鏡頭。

## Dell 可充電主動式觸控筆

Dell 可充電主動式觸控筆是數位輸入裝置，可用於書寫、繪圖，內建可充電鋰離子電池，支援藍牙 5。

### 主動式觸控筆功能



#### 1. 尾端按鈕

使用尾端按鈕可清除使用觸控筆在螢幕上書寫的內容。

#### 2. 主動式觸控筆狀態指示燈

顯示下表所列之主動式觸控筆的其他狀態。

**註：**主動式觸控筆狀態指示燈不會顯示，只有在藍牙配對、低電量或電池正在充電時才會亮起。

表 2. 主動式觸控筆狀態指示燈

活動	指示燈狀態	意義
藍牙配對	白色 – 緩慢連續的脈衝 (暗到亮) 白色燈號持續 60 秒。	主動式觸控筆處於配對模式。
藍牙配對	白色 – 白色燈號恆亮 3 秒，然後熄滅	已建立藍牙連線。
低電量	琥珀色 – 閃爍琥珀色燈號 5 秒，然後熄滅	電池電量不足或少於 10%。
充電中	白色 – 恆亮	觸控筆正在充電，充電完成後將熄滅。
Windows Ink 應用程式	白色 – 閃爍一次	Windows Ink 應用程式隨即顯示。
藍牙重新連線失敗	琥珀色 – 持續閃爍	表示藍牙重新連線失敗。

#### 3. Pogo 插腳 (2 個)

主動式觸控筆置於筆座時可以充電。

**註：**請確定觸控筆上的兩個 Pogo 插腳已對準筆座上的接觸點。

#### 4. 筆身按鈕

此按鈕可開啟內容選單或啟用按右鍵功能。

#### 5. 筆尖

使用筆尖可在觸控螢幕上移動游標，讓您書寫、繪圖及選取物件。

## 將主動式觸控筆與新電腦配對

### 使用觸控筆座

**註：**請確定電腦上的藍牙已開啟，然後執行下列步驟。

若要配對新電腦的主動式觸控筆，請執行下列動作：

1. 將主動式觸控筆置於筆座中。  
顯示使用快速配對連線的通知隨即出現在工作列右側。
2. 按一下是。  
找到新藍牙隨即出現在工作列右側。
3. 按一下連線。

## 使用尾端按鈕

**註:** 請確定電腦上的藍牙已開啟，然後執行下列步驟。

若要使用尾端按鈕將主動式觸控筆與新電腦配對，請執行下列動作：

1. 按住尾端按鈕五秒，直到 LED 開始閃爍白色。  
顯示使用快速配對連線的通知隨即出現在工作列右側。
2. 按一下是。  
找到新藍牙隨即出現在工作列右側。
3. 按一下連線。

## 將主動式觸控筆與現有電腦配對

### 使用觸控筆座

**註:** 請確定電腦上的藍牙已開啟，然後執行下列步驟。

若要將主動式觸控筆與現有電腦配對，請執行下列動作：

1. 將主動式觸控筆置於筆座中。  
在工作列上會出現一則新增藍牙或其他裝置的通知。
2. 按一下新增藍牙或其他裝置。  
新增裝置視窗隨即出現。
3. 按一下藍牙。  
此時會列出範圍內已啟用藍牙功能的裝置。
4. 按一下裝置清單中的 **PN771M 觸控筆**。
5. 按一下連線，然後按一下完成。

### 使用尾端按鈕

**註:** 請確定電腦上的藍牙已開啟，然後執行下列步驟。

您也可以使用尾端按鈕，將主動式觸控筆與現有電腦配對。

1. 按住尾端按鈕五秒，直到 LED 開始閃爍白色。  
找到新的藍牙觸控筆訊息隨即顯示在工作列上。
2. 按一下新增藍牙或其他裝置。  
新增裝置視窗隨即出現。
3. 按一下藍牙。  
此時會列出範圍內已啟用藍牙功能的裝置。
4. 按一下裝置清單中的 **PN771M 觸控筆**。
5. 按一下連線，然後按一下完成。

## 與主動式觸控筆的藍牙重新連線

如果主動式觸控筆不在藍牙範圍內，可以將主動式觸控筆重新連線到電腦。

## 使用觸控筆座

**i** 註: 請確定電腦上的藍牙已開啟, 然後執行下列步驟。

若要重新連線藍牙, 請執行下列動作:

1. 將主動式觸控筆置於筆座中。
2. 在工作列中, 按一下**藍牙**, 然後按一下**移至設定**。  
**藍牙與其他裝置**視窗隨即顯示。
3. 在**藍牙與其他裝置**視窗中, 主動式觸控筆的狀態會從已配對變更為已連線。

## 使用尾端按鈕

**i** 註: 請確定電腦上的藍牙已開啟, 然後執行下列步驟。

您也可以使用尾端按鈕重新連線主動式觸控筆。

1. 按一下尾端按鈕, 直到 LED 開始閃爍白色。
2. 在工作列中, 按一下**藍牙**, 然後按一下**移至設定**。  
**藍牙與其他裝置**視窗隨即顯示。
3. 在**藍牙與其他裝置**視窗中, 主動式觸控筆的狀態會從已配對變更為已連線。

## 為主動式觸控筆充電

若要為主動式觸控筆充電, 請執行下列動作:

1. 將主動式觸控筆上的兩個 Pogo 插腳對準主動式觸控筆筆座上的接觸點。
2. 將主動式觸控筆置於筆座中。主動式觸控筆隨即開始充電。

**i** 註: 下表列出主動式觸控筆充電的預估時間。

表 3. 充電時間

預估充電時間	電池充電狀態
5 分鐘	0% 至 20%
30 分鐘	0% 至 98%
45 分鐘	100%

## 查看主動式觸控筆的電池狀態

### 使用 Windows 設定

您可以在**藍牙與其他裝置**視窗中檢查主動式觸控筆的電池狀態。

1. 按一下**設定**。
2. 按一下**藍牙與其他裝置**。  
主動式觸控筆的電池狀態會顯示在**滑鼠、鍵盤與手寫筆**下方。

### 使用 Windows 工作列

您也可以從工作列查看主動式觸控筆的電池狀態。

1. 在工作列上, 按一下**藍牙裝置**。
2. 按一下**顯示藍牙裝置**。  
**藍牙與其他裝置**視窗隨即顯示。主動式觸控筆的電池狀態會顯示在**滑鼠、鍵盤與手寫筆**類別下。



# 主動式觸控筆的功能

① 註：下方列出的主動式觸控筆功能僅適用於 Microsoft 白板等支援的應用程式。

## 1. 繪圖

在螢幕上輕觸主動式觸控筆的筆尖，然後開始繪圖。



## 2. 啟用右鍵功能


- a. 按住主動式觸控筆上的筆身按鈕。
- b. 在螢幕上輕觸主動式觸控筆的筆尖一次，即等於按一下右鍵。





### 3. 執行選取操作

- a. 按住主動式觸控筆上的筆身按鈕。
- b. 將主動式觸控筆的筆尖置於螢幕上，繼續移動觸控筆即可選取內容。

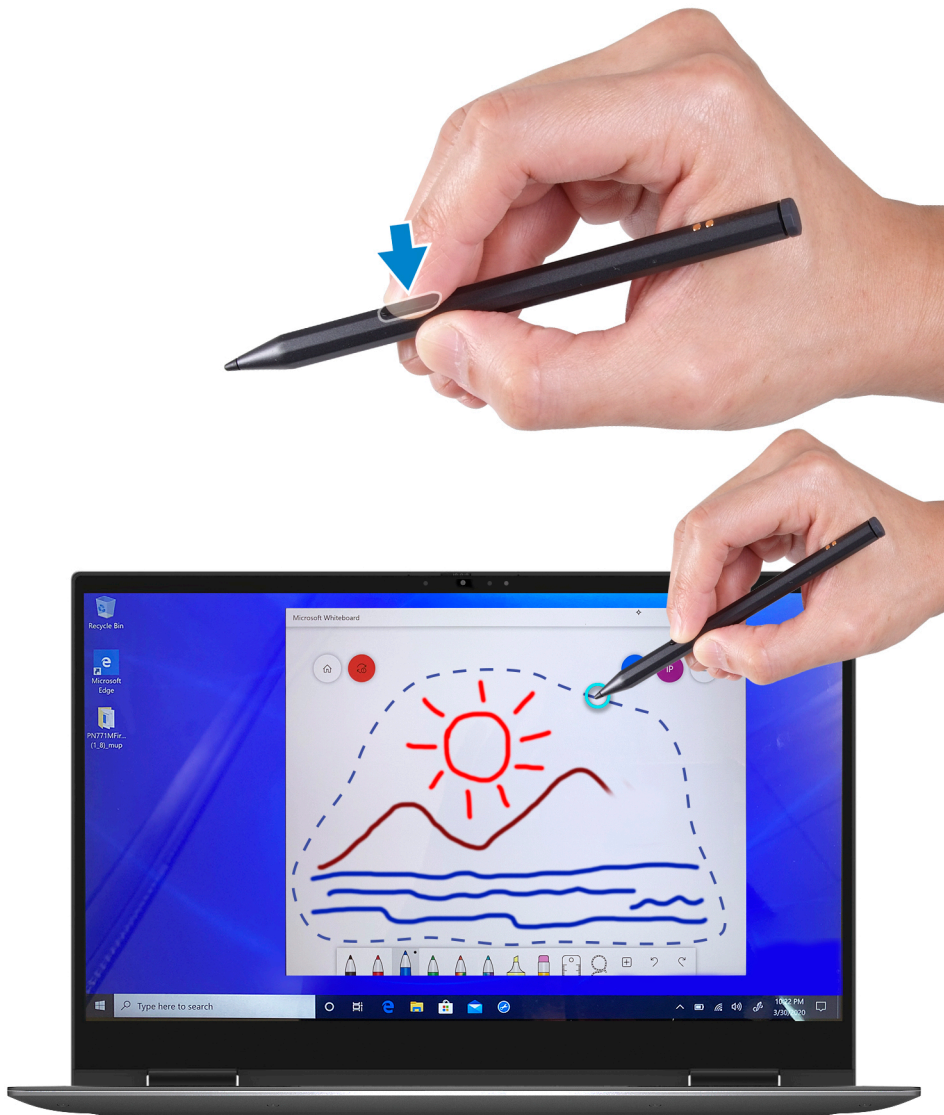

#### 4. 清除

將主動式觸控筆的尾端按鈕置於螢幕上，繼續移動觸控筆即可清除內容。



## 在 Windows 中設定尾端按鈕

若使用 Windows 10 配對主動式觸控筆，則觸控筆支援 Windows Ink 工作區捷徑。您可以設定下方列出的捷徑。

1. 按一下**設定**。  
Array **Settings (陣列設定)** 視窗隨即顯示。
2. 按一下**手寫筆與 Windows Ink**。  
**手寫筆 Windows Ink** 視窗隨即顯示。

## 在「手寫筆與 Windows Ink」中設定尾端按鈕

1. 按一下

按一下尾端按鈕時，預設會啟用螢幕剪取工具。接著將主動式觸控筆筆尖置於螢幕上，繪出想要剪取的選取區域。

**註：**您也可以設定為按一下尾端按鈕即開啟其他應用程式，例如 Windows Ink 工作區、OneNote、啟動傳統型應用程式或通用應用程式。

2. 連按兩下

按兩下尾端按鈕會啟用螢幕剪取工具，剪取完成後，系統會啟動「剪取與繪圖」應用程式讓您編輯。

**註：**您也可以設定為連按兩下尾端按鈕即開啟其他應用程式，例如 Windows Ink 工作區、OneNote、啟動傳統型應用程式或通用應用程式 (連同首頁一起開啟)、Microsoft 白板、自黏便箋及剪取與繪圖來編輯剪取的影像。

### 3. 按住

長按尾端按鈕預設會開啟自黏便箋。

**i** 註: 您也可以設定為連按兩下尾端按鈕即開啟其他應用程式, 例如 Windows Ink 工作區、OneNote、啟動傳統型應用程式或通用應用程式 (連同首頁一起開啟)、Microsoft 白板、自黏便箋及剪取與繪圖。

## 主動式觸控筆的規格

下表列出 Inspiron 7300 2 合 1 (黑色) 的主動式觸控筆規格。

表 4. 主動式觸控筆規格

說明	值
型號	PN771M
尺寸:	
長度	137.05 mm (5.39 in)
直徑	9 mm (0.35 in)
重量	14 g (0.031 lb)
無線	藍牙 5
無線操作範圍	10 m (32.81 ft)
筆尖偵測的最小高度	8 公釐 (0.31 吋)
電池	內建鋰離子充電電池
支援的作業系統	Windows 10

## 主動式觸控筆故障排除

表 5. 主動式觸控筆故障排除

問題	可能原因	可能的解決方法
主動式觸控筆無法運作	內建鋰離子電池電量用盡	將主動式觸控筆置於筆座為觸控筆充電, 然後再試一次。 <b>i</b> 註: 不使用主動式觸控筆時, 請務必置於筆座中。
筆身按鈕的預設功能無法運作	應用程式不支援這些功能。	以 Microsoft OneNote 或其他支援這些功能的應用程式來測試筆身按鈕功能。
按下尾端按鈕一次時無法開啟所需的應用程式	<ul style="list-style-type: none"><li>未安裝應用程式。</li><li>主動式觸控筆未與電腦配對。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>確定電腦已安裝應用程式。</li><li>確定主動式觸控筆已與電腦配對。如需詳細資訊, 請參閱 <a href="#">配對主動式觸控筆</a>。</li></ul>
連按尾端按鈕兩次時無法擷取螢幕畫面	<ul style="list-style-type: none"><li>主動式觸控筆未與電腦配對。</li><li>電腦未安裝 Windows Update KB2968599。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>請在電腦上安裝最新的藍牙驅動程式。</li><li>從 Microsoft 網站安裝 Windows Update KB2968599。</li></ul>
無法配對主動式觸控筆與電腦	<ul style="list-style-type: none"><li>您嘗試配對主動式觸控筆的裝置不受支援。</li><li>電腦的藍牙驅動程式不是最新版本。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>主動式觸控筆僅適用於電腦。</li><li>請在電腦上安裝最新的藍牙驅動程式。</li></ul>
主動式觸控筆在藍牙裝置清單中顯示為「未連線」	主動式觸控筆未與電腦正確配對。	<ul style="list-style-type: none"><li>請在電腦上安裝最新的藍牙驅動程式。</li></ul>

表 5. 主動式觸控筆故障排除 (續)


問題	可能原因	可能的解決方法
		<ul style="list-style-type: none"><li>· 從可用的藍牙裝置清單中移除主動式觸控筆，然後重新配對。如需詳細資訊，請參閱<a href="#">與主動式觸控筆的藍牙重新連線</a>。</li></ul>

# Inspiron 7300 2 合 1 (黑色) 電腦規格

## 尺寸和重量

下表列出 Inspiron 7300 2 合 1 (黑色) 的高度、寬度、深度及重量。

表 6. 尺寸和重量

說明	值
高度：	
正面高度	15.94 mm (0.63 in)
背面高度	16.74 mm (0.66 in)
寬度	305.19 mm (12.02 in)
厚度	206.40 mm (8.13 in)
重量 (最大)	1.37 kg (3.02 lb)
	 註: 電腦的重量視訂購的組態與製造方式不同而定。

## 處理器

下表列出 Inspiron 7300 2 合 1 (黑色) 支援的處理器詳細資料。

表 7. 處理器

說明	選項一	選項二
處理器類型	第 10 代 Intel Core i5-10210U	第 10 代 Intel Core i7-10510U
處理器瓦數	15 W	15 W
處理器核心數	4	4
處理器執行緒數	8	8
處理器速度	最高 4.2 GHz	最高 4.9 GHz
處理器快取記憶體	6 MB	8 MB
內建顯示卡	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics

## Chipset (晶片組)

下表列出 Inspiron 7300 2 合 1 (黑色) 支援的晶片組詳細資料。



**表 8. Chipset (晶片組)**

說明	值
Chipset (晶片組)	CML-U PCH-LP
處理器	第 10 代 Intel Core i5/i7
DRAM 匯流排寬度	64 位元
快閃 EPROM	16+8 MB
PCIe 匯流排	最高 Gen 3

## 作業系統


Inspiron 7300 2 合 1 (黑色) 支援下列作業系統：

- Windows 10 家用版 (64 位元)
- Windows 10 專業版 64 位元

## 記憶體

下表列出 Inspiron 7300 2 合 1 (黑色) 的記憶體規格。

**表 9. 記憶體規格**

說明	值
記憶體插槽	內建記憶體  註：記憶體已內建於主機板上，因此在購買後即無法升級。
記憶體類型	雙通道 LPDDR3
記憶體速度	2133 MHz
最大記憶體組態	16 GB
最小記憶體組態	8 GB
每個插槽的記憶體大小	4 GB、8 GB
支援的記憶體組態	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 GB (2 條 4 GB)，LPDDR3，2133 MHz，雙通道</li> <li>• 16 GB (2 條 8 GB)，LPDDR3，2133 MHz，雙通道</li> </ul>

## 外接式連接埠

下表列出 Inspiron 7300 2 合 1 (黑色) 的外接式連接埠。

**表 10. 外接式連接埠**

說明	值
USB 連接埠	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 一個 USB 3.2 Gen 1 連接埠</li> <li>• 一個 Thunderbolt 3 (Type-C) 連接埠 (具備 Power Delivery 功能)</li> </ul>
音訊連接埠	一個耳麥 (頭戴式耳機和麥克風組合) 連接埠


表 10. 外接式連接埠 (續)

說明	值
視訊連接埠	一個 HDMI 2.0 連接埠
媒體讀卡機	一個 microSD 卡插槽
銜接連接埠	不支援
電源變壓器連接埠	一個 4.5 mm x 2.9 mm DC-in
Security (安全保護)	不支援

## 內部插槽

下表列出 Inspiron 7300 2 合 1 (黑色) 的內部插槽。

表 11. 內部插槽

說明	值
M.2	一個固態硬碟/Intel Optane 專用 M.2 2230/2280 插槽  註: 如需深入瞭解不同類型 M.2 卡的功能, 請參閱知識庫文章 <a href="https://www.dell.com/support/sln/SLN301626">SLN301626</a> , 網址為 <a href="https://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> 。

## 無線模組

下表列出 Inspiron 7300 2 合 1 (黑色) 支援的無線區域網路 (WLAN) 模組。

表 12. 無線模組規格

說明	值
型號	Intel AX201
傳輸速率	最高 2400 Mbps
支援頻帶	2.4 GHz/5 GHz
無線標準	<ul style="list-style-type: none"><li>· WiFi 802.11a/b/g</li><li>· Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li><li>· Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li><li>· Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)</li></ul>
加密	<ul style="list-style-type: none"><li>· 64 位元/128 位元 WEP</li><li>· AES-CCMP</li><li>· TKIP</li></ul>
Bluetooth (藍牙)	藍牙 5

## 音效

下表列出 Inspiron 7300 2 合 1 (黑色) 的音效規格。



表 13. 音效規格

說明	值	
音效控制器	Realtek ALC3254	
立體聲轉換	支援	
內部音效介面	高傳真音效	
外部音效介面	通用音效插孔	
喇叭數量	兩個	
內部喇叭放大器	支援	
外部音量控制	鍵盤快捷鍵控制項	
喇叭輸出：		
	平均喇叭輸出	2 W
	峰值喇叭輸出	2.5 W
超低音喇叭輸出	不支援	
麥克風	雙陣列麥克風	

## 存放時

本節列出 Inspiron 7300 2 合 1 (黑色) 的儲存裝置選項。

Inspiron 7300 2 合 1 (黑色) 支援下列其中一種儲存裝置組態：

- 一個 M.2 2230/2280 固態硬碟
- 一個 M.2 2280 Intel Optane 記憶體 H10

Inspiron 7300 2 合 1 (黑色) 的主要磁碟機依儲存裝置組態而有所不同。適用於以下組態的電腦：

- 配備 M.2 2230/2280 固態硬碟，且該硬碟為主要磁碟機。
- 配備 M.2 2280 Intel Optane 記憶體 H10，且 Intel Optane 記憶體為主要磁碟機。

表 14. 儲存裝置規格

儲存類型	介面類型	容量
M.2 2230 固態硬碟	PCIe Gen3 x4 NVMe，最高 32 Gbps	最大 512 GB
M.2 2280 固態硬碟	PCIe Gen3 x4 NVMe，最高 32 Gbps	最大 2 TB
M.2 2280 Intel Optane 記憶體 H10	PCIe Gen3.0 x2 NVMe，最高 16 Gbps	最高 1 TB

## 媒體讀卡機

下表列出 Inspiron 7300 2 合 1 (黑色) 支援的媒體卡。

表 15. 媒體讀卡機規格

說明	值
媒體卡類型	一個 microSD 卡插槽

表 15. 媒體讀卡機規格 (續)

說明	值
支援的媒體卡	<ul style="list-style-type: none"> <li>· micro-Secure Digital (mSD)</li> <li>· micro-Secure Digital High Capacity (mSDHC)</li> <li>· micro-Secure Digital Extended Capacity (mSDXC)</li> </ul>
<p><b>i</b> 註: 媒體讀卡機支援的最大容量視安裝在電腦上的媒體卡標準而定。</p>	

## 鍵盤

下表列出 Inspiron 7300 2 合 1 (黑色) 的鍵盤規格。

表 16. 鍵盤規格

說明	值
Keyboard type (鍵盤類型)	背光鍵盤
鍵盤配置	QWERTY
按鍵數目	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 美國和加拿大：81 鍵</li> <li>· 英國：82 鍵</li> <li>· 日本：85 鍵</li> </ul>
鍵盤大小	X=18.7 mm 鍵距 Y=18.05 mm 鍵距
鍵盤快速鍵	鍵盤上的某些按鍵有兩個符號這些鍵可用於輸入替代字元或執行次要功能。如要輸入替代字元，請同時按下 Shift 和所需按鍵。若要執行次要功能，請按下 Fn 和所需按鍵。 <b>i</b> 註: 您可以定義系統的主要行為的功能鍵 (F1 - F12)，進入 BIOS 設定程式變更功能鍵行為。 如需更多資訊，請參閱鍵盤快速鍵。 <a href="#">鍵盤快速鍵</a>

## 攝影機

下表列出 Inspiron 7300 2 合 1 (黑色) 的攝影機規格。

表 17. 攝影機規格

說明	值
攝影機數量	一個
相機類型	RGB 紅外線 (RGB-IR) HD 攝影機
攝影機位置	正面
攝影機感應器類型	CMOS 感應器技術
攝影機解析度：	
靜態影像	0.92 百萬像素
影像	30 fps (1280 x 720 (HD))
紅外線攝影機解析度：	

表 17. 攝影機規格 (續)

說明	值
靜態影像	23 萬像素
影像	640x360 (VGA) (30 fps)
對角線檢視角度：	
攝影機	74.9 度
紅外線攝影機	77.7 度

## 觸控墊

下表列出 Inspiron 7300 2 合 1 (黑色) 的觸控墊規格。

表 18. 觸控墊規格

說明	值
觸控墊解析度：	
水平	1920
垂直	1080
觸控墊尺寸：	
水平	105 mm (4.13 in)
垂直	60 mm (2.36 in.)
觸控墊手勢	如需有關 Windows 10 觸控墊手勢的詳細資訊，請參閱 Microsoft 知識庫文章 <a href="https://support.microsoft.com/zh-tw/4027871">4027871</a> ，網址為： <a href="https://support.microsoft.com">support.microsoft.com</a> 。

## 電源變壓器

下表列出 Inspiron 7300 2 合 1 (黑色) 的電源變壓器規格。

表 19. 電源變壓器規格

說明	值
類型	E4 65 W
連接器尺寸：	
外部直徑	4.50 mm
內部直徑	2.90 mm
輸入電壓	100 VAC–240 VAC
輸入頻率	50 Hz–60 Hz
輸入電流 (最大值)	1.50 A
輸出電流 (連續)	3.34 A
額定輸出電壓	19.50VDC


表 19. 電源變壓器規格 (續)

說明		值
溫度範圍：		
	運作時	0°C 至 40°C (32°F 至 104°F)
	存放時	-40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F)

## 電池

下表列出 Inspiron 7300 2 合 1 (黑色) 的電池規格。

表 20. 電池規格

說明		值
電池類型		60 WHr, 4 芯「智慧型」鋰離子電池
電池電壓		15.20 VDC
電池重量 (最大)		0.31 kg (0.68 lb)
電池尺寸：		
	高度	239.10 mm (9.41 in.)
	寬度	90.73 mm (3.57 in.)
	厚度	5.75 mm (0.23 in.)
溫度範圍：		
	運作時	0°C 至 35°C (32°F 至 95°F)
	存放時	-40°C 至 65°C (-40°F 至 149°F)
電池運作時間		依操作情況而有所差異，在某些耗電量大的情況下會顯著縮短。
電腦充電時間 (約略)		4 小時 (電腦關機時)
 註: 請使用 <b>Dell Power Manger</b> 應用程式控制充電時間、持續時間、開始與結束時間等。如需 <b>Dell Power Manager</b> 的詳細資訊，請參閱 <i>我和我的 Dell</i> ，網址為 <a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a> 。		
幣式電池		CR2032

## 顯示器

下表列出 Inspiron 7300 2 合 1 (黑色) 的顯示器規格。

表 21. 顯示器規格

說明	選項一	選項二
顯示類型	13.3 吋完整高解析度 (FHD)	13.3 吋超高解析度 (UHD)
顯示板技術	寬視角 (WVA)	寬視角 (WVA)
顯示板尺寸 (可使用區域)：		
	高度	165.24 mm (6.51 in.)

表 21. 顯示器規格 (續)

說明	選項一	選項二
寬度	293.76 mm (11.57 in.)	293.76 mm (11.57 in.)
對角線	337.82 mm (13.30 in.)	337.82 mm (13.30 in.)
顯示板原生解析度	1920 x 1080	3840 x 2160
亮度 (一般)	300 nit	300 nit
百萬像素	2.07	8.29
色域	100% (sRGB)	100% (sRGB)
每吋像素數 (PPI)	166	332
對比率 (最小值)	1000:1	1000:1
回應時間 (最大值)	35 ms	35 ms
更新頻率	60 Hz	60 Hz
水平視角	80 +/-	80 +/-
垂直視角	80 +/-	80 +/-
像素距離	0.15 公釐	0.08 mm
耗電量 (最大)	1.99 W	4.6 W
防眩光與亮面表面	TrueLife	TrueLife
觸控選項	是	是

## 指紋辨識器

下表列出 Inspiron 7300 2 合 1 (黑色) 的指紋辨識器規格。

表 22. 指紋辨識器規格

說明	值
指紋辨識器感應器技術	電容式
指紋辨識器感應器解析度	500 dpi
指紋辨識器感應器像素大小	80 x 64

## GPU — 內建

下表列出 Inspiron 7300 2 合 1 (黑色) 支援的內建圖形處理器 (GPU) 規格。

表 23. GPU — 內建

控制器	外接式顯示器支援	記憶體大小	處理器
Intel UHD Graphics	一個 HDMI 2.0 連接埠	共用系統記憶體	第 10 代 Intel Core i5/i7

# 作業與存放環境

此表列出 Inspiron 7300 2 合 1 (黑色) 的作業和存放規格。

空氣中懸浮污染物等級：G1 (ISA-s71.04-1985 定義)

表 24. 電腦環境

說明	運作時	存放時
溫度範圍	0°C 至 35°C (32°F 至 95°F)	-40°C 至 65°C (-40°F 至 149°F)
相對濕度 (最大)	10% 至 90% (非冷凝)	0% 至 95% (非冷凝)
震動 (最大)*	0.66 GRMS	1.30 GRMS
撞擊 (最大)	110 G†	160 G†
海拔高度 (最大)	-15.2 m 至 3,048 m (-49.87 ft 至 10,000 ft)	-15.2 m 至 10,668 m (-49.87 ft 至 35,000 ft)

\* 震動是使用模擬使用者環境的隨機震動頻譜測量的。

† 當硬碟在使用中，使用 2 ms 半正弦波脈衝測量。

## 鍵盤快速鍵

**註:** 鍵盤字元可能會有所不同，視鍵盤的語言設定而定。快速鍵使用的按鍵仍然相同，而且適用於所有的語言設定。

















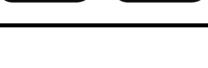
鍵盤上的某些按鍵有兩個符號這些鍵可用於輸入替代字元或執行次要功能。按鍵下半部顯示的符號，表示按下按鍵時會出現的字元。同時按下 Shift 鍵和按鍵，會出現按鍵上半部顯示的符號。例如，按下 **2**，會出現 **2**；同時按下 **Shift** 鍵和 **2**，則會出現 **@**。

鍵盤上排的 F1 至 F12 鍵是控制多媒體的功能鍵，按鍵下半部的圖示即是各按鍵所代表的功能。按下功能鍵即可執行圖示所顯示的工作。例如：按下 F1 鍵可靜音 (請參閱下表)。

不過，如果特定的軟體應用程式需使用功能鍵 F1 至 F12，同時按下 **Fn** 鍵 + **Esc** 鍵即可停用多媒體功能。之後若要控制多媒體，可按下 **Fn** 鍵和所需的機能鍵。例如：若要靜音，請按下 **Fn** 鍵和 **F1** 鍵。










**註:** 您也可以可以在 BIOS 設定程式中變更 **Function Key Behavior** (功能鍵行為)，定義功能鍵 (F1 至 F12) 的主要行為。

表 25. 鍵盤快速鍵清單

功能鍵	重新定義的按鍵 (用於多媒體控制)	行為
		靜音
		降低音量
		提高音量
		播放/暫停
		切換鍵盤背光 (選配)
		降低亮度
		增加亮度
		切換至外部顯示器
		擷取畫面格
		首頁
		移至結尾

**Fn** 鍵也可與鍵盤上選定的按鍵搭配使用，以執行其他次要功能。

**表 26. 鍵盤快速鍵清單**

功能鍵	行為
	暫停/中斷
	睡眠
	切換電源和電池狀態指示燈
	切換捲動鎖定
	系統要求
	開啟應用程式功能表
	切換 Fn 鍵鎖定
	上一頁
	移至下一頁



## 獲得幫助和聯絡 Dell 公司

### 自助資源


您可以透過下列自助資源取得 Dell 產品和服務的資訊和協助。

表 27. 自助資源

自助資源	資源位置
有關 Dell 產品和服務的資訊	<a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>
My Dell 應用程式	
秘訣	
連絡支援	在 Windows 搜尋中，輸入 Contact Support，然後按下 Enter 鍵。
作業系統的線上說明	<a href="http://www.dell.com/support/windows">www.dell.com/support/windows</a>
故障排除資訊、使用手冊、設定指示、產品規格、技術說明部落格、驅動程式、軟體更新等資源。	<a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>
Dell 知識庫的文章為您解答各種不同的電腦疑問。	<ol style="list-style-type: none"> <li>請前往 <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>。</li> <li>在「支援」頁面頂端的功能表列中，選取支援&gt;知識庫。</li> <li>在「知識庫」頁面的搜尋欄位中，輸入關鍵字、主題或型號，然後按一下或輕觸搜尋圖示，以查看相關文章。</li> </ol>
學習並瞭解下列關於產品的資訊： <ul style="list-style-type: none"> <li>· 產品規格</li> <li>· 作業系統</li> <li>· 安裝和使用您的產品</li> <li>· 資料備份</li> <li>· 故障排除和診斷</li> <li>· 原廠和系統修復</li> <li>· BIOS 資訊</li> </ul>	請前往 <a href="http://www.dell.com/support/manuals">www.dell.com/support/manuals</a> 參閱 <i>我和我的 Dell</i> 。 若要在 <i>Me and My Dell (我和我的 Dell)</i> 中找到與您產品相關的資訊，請透過以下步驟確認產品： <ul style="list-style-type: none"> <li>· 選擇 <b>Detect Product (偵測產品)</b>。</li> <li>· 在 <b>View Products (檢視產品)</b> 下的下拉式選單中找到您的產品。</li> <li>· 在搜尋列內輸入 <b>Service Tag number (服務標籤號碼)</b> 或 <b>Product ID (產品 ID)</b>。</li> </ul>

### 與 Dell 公司聯絡

若因銷售、技術支援或客戶服務問題要聯絡 Dell 公司，請參閱 [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell)。

 註：提供的服務因國家/地區和產品而異，您的所在國家/地區可能不會提供某些服務。

 註：如果您沒有作用中的網際網路連線，您可以在購買發票、包裝單、帳單或 Dell 產品目錄中找到連絡資訊。