

Inspiron 7306 2-i-1 Black

Konfiguration og specifikationer



Bemærk, forsigtig og advarsel

 **BEMÆRK:** En NOTE angiver vigtige oplysninger, som hjælper dig med at bruge produktet bedre.

 **FORSIGTIG:** **FORSIGTIG** angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data, og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem.

 **ADVARSEL:** **ADVARSEL** angiver risiko for tingskade, legemsbeskadigelse eller død.

Indholdsfortegnelse


Kapitel 1: Konfigurer din Inspiron 7306 2-in-1 Black.....	5
Kapitel 2: Visninger af Inspiron 7306 2-in-1 Black.....	7
Højre.....	7
Venstre.....	7
Bund.....	8
Skærm.....	9
Bund.....	10
Funktioner.....	10
Kapitel 3: Sådan bruges privatlivsdækslet.....	12
Kapitel 4: Dells genopladelige Active Pen.....	13
Active Pens delelementer.....	13
Parring af Active Pen med ny computer.....	14
Brug af penholderen.....	14
Brug af endeknappen.....	14
Parring af Active Pen med eksisterende computer.....	14
Brug af penholderen.....	14
Brug af endeknappen.....	14
Genoprettelse af Bluetooth-forbindelse til Active Pen.....	15
Brug af penholderen.....	15
Brug af endeknappen.....	15
Opladning af Active Pen.....	15
Kontrol af Active Pens batteristatus.....	15
Brug af Windows-indstillinger.....	15
Brug af Windows-proceslinjen.....	16
Active Pens funktioner.....	16
Konfiguration af endeknappen i Windows.....	19
Konfiguration af endeknappen i Pen og Windows Ink.....	19
Specifikationer for Active Pen.....	20
Fejlfinding af Active Pen.....	20
Kapitel 5: Specifikationer for Inspiron 7306 2-in-1 Black.....	22
Mål og vægt.....	22
Processor.....	22
Chipsæt.....	22
Operativsystem.....	23
Hukommelse.....	23
Eksterne porte.....	23
Interne slotte.....	24
Trådløs modul.....	24
Audio (Lyd).....	25
Opbevaring.....	25

Intel Optane-hukommelse H10 med solid-state-lager (valgfrit).....	26
Mediekortlæser.....	26
Tastatur.....	26
Kamera.....	27
Pegefelt.....	27
Strømadapter.....	28
Batteri.....	28
Skærm.....	29
Fingeraftryklæser.....	30
GPU – indbygget.....	30
Drifts- og opbevaringsmiljø.....	30
Kapitel 6: Tastaturgenveje.....	32
Kapitel 7: Rekvirere hjælp og kontakte Dell.....	34

Konfigurer din Inspiron 7306 2-in-1 Black

BEMÆRK: Billederne i dette dokument kan afvige fra din computer afhængigt af den bestilte konfiguration.

1. Tilslut strømadapteren, og tryk på tænd/sluk-knappen.

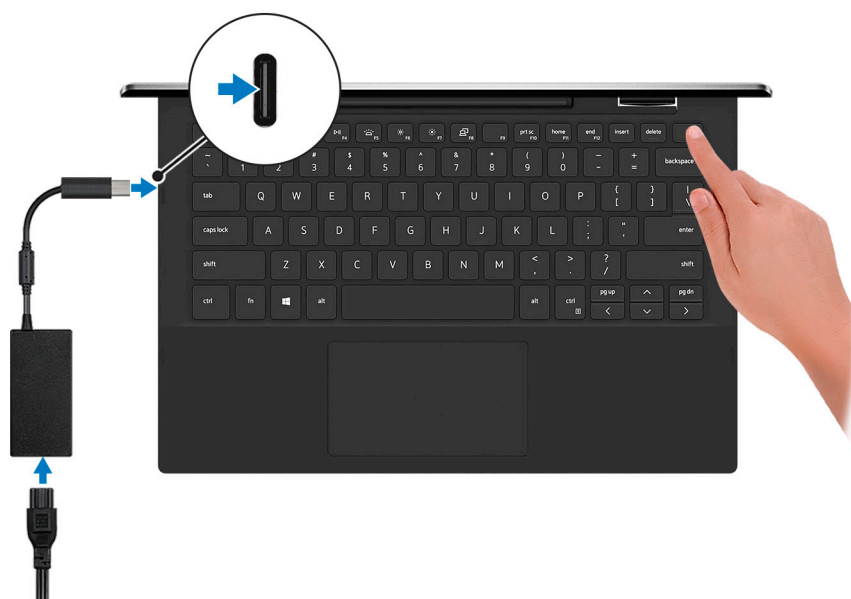

BEMÆRK: Batteriet kan gå i strømsparetilstand under forsendelse for at spare på strømmen på batteriet. Sørg for, at strømadapteren sluttes til computeren, når den tændes første gang.

2. Afslut Windows-installation.

Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre konfigurationen. Under opsætningen anbefaler Dell, at du:

- Opretter forbindelse til et netværk for at få adgang til Windows-opdateringer.
- **BEMÆRK:** Hvis du opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk, skal du indtaste adgangskoden til det trådløse netværk, når du bliver bedt om det.
- Når du har oprettet forbindelse til internettet, skal du logge på din nuværende Microsoft-konto eller oprette en ny konto. Hvis du ikke har internetforbindelse, kan du oprette en offline-konto.
- Indtast dine kontaktoplysninger i skærbilledet **Support og beskyttelse**.

3. Find og brug Dell-apps via startmenuen i Windows – Anbefalet

Table 1. Find Dell-apps






Ressourcer	Beskrivelse
	Mit Dell Central placering for de vigtigste Dell-applikationer, hjælpeartikler og andre vigtige oplysninger om din computer. Her får du også notifikationer om garantistatus, anbefalet tilbehør og softwareopdateringer, hvis disse er tilgængelige.
	SupportAssist SupportAssist identificerer proaktivt og prædiktivt hardware- og softwareproblemer på din computer og automatiserer engagementprocessen med Dells tekniske support. Det håndterer funktions- og stabiliseringsproblemer, forhindrer sikkerhedstrusler, overvåger og registrerer hardwarenedbrud. Se

Table 1. Find Dell-apps (fortsat)

Ressourcer	Beskrivelse
	<p>Brugervejledningen for SupportAssist til hjemme-pc'er på www.dell.com/serviceabilitytools. Klik på SupportAssist, og klik derefter på SupportAssist til hjemme-pc'er.</p> <p> BEMÆRK: I SupportAssist skal du klikke på garantiens udløbsdato for at forny eller opgradere garantien.</p>
	<p>Dell Update</p> <p>Opdaterer computeren med vigtige rettelser og de nyeste enhedsdrivere, når de bliver tilgængelige. Du kan finde flere oplysninger om at anvende Dell Update i knowledge base-artiklen 000149088 på www.dell.com/support.</p>
	<p>Dell Digital Delivery</p> <p>Download softwareprogrammer, som du har købt, men som ikke er forhåndsinstalleret på computeren. Du kan finde flere oplysninger om at anvende Dell Digital Delivery i knowledge base-artiklen 000129837 på www.dell.com/support.</p>

Visninger af Inspiron 7306 2-in-1 Black

Højre



1. microSD-kortslot

Læser fra og skriver til microSD-kort. Computeren understøtter følgende korttyper:

- micro Secure Digital (mSD)
- micro Secure Digital High Capacity (mSDHC)
- micro Secure Digital Extended Capacity (mSDXC)

2. Headsetport

Tilslut hovedtelefoner eller headset (hovedtelefoner kombineret med mikrofon).

3. USB 3.2, 1. gen.-port

Tilslut udstyr som f.eks. ekstern storage og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

Venstre



1. Strøm- og batteristatusindikator

Viser computerens strøm- og batteritilstand.

Konstant hvid: Strømadapteren er tilsluttet og batteriet oplades.

Konstant ravgul: Batteriopladning er lav eller kritisk.

Slukket: Batteriet er fuldt opladet.

2. HDMI-port

Tilslut et tv, en ekstern skærm eller en anden HDMI-in-aktiveret enhed. Giver video- og lyd-output.

3. Thunderbolt 4 USB Type-C-port med strømforsyning

Understøtter USB4, 3. gen. Type-C, DisplayPort 2.0, Thunderbolt 4 og gør det også muligt at tilslutte til en ekstern skærm ved brug af en skærmadapter. Giver dataoverførselshastigheder på op til 20 Gbps for USB4, 3. gen. og op til 40 Gbps for Thunderbolt 4.


Understøtter strømforsyning, der giver en to-vejs strømforsyning mellem enheder. Leverer strømoutput på op til 5 V/3 A, der giver en hurtigere opladning.

BEMÆRK: Du kan slutte en Dell-dockingstation til Thunderbolt 4-portene. Se yderligere oplysninger i vidensartiklen [000124295](https://www.dell.com/support/000124295) i vores Knowledge Base på www.dell.com/support.

BEMÆRK: Der kræves en USB Type-C til DisplayPort-adapter (sælges separat) for at tilslutte en DisplayPort-enhed.

BEMÆRK: Tilslutning af en USB Type-C-strømadapter til denne port strømforsyner computeren og oplader også batteriet.

Bund

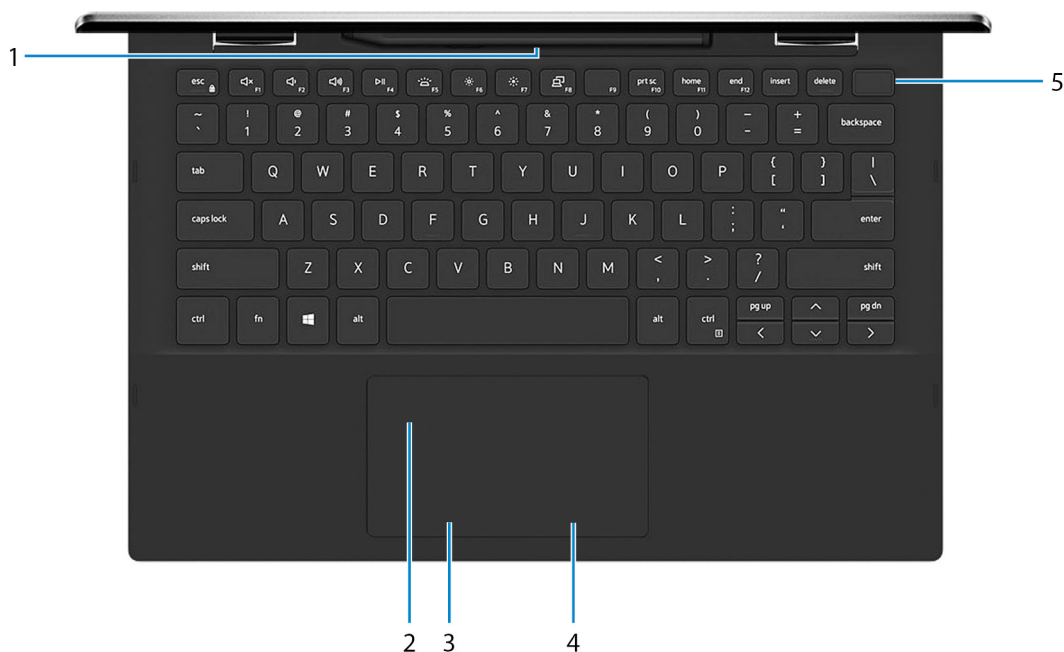

1. Penholder

Kan bruges til at oplade Active Pen. Placer Active Pen her efter brug.

2. Pegefelt

Flyt fingeren på pegefeltet for at flytte musemarkøren. Tryk for at venstreklikke, og tryk med to fingre for at højreklikke.

3. Område til venstreklik

Tryk for at venstreklikke.

4. Område til højreklik

Tryk for at højreklikke.

5. Tænd/sluk-knap med fingeraftrykslæser


Tryk for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i slumretilstand.

Når computeren er tændt, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at sætte computeren i slumretilstand. Hold tænd/sluk-knappen inde i 10 sekunder for at gennemtvinge slukning af computeren.

Sæt fingeren på tænd/sluk-knappen for at logge ind med fingeraftrykslæseren.

BEMÆRK: Du kan tilpasse tænd/sluk-knappens funktion i Windows. Du kan finde flere oplysninger i *Me and My Dell (Mig og min Dell)* på support.dell.com/manuals.

Skærm

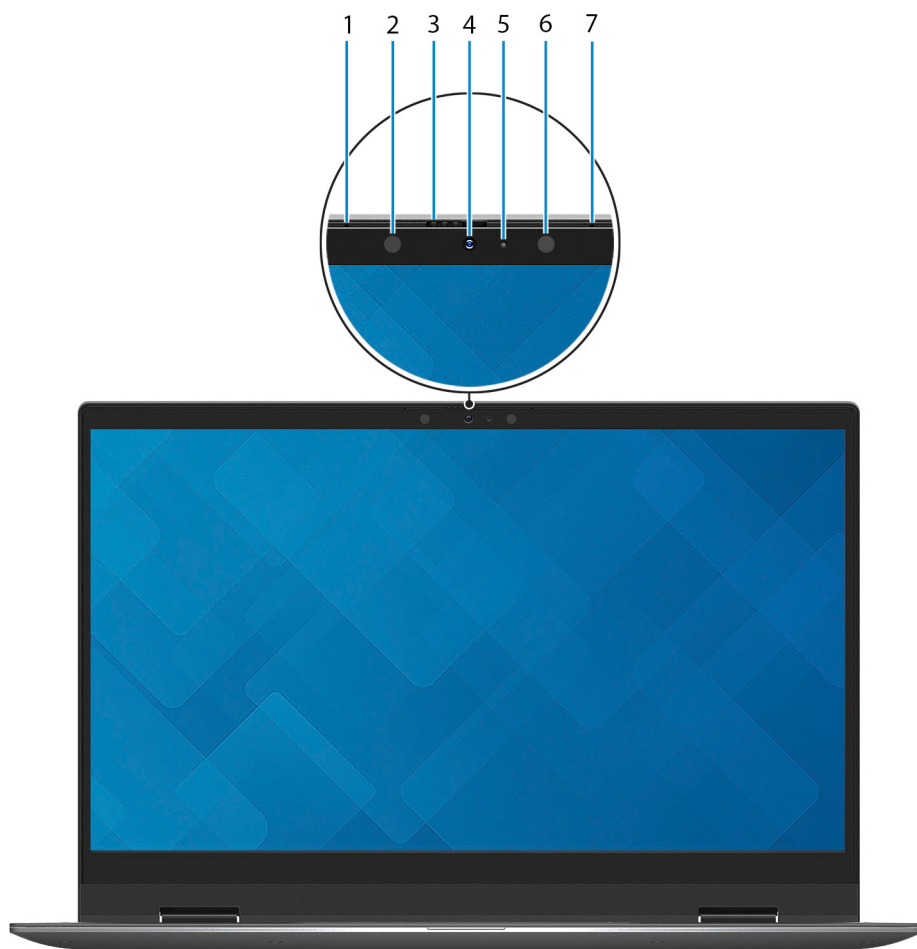

1. Venstre mikrofon

Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse og taleopkald.

2. Infrarød kilde

Udsender infrarødt lys, som gør det muligt for det infrarøde kamera at registrere og spore bevægelse.

3. Privatlivsdæksel

Skub privatlivsdækslet til side for at dække kameranlinsen og beskytte dit privatliv, når kameraet ikke er i brug.

4. Kamera (RGB og infrarød)

Dette kamera har både RGB-funktion med tre farvekanaler, der giver dig mulighed for at videochatte, tage billeder og optage videoer samt Infrarød-funktion (IR), der giver mulighed for Windows Hello-spring.

5. Kamerastatusindikator

Tænder, når kameraet er i brug.

6. Infrarød kilde

Udsender infrarødt lys, som gør det muligt for det infrarøde kamera at registrere og spore bevægelse.

7. Højre mikrofon

Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse og taleopkald.

Bund



1. Venstre højtaler

Giver lydudgangssignal.

2. Højre højtaler

Giver lydudgangssignal.

3. Servicekodemærke

Servicekoden er et unikt alfanumerisk id, der gør det muligt for Dells teknikere at identificere hardwarekomponenter i din computer og få adgang til garantioplysninger.

Funktioner

Notebook



Tablet




Fod



Telt



Sådan bruges privatlivsdækslet

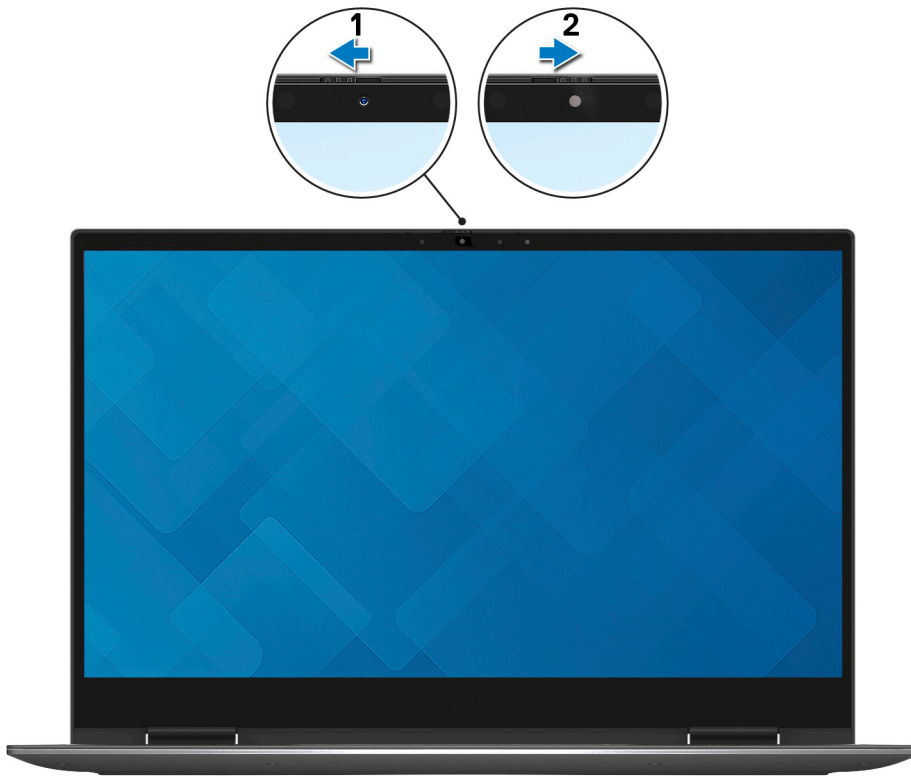

1. Skub privatlivsdækslet til venstre for at få adgang til kameraets linse.
2. Skub privatlivsdækslet til højre for at dække kameraets linse.

Dells genopladelige Active Pen

Dells genopladelige Active Pen er en enhed til digitalt input, som giver dig mulighed for at skrive og tegne. Den har et genopladeligt lithium-ion-batteri og understøtter Bluetooth 5.

Active Pens delelementer



1. Endeknap

Brug endeknapen til at slette indhold, som er skrevet på skærmen ved hjælp af pennen.

2. Active Pens statusindikator

Angiver Active Pens forskellige statusser som anført i følgende tabel.

BEMÆRK: Active Pens statusindikator er skjult. Den tænder kun, når der er en aktivitet i gang, som f.eks. Bluetooth-parring, visning af lavt batteriniveau, eller når batteriet oplades.

Tabel 2. Active Pens statusindikator

Aktivitet	Indikatorstatus	Hvad betyder det?
Bluetooth-parring	Hvid – Blinker kontinuerligt langsomt (svag til meget lys) med hvidt lys i 60 sekunder.	Active Pen er i parringstilstand.
Bluetooth-parring	Hvid – Lyser konstant hvidt i 3 sekunder og slukker	Der er oprettet forbindelse via Bluetooth.
Lavt batteriniveau	Gul – Blinker gult i 5 sekunder og slukker	Batteriniveauet er lavt eller mindre end 10 %.
Oplader	Hvid – Lyser konstant	Active Pen oplader og slukker, når opladningen er gennemført.
Windows Ink-apps	Hvid – Blinker én gang	Windows Ink-apps vises.
Genoprettelse af Bluetooth-forbindelse mislykkedes	Gul – Blinker kontinuerligt	Angiver, at genoprettelse af Bluetooth-forbindelse mislykkedes.

3. Pogo-ben (2)

Muliggør, at Active Pen kan oplades, når pennen placeres i holderen.

BEMÆRK: Sørg for, at begge pogo-ben på Active Pen er rettet ind med kontaktpunkterne på penholderen.

4. Penknap


Denne knap åbner genvejsmenuen eller muliggør højreklik.

5. Spids

Brug spidsen til at flytte markøren på berøringsskærmen. Giver dig mulighed for at skrive, tegne og vælge objekter.

Parring af Active Pen med ny computer


Brug af penholderen

 **BEMÆRK:** Sørg for, at Bluetooth på computeren er slået til, før du gør følgende.

Du skal gøre følgende for at parre Active Pen på en ny computer:

1. Placer Active Pen i penholderen.
Vis meddelelser om tilslutning ved hjælp af Swift Pair vises i højre side af proceslinjen.
2. Klik på **Ja**.
Ny Bluetooth fundet vises i højre side af proceslinjen.
3. Klik på **Tilslut**.

Brug af endeknappen


 **BEMÆRK:** Sørg for, at Bluetooth på computeren er slået til, før du gør følgende.

Du skal gøre følgende for at parre Active Pen til en ny computer ved hjælp af endeknappen:

1. Tryk og hold endeknappen nede i fem sekunder, indtil LED'en begynder at blinke hvidt.
Vis meddelelser om tilslutning ved hjælp af Swift Pair vises i højre side af proceslinjen.
2. Klik på **Ja**.
Ny Bluetooth fundet vises i højre side af proceslinjen.
3. Klik på **Tilslut**.

Parring af Active Pen med eksisterende computer


Brug af penholderen

 **BEMÆRK:** Sørg for, at Bluetooth på computeren er slået til, før du gør følgende.

Du skal gøre følgende for at parre Active Pen til en eksisterende computer:

1. Placer Active Pen i penholderen.
På proceslinjen vises en meddelelse om at tilføje Bluetooth eller andre enheder.
2. Klik på **Tilføj Bluetooth eller andre enheder**.
Vinduet **Tilføj en enhed** vises.
3. Klik på **Bluetooth**.
En liste over Bluetooth-aktiverede enheder i nærheden vises.
4. Klik på **PN771M Pen** fra listen over viste enheder.
5. Klik på **Tilslut**, og klik derefter på **Færdig**.

Brug af endeknappen

 **BEMÆRK:** Sørg for, at Bluetooth på computeren er slået til, før du gør følgende.

Du kan også parre Active Pen til en eksisterende computer ved hjælp af endeknappen.

1. Tryk og hold endeknappen nede i fem sekunder, indtil LED'en begynder at blinke hvidt.
Meddelelsen **Ny Bluetooth-pen fundet** vises på proceslinjen.
2. Klik på **Tilføj Bluetooth eller andre enheder**.
Vinduet **Tilføj en enhed** vises.
3. Klik på **Bluetooth**.

En liste over Bluetooth-aktiverede enheder i nærheden vises.

4. Klik på **PN771M Pen** fra listen over viste enheder.
5. Klik på **Tilslut**, og klik derefter på **Færdig**.

Genoprettelse af Bluetooth-forbindelse til Active Pen

Hvis Active Pen er uden for Bluetooth-rækkevidde, kan du genoprette Active Pens forbindelse til computeren.

Brug af penholderen

BEMÆRK: Sørg for, at Bluetooth på computeren er slået til, før du gør følgende.

Gør følgende for at genoprette forbindelse til Bluetooth:

1. Placer Active Pen i penholderen.
2. Klik på **Bluetooth** og så på **Gå til indstillinger** i proceslinjen. Vinduet **Bluetooth og andre enheder** vises.
3. I vinduet **Bluetooth og andre enheder** skifter Active Pens status fra parret til tilsluttet.

Brug af endeknappen

BEMÆRK: Sørg for, at Bluetooth på computeren er slået til, før du gør følgende.

Du kan også genoprette forbindelsen til Active Pen ved hjælp af endeknappen.

1. Tryk én gang på endeknappen, indtil LED'en begynder at blinke hvidt.
2. Klik på **Bluetooth** og så på **Gå til indstillinger** i proceslinjen. Vinduet **Bluetooth og andre enheder** vises.
3. I vinduet **Bluetooth og andre enheder** skifter Active Pens status fra parret til tilsluttet.

Opladning af Active Pen

Du skal gøre følgende for at oplade Active Pen:

1. Ret de to pogo-ben på Active Pen ind med kontaktpunkterne på Active Pen-holderen.
2. Placer Active Pen i Active Pen-holderen. Active Pen begynder at oplade.

BEMÆRK: Den estimerede tid, som det tager at oplade Active Pen, vises i følgende tabel.

Tabel 3. Opladningstid

Estimeret opladningstid	Batteriladningsstatus
5 minutter	0 % til 20 %
30 minutter	0 % til 98%
45 minutter	100 %

Kontrol af Active Pens batteristatus

Brug af Windows-indstillinger

Du kan se Active Pens batteristatus i vinduet **Bluetooth og andre enheder**.

1. Klik på **Indstillinger**.
2. Klik på **Bluetooth og andre enheder**.
Active Pens batteristatus vises under **Mus, tastatur og pen**.

Brug af Windows-proceslinjen

Du kan også se Active Pens batteristatus fra proceslinjen.

1. Klik på **Bluetooth-enheder** på proceslinjen.
2. Klik på **Vis Bluetooth-enheder**.
Vinduet **Bluetooth og andre enheder** vises. Batteristatus for Active Pen vises under kategorien **Mus, tastatur og pen**.

Active Pens funktioner

BEMÆRK: Active Pens funktioner, som er anført nedenfor, er kun tilgængelige i understøttede programmer, som f.eks. Microsoft Whiteboard.

1. Tegn

Placer Active Pens spids på skærmen, og begynd at tegne.




2. Aktivering af højreklik

- a. Tryk og hold penknappen på Active Pen nede.
- b. Tryk med Active Pens spids på skærmen én gang for at højreklikke.



3. Markér indhold

- a. Tryk og hold penknappen på Active Pen nede.
- b. Placer Active Pens spids på skærmen, og bliv ved med at bevæge den for at markere indhold.

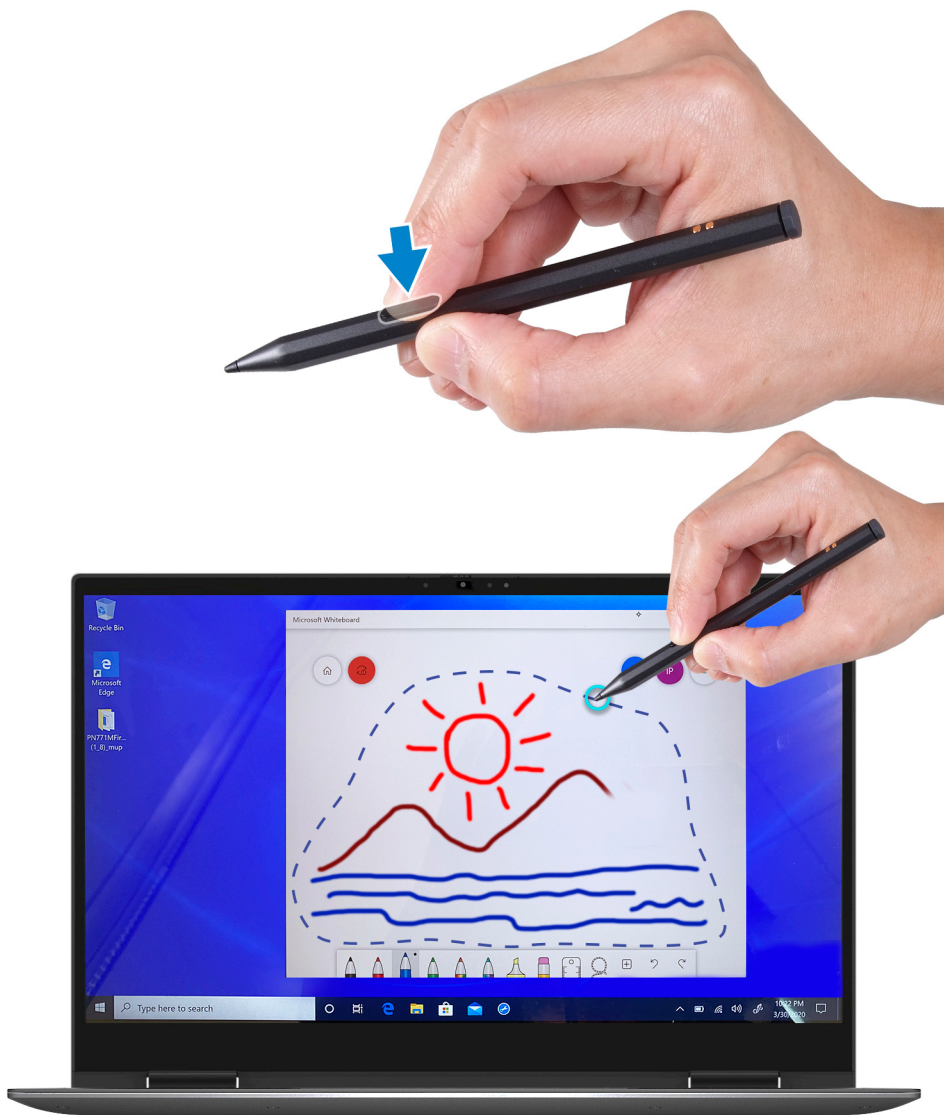

4. Slet

Placer Active Pens endeknap på skærmen, og bliv ved med at bevæge den for at slette indhold.



Konfiguration af endeknappen i Windows

Når Active Pen danner par med en anden enhed ved hjælp af Windows, understøtter den genveje i Windows Ink-arbejdsområdet. Du kan konfigurere genvejene som anført nedenfor.

1. Klik på **Start**.
2. Vælg **Indstillinger** .
Settings-vinduet vises.
3. Klik på **Pen og Windows Ink**.
Vinduet **Pen og Windows Ink** vises.

Konfiguration af endeknappen i Pen og Windows Ink

1. Klik én gang

Når du klikker én gang med endeknappen, aktiveres skærmmklipping som standard. Placer derefter spidsen af Active Pen på skærmen, og tegn det område, som du vil klippe.

BEMÆRK: Du kan også konfigurere endeknappen til at åbne andre programmer, som f.eks. Windows Ink Workspace, OneNote, Start en klassisk app eller Start en universalapp, med et enkelt tryk.

2. Dobbeltklik

Når du klikker på endeknappen to gange, aktiveres skærmmklipping, og når du er færdig med at klippe, åbner den Snip & Sketch-programmet til redigering.

BEMÆRK: Du kan også konfigurere den til at åbne andre programmer, som f.eks. Windows Ink Workspace, OneNote, Start en klassisk app eller Start en universalapp, samt med start, Microsoft Whiteboard, Sticky Notes og Snip & Sketch, så du kan redigere dine klippede billeder med et dobbeltklik på endeknappen.

3. Tryk og hold

Et langt tryk med endeknappen åbner Sticky Notes som standard.

BEMÆRK: Du kan også konfigurere den til at åbne andre programmer, som f.eks. Windows Ink Workspace, OneNote, Start en klassisk app eller Start en universalapp, samt med start, Microsoft Whiteboard, Sticky Notes og Snip & Sketch med et dobbeltklik på endeknappen.

Specifikationer for Active Pen

Følgende oversigt viser specifikationerne for Active Pen på din Inspiron 7306 2-in-1 Black.

Tabel 4. Specifikationer for Active Pen

Beskrivelse	Værdier
Model	PN771M
Mål:	
Længde	137,05 mm (5,39")
Diameter	9 mm (0,35")
Vægt	14 g (0,031 lbs)
Trådløs	Bluetooth 5
Trådløst driftsområde	10 m (32,81 ft.)
Minimumshøjde for registrering af pennens spids	8 mm (0,31")
Batterier	Indbygget genopladeligt lithium-ion-batteri
Understøttet operativsystem	<ul style="list-style-type: none">Windows 10Windows 11

Fejlfinding af Active Pen

Tabel 5. Fejlfinding af Active Pen

Problem	Mulige årsager	Mulige løsninger
Active Pen fungerer ikke	Det indbyggede lithium-ion-batteri er løbet tør for strøm	Placer Active Pen i penholderen for at oplade den, og prøv igen. BEMÆRK: Sørg for altid at placere Active Pen i penholderen, når den ikke er i brug.
Penknappens standardfunktioner fungerer ikke	Funktionerne understøttes ikke af programmet	Test penknappens funktion ved hjælp af Microsoft OneNote eller et andet program, der understøtter disse funktioner.

Table 5. Fejlfinding af Active Pen (fortsat)


Problem	Mulige årsager	Mulige løsninger
Et enkelt tryk på endeknappen åbner ikke det ønskede program	<ul style="list-style-type: none">• Programmet er ikke installeret.• Active Pen er ikke parret med computeren.	<ul style="list-style-type: none">• Sørg for, at programmet er installeret på computeren.• Sørg for, at Active Pen er parret med computeren. Se Parring af Active Pen for flere oplysninger.
Når jeg trykker på endeknappen to gange, tages der ikke et skærmbillede	<ul style="list-style-type: none">• Active Pen er ikke parret med computeren.• Windows-opdatering KB2968599 er ikke installeret på computeren.	<ul style="list-style-type: none">• Installer den nyeste Bluetooth-driver på computeren.• Installer Windows-opdateringen KB2968599 fra Microsofts website.
Kan ikke parre Active Pen med computeren	<ul style="list-style-type: none">• Enheden, som du prøver at parre Active Pen med, understøttes ikke.• Den nyeste Bluetooth-driver er ikke installeret på computeren.	<ul style="list-style-type: none">• Active Pen fungerer kun med Inspiron 7306 2-in-1 Black.• Installer den nyeste Bluetooth-driver på computeren.
Listen over Bluetooth-enheder viser Active Pen som "Ikke tilsluttet"	Active Pen er ikke parret korrekt med computeren.	<ul style="list-style-type: none">• Installer den nyeste Bluetooth-driver på computeren.• Fjern Active Pen fra listen over tilgængelige Bluetooth-enheder, og par den igen. Se Genoprettelse af Bluetooth-forbindelse til Active Pen.

Specifikationer for Inspiron 7306 2-in-1 Black

Mål og vægt

Følgende skema viser højden, bredden, dybden og vægten for din Inspiron 7306 2-in-1 Black.

Tabel 6. Mål og vægt

Beskrivelse	Værdier
Højde:	
Højde fortil	15,94 mm (0,63")
Bagsidens højde	16,74 mm (0,66")
Bredde	305,20 mm (12,02")
Dybde	206,40mm (8,13")
Vægt (maksimum)	1,37 kg (3,02 lb)
	 BEMÆRK: Computerens vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.

Processor

Følgende tabel viser oplysninger om de processorer, der understøttes af Inspiron 7306 2-in-1 Black.

Tabel 7. Processor

Beskrivelse	Valgmulighed ét	Valgmulighed to
Processortype	11. generation af Intel Core i5-1135G7	11. generation af Intel Core i7-1165G7
Processorens effektforbrug	15 W	15 W
Antal processorkerner	4	4
Antal processortråde	8	8
Processorhastighed	Op til 4,2 GHz	Op til 4,7 GHz
Processorcache	8 MB	12 MB
Integreret grafikort	Intel Iris Xe-grafikkort	Intel Iris Xe-grafikkort

Chipsæt

Følgende tabel viser oplysningerne om det chipsæt, der understøttes på din Inspiron 7306 2-in-1 Black.

Tabel 8. Chipsæt

Beskrivelse	Værdier
Chipsæt	Integreret i processoren
Processor	11. generation af Intel Core i5/i7
DRAM-busbredde	128-bit
Flash EPROM	16+8 MB
PCIe-bus	Op til 3. gen.

Operativsystem

Inspiron 7306 2-in-1 Black understøtter følgende operativsystemer:

- Windows 11 Home, 64-bit
- Windows 11 Pro, 64-bit
- Windows 11 Pro National Academic, 64-bit
- Windows 10 Home, 64-bit
- Windows 10 Pro, 64-bit

Hukommelse

Følgende tabel viser hukommelsesspecifikationerne for Inspiron 7306 2-in-1 Black.

Tabel 9. Hukommelsesspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Hukommelsesslots	Ingen hukommelsesslots i BEMÆRK: Hukommelsesmodulet er integreret i systemkortet.
Hukommelsestype	Dual Channel LPDDR4x
Hukommelseshastighed	4267 MHz
Maksimumkonfiguration af hukommelse	16 GB
Minimumkonfiguration af hukommelse	8 GB
Hukommelsesstørrelse pr. slot	4 GB og 8 GB
Understøttede hukommelseskonfigurationer	<ul style="list-style-type: none"> • 8 GB, 2 x 4 GB, LPDDR4x, 4267 MHz, Dual Channel • 16 GB, 2 x 8 GB, LPDDR4x, 4267 MHz, Dual Channel

Eksterne porte

Følgende tabel viser de eksterne porte på Inspiron 7306 2-in-1 Black.


Tabel 10. Eksterne porte

Beskrivelse	Værdier
USB-porte	<ul style="list-style-type: none"> En USB 3.2, 1. gen.-port En Thunderbolt 4 Type-C-port med strømforsyning
Lydport	En headset-port (høretelefoner- og mikrofon-kombination)
Videoport	En HDMI 2.0-port
Mediekortlæser	En slot til microSD-kort
Docking-port	Understøttes ikke
Strømadapterport	Understøttes via USB Type C (65 W)
Sikkerhed	Understøttes ikke

Interne slotte

Følgende tabel viser de interne slotte på Inspiron 7306 2-in-1 Black.

Tabel 11. Interne slotte

Beskrivelse	Værdier
M.2	<ul style="list-style-type: none"> En M.2 2230-slot til Wi-Fi- og Bluetooth-kombinationskort En M.2 2280-slot til solid state-drev/Intel Optane-hukommelse/Intel Optane-storage <p> BEMÆRK: Du kan få flere oplysninger om de forskellige typer M.2-kort i Knowledge Base-artiklen 000144170 på www.dell.com/support.</p>

Trådløs modul

Følgende tabel viser WLAN-modulerne (Wireless Local Area Network), der understøttes på din Inspiron 7306 2-in-1 Black.

 **BEMÆRK:** Det trådløse modul er integreret i systemkortet.

Tabel 12. Trådløse modulspekifikationer

Beskrivelse	Værdier
Modelnummer	Intel AX201
Overførselshastighed	Op til 2400 Mbps
Understøttede frekvensbånd	2,4 GHz/5 GHz
Trådløse standarder	<ul style="list-style-type: none"> WiFi 802.11a/b/g Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)
Kryptering	<ul style="list-style-type: none"> 64-bit/128-bit WEP AES-CCMP TKIP
Bluetooth	Bluetooth 5

Audio (Lyd)

Følgende tabel viser lydspecifikationerne til din Inspiron 7306 2-in-1 Black.

Tabel 13. Lydspecifikationer

Beskrivelse		Værdier
Lydkort		Realtek ALC3254
Stereokonvertering		Understøttet
Internt lydinterface		HD-lyd
Ekstern lydinterface		Universelt lydстик
Antal højtalere		To
Intern højttalerforstærker		Understøttet
Eksterne volumenkontroller		Tastaturets genvejsbetjening
Højttaleroutput:		
	Gennemsnitlig højtalereffekt	2 W
	Maksimale højtalereffekt	2,5 W
Subwoofer-output		Understøttes ikke
Mikrofon		To systemmikrofoner

Opbevaring

Dette afsnit indeholder en liste over harddisk-valgmuligheder til din Inspiron 7306 2-in-1 Black.

Din Inspiron 7306 2-in-1 Black understøtter en af følgende harddiskkonfigurationer:

- Et M.2 2230/2280-solid state-drev
- En M.2 2280 Intel Optane-hukommelse H10

Det primære drev til Inspiron 7306 2-in-1 Black varierer afhængigt af lagerkonfigurationen. For computere:

- med M.2 2230/2280-solid state-drevet er solid state-drevet det primære drev.
- med M.2 2280 Intel Optane-hukommelsen H10 er Intel Optane-hukommelsen det primære drev.

Tabel 14. Lagerspecifikationer

Lagertype	Grænsefladetype	Kapacitet
Et M.2 2230 PCIe NVMe-solid state-drev	PCIe gen. 3 x 4 NVMe, op til 32 Gbps	Op til 512 GB
Et M.2 2280 PCIe NVMe-solid state-drev	PCIe gen. 3 x 4 NVMe, op til 32 Gbps	Op til 2 TB
Et M.2 2280 Intel Optane-hukommelse H10 med solid state-storage	PCIe gen. 3 x 2 NVMe, op til 32 Gbps	Op til 1 TB

Intel Optane-hukommelse H10 med solid-state-lager (valgfrit)

Intel Optane-hukommelsesteknologi anvender 3D XPoint-hukommelsesteknologi og -funktioner som ikke-flygtig lagercache/accelerator og/eller lagerenhed, alt efter hvilken Intel Optane-hukommelse der er installeret på din computer.

Intel Optane H10-hukommelse med solid state-storage fungerer kun som ikke-flygtig lagercache/accelerator (hvilket giver mulighed for øgede læse-/skrivehastigheder til harddisklagring) og en solid state-storageløsning. Den hverken udskifter eller tilføjer til hukommelsen (RAM) installeret på din computer.

Tabel 15. Specifikationer for Intel Optane H10-hukommelse med solid state-storage

Beskrivelse	Værdier
Grænseflade	PCIe Gen3 x4 NVMe
Stik	M.2
Formfaktor	2280
Kapacitet (Intel Optane-hukommelse)	Op til 32 GB
Kapacitet (solid state-storage)	Op til 1 TB

BEMÆRK: Intel Optane H10-hukommelse med solid state-storage er understøttet på computere, som opfylder følgende krav:

- 9. generation af Intel Core i3/i5/i7 processorer eller højere
- Windows 10 64-bit version eller højere
- Intel Rapid Storage Technology-driver version 15.9.1.1018 eller højere

Mediekortlæser

Følgende tabel viser, hvilke mediekort der understøttes på din Inspiron 7306 2-in-1 Black.

Tabel 16. Specifikationer for mediekortlæser

Beskrivelse	Værdier
Mediekorttype	En slot til microSD-kort
Mediekort, der understøttes	<ul style="list-style-type: none">• micro Secure Digital (mSD)• micro Secure Digital High Capacity (mSDHC)• micro Secure Digital Extended Capacity (mSDXC)
BEMÆRK:	Den maksimale kapacitet, der understøttes af mediekortet, varierer alt efter standarden af det mediekort, der er installeret i din computer.

Tastatur

Følgende tabel viser tastaturspecifikationerne til Inspiron 7306 2-in-1 Black.

Tabel 17. Tastaturspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Tastaturtype	Baggrundsoplyst tastatur
Tastatur-layout	QWERTY

Tabel 17. Tastaturspecifikationer (fortsat)

Beskrivelse	Værdier
Antal taster	<ul style="list-style-type: none"> USA og Canada: 81 taster Storbritannien: 82 taster
Tastaturstørrelse	<p>X=18,7 mm mellem midten af tasterne</p> <p>Y= 18,05 mm mellem midten af tasterne</p>
Tastaturgenveje	<p>Nogle taster på dit tastatur har to symboler. Disse taster kan bruges til at skrive alternative tegn eller til at udføre sekundære funktioner. Tryk på Shift og den ønskede tast for at skrive det alternative tegn. For at udføre sekundære funktioner skal du trykke på Fn og den ønskede tast.</p> <p>BEMÆRK: Du kan definere den primære funktion for funktionstasterne (F1-F12) ved at ændre Function Key Behavior (funktionstastens funktion) i BIOS-konfigurationsprogrammet.</p> <p>Du finder yderligere oplysninger i afsnittet om tastaturgenveje. Tastaturgenveje.</p>

Kamera

Følgende tabel viser kameraspecifikationerne til din Inspiron 7306 2-in-1 Black.

Tabel 18. Kameraspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Antal kameraer	Et
Kameratype	RGB-infrarødt (RGB-IR) HD-kamera
Kameraets placering	Forside
Kamerasensortype	CMOS-sensorteknologi
Kameraopløsning:	
Stillbillede	0,92 megapixel
Video	1280 x 720 (HD) ved 30 fps
Opløsning til infrarødt kamera:	
Stillbillede	0,23 megapixel
Video	640 x 360 ved 30 FPS
Diagonal synsvinkel:	
Kamera	77,7 grader
Infrarødt kamera	77,7 grader

Pegefelt

Følgende tabel viser specifikationerne for pegefeltet til din Inspiron 7306 2-in-1 Black.


Tabel 19. Specifikationer for pegefelt

Beskrivelse		Værdier
Pegefeltopløsning:		
	Horisontalt	1920
	Lodret	1080
Pegefeltdimensioner:		
	Horisontalt	105 mm (4,13")
	Lodret	60 mm (2,36 tommer)
Pegefeltbevægelser		Få flere oplysninger om pegefeltbevægelser til Windows i Microsofts Knowledge Base-vidensartikel 4027871 på support.microsoft.com .

Strømadapter

Følgende skema viser strømadapterspecifikationer for Inspiron 7306 2-in-1 Black.

Tabel 20. Strømadapterspecifikationer

Beskrivelse		Værdier
Type		65 W
Indgangsspænding		100-240 VAC
Indgangsfrekvens		50-60 Hz
Indgangsstrøm (maksimum)		1,50 A
Udgangsstrøm (kontinuerligt)		3,25 A
Nominel udgangsspænding		20 VDC
Temperaturområde:		
	Drift	0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)
	Storage	-40 °C til 70 °C (-40 °F til 158 °F)
 FORSIGTIG: Drifts- og opbevaringstemperaturerne kan variere komponenter imellem, så drift eller opbevaring uden for disse intervaller kan have indflydelse på de specifikke komponenters ydelse.		



Batteri

Følgende tabel viser batterispecifikationerne til din Inspiron 7306 2-in-1 Black.

Tabel 21. Batterispecifikationer

Beskrivelse		Værdier
Batteritype		60 Wh, 4 celled "smart" litium-ion
Batterispænding		7,60 VDC

Tabel 21. Batterispecifikationer (fortsat)

Beskrivelse		Værdier
Batterivægt (maks.)		0,27 kg (0,59 lb)
Batterimål:		
	Højde	5,70 mm (0,22")
	Bredde	238 mm (9,37")
	Dybde	95,90 mm (3,77")
Temperaturområde:		
	Drift	0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)
	Storage	-40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)
Batterilevetid		Varierer alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.
Batteriopladningstid (omtrentlig)		4 timer (når computeren er slukket)
 BEMÆRK: Kontrollér opladningstiden, varigheden, start- og sluttidspunkt osv. ved brug af Dell Power Manager-applikationen. Få mere at vide om Dell Power Manager under <i>Me and My Dell</i> på www.dell.com .		
Møntcellebatteri		CR2032
 FORSIGTIG: Drifts- og opbevaringstemperaturerne kan variere komponenter imellem, så drift eller opbevaring uden for disse intervaller kan have indflydelse på de specifikke komponents ydelse.		

Skærm

Følgende tabel viser skærmspecifikationerne til Inspiron 7306 2-in-1 Black.

Tabel 22. Skærmspecifikationer

Beskrivelse		Valgmulighed ét	Valgmulighed to
Skærmtype		Full High Definition (FHD) på 13,3"	Ultra High Definition (UHD) på 13,3"
Skærmpanelteknologi		Bred visningsvinkel (WVA)	Bred visningsvinkel (WVA)
Skærmpanelets mål (aktivt område):			
	Højde	165,24 mm (6,51 tommer)	165,24 mm (6,51 tommer)
	Bredde	293,76 mm (11,57 tommer)	293,76 mm (11,57 tommer)
	Diagonalt	337,82 mm (13,30 tommer)	337,82 mm (13,30 tommer)
Skærmpanelets indbyggede opløsning		1920 x 1080	3840 x 2160
Luminans (typisk)		300 nit	300 nit
Megapixel		2,07	8,29
Farveområde		100 % (sRGB)	100 % (sRGB)

Tabel 22. Skærmspecifikationer (fortsat)

Beskrivelse	Valgmulighed ét	Valgmulighed to
Pixel per tomme (PPI)	166	332
Kontrastforhold (min.)	800:1	1000:1
Svartid (maks.)	35 ms	35 ms
Opdateringshastighed	60 Hz	60 Hz
Horisontal synsvinkel	80 +/-	80 +/-
Lodret synsvinkel	80 +/-	80 +/-
Pixelafstand	0,15 mm	0,08 mm
Strømforsøg (maksimum)	1,99 W	4,6 W
Antirefleks vs. blank finish	TrueLife	TrueLife
Touch-muligheder	Ja	Ja

Fingeraftryklæser

Følgende tabel viser specifikationerne for fingeraftryklæseren på Inspiron 7306 2-in-1 Black.

BEMÆRK: Fingeraftryklæseren findes på tænd/sluk-knappen

Tabel 23. Specifikationer for fingeraftryklæser

Beskrivelse	Værdier
Fingeraftryksflæserens sensorteknologi	Kapacitiv
Fingeraftryksflæserens sensoropløsning	500 dpi
Fingeraftryksflæserens sensor-pixelstørrelse	80 x 64

GPU – indbygget

Følgende tabel viser specifikationerne for den indbyggede grafikprocessorenhed (GPU), der understøttes på din Inspiron 7306 2-in-1 Black.

Tabel 24. GPU – indbygget

Controller	Hukommelsesstørrelse	Processor
Intel Iris Xe-grafikkort	Delt systemhukommelse	11. generation af Intel Core i5/i7

Drifts- og opbevaringsmiljø

Denne tabel viser drifts- og opbevaringspecifikationerne for din Inspiron 7306 2-in-1 Black.

Luftbåret forureningsniveau: G1 som defineret i ISA-S71.04-1985

Table 25. Computermiljø

Beskrivelse	Drift	Opbevaring
Temperaturområde	0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)	-40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)
Relativ luftfugtighed (maksimum)	10-90 % (ikke-kondenserende)	0-95 % (ikke-kondenserende)
Vibration (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stød (maksimum)	110 G†	160 G†
Højdeområde	-15.2 m til 3048 m (-49.87 ft til 10.000 ft)	-15.2 m til 10.668 m (-49.87 ft til 35.000 ft)

* Målt ved brug af et vilkårligt vibrationspektrum, der simulerer brugermiljøet.

† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i funktion.

Tastaturgenveje

BEMÆRK: Tegn på tastaturet kan være anderledes afhængigt af konfiguration af tastatursprog. Taster, der bruges som genvejstaster, forbliver de samme med alle sprogkonfigurationer.





















Nogle taster på dit tastatur har to symboler. Disse taster kan bruges til at skrive alternative tegn eller til at udføre sekundære funktioner. Symbolet på den nederste del af tasten henviser til det tegn, der skrives, når tasten trykkes. Hvis du trykker på shift og tasten, skrives symbolet vist på den øverste del af tasten. For eksempel, hvis du trykker på **2**, skrives **2**; hvis du trykker på **Shift + 2**, skrives **@**.

Tasterne F1-F12 øverst på tastaturet er funktionstaster til multimediestyring, som ikonet nederst på tasten angiver. Tryk på funktionstasten for at aktivere funktionen angivet på ikonet. For eksempel vil tryk på F1 slå lyden fra (se nedenstående tabel).




Men hvis funktionstasterne F1-F12 skal bruges til specifikke softwareprogrammer, kan multimediefunktionen deaktiveres ved at trykke på **Fn + Esc**. Derefter kan multimediestyringen benyttes ved at trykke på **Fn** og den respektive funktionstast. For eksempel kan lyden slås fra ved at trykke på **Fn + F1**.

BEMÆRK: Du kan også definere den primære funktion for funktionstasterne (F1-F12) ved at ændre **Function Key Behavior (Funktionstastens funktion)** i BIOS-opsætningsprogrammet.

Tabel 26. Liste med tastaturgenveje



















Funktionstast	Omdefineret tast (til multimediestyring)	Funktion
		Slå lyden fra
		Formindsk lydstyrke
		Forøg lydstyrke
		Afspille/Pause
		Skift mellem tastaturets baggrundsbelysning (valgfrit tilbehør)
		Formindske lysstyrke
		Forøg lysstyrke
		Skift til ekstern skærm
		Udskriv skærbillede
		Start

Tabel 26. Liste med tastaturgenveje (fortsat)

Funktionstast	Omdefineret tast (til multimediestyring)	Funktion
	 + 	Slut

Fn-tasten bruges også med bestemte taster på tastaturet for at benytte andre sekundære funktioner.

Tabel 27. Liste med tastaturgenveje



Funktionstast	Funktion
 + 	Pause/Skift
 + 	Slumre
 + 	Skift mellem indikator for strøm- og batteristatus
 + 	Aktivér/deaktiver Scroll Lock
 + 	Systemanmodning
 + 	Åbn programmenuen
 + 	Tænd/sluk for FN-tastlås
 + 	Side op
 + 	Side ned

Rekvirere hjælp og kontakte Dell

Selvhjælpsressourcer


Du kan få oplysninger og hjælp til Dell-produkter og services ved at bruge disse selvhjælpsressourcer:


Tabel 28. Selvhjælpsressourcer

Selvhjælpsressourcer	Ressourceplacering
Information om Dells produkter og services	www.dell.com
Min Dell-app	
Tips	
Kontakt supportten	Indtast <code>Contact Support</code> i en Windows-søgning, og tryk på Enter.
Online-hjælp til operativsystem	www.dell.com/support/windows
Få adgang til førsteklasses løsninger, fejlsøgning, drivere og downloads, og få mere at vide om din computer gennem videoer, vejledninger og dokumenter.	Din Dell-computer har et unikt id i form af en servicekode eller et ekspresservicenummer. Hvis du vil se relevante supportressourcer for din Dell-computer, skal du indtaste din servicekode eller dit ekspresservicenummer på www.dell.com/support . Hvis du har brug for nærmere oplysninger om, hvordan du finder servicekoden på din computer, kan du se Find servicekoden på din pc .
Dell Knowledge Base-artikler indeholder oplysninger om mange computerproblemer	<ol style="list-style-type: none"> Gå til www.dell.com/support. I menulinjen øverst på supportsiden skal du vælge Support > Knowledge Base. I søgefeltet på Knowledge Base-siden skal du indtaste nøgleordet, emnet eller modelnummeret og derefter klikke eller trykke på søgeikonet for at få vist de relaterede artikler.

Kontakt Dell

For at kontakte Dells salg, Dells tekniske support, eller Dells kundeservice se www.dell.com/contactdell.

 **BEMÆRK:** Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande/regioner og produkter, og visse tjenester er muligvis ikke tilgængelige i dit land/område.

 **BEMÆRK:** Hvis du ikke har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktoplysninger på købskvitteringen, pakkelisten, fakturaen eller i Dells produktkatalog.