

# Inspiron 7386

Oppsett og spesifikasjoner



## Merknader, forholdsregler og advarsler

 **MERK:** En merknad inneholder viktig informasjon som hjelper deg med å bruke ditt produkt mer effektivt.

 **FORSIKTIG:** En FORHOLDSREGEL angir enten potensiell fare for maskinvaren eller for tap av data og forteller hvordan du kan unngå problemet.

 **ADVARSEL:** En ADVARSEL angir potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller død.

© 2018–2019 Dell Inc. eller dets datterselskaper. Med enerett. Dell og EMC og andre varemerker er varemerker for Dell Inc. eller dets datterselskaper. Andre varemerker kan være varemerker for deres respektive eiere.

# Innholdsfortegnelse

<b>1 Konfigurer Inspiron 7386</b>	<b>5</b>
<b>2 Opprette en USB-gjenopprettingsstasjon for Windows</b>	<b>7</b>
<b>3 Visninger av Inspiron 7386</b>	<b>8</b>
Høyre	8
Venstre	8
Sokkel	9
Skjerm	10
Bunn	10
Moduser	11
Bærbar PC	11
Nettbrett	11
Fot	11
Telt	12
<b>4 Spesifikasjoner for Inspiron 7386</b>	<b>13</b>
Datamaskinmodell	13
Dimensjoner og vekt	13
Prosessorer	13
Brikkesett	14
Operativsystem	14
Minne	14
Porter og kontakter	14
Kommunikasjon	15
Trådløsmodul	15
Audio	15
Oppbevaring	16
Mediekortleser	16
Tastatur	16
Kamera	17
Pekeflate	17
Bevegelser på styreplaten	18
Strømadapter	18
Batteri	18
Skjerm	19
Fingeravtrykksleser	20
Video	20
Datamaskinens omgivelser	20
<b>5 Hurtigtaster</b>	<b>21</b>
<b>6 Få hjelp og kontakte Dell</b>	<b>23</b>

Ressurser for selvhjelp.....	23
Kontakte Dell.....	23

# Konfigurer Inspiron 7386

**ⓘ | MERK:** Bildene i dette dokumentet kan avvike fra datamaskinen avhengig av konfigurasjonen som er bestilt.

- 1 Koble til strømadapteren, og trykk på strømknappen.



**ⓘ | MERK:** For å konservere batteristrøm, kan batteriet angi strømsparingsmodus. Koble til strømadapteren, og trykk på strømknappen for å slå på datamaskinen.

- 2 Fullfør installasjonen av Windows.

Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigurasjonen. Under konfigurasjonen anbefaler Dell at du:

- Kobler deg til et nettverk for Windows-oppdateringer.

**ⓘ | MERK:** Hvis du kobler til et sikkert trådløst nettverk, må du oppgi passordet til det trådløse nettverket når du blir bedt om det.

- Hvis du er koblet til Internett, logger du deg på med eller oppretter en Microsoft-konto. Hvis du ikke er koblet til Internett, oppretter du en frakoblet konto.
- I skjermbildet for **støtte og beskyttelse** angir du kontaktdetaljene dine.

- 3 Finne og bruke Dell-apper fra startmenyen i Windows – anbefalt

**Tabell 1. Finn Dell-apper**

Resurser	Beskrivelse
	<p><b>My Dell</b></p> <p>Sentralisert plassering for viktige Dell-applikasjoner, hjelpeartikler og annen viktig informasjon om datamaskinen. Du varsles også om garantistatus, anbefalt tilleggsutstyr og programvareoppdateringer, hvis tilgjengelig.</p>
	<p><b>SupportAssist</b></p> <p>Kontrollerer proaktivt tilstanden til datamaskinens maskinvare og programvare. SupportAssist OS-gjenopprettingsverktøy feilsøker problemer med operativsystemet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se SupportAssist-dokumentasjon på <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>

**ⓘ | MERK:** Klikk på på utløpsdato for garanti i SupportAssist for å fornye eller oppgradere garantien.

## Resurser

## Beskrivelse



### Dell Update

Oppdaterer datamaskinen med viktige feilrettinger og de nyeste enhetsdriverne etter hvert som de blir tilgjengelige. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av Dell Update, kan du se kunnskapsbasert artikkel [SLN305843](https://www.dell.com/support/SLN305843) på [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).



### Dell Digital Delivery

Last ned programvareapplikasjoner som er kjøpt, men som ikke er forhåndsinstallert på datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av Dell Digital Delivery, kan du se kunnskapsbasert artikkel [153764](https://www.dell.com/support/153764) på [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

- 4 Opprette en gjenopprettingsstasjon for Windows



**MERK: Det anbefales å opprette en gjenopprettingsstasjon for å feilsøke og løse problemer som kan oppstå med Windows.**

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Opprette en USB-gjenopprettingsstasjon for Windows](#).

# Opprette en USB-gjenopprettingsstasjon for Windows

Opprett en gjenopprettingsstasjon for å feilsøke og løse problemer som kan oppstå med Windows. En tom USB-Flash-enhet med en minimumskapasitet på 16 GB er nødvendig for å opprette gjenopprettingsstasjonen.

**ⓘ** **MERK:** Det kan ta opptil én time å fullføre denne prosessen.

**ⓘ** **MERK:** De følgende trinnene kan variere avhengig av hvilken versjon av Windows som er installert. Se [Microsoft Support site \(Microsoft kundestøtteområde\)](#) for siste instruksjoner.

- 1 Koble USB-Flash-enheten til datamaskinen.
- 2 Skriv inn *gjenoppretting* i Windows-søket.
- 3 Klikk på **Opprett en gjenopprettingsstasjon** i søkeresultatene.  
Vinduet **Brukerkontroll** vises.
- 4 Klikk på **Ja** for å fortsette.  
Vinduet **Gjenopprettingsstasjon** vises.
- 5 Velg **Sikkerhetskopier systemfiler til gjenopprettingsstasjonen** og klikk på **Neste**.
- 6 Velg **USB-flash-enhet** og klikk på **Neste**.  
Det vises en melding om at alle data i USB-flash-enheten vil bli slettet.
- 7 Klikk på **Opprett**.
- 8 Klikk på **Avslutt**.

Hvis du vil ha mer informasjon om å installere Windows på nytt ved hjelp av en USB-gjenopprettingsstasjon, kan du se avsnittet *Feilsøking* i datamaskinens *servicehåndbok* på [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

# Visninger av Inspiron 7386

## Høyre



### 1 Spor til microSD-kort

Leser fra og skriver til micro SD-kortet.

### 2 Port til hodetelefoner

Koble til hodetelefon eller hodesett (kombinert hodetelefon og mikrofon).

### 3 USB 3.1 Gen 1-port

Koble til eksterne enheter som eksterne lagringsenheter og skrivere. Gir dataoverføringshastigheter på opptil 5 Gbps.

## Venstre



### 1 Strømadapterport

Koble en strømadapter for å gi strøm til din datamaskin.

### 2 Strøm- og batteristatuslampe

Angir strømtilstanden og ladetilstanden til datamaskinen.

Lyser konstant hvitt - Strømadapteren er tilkoblet, og batteriet lades.

Lyser konstant gult - Batteriet har lite strøm eller er kritisk.

Av - Batteriet er fulladet.

**MERK:** På enkelte modeller brukes strøm- og batteristatuslampen også til systemdiagnostikk. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se avsnittet *Følsøking* i datamaskinens *servicehåndbok*.

### 3 HDMI-port

Koble til et TV-apparat eller en annen HDMI-kompatibel enhet. Gir video- og lydutgang.


### 4 USB 3.1 Gen 1 (type-C)-port med Power Delivery/DisplayPort

Koble til eksterne enheter, for eksempel eksterne lagringsenheter, skrivere og eksterne skjermer.

Støtter strømforsyning som aktiverer to-toveis strømforsyning mellom enheter. Gir opptil 15 W utgangseffekt som muliggjør raskere lading.

**!** **MERK:** Det kreves USB Type-C for adapteret (selges separat) for å koble til DisplayPort-enheten.

## Sokkel

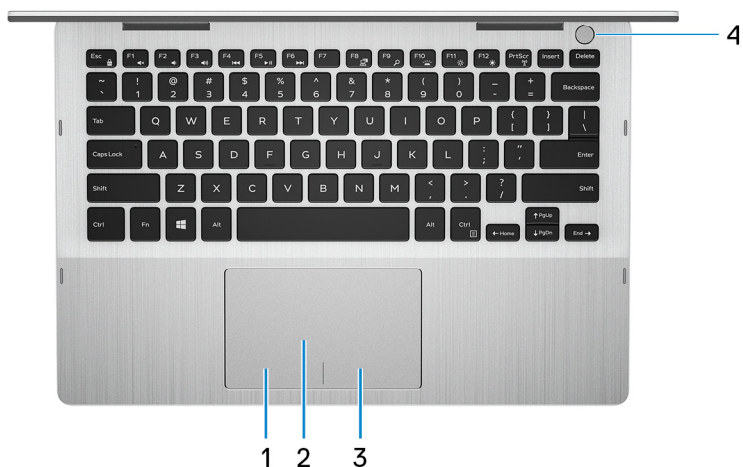

### 1 Venstreklikk

Trykk for å venstreklikke.

### 2 Pekeflate

Flytt fingeren din på berøringsplaten for å flytte musen. Ta hurtig for å venstreklikke, og ta hurtig med to fingre for å høyreklikke.

### 3 Høyreklikk

Trykk for å høyreklikke.

### 4 Strømknapp med fingeravtrykkeser

Trykk for å slå på datamaskinen hvis den er slått av, i hvilemodus eller i dvalemodus.

Når datamaskinen er slått på, trykker du på knappen for å sette datamaskinen i hvilemodus. Trykk på og hold nede strømknappen i ti sekunder for å fremtvinge at datamaskinen slås av.

Sett fingeren på strømknappen for å logge på med fingeravtrykkeseren.

**!** **MERK:** Du kan tilpasse strømknappatferden i Windows. For mer informasjon se *Me and My Dell (Meg og min Dell)* på [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

# Skjerm



## 1 Venstre mikrofon

Gir digital lyd til lydopptak og taleanrop.

## 2 Kamera

Her kan du videochatte, ta bilder og spille inn videoer.


## 3 Kamerastatuslys

Slås på når kameraet er i bruk.

## 4 Høyre mikrofon

Gir digital lyd til lydopptak og taleanrop.

# Bunn

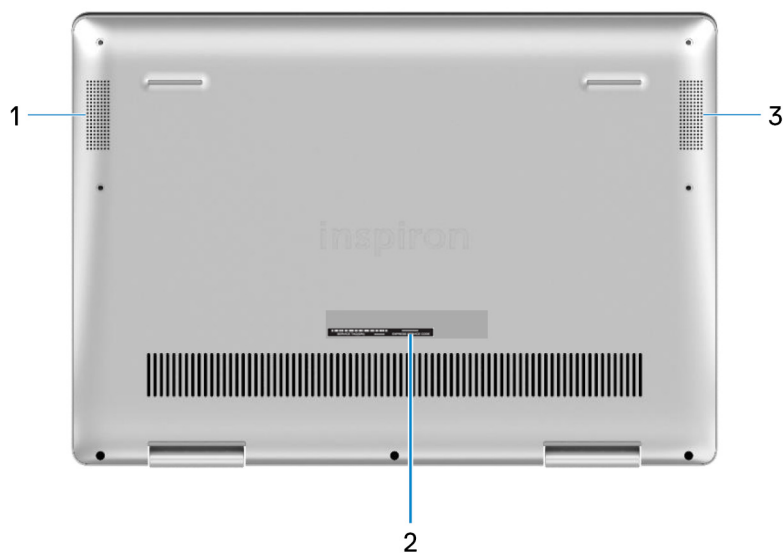

### 1 **Venstre høyttaler**

Til lydutgang.

### 2 **Etikett med service-ID**

Servicemerket er en unik alfanumerisk identifikator som gjør at Dell-teknikere kan finne maskinvarekomponentene i datamaskinen og finne garantiinformasjon.

### 3 **Høyre høyttaler**

Til lydutgang.

## Moduser

### Bærbar PC



### Nettbrett



### Fot



# Telt



# Spesifikasjoner for Inspiron 7386

## Datamaskinmodell

Inspiron 7386

## Dimensjoner og vekt

**Tabell 2. Dimensjoner og vekt**

Høyde:

Front 13,68 mm (0,53 i.)

Bakre 16,15 mm (0,64 i.)

Bredde 307,66 mm (12,12 i.)

Dybde 212,45 mm (8,36 i.)

Vekt (maksimum) 1,46 kg (3,21 lb)

**!** **MERK: Vekten av datamaskinen avhenger av konfigurasjonen som er bestilt og produksjon.**

## Prossessorer

**Tabell 3. Prossessorspesifikasjoner**

Prossessor	8. generasjons Intel Core i5/i7
Wattstyrke	15 W
Antall kjerner	4
Tråder	8
Hastighet	Opp til 1,60/1,80 GHz (økning – 3,90/4,60 GHz)
Intel Smart Cache	6/8 MB
Integrert grafikk	Støttet

# Brikkesett

**Tabell 4. Brikkesettspesifikasjoner**

Brikkesett	Integrert i prosessoren
Proseszor	8. generasjons Intel Core i5/i7
DRAM-bussbredde	x64
Flash EPROM	32 MB
PCIe bus	Opp til PCIe Gen 3
Ekstern busshastighet	Opp til 8 GT/s

## Operativsystem

- Windows 10 Home (64-biters)
- Windows 10 Professional (64-biters)

## Minne

**Tabell 5. Minnespesifikasjoner**

Spor	Innebygd minne
Type	DDR4
Hastighet	2400 MHz
Maksimumsminne	16 GB
Minimumsminne	8 GB
Minne per spor	Gjelder ikke
Konfigurasjoner som støttes	<ul style="list-style-type: none"><li>• 8 GB DDR4 ved 2400 MHz</li><li>• 16 GB DDR4 ved 2400 MHz</li></ul>

## Porter og kontakter

**Tabell 6. Port- og kontaktspesifikasjoner**

**Ekstern:**

Nettverk	Ikke støttet
USB	<ul style="list-style-type: none"><li>• Én USB 3.1 Gen 1-port</li></ul>

Audio

Video

Mediekortleser

Strømadapterport

**Intern:**

Utvidelse

M.2

- USB 3.1 Gen 1 (Type-C-port) med strømforstyrning/DisplayPort

Én hodesettport

Én HDMI 2.0-port

Ett microSD-kortspor

Én strømadapterport

Ikke støttet

- Ett M.2-kortspor for WiFi og Bluetooth-kortet
- Ett M.2 2280-/2230-spor for SSD-disk eller Intel Optane-lagring (primær lagring)
- Ett M.2 2230-spor for SSD-disk (sekundær lagring)

## Kommunikasjon

### Trådløsmodule

**Tabell 7. Spesifikasjoner for trådløsmodule**

Modellnummer

Intel 9560

Overføringshastighet

Opp til 867 Mbps

Frekvensbånd som støttes

Doble bånd 2,4 GHz / 5 GHz

Trådløse standarder

Wi-Fi 802,11a/b/g/n/ac

Kryptering

- 64-biters/128-biters WEP
- AES-CCMP
- TKIP

Bluetooth

Bluetooth 5.0

 **MERK: Windows 10 støtter opp til Bluetooth 4.2.**

## Audio

**Tabell 8. Lydspesifikasjoner**

Type

Høydefinisjonslyd

Kontroller

Realtek ALC3254 med Waves MaxxAudio Pro

Stereokonvertering

Støttet

Internt grensesnitt		Intel High-Definition Audio (HDA)
Eksternt grensesnitt		7,1-kanalutgang via HDMI, digital mikrofon-inngang på kameramodulen, hodetelefonport (hodetelefon og mikrofon kombinert).
Høytalere		To
Intern høytalerforsterker		Støttet
Eksterne volumkontroller		Bruker hurtigtaster for mediekontroll
Høytalereffekt:		
	Gjennomsnittlig	2 W
	Peak	2,5 W
Subwoofer-utgang		Ikke støttet
Mikrofon		To mikrofoner

## Oppbevaring

**Tabell 9. Lagringsspesifikasjoner**

Lagringstype	Grensesnitttype	Kapasitet
M.2 2280/2230 SSD-disk eller Intel Optane-lagring	PCIe NVMe Gen 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>118 GB (for Intel Optane-lagring)</li> <li>Opp til 1 TB (for SSD-disk)</li> </ul>
M.2 2230 SSD-disk	PCIe NVMe Gen 3	Opptil 512 GB

## Mediekortleser

**Tabell 10. Mediekortleserspesifikasjoner**

Type	Ett micro-SD-kortsporet
Kort som støttes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Secure Digital (SD)</li> <li>Secure Digital High Capacity (SDHC)</li> <li>SCXC (SD Extended Capacity)</li> </ul>

## Tastatur

**Tabell 11. Tastaturspesifikasjoner**

Type	Tastatur med bakgrunnsbelysning
Oppsett	QWERTY

Antall taster	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USA og Canada: 82 taster</li> <li>• Storbritannia: 81 taster</li> <li>• Japan: 84 taster</li> </ul>
Størrelse	<ul style="list-style-type: none"> <li>• X = 19,05 mm tastestørrelse</li> <li>• Y = 18,05 mm tastestørrelse</li> </ul>
Snarveistaster	<p>Noen taster på tastaturet har to symboler på dem. Disse tastene kan brukes til å skrive alternative tegn eller til å utføre sekundære funksjoner. Trykk på Skift og ønsket tast for å skrive inn det andre tegnet. Trykk på FN og ønsket tast for å utføre sekundære funksjoner.</p> <p><b>MERK:</b> Du kan endre primærhandlingen til funksjonstastene (F1–F12) ved å endre Function Key Behavior (Funksjonstast-handling) i BIOS-installasjonsprogrammet.</p> <p><a href="#">Tastatursnarveier</a></p>

## Kamera

**Tabell 12. Kameraspesifikasjoner**

Antall kameraer	Ett
Type	HD fast fokus
Plassering	Kamera foran
Sensortype	CMOS
Oppløsning:	
Stillbilder	0,92 megapiksler (HD)
Video	1280 x 720 (HD) ved 30 fps
Diagonal visningsvinkel	74,9 grader

## Pekeflate

**Tabell 13. Styreplatespesifikasjoner**

Oppløsning:	
Horisontalt	3218
Vertikalt	1960
Dimensjoner:	
Horisontalt	104,40 mm (4,11 tommer)

## Bevegelser på styreplaten

For mer informasjon om bevegelser på styreplaten for Windows 10, kan du se Microsoft Knowledge Base-artikkel [4027871](https://support.microsoft.com/4027871) på [support.microsoft.com](https://support.microsoft.com).

## Strømadapter

**Tabell 14. Strømadapterspesifikasjoner**

Type	45 W
Diameter (kontakt)	4,5 mm
Inngangsspenning	100 VAC–240 VAC
Inngangsfrekvens	50 Hz-60 Hz
Inngangsstrøm (maks.)	1,30 A
Utgangsstrøm (kontinuerlig)	2,31 A
Nominell utgangsspenning	19,50 V DC
Temperaturområde:	
Ved bruk	0 til 40 °C (32 til 104 °F)
Oppbevaring	–40 til 70 °C (–40 til 158 °F)

## Batteri

**Tabell 15. Batterispesifikasjoner**

Type	3-cellers (38 wattimer)
Spenning	11,40 VDC
Vekt (maksimum)	0,18 kg (0,39 pund)
Dimensjoner:	
Høyde	5,20 mm (0,20 tommer)
Bredde	256,40 mm (10,09 tommer)
Dybde	65,30 mm (2,57 tommer)
Temperaturområde:	

Ved bruk	0 °C til 35 °C ( 32 °F til 95 °F)
Oppbevaring	–40 °C til 65 °C (–40 °F til 149 °F)
Driftstid	Batteriets driftstid avhenger av driftsforholdene, og kan reduseres betraktelig under visse strømkrevende tilstander.
Ladetid (omtrentlig)	4 timer (når datamaskinen er slått av)
	<b>i</b> <b>MERK: Kontroller ladetid, varighet, start og sluttidspunkt og så videre ved hjelp av Dell Power Manager-programmet. Hvis du vil ha mer informasjon om Dell Power Manager, kan du se <i>Me and My Dell</i> på <a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>.</b>
Levetid (omtrentlig)	300 utladinger/oppladinger
Klokkebatteri	CR-2032

## Skjerm

**Tabell 16. Skjermespesifikasjoner**

Type	Full HD med MPP pennstøtte	Ultra HD med MPP pennstøtte
Panelteknologi	Bred visningsvinkel (WVA)	Bred visningsvinkel (WVA)
Lysstyrke (vanlig)	200 nit	300 nit
Dimensjoner (aktivt område):		
Høyde	164,94 mm (6,49 tommer)	164,94 mm (6,49 tommer)
Bredde	293,47 mm (11,55 tommer)	293,47 mm (11,55 tommer)
Diagonalt	337,82 mm (13,03 tommer)	337,82 mm (13,03 tommer)
Opprinnelig oppløsning	1920 x 1080	3840 X 2160
Megapiksler	2,07	8,29
Piksler per tomme (PPI)	165	331
Kontrastforhold	700:1 (vanlig) 400:1 (minimum)	1000:1 (vanlig) 700:1 (minimum)
Svartid (maks. )	35 msek økning/fall	35 msek økning/fall
Oppdateringsfrekvens	60 Hz	60 Hz
Horisontal visningsvinkel	+/- 85 grader	+/- 85 grader
Vertikal visningsvinkel	+/- 85 grader	+/- 85 grader
Pikselbredde	0,153 mm	0,076 mm
Strømforbruk (maks)	3,5 W	4,7 W

Antiblanding kontra blank overflate	Glanset	Glanset
Berøringsalternativer	Ja	Ja

## Fingeravtrykksleser

Tabell 17. Spesifikasjoner for fingeravtrykksleser

Sensorteknologi	Kapasitiv pikselsensorteknologi
Sensoropløsning	500 DPI
Sensorområde	5,5 mm x 4,5 mm
Sensorens pikselstørrelse	108 x 88 piksler

## Video

Tabell 18. Spesifikasjoner for integrert grafikk

### Integrert grafikk

Kontroller	Støtte for ekstern skjerm	Minnestørrelse	Prosesor
Intel UHD Graphics 620	Én USB 3.1 Gen 1 (Type-C)-port/DisplayPort og én HDMI-port	Delt systemminne	8. generasjons Intel Core i5/i7

## Datamaskinens omgivelser

**Luftforurensningsnivå:** G1 som definert i henhold til ISA-S71.04-1985

Tabell 19. Datamaskinens omgivelser

	Ved bruk	Oppbevaring
Temperaturområde	0 °C til 35 °C ( 32 °F til 95 °F)	–40 °C til 65 °C (–40 °F til 149 °F)
Relativ fuktighet (maks.)	10 % til 90 % (ikke-kondenserende)	0 % til 95 % (ikke-kondenserende)
Vibrasjon (maksimal)	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Støt (maks.)	110 G†	160 G‡
Høyde over havet (maks.):	–15,2 m til 3048 m (–50 fot til 10 000 fot)	–15,2 til 10 668 m (–50 til 35 000 ft)

\* Måles med tilfeldig vibrasjonsspektrum som simulerer brukermiljøet.



















† Måles med et 2 ms halvsinuspuls når harddisken er i bruk.

‡ Måles med et 2 ms halvsinuspuls når harddiskens hode er parkert i posisjon.

# Hurtigtaster

**MERK:** Tastaturtegnene kan variere avhengig av språkkonfigurasjonen på tastaturet. Tastene som brukes til snarveier forblir de samme i alle språkkonfigurasjoner.

Tabell 20. Liste med hurtigtaster

Taster	Beskrivelse
	Demp lyden
	Reduser volumet
	Øk volumet
	Spill av forrige spor/kapittel
	Spill av / pause
	Spill av neste spor/kapittel
	Bytt til ekstern skjerm
	Søk
	Slå av/på bakgrunnslyset på tastaturet
	Reduser lysstyrken
	Øk lysstyrken
	Slå av/på trådløst nettverk
	Veksle med Scroll Lock
	Slå av/på Fn-tastelås
	Pause
	Dvale
	Systemforespørsel
	Åpne programmeny

## Taster



## Beskrivelse

Veksle mellom batteristatuslys og aktivitetslys for harddisk





**MERK:** Harddiskens aktivitetslys støttes bare på datamaskiner som leveres med harddisk.

# Få hjelp og kontakte Dell

## Ressurser for selvhjelp

Du kan finne informasjon og få hjelp om Dells produkter og tjenester ved bruk av disse elektroniske selvhjelpsressursene:

**Tabell 21. Ressurser for selvhjelp**

Ressurser for selvhjelp	Ressurssted
Informasjon om Dells produkter og tjenester	<a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>
Min Dell-app	
Tips	
Kontakt kundestøtte	Skriv <code>Contact Support</code> i Windows-søket, og trykk på Enter.
Hjelp på Internett for operativsystem	<a href="http://www.dell.com/support/windows">www.dell.com/support/windows</a>
Feilsøkinginformasjon, bruksanvisninger, oppsettsinstruksjoner, produktspesifikasjoner, tekniske hjelpeblogger, drivere, programvareoppdateringer osv.	<a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>
Artikler i Dells kunnskapsbase for en rekke problemstillinger.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Gå til <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</li> <li>2 Skriv emnet eller nøkkelord i <b>Search</b>-feltet (Søk-feltet).</li> <li>3 Klikk på <b>Search (Søk)</b> for å søke fram relaterte artikler.</li> </ol>
Lær om og gjør deg kjent med følgende informasjon om produktet ditt:	<p>Se <i>Me and My Dell (Meg og min Dell)</i> på <a href="http://www.dell.com/support/manuals">www.dell.com/support/manuals</a>.</p> <p>For å finne <i>Me and My Dell (Meg og min Dell)</i> som er relevante for produktet, finn produktet ved å gjøre ett av følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Velg <b>Detect Product (Oppdag produkt)</b>.</li> <li>• Finn produktet i rullegardinmenyen under <b>View Products (Vis produkter)</b>.</li> <li>• Skriv inn <b>servicemerkenummeret</b> eller <b>produkt-ID-en</b> i søkelinjen.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produktspesifikasjoner</li> <li>• Operativsystem</li> <li>• Sette opp og bruke produktet</li> <li>• Sikkerhetskopiering av data</li> <li>• Feilsøking og diagnostikk</li> <li>• Fabrik- og systemgjenoppretting</li> <li>• BIOS-informasjon</li> </ul>	

## Kontakte Dell

Se [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell) for å kontakte Dell om salg, teknisk støtte eller problemer i forbindelse med kundetjenester.

**ⓘ MERK:** Tilgjengelighet varierer etter land/region og produkt, og noen tjenester er kanskje ikke tilgjengelige i ditt land/region.

**ⓘ MERK:** Hvis du ikke har en aktiv Internett-tilkobling, kan du finne kontaktinformasjon på fakturaen, følgeseddelen, regningen eller i Dells produktkatalog.