

# Inspiron 3482

Konfiguration og specifikationer



## Bemærk, forsigtig og advarsel

 **BEMÆRK:** En BEMÆRKNING angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger produktet optimalt.

 **FORSIGTIG:** FORSIGTIG angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem.

 **ADVARSEL:** ADVARSEL angiver risiko for tingskade, personskade eller død.

© 2018 Dell Inc. eller dets datterselskaber. Alle rettigheder forbeholdes. Dell, EMC, og andre varemærker er varemærker tilhørende Dell Inc. eller deres associerede selskaber. Andre varemærker kan være varemærker for deres respektive ejere.


# Indholdsfortegnelse

<b>1 Opsætning af Inspiron 143482</b>	<b>4</b>
<b>2 Opret USB-genoprettelsesdrev til Windows</b>	<b>6</b>
<b>3 Visninger af Inspiron 143482</b>	<b>7</b>
Højre	7
Venstre	7
Bund	8
Skærm	9
Bund	10
<b>4 Specifikationer for Inspiron 143482</b>	<b>11</b>
Mål og vægt	11
Processorer	11
Chipsæt	12
Operativsystem	12
Hukommelse	12
Porte og stik	13
Kommunikation	13
Trådløs modul	13
Audio (Lyd)	14
Opbevaring	14
Mediekortlæser	15
Tastatur	15
Kamera	15
Berøringsplade	16
Pegefeltbevægelser	16
Fingeraftrykslæser (valgfrit tilbehør)	16
Strømadapter	17
Batteri	17
Skærm	18
Video	19
Computermiljø	19
<b>5 Tastaturgenveje</b>	<b>20</b>
<b>6 Rekvirere hjælp og kontakte Dell</b>	<b>22</b>
Selv-hjælpsressourcer	22
Kontakt Dell	22

# Opsætning af Inspiron 143482

**BEMÆRK:** Billederne i dette dokument kan afvige fra din computer afhængigt af den bestilte konfiguration.

- 1 Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen.

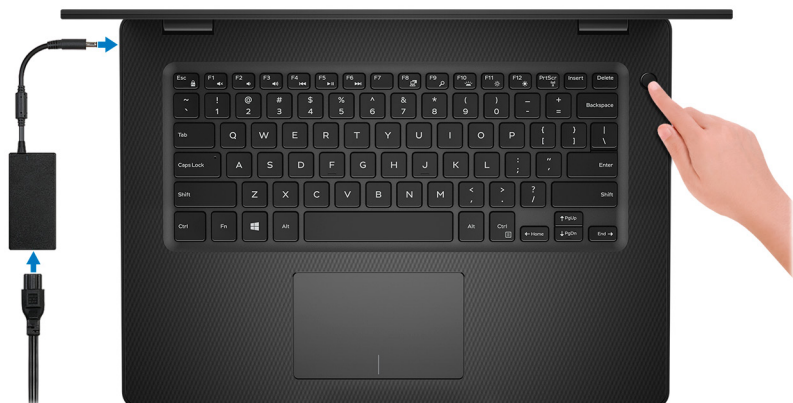

**BEMÆRK:** For at spare på batteriet vil batteriet muligvis slå over til energisparetilstand. Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde computeren.

- 2 Afslut konfiguration af operativsystem.

#### For Ubuntu:

Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre opsætningen. For mere information om installation og konfiguration af Ubuntu henvises til de videnbaserede artikler [SLN151664](#) og [SLN151748](#) på [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

#### For Windows:

Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre opsætningen. Under opsætningen anbefaler Dell, at du:

- Opretter forbindelse til et netværk for at få adgang til Windows-opdateringer.

**BEMÆRK:** Hvis du opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk, skal du indtaste adgangskoden til det trådløse netværk, når du bliver bedt om det.

- Når du har oprettet forbindelse til internettet, skal du logge på din nuværende Microsoft-konto eller oprette en ny konto. Hvis du ikke har internetforbindelse, kan du oprette en offline-konto.
- Indtast dine kontaktoplysninger i skærbilledet **Support og beskyttelse**.

- 3 Find og brug Dell-apps via startmenuen i Windows – Anbefalet

#### Tabel 1. Find Dell-apps

Ressourcer	Beskrivelse
	Min Dell

Centraliseret placering for vigtige Dell-applikationer, hjælpeartikler og andre vigtige oplysninger om din computer. Den underretter dig også om garantistatus, anbefalet tilbehør og softwareopdateringer, hvis de findes.

### SupportAssist



Udfører en forebyggende kontrol af computerens hardware- og software. SupportAssist OS Recovery-værktøjet foretager fejlfinding i operativsystemet. Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen til SupportAssist på [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).



**BEMÆRK:** I SupportAssist skal du klikke på garantiens udløbsdato for at forny eller opgradere garantien.

### Dell Update



Opdaterer computeren med vigtige rettelser og de nyeste enhedsdrivere, når de bliver tilgængelige. Du kan finde flere oplysninger om brug af Dell Update, se vidensbaseartiklen [SLN305843](https://www.dell.com/support/SLN305843) på [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

### Dell Digital Delivery



Download softwareprogrammer, som du har købt, men som ikke er forhåndsinstalleret på computeren. Du kan finde flere oplysninger om brug af Dell Digital Delivery i vidensbaseartiklen [153764](https://www.dell.com/support/153764) på [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

- 4 Opret genoprettelsesdrev til Windows.



**BEMÆRK:** Det anbefales at oprette et genoprettelsesdrev for at fejlfinde og løse de problemer, der kan opstå med Windows.

Du kan finde flere oplysninger i [Opret et USB-genoprettelsesdrev til Windows](#).

# Opret USB-genoprettelsesdrev til Windows

Opret et genoprettelsesdrev for at fejlfinde og løse de problemer, der kan opstå med Windows. Et tomt USB-flashdrev på min. 16 GB kræves for at oprette genoprettelsesdrevet.

**ⓘ BEMÆRK:** Det kan tage op til en time at fuldføre processen.

**ⓘ BEMÆRK:** Følgende trin kan variere afhængigt af den installerede version af Windows. Se [Microsoft support site](#) for at få de nyeste vejledninger.

- 1 Tilslut USB-flashdrevet til din computer.
- 2 Skriv **Genoprettelse** i Windows-søgefeltet.
- 3 Klik på **Opret et genoprettelsesdrev** i søgeresultaterne.  
Vinduet **Brugerkontroll** vises.
- 4 Klik på **Ja** for at fortsætte.  
Vinduet **Genoprettelsesdrev** vises.
- 5 Vælg **Sikkerhedskopier filer til genoprettelsesdrevet**, og klik på **Næste**.
- 6 Vælg **USB-flashdrevet**, og klik på **Næste**.  
Der vises en meddelelse om, at alle data på USB-flashdrevet vil blive slettet.
- 7 Klik på **Opret**.
- 8 Klik på **Udfør**.

Få mere at vide om genindstilling af Windows med et USB-genoprettelsesdrev ved at se *Troubleshooting*-afsnittet i dit produkts *Service Manual* på [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

# Visninger af Inspiron 143482

## Højre



1 **SD-kortslot**

Læser fra, og skriver til SD-kort


2 **USB 2.0-port**

Tilslut perifert udstyr som eksterne lagerenheder og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 480 Mbps.

3 **Sikkerhedskabelslot (kileformet)**

Tilslut et sikkerhedskabel for at forhindre at computeren flyttes uautoriseret.

## Venstre

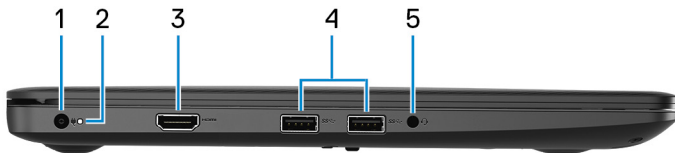

1 **Strømadapterport**

Tilslut en strømadapter for at strømforsyne computeren.

2 **Strøm- og batteristatusindikator/harddiskaktivitetsindikator**

Viser computerens batteriopladningsstatus eller harddiskaktiviteten.

**BEMÆRK:** Tryk på Fn+H for at skifte mellem at vise strøm- og batteristatus og harddiskaktivitet.

**Indikator for harddiskaktivitet**

Tændes, når computeren læser fra, eller skriver data til harddisken.

**Strøm- og batteristatusindikator**

Viser status for strøm og -batteriopladning.

**Konstant hvid** — Strømadapteren er tilsluttet, og batteriet er mere end 5 % opladet.

**Ravgul** — Computeren kører på batteri, og batteriet er mindre end 5 % opladet.

### Off (Fra)

- Strømadapteren er tilsluttet og batteriet er helt opladet.
- Computeren kører på batteri, og batteriet er mere end 5 % opladet.
- Computeren er i slumre- eller dvaletilstand eller slukket.

### 3 HDMI-port

Tilslut et TV eller andet HDMI-in-aktiveret enhed. Giver video- og audio-output.


### 4 USB 3.1 Gen 1-porte (2)

Tilslut perifert udstyr som eksterne lagerenheder og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

### 5 Headset-port

Tilslut hovedtelefoner eller et headset (hovedtelefon kombineret med mikrofon).

## Bund

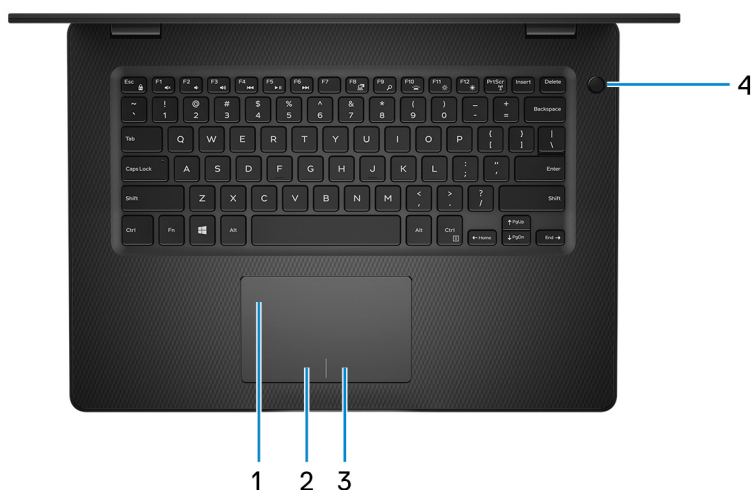

### 1 Berøringsplade

Flyt fingeren på berøringspladen for at flytte musemarkøren. Tryk for at venstreklikke, og tryk med to fingre for at højreklikke.

### 2 Område til venstreklik

Tryk for at venstreklikke.

### 3 Område til højreklik

Tryk for at højreklikke.


### 4 Tænd/sluk-knap med valgfri fingeraftrykslæser

Tryk på for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i slumretilstand.

Når computeren er tændt, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at sætte computeren i dvale-tilstand. Tryk derefter på tænd/sluk-knappen, og hold den nede i 4 sekunder for at gennemtvinge en nedlukning af computeren.

Hvis tænd/sluk-knappen har en fingeraftrykslæser, skal du placere din finger på tænd/sluk-knappen for at logge på.

# Skærm

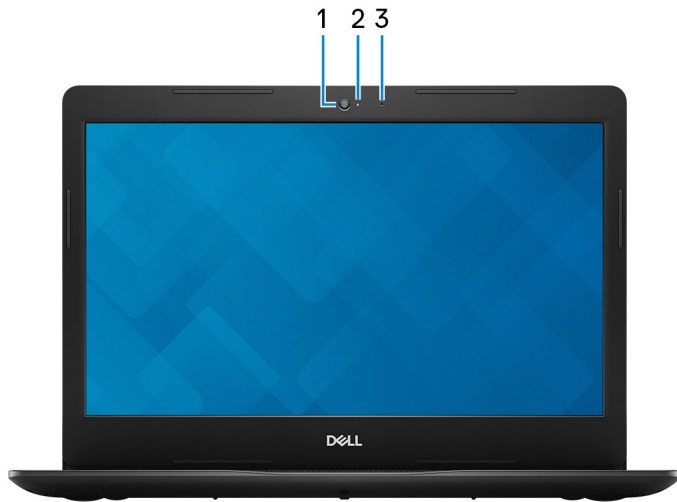

1 **Kamera**

Gør det muligt at video-chatte, tage fotos og optage videoer.


2 **Kamerastatusindikator**

Tænder når kameraet er i brug.

3 **Mikrofon**

Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse, taleopkald, osv.

# Bund

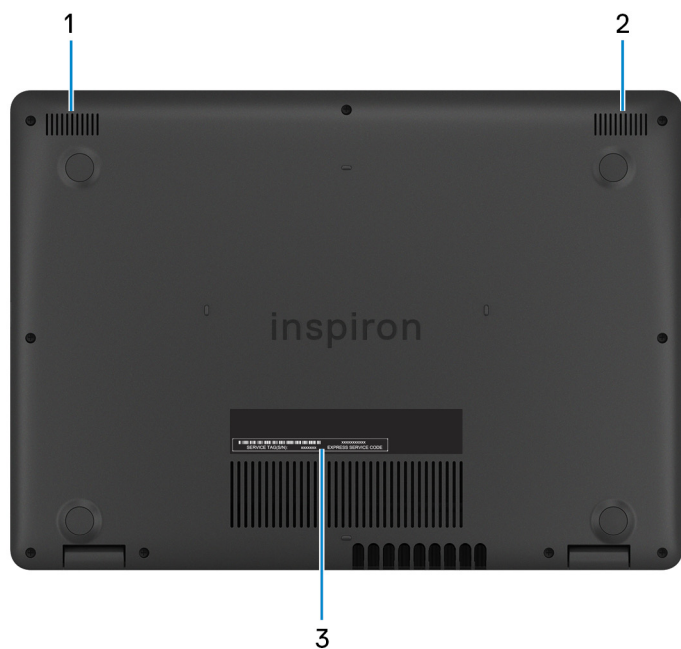

1 **Venstre højttaler**

Giver lydudgangssignal.

2 **Højre højttaler**

Giver lydudgangssignal.

3 **Servicemærke**

Servicemærket er en unik alfanumerisk identifikator, der gør det muligt for Dells teknikere at identificere hardwarekomponenter i din computer og få adgang til garantioplysninger.

# Specifikationer for Inspiron 143482

## Mål og vægt

Tabel 2. Mål og vægt

Beskrivelse	Værdier
Højde:	
Forside	19,90 mm (0,78")
Bagpå	21 mm (0,83")
Bredde	339 mm (13,35")
Dybde	241,90 mm (9,52")
Vægt	1,79 kg (3,95 lb)

**BEMÆRK:** Computerens vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.

## Processorer

Tabel 3. Processorer

Beskrivelse	Værdier	
Processorer	Intel Pentium Silver N5000	Intel Celeron-processor N4000
Watt	6 W	6 W
Antal kerner	4	2
Antal threads	4	2
Hastighed	Up to 2.7 GHz Precision Boost	Up to 2.6 GHz Precision Boost
Smart cache	4 MB	4 MB
Integrated graphics	Intel HD Graphics 605	Intel HD Graphics 600

# Chipsæt

Tabel 4. Chipsæt

Beskrivelse	Værdier
Chipsæt	Integreret i processor
Processor	<ul style="list-style-type: none"><li>Intel Pentium Silver N5000</li><li>Intel Celeron-processor N4000</li></ul>
DRAM-busbredde	x64
Flash EPROM	16 MB
PCIe-bus	Op til PCIe Gen2
Ekstern busfrekvens	Ikke understøttet

## Operativsystem

- Ubuntu
- Windows 10 Home (64-bit)
- Windows 10 Professional (64-bit)

## Hukommelse

Tabel 5. Hukommelsesspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Slots	To SoDIMM-slots
Type	DDR4
Hastighed	2400 MHz
Hukommelse (maksimum)	8 GB
Hukommelse (minimum)	4 GB
Hukommelsesstørrelse pr slot	4 GB og 8 GB
Understøttede konfigurationer	<ul style="list-style-type: none"><li>4 GB DDR4 ved 2400 MHz</li><li>8 GB DDR4 ved 2400 MHz</li></ul>

# Porte og stik

Tabel 6. Eksterne porte og stik

**Ekstern:**

USB	<ul style="list-style-type: none"><li>• En USB 2.0-port</li><li>• To USB 3.1 Gen 1-porte</li></ul>
Audio (Lyd)	En headset-port
Video	En HDMI 1.4b-port
Mediekortlæser	Et SD-kortslot
Docking-port	Ikke understøttet
Port til strømsadapler	En port til strømadapter
Sikkerhed	Et sikkerhedskabelslot (kileformet)

Tabel 7. Interne porte og stik

**Internt:**

M.2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Et M.2-slot til Wi-Fi og Bluetooth-kombinationskort</li><li>• Et PCIe M.2 2242/2260/2280-slot til solid state-drev eller Intel Optane</li></ul>
-----	---

 **BEMÆRK:** For at lære mere om funktionerne i forskellige typer M.2-kort, se vidensbaseartiklen [SLN301626](#).

## Kommunikation

### Trådløs modul

Tabel 8. Trådløse modulspekifikationer

Beskrivelse		Værdier	
Modelnummer	Qualcomm QCA9565 (DW 1707)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Qualcomm QCA9377 (DW 1810)</li><li>• Qualcomm QCA61x4A (DW1820)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intel 9462</li><li>• Intel 9560</li></ul>
Overførselshastighed	Op til 433 Mbps	<ul style="list-style-type: none"><li>• Op til 433 Mbps</li><li>• Op til 867 Mbps</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Op til 433 Mbps</li><li>• Op til 867 Mbps</li></ul>
Understøttede frekvensbånd	2,4 GHz	Dobbelt bånd 2.4 GHz/5 GHz	Dobbelt bånd 2.4 GHz/5 GHz
Trådløse standarder	WiFi 802.11b/g/n	Wi-Fi 802,11a/b/g/n/ac	Wi-Fi 802,11a/b/g/n/ac

Beskrivelse	Værdier		
Kryptering	<ul style="list-style-type: none"> <li>64-bit/128-bit WEP</li> <li>AES-CCMP</li> <li>TKIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>64-bit/128-bit WEP</li> <li>AES-CCMP</li> <li>TKIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>64-bit/128-bit WEP</li> <li>AES-CCMP</li> <li>TKIP</li> </ul>
Bluetooth	Bluetooth 4.0	Bluetooth 4.1	Bluetooth 5

## Audio (Lyd)

Tabel 9. Lydspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Controller	Realtek ALC3204
Stereokonvertering	Understøttet
Internt interface	Intel High Definition-lyd
Eksterne interfaces	En headset-port
Højtalere	To
Intern højttalerforstærker	Understøttet (integreret lyd-codec)
Ekstern volumestyring	Genvejstaster til mediestyring
Højtaleroutput:	
Middel	2 W
Spids	2,5 W
Subwoofer-output:	Ikke understøttet
Mikrofon	Enkel digital mikrofon i kameramodulet

## Opbevaring

Tabel 10. Lagerspecifikationer

Lagringstype	Interfacetype	Kapacitet
En 7 mm 2,5" harddisk	SATA AHCI 6 Gbps	Op til 500 GB
Et M.2 2242/2260/2280 solid state-drev	PCIe NVMe op til 16 Gbps	Op til 256 GB
Et eMMC	SDIO	Op til 64 GB

# Mediekortlæser

Tabel 11. Specifikationer for mediekortlæser

Beskrivelse	Værdier
Type	Et SD-kortslot
Understøttede kort	<ul style="list-style-type: none"><li>SD (Secure Digital)</li><li>SDHC-kort (Secure Digital High Capacity)</li><li>SD-kort med udvidet kapacitet (SDXC)</li></ul>

# Tastatur

Tabel 12. Tastaturspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Type	<ul style="list-style-type: none"><li>Baggrundsoplyst tastatur</li><li>Tastatur uden baggrundsoplysning</li></ul>
Layout	QWERTY
Antal taster	<ul style="list-style-type: none"><li>USA og Canada: 80 taster</li><li>Storbritannien: 81 taster</li><li>Japan: 84 taster</li></ul>
Størrelse	X= 19,05 mm mellem midten af tasterne Y= 18,05 mm mellem midten af tasterne
Genvejstaster	Nogle taster på dit tastatur har to symboler. Disse taster kan bruges til at skrive alternative tegn eller til at udføre sekundære funktioner. For at skrive det alternative tegn skal du trykke på Shift og den ønskede tast. For at udføre sekundære funktioner skal du trykke på Fn og den ønskede tast. <b>BEMÆRK: Du kan definere den primære funktion for funktionstasterne (F1–F12) ved at ændre Function Key Behavior (Funktionstastens funktion) i BIOS-konfigurationsprogrammet.</b>

[Tastaturgenveje](#)

# Kamera

Tabel 13. Kameraspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Antal kameraer	En
Type	Et HD fast fokus

Beskrivelse	Værdier
Placering	Frontkamera
Sensortype	CMOS-sensorteknologi
Opløsning:	
Stillbillede	0,92 megapixel (HD)
Video	1280 x 720 (HD) ved 30 fps
Diagonal betragtningsvinkel	78,6 grader

## Berøringsplade

**Tablet 14. Touchpad-specifikationer**

Beskrivelse	Værdier
Opløsning:	
Horisontalt	3215
Lodret	1956
Mål:	
Horisontalt	105 mm (4,13")
Lodret	65 mm (2,56")

## Pegefeltbevægelser

Du kan finde flere oplysninger om pegefeltbevægelser i Windows 10 i Microsoft Knowledge Base-artiklen [4027871](https://support.microsoft.com/4027871) på [support.microsoft.com](https://support.microsoft.com).

## Fingeraftryklæser (valgfrit tilbehør)

**Tablet 15. Specifikationer fingeraftryklæser**

Beskrivelse	Værdier
Sensorteknologi	Kapacitiv
Sensoropløsning	500 dpi
Sensorområde	5,50 mm x 4,40 mm
Sensors pixelstørrelse	114 x 114 pixel

# Strømadapter

Tabel 16. Strømadapterspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Type	45 W
Diameter (stik)	4,5 mm
Indgangsspænding	100-240 VAC
Indgangsfrekvens	50-60 Hz
Indgangsstrøm (maksimum)	1,30 A
udgangsstrøm (kontinuerligt)	2,31 A
Nominel udgangsspænding	19,50 VDC
Temperaturområde:	
Drift	0°C til 40°C (32°F til 104°F)
Opbevaring	-40°C til 70°C (-40°F til 158°F)

# Batteri

Tabel 17. Batterispecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Type	"smart" litium-ion med 3 celler (42 Wh)
Spænding	11.40 VDC
Vægt (maksimum)	0,2 kg (0,44 lb)
Mål:	
Højde	5,90 mm (0,23")
Bredde	175,37 mm (6,90")
Dybde	90,73 mm (3,57")
Temperaturområde:	
Drift	0°C til 35°C (32°F til 95°F)
Opbevaring	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Driftstid	Varierer alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.
Opladningstid (omtrentlig)	4 timer (når computeren er slukket)

## Beskrivelse

## Værdier

Levetid (omtrentlig)

Møntcellebatteri

Driftstid

300 afladnings-/opladningscykluser

COM -2032

Varierer alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.



**BEMÆRK:** Kontrollér opladningstiden, varigheden, start og sluttidspunktet osv. vha. Dell Power Manager-applikationen. For mere information om Dell Power Manager se *Me and My Dell* på <https://www.dell.com/>

# Skærm

Tablet 18. Skærmspecifikationer

Beskrivelse	Værdier	
Type	14" HD-panel	14" FHD-panel
Panelteknologi	Twisted nematic (TN)	In-Plane Switching (IPS)
Luminans (typisk)	220 nit	220 nit
Mål (aktivt område):		
Højde	173,95 mm (6,85")	173,95 mm (6,85")
Bredde	309,40 mm (12,18")	309,40 mm (12,18")
Diagonalt	355,60 mm (14")	355,60 mm (14")
Standardopløsning	1366 x 768	1920 x 1080
Megapixel	1,05	2,07
Pixel per tomme (PPI)	111,94	157,35
Kontrastforhold (min)	300:1	600:1
Svartid (max)	25 msec stig/fald	35 msec stig/fald
Opdateringshastighed	60 Hz	60 Hz
Horisontal synsvinkel	+/- 40 grader	+/- 80 grader
Vertikal synsvinkel	+ 10/- 30 grader	+/- 80 grader
Pixelafstand	0,2265 mm	0,1614 mm
Strømforbrug (maksimum)	3,0 W	3,7 W
Antirefleks vs. blank finish	Antirefleks	Antirefleks
Touch-muligheder	Nej	Nej

# Video

Tabel 19. Videospecifikationer

Integrated graphics			
Controller	Ekstern skærmunderstøttelse	Hukommelsesstørrelse	Processor
Intel HD Graphics 600	En HDMI 1.4b-port	Delt systemhukommelse	Intel Celeron-processor N4000
Intel HD Graphics 605	En HDMI 1.4b-port	Delt systemhukommelse	Intel Pentium Silver N5000

# Computermiljø

Luftbåret forureningsniveau: G1 som defineret i ISA-S71.04-1985

Tabel 20. Computermiljø

	Drift	Opbevaring
Temperaturområde	0°C til 40°C (32°F til 104°F)	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Relativ luftfugtighed (maksimum)	10% til 90% (ikke-kondenserende)	0% til 95% (ikke-kondenserende)
Vibration (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stød (maksimum)	140 G†	160 G‡
Højde over havet (maksimum)	0 m til 3.048 m (0 ft til 10.000 ft)	0 til 10.668 m (0 til 35.000 fod)

\* Målt ved brug af et vilkårligt vibrationsspektrum, der simulerer brugermiljøet.

† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i funktion.

‡ Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddiskens læserhoved er parkeret.

## Tastaturgenveje

**ⓘ BEMÆRK:** Tegn på tastaturet kan være anderledes afhængigt af det valgte tastatursprog. Taster, der bruges som genvejstaster, forbliver de samme med alle sprogkonfigurationer.

Nogle taster på dit tastatur har to symboler. Disse taster kan bruges til at skrive alternative tegn eller til at udføre sekundære funktioner. Symbolet, der vises på den nederste del af tasten, refererer til de tegn, der indtastes, når der trykkes på tasten. Hvis du trykker på shift og tasten, vil symbolet i den øverste del af tasten blive indtastet. Hvis du for eksempel trykker på **2**, så indtastes 2; hvis du trykker på **Shift + 2**, så indtastes @.

Tasterne F1-F12 øverst på tastaturet er funktionstaster til multimediestyring som indikeret på ikonet nederst på tasten. Tryk på funktionstasten for at aktivere den opgave, som ikonet repræsenterer. Hvis man for eksempel trykker på F1, slukkes der for lyden (se skemaet nedenfor).

Hvis funktionstasterne F1-F12 skal bruges til bestemte programmer, så kan multimedie-funktionerne nemt deaktiveres ved at trykke på **Fn + Esc**. Efterfølgende kan multimediestyringen aktiveres ved at trykke på **Fn** og den pågældende funktionstast. Sluk for eksempel for lyden ved at trykke på **Fn + F1**.













**ⓘ BEMÆRK:** Du kan også definere den primære funktion for funktionstasterne (F1–F12) ved at ændre **Function Key Behavior** (Funktionstastens funktion) i BIOS-konfigurationsprogrammet.

**Tabel 21. Liste med tastaturgenveje**

Funktionstast	Omdefineret tast (til multimediestyring)	Funktion
	+	Slå lyden fra
	+	Formindske lydstyrke
	+	Forøge lydstyrke
	+	Afspille forrige nummer/kapitel
	+	Afspille/Pause
	+	Afspille næste nummer/kapitel
	+	Skifte til ekstern skærm
	+	Søg
	+	Skift mellem tastaturets baggrundslys (valgfrit tilbehør)
	+	Formindske lysstyrke
	+	Forøg lysstyrke

**Fn**-tasten anvendes også sammen med udvalgte taster på tastaturet for at aktivere andre sekundære funktioner.

**Tablet 22. Liste med tastaturgenveje**



<b>Funktionstast</b>	<b>Funktion</b>
	Slå trådløs fra/til
	Pause/Skift
	Slumre
	Skifter scroll lock
	Skift mellem strøm- og batteristatusindikator/ harddiskaktivitetsindikator
	Systemanmodning
	Åbner programmenuen
	Tænder/slukker for FN-tastlås
	Side op
	Side ned
	Start
	Slut

# Rekvirere hjælp og kontakte Dell

## Selv-hjælpsressourcer

Du kan få oplysninger og hjælp til Dell-produkter og services ved at bruge disse selv-hjælpsressourcer:

**Tabel 23. Selv-hjælpsressourcer**

Selv-hjælpsressourcer	Ressourceplacering
Information om Dells produkter og services	<a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>
Min Dell	
Tips	
Kontakt supporten	I Windows-søgning, skriv <code>Contact Support</code> , og tryk på Enter.
Online-hjælp til operativsystem	<a href="http://www.dell.com/support/windows">www.dell.com/support/windows</a> <a href="http://www.dell.com/support/linux">www.dell.com/support/linux</a>
Fejlfindingsinformation, brugermanualer, installationsvejledning, produktspecifikationer, teknisk hjælpe-blogs, drivere, software-opdateringer, osv.	<a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>
Dell Knowledge Base-artikler indeholder oplysninger om mange computerproblemer.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Gå til <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</li> <li>2 Indtast emnet eller et nøgleord i feltet <b>Search (Søg)</b>.</li> <li>3 Klik på <b>Search (Søg)</b> for at hente de relaterede artikler.</li> </ol>
Få følgende oplysninger om dit produkt:	Se <i>Me and My Dell (Mig og mit Dell)</i> på <a href="http://www.dell.com/support/manuals">www.dell.com/support/manuals</a> .
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produktspecifikationer</li> <li>• Operativsystem</li> <li>• Installation og brug af produktet</li> <li>• Sikkerhedskopiering af data</li> <li>• Fejlfinding og diagnosticering</li> <li>• Systemgendannelse</li> <li>• BIOS-oplysninger</li> </ul>	Find dit produkt ved at bruge en af følgende muligheder på <i>Me and My Dell (Mig og mit Dell)</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vælg <b>Detect Product (Registrer produkt)</b>.</li> <li>• Find dit produkt i rullemenuen under <b>View Products (Se produkter)</b>.</li> <li>• Indtast <b>Service Tag number (Servicenummer)</b> eller <b>Product ID (Produkt-ID)</b> i søgefeltet.</li> </ul>

## Kontakt Dell

For at kontakte Dells salg, Dells tekniske support, eller Dells kundeservice se [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

**ⓘ | BEMÆRK:** Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande og produkter, og nogle services findes muligvis ikke i dit land.

 **BEMÆRK:** Hvis ikke du har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktinformation på din faktura, pakkens mærkat eller Dells produktkatalog.