

# Inspiron 3490

## Konfiguration og specifikationer



## Bemærk, forsigtig og advarsel

 **BEMÆRK** En NOTE angiver vigtige oplysninger, som hjælper dig med at bruge computeren bedre.

 **FORSIGTIG** **FORSIGTIG** angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data, og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem.

 **ADVARSEL** **ADVARSEL** angiver risiko for tingskade, legemsbeskadigelse eller død.

© 2019 Dell Inc. eller dets datterselskaber. Alle rettigheder forbeholdes. Dell, EMC, og andre varemærker er varemærker tilhørende Dell Inc. eller deres associerede selskaber. Andre varemærker kan være varemærker for deres respektive ejere.

# Indholdsfortegnelse

<b>1 Konfigurer Inspiron 3490.....</b>	<b>4</b>
<b>2 Visninger af Inspiron 3490.....</b>	<b>6</b>
Højre.....	6
Venstre.....	6
Bund.....	7
Skærm.....	8
Bund.....	8
<b>3 Specifikationer for Inspiron 3490.....</b>	<b>10</b>
Mål og vægt.....	10
Processorer.....	10
Chipsæt.....	10
Operativsystem.....	11
Hukommelse.....	11
Porte og stik.....	11
Kommunikation.....	12
Audio (Lyd).....	13
Opbevaring.....	13
Intel Optane-hukommelse (valgfrit).....	13
Mediekortlæser.....	14
Tastatur.....	15
Kamera.....	15
Berøringsplade.....	15
Pegefeltbevægelser.....	16
Strømadapter.....	16
Batteri.....	16
Skærm.....	17
Video.....	18
Fingeraftryklæser (valgfrit tilbehør).....	18
Computermiljø.....	18
<b>4 Tastaturgenveje.....</b>	<b>19</b>
<b>5 Rekvirere hjælp og kontakte Dell.....</b>	<b>21</b>

# Konfigurer Inspiron 3490

**BEMÆRK** Billederne i dette dokument kan afvige fra din computer afhængigt af den bestilte konfiguration.

1. Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen.



**BEMÆRK** For at spare på batteriet vil batteriet muligvis slå over til energisparetilstand. Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde computeren.

2. Afslut konfiguration af operativsystem.

#### For Ubuntu:

Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre opsætningen. Du kan finde flere oplysninger om installation og konfiguration af Ubuntu i følgende artikler i vidensbasen: [SLN151664](#) og [SLN151748](#) på [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

#### For Windows:

Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre opsætningen. Under opsætningen anbefaler Dell, at du:

- Opretter forbindelse til et netværk for at få adgang til Windows-opdateringer.
- **BEMÆRK** Hvis du opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk, skal du indtaste adgangskoden til det trådløse netværk, når du bliver bedt om det.
- Når du har oprettet forbindelse til internettet, skal du logge på din nuværende Microsoft-konto eller oprette en ny konto. Hvis du ikke har internetforbindelse, kan du oprette en offline-konto.
- Indtast dine kontaktoplysninger i skærbilledet **Support og beskyttelse**.

3. Find og brug Dell-apps via startmenuen i Windows – Anbefalet

#### Tabel 1. Find Dell-apps

Ressourcer	Beskrivelse
	<b>Mit Dell</b> Central placering for de vigtigste Dell-applikationer, hjælpeartikler og andre vigtige oplysninger om din computer. Her får du også notifikationer om garantistatus, anbefalet tilbehør og softwareopdateringer, hvis disse er tilgængelige.
	<b>SupportAssist</b> Udfører en forebyggende kontrol af computerens hardware- og software. SupportAssist OS Recovery-værktøjet foretager fejlfinding i operativsystemet. Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen til SupportAssist på <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> .
	<b>BEMÆRK</b> I SupportAssist skal du klikke på garantiens udløbsdato for at forny eller opgradere garantien.

**Ressourcer****Beskrivelse**

---

**Dell Update**

Opdaterer computeren med vigtige rettelser og de nyeste enhedsdrivere, når de bliver tilgængelige. Du kan finde flere oplysninger om at anvende Dell Update i vidensbaseartiklen [SLN305843](#) på [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

---

**Dell Digital Delivery**

Download softwareprogrammer, som du har købt, men som ikke er forhåndsinstalleret på computeren. Du kan finde flere oplysninger om at anvende Dell Digital Delivery i vidensbaseartiklen [153764](#) på [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

---

## Visninger af Inspiron 3490

### Højre



#### 1. SD-kortslot

Læser fra, og skriver til SD-kort


#### 2. USB 2.0-port

Tilslut perifert udstyr som eksterne lagerenheder og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 480 Mbps.

#### 3. Sikkerhedskabelslot (kileformet)

Tilslut et sikkerhedskabel for at forhindre at computeren flyttes uautoriseret.

### Venstre

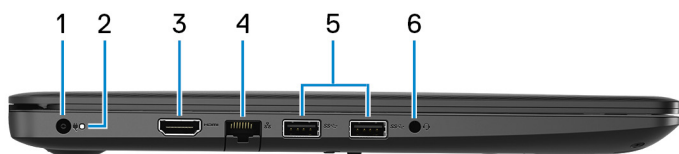

#### 1. Strømadapterport

Tilslut en strømadapter for at strømforsyne computeren.

#### 2. Strøm- og batteristatusindikator/harddiskaktivitetsindikator

Viser computerens batteriopladningsstatus eller harddiskaktiviteten.

**BEMÆRK** Tryk på Fn+H for at skifte mellem at vise strøm- og batteristatus og harddiskaktivitet.

##### Indikator for harddiskaktivitet

Tændes, når computeren læser fra, eller skriver data til harddisken.

##### Strøm- og batteristatusindikator

Viser status for strøm og -batteriopladning.

**Konstant hvid** — Strømadapteren er tilsluttet, og batteriet er mere end 5 % opladet.

**Ravgul** — Computeren kører på batteri, og batteriet er mindre end 5 % opladet.

##### Off (Fra)

- Strømadapteren er tilsluttet og batteriet er helt opladet.
- Computeren kører på batteri, og batteriet er mere end 5 % opladet.
- Computeren er i slumre- eller dvaletilstand eller slukket.

#### 3. HDMI-port

Tilslut et TV eller andet HDMI-in-aktiveret enhed. Giver video- og audio-output.

#### 4. Netværksport

Tilslut et Ethernet (RJ45)-kabel fra en router eller et bredbåndmodem for at få adgang til netværk eller internet.


#### 5. USB 3.1 Gen 1-porte (2)

Tilslut perifert udstyr som eksterne lagerenheder og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

## 6. Headset-port

Tilslut hovedtelefoner eller et headset (hovedtelefon kombineret med mikrofon).

# Bund

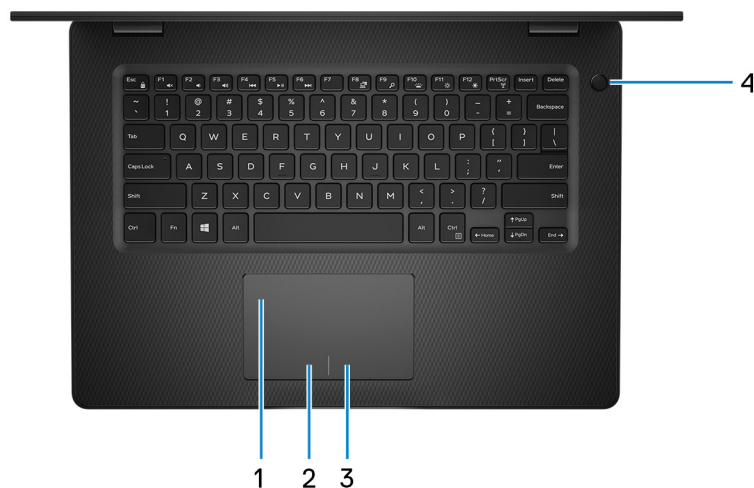

### 1. Berøringsplade

Flyt fingeren på berøringspladen for at flytte musemarkøren. Tryk for at venstreklikke, og tryk med to fingre for at højreklikke.

### 2. Område til venstreklik

Tryk for at venstreklikke.

### 3. Område til højreklik

Tryk for at højreklikke.

### 4. Tænd/sluk-knap med valgfri fingeraftrykslæser

Tryk på for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i slumretilstand.

Når computeren er tændt, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at sætte computeren i dvale-tilstand. Tryk derefter på tænd/sluk-knappen, og hold den nede i 4 sekunder for at gennemtvinge en nedlukning af computeren.

Hvis tænd/sluk-knappen har en fingeraftrykslæser, skal du placere din finger på tænd/sluk-knappen for at logge på.

**BEMÆRK** Du kan tilpasse tænd/sluk-knappens funktion i Windows. Du kan finde flere oplysninger i *Me and My Dell* (Mig og min Dell) på [support.dell.com/manuals](https://support.dell.com/manuals).

# Skærm



## 1. Kamera

Gør det muligt at video-chatte, tage fotos og optage videoer.


## 2. Kamerastatusindikator

Tænder når kameraet er i brug.

## 3. Mikrofon

Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse, taleopkald, osv.

# Bund

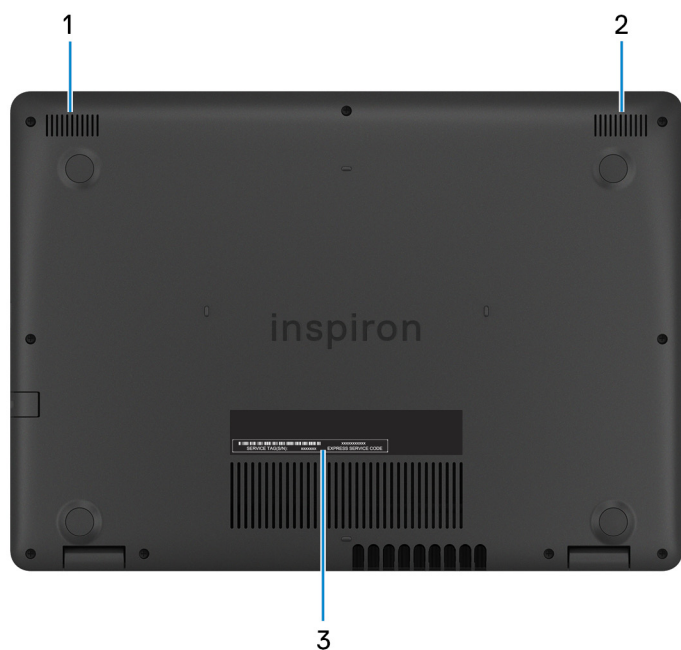

## 1. Venstre højttaler

Giver lydudgangssignal.

## 2. Højre højttaler

Giver lydudgangssignal.

## 3. Servicemærke

Servicemærket er en unik alfanumerisk identifikator, der gør det muligt for Dells teknikere at identificere hardwarekomponenter i din computer og få adgang til garantioplysninger.

# Specifikationer for Inspiron 3490

## Mål og vægt

Tabel 2. Mål og vægt

Beskrivelse	Værdier
Højde:	
Forside	19,90 mm (0,78 in.)
Bagpå	21 mm (0,83 in.)
Bredde	339 mm (13,35 in.)
Dybde	241,90 mm (9,52 in.)
Vægt (maksimum)	1,79 kg (3,95 lb)

**ⓘ BEMÆRK** Computerens vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.

## Processorer

Tabel 3. Processorer

Beskrivelse	Værdier		
Processorer	10. generation af Intel Core i3	10. Generations Intel Core i5	10. Generations Intel Core i7
Watt	15 W	15 W	15 W
Antal kerner	2	4	4
Antal threads	4	8	8
Hastighed	Op til 4,1 GHz	Op til 4,2 GHz	Op til 4,9 GHz
Cache-lager	4 MB	6 MB	8 MB
Integreret grafik	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics

## Chipsæt

Tabel 4. Chipsæt

Beskrivelse	Værdier
Chipsæt	Integreret i processoren
Processor	10. generation af Intel Core i3/i5/i7
DRAM-busbredde	128-bit


Beskrivelse	Værdier
Flash EPROM	16 MB + 8 MB
PCIe-bus	Op til PCIe Gen3.0
Ekstern busfrekvens	Ikke understøttet

## Operativsystem

- Ubuntu
- Windows 10 Home (64-bit)
- Windows 10 Professional (64-bit)

## Hukommelse

Tabel 5. Hukommelsesspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Slots	Op til to SoDIMM-slots  <b>BEMÆRK</b> Antallet af tilgængelige hukommelsesslots kan variere i forhold til regionen.
Type	DDR4
Hastighed	2666 MHz
Hukommelse (maksimum)	16 GB
Hukommelse (minimum)	4 GB
Hukommelsesstørrelse pr slot	4 GB, 8 GB, og 16 GB
Understøttede konfigurationer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 GB DDR4 ved 2666 MHz (1 x 4 GB)</li> <li>• 8 GB DDR4 ved 2666 MHz (1 x 8 GB)</li> <li>• 8 GB DDR4 ved 2666 MHz (2 x 4 GB)</li> <li>• 16 GB DDR4 ved 2666 MHz (1 x 16 GB)</li> <li>• 16 GB DDR4 ved 2666 MHz (2 x 8 GB)</li> </ul>

## Porte og stik

Tabel 6. Eksterne porte og stik

Beskrivelse	Værdier
<b>Ekstern:</b>	
Netværk	En RJ-45-port
USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En USB 2.0-port</li> <li>• To USB 3.1 Gen 1-porte</li> </ul>
Audio (Lyd)	En headset-port
Video	En HDMI 1.4b-port
Mediekortlæser	Et SD-kortslot

Beskrivelse	Værdier
Docking-port	Ikke understøttet
Port til strømsadapter	En port til strømadapter
Sikkerhed	En kileformet lås

**Tabel 7. Interne porte og stik**

Beskrivelse	Værdier
<b>Internt:</b>	
M.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Et M.2-slot til Wi-Fi og Bluetooth-kombinationskort</li> <li>• Et M.2-slot til en af følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Solid-state-drev (2230/2280)</li> <li>• Intel Optane hukommelse (2280)</li> </ul> </li> </ul>

**BEMÆRK** Få mere at vide om forskellige typer af M.2-kort i artiklen [SLN301626](#) på vidensbasen.

## Kommunikation

### Ethernet

**Tabel 8. Ethernet-specifikationer**

Beskrivelse	Værdier
Modelnummer	Realtek RTL8106 Ethernet-controller (indbygget på systemkortet)
Overførselshastighed	10/100 Mbps

### Trådløs modul

**Tabel 9. Trådløse modulspecifikationer**

Beskrivelse	Værdier		
Modelnummer	Qualcomm QCA9565 (DW 1707)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Qualcomm QCA9377 (DW 1810)</li> <li>• Qualcomm QCA61x4A (DW1820)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel 9462</li> <li>• Intel 9560</li> </ul>
Overførselshastighed	Op til 150 Mbps	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Op til 433 Mbps</li> <li>• Op til 867 Mbps</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Op til 433 Mbps</li> <li>• Op til 867 Mbps</li> </ul>
Understøttede frekvensbånd	2,4 GHz	Dobbelt bånd 2,4 GHz/5 GHz	Dobbelt bånd 2,4 GHz/5 GHz
Trådløse standarder	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WiFi 802.11b/g</li> <li>• Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WiFi 802.11a/b/g</li> <li>• Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>• Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WiFi 802.11a/b/g</li> <li>• Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>• Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li> </ul>
Kryptering	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 64-bit/128-bit WEP</li> <li>• AES-CCMP</li> <li>• TKIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 64-bit/128-bit WEP</li> <li>• AES-CCMP</li> <li>• TKIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 64-bit/128-bit WEP</li> <li>• AES-CCMP</li> <li>• TKIP</li> </ul>
Bluetooth	Bluetooth 4.0	Bluetooth 4.2	Bluetooth 5



# Audio (Lyd)

Tabel 10. Lydspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Controller	Realtek ALC3204
Stereokonvertering	Understøttet
Internt interface	Intel High Definition-lyd
Eksterne interfaces	En headset-port
Højtalere	To
Intern højttalerforstærker	Understøttet (integreret lyd-codec)
Ekstern volumestyring	Genvejstaster til mediestyring
Højtaleroutput:	
Middel	2 W
Spids	2,5 W
Subwoofer-output:	Ikke understøttet
Mikrofon	Enkel digital mikrofon i kameramodulet

## Opbevaring

Din computer leveres med **en** af følgende konfigurationer:

- Et M.2 solid state-drev
- En 2,5" harddisk
- Et M.2 PCIe solid state-drev og en 2,5-tommers harddisk
-  **BEMÆRK Solid state-drevet er det primære drev.**
- En 2,5-tommers harddisk og en Intel Optane hukommelse M10 eller M15
-  **BEMÆRK 2,5" drevet er det primære drev.**

Tabel 11. Lagerspecifikationer

Lagertype	Grænsefladetype	Kapacitet
2,5" harddisk	SATA AHCI 6 Gbps	Op til 1 TB
M.2 2230/2280 solid-state-drev	PCIe NVMe op til 32 Gbps	Op til 256 GB

## Intel Optane-hukommelse (valgfrit)

Intel Optane-teknologi anvender 3D XPoint-hukommelsesteknologi og -funktioner som ikke-flygtig lagercache/accelerator og/eller lagerenhed, alt efter hvilken Intel Optane-hukommelse der er installeret på din computer.

Din computer understøtter følgende Intel Optane-hukommelsesenheder:

- Intel Optane hukommelse M10
- Intel Optane-hukommelse M15

## Intel Optane hukommelse M10

Intel Optane hukommelse M10 fungerer kun som ikke-flygtig storage-cache/accelerator, hvilket giver mulighed for øgede læse-/skrivehastigheder til harddisk-storage. Den hverken udskifter eller tilføjer til hukommelsen (RAM) installeret på din computer.

**Tabel 12. Specifikationer for Intel Optane hukommelse M10**

Beskrivelse	Værdier
Grænseflade	PCIe Gen 3.0x2 NVMe
Stik	M.2
Formfaktor	2280
Kapacitet	16 GB eller 32 GB

**BEMÆRK** Intel Optane hukommelse M10 understøttes på computere, som opfylder følgende krav:

- **7. generation af Intel Core i3/i5/i7 processorer eller højere**
- **Windows 10 64-bit version eller højere (jubilæumsopdatering)**
- **Intel Rapid Storage Technology med driverversion 15.7 eller højere**

## Intel Optane-hukommelse M15

Intel Optane-hukommelse M15 fungerer kun som ikke-flygtig lagercache/accelerator, hvilket giver mulighed for øgede læse-/skrivehastigheder til harddisk-lagring. Den hverken udskifter eller tilføjer til hukommelsen (RAM) installeret på din computer.

**Tabel 13. Specifikationer for Intel Optane-hukommelse M15**

Beskrivelse	Værdier
Grænseflade	PCIe Gen 3.0x4 NVMe
Stik	M.2
Formfaktor	2280
Kapacitet	16 GB eller 32 GB

**BEMÆRK** Intel Optane-hukommelse M15 er understøttet på computere, som opfylder følgende krav:

- **7. generation af Intel Core i3/i5/i7 processorer eller højere**
- **Windows 10 64-bit version eller højere (jubilæumsopdatering)**
- **Intel Rapid Storage Technology med driverversion 17 eller højere**

# Mediekortlæser

**Tabel 14. Specifikationer for mediekortlæser**

Beskrivelse	Værdier
Type	Et SD-kortslot
Understøttede kort	<ul style="list-style-type: none"><li>• SD (Secure Digital)</li><li>• SDHC-kort (Secure Digital High Capacity)</li><li>• SD-kort med udvidet kapacitet (SDXC)</li></ul>

# Tastatur

Tabel 15. Tastaturspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Type	<ul style="list-style-type: none"><li>• Baggrundsoplyst tastatur</li><li>• Tastatur uden baggrundsoplysning</li></ul>
Layout	QWERTY
Antal taster	<ul style="list-style-type: none"><li>• USA og Canada: 80 taster</li><li>• England: 81 taster</li><li>• Japan: 84 taster</li></ul>
Størrelse	X= 19,05 mm mellem midten af tasterne Y= 18,05 mm mellem midten af tasterne
Genvejstaster	<p>Nogle taster på dit tastatur har to symboler. Disse taster kan bruges til at skrive alternative tegn eller til at udføre sekundære funktioner. For at skrive det alternative tegn skal du trykke på Shift og den ønskede tast. For at udføre sekundære funktioner skal du trykke på Fn og den ønskede tast.</p> <p><b>BEMÆRK</b> Du kan definere den primære funktion for funktionstasterne (F1–F12) ved at ændre Function Key Behavior (Funktionstastens funktion) i BIOS-konfigurationsprogrammet.</p> <p><a href="#">Tastaturgenveje</a></p>

# Kamera

Tabel 16. Kameraspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Antal kameraer	En
Type	Et HD fast fokus
Placering	Frontkamera
Sensortype	CMOS-sensorteknologi
Opløsning:	
Stillbillede	0,92 megapixel (HD)
Video	1280 x 720 (HD) ved 30 fps
Diagonal betragtningsvinkel	78,6 grader

# Berøringsplade

Tabel 17. Touchpad-specifikationer

Beskrivelse	Værdier
Opløsning:	

Beskrivelse	Værdier
Horisontalt	3215
Lodret	1956
Mål:	
Horisontalt	105 mm (4,13")
Lodret	65 mm (2,56")

## Pegefeltbevægelser

For flere oplysninger om touchpad-bevægelser til Windows 10, skal du se Microsofts vidensbaseartikel [4027871](https://support.microsoft.com/4027871) på [support.microsoft.com](https://support.microsoft.com).

## Strømadapter

Tabel 18. Strømadapterspecifikationer

Beskrivelse	Værdier	
Type	45 W	65 W
Diameter (stik)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ekstern diameter: 4,5 mm</li> <li>Intern diameter: 2,9 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ekstern diameter: 4,5 mm</li> <li>Intern diameter: 2,9 mm</li> </ul>
Indgangsspænding	100-240 VAC	100-240 VAC
Indgangsfrekvens	50-60 Hz	50-60 Hz
Indgangsstrøm (maksimum)	1,30 A	1,70 A
udgangsstrøm (kontinuerligt)	2,31 A	3,34 A
Nominel udgangsspænding	19,50 VDC	19,50 VDC
Temperaturområde:		
Drift	0°C til 40°C (32°F til 104°F)	0°C til 40°C (32°F til 104°F)
Opbevaring	-40°C til 70°C (-40°F til 158°F)	-40°C til 70°C (-40°F til 158°F)

## Batteri

Tabel 19. Batterispecifikationer

Beskrivelse	Værdier	
Type	3-cellet polymer (33 WHr)	3-cellet polymer (42 WH)
Spænding	11,40 VDC	11,40 VDC
Vægt (maksimum)	0,2 kg (0,44 lb)	0,2 kg (0,44 lb)
Mål:		
Højde	5,90 mm (0,23")	5,90 mm (0,23")
Bredde	175,37 mm (6,90")	175,37 mm (6,90")

Beskrivelse	Værdier	
Dybde	90,73 mm (3,57")	90,73 mm (3,57")
Temperaturområde:		
Drift	0°C til 35°C (32°F til 95°F)	0°C til 35°C (32°F til 95°F)
Opbevaring	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Driftstid	Varierer alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.	Varierer alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.
Opladningstid (omtrentlig)	4 timer (når computeren er slukket) <b>ⓘ BEMÆRK</b> Kontrollér opladningstiden, varigheden, start- og sluttidspunkt osv. ved brug af Dell Power Manger-applikationen. For mere information om Dell Power Manger se <i>Me and My Dell</i> på <a href="https://www.dell.com/">https://www.dell.com/</a>	4 timer (når computeren er slukket) <b>ⓘ BEMÆRK</b> Kontrollér opladningstiden, varigheden, start- og sluttidspunkt osv. ved brug af Dell Power Manger-applikationen. For mere information om Dell Power Manger se <i>Me and My Dell</i> på <a href="https://www.dell.com/">https://www.dell.com/</a>
Levetid (omtrentlig)	300 afladnings-/opladningscyklusser	300 afladnings-/opladningscyklusser
Møntcellebatteri	CR2032	COM -2032
Driftstid	Varierer alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.	Varierer alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.

## Skærm

Tabel 20. Skærmspecifikationer

Beskrivelse	Værdier	
Type	14-tommers HD-panel	14" FHD-panel
Panelteknologi	Twisted Nematic (TN)	In-Plane Switching (IPS)
Luminans (typisk)	220 nits	220 nits
Mål (aktivt område):		
Højde	173,95 mm (6,85 in.)	173,95 mm (6,85")
Bredde	309,40 mm (12,18")	309,40 mm (12,18")
Diagonalt	355,60 mm (14")	355,60 mm (14")
Standardopløsning	1366 x 768	1920 x 1080
Megapixel	1,05	2,07
Pixel per tomme (PPI)	112	158
Kontrastforhold (min)	300:1600:1	600:1
Svartid (max)	25 msek stigning/fald	35 msek stigning/fald
Opdateringshastighed	60 Hz	60 Hz

Beskrivelse	Værdier	
Horisontal synsvinkel	+/- 40 grader	+/- 80 grader
Vertikal synsvinkel	+ 10/-30 grader +/-80 grader	+/- 80 grader
Pixelafstand	0,226 mm	0,161 mm
Strømforbrug (maksimum)	3,0 W	2,85 W (mosaikmønster)
Antirefleks vs. blank finish	Antirefleks	Antirefleks
Touch-muligheder	Nej	Nej

## Video

Tabel 21. Videospecifikationer

### Integreret grafik

Controller	Ekstern skærmunderstøttelse	Hukommelsesstørrelse	Processor
Intel UHD Graphics	En HDMI 1.4b-port	Delt systemhukommelse	10. generation af Intel Core i3/i5/i7

## Fingeraftryklæser (valgfrit tilbehør)

Tabel 22. Specifikationer fingeraftryklæser

Beskrivelse	Værdier
Sensorteknologi	Kapacitiv
Sensoropløsning	500 dpi
Sensorområde	5,50 mm x 4,50 mm
Sensors pixelstørrelse	108 x 88 pixels

## Computermiljø

Luftbåret forureningsniveau: G1 som defineret i ISA-S71.04-1985

Tabel 23. Computermiljø

Beskrivelse	Drift	Opbevaring
Temperaturområde	0°C til 40°C (32°F til 104°F)	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Relativ luftfugtighed (maksimum)	10% til 90% (ikke-kondenserende)	0% til 95% (ikke-kondenserende)
Vibration (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stød (maksimum)	140 G†	160 G†
Højde over havet (maksimum)	0 til 3.048 m (0 til 10.000 fod)	0 til 10.668 m (0 til 35.000 fod)

\* Målt ved brug af et vilkårligt vibrationsspektrum, der simulerer brugermiljøet.

† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i funktion.

# Tastaturgenveje

**BEMÆRK** Tegn på tastaturet kan være anderledes afhængigt af det valgte tastatursprog. Taster, der bruges som genvejstaster, forbliver de samme med alle sprogkonfigurationer.























Nogle taster på dit tastatur har to symboler. Disse taster kan bruges til at skrive alternative tegn eller til at udføre sekundære funktioner. Symbolet, der vises på den nederste del af tasten, refererer til de tegn, der indtastes, når der trykkes på tasten. Hvis du trykker på **Shift** og tasten, vil symbolet i den øverste del af tasten blive indtastet. Hvis du for eksempel trykker på **2**, så indtastes 2; hvis du trykker på **Shift + 2**, så indtastes @.

Tasterne F1-F12 øverst på tastaturet er funktionstaster til multimediestyring som indikeret på ikonet nederst på tasten. Tryk på funktionstasten for at aktivere den opgave, som ikonet repræsenterer. Hvis man for eksempel trykker på F1, slukkes der for lyden (se skemaet nedenfor).

Hvis funktionstasterne F1-F12 skal bruges til bestemte programmer, så kan multimedie-funktionerne nemt deaktiveres ved at trykke på **Fn + Esc**. Efterfølgende kan multimediestyringen aktiveres ved at trykke på **Fn** og den pågældende funktionstast. Sluk for eksempel for lyden ved at trykke på **Fn + F1**.


**BEMÆRK** Du kan også definere den primære funktion for funktionstasterne (F1–F12) ved at ændre **Function Key Behavior** (Funktionstastens funktion) i BIOS-konfigurationsprogrammet.

**Tabel 24. Liste med tastaturgenveje**

Funktionstast	Omdefineret tast (til multimediestyring)	Funktion
		Slå lyden fra
		Formindske lydstyrke
		Forøge lydstyrke
		Afspille forrige nummer/kapitel
		Afspille/Pause
		Afspille næste nummer/kapitel
		Skifte til ekstern skærm
		Søg
		Skift mellem tastaturets baggrundslys (valgfrit tilbehør)
		Formindske lysstyrke
		Forøg lysstyrke

**Fn**-tasten anvendes også sammen med udvalgte taster på tastaturet for at aktivere andre sekundære funktioner.

**Tabel 25. Liste med tastaturgenveje**

Funktionstast	Funktion
	Slå trådløs fra/til

Funktionstast	Funktion
Fn + B	Pause/Skift
Fn + Insert	Slumre
Fn + S	Skifter scroll lock
Fn + H	Skift mellem strøm- og batteristatusindikator/ harddiskaktivitetsindikator
Fn + R	Systemanmodning
Fn + Ctrl	Åbner programmenuen
Fn + Esc	Tænder/slukker for FN-tastlås
Fn + ↑PgUp	Side op
Fn + ↓PgDn	Side ned
Fn + ←Home	Start
Fn + End →	Slut

# Rekvirere hjælp og kontakte Dell

## Selvhjælpsressourcer

Du kan få oplysninger og hjælp til Dell-produkter og services ved at bruge disse selvhjælpsressourcer:

**Tabel 26. Selvhjælpsressourcer**

Selvhjælpsressourcer	Ressourceplacering
Information om Dells produkter og services	<a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>
Mit Dell	
Tips	
Kontakt supporten	I Windows-søgning, skriv <code>Contact Support</code> , og tryk på Enter.
Online-hjælp til operativsystem	<a href="http://www.dell.com/support/windows">www.dell.com/support/windows</a> <a href="http://www.dell.com/support/linux">www.dell.com/support/linux</a>
Fejlfindingsinformation, brugermanualer, installationsvejledning, produktspecifikationer, teknisk hjælpe-blogs, drivere, software-opdateringer, osv.	<a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>
Dell Knowledge Base-artikler indeholder oplysninger om mange computerproblemer.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gå til <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</li> <li>2. Indtast emnet eller et nøgleord i feltet <b>Søg</b>.</li> <li>3. Klik på <b>Søg</b> for at hente de relaterede artikler.</li> </ol>
Få følgende oplysninger om dit produkt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produktspecifikationer</li> <li>• Operativsystem</li> <li>• Installation og brug af produktet</li> <li>• Sikkerhedskopiering af data</li> <li>• Fejlfinding og diagnosticering</li> <li>• Systemgendannelse</li> <li>• BIOS-oplysninger</li> </ul>	<p>Se <i>Me and My Dell</i> på <a href="http://www.dell.com/support/manuals">www.dell.com/support/manuals</a>.</p> <p>Find dit produkt ved at bruge en af følgende muligheder på <i>Me and My Dell</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vælg <b>Registrer produkt</b>.</li> <li>• Find dit produkt i rullemenuen under <b>Se produkter</b>.</li> <li>• Indtast <b>Servicekodenummer</b> eller <b>Produkt-id</b> i søgefeltet.</li> </ul>

## Kontakt Dell

For at kontakte Dells salg, Dells tekniske support, eller Dells kundeservice se [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

**BEMÆRK** Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande/regioner og produkter, og visse tjenester er muligvis ikke tilgængelige i dit land/område.

**BEMÆRK** Hvis ikke du har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktinformation på din faktura, pakkens mærkat eller Dells produktkatalog.