

Inspiron 5400 2-i-1

Oppsett og spesifikasjoner



Merknader, forholdsregler og advarsler

 **MERK:** En merknad inneholder viktig informasjon som hjelper deg med å bruke ditt produkt mer effektivt.

 **FORSIKTIG:** Angir enten potensiell fare for maskinvaren eller tap av data, og forteller hvordan du kan unngå problemet.

 **ADVARSEL:** ADVARSEL angir potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller død.


Innholdsfortegnelse

Kapittel 1: Konfigurere Inspiron 5400 2-i-1.....	4
Kapittel 2: Visninger av Inspiron 5400 2-i-1.....	6
Høyre.....	6
Venstre.....	6
Sokkel.....	7
Skjerm.....	8
Bunn.....	9
Moduser.....	9
Kapittel 3: Bruke personvern lukkeren.....	11
Kapittel 4: Spesifikasjoner for Inspiron 5400 2-i-1.....	13
Dimensjoner og vekt.....	13
Proseszor.....	14
Brikkesett.....	14
Operativsystem.....	14
Minne.....	14
Eksterne porter.....	15
Interne spor.....	15
Trådløsmodul.....	16
Lyd.....	16
Oppbevaring.....	16
Intel Optane Minne H10 med SSD-lagring.....	17
Mediekortleser.....	17
Tastatur.....	18
Kamera.....	18
Pekeflate.....	19
Strømadapter.....	19
Batteri.....	20
Skjerm.....	20
Fingeravtrykksleser.....	21
GPU – integrert.....	21
GPU – atskilt.....	22
Miljøbetingelser for drift og lagring.....	22
Kapittel 5: Tastatursnarveier.....	23
Kapittel 6: Få hjelp og kontakte Dell.....	25

Konfigurere Inspiron 5400 2-i-1

MERK: Bildene i dette dokumentet kan avvike fra datamaskinen din, og dette avhenger av konfigurasjonen du har bestilt.

1. Koble til strømadapteren, og trykk på strømknappen.

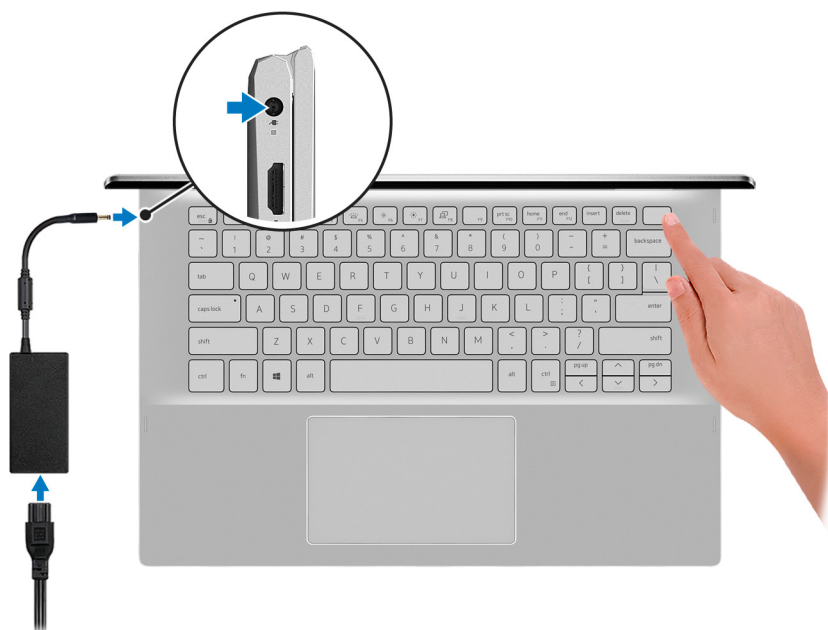

MERK: Batteriet kan gå til strømsparingsmodus under forsendelsen for å bevare ladingen av batteriet. Kontroller at strømadapteren er koblet til datamaskinen når den slås på for første gang.

2. Fullfør installasjonen av Windows.

Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigurasjonen. Under konfigurasjonen anbefaler Dell at du:

- Kobler deg til et nettverk for Windows-oppdateringer.

MERK: Hvis du kobler til et sikkert trådløst nettverk, må du oppgi passordet til det trådløse nettverket når du blir bedt om det.

- Hvis du er koblet til Internett, logger du deg på med eller oppretter en Microsoft-konto. Hvis du ikke er koblet til Internett, oppretter du en frakoblet konto.
- I skjermbildet for **støtte og beskyttelse** angir du kontaktdetaljene dine.

3. Finne og bruke Dell-apper fra startmenyen i Windows – anbefalt

Tabell 1. Finn Dell-apper

Resurser	Beskrivelse
	Min Dell Sentralisert plassering for viktige Dell-applikasjoner, hjelpeartikler og annen viktig informasjon om datamaskinen. Du varsles også om garantistatus, anbefalt tilleggsutstyr og programvareoppdateringer, hvis tilgjengelig.
	SupportAssist

Tabell 1. Finn Dell-apper (forts.)

Resurser	Beskrivelse
	Kontrollerer proaktivt tilstanden til datamaskinens maskinvare og programvare. SupportAssist OS-gjenopprettingsverktøy feilsøker problemer med operativsystemet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se SupportAssist-dokumentasjon på www.dell.com/support.  MERK: Klikk på utløpsdato for garanti i SupportAssist for å fornye eller oppgradere garantien.
	Dell Update Oppdaterer datamaskinen med viktige feilrettinger og de nyeste enhetsdriverne etter hvert som de blir tilgjengelige. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av Dell Update, kan du se kunnskapsbasert artikkel SLN305843 på www.dell.com/support.
	Dell Digital Delivery Last ned programvareapplikasjoner som er kjøpt, men som ikke er forhåndsinstallert på datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av Dell Digital Delivery, kan du se kunnskapsbasert artikkel 153764 på www.dell.com/support.

Visninger av Inspiron 5400 2-i-1

Emner:

- Høyre
- Venstre
- Sokkel
- Skjerm
- Bunn
- Moduser

Høyre



1. SD-kortspor

Leser fra og skriver til SD-kortet.

2. 1. generasjons USB 3.2-port

Koble til eksterne enheter som eksterne lagringsenheter og skrivere. Gir dataoverføringshastigheter på opptil 5 Gbps.

3. Hodetelefonport

Koble til en hodetelefon eller et hodesett (kombinert hodetelefon og mikrofon).

4. Sikkerhetskabelspor (kileformet)

Koble til en sikkerhetskabel for å forhindre uautorisert bevegelse av datamaskinen.

Venstre



1. Strømadapterport

Koble en strømadapter for å gi strøm til din datamaskin.

2. Strøm- og batteristatuslampe

Angir strømtilstanden og ladetilstanden til datamaskinen.

Lyser konstant hvitt - Strømadapteren er tilkoblet, og batteriet lades.

Lyser gult - lav eller kritisk batterilading.

Av - Batteriet er fulladet.

3. HDMI-post

Koble til et TV-apparat eller en annen HDMI-kompatibel enhet. Gir video- og lydutgang.

4. 1. generasjons USB 3.2-port


Koble til eksterne enheter som eksterne lagringsenheter og skrivere. Gir dataoverføringshastigheter på opptil 5 Gbps.

5. 1. generasjons USB 3.2-port (Type-C) / DisplayPort

Koble til eksterne enheter, for eksempel eksterne lagringsenheter, skrivere og eksterne skjermer. Gir dataoverføringshastigheter på opptil 5 Gbps.

MERK: Det kreves USB Type-C til DisplayPort-adapter (selges separat) for å koble til DisplayPort-enheten.

Sokkel

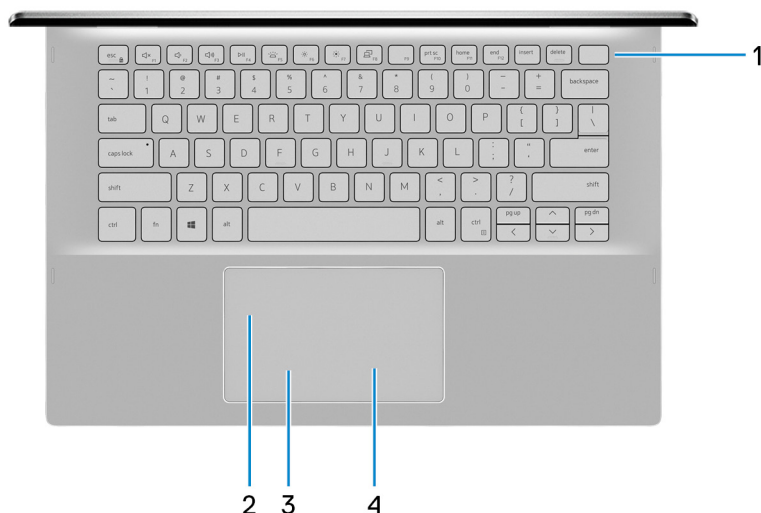

1. Av/på-knapp med fingeravtrykksleser (tilleggsutstyr)

Trykk for å slå på datamaskinen hvis den er slått av, i hvilemodus eller i dvalemodus.

Når datamaskinen er slått på, trykker du på av/på-knappen for å sette datamaskinen i hvilemodus. Deretter trykker du på og holder nede strømknappen i 10 sekunder for å tvinge avslutning av datamaskinen.

Hvis strømknappen har en fingeravtrykksleser, plasserer du fingeren på strømknappen for å logge på.

MERK: Du kan tilpasse virkemåten for strømknappen i Windows. For mer informasjon se *Me and My Dell* på www.dell.com/support/manuals.

MERK: Strømstatuslampen på strømknappen er bare tilgjengelig på datamaskiner uten fingeravtrykksleser. Datamaskiner som leveres med fingeravtrykksleser integrert i av/på-knappen, har ikke statuslys på av/på-knappen.

MERK: Trykk på og hold nede strømknappen i 25 sekunder for å tilbakestille batteriet.

2. Pekeflate

Flytt fingeren din på berøringsplaten for å flytte musen. Ta hurtig for å venstreklikke, og ta hurtig med to fingre for å høyreklikke.

3. Venstreklikk

Trykk for å venstreklikke.

4. Høyreklikk område

Trykk for å høyreklikke.

Skjerm



1. Venstre mikrofon

Gir digital lyd til lydopptak og taleanrop.

2. Lukker for personvern

Skyv lukkeren for personvern slik at den dekker kameralinsen for å beskytte personvernet når kameraet ikke er i bruk.

3. Kamera

Her kan du videochatte, ta bilder og spille inn videoer.


4. Statuslampe for kamera

Slås på når kameraet er i bruk.

5. høyre mikrofon

Gir digital lyd til lydopptak og taleanrop.

Bunn

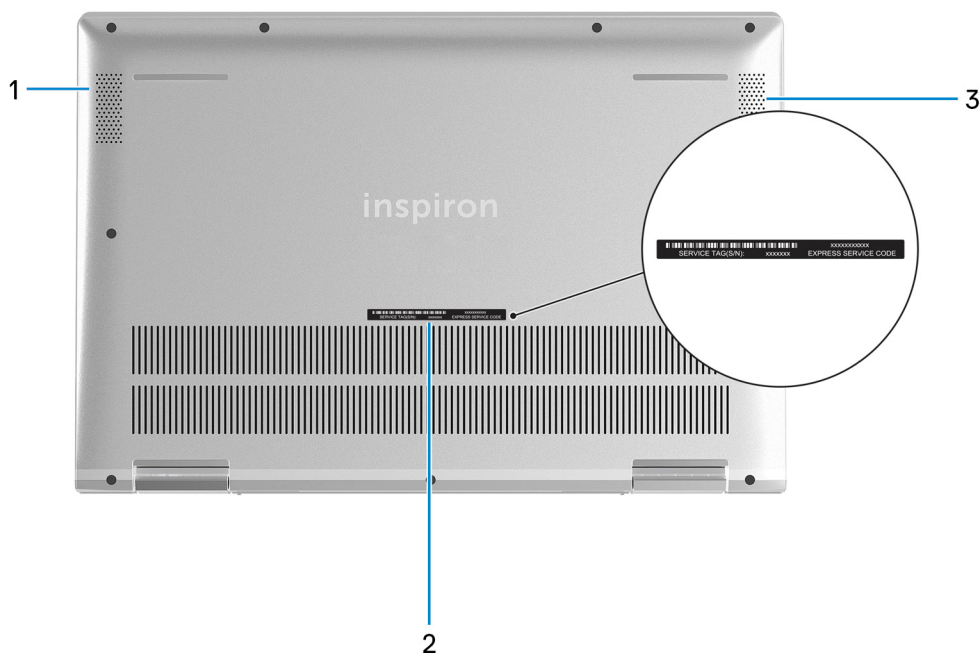

1. Venstre høyttaler

Til lydutgang.

2. Etikett med servicemerke

Service-ID-en er en unik alfanumerisk identifikator som gjør at Dell-teknikere kan finne maskinvarekomponentene i datamaskinen, og få tilgang til garantiinformasjonen.

3. Høyre høyttaler

Til lydutgang.

Moduser

Bærbar PC



Nettbrett





Fot



Telt



Bruke personvern lukkeren

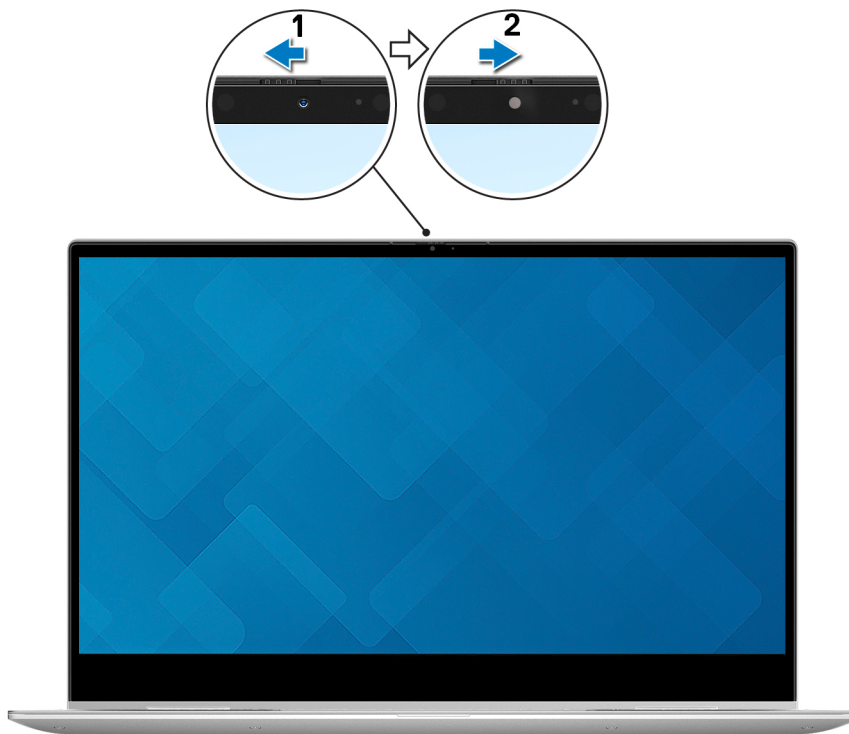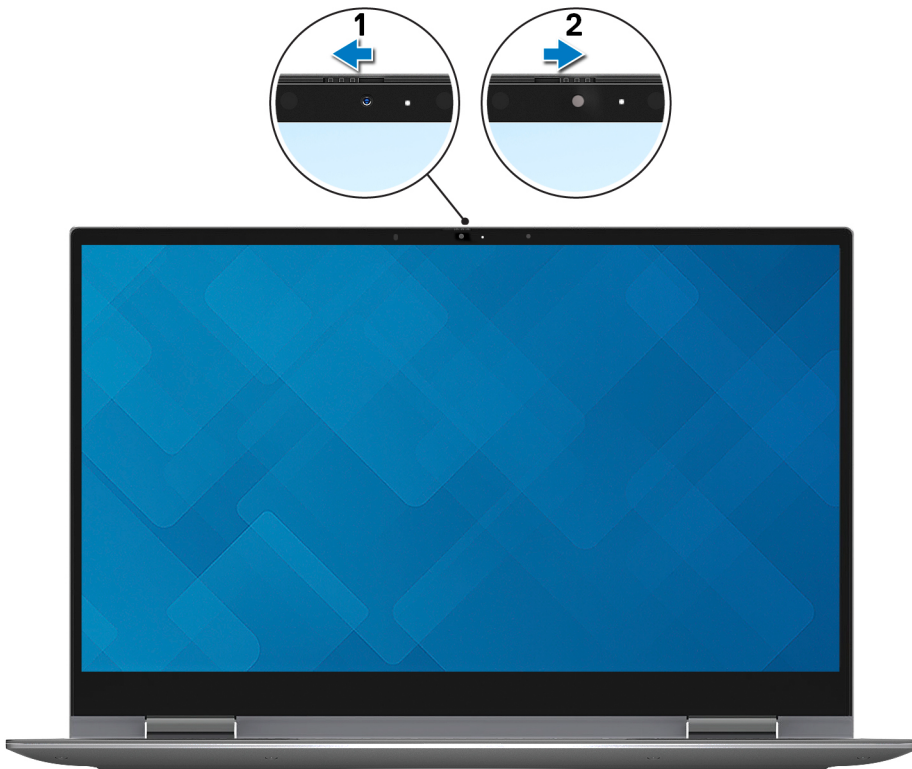

1. Skyv personvernlukkeren til venstre for å få tilgang til kameralinsen.
2. Skyv personvernlukkeren til høyre for å dekke kameralinsen.

Spesifikasjoner for Inspiron 5400 2-i-1

Emner:

- Dimensjoner og vekt
- Prosessor
- Brikkesett
- Operativsystem
- Minne
- Eksterne porter
- Interne spor
- Trådløsmodule
- Lyd
- Oppbevaring
- Intel Optane Minne H10 med SSD-lagring
- Mediekortleser
- Tastatur
- Kamera
- Pekeflate
- Strømadapter
- Batteri
- Skjerm
- Fingeravtryksleser
- GPU – integrert
- GPU – atskilt
- Miljøbetingelser for drift og lagring

Dimensjoner og vekt

Følgende tabell inneholder høyde, bredde, dybde og vekt for Inspiron 5400 2-i-1.

Tabell 2. Dimensjoner og vekt

Beskrivelse	Verdier
Høyde:	
Fremre høyde	17 mm (0,67 tommer)
Høyde bak	18,94 mm (0,75 tommer)
Bredde	324,30 mm (12,77 tommer)
Dybde	222,80 mm (8,77 tommer)
Vekt (maksimum)	1,72 kg (3,79 lb)
	i MERK: Vekten av datamaskinen avhenger av konfigurasjonen som er bestilt og variasjoner i produksjonen.

Proseszor

Følgende tabell inneholder detaljer om prosessorer som støttes av Inspiron 5400 2-i-1.

Tabell 3. Proseszor

Beskrivelse	Alternativ 1	Alternativ 2	Alternativ 3
Prosesortype	10. generasjons Intel Core i7-1065G7	10. generasjons Intel Core i5-1035G1	10. generasjons Intel Core i3-1005G1
Prosessoreffekt	15 W	15 W	15 W
Antall kjerner for prosessoren	4	4	2
Antall tråder for prosessoren	8	8	4
Proseszorhastighet	Opptil 3,9 GHz	Opptil 3,6 GHz	Opptil 3,4 GHz
Hurtigminne processor	8 MB	6 MB	4 MB
Integrert grafikk	Intel Iris Plus-grafikk	Intel UHD-grafikk	Intel UHD-grafikk

Brikkesett

Følgende tabell inneholder detaljer om brikkesett som støttes av Inspiron 5400 2-i-1.

Tabell 4. Brikkesett

Beskrivelse	Verdier
Brikkesett	Integrert i prosessoren
Proseszor	10. generasjons Intel Core i7/i5/i3
Bussbredde for DRAM	64-biters
Flash EPROM	16 MB og 8 MB
PCIe-buss	Opp til Gen3

Operativsystem

Inspiron 5400 2-i-1 støtter følgende operativsystemer:

- Windows 10 Professional (64-biters)
- Windows 10 Home (S-modus)

Minne

Følgende tabell inneholder minnespesifikasjoner for Inspiron 5400 2-i-1.

Tabell 5. Minnespesifikasjoner

Beskrivelse	Verdier
Minnespor	To SODIMM-spor
Minnetype,	Dual-Channel

Tabell 5. Minnespesifikasjoner (forts.)

Beskrivelse	Verdier
Minnehastighet	3200 MHz
Største minnekonfigurasjon	16 GB
Minste minnekonfigurasjon	4 GB
Minnestørrelse per spor	4 GB, 8 GB, 12 GB og 16 GB
Minnekonfigurasjoner som støttes,	• 4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 3200 MHz • 8 GB, 2 x 4 GB, Dual-Channel DDR4, 3200 MHz • 12 GB, 1 x 4 GB og 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz • 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz • 16 GB, 2 x 8 GB, tokenals DDR4, 3200 MHz • 16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz

Eksterne porter

Følgende tabell inneholder eksterne porter for Inspiron 5400 2-i-1.

Tabell 6. Eksterne porter

Beskrivelse	Verdier
USB-porter,	• 2 USB 3.2 1. generasjons porter • 1 USB 3.2 1. generasjons Type-C med DisplayPort
Lydport,	1 hodetelefonport (kombinasjonsport for hodetelefon og mikrofon)
Videopoter,	1 HDMI 1.4b-port
Mediekortleser	1 SD-kortspor
Forankringsport	Støttes ikke
Strømadapterport	Én 4,5 mm x 2,9 mm DC-inngang
Sikkerhet,	1 sikkerhetskabelspor (Noble-lås)

Interne spor

Følgende tabell inneholder interne spor for Inspiron 5400 2-i-1.

Tabell 7. Interne spor

Beskrivelse	Verdier
M.2,	• 1 M.2 2230-spor for kombinasjonskort for Wi-Fi og Bluetooth • 1 M.2 2230/2280-spor for SSD-disk / Intel Optane MERK: Hvis du vil finne ut mer om funksjonene for ulike typer M.2-kort, kan du se kunnskapsbaseartikkel SLN301626 på www.dell.com/support.

Trådløsmodule

Følgende tabell inneholder spesifikasjoner for Wireless Local Area Network-modul (WLAN) for Inspiron 5400 2-i-1.

Tabell 8. Spesifikasjoner for trådløsmodule

Beskrivelse	Alternativ 1	Alternativ 2	Alternativ 3
Modellnummer	Intel AX201	Intel 9560	Intel 9462
Overføringshastighet	Opptil 2400 Mbps	Opptil 1733 Mbps	Opptil 433 Mbps
Frekvensbånd som støttes	2,4 GHz / 5 GHz	2,4 GHz / 5 GHz	2,4 GHz / 5 GHz
Trådløstandarder	Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax)	Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)	Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)
Kryptering	64-biters/128-biters WEP - AES-CCMP - TKIP	64-biters/128-biters WEP - AES-CCMP - TKIP	64-biters/128-biters WEP - AES-CCMP - TKIP
Bluetooth	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.0

Lyd

Følgende tabell inneholder lydspesifikasjoner for Inspiron 5400 2-i-1.

Tabell 9. Lydspesifikasjoner

Beskrivelse	Verdier
Lydkontroller,	Realtek ALC3204
Stereokonvertering	Støttes
Internt lydgrensesnitt,	Høydefinisjonslyd
Eksternt lydgrensesnitt,	Universell lydkontakt
Antall høyttalere,	To
Intern høyttalerforsterker	Støttes
Eksterne volumkontroller,	Hurtigtastkontroller
Høyttalerutgang:	
	Gjennomsnittlig høyttalerutgang
	2 W
	Topp høyttalerutgang
	2,5 W
Subwoofer-utgang	Støttes ikke
Mikrofon,	To mikrofoner

Oppbevaring

Denne delen inneholder lagringsalternativer Inspiron 5400 2-i-1.

Your Inspiron 5400 2-i-1 støtter én av følgende lagringskonfigurasjoner:

- Én M.2 2230/2280 PCIe/NVMe SSD-disk

- 1 M.2 2280 PCIe/NVMe SSD-disk/Intel Optane

Tabell 10. Lagringsspesifikasjoner

Lagringstype	Grensesnitttype	Kapasitet,
1 M.2 2230 PCIe SSD-disk	PCIe 3.0 generasjons NVMe, opptil 32 Gbps	128 GB
1 M.2 2230 PCIe SSD-disk	PCIe 3.0 generasjons NVMe, opptil 32 Gbps	256 GB
1 M.2 2230 PCIe SSD-disk	PCIe 3.0 generasjons NVMe, opptil 32 Gbps	512 GB
1 M.2 2280 PCIe SSD-disk	PCIe 3.0 generasjons NVMe, opptil 32 Gbps	256 TB
1 M.2 2280 PCIe SSD-disk	PCIe 3.0 generasjons NVMe, opptil 32 Gbps	512 GB
1 M.2 2280 PCIe SSD-disk	PCIe 3.0 generasjons NVMe, opptil 32 Gbps	1 TB
1 M.2 2280 PCIe SSD-disk	PCIe 3.0 generasjons NVMe, opptil 32 Gbps	2 TB

Intel Optane Minne H10 med SSD-lagring

Intel Optane-teknologi bruker 3D XPoint-minneteknologi, og fungerer som en permanent lagringsplass/akselerator og/eller lagringsenhet avhengig av Intel Optane-minnet som er installert på datamaskinen.

Intel Optane-minne H10 med SSD-lagringsfunksjoner som begge er permanent lagringsplass/akselerator (gir forbedret lese-/skrivehastigheter for harddisklagring) og SSD-lagringsløsning. Det erstatter heller ikke eller legger til minnet (RAM) som er installert på datamaskinen.

Tabell 11. Intel Optane-minne H10 med spesifikasjoner for SSD-lagring

Beskrivelse	Verdier
Grensesnitt	PCIe 3 NVMe
Kontakt	M.2
Formfaktor	2280
Kapasitet (Intel Optane-minne)	Opptil 32 GB
Kapasitet (SSD-lagring)	Opptil 512 GB

MERK: Intel Optane-minne H10 med SSD-lagring støttes på datamaskiner som oppfyller følgende krav:

- **9. generasjons eller nyere Intel Core i3/i5/i7-prosessorer**
- **Windows 10, 64-bitersversjon eller høyere (årlig oppdatering)**
- **Driverversjon for Intel Rapid-lagringsteknologi 15.9.1.1018 eller nyere**

Mediekortleser

Følgende tabell inneholder mediekort som støttes av Inspiron 5400 2-i-1.

Tabell 12. Spesifikasjoner for mediekortleser

Beskrivelse	Verdier
Mediekorttype,	1 SD-kortspor
Mediekort som støttes,	• Secure Digital (SD) • Secure Digital med høy kapasitet (SDHC) • Secure Digital med utvidet kapasitet (SDXC)

Tabell 12. Spesifikasjoner for mediekortleser (forts.)

Beskrivelse	Verdier
i MERK: Maksimal kapasitet som støttes av mediekortleseren varierer avhengig av standarden av mediekortet som er installert på datamaskinen.	

Tastatur

Følgende tabell inneholder tastaturspesifikasjoner for Inspiron 5400 2-i-1.

Tabell 13. Tastaturspesifikasjoner

Beskrivelse	Verdier
Tastaturtype,	- Standardtastatur uten bakgrunnsbelysning - Tastatur med bakgrunnsbelysning
Tastaturopssett	QWERTY
Antall taster	- USA og Canada: 81 taster - Storbritannia: 82 taster - Japan: 85 taster
Tastaturstørrelse	X = 18,7 mm tastestørrelse Y = 18,05 mm tastestørrelse
Hurtigtaster	Noen taster på tastaturet har to symboler. Disse tastene kan brukes til å skrive alternative tegn eller til å utføre sekundærefunksjoner. For å skrive alternative tegn, trykker du på Shift og ønsket tast. Trykk på Fn og ønsket tast for å utføre ønsket funksjon. i MERK: Du kan definere primærvirkemåten til funksjonstastene (F1–F12) ved å endre Virkemåte for funksjonstast i BIOS-konfigurasjonsapplikasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hurtigtaster.

Kamera

Følgende tabell inneholder kameraspesifikasjoner for Inspiron 5400 2-i-1.

Tabell 14. Kameraspesifikasjoner

Beskrivelse	Verdier
Antall kameraer,	Ett
Kameratype,	HD RGB-kamera
Kameraplassering,	Kamera foran
Kamerasensortype,	CMOS-sensor teknologi
Kameraoppløsning:	
Stillbilder	0,92 megapiksler
Video	1280 x 720 (HD) ved 30 fps

Tabell 14. Kameratelespesifikasjoner (forts.)

Beskrivelse	Verdier
Diagonal visningsvinkel:	74,9 grader

Pekeflate

Følgende tabell inneholder styreplatespesifikasjoner for Inspiron 5400 2-i-1.

Tabell 15. Styreplatespesifikasjoner

Beskrivelse	Verdier
Opplysning for styreplaten:	
Horisontal	1349
Vertikal	929
Mål for styreplaten:	
Horisontal	115 mm (4,53 tommer)
Vertikal	70 mm (2,76 tommer)
Bevegelser på styreplaten	Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelige bevegelser på styreplaten for Windows 10, kan du se artikkelen i Microsoft kunnskapsbase 4027871 på support.microsoft.com .

Strømadapter

Følgende tabell inneholder strømadapterspesifikasjoner for Inspiron 5400 2-i-1.

Tabell 16. Strømadapterspesifikasjoner

Beskrivelse	Alternativ 1	Alternativ 2
Type	45 W	65 W
Mål på kontakt:		
Ekstern diameter	4,50 mm	4,50 mm
Intern diameter	2,90 mm	2,90 mm
Inngangsspenning	100–240 VAC	100–240 VAC
Inngangsfrekvens	50–60 Hz	50–60 Hz
Inngangsstrøm (maksimum)	1,30 A	1,50 A
Utgangsstrøm (kontinuerlig)	2,31 A	3,34 A
Nominell utgangsspenning	19,50 VDC	19,50 VDC
Temperaturområde:		
Drift	0–40 °C (32–104 °F)	0–40 °C (32–104 °F)
Oppbevaring	–40 til 70 °C (–40 til 158 °F)	–40 til 70 °C (–40 til 158 °F)

Batteri

Følgende tabell inneholder batterispesifikasjoner for Inspiron 5400 2-i-1.

Tabell 17. Batterispesifikasjoner

Beskrivelse	Alternativ 1	Alternativ 2
Batteritype,	3-cellers "smart" litium-ion-batteri	4-cellers "smart" litium-ion-batteri
Batteri spenning	11,40 VDC	15,20 VDC
Batterivekt (maks)	0,18 kg (0,40 pund)	0,23 kg (0,51 pund)
Batterimål:		
Høyde	184,10 mm (7,25 tommer)	239,10 mm (9,41 tommer)
Bredde	90,73 mm (3,57 tommer.)	90,73 mm (3,57 tommer.)
Dybde	5,75 mm (0,23 tommer)	5,75 mm (0,23 tommer)
Temperaturområde:		
Drift	0 til 35 °C (32 til 95 °F)	0 til 35 °C (32 til 95 °F)
Oppbevaring	-40 til 65 °C (-40 til 149 °F)	-40 til 65 °C (-40 til 149 °F)
Driftstid for batteri	Driftstid for batteriet avhenger av driftsforholdene, og kan reduseres betraktelig under visse strømkrevende tilstander.	Driftstid for batteriet avhenger av driftsforholdene, og kan reduseres betraktelig under visse strømkrevende tilstander.
Batteriladetid (cirka)	4 timer (når datamaskinen er slått av) i MERK: Kontroller ladetid, varighet, start- og sluttidspunkt og så videre ved hjelp av Dell Power Manager-programmet. Hvis du vil ha mer informasjon om Dell Power Manager, kan du se <i>Jeg og min Dell</i> på www.dell.com/	4 timer (når datamaskinen er slått av) i MERK: Kontroller ladetid, varighet, start- og sluttidspunkt og så videre ved hjelp av Dell Power Manager-programmet. Hvis du vil ha mer informasjon om Dell Power Manager, kan du se <i>Jeg og min Dell</i> på www.dell.com/
Klokkebatteri	CR 2032	CR 2032

Skjerm

Følgende tabell inneholder skjermespesifikasjoner for Inspiron 5400 2-i-1.

Tabell 18. Skjermespesifikasjoner

Beskrivelse	Alternativ 1	Alternativ 2
Skjermtype,	Full høydefinisjon (FHD)	Høydefinisjon (HD)
Skjermpanelteknologi,	Bred visningsvinkel (WVA)	Tvunnet nematisk
Skjermpanelmål (aktivt område):		
Høyde	174 mm (6,85 tommer)	174 mm (6,85 tommer)
Bredde	309,35 mm (12,18 tommer)	309,35 mm (12,18 tommer)

Tabell 18. Skjermspesifikasjoner (forts.)

Beskrivelse		Alternativ 1	Alternativ 2
	Diagonal	355,60 mm (14,00 tommer)	355,60 mm (14,00 tommer)
Opprinnelig oppløsning for skjermpanel		1920 x 1080	1366 x 768
Lystetthet (vanlig)		220 nit	220 nit
Megapiksler		2,074	1,05
Fargeområde,		NTSC (45 % vanlig)	NTSC (45 % vanlig)
Piksler per tomme (PPI)		157	112
Kontrastforhold (minimum)		500:1	400:1
Svartid (maksimum)		35 ms	16 ms
Oppdateringsfrekvens		60 Hz	60 Hz
Horisontal visningsvinkel		80 grader	+/-40 grader
Vertikal visningsvinkel		80 grader	+/-30 grader
Pikselbredde		0,16 mm	0,22 mm
Strømforbruk (maksimum)		3,55 W	3,2 W
Antirefleks kontra glanset overflate		Glanset	Glanset
Berøringsalternativer		Ja	Ja

Fingeravtrykksleser

Følgende tabell inneholder spesifikasjoner for fingeravtrykksleseren for Inspiron 5400 2-i-1.

Tabell 19. Spesifikasjoner for fingeravtrykksleser

Beskrivelse	Verdier
Sensortechnologi for fingeravtrykksleser,	Kapasitiv
Oppløsning for fingeravtrykkslesersensor	500 dpi
Pikselstørrelse for fingeravtrykkslesersensor	80 x 64

GPU – integrert

Følgende tabell inneholder spesifikasjoner for integrert grafikkbehandlingsenhet (GPU) som støttes av Inspiron 5400 2-i-1.

Tabell 20. GPU – integrert

Kontroller	Støtte for ekstern skjerm	Minnestørrelse	Proseszor
Intel UHD-grafikk	1 HDMI 1.4b-port 1 DisplayPort 1.4a fra Type-C	Delt systemminne	10. generasjons Intel Core i3/i5-prosessorer

Tabell 20. GPU – integrert (forts.)

Kontroller	Støtte for ekstern skjerm	Minnestørrelse	Proseszor
Intel Iris Plus-grafikk	1 HDMI 1.4b-port 1 DisplayPort 1.4a fra Type-C	Delt systemminne	10. generasjons Intel Core i7-prosessorer

GPU – atskilt

Følgende tabell inneholder spesifikasjoner for atskilt grafikkbehandlingsenhet (GPU) som støttes av Inspiron 5400 2-i-1.

Tabell 21. GPU – atskilt

Kontroller	Støtte for ekstern skjerm	Minnestørrelse	Minnetype,
NVIDIA GeForce MX 330	Ikke aktuelt	2 GB	GDDR5

Miljøbetingelser for drift og lagring

Denne tabellen inneholder spesifikasjoner for drift og lagring for Inspiron 5400 2-i-1.

Luftforurensningsnivå: G1 som definert i henhold til ISA-S71.04-1985

Tabell 22. Datamaskinens omgivelser

Beskrivelse	Drift	Oppbevaring
Temperaturområde	0 til 35 °C (32 til 95 °F)	-40 til 65 °C (-40 til 149 °F)
Relativ fuktighet (maksimum)	10 til 90 % (ikke-kondenserende)	0 til 95 % (ikke-kondenserende)
Vibrasjon (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Støt (maksimum)	110 G†	160 G‡
Høyde over havet (maksimum)	-15,2 til 3048 m (-49,87 til 10 000 fot)	-15,2 til 10 668 m (-49,87 til 35 000 fot)

* Måles med tilfeldig vibrasjonsspektrum som simulerer brukermiljøet.

† Måles med 2 ms halvsinusimpuls når harddisken er i bruk.

Tastatursnarveier

MERK: Tegnene på tastaturet kan variere avhengig av språkkonfigurasjonen for tastaturet. Nøklene som brukes for snarveier forblir de samme på tvers av alle språkkonfigurasjoner.

Noen taster på tastaturet har to symboler på dem. Disse tastene kan brukes til å skrive alternative tegn eller til å utføre sekundære funksjoner. Symbolet som vises på nedre del av tasten, viser til tegn som skrives ut når tasten trykkes ned. Hvis du trykker på skift og tasten, vil symbolet som vises på øvre del av tasten skrives ut. Hvis du for eksempel trykker på **2**, skrives **2** ut. Hvis du trykker på **Shift + 2**, skrives **@** ut.

Tastene F1–F12 på øverste rad av tastaturet er funksjonstaster for multimediekontroll, som angitt av ikonet nederst på tasten. Trykk på funksjonstasten for å påkalle oppgaven som angis av ikonet. Hvis du for eksempel trykker på F1, dempes lyden (se tabellen nedenfor).

Hvis funksjonstastene F1–F12 er nødvendig for bestemte programvareapplikasjoner, kan multimediefunksjonaliteten deaktiveres ved å trykke på **Fn + Esc**. Deretter kan multimediekontroll påkalles ved å trykke på **Fn** og den respektive funksjonstasten. For eksempel, dempe lyden ved å trykke på **Fn + F1**.

MERK: Du kan endre primærhandlingen til funksjonstastene (F1–F12) ved å endre **Function Key Behavior** (Funksjonstasthandling) i BIOS-konfigurasjonsprogrammet.

Tabell 23. Liste med hurtigtaster

Funksjonstast	Omdefinert tast (for multimediekontroll)	atferden
 F1	 +  F1	Demp lyden
 F2	 +  F2	Reduser volumet
 F3	 +  F3	Øk volumet
 F4	 +  F4	Spill av / pause
 F5	 +  F5	Veksle mellom bakgrunnsbelyst tastur eller ikke (tilleggsfunksjon)
 F6	 +  F6	Reduser lysstyrken
 F7	 +  F7	Øk lysstyrken
 F8	 +  F8	Bytt til ekstern skjerm
 F10	 +  F10	Ta skjermdump

Tabell 23. Liste med hurtigtaster (forts.)

Funksjonstast	Omdefinert tast (for multimediekontroll)	atferden
	 + 	Hjem
	 + 	Slutt

Fn-tasten brukes også sammen med valgte taster på tastaturet for å påkalle andre sekundære funksjoner.

Tabell 24. Liste med hurtigtaster

Funksjonstast	atferden
 + 	Pause
 + 	Dvale
 + 	Veksle mellom statuslys for strøm og batteri og lys for harddiskaktivitet
 + 	Veksle med Scroll Lock
 + 	Systemforespørsel
 + 	Åpne programmeny
 + 	Slå av/på Fn-tastelås
 + 	Side opp
 + 	Side ned

Få hjelp og kontakte Dell

Ressurser for selvhjelp

Du kan finne informasjon og få hjelp om Dells produkter og tjenester ved bruk av disse elektroniske selvhjelpsressursene:

Tabell 25. Ressurser for selvhjelp

Ressurser for selvhjelp	Ressurssted
Informasjon om Dells produkter og tjenester	www.dell.com
Min Dell-app	
Tips	
Kontakt kundestøtte	Skriv inn Contact Support i Windows-søket, og trykk på Enter.
Hjelp på Internett for operativsystem	www.dell.com/support/windows
Feilsøkinginformasjon, brukerhåndbøker, instruksjoner for konfigurasjon, produktspesifikasjoner, tekniske hjelpeblogger, drivere, programvareoppdateringer og så videre.	www.dell.com/support
Artikler i Dells kunnskapsbase for en rekke bekymringer med datamaskinen	1. Gå til www.dell.com/support. 2. På menylinjen øverst på kundestøttesiden, velger du Støtte > Kunnskapsbase. 3. Skriv inn nøkkelord, emne eller modellnummer i søkefeltet på kunnskapsbasesiden, og klikk eller trykk på søkeikonet for å se relaterte artikler.
Lær om og gjør deg kjent med følgende informasjon om produktet ditt: • Produktspesifikasjoner • Operativsystem • Sette opp og bruke produktet • Sikkerhetskopiering av data • Feilsøking og diagnostikk • Fabrikk- og systemgjenoppretting • BIOS-informasjon	Se <i>Me and My Dell (Meg og min Dell)</i> på www.dell.com/support/manuals. For å finne <i>Me and My Dell (Meg og min Dell)</i> som er relevante for produktet, finn produktet ved å gjøre ett av følgende: • Velg Detect Product (Oppdag produkt). • Finn produktet i rullegardinmenyen under View Products (Vis produkter). • Skriv inn Service-ID-nummer eller produkt-ID i søkelinjen.

Kontakte Dell

Se www.dell.com/contactdell for å kontakte Dell om salg, teknisk støtte eller problemer i forbindelse med kundetjenester.

MERK: Tilgjengelighet varierer etter land/region og produkt, og noen tjenester er kanskje ikke tilgjengelige i ditt land/region.

MERK: Hvis du ikke har en aktiv Internett-tilkobling, kan du finne kontaktinformasjon om fakturaen, følgeseddelen, regningen eller Dells produktkatalog.