

Inspiron 5406 2-u-1

Podlašavanje i specifikacije



Napomene, mere opreza i upozorenja

 **NAPOMENA:** Oznaka NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da bolje koristite proizvod.

 **OPREZ:** Oznaka OPREZ ukazuje na potencijalno oštećenje hardvera ili gubitak podataka i objašnjava vam kako da izbegnete problem.


 **UPOZORENJE:** UPOZORENJE ukazuje na opasnost od oštećenja opreme, telesnih povreda ili smrti.

| | |
|--|-----------|
| Poglavlje 1: Podesite Inspiron 5406 2-u-1..... | 4 |
| Poglavlje 2: Prikazi za Inspiron 5406 2-u-1..... | 6 |
| Desno..... | 6 |
| Levo..... | 6 |
| Osnova..... | 7 |
| Ekran..... | 8 |
| Donja strana..... | 9 |
| Režimi..... | 9 |
| Poglavlje 3: Korišćenje zatvarača za privatnost na kameri..... | 11 |
| Poglavlje 4: Specifikacije za Inspiron 5406 2-u-1..... | 12 |
| Dimenzije i težina..... | 12 |
| Procesor..... | 12 |
| Čipset..... | 12 |
| Operativni sistem..... | 13 |
| Memorija..... | 13 |
| Spoljni portovi..... | 13 |
| Unutrašnji slotovi..... | 14 |
| Bežični modul..... | 14 |
| Audio..... | 15 |
| Skladištenje..... | 15 |
| Intel Optane memorija H10 sa poluprovodničkim skladištem..... | 16 |
| Čitač medijskih kartica..... | 16 |
| Tastatura..... | 16 |
| Kamera..... | 17 |
| Tabla osetljiva na dodir..... | 17 |
| Adapter za napajanje..... | 18 |
| Baterija..... | 18 |
| Ekran..... | 19 |
| Čitač otiska prsta..... | 20 |
| GPU – Integrirani..... | 20 |
| GPU – Neintegrirani..... | 20 |
| Okruženje za rad i skladištenje..... | 21 |
| Poglavlje 5: Prečice na tastaturi..... | 22 |
| Poglavlje 6: Dobijanje pomoći i kontaktiranje kompanije Dell..... | 24 |

Podesite Inspiron 5406 2-u-1

NAPOMENA: Slike u ovom dokumentu se mogu razlikovati u odnosu na vaš računar u zavisnosti od poručene konfiguracije.

1. Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje.

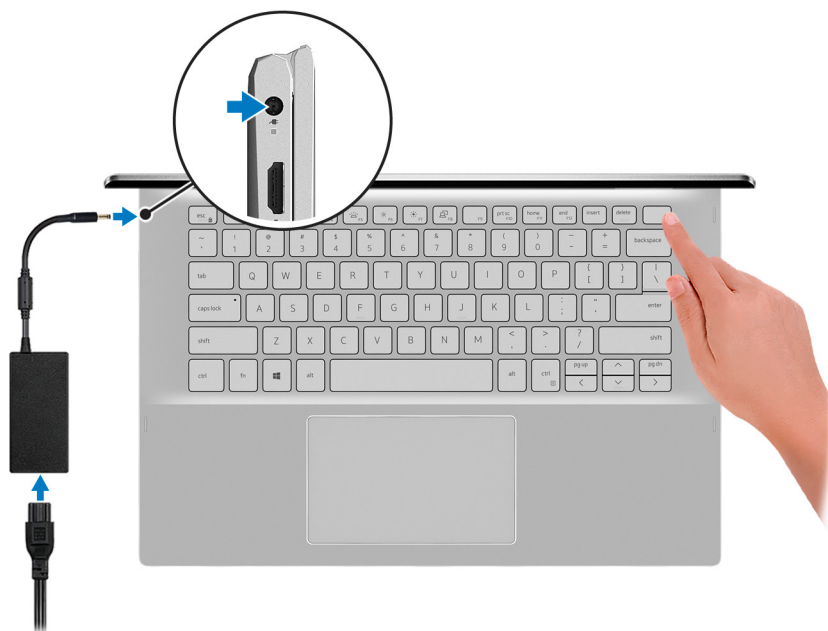

NAPOMENA: Baterija može da pređe u režim uštede energije tokom isporuke kako bi se sačuvala energija baterije. Proverite da li je adapter za napajanje povezan sa vašim računarom kada je uključen po prvi put.

2. Završite instalaciju operativnog sistema Windows.

Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje. Dell vam tokom podešavanja preporučuje sledeće:

- Povežite se sa mrežom radi Windows ažuriranja.
 - NAPOMENA:** Ako se povezujete sa bezbednom bežičnom mrežom, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.
- Ako ste povezani na internet, prijavite se pomoću Microsoft naloga ili ga otvorite. Ako niste povezani na internet, otvorite nalog van mreže.
- Na ekranu **Support and Protection** (Podrška i zaštita), unesite detalje za kontakt.

3. Pronađite i koristite Dell aplikacije iz Windows menija Start – preporučeno.

Tabela 1. Pronađite Dell aplikacije






| Resursi | Opis |
|---|---|
|  | My Dell Centralizovana lokacija glavnih Dell aplikacija, članaka pomoći i drugih važnih informacija o računaru. Obaveštava vas i o statusu garancije, preporučenoj dodatnoj opremi i dostupnim ažuriranjima softvera. |
|  | SupportAssist SupportAssist proaktivno i predvidljivo identifikuje probleme sa hardverom i softverom na računaru i automatizuje proces angažovanja uz Dell tehničku podršku. Rešava probleme sa učinkom i stabilizacijom, |

Tabela 1. Pronađite Dell aplikacije (nastavak)

| Resursi | Opis |
|---|--|
| | <p>sprečava bezbednosne pretnje, prati i otkriva hardverska otkazivanja. Više informacija potražite u članku <i>SupportAssist vodič za korisnike kućnih računara</i> na www.dell.com/serviceabilitytools. Kliknite na SupportAssist, pa kliknite na SupportAssist for Home PCs.</p> <p> NAPOMENA: U aplikaciji SupportAssist kliknite na datum isteka garancije da biste obnovili ili nadogradili garanciju.</p> |
|  | <p>Dell Update</p> <p>Ažurira računar neophodnim ispravkama i najnovijim upravljačkim programima kada oni postanu dostupni. Više informacija o ručnom izbacivanju ležišta za optičku disk jedinicu potražite u članku Dell baze znanja 000149088 na www.dell.com/support.</p> |
|  | <p>Dell Digital Delivery</p> <p>Preuzimate softverske aplikacije, koje ste kupili, ali koje nisu unapred instalirane na računaru. Više informacija o korišćenju funkcije Dell Digital Delivery potražite u članku baze znanja 000129837 na www.dell.com/support.</p> |

Prikazi za Inspiron 5406 2-u-1

Desno



1. Slot za SD karticu

Čita za i upisuje na SD karticu.

2. USB 3.2 Gen 1 port

Povežite periferne uređaje kao što su eksterni uređaji za skladištenje i štampači. Obezbeđuje prenos podataka do brzine od 5 Gb/s.

3. Port za slušalice

Povezuje slušalice ili slušalice sa mikrofonom (kombinacija slušalica i mikrofona).

4. Slot za zaštitni kabl (u obliku klina)

Povezuje bezbednosni kabl kako bi se sprečilo neovlašćeno pomeranje računara.

Levo



1. Port adaptera za napajanje

Povežite adapter za napajanje da biste obezbedili napajanje za svoj računar.

2. Svetlo za status napajanja i baterije

Pokazuje stanje napajanja i stanje baterije računara.

Neprekidno belo svetlo - Adapter za napajanje je povezan i baterija se puni.

Neprekidno žuto svetlo - Punjenje baterije je nisko ili kritično.

Isključeno - Baterija je potpuno napunjena.

3. HDMI port

Povežite na TV ili drugi uređaj sa HDMI funkcijom. Obezbeđuje video i audio izlaz.

4. USB 3.2 Gen 1 port

Povežite periferne uređaje kao što su eksterni uređaji za skladištenje i štampači. Obezbeđuje prenos podataka do brzine od 5 Gb/s.


5. USB 3.2 Gen 2 port tipa C/DisplayPort

Povezuje periferne uređaje kao što su spoljašnji uređaji za skladištenje, štampači i spoljašnji prikazi. Obezbeđuje prenos podataka do brzine od 5 Gb/s.

i **NAPOMENA:** Za povezivanje sa DisplayPort uređajem potreban je USB adapter tipa-C (posebno se prodaje).

i **NAPOMENA:** Povezivanjem USB adaptera za napajanje tipa C sa ovim portom ne napaja se računar niti se baterija puni. USB port tipa C obezbeđuje napajanje računara i puni bateriju samo ako je Thunderbolt sa funkcijom Power Delivery podržana na računaru. Da biste napajali računar, povežite adapter za napajanje sa odgovarajućim portom na računaru.

Osnova

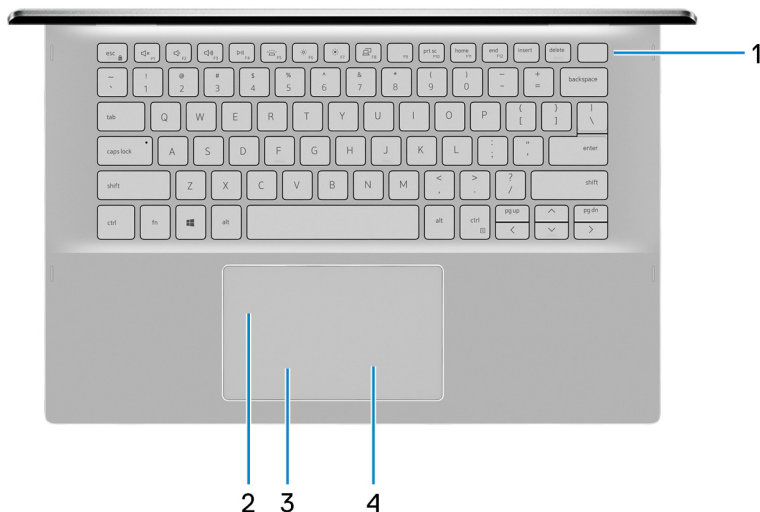

1. Dugme za napajanje sa opcionalnim čitačem otiska prsta

Pritisnite da biste uključili računar ako je isključen, u stanju spavanja ili hibernacije.

Kada je računar uključen, pritisnite dugme za napajanje da biste prebacili računar u stanje spavanja; pritisnite i zadržite dugme za napajanje 10 sekundi da biste prinudno isključili računar.

Ako dugme za napajanje ima čitač otiska prsta, stavite prst na dugme da biste se prijavili.

i **NAPOMENA:** Možete da prilagodite ponašanje dugmeta za napajanje u Windowsu. Za dodatne informacije pogledajte *Me and My Dell* (Ja i moj Dell) na stranici www.dell.com/support/manuals.

i **NAPOMENA:** Svetlo za status napajanja na dugmetu za napajanje je dostupno samo na računarima bez čitača otiska prsta. Računari uz koje se isporučuje čitač za otiska prsta neće imati svetlo za status napajanja na dugmetu za napajanje.

i **NAPOMENA:** Da biste resetovali bateriju, pritisnite dugme za napajanje i držite ga 25 sekundi.

2. Tabla osetljiva na dodir

Prevlačite prstom preko table osetljive na dodir da biste pomerili pokazivač miša. Dodirnite za levi klik i dodirnite sa dva prsta za desni klik.

3. Oblast levog klika

Pritisnite za levi klik.

4. Oblast desnog klika

Pritisnite za desni klik.

Ekran



1. Levi mikrofoni

Obezbeđuje ulaz digitalnog zvuka za snimanje zvuka i glasovne pozive.

2. Zatvarač za privatnost

Prevucite zatvarač za privatnost da biste pokrili objektiv kamere i zaštilili privatnost kada se kamera ne koristi.

3. Kamera

Omogućava vam da vodite video razgovore, snimate fotografije i snimate video zapise.


4. Svetlo za status kamere

Uključuje se kada se kamera koristi.

5. Desni mikrofoni

Obezbeđuje ulaz digitalnog zvuka za snimanje zvuka i glasovne pozive.

Donja strana

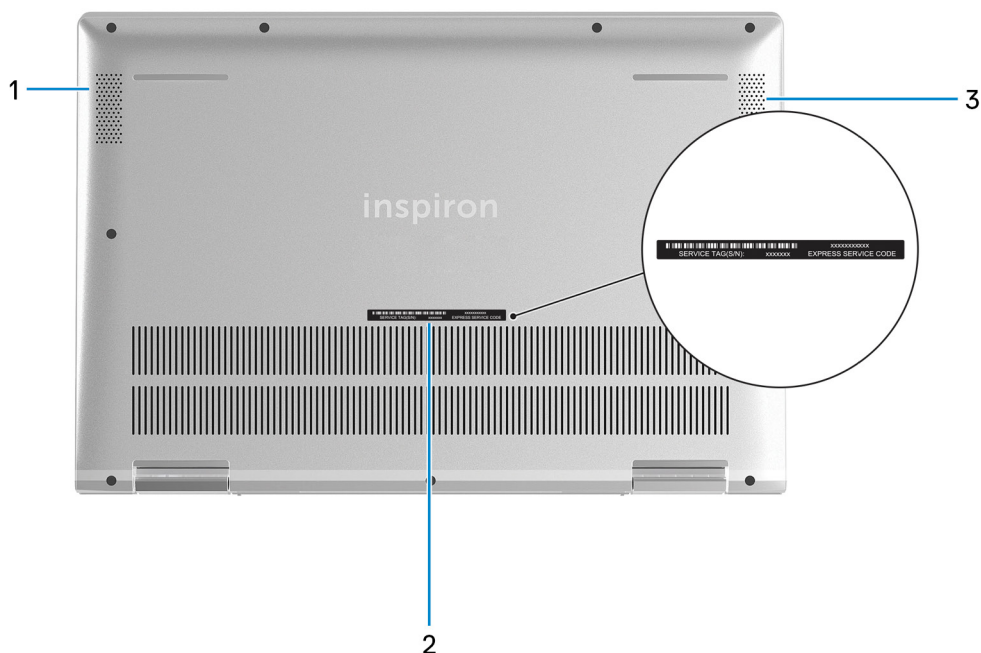

1. Levi zvučnik

Obezbeđuje audio izlaz.

2. Nalepnica sa servisnom oznakom

Servisna oznaka je jedinstveni alfanumerički identifikator koji omogućava tehničarima kompanije Dell da identifikuju hardverske komponente u vašem računaru i pristupe informacijama o garanciji.

3. Desni zvučnik

Obezbeđuje audio izlaz.

Režimi

Notebook



Tablet




Postolje



Preklop



Korišćenje zatvarača za privatnost na kameri

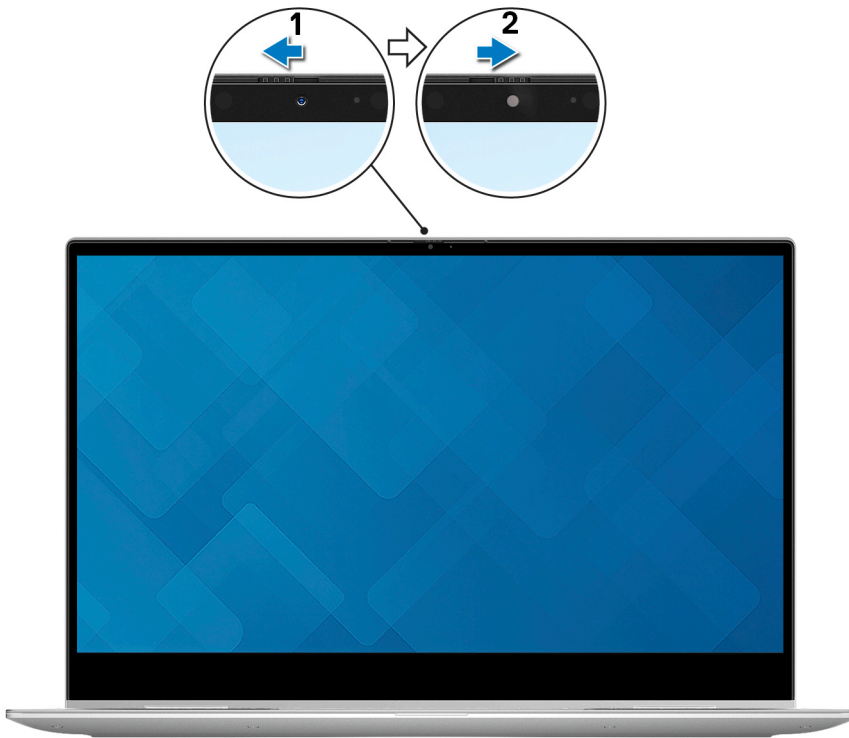


1. Prevucite zatvarač za privatnost ulevo sa biste oslobodili objektiv kamere.
2. Prevucite zatvarač za privatnost udesno da biste prekrili objektiv kamere.

Specifikacije za Inspiron 5406 2-u-1

Dimenzije i težina

U tabeli u nastavku navedene su visina, širina, dubina i težina računara Inspiron 5406 2-u-1.

Tabela 2. Dimenzije i težina

| Opis | Vrednosti |
|---------------------|---|
| Visina: | |
| Visina napred | 17 mm (0,67 inča) |
| Visina pozadi | 18,94 mm (0,75 inča) |
| Širina | 324,30 mm (12,77 inča) |
| Dubina | 222,90 mm (8,77 inča) |
| Težina (maksimalna) | 1,72 kg (3,79 lb)  NAPOMENA: Težina računara zavisi od poručene konfiguracije i promena tokom proizvodnje. |

Procesor

U tabeli u nastavku navedeni su detalji o procesorima koje podržava Inspiron 5406 2-u-1.

Tabela 3. Procesor

| Opis | Prva opcija | Druga opcija | Treća opcija |
|--------------------------|-------------------------------------|--|--|
| Tip procesora | Intel Core i7-1165G7 11. generacije | Procesor Intel Core i5-1135G7 11. generacije | Procesor Intel Core i3-1115G4 11. generacije |
| Napon procesora | 15 W | 15 W | 15 W |
| Broj jezgara u procesoru | 4 | 4 | 2 |
| Broj niti u procesoru | 8 | 8 | 4 |
| Brzina procesora | Do 4,7 GHz | Do 4,2 GHz | Do 4,1 GHz |
| Keš memorija procesora | 12 MB | 8 MB | 6 MB |
| Integrirana grafika | Intel Iris Xe grafička kartica | Intel Iris Xe grafička kartica | Intel UHD grafička kartica |

Čipset

U tabeli u nastavku navedeni su detalji o čipsetu podržanom na računaru Inspiron 5406 2-u-1.

Tabela 4. Čipset

| Opis | Vrednosti |
|------------------------|---|
| Čipset | Integriran u procesor |
| Procesor | Intel Core i3/i5/i7 procesor 11. generacije |
| Širina DRAM magistrale | 64 bita |
| Flash EPROM | 16+8 MB |
| PCIe magistrala | Do Gen3 |

Operativni sistem

Računar Inspiron 5406 2-u-1 podržava sledeće operativne sistema:

- Windows 11 Home, 64-bitni
- Windows 11 Pro, 64-bitni
- Windows 11 Pro National Academic, 64-bitni
- Windows 11 Home National Academic, 64-bitni
- Windows 11 Home u S-režimu, 64-bitni
- Windows 10 Home, 64-bitni
- Windows 10 Pro, 64-bitni

Memorija

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije memorije na računaru Inspiron 5406 2-u-1.

Tabela 5. Specifikacije memorije

| Opis | Vrednosti |
|-----------------------------------|---|
| Memorijski slotovi | Dva SODIMM slota |
| Tip memorije | Dvokanalna |
| Brzina memorije | 3200 MHz |
| Maksimalna konfiguracija memorije | 16 GB |
| Minimalna konfiguracija memorije | 4 GB |
| Veličina memorije po slotu | 4 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB |
| Podržane konfiguracije memorije | <ul style="list-style-type: none"> • 4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 3200 MHz • 8 GB, 2 x 4 GB, dvokanalna DDR4, 3200 MHz • 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz • 12 GB, 1 x 4 GB + 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz • 16 GB, 2 x 8 GB, dvokanalna DDR4, 3200 MHz • 16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz |

Spoljni portovi

U tabeli u nastavku navedeni su spoljni portovi na računaru Inspiron 5406 2-u-1.

Tabela 6. Spoljni portovi

| Opis | Vrednosti |
|----------------------------|---|
| USB ulazi | <ul style="list-style-type: none"> • Dva USB 3.2 Gen 1 porta • Jedan USB 3.2 Gen 2 port tipa C sa DisplayPort priključkom |
| Audio port | Jedan port za slušalicu sa mikrofonom (kombinacija slušalice i mikrofona) |
| Video port | Jedan HDMI 1.4 port |
| Čitač medijskih kartica | Jedan slot za SD karticu |
| Port adaptera za napajanje | Jedan DC ulaz od 4,5 mm x 2,9 mm |
| Bezbednost | Jedan slot za zaštitni kabl (Noble bravica) |

Unutrašnji slotovi

U tabeli u nastavku navedeni su unutrašnji portovi na računaru Inspiron 5406 2-u-1.

Tabela 7. Unutrašnji slotovi

| Opis | Vrednosti |
|------|---|
| M.2 | <ul style="list-style-type: none"> • Jedan M.2 2230 slot za Wi-Fi i Bluetooth kombinovanu karticu • Jedan M.2 2280 slot za poluprovodnički disk ili Intel Optane <p>NAPOMENA: Da biste saznali više o funkcijama različitih tipova M.2 kartica, pogledajte članak baze znanja 000144170 na www.dell.com/support.</p> |

Bežični modul

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije modula bežične lokalne mreže (WLAN) na računaru Inspiron 5406 2-u-1.

Tabela 8. Specifikacije bežičnog modula

| Opis | Prva opcija | Druga opcija | Treća opcija |
|-------------------------------|--|--|--|
| Broj modela | Intel AX201 | Intel 9560 | Intel 9462 |
| Brzina prenosa | 2400 Mb/s | Do 1733 Mb/s | Do 433 Mb/s |
| Podržani frekvencijski opsezi | 2,4 GHz/5 GHz | 2,4 GHz/5 GHz | 2,4 GHz/5 GHz |
| Standardi za bežičnu mrežu | <ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) • Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax) | <ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) • Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) | <ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) • Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) |
| Šifrovanje | <ul style="list-style-type: none"> • 64-bitni/128-bitni WEP • AES-CCMP • TKIP | <ul style="list-style-type: none"> • 64-bitni/128-bitni WEP • AES-CCMP • TKIP | <ul style="list-style-type: none"> • 64-bitni/128-bitni WEP • AES-CCMP • TKIP |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |

Audio

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije audio funkcije na računaru Inspiron 5406 2-u-1.

Tabela 9. Specifikacije audio funkcije

| Opis | Vrednosti |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Audio kontroler | Realtek ALC3204 |
| Stereo konverzija | Podržano je |
| Unutrašnji audio interfejs | Audio visoke definicije |
| Spoljni audio interfejs | Univerzalni audio priključak |
| Broj zvučnika | Dva |
| Pojačavač unutrašnjeg zvučnika | Podržano je |
| Spoljne kontrole jačine zvuka | Kontrole tasterskih prečica |
| Izlazna snaga zvučnika: | |
| Prosečna izlazna snaga zvučnika | 2 W |
| Maksimalna izlazna snaga zvučnika | 2,5 W |
| Izlaz niskotonskog zvučnika | Nije podržano |
| Mikrofon | Dvosmerni mikrofoni |

Skladištenje

U ovom odeljku navedene su opcije za skladištenje na računaru Inspiron 5406 2-u-1.

Inspiron 5406 2-u-1 podržava neku od sledećih konfiguracija skladišta:

- Jedan M.2 2230 PCIe/NVMe poluprovodnički disk
- Jedan M.2 2280 PCIe/NVMe poluprovodnički disk ili Intel Optane

Tabela 10. Specifikacije skladišta

| Tip skladišta | Tip interfejsa | Kapacitet |
|--|-------------------------------|-----------|
| Jedan M.2 2230 PCIe poluprovodnički disk | PCIe Gen 3.0 NVMe, do 32 Gb/s | 128 GB |
| Jedan M.2 2230 PCIe poluprovodnički disk | PCIe Gen 3.0 NVMe, do 32 Gb/s | 256 GB |
| Jedan M.2 2230 PCIe poluprovodnički disk | PCIe Gen 3.0 NVMe, do 32 Gb/s | 512 GB |
| Jedan M.2 2280 PCIe poluprovodnički disk | PCIe Gen 3.0 NVMe, do 32 Gb/s | 256 GB |
| Jedan M.2 2280 PCIe poluprovodnički disk | PCIe Gen 3.0 NVMe, do 32 Gb/s | 512 GB |
| Jedan M.2 2280 PCIe poluprovodnički disk | PCIe Gen 3.0 NVMe, do 32 Gb/s | 1 TB |
| Jedan M.2 2280 PCIe poluprovodnički disk | PCIe Gen 3.0 NVMe, do 32 Gb/s | 2 TB |

Intel Optane memorija H10 sa poluprovodničkim skladištem

Intel Optane Memory tehnologija koristi 3D XPoint tehnologiju memorije i ponaša se kao stalno keš skladište/akcelerator i/ili uređaj za skladištenje u zavisnosti od toga koja je Intel Optane memorija instalirana na vašem računaru.

Intel Optane memorija H10 sa poluprovodničkim skladištem se ponaša i kao stalno keš skladište/akcelerator (i na taj način omogućava unapredene brzine u čitanju/pisanju za skladište hard diska) i kao rešenje za poluprovodničko skladištenje. Ona ne zamenjuje niti proširuje memoriju (RAM) računara.

Tabela 11. Specifikacije Intel Optane memorije H10 sa poluprovodničkim skladištem

| Opis | Vrednosti |
|---------------------------------------|-------------------|
| Interfejs | PCIe Gen3 x4 NVMe |
| Konektor | M.2 |
| Faktor oblika | 2280 |
| Kapacitet (Intel Optane memorije) | Do 32 GB |
| Kapacitet (poluprovodničko skladište) | Do 512 GB |

NAPOMENA: Intel Optane memorija H10 sa poluprovodničkim skladištem je podržana na računarima koji ispunjavaju sledeće uslove:

- Intel Core i3/i5/i7 procesor 9. generacije ili noviji
- Windows 10 64-bitna verzija ili noviji
- Upravljački program za Intel Rapid Storage Technology verzije 15.9.1.1018 ili noviji

Čitač medijskih kartica

U tabeli u nastavku navedene su medijske kartice koje podržava Inspiron 5406 2-u-1.

Tabela 12. Specifikacije čitača medijskih kartica

| Opis | Vrednosti |
|---------------------------|---|
| Tip medijske kartice | Jedan slot za SD karticu |
| Podržane medijske kartice | <ul style="list-style-type: none">• Secure Digital (SD) kartica• Secure Digital High Capacity (SDHC)• Secure Digital Extended Capacity (SDXC) |
| NAPOMENA: | Maksimalni kapacitet koji podržava čitač medijske kartice razlikuje se u zavisnosti od standarda medijske kartice koju računar koristi. |

Tastatura

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije tastature na računaru Inspiron 5406 2-u-1.

Tabela 13. Specifikacije tastature

| Opis | Vrednosti |
|-----------------------|--|
| Tip tastature | <ul style="list-style-type: none">• Standardna tastatura bez pozadinskog osvetljenja• Tastatura sa pozadinskim osvetljenjem |
| Raspored na tastaturi | QWERTY |

Tabela 13. Specifikacije tastature (nastavak)

| Opis | Vrednosti |
|----------------------|--|
| Broj tastera | <ul style="list-style-type: none"> • Sjedinjene Američke Države i Kanada: 81 taster • Ujedinjeno Kraljevstvo: 82 tastera • Japan: 85 tastera |
| Veličina tastature | <p>X = 18,7 mm – veličina tastera</p> <p>Y = 18,05 mm – veličina tastera</p> |
| Prečice na tastaturi | <p>Neki tasteri na vašoj tastaturi na sebi imaju dva simbola. Ti tasteri se mogu koristiti za unos alternativnih znakova ili za obavljanje sekundarnih funkcija. Da biste uneli alternativni znak, pritisnite taster Shift i željeni taster. Da biste obavili sekundarne funkcije, pritisnite taster Fn i željeni taster.</p> <p>i NAPOMENA: Možete da definišete primarno ponašanje funkcijskih tastera (F1–F12) promenom opcije Function Key Behavior (Ponašanje funkcijskih tastera) u programu za podešavanje BIOS-a.</p> <p>Više informacija potražite u odeljku Prečice na tastaturi.</p> |

Kamera

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije kamere na računaru Inspiron 5406 2-u-1.

Tabela 14. Specifikacije kamere

| Opis | Vrednosti |
|----------------------------|----------------------------|
| Broj kamera | Jedno |
| Tip kamere | HD RGB kamera |
| Mesto kamere | Kamera sa prednje strane |
| Tip senzora kamere | Tehnologija CMOS senzora |
| Rezolucija kamere: | |
| Fotografija | 0,92 megapiksela |
| Video | 1280 x 720 (HD) pri 30 fps |
| Dijagonalni ugao gledanja: | 74,9 stepeni |

Tabla osetljiva na dodir

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije table osetljive na dodir za Inspiron 5406 2-u-1.

Tabela 15. Specifikacije table osetljive na dodir

| Opis | Vrednosti |
|--------------------------------------|-----------|
| Rezolucija table osetljive na dodir: | |
| Horizontalno | 1349 |
| Vertikalno | 929 |

Tabela 15. Specifikacije table osetljive na dodir (nastavak)

| Opis | Vrednosti |
|--------------------------------------|--|
| Dimenzije table osetljive na dodir: | |
| Horizontalno | 115 mm (4,53 inča) |
| Vertikalno | 70 mm (2,76 inča) |
| Pokreti na tabli osetljivoj na dodir | Više informacija o pokretima table osetljive na dodir za Windows potražite u članku Microsoft baze znanja 4027871 na support.microsoft.com . |

Adapter za napajanje

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije adaptera za napajanje na računaru Inspiron 5406 2-u-1.

Tabela 16. Specifikacije adaptera za napajanje

| Opis | Prva opcija | Druga opcija |
|-----------------------------|--|--|
| Tip | 45 W | 65 W |
| Dimenzije konektora: | | |
| Spoljni prečnik | 4,50 mm | 4,50 mm |
| Unutrašnji prečnik | 2,90 mm | 2,90 mm |
| Ulazni napon | 100 VAC–240 VAC | 100 VAC–240 VAC |
| Ulazna frekvencija | 50 Hz–60 Hz | 50 Hz–60 Hz |
| Ulazna struja (maksimalna) | 1,30 A | 1,50 A |
| Izlazna struja (neprekidna) | 2,31 A | 3,34 A |
| Nazivni izlazni napon | 19,50 VDC | 19,50 VDC |
| Opseg temperatura: | | |
| Operativno | 0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F) | 0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F) |
| Skladištenje | Od -40 °C do 70 °C (od -40° F do 158 °F) | Od -40 °C do 70 °C (od -40° F do 158 °F) |



Baterija

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije baterije na računaru Inspiron 5406 2-u-1.

Tabela 17. Specifikacije baterije

| Opis | Prva opcija | Druga opcija |
|------------------------------|--|---|
| Tip baterije | „Pametna“ litijum-jonska od 40 Wh i 3 ćelije | 53 Wh, „pametna“ litijum-jonska sa 4 ćelije |
| Napon baterije | 11,40 VDC | 15,20 VDC |
| Težina baterije (maksimalna) | 0,18 kg (0,40 lb) | 0,23 kg (0,51 lb) |
| Dimenzije baterije: | | |

Tabela 17. Specifikacije baterije (nastavak)

| Opis | | Prva opcija | Druga opcija |
|---|--------------|---|---|
| | Visina | 184,10 mm (7,25 inča) | 239,10 mm (9,41 inča) |
| | Širina | 90,73 mm (3,57 inča) | 90,73 mm (3,57 inča) |
| | Dubina | 5,75 mm (0,23 inča) | 5,75 mm (0,23 inča) |
| Opseg temperatura: | | | |
| | Operativno | 0 °C do 35 °C (32 °F do 95 °F) | 0 °C do 35 °C (32 °F do 95 °F) |
| | Skladištenje | Od -40 °C do 65 °C (od -40°F do 149 °F) | Od -40 °C do 65 °C (od -40°F do 149 °F) |
| Vreme rada baterije | | Razlikuje se u zavisnosti od radnih uslova i može se u značajnoj meri smanjiti u određenim uslovima intenzivne potrošnje. | Razlikuje se u zavisnosti od radnih uslova i može se u značajnoj meri smanjiti u određenim uslovima intenzivne potrošnje. |
| Vreme punjenja baterije (približno) | | 4 sata (kada je računar isključen) | 4 sata (kada je računar isključen) |
|  NAPOMENA: Kontrolišite vreme punjenja, trajanje, vreme početka i završetka itd. pomoću aplikacije Dell Power Manager. Više informacija o aplikaciji Dell Power Manager potražite u odeljku <i>Me and My Dell</i> na www.dell.com . | | | |
| Dugmasta baterija | | CR 2032 | CR 2032 |
|  OPREZ: Opseg temperatura skladištenja i rada može da se razlikuje u zavisnosti od komponente, pa upotreba ili skladištenje uređaja van tih opsega može da utiče na učinak specifičnih komponenata. | | | |

Ekran

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije ekrana na računaru Inspiron 5406 2-u-1.

Tabela 18. Specifikacije ekrana

| Opis | | Prva opcija | Druga opcija |
|--|------------|------------------------------|------------------------|
| Tip ekrana | | Puna visoka definicija (FHD) | Visoka definicija (HD) |
| Tehnologija ploče ekrana | | Širok ugao gledanja (WVA) | Twisted Nematic |
| Dimenzije ploče ekrana (aktivna površina): | | | |
| | Visina | 174 mm (6,85 inča) | 174 mm (6,85 inča) |
| | Širina | 309,35 mm (12,18 inča) | 309,35 mm (12,18 inča) |
| | Dijagonala | 355,60 mm (14,00 inča) | 355,60 mm (14,00 inča) |
| Ugrađena rezolucija ploče ekrana | | 1920 x 1080 | 1366 x 768 |
| Osvetljenost (uobičajeno) | | 220 nita | 220 nita |
| Megapikseli | | 2.074 | 1,05 |
| Opseg boja | | NTSC (45% tipično) | NTSC (45% tipično) |

Tabela 18. Specifikacije ekrana (nastavak)

| Opis | Prva opcija | Druga opcija |
|---|-------------|----------------|
| Pikseli po inču (PPI) | 157 | 112 |
| Odnos kontrasta (minimalni) | 500:1 | 400:1 |
| Vreme odziva (maksimalno) | 35 ms | 16 ms |
| Brzina osvežavanja | 60 Hz | 60 Hz |
| Horizontalni ugao gledanja | 80 stepeni | +/- 40 stepeni |
| Vertikalni ugao gledanja | 80 stepeni | +/- 30 stepeni |
| Veličina piksela | 0,16 mm | 0,22 mm |
| Potrošnja struje (maksimalna) | 3,55 W | 3,2 W |
| Gornji sloj bez odsjaja u odnosu na gornji sloj sa odsjajem | Sjajni | Sjajni |
| Opcije ekrana osjetljivog na dodir | Da | Da |

Čitač otiska prsta

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije čitača otiska prsta na računaru Inspiron 5406 2-u-1.

Tabela 19. Specifikacije čitača otiska prsta

| Opis | Vrednosti |
|---|----------------|
| Tehnologija senzora na čitaču otiska prsta | Kondenzatorski |
| Rezolucija senzora na čitaču otiska prsta | 500 dpi |
| Veličina piksela senzora na čitaču otiska prsta | 80 x 64 |

GPU – Integrisani

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije integrisane grafičke procesorske jedinice (GPU) koju podržava Inspiron 5406 2-u-1.

Tabela 20. GPU – Integrisani

| Kontroler | Veličina memorije | Procesor |
|--------------------------------|----------------------------|---|
| Intel UHD grafička kartica | Deljena sistemska memorija | Intel Core i3 procesori 11. generacije |
| Intel Iris Xe grafička kartica | Deljena sistemska memorija | Intel Core i5/i7 procesori 11. generacije |

GPU – Neintegrisana

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije integrisane grafičke procesorske jedinice (GPU) koju podržava Inspiron 5406 2-u-1.

Tabela 21. GPU – Neintegrisana

| Kontroler | Veličina memorije | Tip memorije |
|-----------------------|-------------------|--------------|
| NVIDIA GeForce MX 330 | 2 GB | GDDR5 |

Okruženje za rad i skladištenje

U ovoj tabeli navedene su specifikacije rada i skladištenja za Inspiron 5406 2-u-1.

Nivo zagađenosti vazduha: G1 kao što je definisano prema ISA-S71.04-1985

Tabela 22. Okruženje računara

| Opis | Operativno | Skladištenje |
|----------------------------------|--|--|
| Opseg temperature | 0 °C do 35 °C (32 °F do 95 °F) | Od -40 °C do 65 °C (od -40°F do 149 °F) |
| Relativna vlažnost (maksimalna): | Od 10% do 90% (bez kondenzacije) | 0% do 95% (bez kondenzacije) |
| Vibracije (maksimalne)* | 0,66 GRMS | 1,30 GRMS |
| Šok (maksimalni) | 110 G† | 160 G† |
| Opseg nadmorske visine | Od -15,2 m do 3048 m (od -49,87 stopa do 10.000 stopa) | Od -15,2 m do 10.668 m (od -49,87 stopa do 35.000 stopa) |

* Izmereno korišćenjem nasumičnog spektra vibracija koji simulira okruženje korisnika.

† Izmereno korišćenjem polusinusnog impulsa od 2 ms kada se čvrsti disk koristi.

Prečice na tastaturi

NAPOMENA: Znaci na tastaturi se mogu razlikovati zavisno od jezičke konfiguracije tastature. Tasteri koji se koriste kao prečice ostaju isti za sve jezičke konfiguracije.

Neki tasteri na vašoj tastaturi na sebi imaju dva simbola. Ti tasteri se mogu koristiti za unos alternativnih znakova ili za obavljanje sekundarnih funkcija. Simbol koji se prikazuje na donjem delu tastera označava znak koji se unosi kada se pritisne taster. Ako pritisnete Shift i taster, unosi se znak koji se prikazuje u gornjem delu tastera. Na primer, ako pritisnete **2**, unosi se **2**; ako pritisnete **Shift + 2**, unosi se **@**.

Tasteri F1–F12 u gornjem redu na tastaturi su funkcijski tasteri za kontrolu multimedija, kao što to pokazuje ikona u dnu tastera. Pritisnite funkcijski taster da biste pokrenuli zadatak koji ikona predstavlja. Na primer, kada pritisnete F1, isključuje se zvuk (pogledajte tabelu u nastavku).

Međutim, ako su funkcijski tasteri F1–F12 potrebni za određene softverske aplikacije, funkcija za multimedije može da se onemogući kada pritisnete **Fn + Esc**. Na isti način, kontrola multimedija može da se pokrene kada pritisnete **Fn** i odgovarajući funkcijski taster. Na primer, isključite zvuk pritiskom na **Fn + F1**.

NAPOMENA: Možete i da definišete primarno ponašanje funkcijskih tastera (F1–F12) promenom opcije **Function Key Behavior (Ponašanje funkcijskih tastera)** u programu za podešavanje BIOS-a.

Tabela 23. Lista prečica na tastaturi
































| Funkcijski taster | Ponovo definisan taster (za kontrolu multimedija) | Ponašanje |
|---|---|--|
|  |  | Isključivanje zvuka |
|  |  | Smanjenje jačine zvuka |
|  |  | Povećanje jačine zvuka |
|  |  | Reprodukcija/Pauziranje |
|  |  | Promena pozadinskog osvetljenja tastature (opcionarno) |
|  |  | Smanjenje svetline |
|  |  | Povećanje svetline |
|  |  | Prebacivanje na eksterni ekran |
|  |  | Štampanje ekrana |

Tabela 23. Lista prečica na tastaturi (nastavak)

| Funkcijski taster | Ponovo definisan taster (za kontrolu multimedija) | Ponašanje |
|---|---|-----------|
|  |  | Početak |
|  |  | Kraj |

Taster **Fn** se koristi i sa izabranim tasterima na tastaturi da bi se pokrenule neke druge sekundarne funkcije.

Tabela 24. Lista prečica na tastaturi



| Funkcijski taster | Ponašanje |
|---|--|
|  | Pauziranje/Prekid |
|  | Spavanje |
|  | Promena između svetla za status napajanja i baterije/svetla za aktivnost čvrstog diska |
|  | Promena zaključavanja ekrana |
|  | Sistemska zahtev |
|  | Otvaranje menija aplikacija |
|  | Promena zaključavanja tastera Fn |
|  | Stranica gore |
|  | Stranica dole |

Dobijanje pomoći i kontaktiranje kompanije Dell

Resursi za samostalnu pomoć


Možete dobiti informacije i pomoć o proizvodima i uslugama kompanije Dell korišćenjem ovih resursa za samostalnu pomoć:

Tabela 25. Resursi za samostalnu pomoć

| Resursi za samostalnu pomoć | Lokacija resursa |
|--|---|
| Informacije o proizvodima i uslugama kompanije Dell | www.dell.com |
| Aplikacija My Dell |  |
| Saveti |  |
| Kontaktirajte podršku | U Windows pretragu unesite <code>Contact Support</code> i pritisnite Enter. |
| Pomoć na mreži za operativni sistem | www.dell.com/support/windows |
| Pristupajte vrhunskim rešenjima, dijagnostici, upravljačkim programima i preuzimanjima i saznajte više o računaru pomoću video snimaka, priručnika i dokumenata. | Vaš Dell računar se jedinstveno identifikuje servisnom oznakom ili kodom za brzi servis. Da biste pregledali relevantne resurse podrške za svoj Dell računar, unesite servisnu oznaku ili kôd za brzi servis na www.dell.com/support . Za više informacija o tome kako pronaći servisnu oznaku za računar, pogledajte Pronađite servisnu oznaku na računaru . |
| Članci iz Dell baze znanja za rešavanje raznih problema u vezi sa računarem | <ol style="list-style-type: none"> 1. Idite na www.dell.com/support. 2. Na traci menija na vrhu stranice za podršku, izaberite Podrška > Baza znanja. 3. U polju za pretragu na stranici Baza znanja otkucajte ključnu reč, temu ili broj modela, a zatim dodirnite ikonu za pretragu ili kliknite na nju da biste videli povezane članke. |

Kontaktiranje kompanije Dell

Da biste kompaniju Dell kontaktirali u vezi sa prodajom, tehničkom podrškom ili korisničkim servisom, posetite www.dell.com/contactdell.

 **NAPOMENA:** Dostupnost se razlikuje u zavisnosti od zemlje/regiona i proizvoda, a neke usluge ne moraju biti dostupne u vašoj zemlji/regionu.

 **NAPOMENA:** Ako nemate aktivnu Internet vezu, kontakt podatke možete pronaći na vašoj fakturi, ambalaži, računu ili Dell katalogu proizvoda.