

Inspiron 14 5415

維修手冊



註、警示與警告

 **註:**「註」表示可以幫助您更有效地使用產品的重要資訊。

 **警示:**「警示」表示有可能會損壞硬體或導致資料遺失，並告訴您如何避免發生此類問題。

 **警告:**「警告」表示可能的財產損失、人身傷害或死亡。

章 1: 拆裝電腦內部元件.....	6
拆裝電腦內部元件之前.....	6
安全指示.....	6
輻射暴露聲明.....	7
靜電放電—ESD 保護.....	7
ESD 現場維修套件.....	7
運送敏感元件.....	8
拆裝電腦內部元件之後.....	8
 章 2: 卸下和安裝元件.....	 9
建議的工具.....	9
螺絲清單.....	9
Inspiron 14 5415 的主要元件.....	10
基座護蓋.....	11
卸下基座護蓋.....	11
安裝基座護蓋.....	13
電池纜線.....	15
卸下 3 芯電池纜線.....	15
安裝 3 芯電池纜線.....	16
卸下 4 芯電池纜線.....	17
安裝 4 芯電池纜線.....	18
電池.....	19
鋰離子電池注意事項.....	19
卸下 3 芯電池.....	20
安裝 3 芯電池.....	20
卸下 4 芯電池.....	21
安裝 4 芯電池.....	22
幣式電池.....	23
卸下幣式電池.....	23
安裝幣式電池.....	24
固態硬碟.....	25
卸下 M.2 2230 固態硬碟.....	25
安裝 M.2 2230 固態硬碟.....	26
卸下 M.2 2280 固態硬碟.....	27
安裝 M.2 2280 固態硬碟.....	28
安裝固態硬碟固定托架.....	29
記憶體模組.....	30
卸下記憶體.....	30
安裝記憶體.....	31
無線網卡.....	33
卸下無線網卡.....	33
安裝無線網卡.....	34
電源變壓器連接埠.....	35
卸下電源變壓器連接埠.....	35

安裝電源變壓器連接埠.....	36
顯示器組件.....	36
卸下顯示器組件.....	36
安裝顯示器組件.....	38
I/O 板.....	40
卸下 I/O 板.....	40
安裝 I/O 板.....	41
喇叭.....	42
卸下喇叭.....	42
安裝喇叭.....	43
觸控墊.....	44
卸下觸控墊.....	44
安裝觸控墊.....	45
風扇.....	46
卸下風扇.....	46
安裝風扇.....	47
散熱器.....	48
卸下散熱器.....	48
安裝散熱器.....	49
電源按鈕 (可選配指紋辨識器).....	50
卸下電源按鈕 (含選配的指紋辨識器).....	50
安裝電源按鈕 (含選配的指紋辨識器).....	50
主機板.....	51
卸下主機板.....	51
安裝主機板.....	54
手掌墊和鍵盤組件.....	58
卸下手掌墊和鍵盤組件.....	58
安裝手掌墊和鍵盤組件.....	59
章 3: 驅動程式與下載.....	61
章 4: 系統設定.....	62
進入 BIOS 設定程式.....	62
導覽鍵.....	62
Boot Sequence (開機順序).....	62
系統設定選項.....	63
系統與設定密碼.....	67
指定系統及設定密碼.....	68
刪除或變更現有的系統及/或設定密碼.....	68
清除 CMOS 設定.....	69
清除 BIOS (系統設定) 密碼和系統密碼.....	69
更新 BIOS.....	69
在 Windows 中更新 BIOS.....	69
在 Windows 中透過 USB 磁碟機更新 BIOS.....	69
在 Linux 和 Ubuntu 中更新 BIOS.....	70
透過 F12 單次開機選單更新 BIOS.....	70
章 5: 故障排除.....	71
處理膨脹的鋰離子電池.....	71

找出 Dell 電腦的產品服務編號或快速服務代碼.....	71
系統診斷指示燈.....	71
SupportAssist 內建診斷程式.....	72
復原作業系統.....	73
重新啟動 Wi-Fi 電源.....	73
排空殘餘的微量電力 (執行強制重設).....	73
 章 6: 獲得幫助和聯絡 Dell 公司.....	 75

拆裝電腦內部元件

拆裝電腦內部元件之前

關於此工作

 **註:** 根據您所訂購的組態而定，本文件中的圖片可能和您的電腦不同。

步驟

1. 儲存並關閉所有開啟的檔案，結束所有開啟的應用程式。
2. 關閉電腦。按一下 **開始** > **電源** > **關閉**。
 **註:** 如果您使用了其他作業系統，請參閱您作業系統的說明文件，以獲得關機說明。
3. 從電源插座上拔下電腦和所有連接裝置的電源線。
4. 從電腦上拔下所有連接的網路裝置和週邊設備，例如鍵盤、滑鼠和顯示器。
 **警告:** 若要拔下網路纜線，請先將纜線從電腦上拔下，然後再將其從網路裝置上拔下。
5. 從電腦取出任何媒體卡和光碟片 (如果有的話)。

安全指示

請遵守以下安全規範，以避免電腦受到潛在的損壞，並確保您的人身安全。除非另有說明，否則本文件中包含的每個程序均假設您已閱讀電腦隨附的安全資訊。

 **警告:** 拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊。如需更多有關安全性的資訊最佳實務，請參閱 **Regulatory Compliance (法規遵循)** 首頁 www.dell.com/regulatory_compliance。

 **警告:** 打開電腦機箱蓋或面板之前，請先斷開所有電源。拆裝電腦內部元件之後，請先裝回所有護蓋、面板和螺絲，然後再連接電源插座。

 **警告:** 為避免損壞電腦，請確保工作表面平整、乾燥、乾淨。

 **警告:** 為避免損壞元件和插卡，請握住元件和插卡的邊緣，並避免碰觸插腳和接點。

 **警告:** 您只能在 Dell 技術援助團隊的授權或指導之下執行故障排除和維修。由未經 Dell 授權的維修造成的損壞不在保固範圍之內。請參閱產品隨附或 www.dell.com/regulatory_compliance 上的安全指示。

 **警告:** 在觸摸電腦內部的任何元件之前，請觸摸未上漆的金屬表面 (例如電腦背面的金屬)，以確保接地並導去您身上的靜電。作業過程中，應經常觸摸未上漆的金屬表面，以導去可能損壞內部元件的靜電。

 **警告:** 拔下纜線時，請握住連接器或拉式彈片將其拔出，而非拉扯纜線。某些纜線的連接器帶有鎖定彈片或指旋螺絲；在拔下此類纜線之前，您必須先鬆開鎖定彈片或指旋螺絲。拔下纜線時，連接器的兩側應同時退出，以避免折彎連接器插腳。連接纜線時，請確保連接埠和連接器的方向正確並且對齊。

 **警告:** 按下媒體卡讀取器中安裝的所有插卡，並從中退出插卡。

 **警告:** 處理筆記型電腦中的鋰離子電池時務必謹慎小心。不應繼續使用膨脹的電池，且應予以更換並妥善棄置。

 **註:** 您電腦的顏色和特定元件看起來可能與本文件中所示不同。

輻射暴露聲明

此裝置符合政府的無線電波暴露規範。

此裝置的設計與製造不會超過美國政府聯邦通訊委員會 (FCC) 設定之射頻 (RF) 能量暴露的輻射量限制。

無線裝置之暴露標準採用稱為特定吸收率 (或稱 SAR) 的測量單位。FCC 設定的 SAR 限制為 1.6 W。

i 註: SAR 測試係透過 FCC 接受之標準作業位置執行，該裝置在所有測試頻帶中以其最高認證功率等級進行傳輸。

靜電放電——ESD 保護

處理電子元件 (特別是敏感的元件，例如擴充卡、處理器、記憶體 DIMM 及主機板) 時，須特別注意 ESD 問題。即使是非常輕微的電荷也可能會以不明顯的方式損壞電路，例如間歇性的問題或是縮短產品壽命。有鑑於業界對低耗電需求和增加密度的迫切期望，ESD 防護亦益發引起關注。

而由於近期 Dell 產品中半導體的使用密度增加，現在對靜電損壞的敏感度比過去的 Dell 產品更高。為此，部分先前獲准的零件處理方式已不再適用。

兩種公認的 ESD 損壞類型是災難性和間歇性故障。

- **災難性** – 災難性故障代表約 20% 的 ESD 相關故障。此類損壞會導致裝置功能立即且完全喪失。就災難性故障舉例而言，記憶體 DIMM 受到靜電衝擊，而且立即出現「無 POST/無影像」症狀，並發出嗶聲代碼表示缺少記憶體或無法運作。
- **間歇性** – 間歇性故障代表約 80% 的 ESD 相關故障。高間歇性故障率表示發生損壞時，大多數的情況都是無法立即辨認的。DIMM 會受到靜電衝擊，但蹤跡幾乎難以察覺，而且不會立即產生與損害相關的外在症狀。而此微弱的蹤跡可能需要數週或數個月才會消失；在此同時，也可能會導致記憶體的完整性降低、間歇性記憶體錯誤等等。

較難辨認和故障診斷的損害類型是間歇性 (又稱為潛伏或「負傷而行」) 故障。

執行下列步驟，以防止 ESD 損壞：

- 使用妥善接地的有線 ESD 腕帶。我們不再允許使用無線防靜電腕帶，因為它們無法提供足夠的保護。在處理零件之前觸碰機箱並無法確定零件是否有足夠的 ESD 保護，而且會提高對 ESD 損壞的敏感度。
- 請在防靜電區域處理所有靜電敏感元件。如果可能，請使用防靜電地板墊和工作台墊。
- 打開靜電敏感元件的運送紙箱時，請勿先將元件從防靜電包裝材料中取出，除非您已準備要安裝元件。拆開防靜電包裝前，請務必將身上的靜電放電。
- 運送靜電敏感元件前，請將它放在防靜電的容器或包裝內。

ESD 現場維修套件

未受監控的現場維修套件是最常使用的維修套件。每個現場維修套件都包含三個主要元件：防靜電墊、腕帶及搭接線。

ESD 現場維修套件的元件

ESD 現場維修套件的元件包括：

- **防靜電墊** – 防靜電墊會消除靜電，而且可讓您在維修程序期間將零件置於其上。使用防靜電墊時，您的腕帶必須緊貼手臂，而且搭接線必須連接至防靜電墊以及正在處理之系統上的任何裸金屬。部署妥當後，就可以從 ESD 袋取出維修零件，並直接放置放在墊子上。您可以安心地將 ESD 敏感物品放在手中、ESD 墊上、系統中或袋子裡面。
- **腕帶和搭接線** – 如果不需要使用 ESD 墊，或是已經將 ESD 墊連接至防靜電墊以保護暫時放置在墊子上的硬體時，腕帶和搭接線就可直接連接您的手腕和硬體上的裸金屬。腕帶與您皮膚、ESD 墊及硬體之間搭接線的實體連結，都稱為搭接。現場維修套件只能搭配腕帶、防靜電墊及搭接線使用。切勿使用無線腕帶。請隨時注意，腕帶的內部電線會因為正常磨損而易於損壞，而且必須以腕帶測試工具定期檢查，以避免 ESD 硬體意外損壞。建議每週至少測試腕帶和搭接線一次。
- **ESD 腕帶測試工具** – ESD 腕帶內部的電線容易因使用久了而損壞。使用未受監控的套件時，最佳作法是在每次維修通話之前定期測試腕帶，並且每週至少測試一次。腕帶測試工具便是執行此測試的最佳方法。如果您沒有自己的腕帶測試工具，請洽詢當地辦公室以瞭解他們是否能夠提供。若要執行測試，請在手腕繫好腕帶後，將腕帶的搭接線插入測試工具中，然後按下按鈕進行測試。如果測試成功，綠色 LED 燈就會亮起；如果測試失敗，紅色 LED 燈便會亮起，而且會發出警示聲。
- **絕緣體元件** – 請務必將 ESD 敏感裝置 (例如塑膠散熱器外殼) 遠離作為絕緣體且通常為高度帶電的內部零件。
- **工作環境** – 請先評估客戶所在地點的情況，再開始部署 ESD 現場維修套件。例如，針對伺服器環境的套件部署方式，會與針對桌上型電腦或可攜式電腦環境的不同。伺服器通常安裝在資料中心內部的機架中；桌上型電腦或可攜式電腦則通常放置在辦公桌或小隔間內。請一律尋找寬敞平坦的工作區域，沒有堆積雜物且空間足以設置 ESD 套件，還有額外空間能夠容納要維修的系統類型。工作區也不能放置可能會導致 ESD 事件的絕緣體。在工作區域中，必須一律先將聚苯乙烯泡沫塑料和其他塑膠等絕緣體移至距離敏感零件至少 30 公分或 12 英吋處，再實際處理任何硬體元件。

- **ESD 包裝** – 所有 ESD 敏感裝置都必須以防靜電包裝運送和收取。建議使用含金屬材質的靜電遮蔽袋。但是，您應該一律使用包裝新零件所用的相同 ESD 袋和包裝，來退還損壞的零件。ESD 袋應摺疊並黏緊，而且必須使用原始外箱中用來包裝新零件的所有相同發泡包裝材料。您只能在有 ESD 保護的工作表面上從包裝取出 ESD 敏感裝置，而且零件絕對不能放置在 ESD 袋的上方，因為只有袋子內部才有遮蔽效力。一律將零件放在手中、ESD 墊上、系統內部，或是防靜電的袋子中。
- **運送敏感元件** – 運送 ESD 敏感元件 (例如更換零件或退還零件給 Dell) 時，請務必將這些零件放在防靜電的袋子中，以安全運送。

ESD 保護摘要

建議所有現場維修技術人員在維修 Dell 產品時，都使用傳統的有線 ESD 接地腕帶和防靜電保護墊。此外，技術人員進行維修工作時，請務必讓敏感零件遠離所有絕緣體零件，並且在運送敏感元件時使用防靜電的袋子。

運送敏感元件

運送 ESD 敏感元件 (例如更換零件或退還零件給 Dell) 時，重要的是，將這些零件放在防靜電包裝中以安全運送。

吊裝設備

吊裝重型設備時請遵守以下原則：

 **警告：**請勿吊裝超過 50 磅。請務必尋求額外資源協助或使用機械吊裝裝置。

1. 找到穩固平衡的立足點。以此穩固的基礎將其雙腳保持分開，腳趾指向外。
2. 收緊腹肌。當您提起設備時，腹部肌肉會支撐脊椎，抵消負載力。
3. 抬起您的腿，而不是您的背部。
4. 盡量將負載靠近自己。它越靠近你的脊椎，其施加在您背部的力量就越小。
5. 提起或放下負載時，都將背挺直。請勿將身體的重量加到負載上。避免扭轉身體和背部。
6. 依照相同的技巧，反向操作將負載放下。

拆裝電腦內部元件之後

關於此工作

 **警告：**電腦內部如有遺留任何螺絲可能會造成嚴重電腦受損。

步驟

1. 裝回所有螺絲，確定沒有任何遺漏的螺絲留在電腦內。
2. 先連接您卸下的所有外接式裝置、週邊設備或纜線，然後再使用電腦。
3. 先裝回您卸下的所有媒體卡、光碟或任何其他零件，然後再使用電腦。
4. 將電腦和所有連接裝置連接至電源插座。
5. 開啟您的電腦。

卸下和安裝元件

註： 根據您所訂購的組態而定，本文件中的圖片可能和您的電腦不同。

建議的工具

本文件中的程序可能需要以下工具：

- 1 號十字螺絲起子
- 塑膠拆殼棒

螺絲清單

註： 卸下元件的螺絲時，建議您記下螺絲類型、螺絲數量，然後將這些螺絲置於螺絲收納盒中。這是為了在裝回元件時，能確實還原正確的螺絲數量和螺絲類型。

註： 部分電腦具有磁性表面。裝回元件時，請確定螺絲並未附著在這類表面上。

註： 視您訂購的組態而定，螺絲顏色可能會有所不同。

表 1. 螺絲清單


元件	固定	螺絲類型	數量	螺絲圖片
基座護蓋	手掌墊和鍵盤組件	M2x4	5	
基座護蓋	手掌墊和鍵盤組件	M2x7 (緊固式)	2	
電池	手掌墊和鍵盤組件	M2x3	• 3 芯：4 • 4 芯：5	
固態硬碟	手掌墊和鍵盤組件	M2x3	每個固態硬碟 1 顆	
風扇	手掌墊和鍵盤組件	M2x2	2	
無線網卡托架	主機板	M2x4	1	
觸控墊	手掌墊和鍵盤組件	M2x1.8	2	
觸控墊托架	手掌墊和鍵盤組件	M1.6x2	3	
電源按鈕 (含選配的指紋辨識器)	手掌墊和鍵盤組件	M2x3	1	
電源變壓器連接埠	手掌墊和鍵盤組件	M2x3	1	
Type-C 連接埠托架	主機板	M2x4	2	

表 1. 螺絲清單 (續)

元件	固定	螺絲類型	數量	螺絲圖片
顯示器鉸接	手掌墊和鍵盤組件	M2.5x4	4	
I/O 板	手掌墊和鍵盤組件	M2x3	1	
主機板	手掌墊和鍵盤組件	M2x2	2	

Inspiron 14 5415 的主要元件

下圖顯示 Inspiron 14 5415 的主要元件。

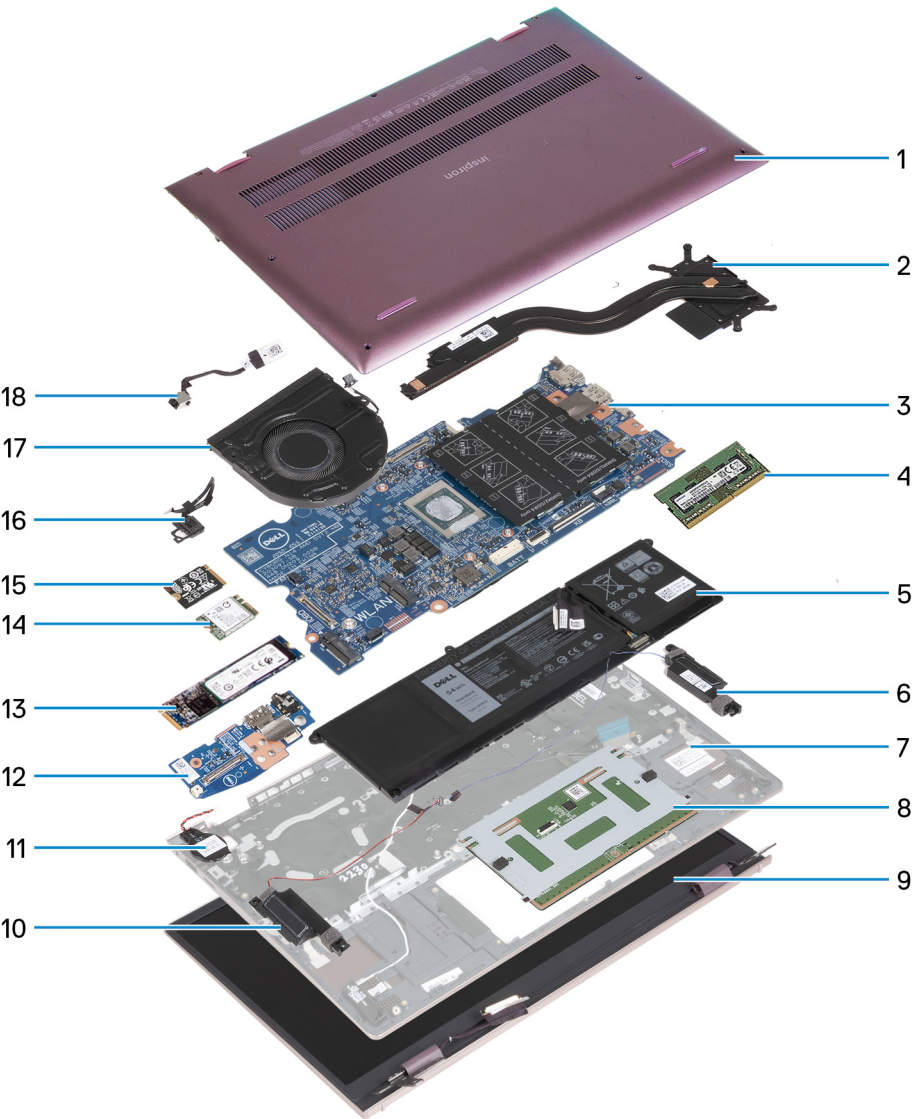

- 1. 基座護蓋
- 2. 散熱器
- 3. 主機板
- 4. 記憶體
- 5. 電池

6. 右側喇叭
7. 手掌墊和鍵盤組件
8. 觸控墊
9. 顯示器組件
10. 左側喇叭
11. 幣式電池
12. I/O 板
13. M.2 2280 固態硬碟 (若已安裝)
14. 無線網卡
15. M.2 2230 固態硬碟 (若已安裝)
16. 電源按鈕 (含選配的指紋辨識器)
17. 風扇
18. 電源變壓器連接埠

 **註:** Dell 提供所購買之原始系統組態的元件清單及其零件編號。這些零件是依據客戶購買的保固涵蓋範圍提供。請連絡您的 Dell 銷售代表，以取得購買選項。

基座護蓋

卸下基座護蓋

事前準備作業

1. 按照[拆裝電腦內部元件之前](#)中的程序操作。

關於此工作

 **註:** 卸下基座護蓋前，請先確定電腦上的 microSD 卡插槽中未安裝 microSD 卡。

以下圖片顯示基座護蓋的位置，並以圖示解釋卸除程序。



5x
M2x4






2x

1



2

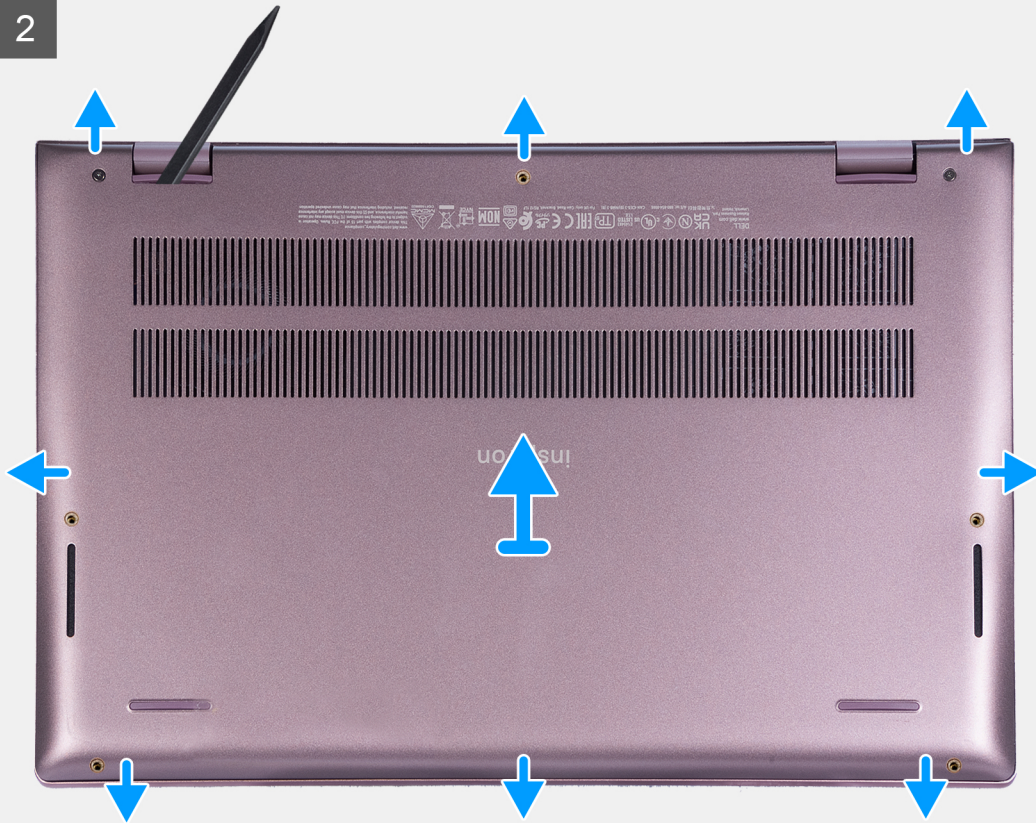

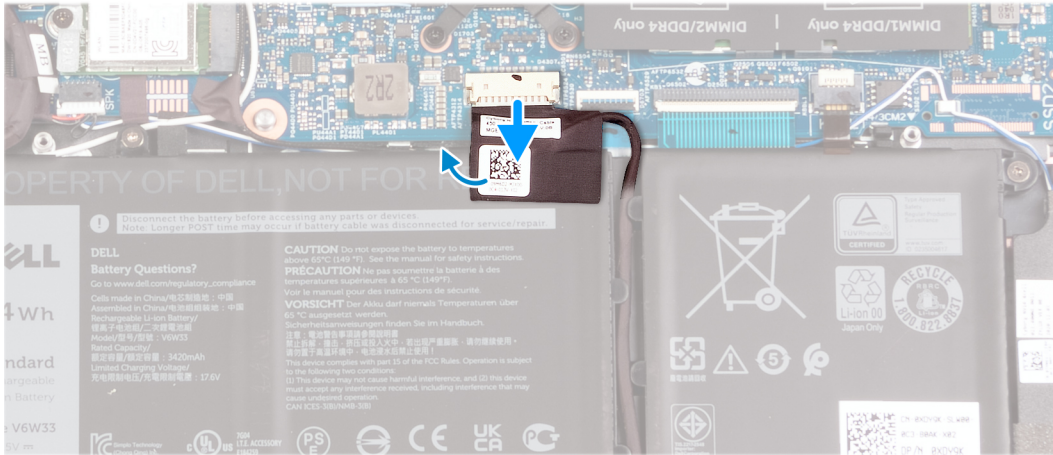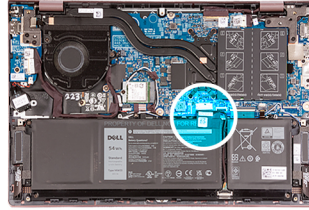

步驟

1. 卸下將基座護蓋固定至手掌墊和鍵盤組件的五顆螺絲 (M2x4)。
2. 鬆開將基座護蓋固定至手掌墊和鍵盤組件的兩顆緊固螺絲。
3. 使用塑膠拆殼棒，從左下角撬起基座護蓋，並繼續撬起兩側以打開基座護蓋。
4. 從手掌墊和鍵盤組件抬起取下基座護蓋。
5. 撕下將電池纜線固定至電池的膠帶。
6. 從主機板上拔下電池纜線。
7. 按住電源按鈕 20 秒，讓電腦接地並排空微量電力。

安裝基座護蓋

事前準備作業

如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作



以下圖片顯示基座護蓋的位置，並以圖示解釋安裝程序。



5x
M2x4



2x

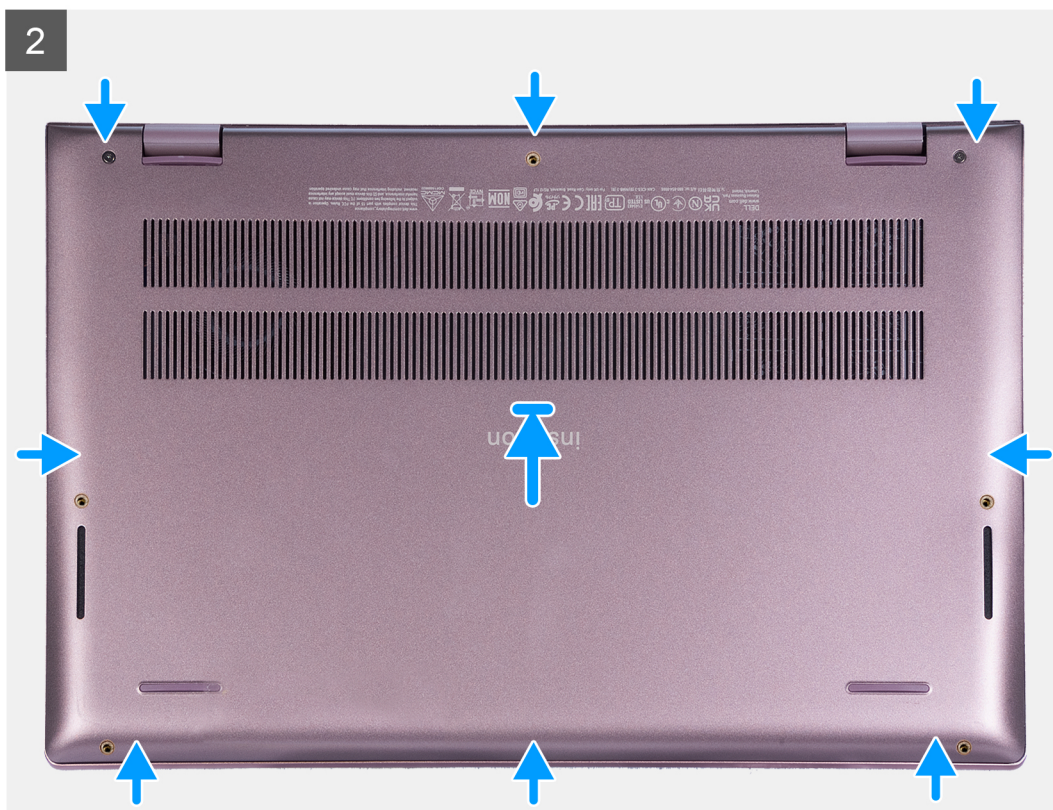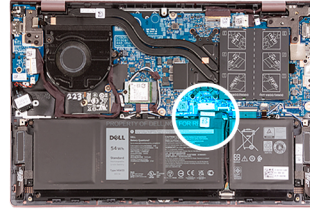



步驟

1. 將電池纜線連接至主機板。
2. 貼上將電池纜線固定至電池的膠帶。
3. 將基座護蓋置於手掌墊和鍵盤組件上，然後卡入定位。
4. 鎖緊將基座護蓋固定至手掌墊和鍵盤組件的兩顆緊固螺絲。
5. 裝回將基座護蓋固定至手掌墊和鍵盤組件的五顆螺絲 (M2x4)。

後續步驟

1. 按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的程序操作。

電池纜線



卸下 3 芯電池纜線

事前準備作業

1. 按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的程序操作。
2. 卸下 [基座護蓋](#)。

關於此工作

下圖顯示 3 芯電池纜線的位置，並以圖示解釋卸除程序。

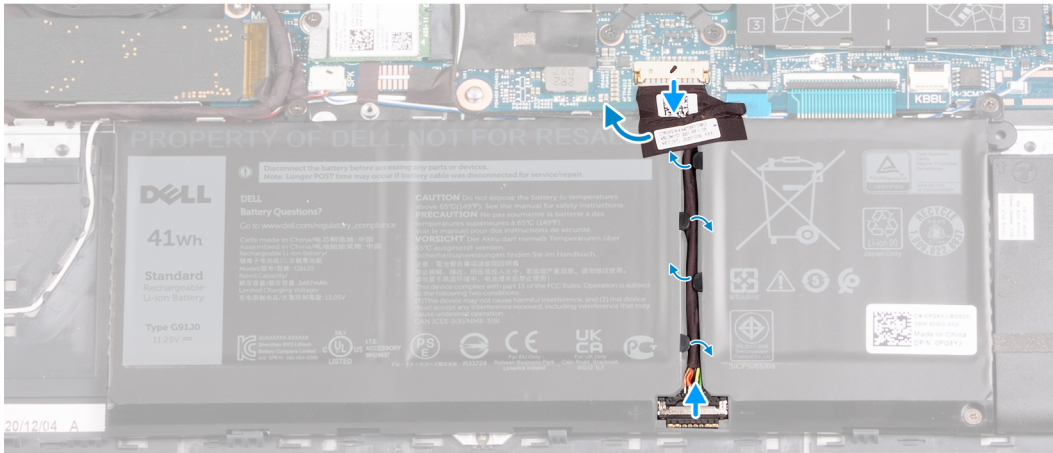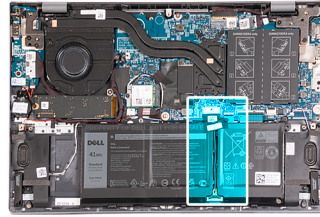

步驟

1. 撕下將電池纜線固定至 3 芯電池的膠帶。
2. 從主機板上拔下電池纜線。
3. 從 3 芯電池上的固定導軌卸下電池纜線。
4. 從 3 芯電池拔下電池纜線。
5. 將電池纜線從 3 芯電池提起取出。



安裝 3 芯電池纜線

事前準備作業

如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作

下圖顯示 3 芯電池纜線的位置，並以圖示解釋安裝程序。

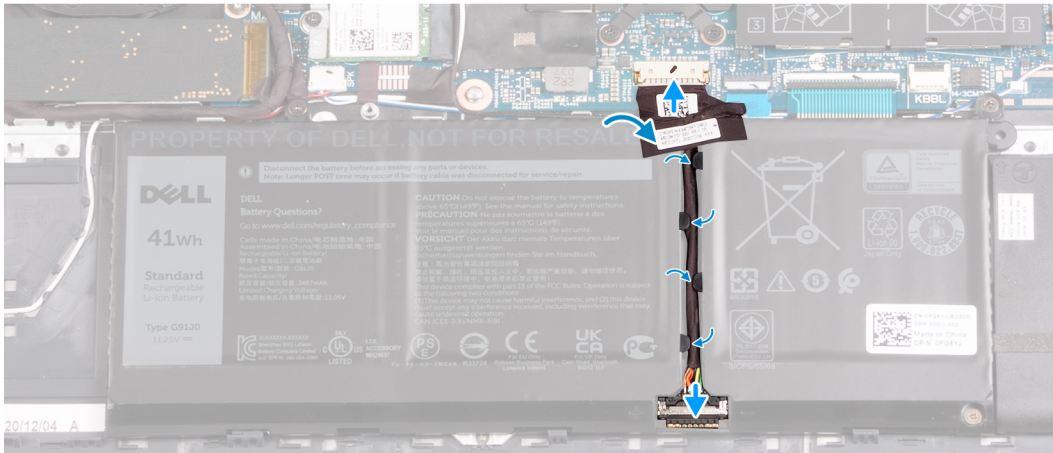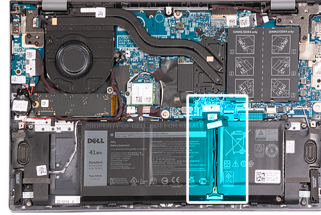

步驟

1. 將電池纜線連接至 3 芯電池。
2. 將電池纜線穿過 3 芯電池上的固定導軌。
3. 將電池纜線連接至主機板。
4. 貼上將電池纜線固定至 3 芯電池的膠帶。

後續步驟

1. 安裝**基座護蓋**。
2. 按照**拆裝電腦內部元件之後**中的程序操作。



卸下 4 芯電池纜線

事前準備作業

1. 按照**拆裝電腦內部元件之前**中的程序操作。
2. 卸下**基座護蓋**。

關於此工作

下圖顯示 4 芯電池的位置，並以圖示解釋卸除程序。

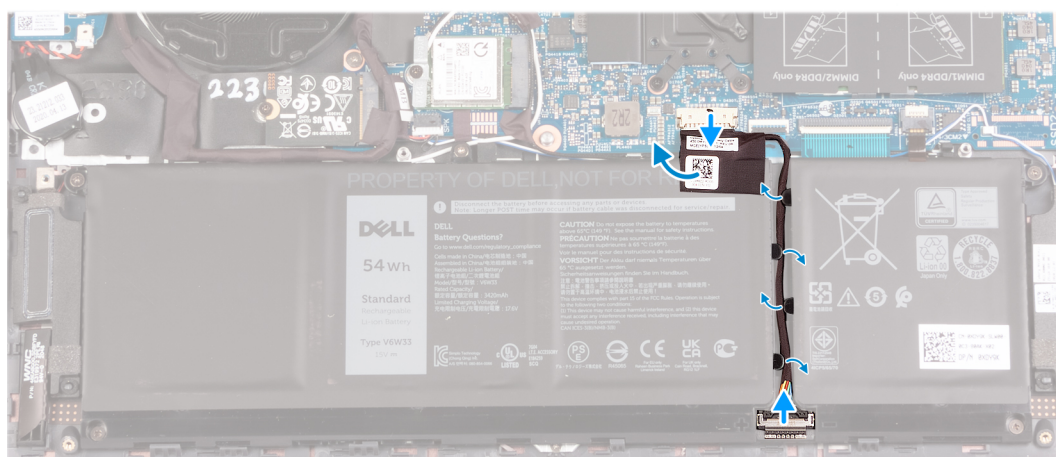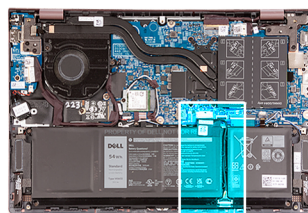

步驟

1. 撕下將電池纜線固定至 4 芯電池的膠帶。
2. 從主機板上拔下電池纜線。
3. 從 4 芯電池上的固定導軌卸下電池纜線。
4. 從 4 芯電池拔下電池纜線。
5. 將電池纜線從 4 芯電池提起取出。



安裝 4 芯電池纜線

事前準備作業

如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作

下圖顯示 4 芯電池纜線的位置，並以圖示解釋安裝程序。

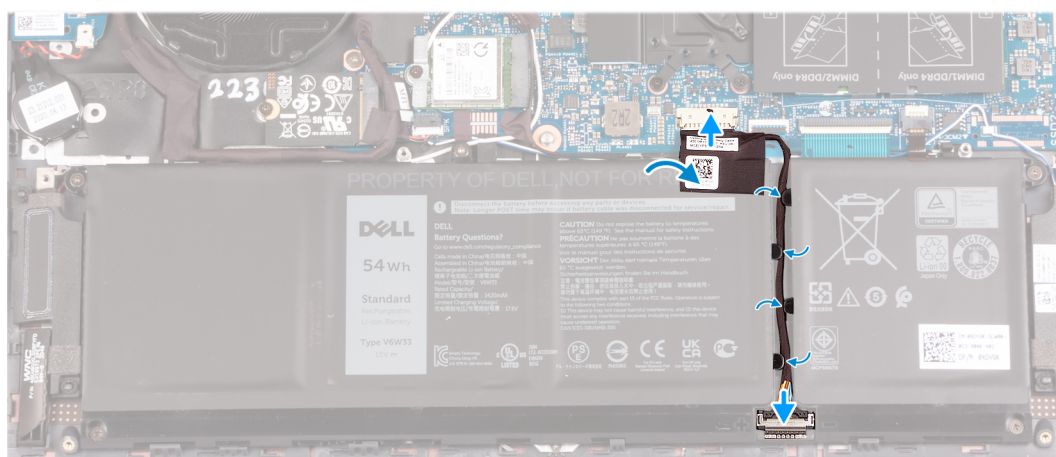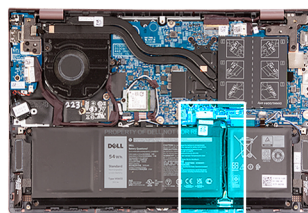

步驟

1. 將電池纜線連接至 4 芯電池。
2. 將電池纜線穿過 4 芯電池上的固定導軌。
3. 將電池纜線連接至主機板。
4. 貼上將電池纜線固定至 4 芯電池的膠帶。

後續步驟

1. 安裝**底座護蓋**。
2. 按照**拆裝電腦內部元件之後**中的程序操作。

電池

鋰離子電池注意事項

⚠ 警告:

- 處理鋰離子電池時務必謹慎小心。
- 請先將電池完全放電，然後再將其卸下。從系統拔下 AC 電源變壓器，並僅以電池電力操作電腦，當按下電源按鈕而電腦無法開機時，即表示電池已完全放電。
- 請勿擠壓、摔落、毀壞電池或以異物刺穿。
- 請勿將電池暴露在高溫環境中，或是拆解電池組和電池芯。
- 請勿對電池表面施加壓力。
- 請勿彎折電池。
- 請勿使用任何類型的工具撬起電池。
- 維修本產品，請確保所有螺絲未遺失或錯置，以防意外刺穿或損壞電池和其他系統元件。
- 如果電池因膨脹而卡在電腦中，請勿嘗試將電池鬆開，因為刺穿、彎折或擠壓鋰離子電池可能會造成危險。在此情況下，請連絡 Dell 技術支援部門尋求協助。請參閱 www.dell.com/contactdell。
- 務必至 www.dell.com 或向授權的 Dell 合作夥伴和經銷商購買原廠電池。

- 不應繼續使用膨脹的電池，且應予以更換並妥善棄置。如需有關處理和更換膨脹鋰離子電池的指引，請參閱[處理膨脹的鋰離子電池](#)。


卸下 3 芯電池

事前準備作業

- 按照[拆裝電腦內部元件之前](#)中的程序操作。
- 卸下[底座護蓋](#)。

關於此工作

下圖顯示 3 芯電池的位置，並以圖示解釋卸除程序。

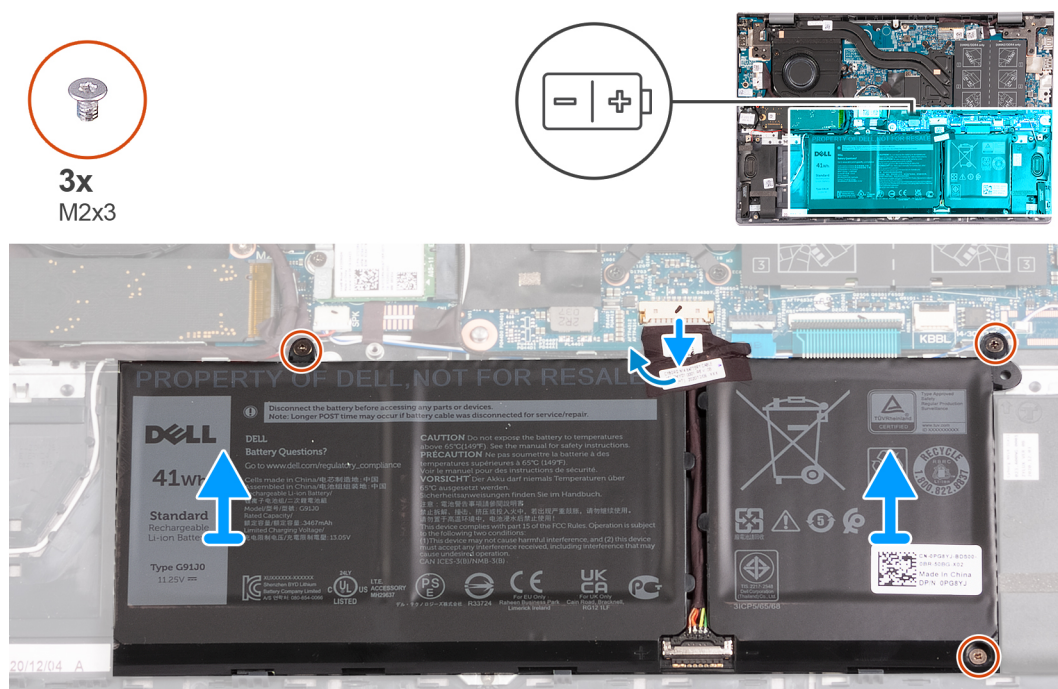

步驟

- 撕下將電池纜線固定至 3 芯電池的膠帶。
- 從主機板上拔下電池纜線。
- 卸下將電池固定至手掌墊和鍵盤組件的三顆螺絲 (M2x3)。
- 從手掌墊和鍵盤組件中扳起取出電池。

安裝 3 芯電池

事前準備作業



如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作

下圖顯示 3 芯電池的位置，並以圖示解釋安裝程序。



3x
M2x3

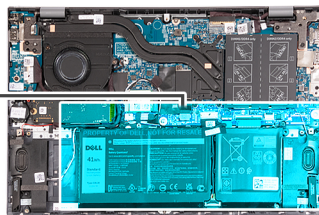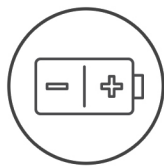

步驟

1. 將電池上的螺絲孔和手掌墊和鍵盤組件上的螺絲孔對齊。
2. 裝回將電池固定至手掌墊和鍵盤組件的三顆螺絲 (M2x3)。
3. 將電池纜線連接至主機板。
4. 貼上將電池纜線固定至 3 芯電池的膠帶。

後續步驟

1. 安裝**基座護蓋**。
2. 按照**拆裝電腦內部元件之後**中的程序操作。

卸下 4 芯電池

事前準備作業




1. 按照**拆裝電腦內部元件之前**中的程序操作。
2. 卸下**基座護蓋**。

關於此工作

下圖顯示 4 芯電池的位置，並以圖示解釋卸除程序。



5x
M2x3

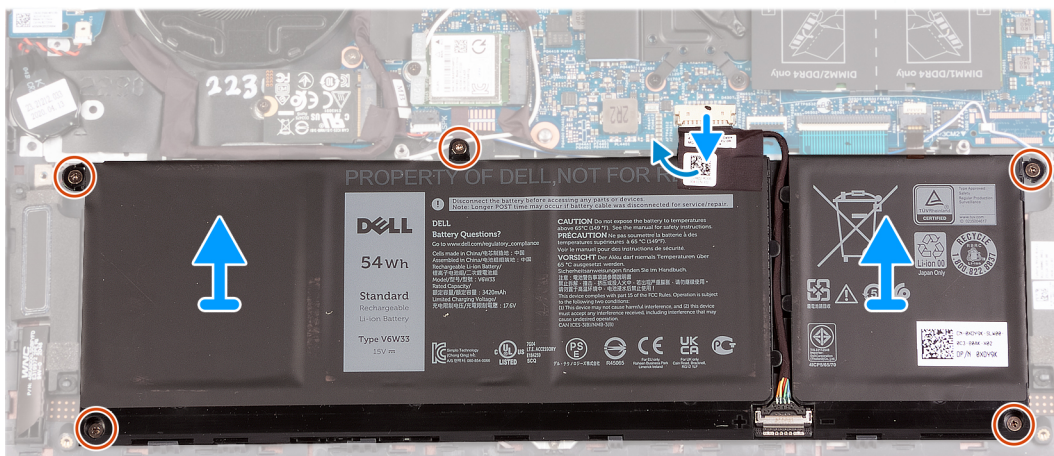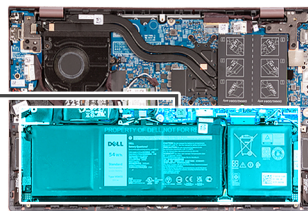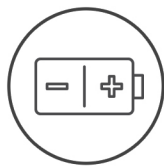

步驟

1. 撕下將電池纜線固定至 4 芯電池的膠帶。
2. 從主機板上拔下電池纜線 (若適用)。
3. 卸下將電池固定至手掌墊和鍵盤組件的五顆螺絲 (M2x3)。
4. 從手掌墊和鍵盤組件中扳起取出電池。

安裝 4 芯電池

事前準備作業




如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作

下圖顯示 4 芯電池的位置，並以圖示解釋安裝程序。



5x
M2x3

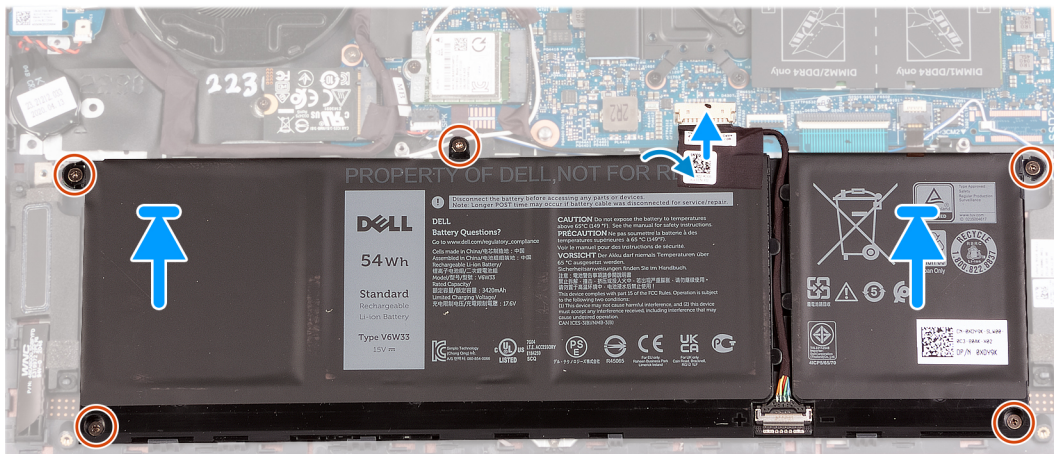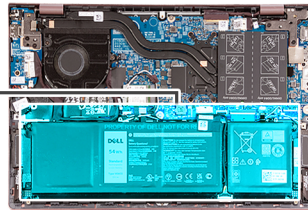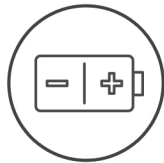

步驟

1. 將電池上的螺絲孔和手掌墊和鍵盤組件上的螺絲孔對齊。
2. 裝回將電池固定至手掌墊和鍵盤組件的五顆螺絲 (M2x3)。
3. 將電池纜線連接至主機板。
4. 貼上將電池纜線固定至 4 芯電池的膠帶。

後續步驟

1. 安裝**底座護蓋**。
2. 按照**拆裝電腦內部元件之後**中的程序操作。

幣式電池



卸下幣式電池

事前準備作業

1. 按照**拆裝電腦內部元件之前**中的程序操作。
2. 卸下**底座護蓋**。

關於此工作

下圖顯示幣式電池的位置，並以圖示解釋卸除程序。

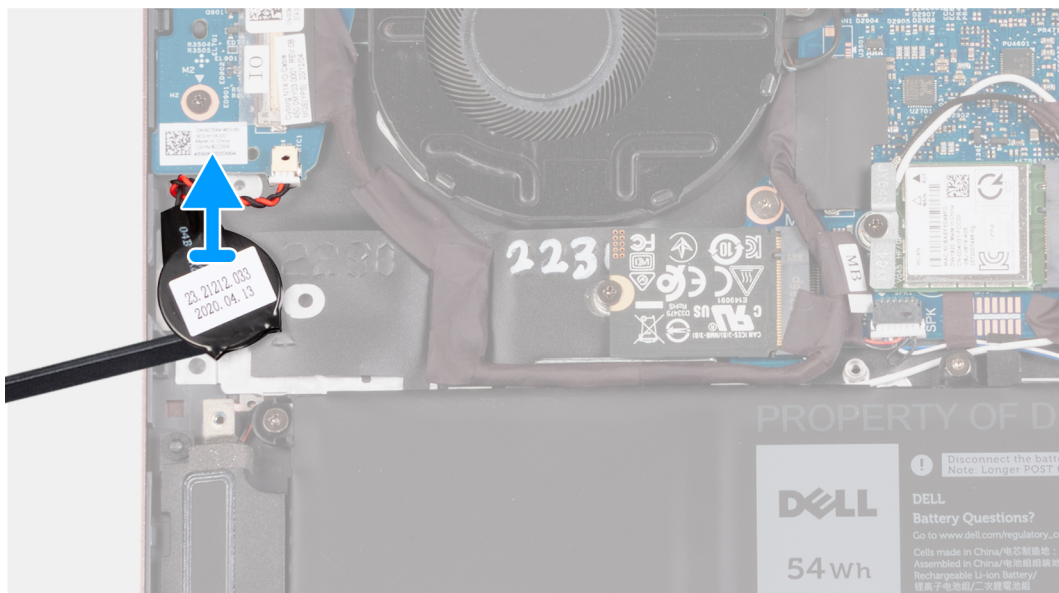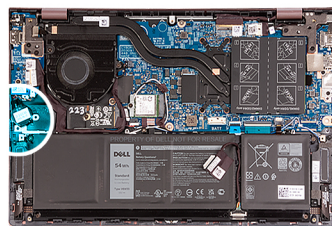

步驟

1. 從 I/O 板拔下幣式電池。
2. 撕下幣式電池，將其從手掌墊和鍵盤組件提起取出。



安裝幣式電池

事前準備作業

如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作

下圖顯示幣式電池的位置，並以圖示說明安裝程序。

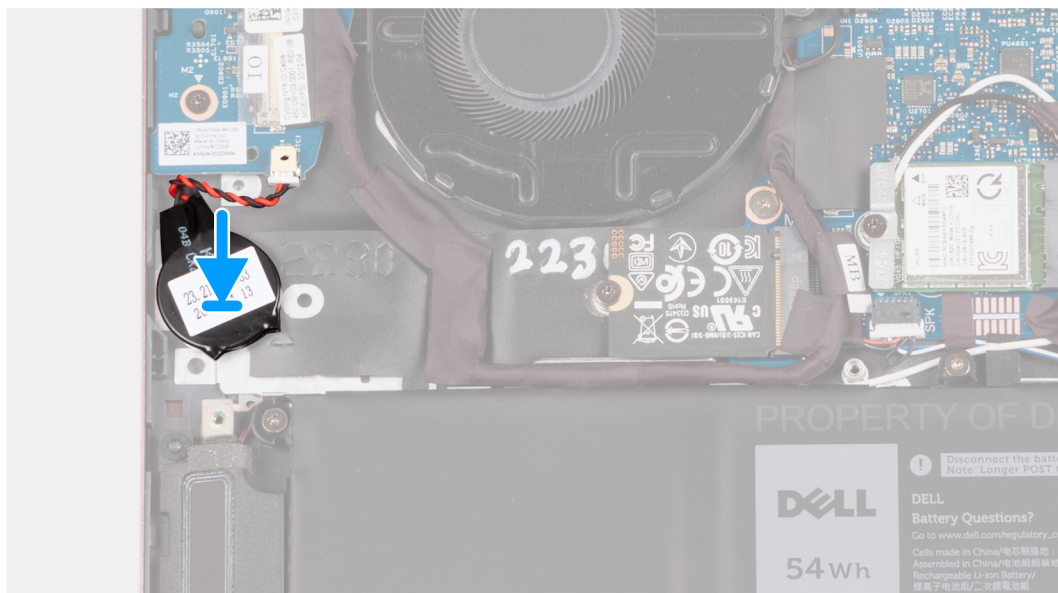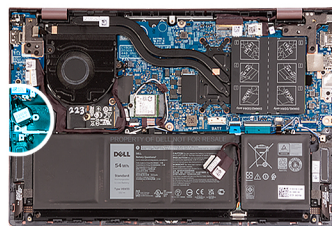

步驟

1. 將幣式電池纜線連接至 I/O 板。
2. 將幣式電池貼到手掌墊和鍵盤組件上。

後續步驟

1. 安裝**基座護蓋**。
2. 按照**拆裝電腦內部元件之後**中的程序操作。

固態硬碟

卸下 M.2 2230 固態硬碟

事前準備作業

1. 按照**拆裝電腦內部元件之前**中的程序操作。
2. 卸下**基座護蓋**。




關於此工作

- 註:** 此程序僅適用於出廠時已安裝 M.2 2230 固態硬碟的電腦。
- 註:** 安裝在電腦上的 M.2 卡將視訂購的組態而定。M.2 卡插槽支援的卡片組態：
 - M.2 2230 固態硬碟
 - M.2 2280 固態硬碟

以下圖片顯示 M.2 2230 固態硬碟的位置，並以圖示解釋卸除程序。



1x
M2x3

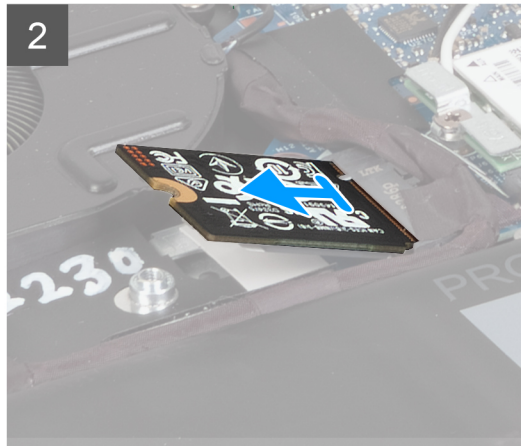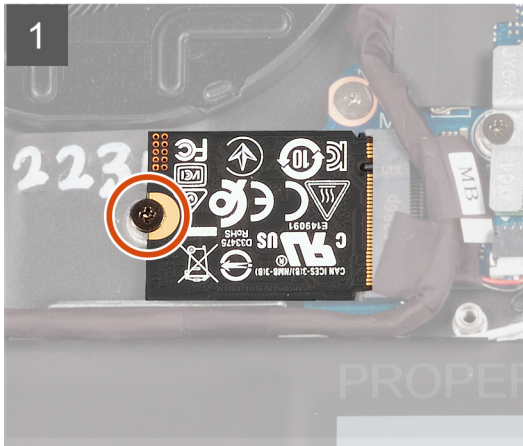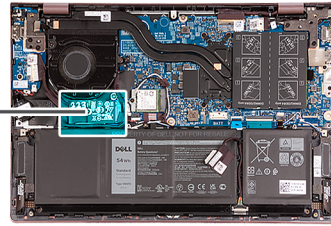

步驟

1. 卸下將 M.2 2230 固態硬碟固定至主機板的螺絲 (M2x3)。
2. 將 M.2 2230 固態硬碟從主機板提起取出。
3. 將 M.2 2230 固態硬碟從主機板提起取出。

安裝 M.2 2230 固態硬碟

事前準備作業

如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作

註: 此程序僅適用於安裝 M.2 2230 固態硬碟。




註: 安裝在電腦上的 M.2 卡將視訂購的組態而定。M.2 卡插槽支援的卡片組態：

- M.2 2230 固態硬碟 + M.2 2230 固態硬碟托架固定托架
- M.2 2280 固態硬碟

以下圖片顯示 M.2 2230 固態硬碟的位置，並以圖示解釋安裝程序。



1x
M2x3

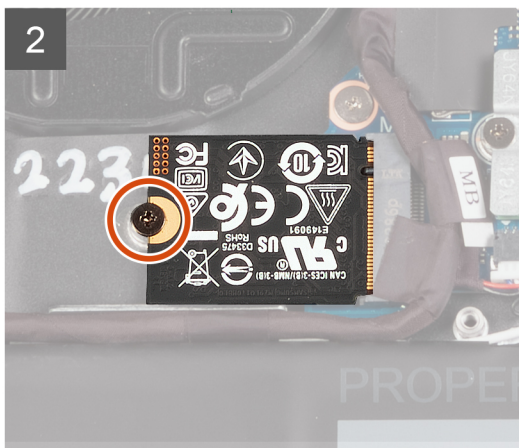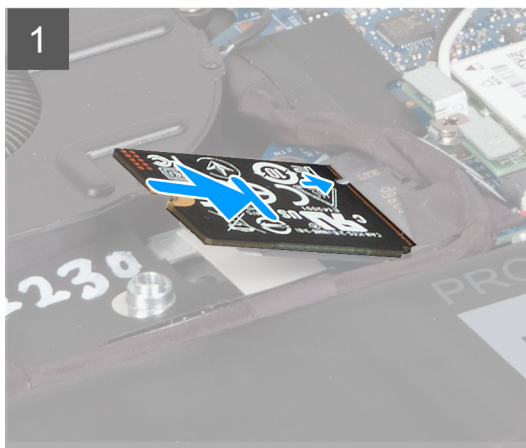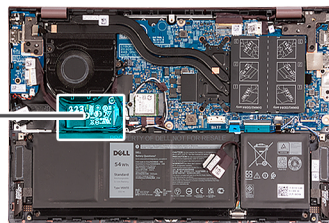

步驟

1. 將 M.2 2230 固態硬碟的槽口對準主機板上 M.2 卡插槽的彈片。
2. 將 M.2 2230 固態硬碟推入主機板上的 M.2 卡插槽。
3. 裝回將 M.2 2230 固態硬碟固定至主機板的螺絲 (M2x3)。

後續步驟

1. 安裝[基座護蓋](#)。
2. 按照[拆裝電腦內部元件之後](#)中的程序操作。

卸下 M.2 2280 固態硬碟

事前準備作業

1. 按照[拆裝電腦內部元件之前](#)中的程序操作。
2. 卸下[基座護蓋](#)。



關於此工作

- 註:** 此程序僅適用於出廠時已安裝 M.2 2280 固態硬碟的電腦。
- 註:** 安裝在電腦上的 M.2 卡將視訂購的組態而定。M.2 卡插槽支援的卡片組態：
- M.2 2230 固態硬碟
 - M.2 2280 固態硬碟

以下圖片顯示 M.2 2280 固態硬碟的位置，並以圖示解釋卸除程序。



1x
M2x3

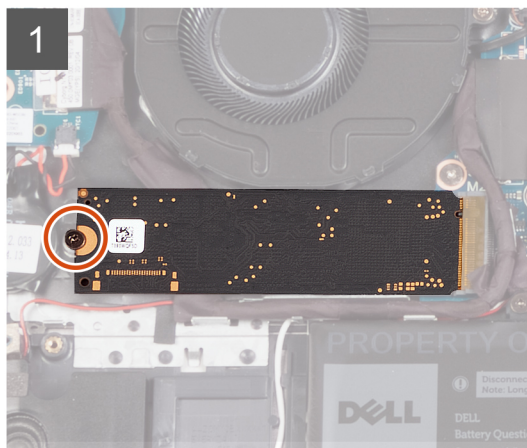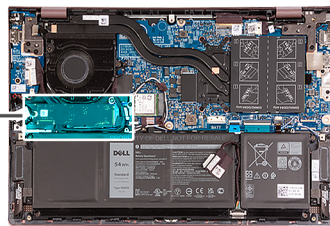

步驟

1. 卸下將 M.2 2280 固態硬碟固定至手掌墊和鍵盤組件的螺絲 (M2x3)。
2. 將 M.2 2280 固態硬碟從主機板的 M.2 卡插槽扳起抽出。

安裝 M.2 2280 固態硬碟

事前準備作業

如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。



關於此工作

- ① 註: 此程序僅適用於安裝 M.2 2280 固態硬碟。
- ① 註: 安裝在電腦上的 M.2 卡將視訂購的組態而定。M.2 卡插槽支援的卡片組態：
 - M.2 2230 固態硬碟
 - M.2 2280 固態硬碟

以下圖片顯示 M.2 2280 固態硬碟的位置，並以圖示解釋安裝程序。



1x
M2x3

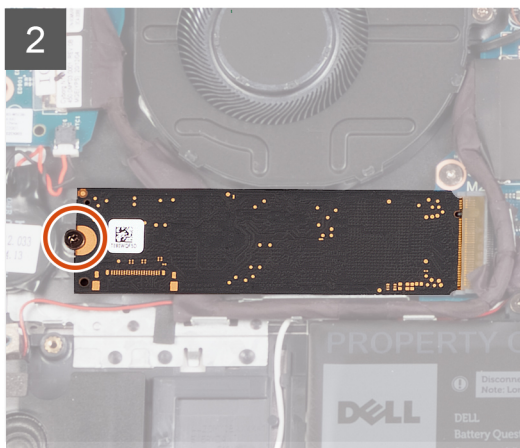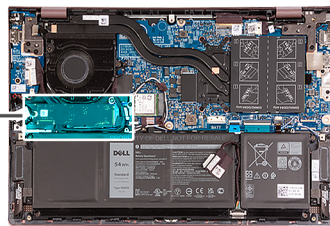

步驟

1. 將 M.2 2280 固態硬碟的槽口對準主機板上 M.2 卡插槽的彈片。
2. 將 M.2 2280 固態硬碟推入主機板上的 M.2 卡插槽。
3. 裝回將 M.2 2280 固態硬碟固定至手掌墊和鍵盤組件的螺絲 (M2x3)。



後續步驟

1. 安裝[底座護蓋](#)。
2. 按照[拆裝電腦內部元件之後](#)中的程序操作。


安裝固態硬碟固定托架

關於此工作

下圖以圖示解釋將 M.2 2230 固態硬碟更換為 M.2 2280 固態硬碟時，安裝固態硬碟固定托架的程序。

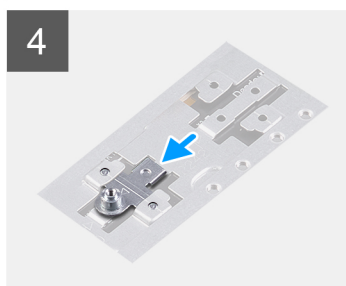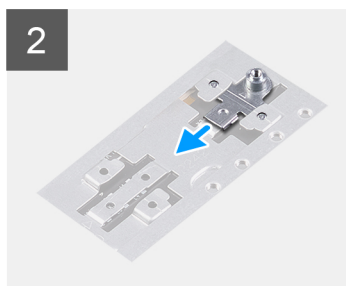

下圖以圖示解釋將 M.2 2280 固態硬碟更換為 M.2 2230 固態硬碟時，安裝固態硬碟固定托架的程序。

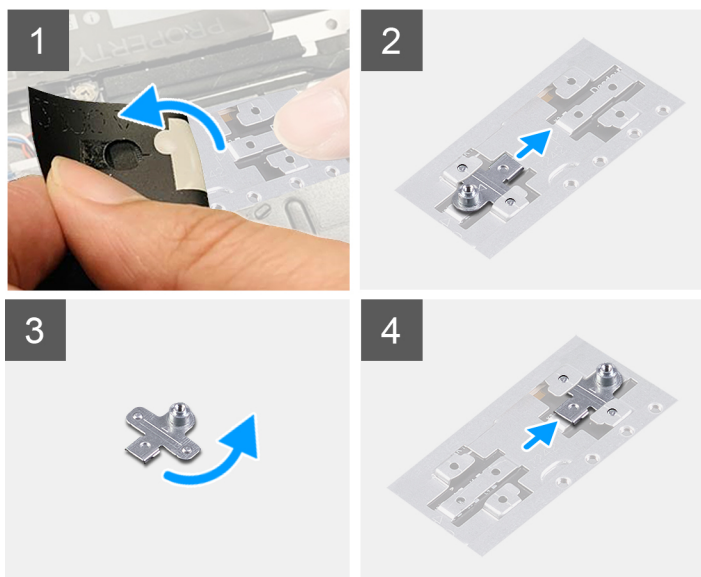

步驟

1. 卸下 2230 固態硬碟或 2280 固態硬碟 (以適用者為準)。
2. 撕下蓋住固態硬碟固定托架和固定托架插槽的聚酯薄膜片。
3. 將固態硬碟固定托架從手掌墊和鍵盤組件上的固定托架插槽中抽出。
4. 旋轉固態硬碟固定托架。
5. 將固態硬碟固定托架推入手掌墊和鍵盤組件上的固定托架插槽。
6. 貼上蓋住固態硬碟固定托架和固定托架插槽的聚酯薄膜片。
7. 安裝 2230 固態硬碟或 2280 固態硬碟 (以適用者為準)。

記憶體模組



卸下記憶體

事前準備作業

1. 按照拆裝電腦內部元件之前的程序操作。
2. 卸下基座護蓋。

關於此工作

下圖顯示記憶體的位置，並以圖示解釋卸除程序。

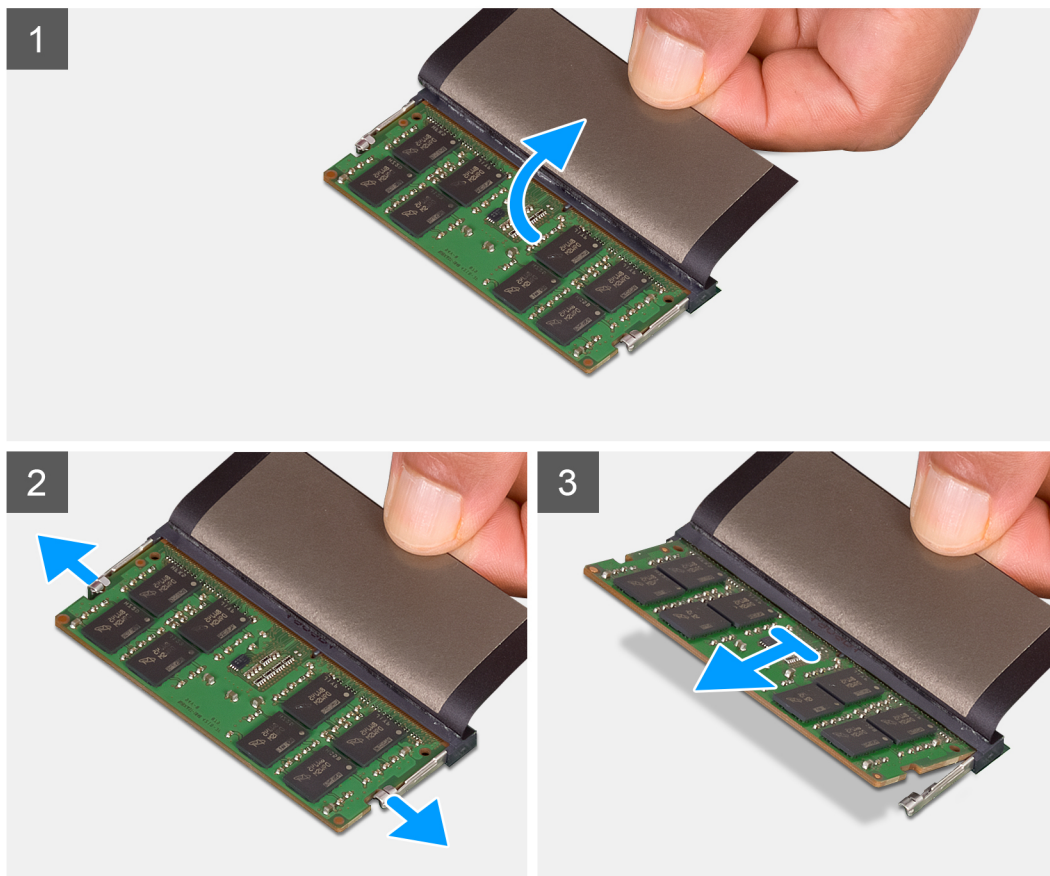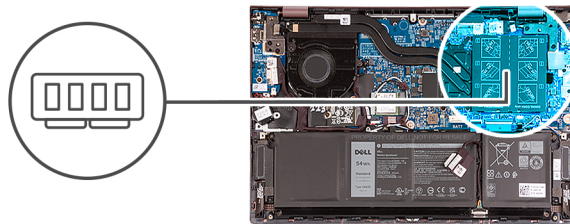

步驟

1. 提起麥拉帶以接觸記憶體模組。
2. 用指尖小心地將記憶體模組插槽兩端的固定夾分開，直到記憶體模組彈起。
3. 從主機板上的記憶體模組插槽卸下記憶體模組。

註：您的電腦最多可安裝兩條記憶體模組。如果已安裝第二條記憶體模組，請重複步驟 1 至 3。



安裝記憶體

事前準備作業

如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作

下圖顯示記憶體的位置，並以圖示解釋安裝程序。

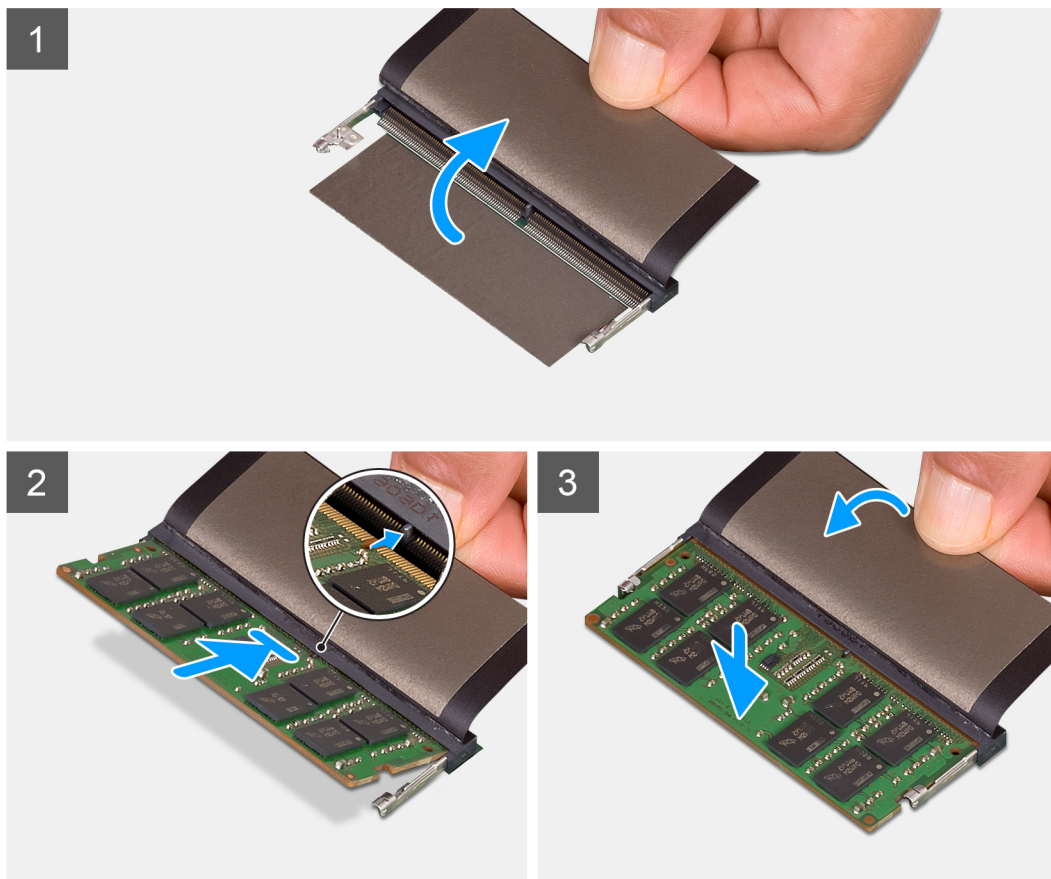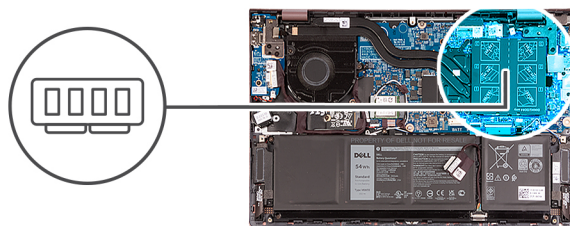

步驟

1. 提起麥拉帶以接觸記憶體模組插槽。
2. 將記憶體模組上的槽口對準主機板之記憶體模組插槽上的彈片。
3. 將記憶體模組推入主機板上的記憶體模組插槽。
4. 將記憶體模組向下壓，直到固定夾卡住，將記憶體模組鎖至定位。

註：對安裝至電腦的每條記憶體模組重複步驟 1 至 4。

後續步驟

1. 安裝**基座護蓋**。
2. 按照**拆裝電腦內部元件之後**中的程序操作。

無線網卡

卸下無線網卡

事前準備作業




1. 按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的程序操作。
2. 卸下 [基座護蓋](#)。

關於此工作

下圖顯示無線網卡的位置，並以圖示解釋卸除程序。



1x
M2x4

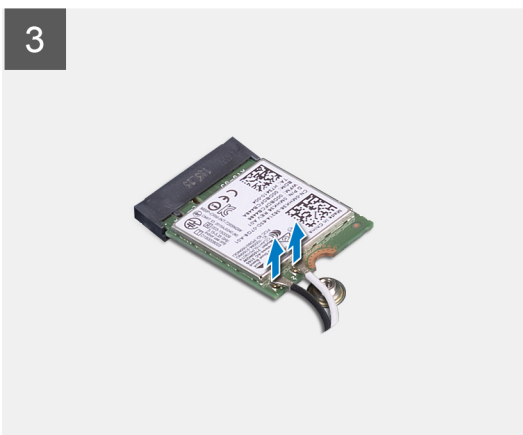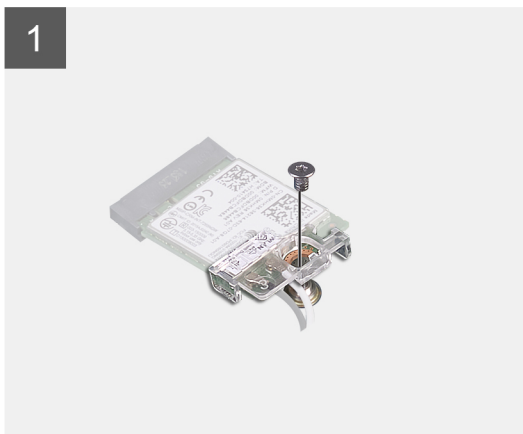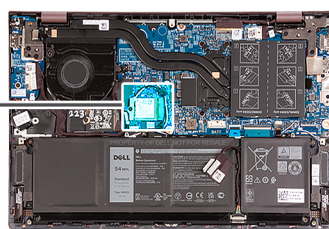

步驟

1. 卸下將無線網卡托架固定至無線網卡和主機板的螺絲 (M2x4)。
2. 將無線網卡自無線網卡托架上取出。
3. 從無線網卡拔下天線纜線。
4. 將無線網卡從主機板上的 M.2 卡插槽抽出卸下。


安裝無線網卡

事前準備作業

如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作

下圖顯示無線網卡的位置，並以圖示解釋安裝程序。

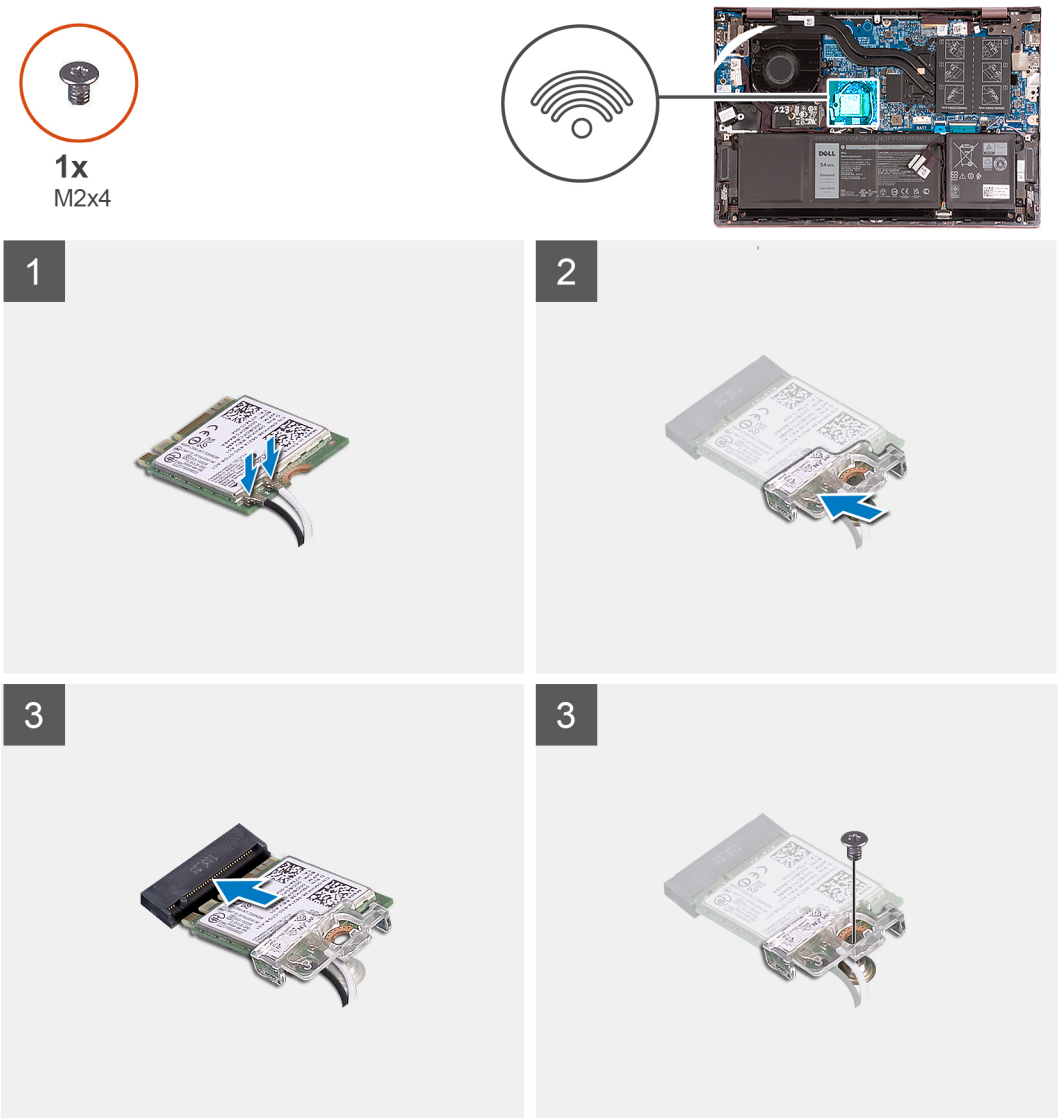

步驟

- 1. 將天線纜線連接至無線網卡。

表 2. 天線纜線顏色配置

無線網卡上的連接器	天線纜線的顏色	絹印孔版印刷記號	
主要	白色	主要	△ (白色三角形)
輔助	黑色	AUX	▲ (黑色三角形)

- 2. 將無線網卡置於無線網卡托架上。
- 3. 將無線網卡上的槽口對準主機板上 M.2 卡插槽的彈片。

4. 將無線網卡推入主機板上的 M.2 卡插槽。
5. 裝回將無線網卡和無線網卡托架固定至主機板的螺絲 (M2x4)。

後續步驟

1. 安裝[基座護蓋](#)。
2. 按照[拆裝電腦內部元件之後](#)中的程序操作。

電源變壓器連接埠

卸下電源變壓器連接埠

事前準備作業




1. 按照[拆裝電腦內部元件之前](#)中的程序操作。
2. 卸下[基座護蓋](#)。

關於此工作

以下圖片顯示電源變壓器連接埠的位置，並以圖示解釋卸除程序。



2x
M2.5x4

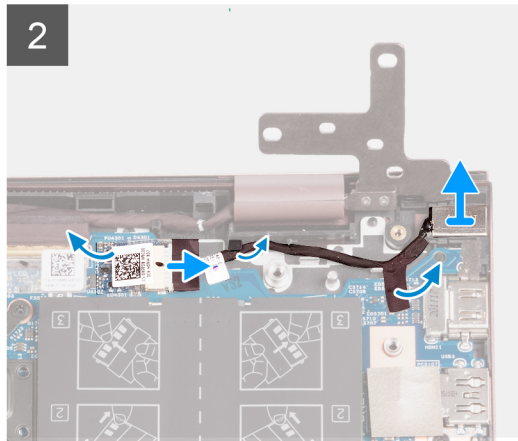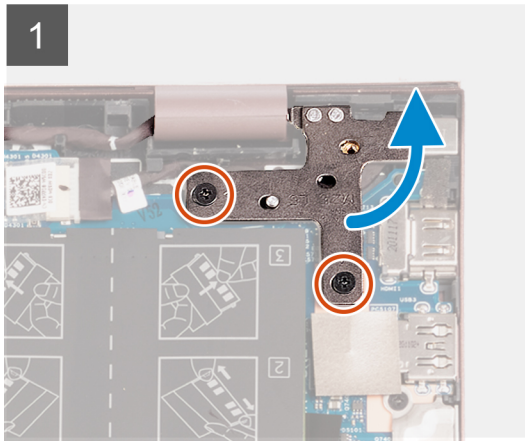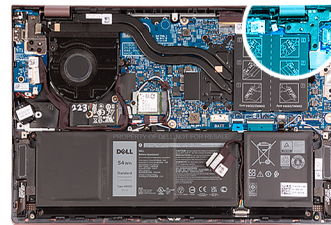

步驟

1. 卸下將右側顯示器鉸接固定至主機板的兩顆螺絲 (M2.5x4)。
2. 將右側顯示器鉸接撬開 90 度。
3. 撕下主機板上蓋住電源變壓器連接埠連接器的膠帶。
4. 從主機板拔下電源變壓器連接埠。
5. 從手掌墊和鍵盤組件上的固定導軌卸下電源變壓器連接埠纜線。
6. 從手掌墊和鍵盤組件卸下電源變壓器連接埠。

安裝電源變壓器連接埠

事前準備作業




如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作

以下圖片顯示電源變壓器連接埠的位置，並以圖示解釋安裝程序。



2x
M2.5x4

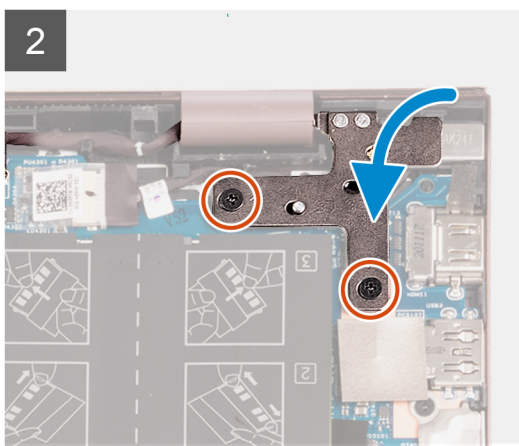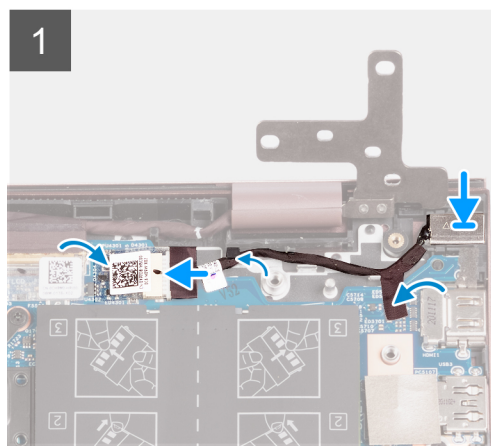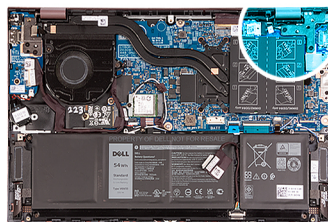

步驟

1. 將電源變壓器連接埠纜線連接至主機板。
2. 在主機板上貼上蓋住電源變壓器連接埠連接器的膠帶。
3. 將電源變壓器連接埠纜線穿過手掌墊和鍵盤組件上的固定導軌。
4. 將電源變壓器連接埠置入手掌墊和鍵盤組件上的插槽。
5. 闔上右側顯示器鉸接，然後將右側顯示器鉸接上的螺絲孔對準主機板上的螺絲孔。
6. 裝回將右側顯示器鉸接固定至主機板的兩顆螺絲 (M2.5x4)。

後續步驟

1. 安裝[基座護蓋](#)。
2. 按照[拆裝電腦內部元件之後](#)中的程序操作。

顯示器組件

卸下顯示器組件

事前準備作業





1. 按照[拆裝電腦內部元件之前](#)中的程序操作。
2. 卸下[基座護蓋](#)。

關於此工作

以下圖片顯示顯示器組件的位置，並以圖示解釋卸除程序。



4x
M2.5x4

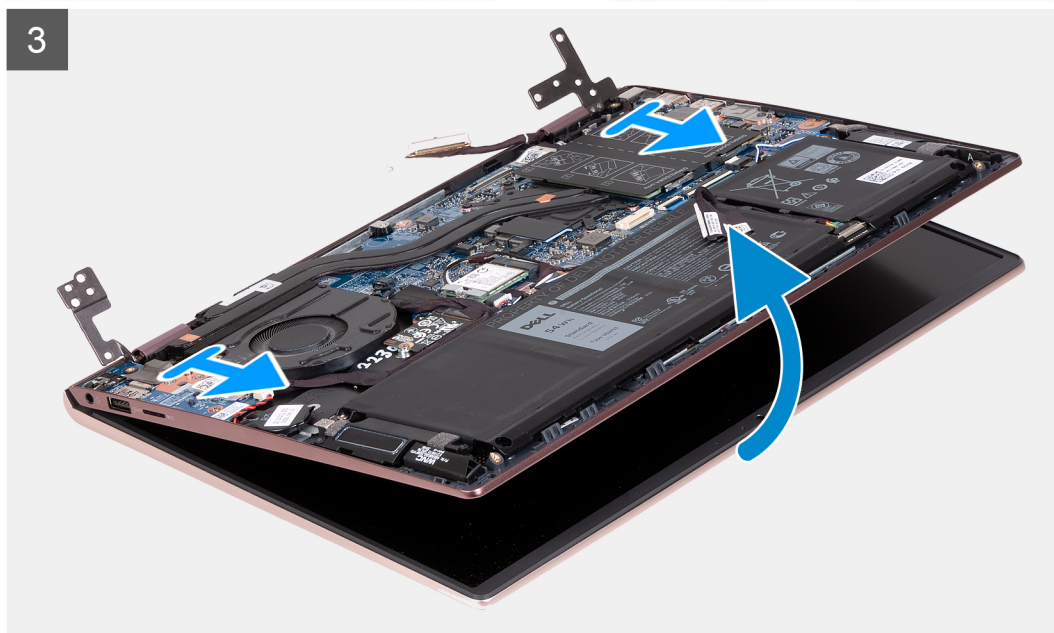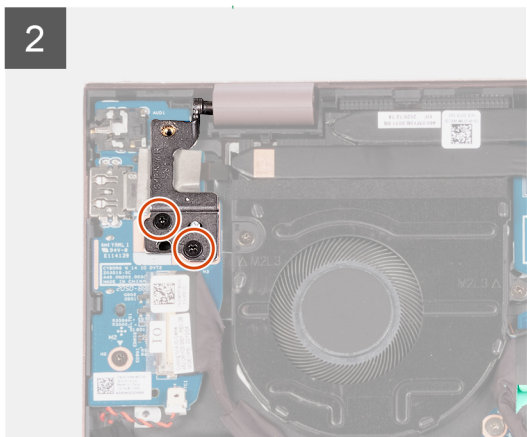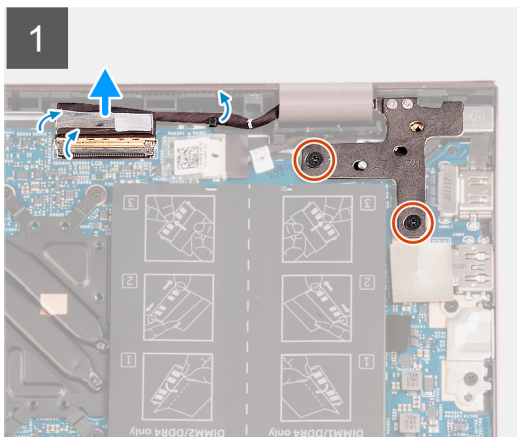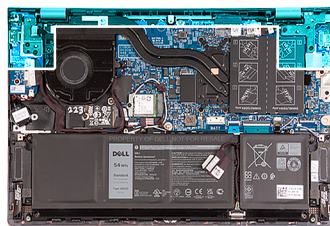



步驟

1. 撕下將顯示器纜線連接器門鎖固定至主機板的膠帶。
2. 扳起門鎖，然後從主機板上的連接器拔下顯示器纜線。
3. 卸下將右側顯示器鉸接固定至主機板的兩顆螺絲 (M2.5x4)。
4. 將右側顯示器鉸接撬開 90 度。
5. 卸下將左側顯示器鉸接固定至 I/O 板的兩顆螺絲 (M2.5x4)。
6. 將左側顯示器鉸接撬開 90 度。
7. 將手掌墊和鍵盤組件從顯示器組件輕輕地抬起取下。

 **警示:** 為避免損壞顯示器，請勿在顯示器組件上滑動手掌墊和鍵盤組件。

安裝顯示器組件

事前準備作業





如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作

以下圖片顯示顯示器組件的位置，並以圖示解釋安裝程序。



4x
M2.5x4

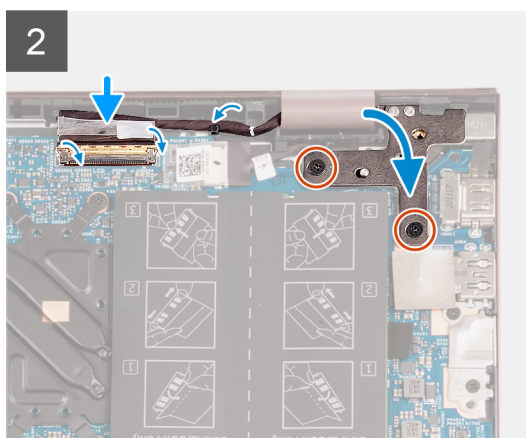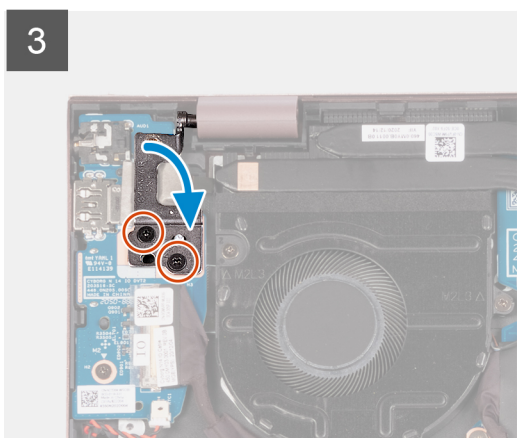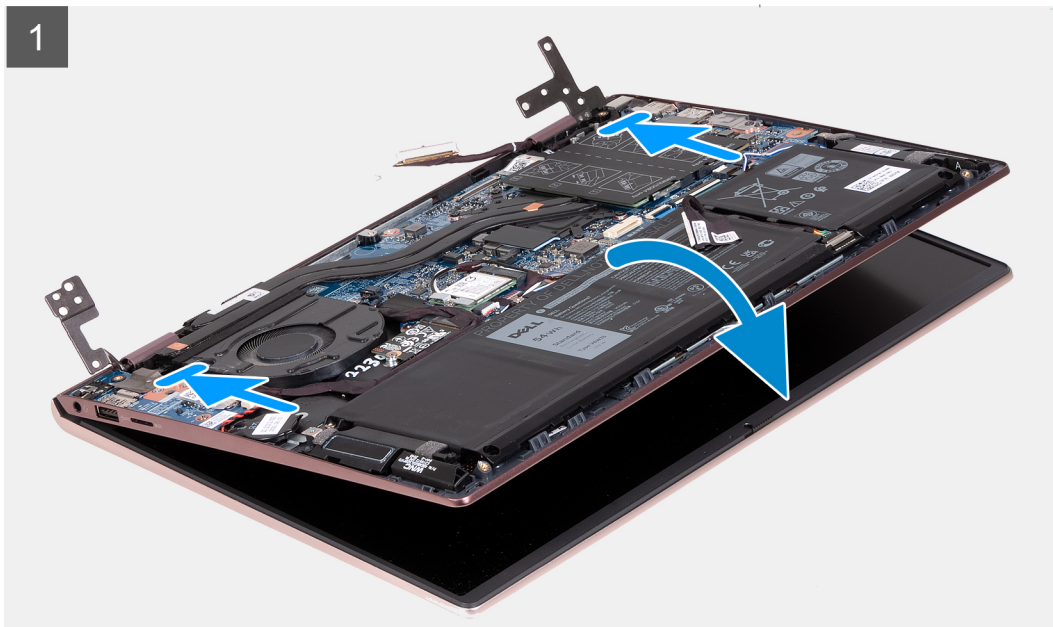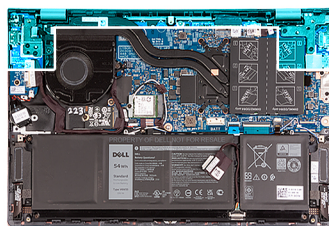

步驟

1. 將顯示器組件置於乾淨平坦的表面，顯示器面板朝上。
2. 將手掌墊和鍵盤組件輕輕地置於顯示器鉸接的下方。

 **警告:** 為避免損壞顯示器，請勿在顯示器組件上滑動手掌墊和鍵盤組件。

3. 闔上左側顯示器鉸接，然後將左側顯示器鉸接上的螺絲孔對準 I/O 板上的螺絲孔。
4. 裝回將左側顯示器鉸接固定至手掌墊和鍵盤組件的兩顆螺絲 (M2.5x4)。
5. 闔上右側顯示器鉸接，然後將右側顯示器鉸接上的螺絲孔對準主機板上的螺絲孔。
6. 裝回將右側顯示器鉸接固定至手掌墊和鍵盤組件的兩顆螺絲 (M2.5x4)。
7. 將顯示器纜線連接至主機板上的連接器，然後壓下門鎖。
8. 貼上將顯示器纜線連接器門鎖固定至主機板的膠帶。

後續步驟

1. 安裝**基座護蓋**。
2. 按照**拆裝電腦內部元件之後**中的程序操作。

I/O 板


卸下 I/O 板

事前準備作業

1. 按照**拆裝電腦內部元件之前**中的程序操作。
2. 卸下**基座護蓋**。

關於此工作

下圖顯示 I/O 板的位置，並以圖示說明卸除程序。

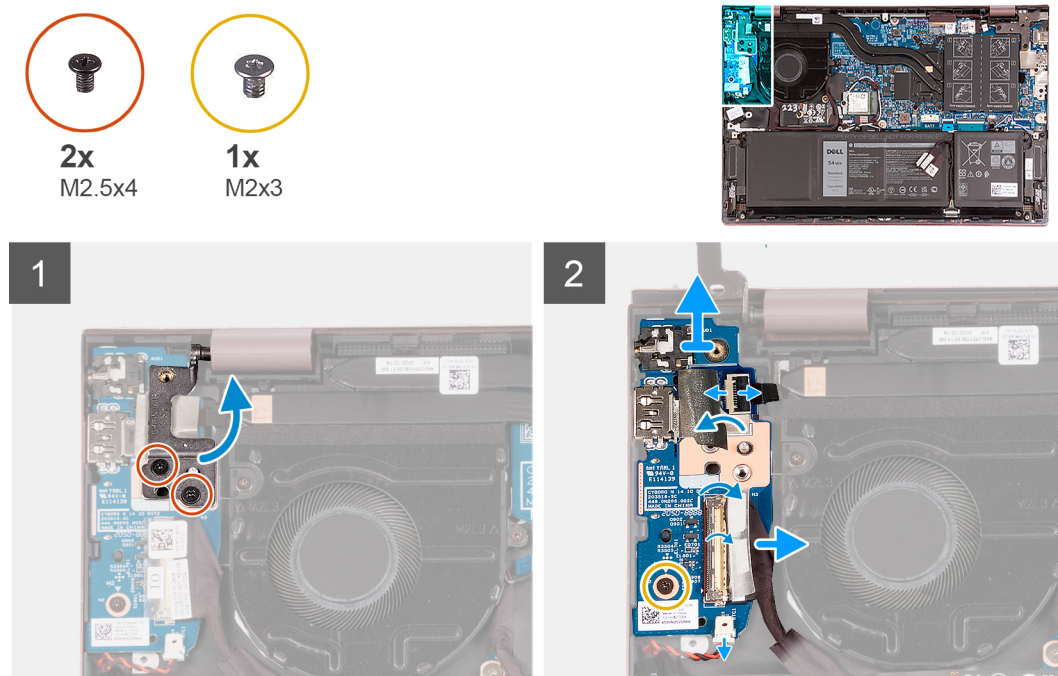

步驟

1. 卸下將左側顯示器鉸接固定至 I/O 板的兩顆螺絲 (M2.5x4)。
2. 將左側顯示器鉸接撬開 90 度。
3. 扳起 I/O 板纜線連接器門鎖，然後從 I/O 板拔下 I/O 板纜線。
4. 扳起電源按鈕 (含指紋辨識器) 纜線連接器門鎖，然後從 I/O 板拔下電源按鈕 (含指紋辨識器) 纜線。

i 註: 此步驟僅適用於配備選配指紋辨識器的電腦。

5. 卸下將 I/O 板固定至手掌墊和鍵盤組件的螺絲 (M2x3)。
6. 從 I/O 板拔下幣式電池纜線。
7. 從手掌墊和鍵盤組件提起取出 I/O 板。


安裝 I/O 板

事前準備作業

如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作

下圖顯示 I/O 板的位置，並以圖示說明安裝程序。

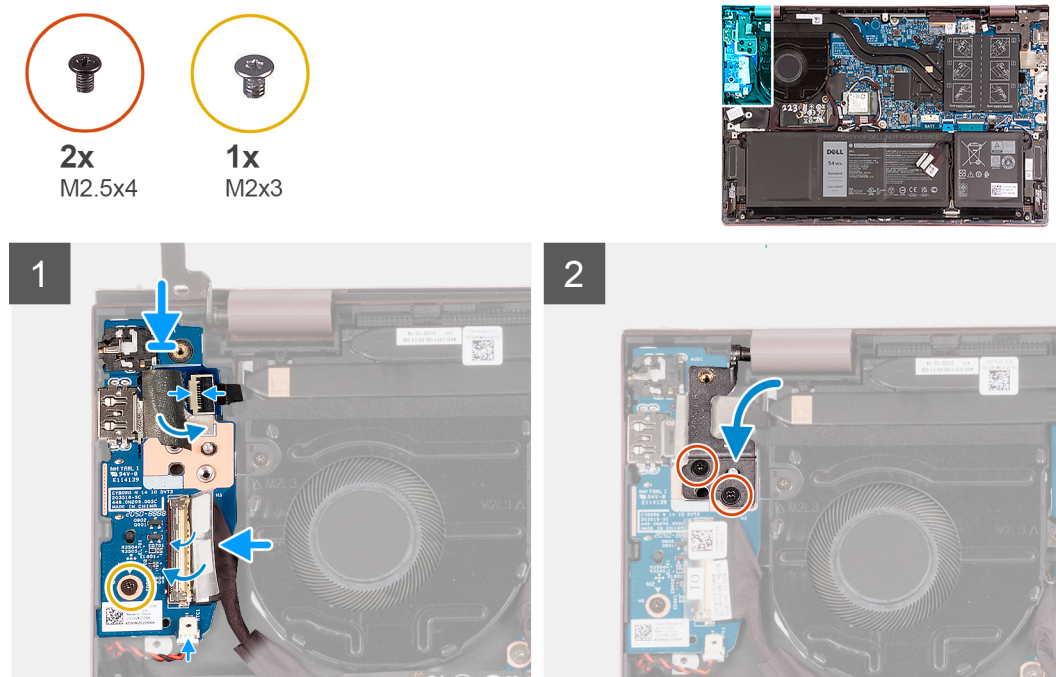

步驟

1. 將 I/O 板上的連接埠對準手掌墊和鍵盤組件上的插槽。
2. 將 I/O 板置於手掌墊和鍵盤組件上。
3. 將 I/O 板上的螺絲孔對準手掌墊和鍵盤組件上的螺絲孔。
4. 裝回將 I/O 板固定至手掌墊和鍵盤組件的螺絲 (M2x3)。
5. 闔上左側顯示器鉸接，然後將左側顯示器鉸接上的螺絲孔對準 I/O 板上的螺絲孔。
6. 裝回將左側顯示器鉸接固定至 I/O 板的兩顆螺絲 (M2.5x4)。
7. 將 I/O 板纜線連接至 I/O 板上的連接器，然後壓下門鎖。
8. 將電源按鈕 (含指紋辨識器) 纜線連接至 I/O 板上的連接器，然後壓下門鎖。

i 註: 此步驟僅適用於配備選配指紋辨識器的電腦。

9. 將幣式電池纜線連接至 I/O 板。

後續步驟

1. 安裝**底座護蓋**。
2. 按照**拆裝電腦內部元件之後**中的程序操作。

喇叭




卸下喇叭

事前準備作業

1. 按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的程序操作。
2. 卸下 [基座護蓋](#)。
3. 卸下 [3 芯電池](#) 或 [4 芯電池](#) (以適用者為準)。

關於此工作

以下圖片顯示喇叭的位置，並以圖示解釋卸除程序。

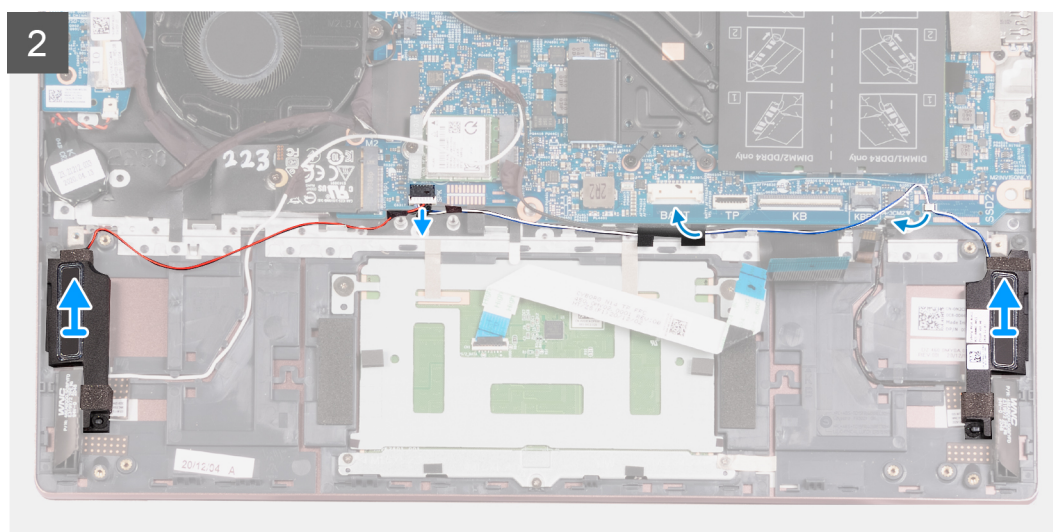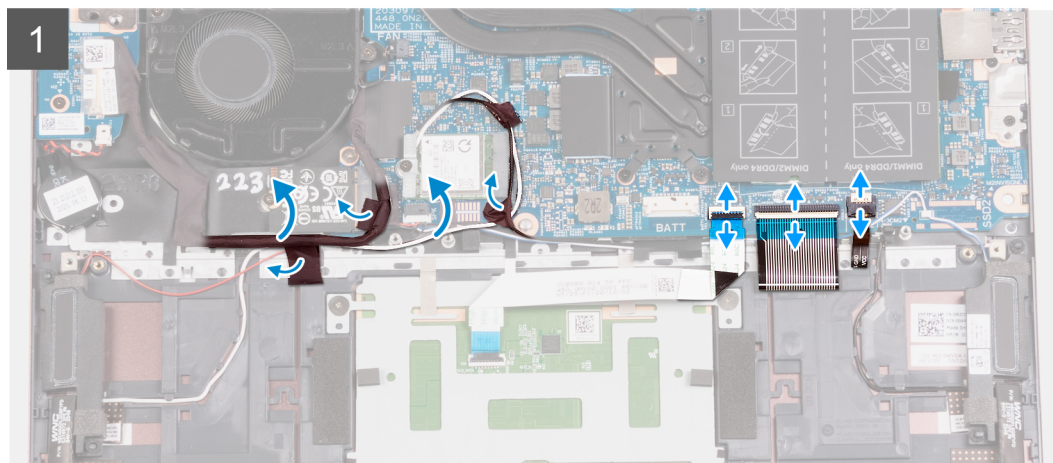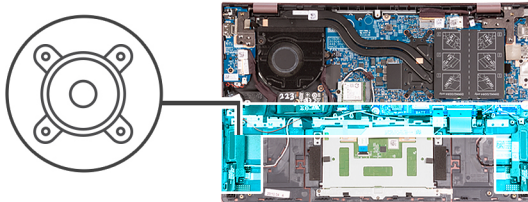

步驟

1. 撕下將 I/O 板纜線和天線纜線固定至手掌墊和鍵盤組件的膠帶。

2. 將 I/O 板纜線和天線纜線提起，移離原位。
3. 扳起門鎖，然後從主機板拔下觸控墊纜線。
4. 提起門鎖，並從主機板上拔下鍵盤纜線。
5. 抬起門鎖，並從主機板上拔下鍵盤背光纜線。
6. 從主機板上拔下喇叭纜線。
7. 撕下將喇叭纜線固定至手掌墊和鍵盤組件的膠帶。
8. 從手掌墊和鍵盤組件上的固定導軌卸下喇叭纜線。
9. 將喇叭連同其纜線從手掌墊和鍵盤組件提起取出。




安裝喇叭

事前準備作業

如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作

以下圖片顯示喇叭的位置，並以圖示解釋安裝程序。

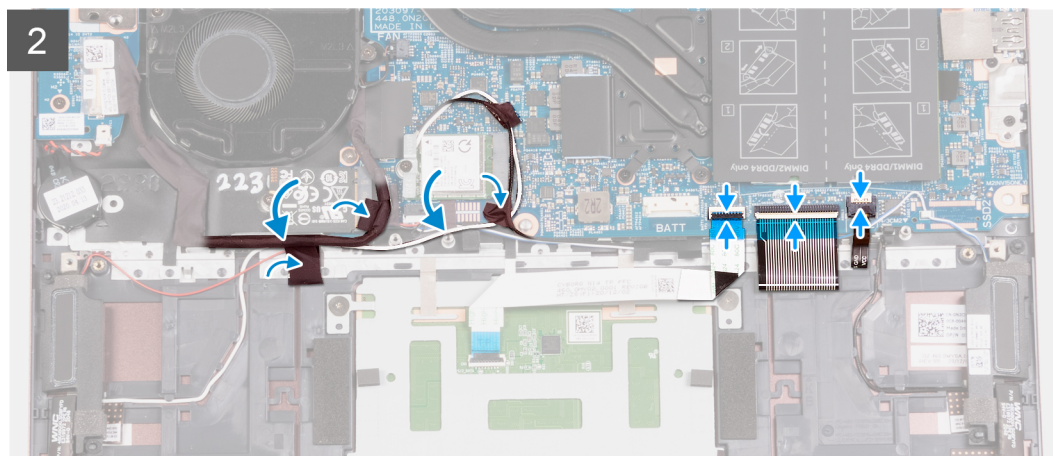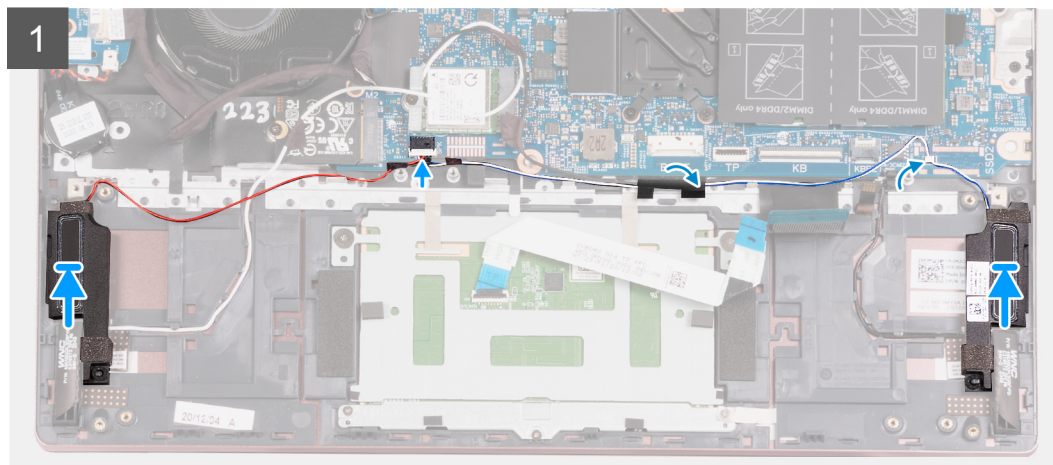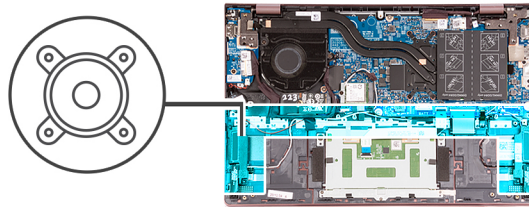

步驟

1. 使用對齊導柱，將左側和右側喇叭置於手掌墊和鍵盤組件上。
註：確定對齊導柱穿過喇叭上的橡膠扣眼。
2. 將喇叭纜線穿過手掌墊和鍵盤組件上的佈線導軌。
3. 將喇叭纜線連接至主機板上的連接器。
4. 貼上將喇叭纜線固定至手掌墊和鍵盤組件的膠帶。
5. 將觸控墊纜線連接至主機板，然後壓下門鎖。
6. 將鍵盤纜線連接至主機板，然後壓下門鎖。
7. 將鍵盤背光纜線連接至主機板，然後壓下門鎖。
8. 將 I/O 板和天線纜線放回定位，然後貼上將兩者固定至手掌墊和鍵盤組件的膠帶。

後續步驟

1. 安裝 [3 芯電池](#) 或 [4 芯電池](#) (以適用者為準)。
2. 安裝 [基座護蓋](#)。
3. 按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的程序操作。

觸控墊


卸下觸控墊

事前準備作業

1. 按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的程序操作。
2. 卸下 [基座護蓋](#)。
3. 卸下 [3 芯電池](#) 或 [4 芯電池](#) (以適用者為準)。

關於此工作

以下圖片顯示觸控板的位置，並以圖示解釋卸除程序。

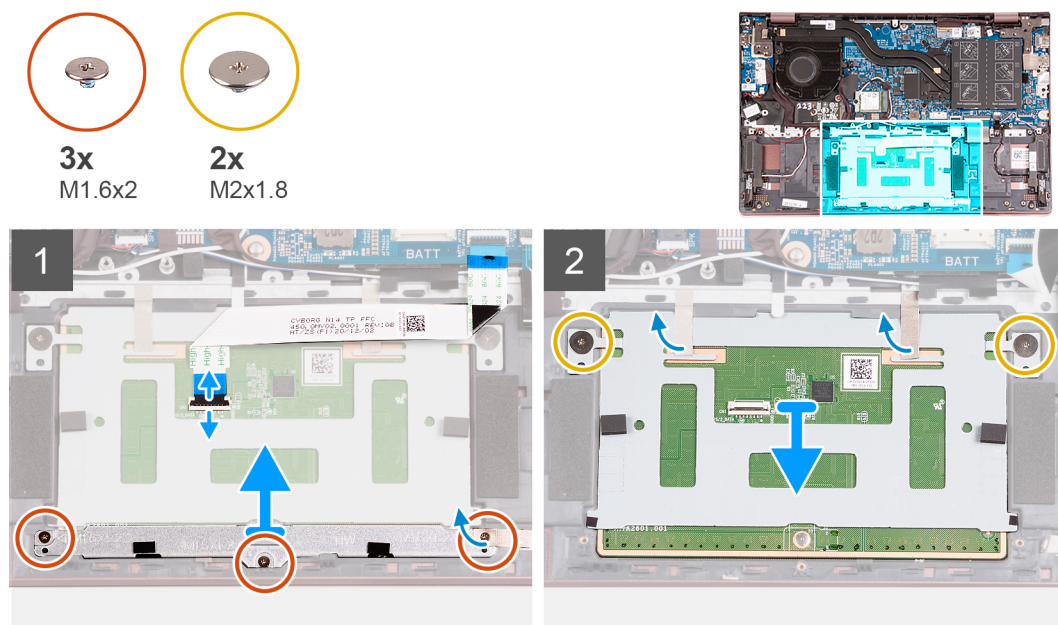

步驟

1. 打開門鎖，並從觸控墊拔下觸控墊纜線。
2. 卸下將觸控墊托架固定至手掌墊和鍵盤組件的三顆螺絲 (M1.6x2)。
3. 將觸控墊托架從手掌墊和鍵盤組件提起取下。
4. 卸下將觸控墊固定至手掌墊和鍵盤組件的兩顆螺絲 (M2x1.8)。
5. 撕下將觸控墊固定至手掌墊和鍵盤組件的膠帶。
6. 從手掌墊和鍵盤組件提起取下觸控墊。


安裝觸控墊

事前準備作業

如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作


以下圖片顯示觸控板的位置，並以圖示解釋安裝程序。

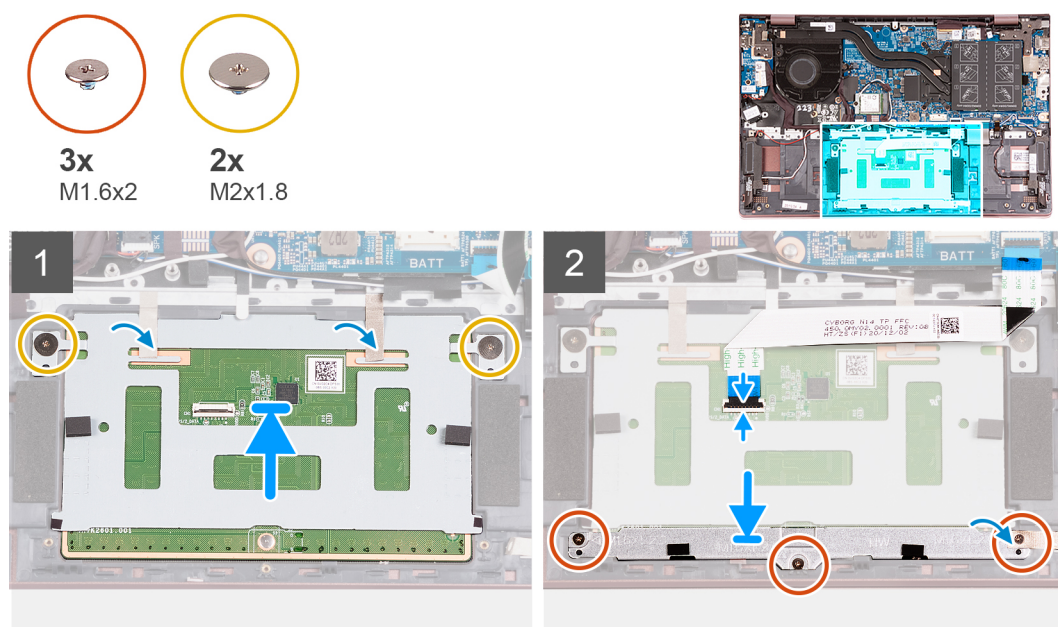

步驟

1. 將觸控墊置於手掌墊和鍵盤組件上。
2. 將電腦翻面，然後打開顯示器，確保觸控墊平均對齊四邊。

註： 下圖顯示電腦觸控墊的正確對齊方式。

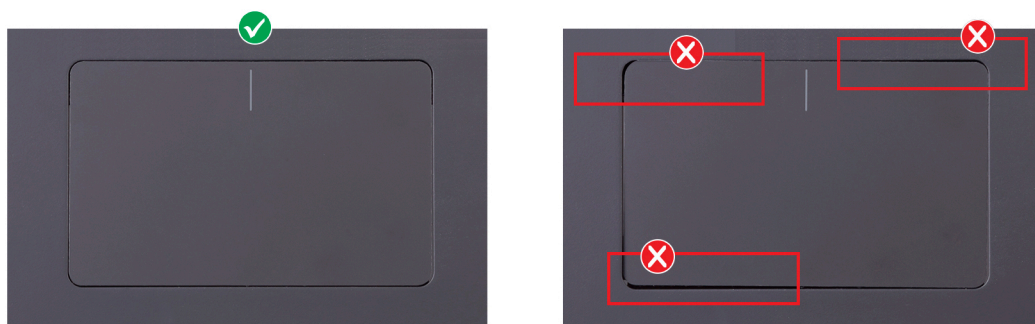

3. 闔上顯示器，然後將電腦置於所示位置。
4. 裝回將觸控墊固定至手掌墊和鍵盤組件的兩顆螺絲 (M2x1.8)。
5. 將觸控墊托架置於觸控墊上。
6. 將觸控墊托架上的螺絲孔對準手掌墊和鍵盤組件上的螺絲孔。
7. 裝回將觸控墊托架固定至手掌墊和鍵盤組件的三顆螺絲 (M1.6x2)。
8. 貼上將觸控墊固定至手掌墊和鍵盤組件的膠帶。
9. 將觸控墊纜線連接至觸控墊，然後壓下門鎖。

後續步驟

1. 安裝 [3 芯電池](#) 或 [4 芯電池](#) (以適用者為準)。
2. 安裝 [基座護蓋](#)。
3. 按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的程序操作。

風扇

卸下風扇

事前準備作業



1. 按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的程序操作。
2. 卸下 [基座護蓋](#)。

關於此工作

下圖顯示風扇的位置，並以圖示說明卸除程序。



2x
M2x3

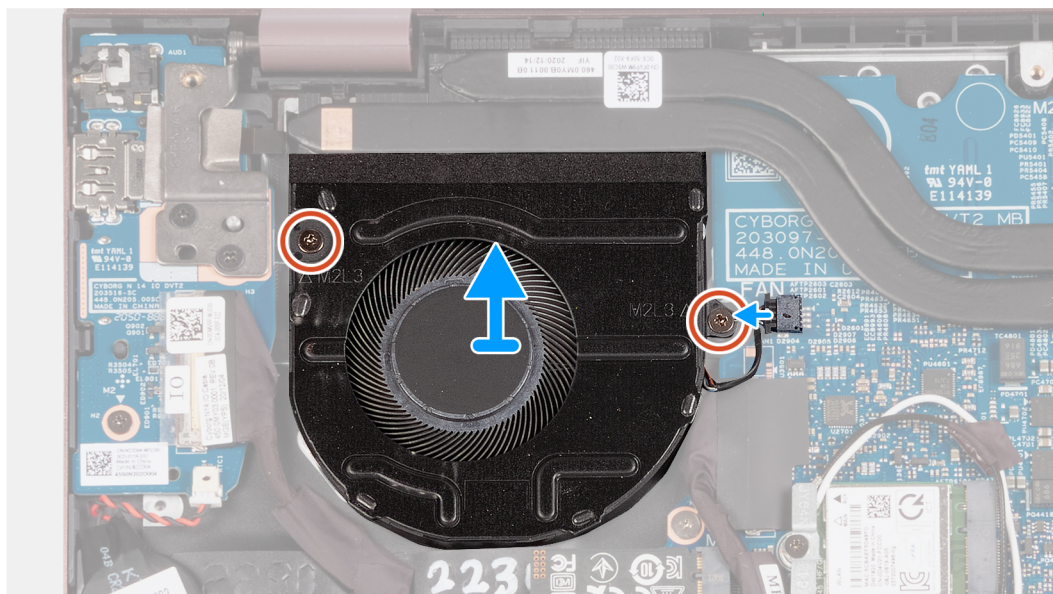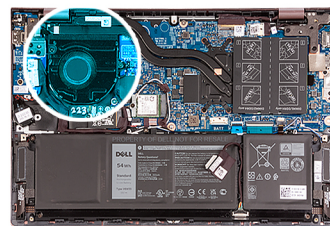

步驟

1. 從主機板上拔下風扇纜線。
2. 卸下將風扇固定至手掌墊和鍵盤組件的兩顆螺絲 (M2x3)。
3. 從手掌墊和鍵盤組件抬起並取出風扇。


安裝風扇

事前準備作業

如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作

下圖顯示風扇的位置，並以圖示說明安裝程序。

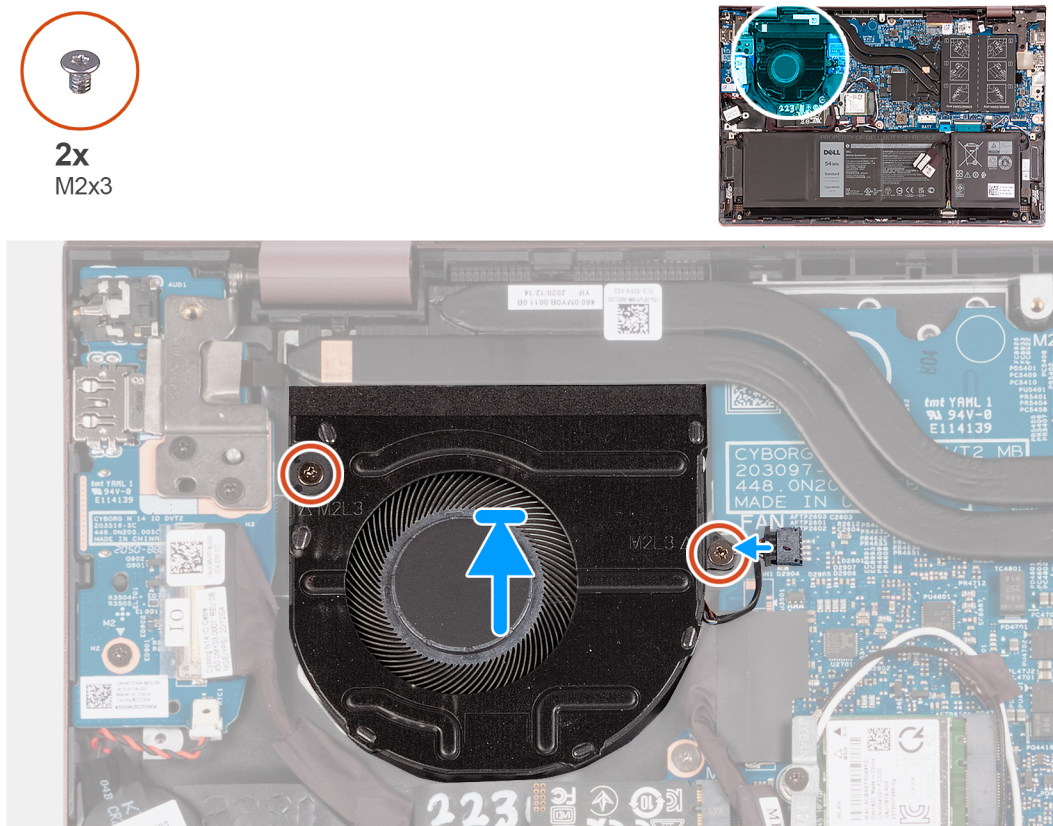

步驟

1. 將風扇置於手掌墊和鍵盤組件上。
2. 將風扇上的螺絲孔對準手掌墊和鍵盤組件上的螺絲孔。
3. 裝回將風扇固定至手掌墊和鍵盤組件的兩顆螺絲 (M2x3)。
4. 將風扇纜線連接至主機板。

後續步驟

1. 安裝[基座護蓋](#)。
2. 按照[拆裝電腦內部元件之後](#)中的程序操作。

散熱器

卸下散熱器

事前準備作業


1. 按照[拆裝電腦內部元件之前](#)中的程序操作。
2. 卸下[基座護蓋](#)。

關於此工作

警告：散熱器在正常作業時可能會很熱。讓散熱器有足夠的時間冷卻再觸碰它。

註：為確保處理器獲得最佳冷卻效果，請勿碰觸散熱器上的導熱區域。皮膚上的油脂會降低熱脂的導熱能力。

下圖顯示散熱器的位置，並以圖示說明卸除程序。

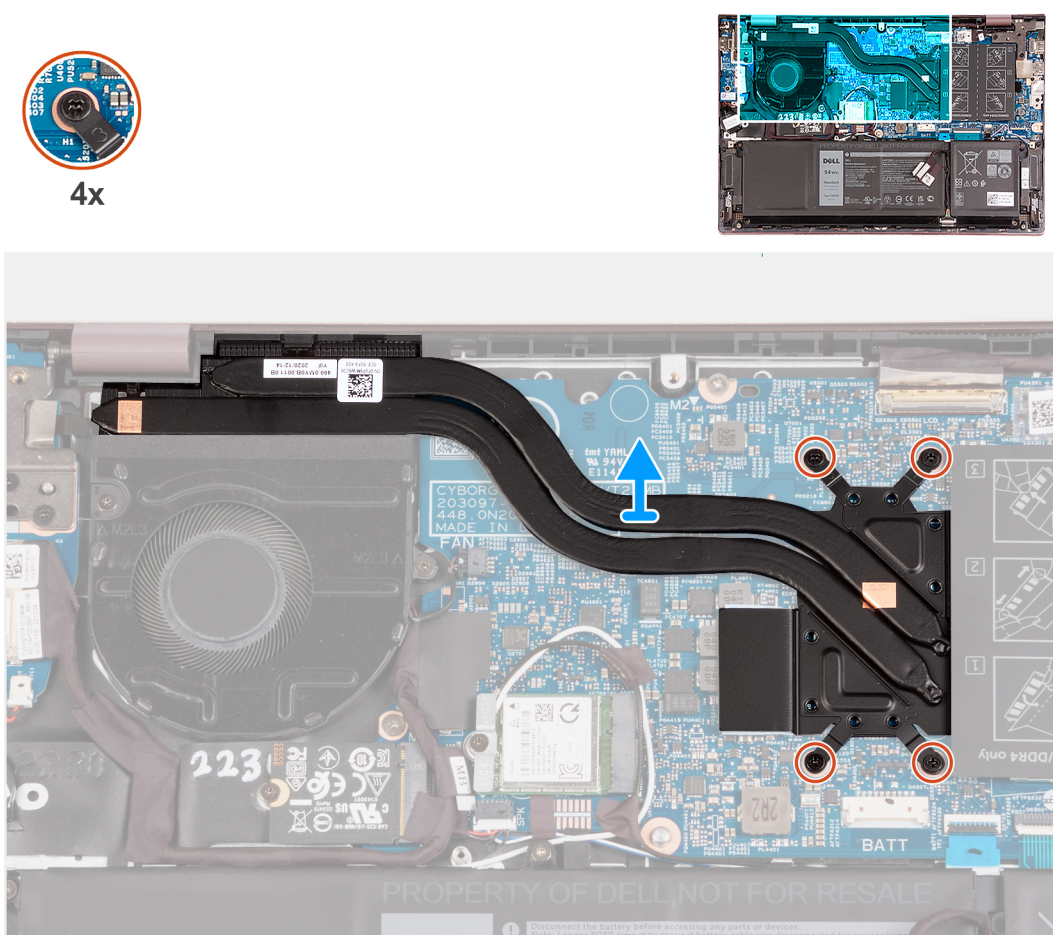

步驟

1. 以相反順序 (7>6>5>4>3>2>1)，鬆開將散熱器固定至主機板的七顆緊固螺絲。

註：視訂購的組態而定，螺絲數目可能會有所不同。

2. 從主機板抬起取出散熱器。

安裝散熱器



事前準備作業

如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作

i 註: 如果要更換系統主機板或散熱器，請使用套件中隨附的散熱膏以確保導熱性。

下圖顯示散熱器的位置，並以圖示說明安裝程序。

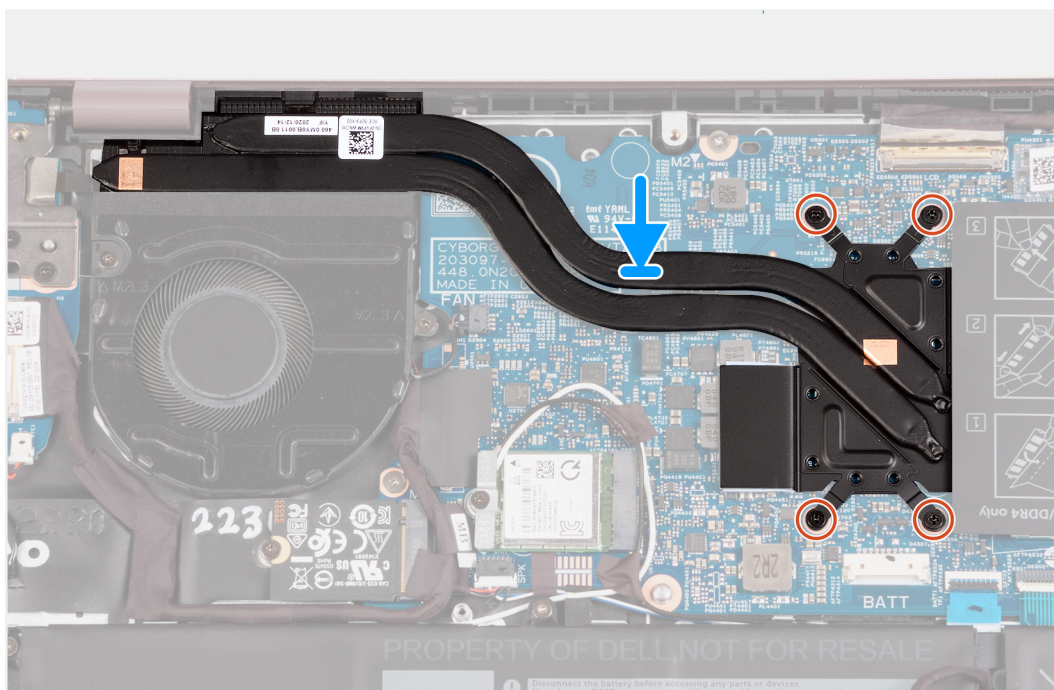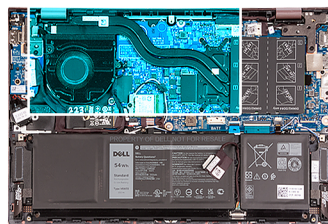

步驟

1. 將散熱器置於主機板上。
2. 將散熱器上的螺絲孔對準主機板上的螺絲孔。
3. 按照順序 (1>2>3>4>5>6>7)，鎖緊將散熱器固定至主機板的七顆緊固螺絲。

i 註: 視訂購的組態而定，螺絲數目可能會有所不同。

後續步驟

1. 安裝**底座護蓋**。
2. 按照**拆裝電腦內部元件之後**中的程序操作。

電源按鈕 (可選配指紋辨識器)

卸下電源按鈕 (含選配的指紋辨識器)

事前準備作業



1. 按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的程序操作。
2. 卸下 [基座護蓋](#)。
3. 卸下 [I/O 板](#)。

關於此工作

下圖顯示電源按鈕 (含選配的指紋辨識器) 的位置，並以圖示解釋卸除程序。



1x
M2x3

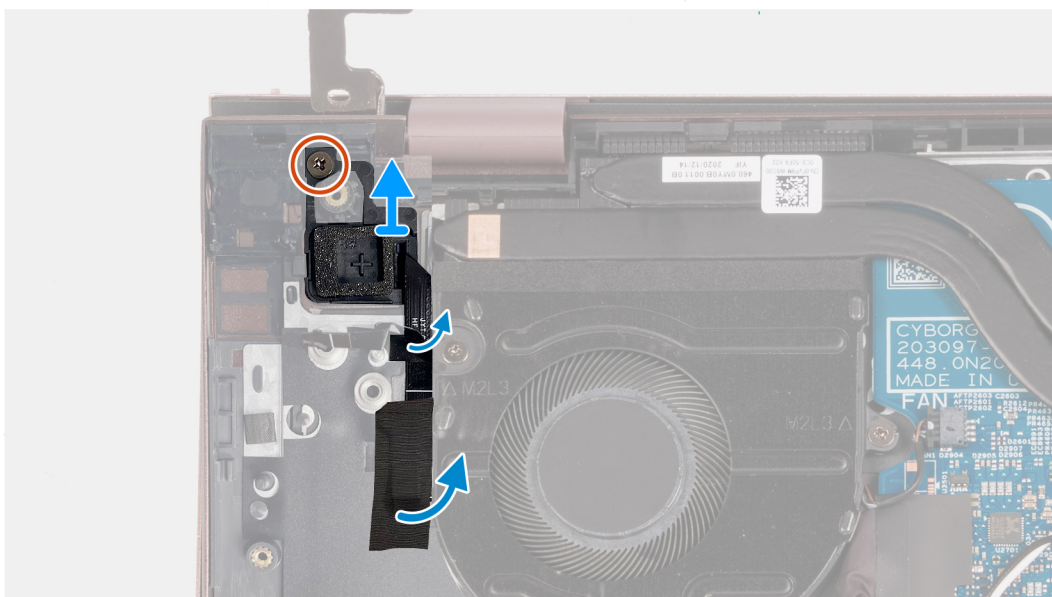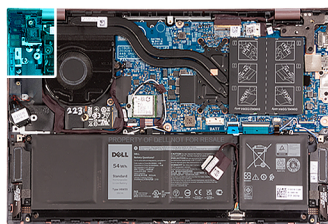

步驟

1. 卸下將電源按鈕 (含選配的指紋辨識器) 固定至手掌墊和鍵盤組件的螺絲 (M2x3)。
2. 撕下將指紋辨識器纜線固定至手掌墊和鍵盤組件的膠帶。
3. 將電源按鈕 (含選配的指紋辨識器) 從手掌墊和鍵盤組件提起取出。

安裝電源按鈕 (含選配的指紋辨識器)

事前準備作業



如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作

下圖顯示電源按鈕 (含選配的指紋辨識器) 的位置，並以圖示解釋安裝程序。



1x
M2x3

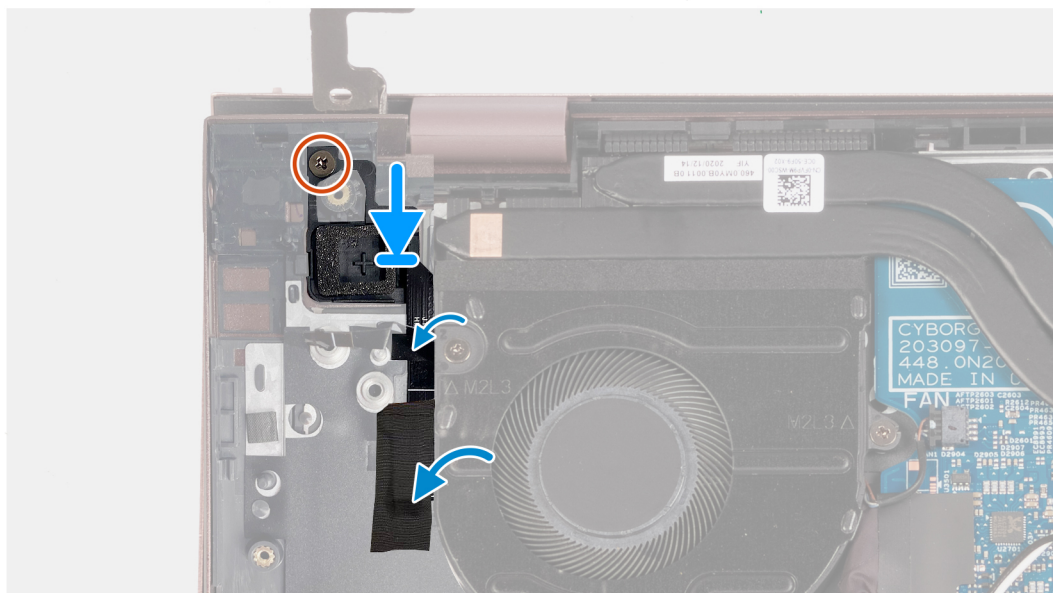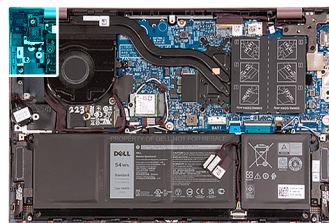

步驟

1. 使用對齊導柱，將電源按鈕 (含選配的指紋辨識器) 置入手掌墊和鍵盤組件的插槽中。
2. 裝回將電源按鈕 (含選配的指紋辨識器) 固定至手掌墊和鍵盤組件的螺絲 (M2x3)。
3. 貼上將指紋辨識器纜線固定至手掌墊和鍵盤組件的膠帶。

後續步驟

1. 安裝 I/O 板。
2. 安裝基座護蓋。
3. 按照拆裝電腦內部元件之後中的程序操作。

主機板


卸下主機板

事前準備作業

1. 按照拆裝電腦內部元件之前中的程序操作。
2. 卸下基座護蓋。
3. 卸下 3 芯電池或 4 芯電池 (以適用者為準)。
4. 卸下 M.2 2230 固態硬碟。
5. 卸下 M.2 2280 固態硬碟。
6. 卸下記憶體。
7. 卸下無線網卡。
8. 卸下散熱器。



關於此工作

下圖顯示主機板上的連接器。

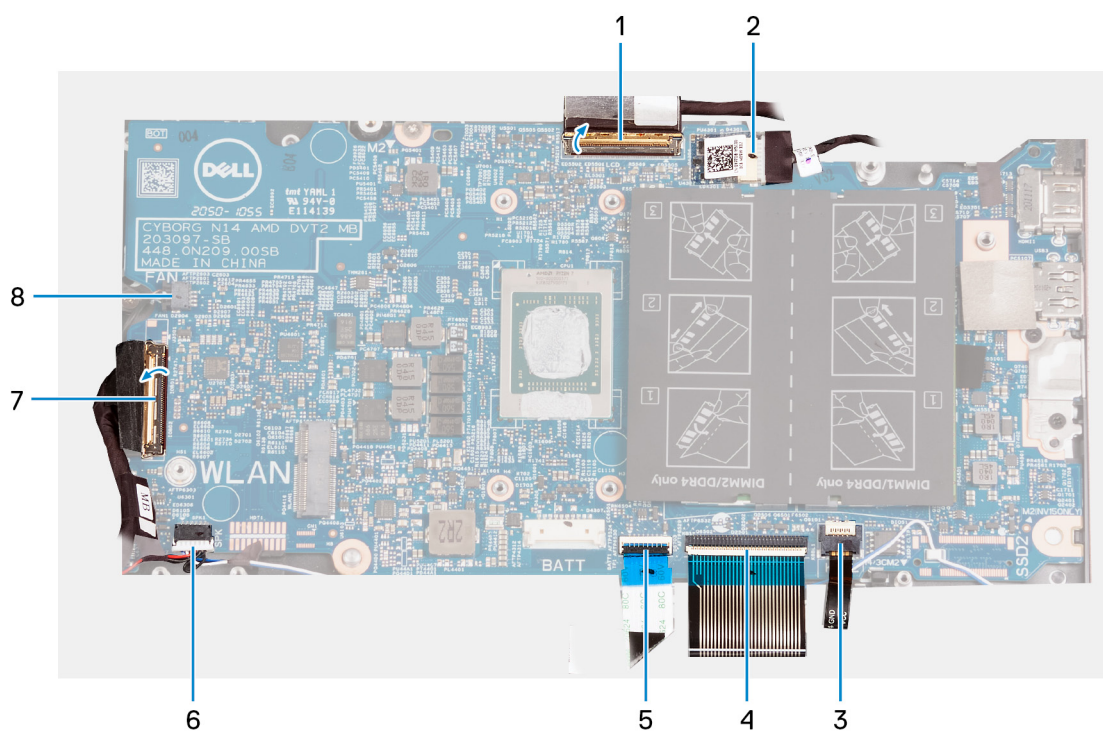


1. 顯示器纜線
2. 電源變壓器連接埠纜線
3. 鍵盤背光纜線
4. 鍵盤纜線
5. 觸控墊纜線
6. 喇叭纜線
7. I/O 板纜線
8. 風扇纜線


以下圖片顯示系統主機板的位置，並以圖示解釋卸除程序。

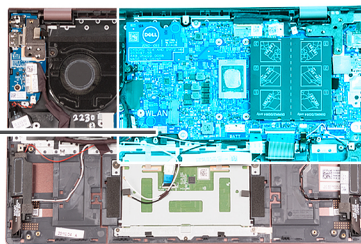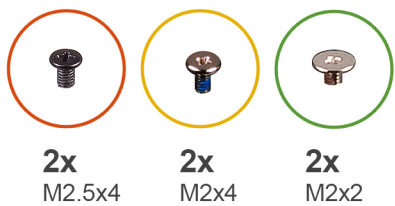


1

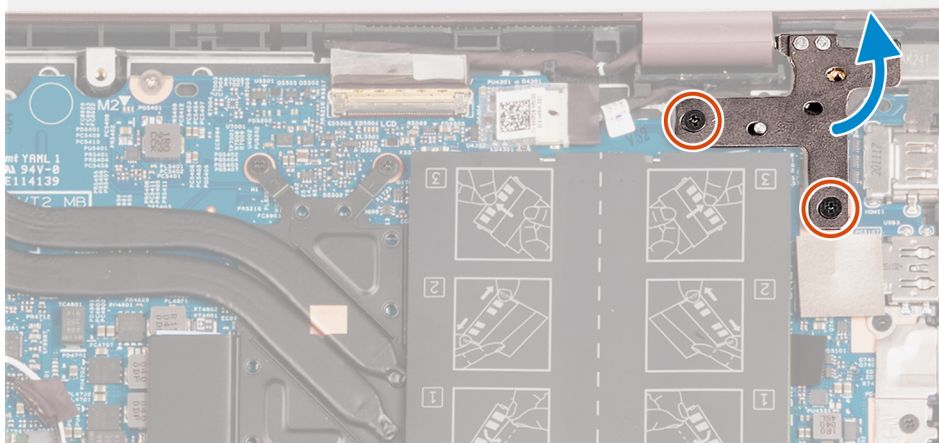

2

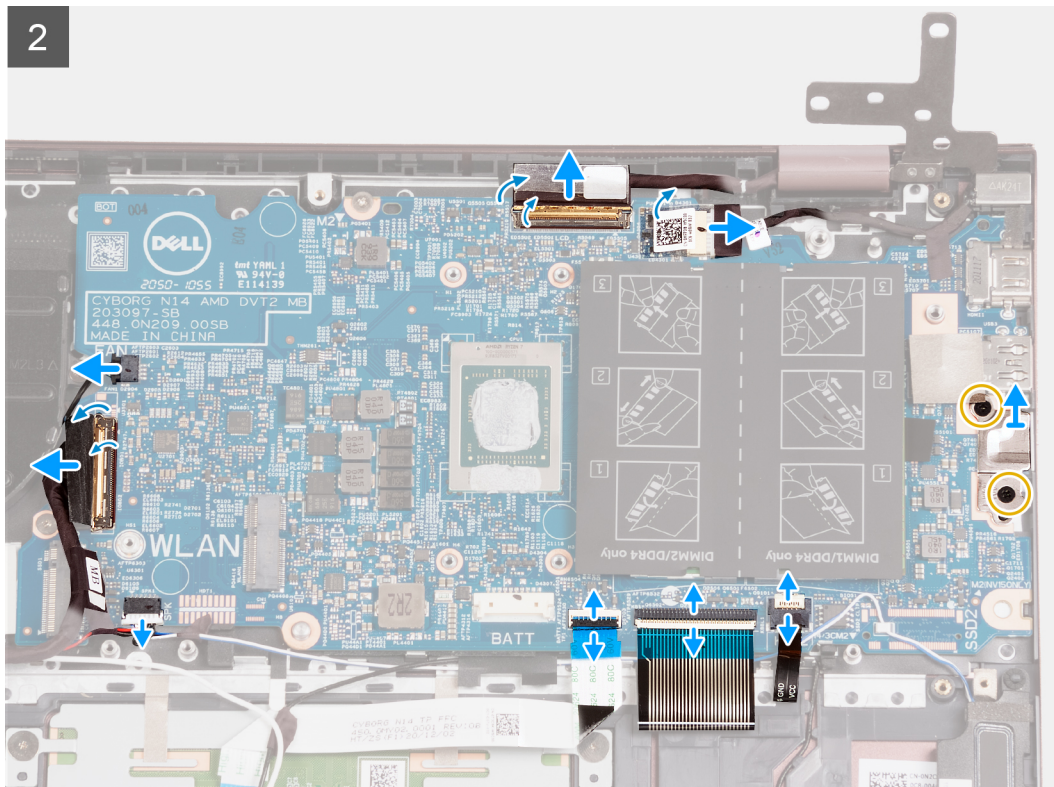

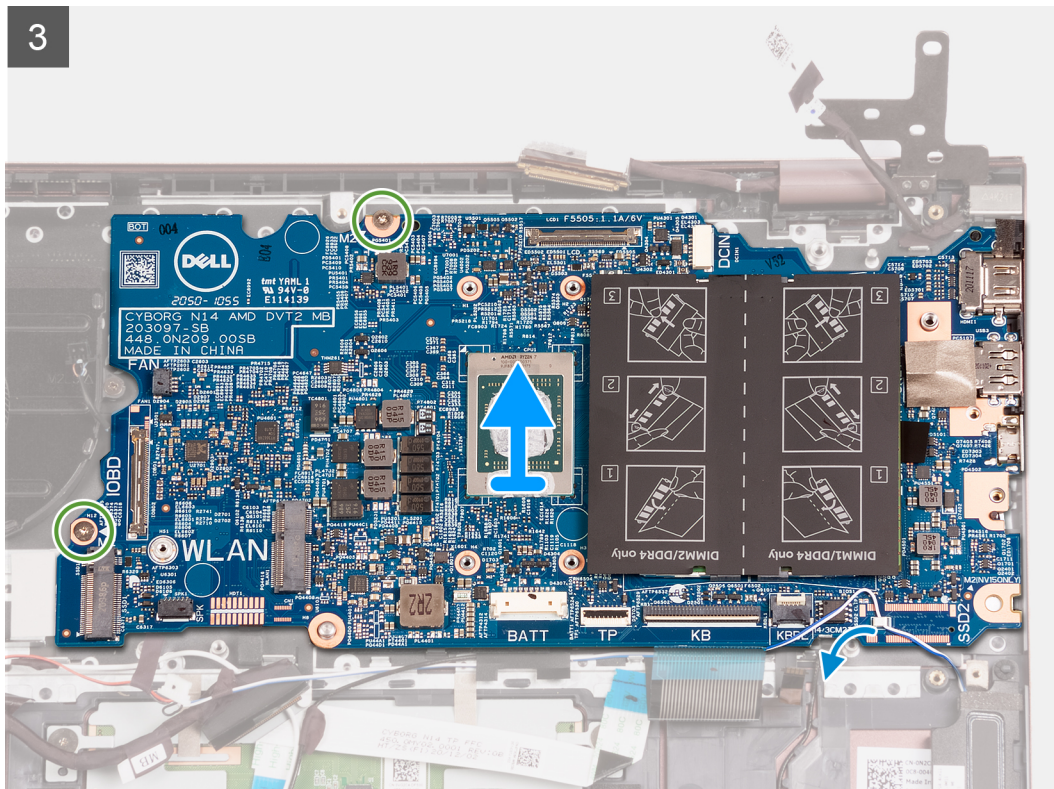

步驟

1. 卸下將右側顯示器鉸接固定至主機板的兩顆螺絲 (M2.5x4)。
2. 將右側顯示器鉸接撬開 90 度。
3. 撕下在主機板上蓋住電源變壓器連接埠纜線連接器的膠帶。
4. 從主機板拔下電源變壓器連接埠纜線。
5. 撕下將顯示器纜線連接器門鎖固定至主機板的膠帶。
6. 扳起門鎖，然後從主機板上的連接器拔下顯示器纜線。
7. 從主機板上拔下風扇纜線。
8. 扳起 I/O 板纜線連接器門鎖，然後從主機板拔下 I/O 板纜線。
9. 從主機板上拔下喇叭纜線。
10. 扳起門鎖，然後從主機板拔下觸控墊纜線。
11. 提起門鎖，並從主機板上拔下鍵盤纜線。
12. 抬起門鎖，並從主機板上拔下鍵盤背光纜線。

i 註: 此步驟僅適用於裝有背光鍵盤的電腦。

13. 卸下將 Type-C 連接埠托架固定至主機板的兩顆螺絲 (M2x4)。
14. 將 Type-C 連接埠托架從主機板提起取出。
15. 卸下將主機板固定至手掌墊和鍵盤組件的兩顆螺絲 (M2x2)。
16. 將主機板從手掌墊和鍵盤組件抬起取出。


安裝主機板

事前準備作業

如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作

下圖顯示主機板上的連接器。

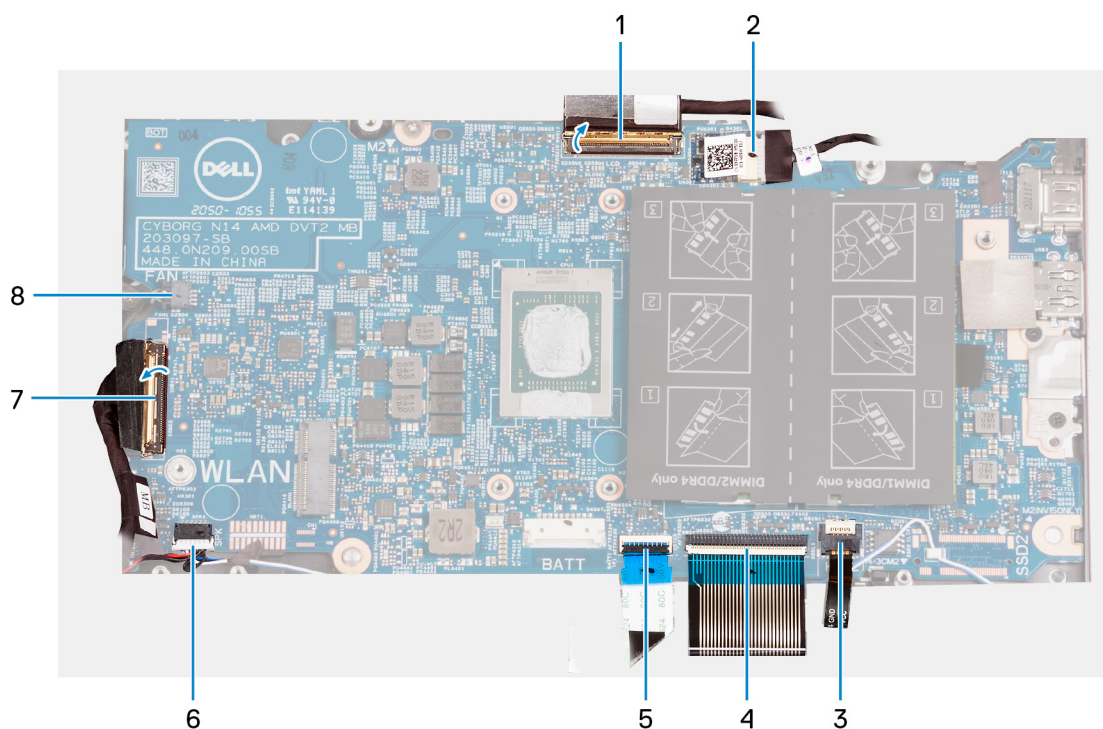

1. 顯示器纜線
2. 電源變壓器連接埠纜線
3. 鍵盤背光纜線
4. 鍵盤纜線
5. 觸控墊纜線
6. 喇叭纜線
7. I/O 板纜線
8. 風扇纜線

以下圖片顯示系統主機板的位置，並以圖示解釋安裝程序。




2x
M2.5x4




2x
M2x4




2x
M2x2

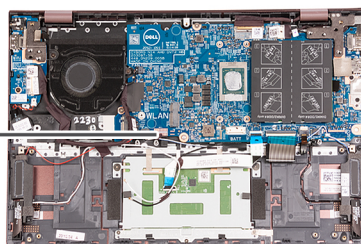


3

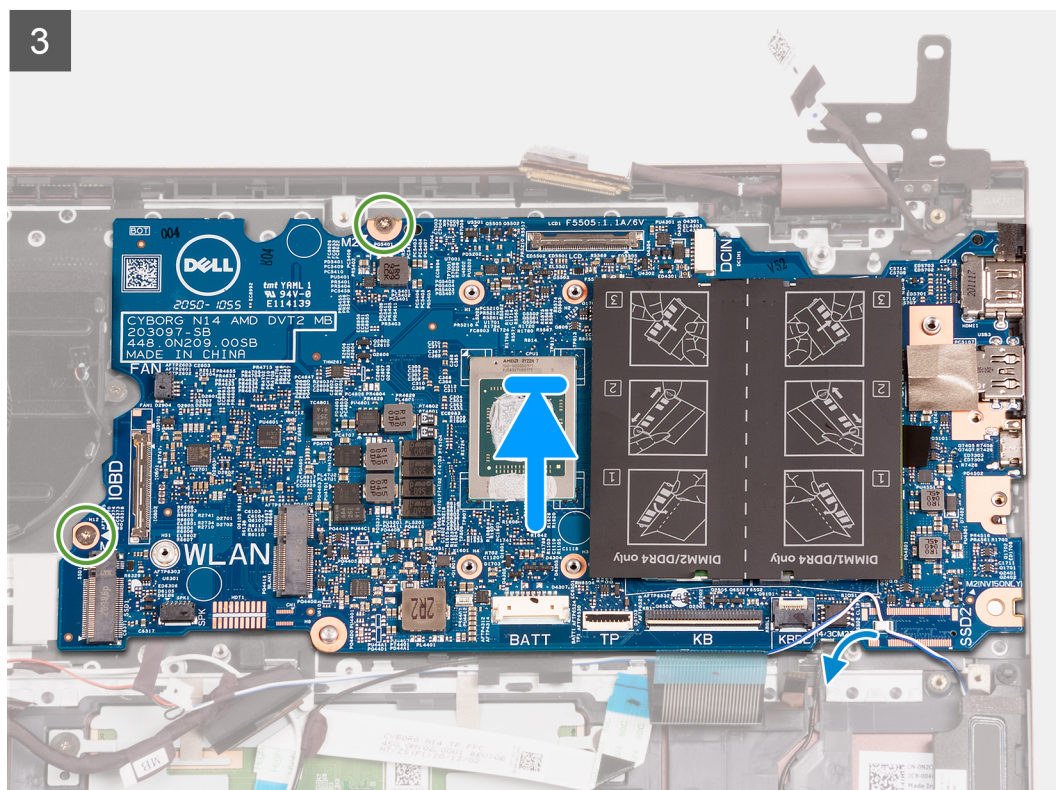

2

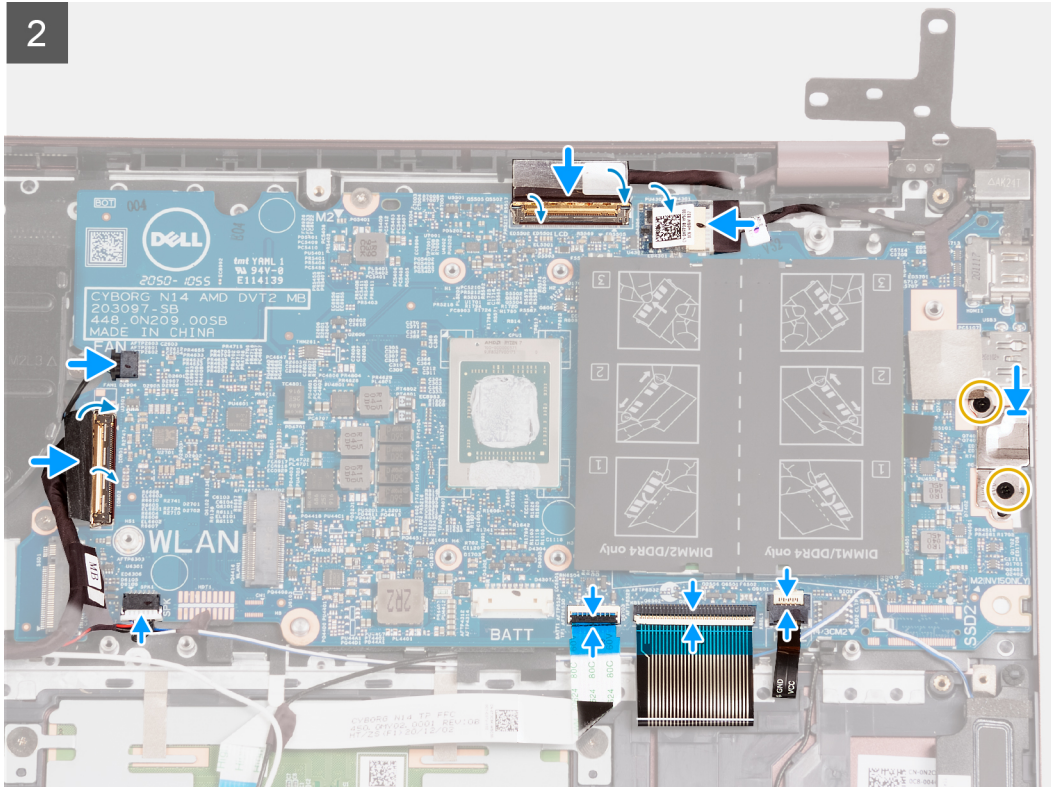

3

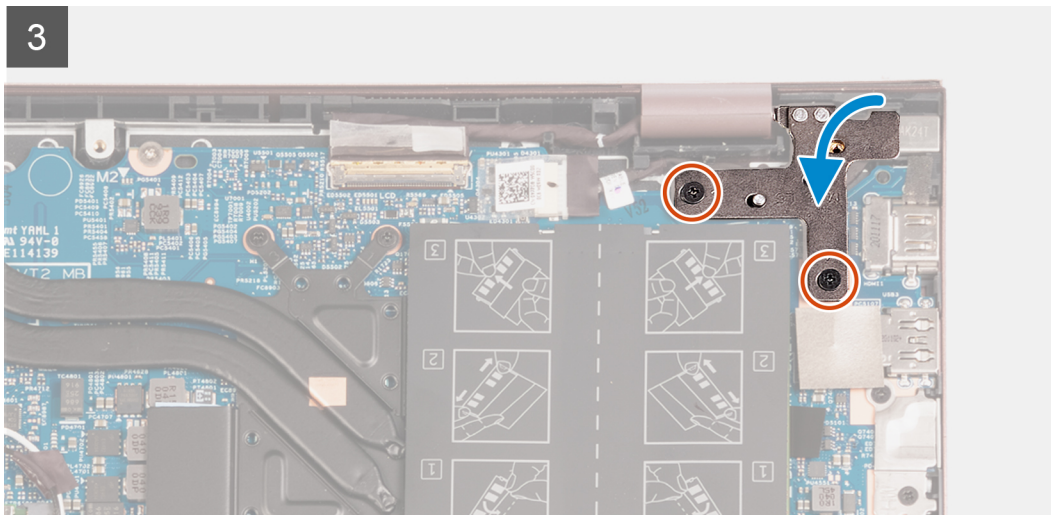

步驟

1. 將系統主機板置於掌托和鍵盤組件上。
2. 將主機板上的螺絲孔對準手掌墊和鍵盤組件上的螺絲孔。
3. 裝回將主機板固定至手掌墊組件和鍵盤組件的兩顆螺絲 (M2x2)。
4. 將 Type-C 連接埠托架置於主機板上。
5. 裝回將 Type-C 連接埠托架固定至主機板的兩顆螺絲 (M2x4)。
6. 將鍵盤背光纜線連接至主機板上的連接器，然後壓下門鎖。

註：此步驟僅適用於要在電腦安裝背光鍵盤的情況。

7. 將鍵盤纜線連接至主機板上的連接器，然後壓下門鎖。
8. 將觸控墊纜線連接至主機板上的連接器，然後壓下門鎖。
9. 將喇叭纜線連接至主機板。
10. 將 I/O 板纜線連接至主機板上的連接器，然後壓下門鎖。

11. 將風扇纜線連接至主機板。
12. 將顯示器纜線連接至主機板上的連接器，然後壓下門鎖。
13. 貼上將顯示器纜線連接器門鎖固定至主機板的膠帶。
14. 將電源變壓器連接埠纜線連接至主機板。
15. 在主機板上貼上蓋住電源變壓器纜線連接器的膠帶。
16. 闔上右側顯示器鉸接，然後將右側顯示器鉸接上的螺絲孔對準主機板上的螺絲孔。
17. 裝回將右側顯示器鉸接固定至主機板的兩顆螺絲 (M2.5x4)。

後續步驟

1. 安裝散熱器。
2. 安裝無線網卡。
3. 安裝記憶體。
4. 安裝 M.2 2280 固態硬碟。
5. 安裝 M.2 2230 固態硬碟。
6. 安裝 3 芯電池或 4 芯電池 (以適用者為準)。
7. 安裝基座護蓋。
8. 按照拆裝電腦內部元件之後中的程序操作。

手掌墊和鍵盤組件

卸下手掌墊和鍵盤組件


事前準備作業

1. 按照拆裝電腦內部元件之前中的程序操作。
2. 卸下基座護蓋。
3. 卸下 3 芯電池或 4 芯電池 (以適用者為準)。
4. 卸下幣式電池。
5. 卸下 M.2 2230 固態硬碟。
6. 卸下 M.2 2280 固態硬碟。
7. 卸下無線網卡。
8. 卸下電源變壓器連接埠。
9. 卸下 I/O 板。
10. 卸下喇叭。
11. 卸下觸控墊。
12. 卸下風扇。
13. 卸下顯示器組件。
14. 卸下電源按鈕 (含選配的指紋辨識器)。
15. 卸下主機板。

 **註：**主機板可連同黏貼的散熱器和固態硬碟一併卸下。

關於此工作

下圖顯示手掌墊和鍵盤組件的位置，並以圖示說明卸除程序。

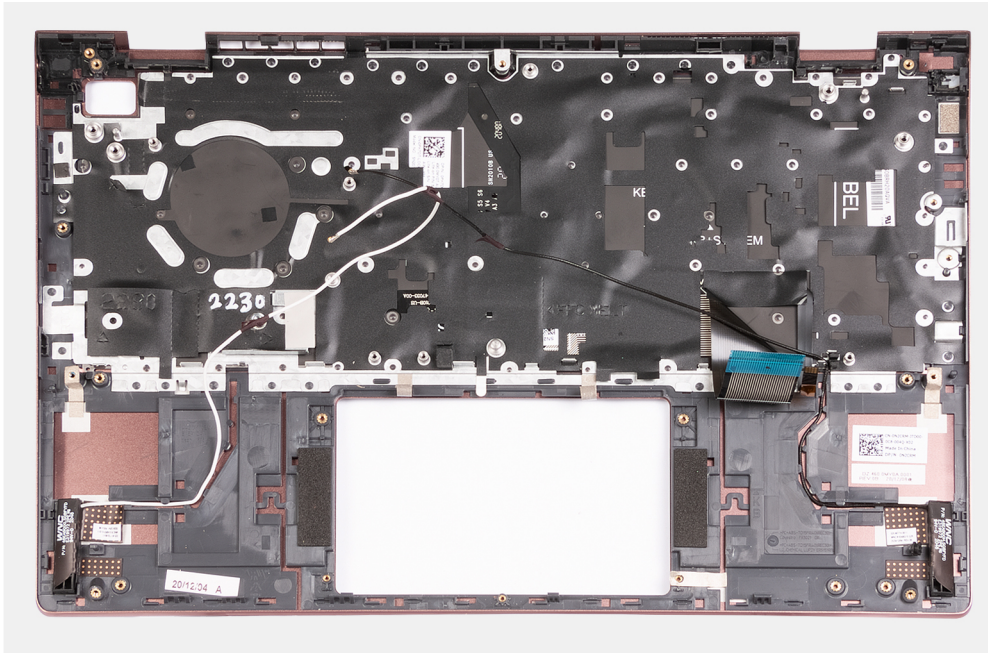

步驟

完成事前準備作業後，即剩下手掌墊和鍵盤組件。


安裝手掌墊和鍵盤組件

事前準備作業

如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作

下圖顯示手掌墊和鍵盤組件的位置，並以圖示說明安裝程序。

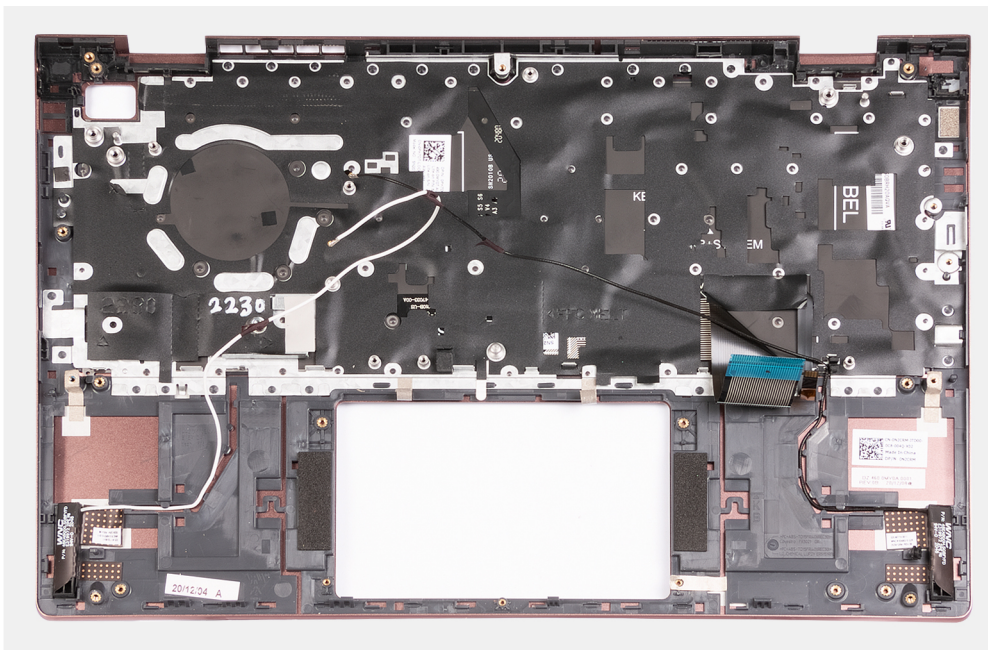

步驟

將手掌墊和鍵盤組件置於平坦乾淨的表面上，然後執行後續必要作業以安裝手掌墊和鍵盤組件。

後續步驟

1. 安裝主機板。
2. 安裝電源按鈕 (含選配的指紋辨識器)。
3. 安裝顯示器組件。
4. 安裝風扇。
5. 安裝觸控墊。
6. 安裝喇叭。
7. 安裝 I/O 板。
8. 安裝電源變壓器連接埠。
9. 安裝無線網卡。
10. 安裝 M.2 2280 固態硬碟。
11. 安裝 M.2 2230 固態硬碟。
12. 安裝幣式電池。
13. 安裝 3 芯電池或 4 芯電池 (以適用者為準)。
14. 安裝基座護蓋。
15. 按照拆裝電腦內部元件之後中的程序操作。

驅動程式與下載

進行故障排除、下載或安裝驅動程式時，建議您閱讀 Dell 知識庫文章以及驅動程式和下載常見問題 [000123347](#)。

系統設定

 **警告:** 除非您是相當有經驗的電腦使用者，否則請勿變更 BIOS 設定程式中的設定。某些變更可能會導致電腦運作不正常。

 **註:** 視電腦和安裝的裝置而定，本節列出的項目不一定會顯示。

 **註:** 變更 BIOS 設定程式之前，建議您記下 BIOS 設定程式的螢幕資訊，以供日後參考。

請基於下列目的使用 BIOS 設定程式：

- 取得電腦上所安裝硬體的相關資訊，例如 RAM 容量和硬碟大小。
- 變更系統組態資訊。
- 設定或變更使用者可選取的選項，例如使用者密碼、所安裝的硬碟類型，以及啟用或停用基本裝置。

進入 BIOS 設定程式

步驟

1. 開啟您的電腦。
2. 立即按下 F2 進入 BIOS 設定程式。

 **註:** 如果您未立即按下並已出現作業系統徽標，請繼續等待直到出現桌面。然後，關閉電腦並再試一次。

導覽鍵

 **註:** 在大部分的系統設定選項上，您所做變更會被儲存，但是必須等到您重新啟動系統後，變更才會生效。

表 3. 導覽鍵

按鍵	導覽
向上方向鍵	移至上一個欄位。
向下方向鍵	移至下一個欄位。
Enter	在所選取的欄位中選擇一個值 (如果有的話) 或依照欄位中的連結進行。
空白鍵	展開或收合下拉式清單 (若適用)。
標籤	移至下個焦點區域。  註: 僅適用於標準圖形瀏覽器。
Esc 鍵	移到上一頁，直到您看到主畫面為止。在主畫面按下 Esc 後，會出現一則訊息，提示您儲存任何未儲存的變更，然後重新啟動系統。

Boot Sequence (開機順序)

Boot Sequence (開機順序) 可讓您略過系統設定定義的開機裝置順序，並直接開機至特定裝置 (例如：光碟機或硬碟)。在開機自我測試 (POST) 期間，當螢幕上出現 Dell 標誌時，您可以：

- 按下 F2 鍵存取系統設定
- 按下 F12 鍵顯示單次開機功能表

單次開機功能表會顯示可用的開機裝置，包括診斷選項。可用的開機功能表選項有：

- 抽取式磁碟機 (若有)
- STXXXX 磁碟機 (若有)
 註: XXX 代表 SATA 磁碟機編號。
- 光碟機 (若有)
- SATA 硬碟 (如果有的話)
- 診斷

開機順序畫面也會顯示選項，讓您存取系統設定畫面。

系統設定選項

 註: 視此電腦和安裝的裝置而定，本節列出的項目不一定會顯示。

表 4. 系統設定選項—主功能表

主要	
System Time (系統時間)	以 HH/MM/SS 格式顯示電腦目前的系統時間。
System Date (系統日期)	以 MM/DD/YYYY 格式顯示電腦的所有權日期。
BIOS Version	顯示電腦的 BIOS 版本。
Product Name (產品名稱)	顯示電腦的系統型號名稱。
Service Tag	顯示電腦的產品服務編號。
Asset Tag	顯示電腦的資產標籤。
CPU Type (CPU 類型)	顯示處理器類型。
CPU Speed (CPU 速度)	顯示最高處理器時脈速度。
CPU ID	顯示處理器識別碼。
CPU Cache (CPU 快取記憶體)	
L1 Cache	顯示處理器 L1 快取記憶體大小。
L2 Cache	顯示處理器 L2 快取記憶體大小。
L3 Cache	顯示處理器 L3 快取記憶體大小。
M.2 PCIe SSD	顯示連接至 M.2 插槽的 PCIe SSD 資訊。
AC Adapter Type (交流電變壓器類型)	顯示 AC 變壓器是否已安裝。
System Memory (系統記憶體)	顯示電腦安裝的總記憶體大小。
Memory Speed	顯示記憶體速度。
Keyboard Type (鍵盤類型)	顯示鍵盤類型 (選項可為背光或非背光)。

表 5. 系統設定選項 – 進階選單

進階	
虛擬化	指定虛擬機器監視器 (VMM) 是否可以使用內建虛擬化技術提供的附加硬體功能。 選項包括： ● Enabled (已啟用) (預設值) ● 已停用
內建 NIC	允許作業系統啟動前和作業系統早期階段的網路功能使用任何啟用的 NIC。 選項包括： ● Enabled (已啟用) (預設值) ● 已停用

表 5. 系統設定選項 – 進階選單 (續)

進階	
USB 模擬	可啟用 USB 模擬。 選項包括： • Enabled (已啟用) (預設值) • 已停用
SATA 作業	可選取電腦的 SATA 模式。選項已設為 AHCI。
Adapter Warnings	在 POST 期間，當電池電量嚴重不足時，顯示變壓器警告。 選項包括： • Enabled (已啟用) (預設值) • 已停用
功能鍵行為	可將功能鍵主要行為回復成次要行為。 選項包括： • 多媒體鍵 (預設值) • 功能鍵
鍵盤照明	可開啟/關閉鍵盤背光。 選項包括： • Disable (停用) • Dim (暗) • 明亮 (預設值)
Keyboard Backlight with AC	無須 AC 變壓器，即可永久關閉/開啟鍵盤背光， 選項為 5 秒至 15 分鐘。預設選項為 1 分鐘。
Keyboard Backlight with Battery	無須 AC 變壓器，即可永久關閉/開啟鍵盤背光， 選項為 5 秒至 15 分鐘。預設選項為 1 分鐘。
電池效能狀況	顯示電池健全狀況和電量狀態。
外接式 USB 連接埠	可在作業系統中關閉外接式 USB 連接埠。 選項包括： • Enabled (已啟用) (預設值) • 已停用
麥克風	可開啟/關閉麥克風。 選項包括： • Enabled (已啟用) (預設值) • 已停用
攝影機	可開啟/關閉攝影機。 選項包括： • Enabled (已啟用) (預設值) • 已停用
內建藍牙	可開啟/關閉藍牙。 選項包括： • Enabled (已啟用) (預設值) • 已停用
內建 WLAN	可開啟/關閉無線網卡。 選項包括： • Enabled (已啟用) (預設值)

表 5. 系統設定選項 – 進階選單 (續)

進階	
媒體讀卡機	● 已停用 可啟用/停用媒體讀卡機。 選項包括： ● Enabled (已啟用) (預設值) ● 已停用
指紋辨識器	可啟用/停用指紋辨識器。 選項包括： ● Enabled (已啟用) (預設值) ● 已停用
開機停用	停用自動開機。 選項包括： ● Enabled (已啟用) ● Disabled (已停用) (預設值)
電池充電組態	顯示電池充電組態。 選項包括： ● 調適性 (預設值) ● Standard (標準) ● ExpressCharge™ ● Primarily AC Use (主要 AC 使用) ● Custom (自訂)
進階電池充電組態	顯示進階充電組態。 選項包括： ● Enabled (已啟用) ● Disabled (已停用) (預設值)
打開上蓋即開啟電源	可控制「打開上蓋即開啟電源功能」動作。 選項包括： ● Enabled (已啟用) (預設值) ● 已停用
Maintenance	維護資訊。
Data Wipe on next boot	在下次開機執行資料抹除。選項包括： ● Disabled (已停用) (預設值) ● Enabled (已啟用)
BIOS Recovery from Hard Drive (從硬碟復原 BIOS)	執行「將韌體重設為儲存在次要儲存裝置上的原廠映像」。選項包括： ● Enabled (已啟用) (預設值) ● 已停用
BIOS 自動復原	偵測到損毀的 BIOS 時，可執行自動韌體重設。選項包括： ● Disabled (已停用) (預設值) ● Enabled (已啟用)
SupportAssist 系統解析度	內建診斷程式
Auto OS Recovery Threshold	到達設定的嘗試開機失敗次數後，執行 SupportAssist OS Recovery。選項包括： ● 熄滅 ● 1 ● 2 (預設值) ● 3
Support Assist OS Recovery	在嘗試開機失敗後，啟用 Support Assist OS Recovery。選項包括：

表 5. 系統設定選項 – 進階選單 (續)

進階	
	● 已停用 ● Enabled (已啟用) (預設值)

表 6. 系統設定選項—安全性功能表

Security (安全保護)	
Admin Password 系統密碼	顯示系統管理員密碼的狀態。 顯示電腦密碼的狀態。
Asset Tag	顯示並允許編輯電腦的資產標籤。
Admin Password 系統密碼	設定、變更或刪除管理員密碼。 設定、變更或刪除電腦密碼。
Password Change	設定讓使用者設定系統密碼的狀態。選項包括： ● 允許 (預設值) ● 已停用
Password Bypass	設定讓使用者略過系統密碼的狀態。選項包括： ● 停用 (預設值) ● Reboot Bypass (重新開機略過)
Absolute®	設定電腦 Absolute 模組的狀態。選項包括： ● Activate (啟動) ● Deactivate (關閉)
Absolute® 狀態	顯示電腦 Absolute 模組的狀態。選項包括： ● 已停用 ● Enabled (已啟用) (預設值) ● Permanently Disabled (永久停用)
Firmware TPM (韌體 TPM)	啟用或停用 TPM 2.0 安全性選項。
TPM Security	TPM 2.0 安全性選項。
TPM On (TPM 開啟)	開啟/關閉 TPM 安全性選項。選項包括： ● 開啟 ● 熄滅
PPI Bypass for Enable Commands (啟用命令 PPI 略過)	可控制 TPM 實體操作介面 (PPI)。此設定啟用時，可讓作業系統在發出 TPM PPI 啟用和啟動命令時略過 BIOS PPI 使用者提示。選項包括： ● Enabled (已啟用) ● Disabled (已停用) (預設值)
PPI Bypass for Disable Commands (停用命令 PPI 略過)	可控制 TPM 實體操作介面 (PPI)。此設定啟用時，可讓作業系統在發出 TPM PPI 停用命令時略過 BIOS PPI 使用者提示 (#2、4、7、9 和 11)。選項包括： ● Disabled (已停用) (預設值) ● Enabled (已啟用)
證明啟用	可讓使用者控制 TPM 背書階層是否可供作業系統使用。選項包括： ● 已停用 ● Enabled (已啟用) (預設值)
金鑰儲存啟用	可讓使用者控制 TPM 儲存階層是否可供作業系統使用。選項包括： ● 已停用 ● Enabled (已啟用) (預設值)
SHA-256	可讓 BIOS 和 TPM 在 BIOS 開機期間使用 SHA-256 雜湊演算法，將措施延伸至 TPM PCR。選項包括： ● 已停用 ● Enabled (已啟用) (預設值)

表 6. 系統設定選項—安全性功能表 (續)

Security (安全保護)	
清除	清除 TPM 擁有者資訊，並將 TPM 恢復為預設狀態。選項包括： - Disabled (已停用) (預設值) - Enabled (已啟用)
PPI Bypass for Clear Commands (清除命令 PPI 略過)	可控制 TPM 實體操作介面 (PPI)。啟用後，此設定可讓作業系統在發出清除命令時略過 BIOS PPI 使用者提示。選項包括： - Disabled (已停用) (預設值) - Enabled (已啟用)
TPM Status	顯示電腦 TPM 模組的狀態。選項包括： - 已停用 - Enabled (已啟用) (預設值)
UEFI Firmware Capsule Updates (UEFI 韌體膠囊更新)	透過 UEFI 膠囊更新封裝啟用或停用 BIOS 更新。 此選項預設為啟用。
安全開機	可確保系統只會使用已驗證的開機軟體進行開機。

表 7. 系統設定選項—開機功能表

Boot (開機)	
檔案瀏覽器新增開機選項	
Windows 開機管理程式：	顯示電腦作業系統的預設 UEFI 開機路徑，並允許導覽和選取 EFI 檔案。  註：Linux 作業系統的選項可能有所不同。
File Browser Del Boot Option	
Windows 開機管理程式：	顯示預設開機選項的 Dell 開機路徑。  註：Linux 作業系統的選項可能有所不同。
UEFI BOOT	
HDD1 - Windows 開機管理程式	顯示電腦次要儲存裝置的裝置 ID。
UEFI 內建 LAN IPv4	顯示啟用 UEFI 之內建 IPv4 LAN 控制器的裝置 ID。
UEFI 內建 LAN IPv6	顯示啟用 UEFI 之內建 IPv6 LAN 控制器的裝置 ID。

表 8. 系統設定選項—退出功能表

結束	
Exit Saving Changes	退出「系統設定」，儲存對「設定選項」所做的變更。
Save Change Without Exit	儲存對「系統設定」所做的變更，然後繼續設定。
Exit Discarding Changes	退出「系統設定」，不儲存對「設定選項」所做的變更。
載入選用預設值	在「系統設定選項」中載入原廠預設值。
Discard Changes (放棄變更)	捨棄對「系統設定」所做的所有變更，然後繼續設定。

系統與設定密碼

表 9. 系統與設定密碼

密碼類型	說明
系統密碼	您必須輸入此密碼才能登入系統。
設定密碼	您必須輸入此密碼才能存取和變更您電腦的 BIOS 設定。

您可建立系統密碼和設定密碼以確保電腦的安全。

 **警告:** 密碼功能為您電腦上的資料提供基本的安全性。

 **警告:** 如果未將電腦上鎖，在無人看管之下，任何人都能存取您電腦上的資料。

 **註:** 系統密碼和設定密碼功能已停用。

指定系統及設定密碼

事前準備作業

只有狀態處於**未設定**時，您才可以指定新的**系統或管理員密碼**。

關於此工作

若要進入「系統設定」，請在開機或重新開機後，立即按下 F12。

步驟

1. 在**系統 BIOS** 或**系統設定**畫面中，選擇**安全性**，然後按下 Enter。
安全性畫面隨即顯示。
2. 選取**系統/管理員密碼**，然後在**輸入新密碼**欄位建立密碼。
設定系統密碼時，請遵守以下規範：
 - 密碼長度不超過 32 個字元。
 - 至少一個特殊字元：! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { | }
 - 數字 0 到 9。
 - 大寫字母 A 到 Z。
 - 小寫字母 a 到 z。
3. 在 **Confirm new password (確認新密碼)** 欄位鍵入先前輸入的系統密碼，然後按一下 **OK (確定)**。
4. 按下 Esc，然後按照快顯訊息的提示儲存變更。
5. 按下 Y 以儲存變更。
電腦將重新啟動。

刪除或變更現有的系統及/或設定密碼

事前準備作業

請確定系統設定中的**密碼狀態**為已解除鎖定，再嘗試刪除或變更現有的系統及/或設定密碼。如果**密碼狀態**為「**鎖定**」，則您無法刪除或變更現有的系統或設定密碼。

關於此工作

若要進入「系統設定」，請在開機或重新開機後，立即按下 F12。

步驟

1. 在**系統 BIOS** 或**系統設定**畫面中，選擇**系統安全性**，然後按下 Enter。
系統安全性畫面隨即顯示。
2. 在 **System Security (系統安全性)** 畫面中，請確定 **Password Status (密碼狀態)** 為 **Unlocked (解除鎖定)**。
3. 選取**系統密碼**，更新或刪除現有的系統密碼，然後按下 Enter 或 Tab。
4. 選取**設定密碼**，更新或刪除現有的設定密碼，然後按下 Enter 或 Tab。
 **註:** 如果您要變更系統及/或設定密碼，請在出現提示時重新輸入新密碼。如果您要刪除系統及/或設定密碼，請在出現提示時確認刪除。
5. 按下 Esc 鍵後，隨即顯示訊息提示您儲存變更。
6. 按下 Y 即可儲存變更並結束系統設定。
電腦將重新啟動。

清除 CMOS 設定

關於此工作

 **警告:** 清除 CMOS 設定會重設電腦的 BIOS 設定。

步驟

1. 卸下 [基座護蓋](#)。
2. 確定已從主機板拔下電池纜線。
3. 卸下 [幣式電池](#)。
4. 等待一分鐘。
5. 裝回 [幣式電池](#)。
6. 裝回 [基座護蓋](#)。
7. 確定已將電池纜線重新連接至主機板。

清除 BIOS (系統設定) 密碼和系統密碼

關於此工作

若要清除系統密碼或 BIOS 密碼，請連絡 Dell 技術支援部門，相關說明請見：www.dell.com/contactdell。

 **註:** 如需如何重設 Windows 密碼或應用程式密碼的相關資訊，請參閱 Windows 或應用程式隨附的說明文件。

更新 BIOS

在 Windows 中更新 BIOS

步驟

1. 請前往 www.dell.com/support。
2. 按一下 **產品支援**。在 **搜尋支援** 方塊中，輸入電腦的產品服務編號，然後按一下 **搜尋**。
 **註:** 如果您沒有產品服務編號，請使用 SupportAssist 功能以自動識別您的電腦。您也可以使用產品 ID 或手動瀏覽您的電腦型號。
3. 按一下 **Drivers & Downloads (驅動程式與下載)**。展開尋找驅動程式。
4. 選擇您的電腦上安裝的作業系統。
5. 在類別下拉式清單中，選取 **BIOS**。
6. 選取最新版本的 BIOS，然後按 **下載**，即可下載電腦適用的 BIOS 檔案。
7. 下載完成後，瀏覽至儲存 BIOS 更新檔案的資料夾。
8. 連按兩下 BIOS 更新檔案圖示，然後按照畫面中的指示操作。
如需詳細資訊，請參閱知識庫文章 [000124211 \(www.dell.com/support\)](http://www.dell.com/support)。

在 Windows 中透過 USB 磁碟機更新 BIOS

步驟

1. 按照在 [Windows 中更新 BIOS](#) 中步驟 1 至步驟 6 的程序，下載最新的 BIOS 設定程式檔案。
2. 建立可開機 USB 隨身碟。如需詳細資訊，請參閱知識庫文章 [000145519](http://www.dell.com/support)，網址為：www.dell.com/support。
3. 將 BIOS 設定程式檔案複製至可開機的 USB 隨身碟。
4. 將可開機的 USB 隨身碟連接至需要 BIOS 更新的電腦。
5. 重新啟動電腦，然後按下 **F12**。
6. 在 **單次開機選單** 中選取 USB 磁碟機。

7. 鍵入 BIOS 設定程式的檔案名稱，然後按 **Enter** 鍵。
BIOS 更新公程式 將顯示。
8. 按照畫面中的指示完成 BIOS 更新。

在 Linux 和 Ubuntu 中更新 BIOS

若要在安裝 Linux 或 Ubuntu 的電腦上更新系統 BIOS，請參閱知識庫文章 [000131486](#)，網址為：www.dell.com/support。

透過 F12 單次開機選單更新 BIOS

使用複製到 FAT32 USB 磁碟機的 BIOS update.exe 檔，並透過 F12 單次開機選單開機，以更新電腦 BIOS。

關於此工作

BIOS 更新

您可以使用可開機 USB 磁碟機從 Windows 執行 BIOS 更新檔，也可在電腦上透過 F12 單次開機選單更新 BIOS。

多數 2012 年後出廠的 Dell 電腦都具有此功能。您可將電腦開機至 F12 單次開機選單，確認「BIOS 快閃記憶體更新」是否列為電腦的開機選項。如果有列出此選項，則 BIOS 支援此 BIOS 更新選項。

 **註：**在 F12 單次開機選單中有「BIOS 快閃記憶體更新」選項的電腦才能使用此功能。

從單次開機選單更新

若要從 F12 單次開機選單更新 BIOS，您需要下列項目：

- 已格式化為 FAT32 檔案系統的 USB 磁碟機 (不必是可開機隨身碟)
- 從 Dell 支援網站下載並複製到 USB 磁碟機根目錄下的 BIOS 可執行檔
- 連接至電腦的 AC 電源變壓器
- 可更新 BIOS 的正常電腦電池

請在 F12 選單中，依下列步驟執行 BIOS 快閃記憶體更新程序：

 **警告：**BIOS 更新過程中請勿關閉電腦電源。關閉電腦電源可能會導致電腦無法開機。

步驟

1. 在電源關閉的狀態下，將內含已複製更新程式的 USB 磁碟機插入電腦的 USB 連接埠。
2. 開啟電腦電源，然後按下 F12 鍵以存取單次開機選單，再使用滑鼠或方向鍵選取「BIOS 更新」，然後按下 Enter 鍵。
更新 BIOS 選單隨即顯示。
3. 按一下**從檔案更新**。
4. 選取外接式 USB 裝置。
5. 選取檔案後，連按兩下更新目標檔案，然後按一下**送出**。
6. 按一下**更新 BIOS**。電腦會重新啟動以更新 BIOS。
7. 電腦會在 BIOS 更新完成後重新啟動。

故障排除

處理膨脹的鋰離子電池

如同大多數的筆記型電腦，Dell 筆記型電腦使用鋰離子電池。鋰離子電池的其中一種類型為鋰離子聚合物電池。近年來，鋰離子聚合物電池的普及程度已提高，同時也因消費者偏好纖薄的外形規格（特別是較新的超薄筆記型電腦）和長效電池續航力，而成為電子產業中的標準。然而，鋰離子聚合物電池技術本身存在電池芯膨脹的可能性。

膨脹的電池可能會影響筆記型電腦的效能。為避免進一步損壞裝置機箱或內部元件而導致故障情形，請停止使用筆記型電腦，拔下交流電變壓器並讓電池用盡電力，藉此將其放電。

不應繼續使用膨脹的電池，且應予以更換並妥善棄置。我們建議您聯絡 Dell 產品支援部門，以瞭解根據適用之保固或服務合約條款更換膨脹電池的選項，包括由 Dell 授權之維修技術人員進行更換的選項。

處理和更換鋰離子電池的準則如下：

- 處理鋰離子電池時務必謹慎小心。
- 請先將電池放電，再將其從系統卸下。若要將電池放電，請從系統拔下交流電變壓器，並僅使用電池電力來操作系統。當您按下電源按鈕而系統不再開機時，即表示電池已完全放電。
- 請勿擠壓、摔落、毀壞電池或以異物刺穿。
- 請勿將電池暴露在高溫環境中，或是拆解電池組和電池芯。
- 請勿對電池表面施加壓力。
- 請勿彎折電池。
- 請勿使用任何類型的工具撬起電池。
- 如果電池因膨脹而卡在裝置中，請勿嘗試將電池鬆開，因為刺穿、彎折或擠壓電池可能會造成危險。
- 請勿嘗試將受損或膨脹的電池重新組裝至筆記型電腦中。
- 您應將保固範圍內的膨脹電池放入核可的運送容器（由 Dell 提供）內寄回給 Dell，以符合運輸法規。您應將超出保固範圍的膨脹電池妥善棄置於核可的回收中心。請連絡 Dell 產品支援部門，以取得相關協助和進一步的指示，網址為 <https://www.dell.com/support>。
- 若使用非 Dell 或不相容的電池，可能會增加火災或爆炸的風險。如需更換電池，請僅使用向 Dell 購買的 Dell 電腦專用相容電池。請勿將其他電腦上的電池用在您的電腦上。請一律從 <https://www.dell.com> 購買原廠電池或直接向 Dell 購買。

鋰離子電池可能由於各種原因膨脹，例如使用年限、充電循環次數，或是暴露於高溫。如需進一步瞭解如何改善筆記型電腦電池的效能和壽命，以及盡量避免問題發生，請參閱 [Dell 筆記型電腦電池 - 常見問題集](#)。

找出 Dell 電腦的產品服務編號或快速服務代碼

您的 Dell 電腦可透過唯一的產品服務編號或快速服務代碼加以識別。若要查看 Dell 電腦的相關支援資源，建議您在 www.dell.com/support 輸入產品服務編號或快速服務代碼。

如需如何尋找電腦之產品服務編號的詳細資訊，請參閱 [找出 Dell 筆記型電腦的產品服務編號](#)。

系統診斷指示燈

電源及電池狀態指示燈

電源和電池狀態指示燈可指出電腦的電源和電池狀態。以下為電源狀態：

恆亮白色：已連接電源變壓器且電池電量超過 5%。

琥珀色：電腦正在使用電池電力，且電池電量低於 5%。

熄滅：

- 已連接電源變壓器且電池已充飽電。
- 電腦正在使用電池電力，且電池電量超過 5%。
- 電腦處於睡眠狀態、休眠或關機。

電源和電池狀態指示燈可能會根據預先定義的「嗶聲代碼」閃爍琥珀色或白色，以表示各種故障情形。

例如，電源和電池狀態指示燈會閃爍琥珀色燈兩次，再按一下，然後再閃爍白色燈三次，接著暫停。這種閃爍 2 次琥珀色燈、3 次白色燈的顯示方式，表示偵測不到任何記憶體或 RAM，會持續直到電腦關機。

下表顯示不同電源、電池狀態顯示方式和相關問題。

註：下列診斷指示燈代碼和建議解決方案，可供 Dell 維修技術人員排除問題時使用。您只能在 Dell 技術援助團隊的授權或指導之下執行故障排除和維修。由未經 Dell 授權的維修造成的損壞不在保固範圍之內。

表 10. 診斷指示燈 LED 代碼

診斷指示燈代碼 (琥珀色、白色)	問題說明
2,1	處理器故障
2,2	主機板：BIOS 或 ROM (唯讀記憶體) 故障
2,3	未偵測到記憶體或 RAM (隨機存取記憶體)
2,4	記憶體或 RAM (隨機存取記憶體) 故障
2,5	已安裝無效的記憶體
2,6	主機板或晶片組錯誤
2,7	顯示器故障 – SBIOS 訊息
2,8	顯示器故障 – EC 偵測到電源軌故障
3,1	幣式電池故障
3,2	PCI/顯示卡/晶片故障
3,3	未找到恢復影像
3,4	找到恢復影像，但無效
3,5	電源軌故障
3,6	系統 BIOS 快閃記憶體不完整

攝影機狀態指示燈：表示攝影機使用中。

- 白色恆亮：攝影機使用中。
- 熄滅：攝影機未在使用中。

大寫鎖定狀態指示燈：表示 Caps Lock 為啟用或停用。

- 白色恆亮：Caps Lock 已啟用。
- 熄滅：Caps Lock 已停用。

SupportAssist | 內建診斷程式

關於此工作

SupportAssist | 內建診斷程式可執行完整的硬體檢查。

此診斷程式為新的內建診斷工具，可取代 ePSA 3.0 診斷程式。其具有簡潔且現代化的使用者介面、更快的測試速度、簡化的訊息。

SupportAssist | 內建診斷程式可透過下列其中一種方法啟動：

- 按下 F12 鍵進入單次開機選單，然後選取「診斷」以啟動診斷程式；或按住 Fn + 電源按鈕。
- BIOS POST 偵測到硬體故障或錯誤，並啟動診斷程式。

SupportAssist | 內建診斷程式內嵌於 BIOS 且可由 BIOS 內部啟動。內嵌系統診斷會針對特定裝置或裝置群組提供一組選項，可讓您：

- 在「快速測試模式」或「進階測試模式」中執行測試
- 完整地執行測試，並顯示其他測試選項，以提供有關故障裝置的額外資訊
- 在「自動模式」或「互動式測試模式」中執行測試
- 針對 LCD 面板和鍵盤執行互動式測試
- 顯示或儲存測試結果

- 檢視指示測試是否成功完成的狀態訊息
- 檢視指示測試期間是否遇到問題的錯誤訊息

 **註:** 特定裝置的某些測試需要使用者手動操作。執行這些診斷測試時，請務必親自在電腦終端機前操作。

如需詳細資訊，請參閱 [SupportAssist 開機前系統效能檢查](#)。

復原作業系統

當您的電腦即使重複幾次後仍然無法開機進入作業系統時，會自動啟動 Dell SupportAssist OS Recovery。

Dell SupportAssist OS Recovery 是獨立的工具，預先安裝在所有搭載 Windows 作業系統的 Dell 電腦上。其中包含各種工具，可以診斷與疑難排解可能發生在您的電腦開機進入作業系統前的問題。它可讓您診斷硬體問題、修復電腦、備份檔案，或將電腦還原至出廠狀態。

您也可以從 Dell 支援網站下載，以便在電腦由於軟體或硬體故障而無法開機進入主要作業系統時，進行故障排除和修正。

如需 Dell SupportAssist OS Recovery 的詳細資訊，請參閱《Dell SupportAssist OS Recovery User's Guide》(Dell SupportAssist OS Recovery 使用者指南)，網址為：www.dell.com/serviceabilitytools。按一下 **SupportAssist**，然後按一下 **SupportAssist OS Recovery**。

重新啟動 Wi-Fi 電源

關於此工作

如果您的電腦因為 Wi-Fi 連線問題無法存取網際網路，可以執行 Wi-Fi 電源重新啟動程序。下列程序提供如何重新啟動 Wi-Fi 電源的指示：

 **註:** 某些 ISP (網際網路服務供應商) 提供數據機/路由器複合裝置。

步驟

1. 關閉您的電腦。
2. 關閉數據機。
3. 關閉無線路由器。
4. 等待 30 秒。
5. 開啟無線路由器。
6. 開啟數據機。
7. 開啟您的電腦。

排空殘餘的微量電力 (執行強制重設)

關於此工作

微量電力是指關閉電腦並取下電池後，仍留在電腦中的殘餘靜電。

為了安全起見，以及保護電腦中的敏感電子元件，在卸下或更換電腦中的任何元件之前，您必須先排空殘餘的微量電力。

如果您的電腦無法啟動電源或開機進入作業系統，排空殘餘的微量電力 (也稱為執行「強制重設」) 亦是常見的故障排除步驟。

排空殘餘的微量電力 (執行強制重設)

步驟

1. 關閉您的電腦。
2. 從電腦拔下電源變壓器。
3. 卸下基座護蓋。
4. 卸下電池。
5. 按住電源按鈕 20 秒，以排空微量電力。
6. 安裝電池。

7. 安裝基座護蓋。
8. 將電源變壓器連接到您的電腦。
9. 開啟您的電腦。

 **註:** 如需有關執行強制重設的詳細資訊，請參閱知識庫文章 [000130881](#)，網址為：www.dell.com/support。

獲得幫助和聯絡 Dell 公司

自助資源

您可以透過下列自助資源取得 Dell 產品和服務的資訊和協助。

表 11. 自助資源

自助資源	資源位置
有關 Dell 產品和服務的資訊	www.dell.com
My Dell 應用程式	
秘訣	
連絡支援	在 Windows 搜尋中，輸入 Contact Support，然後按下 Enter 鍵。
作業系統的線上說明	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
取得熱門解決方案、診斷程式、驅動程式及下載項目，並透過影片、手冊及文件深入瞭解您的電腦。	您的 Dell 電腦可透過唯一的產品服務編號或快速服務代碼加以識別。若要查看 Dell 電腦的相關支援資源，請在 www.dell.com/support 輸入產品服務編號或快速服務代碼。 如需如何尋找電腦之產品服務編號的詳細資訊，請參閱 找出電腦的產品服務編號 。
Dell 知識庫的文章為您解答各種不同的電腦疑問。	1. 請前往 www.dell.com/support。 2. 在「支援」頁面頂端的功能表列中，選取支援>知識庫。 3. 在「知識庫」頁面的搜尋欄位中，輸入關鍵字、主題或型號，然後按一下或輕觸搜尋圖示，以查看相關文章。

與 Dell 公司聯絡

若因銷售、技術支援或客戶服務問題要聯絡 Dell 公司，請參閱 www.dell.com/contactdell。

 **註：** 提供的服務因國家/地區和產品而異，您的所在國家/地區可能不會提供某些服務。

 **註：** 如果您沒有作用中的網際網路連線，您可以在購買發票、包裝單、帳單或 Dell 產品目錄中找到連絡資訊。