

Inspiron 14 5000

Manual Servis

Model Komputer: Inspiron 14-5468
Model Resmi: P64G
Tipe Resmi: P64G006



Catatan, perhatian, dan peringatan



CATATAN: CATATAN menunjukkan informasi penting yang akan membantu Anda menggunakan komputer lebih baik lagi.



PERHATIAN: PERHATIAN menunjukkan kemungkinan terjadinya kerusakan pada perangkat keras atau hilangnya data, dan memberitahu Anda mengenai cara menghindari masalah tersebut.



PERINGATAN: PERINGATAN menunjukkan potensi kerusakan harta benda, cedera pribadi, atau kematian

© 2016 Dell Inc. Hak cipta dilindungi undang-undang. Produk ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan hak atas kekayaan intelektual di AS dan internasional. Dell dan logo Dell merupakan merek dagang dari Dell Inc. di Amerika Serikat dan/atau yurisdiksi lain. Seluruh merek dan nama lainnya yang disebutkan di sini dapat merupakan merek dagang perusahaannya masing-masing.

2016 - 09

Rev. A00

Daftar Isi

Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer.....	10
Persiapan	10
Petunjuk keselamatan.....	10
Alat bantu yang direkomendasikan.....	11
Daftar sekrap.....	12
Setelah mengerjakan bagian dalam komputer.....	13
Melepaskan baterai.....	14
Prosedur.....	14
Memasang kembali baterai.....	16
Prosedur.....	16
Memasang kembali drive optik.....	17
Langkah-langkah sebelumnya.....	17
Prosedur.....	17
Melepaskan drive optik.....	20
Prosedur.....	20
Langkah-langkah berikutnya.....	20
Melepaskan keyboard.....	21
Langkah-langkah sebelumnya.....	21
Prosedur.....	21



Memasang kembali keyboard.....	24
Prosedur.....	24
Langkah-langkah berikutnya.....	24
Melepaskan penutup bawah.....	25
Langkah-langkah sebelumnya.....	25
Prosedur.....	25
Memasang kembali penutup bawah.....	27
Prosedur.....	27
Langkah-langkah berikutnya.....	27
Melepaskan baterai sel berbentuk koin.....	28
Langkah-langkah sebelumnya.....	28
Prosedur.....	28
Memasang kembali baterai sel berbentuk koin.....	30
Prosedur.....	30
Langkah-langkah berikutnya.....	30
Melepaskan hard disk.....	31
Langkah-langkah sebelumnya.....	31
Prosedur.....	31
Memasang kembali hard disk.....	34
Prosedur.....	34
Langkah-langkah berikutnya.....	34
Melepaskan modul memori.....	35
Langkah-langkah sebelumnya.....	35
Prosedur.....	35



Memasang kembali modul memori.....	37
Prosedur.....	37
Langkah-langkah berikutnya.....	38
Melepaskan kartu nirkabel.....	39
Langkah-langkah sebelumnya.....	39
Prosedur.....	39
Memasang kembali kartu nirkabel.....	41
Prosedur.....	41
Langkah-langkah berikutnya.....	41
Melepaskan dasar komputer.....	42
Langkah-langkah sebelumnya.....	42
Prosedur.....	42
Memasang kembali dasar komputer.....	47
Prosedur.....	47
Langkah-langkah berikutnya.....	47
Melepaskan interposer drive optik.....	49
Langkah-langkah sebelumnya.....	49
Prosedur.....	49
Memasang kembali interposer drive optik.....	51
Prosedur.....	51
Langkah-langkah berikutnya.....	51
Melepaskan rakitan unit pendingin.....	52
Langkah-langkah sebelumnya.....	52
Prosedur.....	52



Memasang kembali unit pendingin.....	54
Prosedur.....	54
Langkah-langkah berikutnya.....	54
Melepaskan board I/O.....	56
Langkah-langkah sebelumnya.....	56
Prosedur.....	56
Memasang kembali board I/O.....	58
Prosedur.....	58
Langkah-langkah berikutnya.....	58
Melepaskan board sistem.....	59
Langkah-langkah sebelumnya.....	59
Prosedur.....	60
Memasang kembali board sistem.....	64
Prosedur.....	64
Langkah-langkah berikutnya.....	65
Melepaskan port adaptor daya.....	66
Langkah-langkah sebelumnya.....	66
Prosedur.....	66
Memasang kembali port adaptor daya.....	68
Prosedur.....	68
Langkah-langkah berikutnya.....	68
Melepaskan board tombol daya.....	69
Langkah-langkah sebelumnya.....	69
Prosedur.....	69

- Memasang kembali board tombol daya..... 71**
 - Prosedur..... 71
 - Langkah-langkah berikutnya.....71

- Melepaskan speaker.....72**
 - Langkah-langkah sebelumnya..... 72
 - Prosedur.....72

- Memasang kembali speaker.....74**
 - Prosedur..... 74
 - Langkah-langkah berikutnya..... 74

- Melepaskan unit display..... 75**
 - Langkah-langkah sebelumnya..... 75
 - Prosedur.....75

- Memasang kembali unit display..... 79**
 - Prosedur..... 79
 - Langkah-langkah berikutnya..... 79

- Melepaskan unit sandaran tangan..... 80**
 - Langkah-langkah sebelumnya.....80
 - Prosedur..... 80

- Memasang kembali unit sandaran tangan..... 82**
 - Prosedur.....82
 - Langkah-langkah berikutnya.....82

- Melepaskan bezel display..... 83**
 - Langkah-langkah sebelumnya.....83
 - Prosedur..... 84



Memasang kembali bezel display.....	85
Prosedur.....	85
Langkah-langkah berikutnya.....	85
Melepaskan kamera.....	86
Langkah-langkah sebelumnya.....	86
Prosedur.....	86
Memasang kembali kamera.....	88
Prosedur.....	88
Langkah-langkah berikutnya.....	88
Melepaskan panel display.....	89
Langkah-langkah sebelumnya.....	89
Prosedur.....	89
Memasang kembali panel display.....	92
Prosedur.....	92
Langkah-langkah berikutnya.....	92
Melepaskan engsel display.....	94
Langkah-langkah sebelumnya.....	94
Prosedur.....	94
Memasang kembali engsel display.....	96
Prosedur.....	96
Langkah-langkah berikutnya.....	96
Melepaskan kabel display.....	97
Langkah-langkah sebelumnya.....	97
Prosedur.....	97

Memasang kembali kabel display.....	99
Prosedur.....	99
Langkah-langkah berikutnya.....	99
Melepaskan unit penutup-belakang display dan antena.....	100
Langkah-langkah sebelumnya.....	100
Prosedur.....	101
Memasang kembali unit penutup-belakang display dan antena.....	102
Prosedur.....	102
Langkah-langkah berikutnya.....	102
Menjalankan Flashing BIOS.....	104
Diagnostik.....	105
Mendapatkan bantuan dan menghubungi Dell.....	107
Sumber daya bantuan mandiri.....	107
Menghubungi Dell.....	108



Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer



CATATAN: Gambar di dalam dokumen ini mungkin berbeda dengan komputer Anda bergantung pada konfigurasi yang Anda pesan.

Persiapan

- 1 Simpan dan tutup semua file yang terbuka, lalu keluar dari semua aplikasi yang terbuka.
- 2 Matikan komputer Anda. Klik **Start (Mulai)** → **Power (Daya)** → **Shut down (Matikan)**.



CATATAN: Jika menggunakan sistem operasi lain, lihat dokumentasi sistem operasi Anda untuk petunjuk penonaktifan.








- 3 Lepaskan komputer dan semua perangkat yang terpasang dari stopkontak.
- 4 Lepaskan sambungan semua kabel seperti kabel telepon dan kabel jaringan, dari komputer Anda.
- 5 Lepaskan sambungan semua perangkat dan periferal yang terpasang, seperti keyboard, mouse, dan monitor, dari komputer Anda.
- 6 Lepaskan semua kartu media dan cakram optik dari komputer Anda, jika ada.
- 7 Tutup display lalu balik posisi komputer.

Petunjuk keselamatan

Gunakan panduan keselamatan berikut untuk melindungi komputer dari kemungkinan kerusakan dan memastikan keselamatan diri Anda.



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda. Untuk informasi praktik terbaik tentang keselamatan, lihat halaman depan Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

-  **PERINGATAN:** Lepaskan sambungan semua sumber daya sebelum membuka penutup komputer atau panel. Setelah Anda selesai mengerjakan bagian dalam komputer, pasang kembali semua penutup, panel, dan sekrup sebelum menyambungkannya ke stopkontak.
-  **PERHATIAN:** Untuk mencegah kerusakan pada komputer, pastikan permukaan tempat Anda bekerja telah bersih dan rata.
-  **PERHATIAN:** Untuk mencegah kerusakan, tangani semua komponen dan kartu dengan memegang bagian tepinya, dan jangan sentuh pin serta bidang kontakannya.
-  **PERHATIAN:** Anda hanya melakukan pemecahan masalah dan perbaikan sesuai dengan yang diizinkan atau diarahkan oleh tim bantuan teknis Dell. Kerusakan karena melakukan servis yang tidak diizinkan oleh Dell tidak akan dicakup oleh garansi Anda. Lihat instruksi keselamatan yang dikirimkan bersama produk tersebut atau yang ada di www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **PERHATIAN:** Sebelum menyentuh apa pun di bagian dalam komputer, sentuh permukaan logam yang tidak dicat, seperti logam pada bagian belakang komputer. Saat bekerja, sentuh secara berkala permukaan logam yang tidak bercat untuk menghilangkan listrik statis, yang dapat mengganggu komponen internal.
-  **PERHATIAN:** Saat Anda melepaskan sambungan suatu kabel, tariklah pada konektornya atau tariklah tab penariknya, bukan kabelnya. Beberapa kabel memiliki konektor dengan tab pengunci atau sekrup yang harus Anda lepaskan sebelum melepaskan sambungan kabel. Saat menyambungkan kabel, pastikan bahwa port dan konektor sudah diarahkan dan disejajarkan dengan benar.
-  **PERHATIAN:** Tekan dan keluarkan setiap kartu yang terpasang dari pembaca kartu media.

Alat bantu yang direkomendasikan

Prosedur dalam dokumen ini memerlukan alat bantu sebagai berikut:

- Obeng Phillips
- Pencungkil plastik



Daftar sekrup

Tabel berikut ini menyediakan daftar sekrup yang digunakan untuk menahan komponen yang berbeda ke komputer.

Komponen	Ditahan ke	Jenis sekrup	Jumlah
Unit drive optik	Dasar komputer	M2x5	1
Bracket drive optik	Drive optik	M2x3	2
Penutup bawah	Dasar komputer	M2,5x8	2
Unit hard disk	Dasar komputer	M2,5x5	4
Bracket hard disk	Hard disk	M3x3	4
Bracket kartu nirkabel	Kartu nirkabel	M2x3	1
Dasar komputer	Unit sandaran tangan	M2,5x5	13
Rakitan unit pendingin	Board sistem	M2x3	3
Board I/O	Unit sandaran tangan	M2,5x5	1
Board sistem	Unit sandaran tangan	M2x3	1
Port adaptor daya	Unit sandaran tangan	M2x3	1
Board tombol daya	Unit sandaran tangan	M2x2 kepala besar	1
Engsel display	Unit sandaran tangan	M2,5x5	3
Panel display	Penutup belakang display	M2x3	4
Engsel display	Penutup belakang display	M2.5x2.5 kepala besar	6
Engsel display	Penutup belakang display	M2x3	6

Setelah mengerjakan bagian dalam komputer



PERHATIAN: Membiarkan sekrup yang lepas atau longgar di dalam komputer Anda dapat merusak parah komputer.

- 1 Pasang kembali semua sekrup dan pastikan bahwa tidak ada sekrup yang tertinggal di dalam komputer Anda.
- 2 Sambungkan setiap perangkat eksternal, periferal, atau kabel yang telah Anda lepaskan sebelum mengerjakan komputer.
- 3 Pasang kembali semua kartu media, disk, atau setiap komponen lain yang Anda lepaskan sebelum mengerjakan komputer Anda.
- 4 Sambungkan komputer dan semua perangkat yang terpasang ke stopkontak.
- 5 Nyalakan Komputer.




Melepaskan baterai

⚠ PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Tutup display lalu balik posisi komputer.
- 2 Geser kait pelepas baterai untuk membuka penguncian baterai.
- 3 Angkat baterai dengan cara memiringkannya dan lepaskan baterai dari bay baterai.

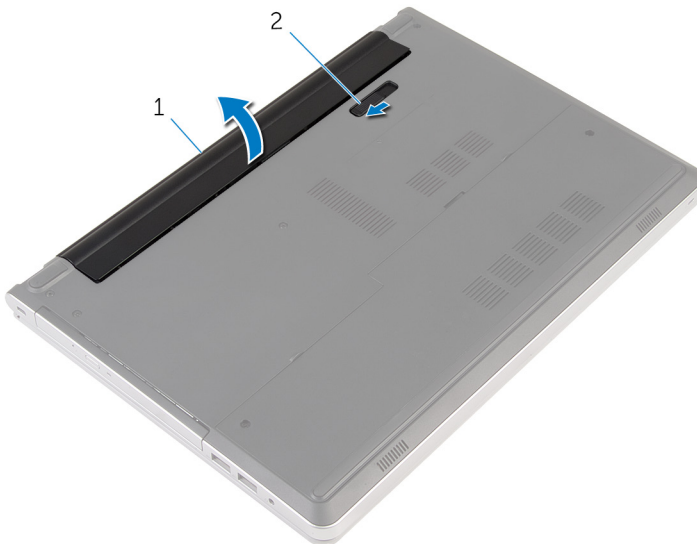

1 baterai

2 kait pelepas baterai

- 4 Balikkan komputer, buka display, dan tekan tombol daya selama sekitar lima detik untuk membumikan board sistem.



Memasang kembali baterai



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

Sejajarkan tab pada baterai ke dalam slot pada bay baterai dan pasang baterai pada tempatnya.



CATATAN: Kait pelepas baterai akan kembali ke posisi terkunci jika baterai dipasang dengan benar.

Memasang kembali drive optik



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya


Lepaskan [baterai](#).

Prosedur

- 1 Lepaskan sekrup yang menahan unit drive optik ke dasar komputer.



- 2** Dengan menggunakan pencungkil plastik, geser unit drive optik keluar dari tempat drive optik.

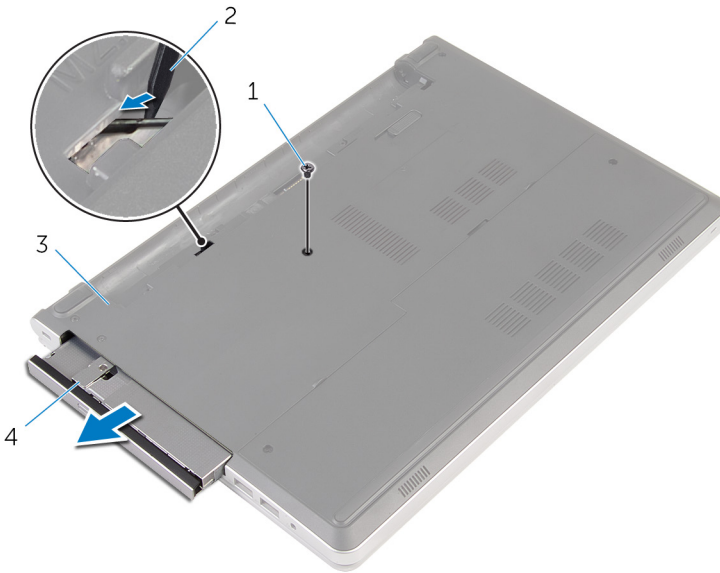

1 sekrup


2 pencungkil plastik

3 dasar komputer

4 unit drive optik

- 3** Tarik secara perlahan bezel drive optik dari drive optik.

- 4 Lepaskan sekrup yang menahan bracket drive optik ke unit drive optik dan lepaskan bracket drive optik tersebut.

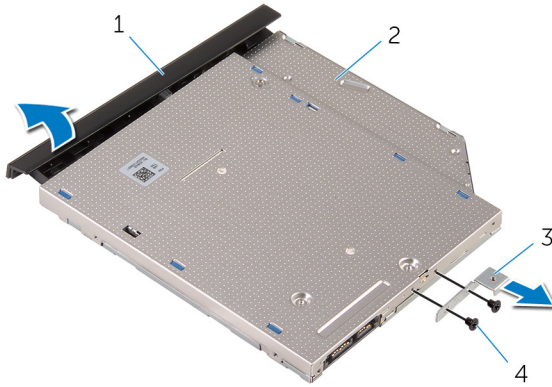

1 bezel drive optik

2 drive optik

3 braket drive optik

4 sekrup (2)

Melepaskan drive optik



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Sejajarkan lubang sekrup pada bracket drive optik dengan lubang sekrup pada drive optik.
- 2 Pasang kembali sekrup yang menahan bracket drive optik ke drive optik.
- 3 Sejajarkan tab pada bezel drive optik dengan slot pada unit drive optik dan pasang bezel drive optik pada tempatnya.
- 4 Geser unit drive optik ke dalam bay drive optik dan sejajarkan lubang sekrup pada bracket drive optik dengan lubang sekrup pada dasar komputer .
- 5 Pasang kembali sekrup yang menahan unit drive optik ke dasar komputer.

Langkah-langkah berikutnya

Pasang kembali [baterai](#).

Melepaskan keyboard



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya


Lepaskan [baterai](#).

Prosedur

- 1 Balikkan komputer dan buka display sejauh mungkin.




- 2** Sisipkan pencungkil plastik di bagian atas keyboard, dengan menggunakan pencungkil plastik tersebut, perlahan lepaskan tab yang menahan keyboard ke unit sandaran tangan.

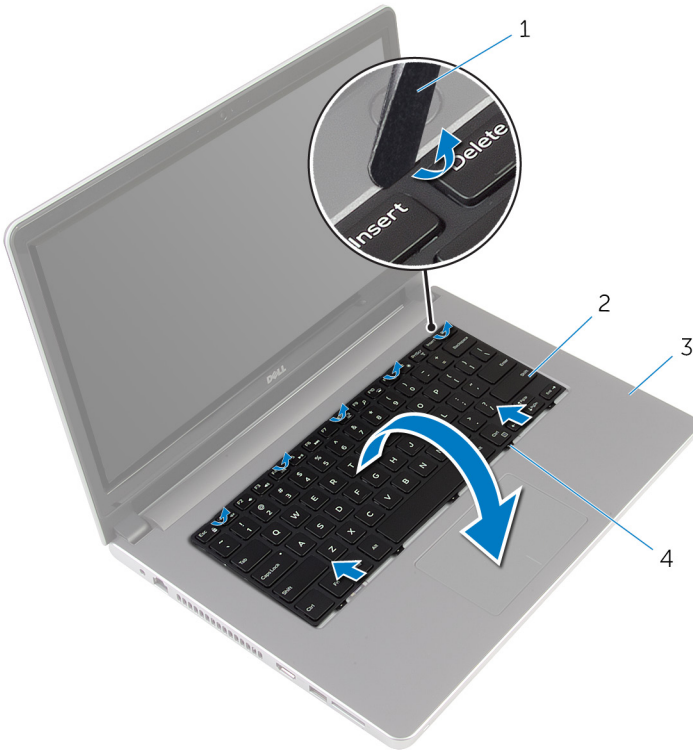

- | | | | |
|---|----------------------|---|----------|
| 1 | pencungkil plastik | 2 | keyboard |
| 3 | unit sandaran tangan | 4 | tab (5) |

- 3** Balikkan posisi keyboard secara perlahan dan letakkan pada unit sandaran tangan.

4 Angkat kaitnya lalu lepaskan sambungan kabel keyboard dari board sistem.

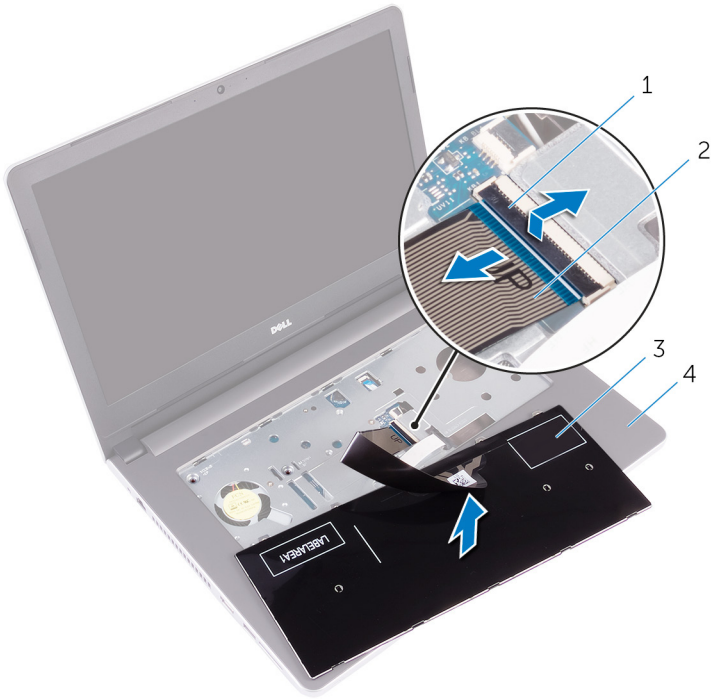

1 kait

2 kabel keyboard

3 keyboard

4 unit sandaran tangan

5 Angkat keyboard, bersama dengan kabelnya, dari unit sandaran tangan.

Memasang kembali keyboard



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Geser kabel keyboard ke dalam konektor pada board sistem lalu tutup kait untuk menahan kabel tersebut.
- 2 Balikkan keyboard dengan hati-hati, geser tab pada keyboard ke dalam slot bawah pada unit sandaran tangan, dan jentikkan keyboard ke tempatnya.
- 3 Tutup display lalu balik posisi komputer.

Langkah-langkah berikutnya

Pasang kembali [baterai](#).

Melepaskan penutup bawah



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya


- 1 Lepaskan [baterai](#).
- 2 Lepaskan [drive optik](#).
- 3 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 4 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 3 di "[Melepaskan hard disk](#)".
- 5 Lepaskan [kartu nirkabel](#).
- 6 Lepaskan [keyboard](#).

Prosedur

- 1 Lepaskan sekrup penahan yang menahan penutup bawah ke dasar komputer.



- 2** Dengan menggunakan pencungkil plastik, perlahan cangkil penutup bawah dari dasar komputer.

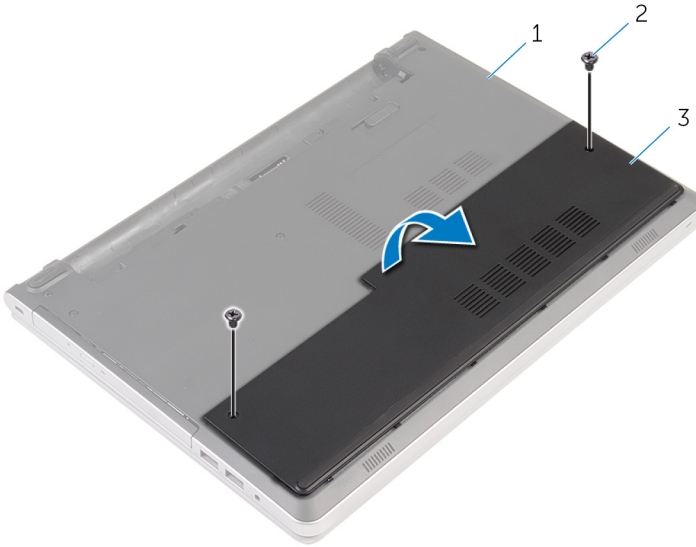

- 1 dasar komputer
3 penutup bawah

- 2 sekrup (2)

Memasang kembali penutup bawah



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur



- 1 Sejajarkan tab pada penutup bawah ke dalam slotnya di dasar komputer dan pasang penutup bawah ke tempatnya.
- 2 Pasang kembali sekrup yang menahan penutup bawah ke dasar komputer.

Langkah-langkah berikutnya

Pasang kembali [baterai](#).



Melepaskan baterai sel berbentuk koin


-  **PERINGATAN:** Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **PERHATIAN:** Melepaskan baterai sel berbentuk koin akan me-reset setelan program pengaturan BIOS ke pengaturan standar. Disarankan agar Anda mencatat setelan program pengaturan BIOS sebelum melepaskan baterai sel berbentuk koin tersebut.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan [baterai](#).
- 2 Lepaskan [penutup bawah](#).

Prosedur

Menggunakan penyungkil plastik, angkat baterai sel berbentuk koin dari soket baterai pada board sistem.

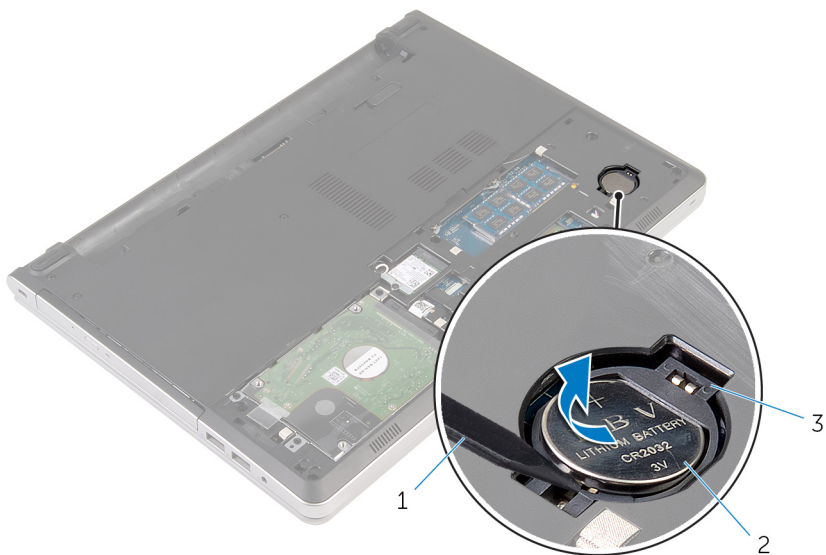

1 pencungkil plastik

2 baterai sel berbentuk koin

3 soket baterai

Memasang kembali baterai sel berbentuk koin



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.




Prosedur

Dengan sisi positif menghadap ke atas, pasang baterai sel berbentuk koin pada soket baterai di board sistem.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali [penutup bawah](#).
- 2 Pasang kembali [baterai](#).

Melepaskan hard disk

-  **PERINGATAN:** Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **PERHATIAN:** Hard disk merupakan benda yang rapuh. Berhati-hatilah saat menangani hard disk.
-  **PERHATIAN:** Untuk menghindari kehilangan data, jangan melepaskan hard disk saat komputer sedang dalam kondisi tidur atau menyala.

Langkah-langkah sebelumnya


- 1 Lepaskan [baterai](#).
- 2 Lepaskan [penutup bawah](#).

Prosedur

- 1 Buka kaitnya lalu lepaskan sambungan kabel hard disk dari board sistem.
- 2 Lepaskan sekrup yang menahan unit hard disk ke dasar komputer.



3 Angkat unit hard disk dari dasar komputer.

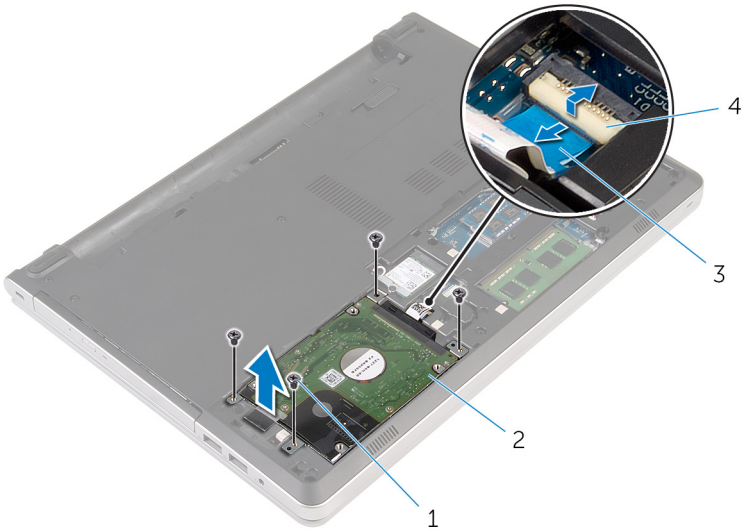


1 sekrup (4)

2 unit hard disk

3 kabel hard disk

4 kait


- 4 Lepaskan sambungan interposer hard disk dari unit hard disk.

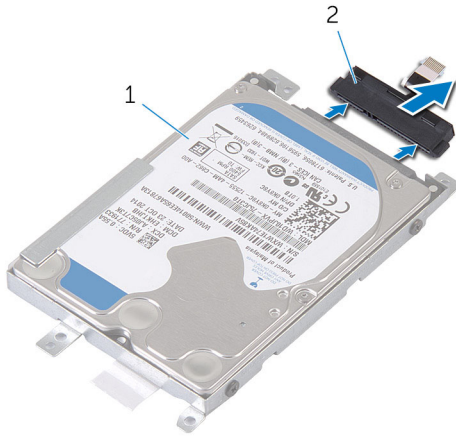

1 unit hard disk

2 interposer hard disk

- 5 Lepaskan sekrup yang menahan bracket hard disk ke hard disk dan angkat hard disk tersebut dari bracket hard disk.

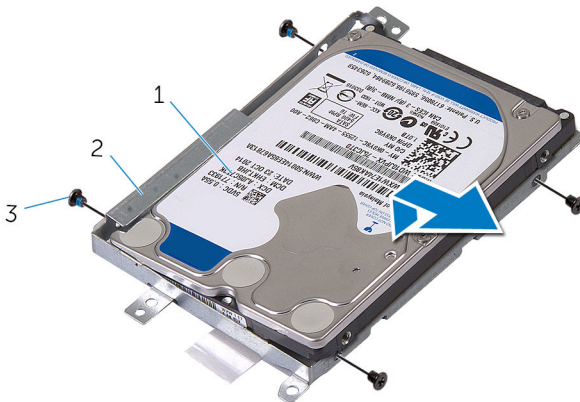


1 hard disk

2 bracket hard disk

3 sekrup (4)

Memasang kembali hard disk

 **PERINGATAN:** Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

 **PERHATIAN:** Hard disk merupakan benda yang rapuh. Berhati-hatilah saat menangani hard disk.

Prosedur

- 1 Tempatkan hard disk pada bracket hard disk.
- 2 Sejajarkan lubang sekrup pada bracket hard disk dengan lubang sekrup pada hard disk.
- 3 Pasang kembali sekrup yang menahan hard disk ke bracket hard disk.
- 4 Sambungkan interposer hard disk ke unit hard disk.
- 5 Geser unit hard disk ke dalam dasar komputer dan sejajarkan lubang sekrup pada unit hard disk dengan lubang sekrup pada dasar komputer.
- 6 Pasang kembali sekrup yang menahan unit hard disk ke dasar komputer.
- 7 Sambungkan kabel hard disk ke board sistem.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali [penutup bawah](#).
- 2 Pasang kembali [baterai](#).

Melepaskan modul memori



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan [baterai](#).
- 2 Lepaskan [penutup bawah](#).

Prosedur




CATATAN: Tergantung pada konfigurasi yang dipesan, modul memori dan jumlah slot modul memori dapat berbeda pada komputer Anda.

- 1 Dengan menggunakan ujung jari, pisahkan klip penahan di setiap ujung slot modul memori hingga modul memori tersembul.



2 Geser dan lepaskan modul memori dari slot modul memori.

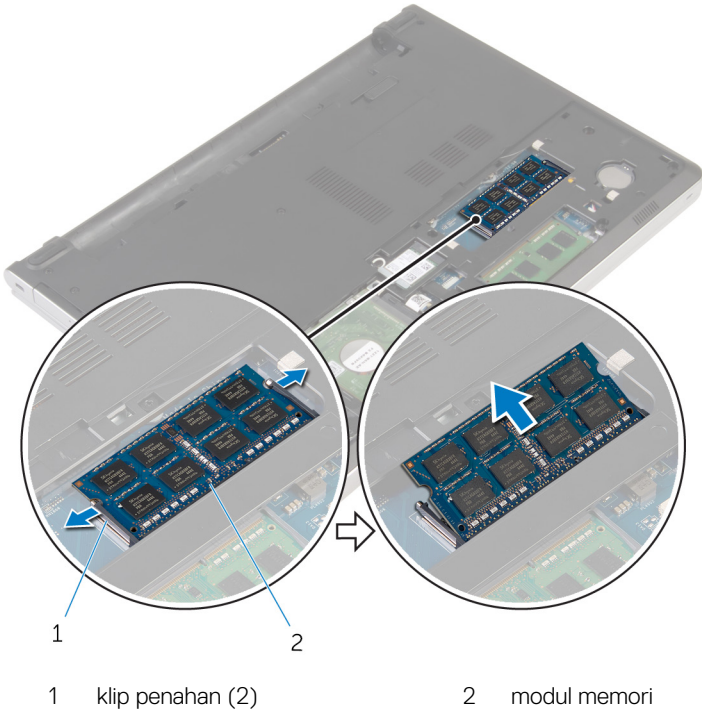

Memasang kembali modul memori



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.


Prosedur

- 1 Sejajarkan takik pada modul memori dengan tab pada slot modul memori.



- 2 Geser modul memori dengan kuat ke dalam konektor dengan kemiringan tertentu dan dengan perlahan tekan modul memori ke bawah hingga terdengar bunyi klik saat terpasang di tempatnya.

🔪 CATATAN: Jika Anda tidak mendengar bunyi klik, lepas modul memori, lalu pasang kembali.

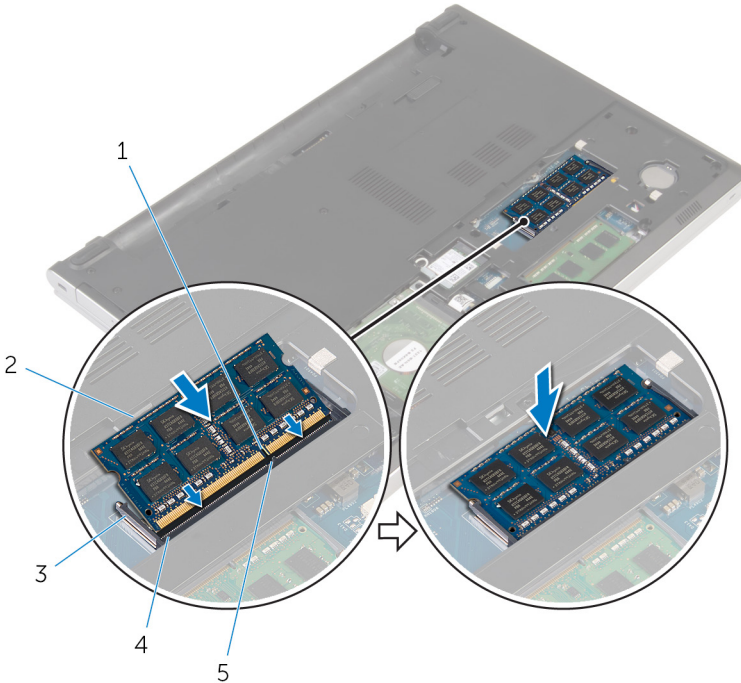

1 takik

3 klip penahan

5 tab

2 modul memori

4 slot modul memori

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali [penutup bawah](#).
- 2 Pasang kembali [baterai](#).

Melepaskan kartu nirkabel



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya


- 1 Lepaskan [baterai](#).
- 2 Lepaskan [penutup bawah](#).

Prosedur

- 1 Lepaskan sekrup yang menahan bracket kartu nirkabel ke kartu nirkabel.
- 2 Angkat bracket kartu nirkabel dari kartu nirkabel.
- 3 Lepaskan sambungan kabel antena dari kartu nirkabel.



- 4 Geser dan lepaskan kartu nirkabel dari slot kartu nirkabel.

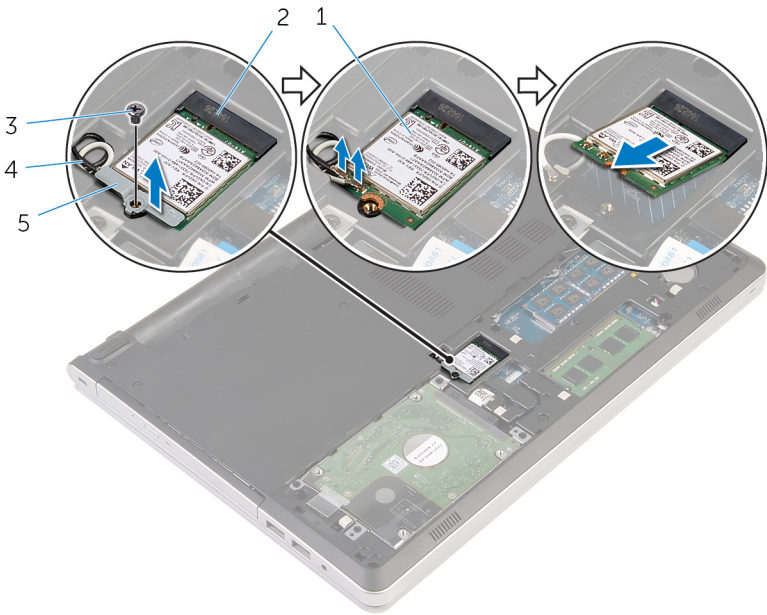

1 kartu nirkabel


2 slot kartu nirkabel

3 sekrup

4 kabel antena (2)

5 bracket kartu nirkabel

Memasang kembali kartu nirkabel

 **PERINGATAN:** Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

 **PERHATIAN:** Untuk menghindari kerusakan pada kartu nirkabel, jangan menempatkan kabel apa pun di bawahnya.

- 1 Sejajarkan takik pada kartu nirkabel dengan tab pada slot kartu nirkabel dan geser kartu tersebut ke dalam slotnya.
- 2 Sambungkan kabel antena ke kartu nirkabel. Kabel berikut ini menyediakan skema warna kabel antena untuk kartu nirkabel yang didukung oleh komputer Anda:

Konektor pada kartu nirkabel	Warna kabel antena
Utama (segitiga putih)	Putih
Tambahan (segitiga hitam)	Hitam

- 3 Sejajarkan lubang sekrup pada bracket kartu nirkabel dengan lubang sekrup pada kartu nirkabel dan pasang kembali sekrup yang menahan bracket kartu nirkabel ke kartu nirkabel.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali [penutup bawah](#).
- 2 Pasang kembali [baterai](#).



Melepaskan dasar komputer



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.


Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan [baterai](#).
- 2 Lepaskan [drive optik](#).
- 3 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 4 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 3 di "[Melepaskan hard disk](#)".
- 5 Lepaskan [kartu nirkabel](#).
- 6 Lepaskan [keyboard](#).

Prosedur

- 1 Buka kaitnya lalu lepaskan sambungan kabel drive optik dari board sistem.

2 Lepaskan sekrup yang menahan bagian dasar komputer ke unit sandaran tangan.

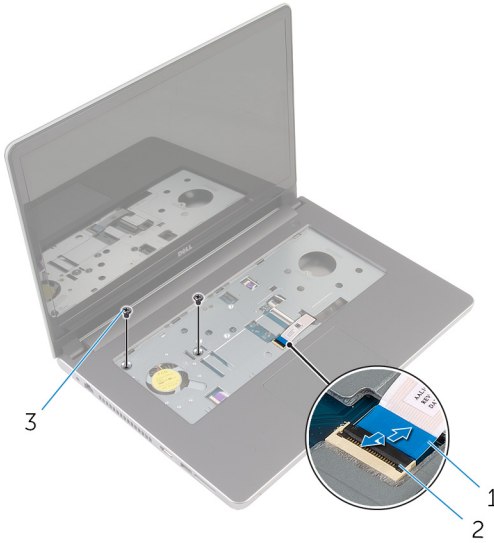


1 kabel drive optik

2 kait

3 sekrup (2)

3 Tutup display lalu balik posisi komputer.

- 4** Lepaskan sekrup yang menahan bagian dasar komputer ke unit sandaran tangan.

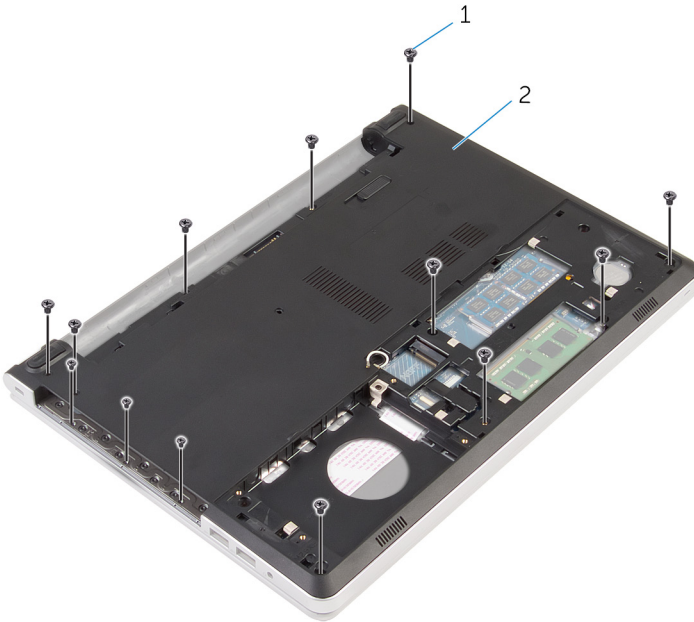


1 sekrup (13)

2 dasar komputer

- 5** Dengan menggunakan pencungkil plastik, cangkil bagian dasar komputer dari unit sandaran tangan, dimulai dari area di sekeliling engsel display.

6 Angkat bagian dasar komputer dari unit sandaran tangan.

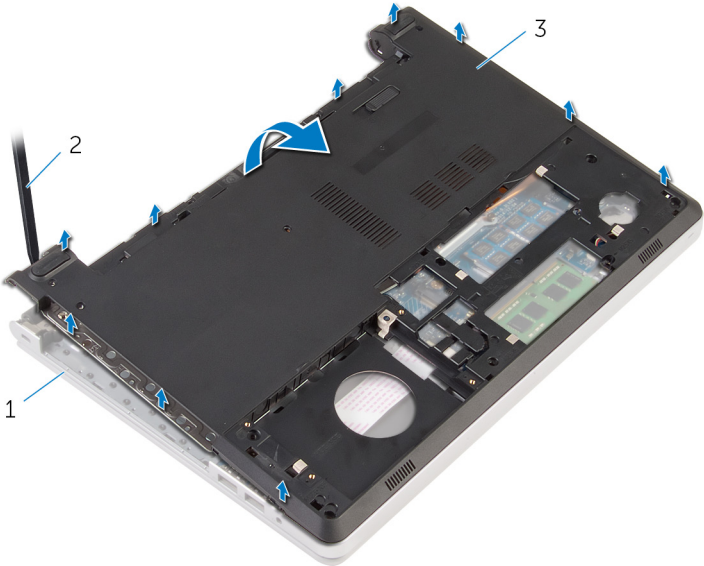


1 unit sandaran tangan

2 pencungkil plastik

3 dasar komputer



7 Angkat interposer drive optik bersama dengan kabelnya dari dasar komputer.

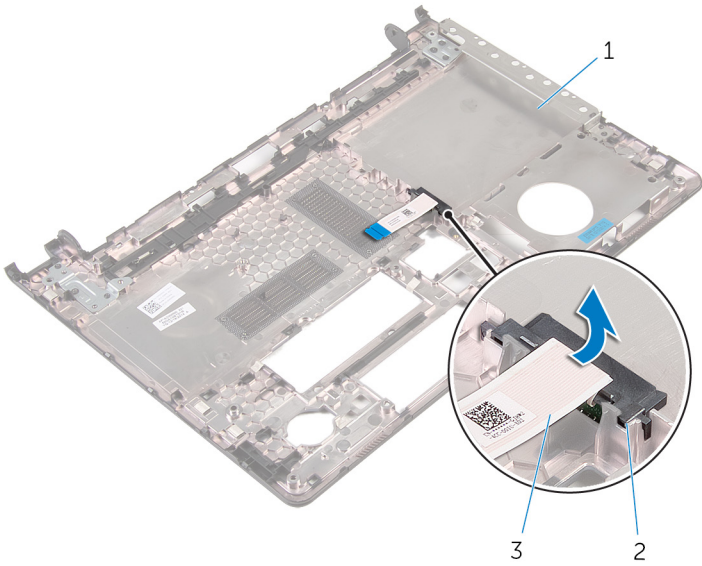

1 dasar komputer

2 interposer drive optik

3 kabel drive optik

Memasang kembali dasar komputer



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Sejajarkan interposer drive optik dengan slot pada dasar komputer dan masukkan ke tempatnya.
- 2 Balikkan bagian dasar komputer.
- 3 Sejajarkan dan letakkan bagian dasar komputer pada unit sandaran tangan.
- 4 Tekan bagian dasar komputer di sepanjang tepinya untuk memasukkannya ke tempatnya.
- 5 Pasang kembali sekrup yang menahan bagian dasar komputer ke unit sandaran tangan.
- 6 Balikkan komputer dan buka display.
- 7 Pasang kembali sekrup yang menahan bagian dasar komputer ke unit sandaran tangan.
- 8 Geser kabel drive optik ke dalam konektor pada board sistem lalu tekan kaitnya ke bawah untuk menahan kabel tersebut.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali [keyboard](#).
- 2 Pasang kembali [kartu nirkabel](#).
- 3 Ikuti prosedur dari langkah 5 hingga langkah 7 di "[Memasang kembali hard disk](#)".
- 4 Pasang kembali [drive optik](#).
- 5 Pasang kembali [penutup bawah](#).



6 Pasang kembali [baterai](#).



Melepaskan interposer drive optik



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya


- 1 Lepaskan [baterai](#).
- 2 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 3 Lepaskan [drive optik](#).
- 4 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 3 di "[Melepaskan hard disk](#)".
- 5 Lepaskan [kartu nirkabel](#).
- 6 Lepaskan [keyboard](#).

Prosedur

- 1 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 5 di "[Melepaskan panel sentuh](#)".
- 2 Balikkan bagian dasar komputer dan letakkan pada permukaan yang datar.



3 Angkat interposer drive optik bersama dengan kabelnya dari dasar komputer.

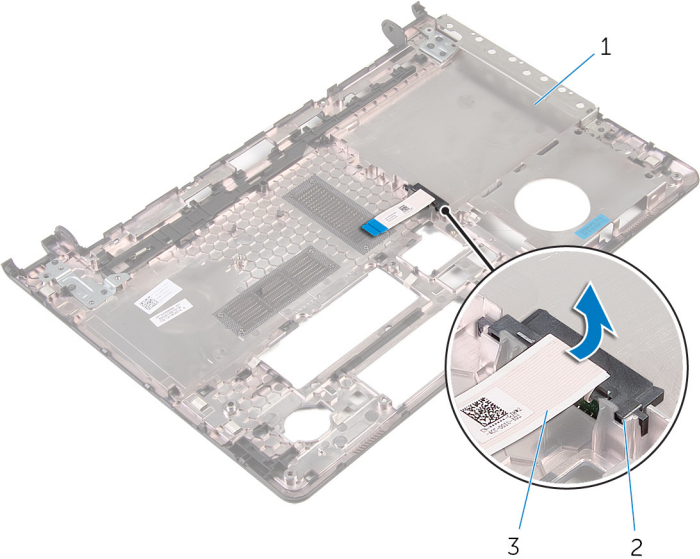

- 1 dasar komputer
- 3 kabel drive optik

2 interposer drive optik



Memasang kembali interposer drive optik



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Sejajarkan interposer drive optik dengan slot pada dasar komputer dan masukkan ke tempatnya.
- 2 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 5 di "[Memasang kembali dasar komputer](#)".

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali [keyboard](#).
- 2 Pasang kembali [kartu nirkabel](#).
- 3 Ikuti prosedur dari langkah 5 hingga langkah 7 di "[Memasang kembali hard disk](#)".
- 4 Pasang kembali [drive optik](#).
- 5 Pasang kembali [penutup bawah](#).
- 6 Pasang kembali [baterai](#).



Melepaskan rakitan unit pendingin



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.



PERINGATAN: Unit pendingin bisa menjadi panas selama pengoperasian normal. Berikan waktu yang cukup bagi unit pendingin untuk menjadi dingin dulu sebelum Anda menyentuhnya.



PERHATIAN: Untuk pendinginan maksimum pada prosesor, jangan sentuh area transfer panas pada unit pendingin. Minyak di kulit Anda dapat mengurangi kemampuan transfer panas dari lemak termal tersebut.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan [baterai](#).
- 2 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 3 Lepaskan [drive optik](#).
- 4 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 3 di "[Melepaskan hard disk](#)".
- 5 Lepaskan [kartu nirkabel](#).
- 6 Lepaskan [keyboard](#).
- 7 Lepaskan [dasar komputer](#).


Prosedur



CATATAN: Jumlah sekrup dan penampilan rakitan unit pendingin dapat berbeda pada komputer Anda, bergantung pada konfigurasi yang dipesan.

- 1 Lepaskan kabel kipas dari board sistem.

- 2** Secara berurutan, seperti yang ditunjukkan pada rakitan unit pendingin, longgarkan sekrup tertambat yang menahan rakitan unit pendingin ke board sistem.
- 3** Lepaskan sekrup yang menahan unit pendingin ke board sistem.
- 4** Angkat unit pendingin dari board sistem.

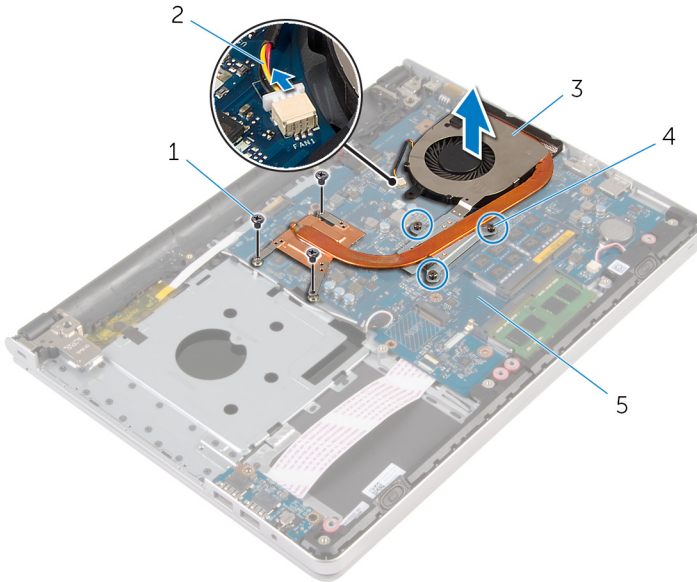

- | | | | |
|---|------------------------|---|------------------|
| 1 | sekrup (3) | 2 | kabel kipas |
| 3 | rakitan unit pendingin | 4 | baut penahan (3) |
| 5 | board sistem | | |

Memasang kembali unit pendingin



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.



PERHATIAN: Kekeliruan dalam penempatan unit pendingin bisa merusak board sistem dan prosesor.



CATATAN: Gemuk termal original dapat digunakan kembali jika board sistem original dan kipas dipasang kembali secara bersama-sama. Jika board sistem atau kipas diganti, gunakan alas termal yang disediakan di dalam kit untuk memastikan tercapainya konduktivitas termal.

Prosedur

- 1 Sejajarkan lubang sekrup pada unit pendingin dengan lubang sekrup pada board sistem.
- 2 Secara berurutan, seperti yang ditunjukkan pada rakitan unit pendingin, kencangkan sekrup penahan yang menahan rakitan unit pendingin ke board sistem.
- 3 Pasang kembali sekrup yang menahan rakitan unit pendingin ke board sistem.
- 4 Sambungkan kabel kipas ke board sistem.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali [dasar komputer](#).
- 2 Pasang kembali [keyboard](#).
- 3 Pasang kembali [kartu nirkabel](#).
- 4 Ikuti prosedur dari langkah 5 hingga langkah 7 di "[Memasang kembali hard disk](#)".
- 5 Pasang kembali [modul memori](#).

- 6 Pasang kembali [drive optik](#).
- 7 Pasang kembali [penutup bawah](#).
- 8 Pasang kembali [baterai](#).



Melepaskan board I/O



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.


Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan [baterai](#).
- 2 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 3 Lepaskan [drive optik](#).
- 4 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 3 di "[Melepaskan hard disk](#)".
- 5 Lepaskan [kartu nirkabel](#).
- 6 Lepaskan [keyboard](#).
- 7 Lepaskan [dasar komputer](#).

Prosedur

- 1 Lepaskan sekrup yang menahan board I/O ke unit sandaran tangan.
- 2 Angkat board I/O dan balikkan.
- 3 Buka kait lalu lepaskan sambungan kabel board I/O dari board I/O.

4 Angkat board I/O dari unit sandaran tangan.

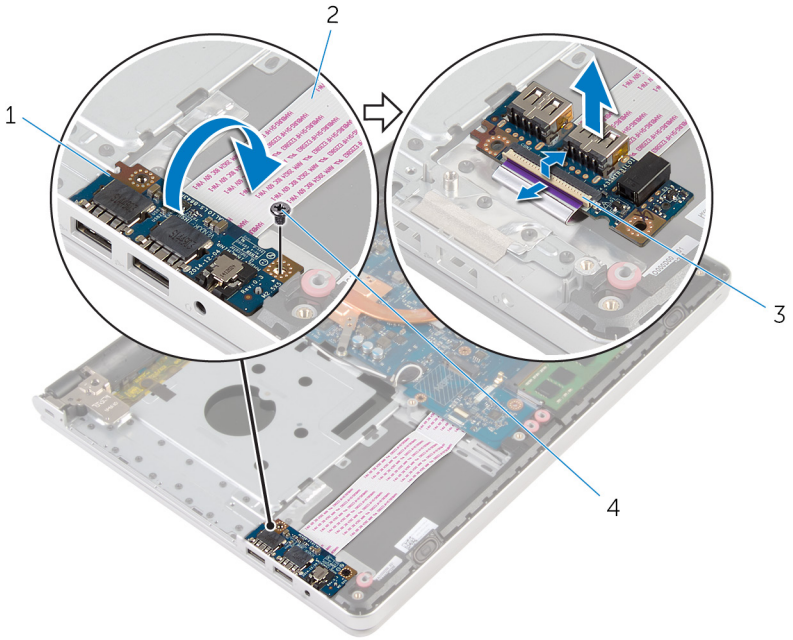

1 Board I/O

2 kabel board I/O

3 kait

4 sekrup

Memasang kembali board I/O



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.





Prosedur

- 1 Geser kabel board I/O ke dalam konektor pada board I/O dan tutup kait untuk menahan kabel tersebut.
- 2 Balikkan board I/O lalu sejajarkan lubang sekrup pada board I/O dengan lubang sekrup pada unit sandaran tangan.
- 3 Pasang kembali sekrup yang menahan board I/O ke unit sandaran tangan.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali [dasar komputer](#).
- 2 Pasang kembali [keyboard](#).
- 3 Pasang kembali [kartu nirkabel](#).
- 4 Ikuti prosedur dari langkah 5 hingga langkah 7 di "[Memasang kembali hard disk](#)".
- 5 Pasang kembali [drive optik](#).
- 6 Pasang kembali [penutup bawah](#).
- 7 Pasang kembali [baterai](#).

Melepaskan board sistem

-  **PERINGATAN:** Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **CATATAN:** Tag Servis komputer Anda disimpan di dalam board sistem. Anda harus memasukkan Tag Servis ke dalam program pengaturan BIOS setelah Anda memasang kembali board sistem.
-  **CATATAN:** Memasang kembali board sistem akan menghilangkan perubahan yang telah Anda buat pada BIOS menggunakan program pengaturan BIOS. Anda harus membuat lagi perubahan yang diinginkan tersebut setelah Anda memasang kembali board sistem.
-  **CATATAN:** Sebelum melepaskan kabel dari board sistem, catat lokasi konektornya agar Anda dapat menghubungkan kembali kabel dengan benar setelah Anda memasang kembali board sistem.


Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan [baterai](#).
- 2 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 3 Lepaskan [drive optik](#).
- 4 Lepaskan [modul memori](#).
- 5 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 3 di "[Melepaskan hard disk](#)".
- 6 Lepaskan [kartu nirkabel](#).
- 7 Lepaskan [keyboard](#).
- 8 Lepaskan [dasar komputer](#).
- 9 Lepaskan [rakitan unit pendingin](#).
- 10 Lepaskan [board I/O](#).



Prosedur


- 1 Balikkan komputer dan buka display sejauh mungkin.
- 2 Buka kait dan lepaskan sambungan kabel panel sentuh dan kabel board tombol daya dari board sistem.

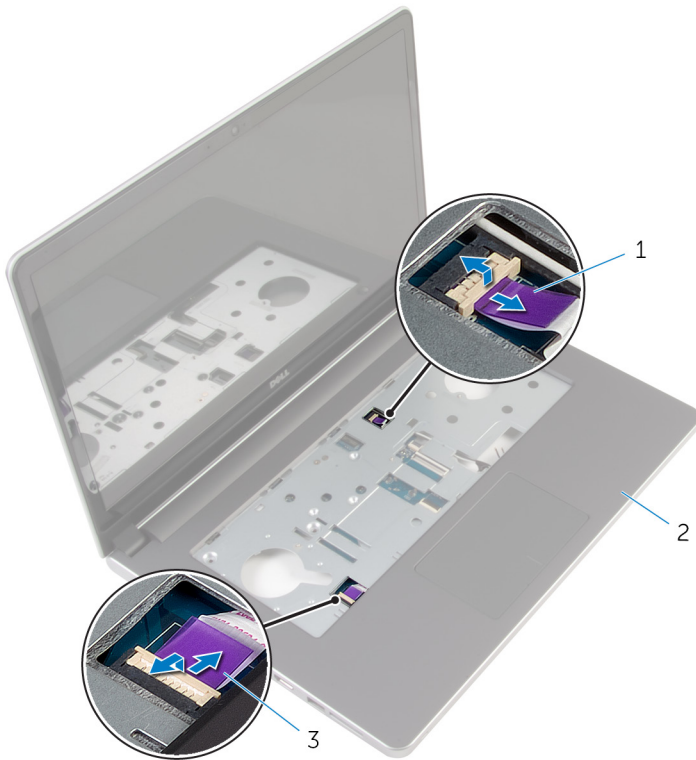

- | | | | |
|---|-------------------------|---|----------------------|
| 1 | kabel board tombol daya | 2 | unit sandaran tangan |
| 3 | kabel panel-sentuh | | |


- 3 Tutup display lalu balik posisi komputer.
- 4 Buka kait lalu lepaskan sambungan kabel display dari board sistem.
- 5 Lepaskan sambungan kabel speaker dari board sistem.

- 6 Kelupas perekat dari kabel antena.
- 7 Lepaskan sekrup yang menahan board sistem ke unit sandaran tangan.

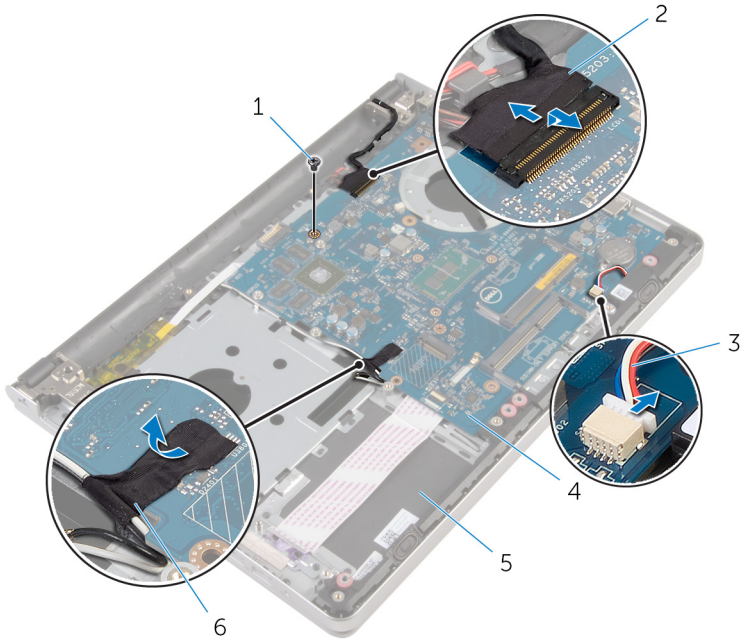

- | | | | |
|---|----------------------|---|---------------|
| 1 | sekrup | 2 | kabel display |
| 3 | kabel speaker | 4 | board sistem |
| 5 | unit sandaran tangan | 6 | perekat |

- 8** Angkat board sistem dari unit sandaran tangan dan balikkan board sistem dengan hati-hati.

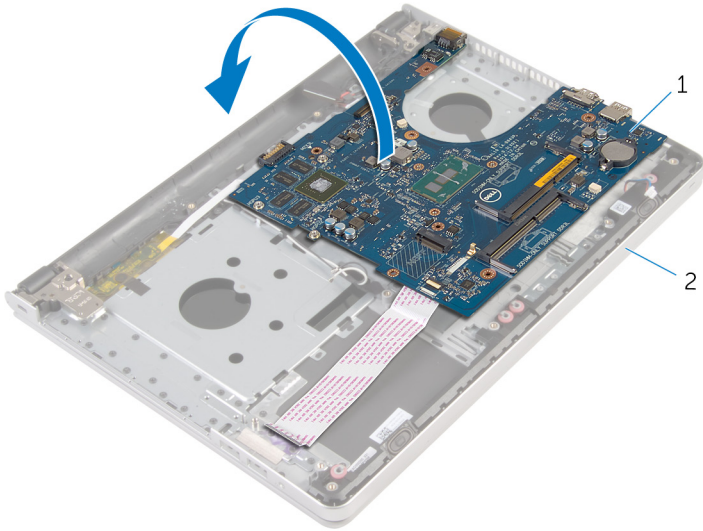


1 board sistem

2 unit sandaran tangan

- 9** Lepaskan sambungan kabel port adaptor daya dari board sistem.

- 10** Buka kait lalu lepaskan sambungan kabel board I/O dari board sistem.

11 Angkat board sistem dari unit sandaran tangan.

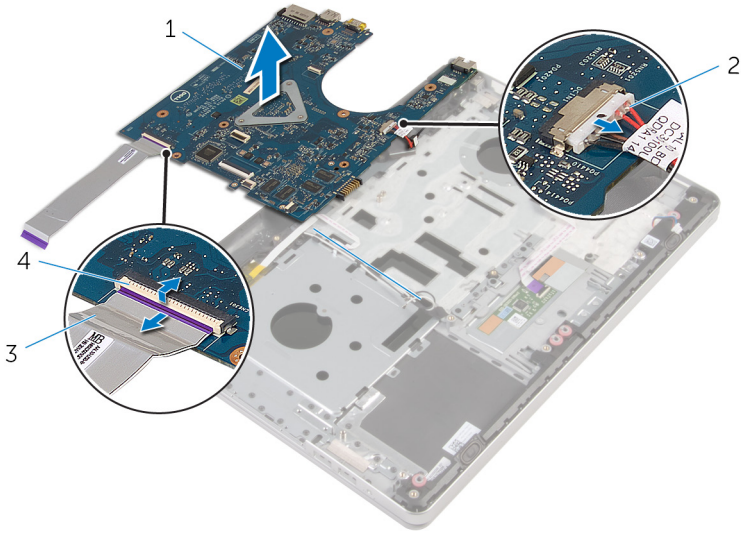




1 board sistem

2 kabel port adaptor daya

3 kabel board I/O

4 kait

Memasang kembali board sistem

-  **PERINGATAN:** Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **CATATAN:** Tag Servis komputer Anda disimpan di dalam board sistem. Anda harus memasukkan Tag Servis ke dalam program pengaturan BIOS setelah Anda memasang kembali board sistem.
-  **CATATAN:** Memasang kembali board sistem akan menghilangkan perubahan yang telah Anda buat pada BIOS menggunakan program pengaturan BIOS. Anda harus membuat lagi perubahan yang diinginkan tersebut setelah Anda memasang kembali board sistem.

Prosedur

- 1 Sambungkan kabel port adaptor daya ke board sistem.

 **PERHATIAN:** Untuk menghindari kerusakan pada board sistem, pastikan tidak ada kabel yang diletakkan di bawahnya.

- 2 Geser kabel board I/O ke dalam konektornya pada board sistem dan tutup kaitnya untuk menahan kabel tersebut.
- 3 Sambungkan kabel port adaptor daya ke board sistem
- 4 Balikkan board sistem.
- 5 Geser port pada board sistem ke dalam slot pada unit sandaran tangan dan tempatkan board sistem pada unit sandaran tangan.
- 6 Sejajarkan lubang sekrup pada board sistem dengan lubang sekrup pada unit sandaran tangan.
- 7 Pasang kembali sekrup yang menahan board sistem ke unit sandaran tangan.
- 8 Tempelkan perekat pada kabel antena.
- 9 Sambungkan kabel speaker ke board sistem.

- 10 Geser kabel display ke dalam konektornya pada board sistem lalu tutup kaitnya untuk menahan kabel tersebut.
- 11 Balikkan komputer dan buka display sejauh mungkin.
- 12 Geser kabel panel sentuh dan kabel board tombol daya ke dalam konektornya masing-masing pada board sistem dan tutup kait untuk menahan kabel tersebut.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali [board I/O](#).
- 2 Pasang kembali [rakitan unit pendingin](#).
- 3 Pasang kembali [dasar komputer](#).
- 4 Pasang kembali [keyboard](#).
- 5 Pasang kembali [kartu nirkabel](#).
- 6 Ikuti prosedur dari langkah 5 hingga langkah 7 di "[Memasang kembali hard disk](#)".
- 7 Pasang kembali [modul memori](#).
- 8 Pasang kembali [drive optik](#).
- 9 Pasang kembali [penutup bawah](#).
- 10 Pasang kembali [baterai](#).



Melepaskan port adaptor daya



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.


Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan [baterai](#).
- 2 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 3 Lepaskan [drive optik](#).
- 4 Lepaskan [modul memori](#).
- 5 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 3 di "[Melepaskan hard disk](#)".
- 6 Lepaskan [kartu nirkabel](#).
- 7 Lepaskan [keyboard](#).
- 8 Lepaskan [dasar komputer](#).
- 9 Lepaskan [rakitan unit pendingin](#).
- 10 Lepaskan [board I/O](#).
- 11 Lepaskan [board sistem](#).

Prosedur

- 1 Catat perutean kabel port adaptor daya lalu lepaskan kabel dari pemandu perutean pada unit sandaran tangan.
- 2 Lepaskan sekrup yang menahan port adaptor daya ke unit sandaran tangan.

- 3** Angkat port adaptor daya, bersama dengan kabel port adaptor daya, dari unit sandaran tangan.

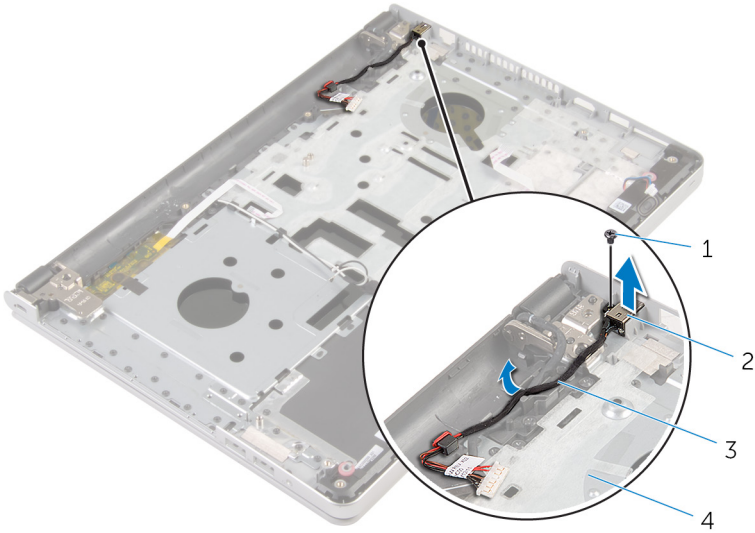

1 sekrup

2 port adaptor daya

3 kabel port adaptor daya

4 unit sandaran tangan

Memasang kembali port adaptor daya



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Tempatkan port adaptor daya ke dalam slot di dalam unit sandaran tangan.
- 2 Rutekan kabel port adaptor daya melalui pemandu perutean pada unit sandaran tangan.
- 3 Pasang kembali sekrup yang menahan port adaptor daya ke unit sandaran tangan.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali [board sistem](#).
- 2 Pasang kembali [board I/O](#).
- 3 Pasang kembali [rakitan unit pendingin](#).
- 4 Pasang kembali [dasar komputer](#).
- 5 Pasang kembali [keyboard](#).
- 6 Pasang kembali [kartu nirkabel](#).
- 7 Ikuti prosedur dari langkah 5 hingga langkah 7 di "[Memasang kembali hard disk](#)".
- 8 Pasang kembali [modul memori](#).
- 9 Pasang kembali [drive optik](#).
- 10 Pasang kembali [penutup bawah](#).
- 11 Pasang kembali [baterai](#).

Melepaskan board tombol daya



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya


- 1 Lepaskan [baterai](#).
- 2 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 3 Lepaskan [drive optik](#).
- 4 Lepaskan [modul memori](#).
- 5 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 3 di "[Melepaskan hard disk](#)".
- 6 Lepaskan [kartu nirkabel](#).
- 7 Lepaskan [keyboard](#).
- 8 Lepaskan [dasar komputer](#).
- 9 Lepaskan [rakitan unit pendingin](#).
- 10 Lepaskan [board I/O](#).
- 11 Lepaskan [board sistem](#).

Prosedur

- 1 Lepaskan sekrup yang menahan board tombol daya ke unit sandaran tangan.
- 2 Kelupas perekat untuk mengakses board tombol daya.



3 Angkat board tombol daya, bersama dengan kabelnya, dari unit sandaran tangan.

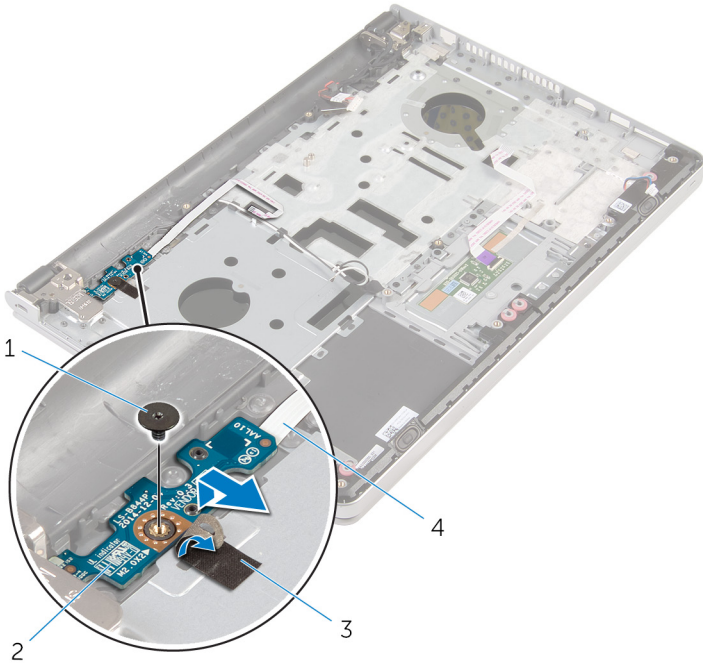

1 sekrup

2 board tombol daya

3 perekat

4 kabel board tombol daya

Memasang kembali board tombol daya



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Sejajarkan lubang sekrup pada board tombol daya dengan lubang sekrup pada unit sandaran tangan.
- 2 Tempelkan perekat ke board tombol daya.
- 3 Pasang kembali sekrup yang menahan board tombol daya ke unit sandaran tangan.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali [board sistem](#).
- 2 Pasang kembali [board I/O](#).
- 3 Pasang kembali [rakitan unit pendingin](#).
- 4 Pasang kembali [dasar komputer](#).
- 5 Pasang kembali [keyboard](#).
- 6 Pasang kembali [kartu nirkabel](#).
- 7 Ikuti prosedur dari langkah 5 hingga langkah 7 di "[Memasang kembali hard disk](#)".
- 8 Pasang kembali [modul memori](#).
- 9 Pasang kembali [drive optik](#).
- 10 Pasang kembali [penutup bawah](#).
- 11 Pasang kembali [baterai](#).



Melepaskan speaker



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan [baterai](#).
- 2 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 3 Lepaskan [drive optik](#).
- 4 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 3 di "[Melepaskan hard disk](#)".
- 5 Lepaskan [kartu nirkabel](#).
- 6 Lepaskan [keyboard](#).
- 7 Lepaskan [dasar komputer](#).

Prosedur

- 1 Lepaskan sambungan kabel speaker dari board sistem.

2 Angkat speaker, bersama dengan kabelnya, dari unit sandaran tangan.



1 kabel speaker

2 speaker (2)

3 unit sandaran tangan

Memasang kembali speaker



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Dengan menggunakan tiang penyejajaran, sejajarkan dan tempatkan speaker pada unit sandaran tangan.
- 2 Sambungkan kabel speaker ke board sistem.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali [dasar komputer](#).
- 2 Pasang kembali [keyboard](#).
- 3 Pasang kembali [kartu nirkabel](#).
- 4 Ikuti prosedur dari langkah 5 hingga langkah 7 di "[Memasang kembali hard disk](#)".
- 5 Pasang kembali [drive optik](#).
- 6 Pasang kembali [penutup bawah](#).
- 7 Pasang kembali [baterai](#).

Melepaskan unit display



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya


- 1 Lepaskan [baterai](#).
- 2 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 3 Lepaskan [drive optik](#).
- 4 Lepaskan [modul memori](#).
- 5 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 3 di "[Melepaskan hard disk](#)".
- 6 Lepaskan [kartu nirkabel](#).
- 7 Lepaskan [keyboard](#).
- 8 Lepaskan [dasar komputer](#).
- 9 Lepaskan [rakitan unit pendingin](#).
- 10 Lepaskan [board I/O](#).
- 11 Lepaskan [board sistem](#).

Prosedur

- 1 Catat perutean kabel antena dan lepaskan kabel antena tersebut dari pemandu peruteannya pada unit sandaran tangan.



- 2 Catat perutean kabel display dan lepaskan kabel display tersebut dari pemandu perutean pada unit sandaran tangan.

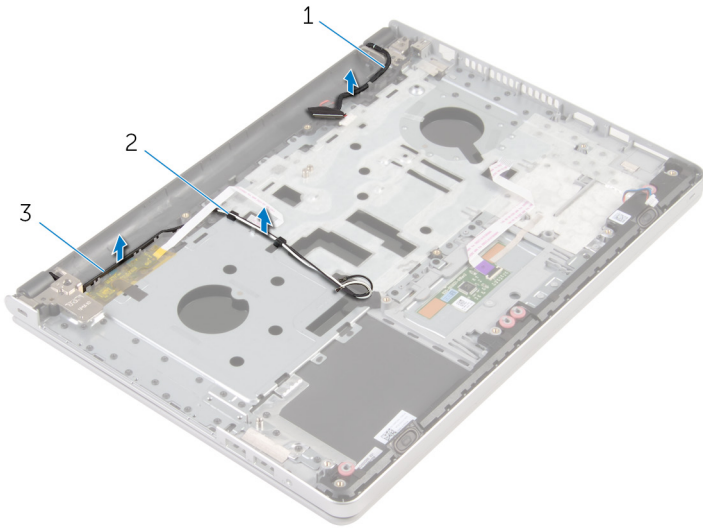


1 kabel display

2 pemandu perutean

3 kabel antena (2)

- 3 Balikkan komputer dan buka display pada sudut 90 derajat.
- 4 Balikkan komputer dan letakkan di bagian pinggir meja dalam posisi yang memungkinkan akses ke sekrup pada engsel display.
- 5 Lepaskan sekrup yang menahan engsel display ke unit sandaran tangan.

6 Angkat unit display dengan hati-hati dari unit sandaran tangan.

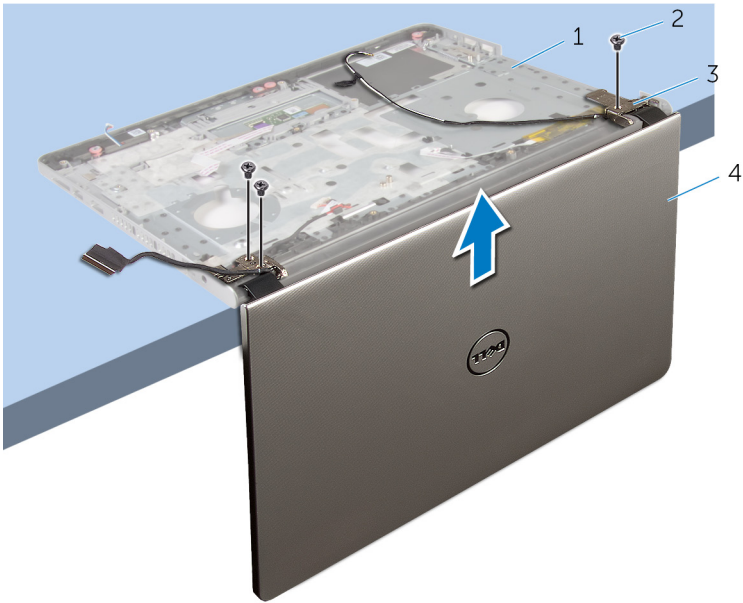

1 dasar komputer

2 sekrup (3)

3 engsel display (2)

4 unit display

- 7 Tempatkan panel display pada permukaan yang datar juga bersih, dengan hati-hati.



1 unit display

Memasang kembali unit display



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Tempatkan sandaran tangan pada tepian meja dengan speaker menghadap ke atas dari tepian tersebut.
- 2 Sejajarkan lubang sekrup pada unit sandaran tangan dengan lubang sekrup pada engsel display.
- 3 Pasang kembali sekrup yang menahan engsel display ke unit sandaran tangan.
- 4 Rutekan kabel antena melalui pemandu peruteannya pada unit sandaran tangan.
- 5 Rutekan kabel display melalui pemandu peruteannya pada unit sandaran tangan.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali [board sistem](#).
- 2 Pasang kembali [board I/O](#).
- 3 Pasang kembali [rakitan unit pendingin](#).
- 4 Pasang kembali [dasar komputer](#).
- 5 Pasang kembali [keyboard](#).
- 6 Pasang kembali [kartu nirkabel](#).
- 7 Ikuti prosedur dari langkah 5 hingga langkah 7 di "[Memasang kembali hard disk](#)".
- 8 Pasang kembali [modul memori](#).
- 9 Pasang kembali [drive optik](#).
- 10 Pasang kembali [penutup bawah](#).
- 11 Pasang kembali [baterai](#).



Melepaskan unit sandaran tangan




PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan [baterai](#).
- 2 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 3 Lepaskan [drive optik](#).
- 4 Lepaskan [modul memori](#).
- 5 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 3 di "[Melepaskan hard disk](#)".
- 6 Lepaskan [kartu nirkabel](#).
- 7 Lepaskan [keyboard](#).
- 8 Lepaskan [dasar komputer](#).
- 9 Lepaskan [speaker](#).
- 10 Lepaskan [rakitan unit pendingin](#).
- 11 Lepaskan [board I/O](#).
- 12 Lepaskan [board sistem](#).
- 13 Lepaskan [port adaptor daya](#).
- 14 Lepaskan [board tombol daya](#).
- 15 Lepaskan [unit display](#).

Prosedur

Setelah melakukan tahap-tahap yang ada di dalam langkah-langkah sebelumnya, akan tersisa unit sandaran tangan.

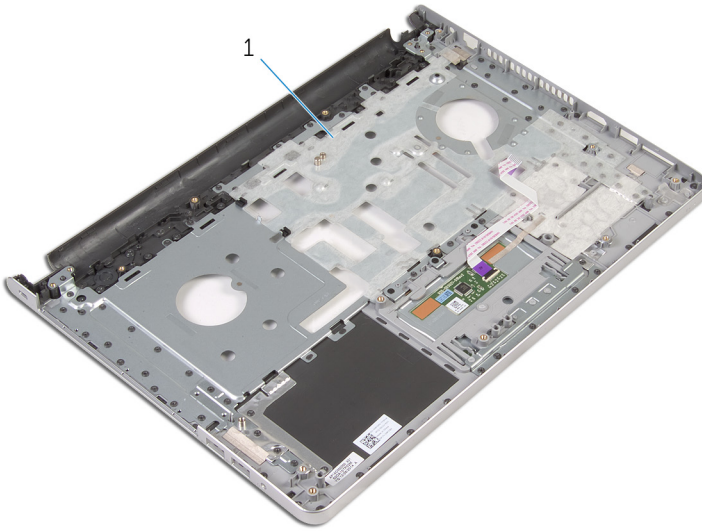

1 unit sandaran tangan

Memasang kembali unit sandaran tangan



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

Letakkan unit sandaran tangan pada permukaan yang bersih dan rata.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali [unit display](#).
- 2 Pasang kembali [board tombol daya](#).
- 3 Pasang kembali [port adaptor daya](#).
- 4 Pasang kembali [board sistem](#).
- 5 Pasang kembali [board I/O](#).
- 6 Pasang kembali [rakitan unit pendingin](#).
- 7 Pasang kembali [speaker](#).
- 8 Pasang kembali [dasar komputer](#).
- 9 Pasang kembali [keyboard](#).
- 10 Pasang kembali [kartu nirkabel](#).
- 11 Ikuti prosedur dari langkah 5 hingga langkah 7 di "[Memasang kembali hard disk](#)".
- 12 Pasang kembali [modul memori](#).
- 13 Pasang kembali [drive optik](#).
- 14 Pasang kembali [penutup bawah](#).
- 15 Pasang kembali [baterai](#).

Melepaskan bezel display



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.


Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan [baterai](#).
- 2 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 3 Lepaskan [drive optik](#).
- 4 Lepaskan [modul memori](#).
- 5 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 3 di "[Melepaskan hard disk](#)".
- 6 Lepaskan [kartu nirkabel](#).
- 7 Lepaskan [keyboard](#).
- 8 Lepaskan [dasar komputer](#).
- 9 Lepaskan [rakitan unit pendingin](#).
- 10 Lepaskan [board I/O](#).
- 11 Lepaskan [board sistem](#).
- 12 Lepaskan [unit display](#).



Prosedur

- 1 Dengan menggunakan ujung jari, cangkil tepi bagian dalam bezel display dengan perlahan.

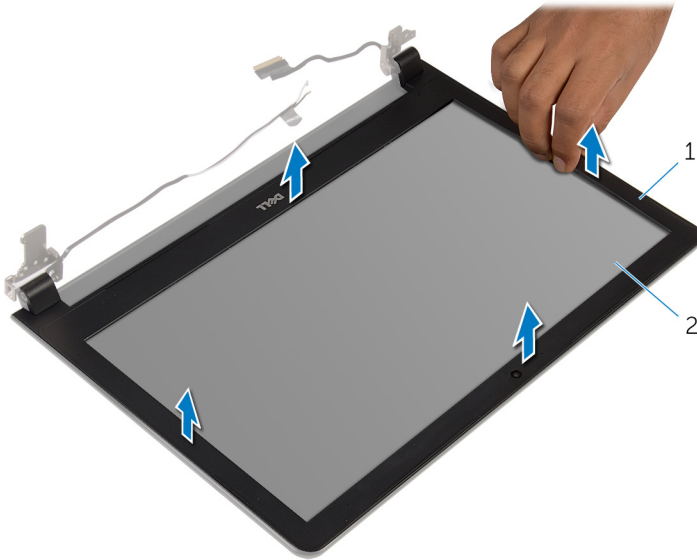

1 bezel display

2 panel display

- 2 Angkat bezel display dari unit display.

Memasang kembali bezel display



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

Sejajarkan bezel display dengan penutup belakang display, dan tekan bezel display ke tempatnya secara perlahan.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali [unit display](#).
- 2 Pasang kembali [board sistem](#).
- 3 Pasang kembali [board I/O](#).
- 4 Pasang kembali [rakitan unit pendingin](#).
- 5 Pasang kembali [dasar komputer](#).
- 6 Pasang kembali [keyboard](#).
- 7 Pasang kembali [kartu nirkabel](#).
- 8 Ikuti prosedur dari langkah 5 hingga langkah 7 di "[Memasang kembali hard disk](#)".
- 9 Pasang kembali [modul memori](#).
- 10 Pasang kembali [drive optik](#).
- 11 Pasang kembali [penutup bawah](#).
- 12 Pasang kembali [baterai](#).



Melepaskan kamera



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.


Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan [baterai](#).
- 2 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 3 Lepaskan [drive optik](#).
- 4 Lepaskan [modul memori](#).
- 5 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 3 di "[Melepaskan hard disk](#)".
- 6 Lepaskan [kartu nirkabel](#).
- 7 Lepaskan [keyboard](#).
- 8 Lepaskan [dasar komputer](#).
- 9 Lepaskan [rakitan unit pendingin](#).
- 10 Lepaskan [board I/O](#).
- 11 Lepaskan [board sistem](#).
- 12 Lepaskan [unit display](#).
- 13 Lepaskan [bezel display](#).

Prosedur

- 1 Lepaskan kabel kamera dari kamera.

- 2 Dengan menggunakan pencungkil plastik, perlahan cangkil kamera dari penutup belakang display.

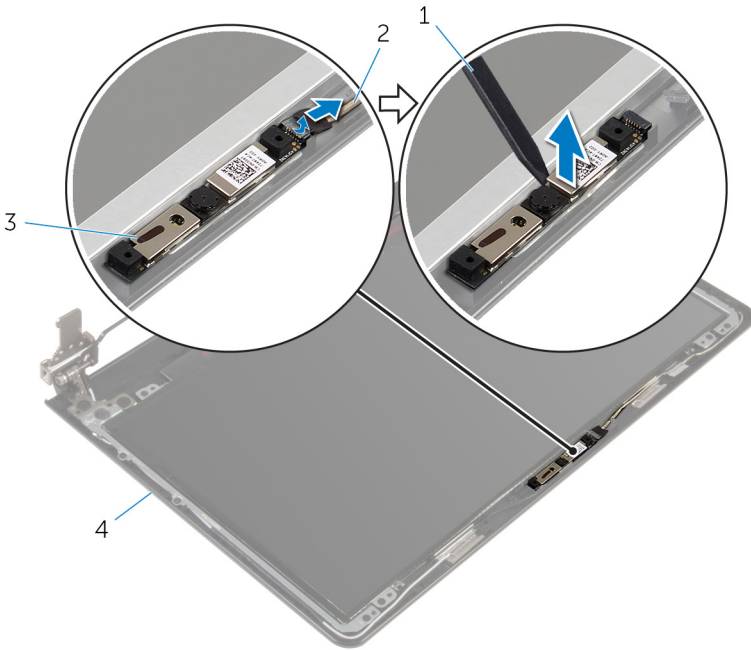

1 pencungkil plastik

2 kabel kamera

3 kamera

4 penutup belakang display

Memasang kembali kamera



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Sejajarkan kamera ke slot pada penutup belakang display dan tempelkan kamera ke tempatnya.
- 2 Sambungkan kabel kamera ke kamera.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali [bezel display](#).
- 2 Pasang kembali [unit display](#).
- 3 Pasang kembali [board sistem](#).
- 4 Pasang kembali [board I/O](#).
- 5 Pasang kembali [rakitan unit pendingin](#).
- 6 Pasang kembali [dasar komputer](#).
- 7 Pasang kembali [keyboard](#).
- 8 Pasang kembali [kartu nirkabel](#).
- 9 Ikuti prosedur dari langkah 5 hingga langkah 7 di "[Memasang kembali hard disk](#)".
- 10 Pasang kembali [modul memori](#).
- 11 Pasang kembali [drive optik](#).
- 12 Pasang kembali [penutup bawah](#).
- 13 Pasang kembali [baterai](#).

Melepaskan panel display



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya


- 1 Lepaskan [baterai](#).
- 2 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 3 Lepaskan [drive optik](#).
- 4 Lepaskan [modul memori](#).
- 5 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 3 di "[Melepaskan hard disk](#)".
- 6 Lepaskan [kartu nirkabel](#).
- 7 Lepaskan [keyboard](#).
- 8 Lepaskan [dasar komputer](#).
- 9 Lepaskan [rakitan unit pendingin](#).
- 10 Lepaskan [board I/O](#).
- 11 Lepaskan [board sistem](#).
- 12 Lepaskan [unit display](#).
- 13 Lepaskan [bezel display](#).

Prosedur

- 1 Lepaskan sekrup yang menahan panel display ke penutup belakang display.



- 2** Balikkan kembali posisi panel display.

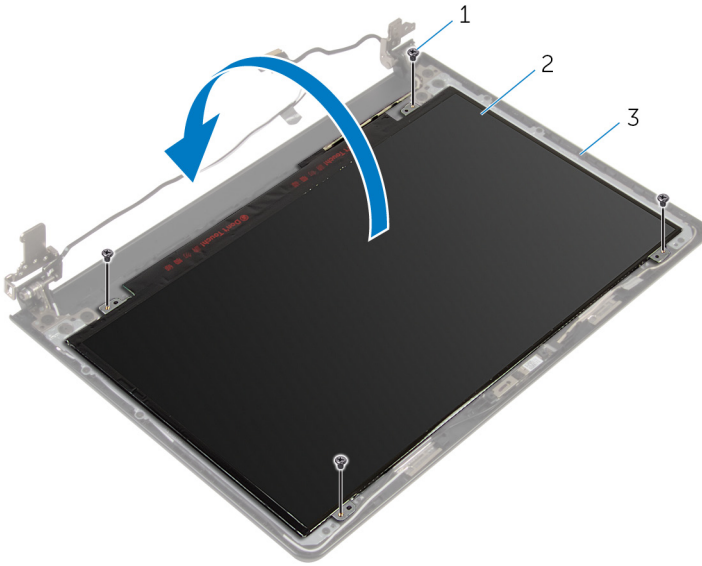


1 sekrup (4)

2 panel display

3 penutup belakang display

- 3** Kelupas perekat yang menahan kabel display ke panel display.
4 Buka kait dan lepaskan sambungan kabel display dari panel display.

5 Angkat panel display dari penutup belakang display.

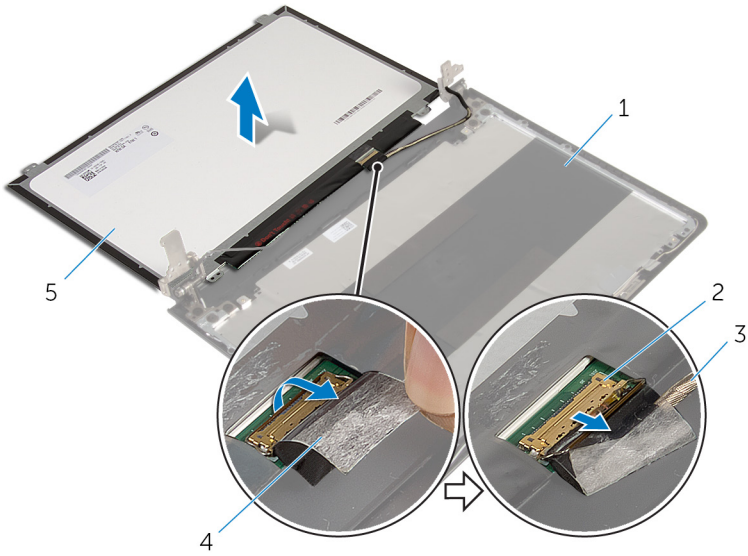

1 penutup belakang display

2 kait

3 kabel display

4 perekat

5 panel display

Memasang kembali panel display



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Geser kabel display ke dalam konektor pada panel display lalu tutup kait untuk menahan kabel tersebut.
- 2 Tempelkan selotip yang menahan kabel display ke panel display.
- 3 Balikkan panel display lalu tempatkan pada penutup belakang display.
- 4 Sejajarkan lubang sekrup di panel display dengan lubang sekrup di penutup belakang display.
- 5 Pasang kembali sekrup yang menahan panel display ke penutup belakang display.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali [bezel display](#).
- 2 Pasang kembali [unit display](#).
- 3 Pasang kembali [board sistem](#).
- 4 Pasang kembali [board I/O](#).
- 5 Pasang kembali [rakitan unit pendingin](#).
- 6 Pasang kembali [dasar komputer](#).
- 7 Pasang kembali [keyboard](#).
- 8 Pasang kembali [kartu nirkabel](#).
- 9 Ikuti prosedur dari langkah 5 hingga langkah 7 di "[Memasang kembali hard disk](#)".
- 10 Pasang kembali [modul memori](#).
- 11 Pasang kembali [drive optik](#).
- 12 Pasang kembali [penutup bawah](#).

13 Pasang kembali [baterai](#).



Melepaskan engsel display



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.


Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan [baterai](#).
- 2 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 3 Lepaskan [drive optik](#).
- 4 Lepaskan [modul memori](#).
- 5 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 3 di "[Melepaskan hard disk](#)".
- 6 Lepaskan [kartu nirkabel](#).
- 7 Lepaskan [keyboard](#).
- 8 Lepaskan [dasar komputer](#).
- 9 Lepaskan [rakitan unit pendingin](#).
- 10 Lepaskan [board I/O](#).
- 11 Lepaskan [board sistem](#).
- 12 Lepaskan [unit display](#).
- 13 Lepaskan [bezel display](#).
- 14 Lepaskan [panel display](#).

Prosedur

- 1 Lepaskan sekrup yang menahan engsel display ke penutup belakang display.

2 Angkat engsel display dari penutup belakang display dengan hati-hati.

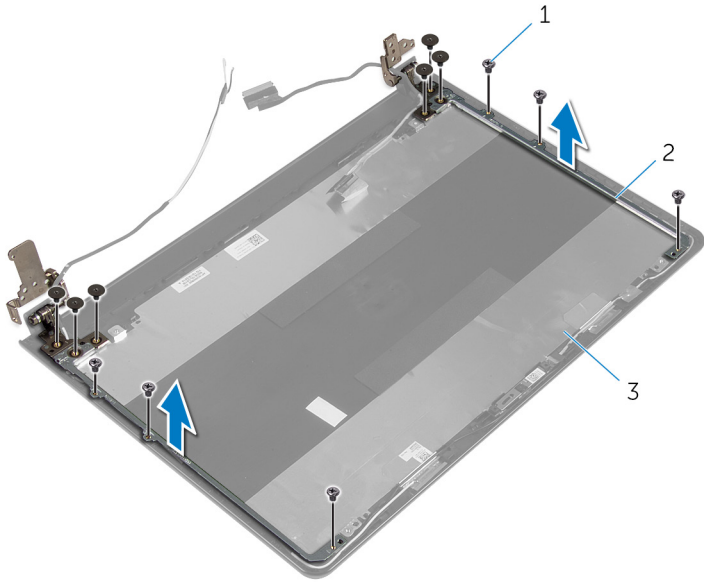

1 sekrup (12)

2 engsel display (2)

3 penutup belakang display



Memasang kembali engsel display



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Sejajarkan lubang sekrup pada engsel display dengan lubang sekrup pada penutup belakang display.
- 2 Pasang kembali sekrup yang menahan engsel display ke penutup belakang display .

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali [panel display](#).
- 2 Pasang kembali [bezel display](#).
- 3 Pasang kembali [unit display](#).
- 4 Pasang kembali [board sistem](#).
- 5 Pasang kembali [board I/O](#).
- 6 Pasang kembali [rakitan unit pendingin](#).
- 7 Pasang kembali [dasar komputer](#).
- 8 Pasang kembali [keyboard](#).
- 9 Pasang kembali [kartu nirkabel](#).
- 10 Ikuti prosedur dari langkah 5 hingga langkah 7 di "[Memasang kembali hard disk](#)".
- 11 Pasang kembali [modul memori](#).
- 12 Pasang kembali [drive optik](#).
- 13 Pasang kembali [penutup bawah](#).
- 14 Pasang kembali [baterai](#).

Melepaskan kabel display



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya


- 1 Lepaskan [baterai](#).
- 2 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 3 Lepaskan [drive optik](#).
- 4 Lepaskan [modul memori](#).
- 5 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 3 di "[Melepaskan hard disk](#)".
- 6 Lepaskan [kartu nirkabel](#).
- 7 Lepaskan [keyboard](#).
- 8 Lepaskan [dasar komputer](#).
- 9 Lepaskan [rakitan unit pendingin](#).
- 10 Lepaskan [board I/O](#).
- 11 Lepaskan [board sistem](#).
- 12 Lepaskan [unit display](#).
- 13 Lepaskan [bezel display](#).
- 14 Lepaskan [panel display](#).

Prosedur

- 1 Lepaskan perekat yang menahan kabel kamera ke penutup belakang display.
- 2 Lepaskan kabel kamera dari kamera.
- 3 Catat perutean kabel display dan lepaskan kabel display dari pemandu perutean pada penutup belakang display.



- 4 Catat perutean kabel kamera dan lepaskan kabel kamera tersebut dari penutup belakang display.

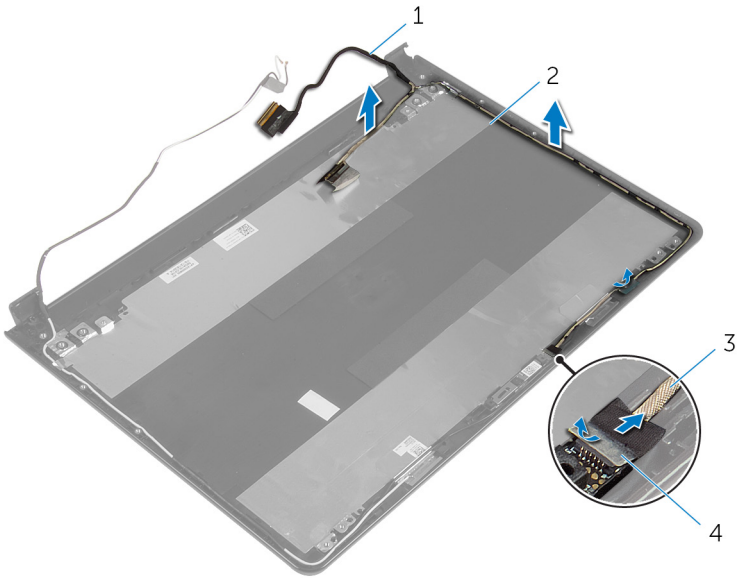

1 kabel display

2 penutup belakang display

3 kabel kamera

4 perekat

Memasang kembali kabel display



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Rutekan kabel display melalui pemandu perutean pada penutup belakang display.
- 2 Sambungkan kabel kamera ke kamera.
- 3 Tempelkan perekat yang menahan kabel kamera ke penutup belakang display.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali [engsel display](#).
- 2 Pasang kembali [panel display](#).
- 3 Pasang kembali [bezel display](#).
- 4 Pasang kembali [unit display](#).
- 5 Pasang kembali [board sistem](#).
- 6 Pasang kembali [board I/O](#).
- 7 Pasang kembali [rakitan unit pendingin](#).
- 8 Pasang kembali [dasar komputer](#).
- 9 Pasang kembali [keyboard](#).
- 10 Pasang kembali [kartu nirkabel](#).
- 11 Ikuti prosedur dari langkah 5 hingga langkah 7 di "[Memasang kembali hard disk](#)".
- 12 Pasang kembali [modul memori](#).
- 13 Pasang kembali [drive optik](#).
- 14 Pasang kembali [penutup bawah](#).
- 15 Pasang kembali [baterai](#).



Melepaskan unit penutup-belakang display dan antena




PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan [baterai](#).
- 2 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 3 Lepaskan [drive optik](#).
- 4 Lepaskan [modul memori](#).
- 5 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 3 di "[Melepaskan hard disk](#)".
- 6 Lepaskan [kartu nirkabel](#).
- 7 Lepaskan [keyboard](#).
- 8 Lepaskan [dasar komputer](#).
- 9 Lepaskan [rakitan unit pendingin](#).
- 10 Lepaskan [board I/O](#).
- 11 Lepaskan [board sistem](#).
- 12 Lepaskan [unit display](#).
- 13 Lepaskan [bezel display](#).
- 14 Lepaskan [kamera](#).
- 15 Lepaskan [panel display](#).
- 16 Lepaskan [kabel display](#).

Prosedur

Setelah melakukan tahap-tahap di dalam langkah-langkah sebelumnya, akan tersisa unit penutup-belakang display dan antena.

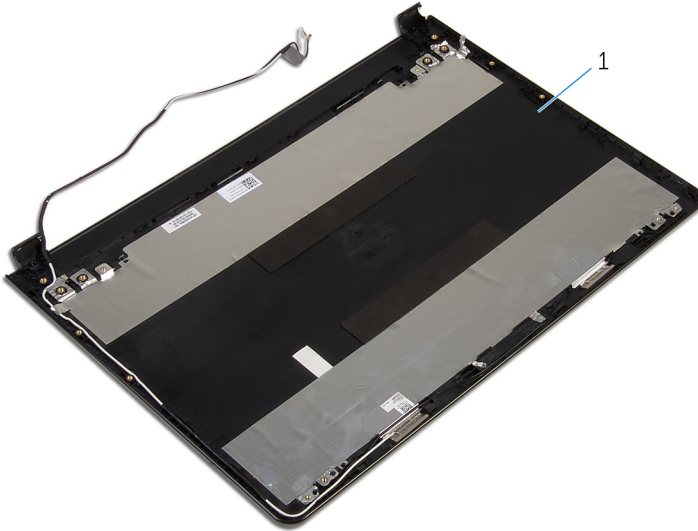

- 1 unit penutup-belakang display dan antena.

Memasang kembali unit penutup-belakang display dan antena



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

Letakkan unit penutup-belakang display dan antena pada permukaan yang datar, dan bersih.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali [kabel display](#).
- 2 Pasang kembali [engsel display](#).
- 3 Pasang kembali [panel display](#).
- 4 Pasang kembali [kamera](#).
- 5 Pasang kembali [bezel display](#).
- 6 Pasang kembali [unit display](#).
- 7 Pasang kembali [board sistem](#).
- 8 Pasang kembali [board I/O](#).
- 9 Pasang kembali [rakitan unit pendingin](#).
- 10 Pasang kembali [dasar komputer](#).
- 11 Pasang kembali [keyboard](#).
- 12 Pasang kembali [kartu nirkabel](#).
- 13 Ikuti prosedur dari langkah 5 hingga langkah 7 di "[Memasang kembali hard disk](#)".
- 14 Pasang kembali [modul memori](#).
- 15 Pasang kembali [drive optik](#).

- 16 Pasang kembali [penutup bawah](#).
- 17 Pasang kembali [baterai](#).



Menjalankan Flashing BIOS

Anda mungkin perlu melakukan flash (pembaruan) pada BIOS ketika pembaruan tersedia atau setelah memasang kembali board sistem. Untuk menjalankan flashing BIOS:

- 1 Nyalakan Komputer.
- 2 Kunjungi www.dell.com/support.
- 3 Klik **Product support (Dukungan produk)**, masukkan Tag Servis dari komputer Anda, lalu klik **Submit (Ajukan)**.



CATATAN: Jika Anda tidak memiliki Tag Servis, gunakan fitur deteksi otomatis atau ramban secara manual untuk melihat mode komputer Anda.

- 4 Klik **Drivers & downloads (Driver & unduhan)** → **Find it myself (Temukan sendiri)**.
- 5 Pilih sistem operasi yang dipasang di komputer Anda.
- 6 Gulir ke bawah halaman dan luaskan **BIOS**.
- 7 Klik **Download (Unduh)** untuk mengunduh versi BIOS terbaru untuk komputer Anda.
- 8 Setelah pengunduhan selesai, navigasikan ke folder tempat Anda menyimpan file pembaruan BIOS tersebut.
- 9 Klik dua kali pada ikon file pembaruan BIOS tersebut lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan pada layar.

Diagnostik

Lampu daya dan status baterai/lampu aktivitas hard disk: Menunjukkan status isi daya baterai atau aktivitas hard disk.



CATATAN: Tekan Fn+H untuk mengalihkan lampu ini antara lampu daya dan status-baterai dengan lampu aktivitas hard disk.

Lampu aktivitas hard disk

Menyala ketika komputer membaca dari atau menulis ke hard disk.

Lampu daya dan status isi daya baterai

Menunjukkan status daya dan isi daya baterai.

Putih solid – Adaptor daya tersambung dan baterai memiliki daya lebih dari 5 persen.

Kuning – Komputer sedang berjalan dengan daya baterai dan baterai punya daya kurang dari 5 persen.

Mati

- Adaptor daya disambungkan dan baterai terisi penuh.
- Komputer dijalankan dengan baterai dan daya baterai tersebut lebih dari 5 persen.
- Komputer dalam keadaan tidur, hibernasi, atau dimatikan.

Lampu daya dan status-baterai berkedip warna kuning disertai dengan kode bip yang menunjukkan kegagalan.

Misalnya, lampu daya dan status-baterai berkedip warna kuning dua kali diikuti dengan jeda, lalu berkedip putih tiga kali diikuti dengan jeda. Pola 2,3 ini berlanjut terus sampai komputer dimatikan menunjukkan tidak ada memori atau RAM yang terdeteksi.

Tabel berikut ini menunjukkan pola lampu yang berbeda serta indikasinya.

Pola Lampu	Uraian masalah
2,1	Kegagalan CPU
2,2	Board sistem: Kegagalan BIOS dan ROM
2,3	Memori atau RAM tidak terdeteksi
2,4	Kegagalan RAM atau memori
2,5	Memori yang tidak valid terpasang



Pola Lampu	Uraian masalah
2,6	Kesalahan board sistem atau chipset
2,7	Kegagalan LCD
3,1	Kegagalan baterai CMOS
3,2	Kegagalan PCI/kartu video
3,3	Gambar pemulihan tidak ditemukan
3,4	Gambar pemulihan ditemukan tetapi tidak valid

Komputer dapat memancarkan serangkaian bunyi bip selama penyalaan jika kesalahan atau masalah tidak dapat ditampilkan. Kode bip berulang membantu pengguna untuk mengatasi masalah dengan komputer tersebut.

Lampu status kamera: Menunjukkan apakah kamera sedang digunakan.

- Putih solid – Kamera sedang digunakan.
- Mati – Kamera tidak digunakan.

Lampu status Caps Lock: Menunjukkan apakah Caps Lock diaktifkan atau dinonaktifkan.

- Putih solid – Caps Lock diaktifkan.
- Mati – Caps Lock dinonaktifkan.

Mendapatkan bantuan dan menghubungi Dell

Sumber daya bantuan mandiri

Anda bisa mendapatkan informasi dan bantuan tentang produk dan layanan Dell dengan menggunakan sumber daya bantuan mandiri ini:

Informasi tentang produk dan layanan Dell. www.dell.com

Aplikasi Dell Help & Support (Bantuan & Dukungan Dell)



Aplikasi Get started (Cara memulai)



Mengakses bantuan

Dalam pencarian Windows, ketik `Help and Support`, dan tekan `Enter`.

Bantuan online untuk sistem operasi

www.dell.com/support/windows
www.dell.com/support/linux

Informasi pemecahan masalah, panduan pengguna, petunjuk pengaturan, spesifikasi produk, blog bantuan teknis, driver, pembaruan perangkat lunak, dan lain sebagainya

www.dell.com/support

Pelajari tentang sistem operasi Anda, pengaturan dan cara penggunaan komputer Anda, pencadangan data, diagnostik, dan lain sebagainya.

Lihat *Saya dan Dell Saya* di www.dell.com/support/manuals.



Menghubungi Dell

Untuk menghubungi Dell mengenai penjualan, dukungan teknis, atau masalah layanan pelanggan, lihat www.dell.com/contactdell.



CATATAN: Ketersediaan bervariasi tergantung negara dan produk, dan beberapa layanan mungkin tidak tersedia di negara Anda.



CATATAN: Jika Anda tidak memiliki sambungan internet aktif, Anda dapat menemukan informasi kontak pada faktur pembelian, slip kemasan, tagihan, atau katalog produk Dell.