

Inspiron 5481

Konfiguration og specifikationer



Bemærk, forsigtig og advarsel

 **BEMÆRK:** En BEMÆRKNING angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger produktet optimalt.

 **FORSIGTIG:** FORSIGTIG angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem.

 **ADVARSEL:** ADVARSEL angiver risiko for tingskade, personskade eller død.

© 2018 Dell Inc. eller dets datterselskaber. Alle rettigheder forbeholdes. Dell, EMC, og andre varemærker er varemærker tilhørende Dell Inc. eller deres associerede selskaber. Andre varemærker kan være varemærker for deres respektive ejere.

Indholdsfortegnelse

1 Konfigurerer din Inspiron 5481.....	5
2 Opret USB-genoprettelsesdrev til Windows.....	7
3 Visninger af Inspiron 5481.....	8
Højre.....	8
Venstre.....	8
Bund.....	9
Skærm.....	10
Bund.....	10
Funktioner.....	11
Notebook.....	11
Tablet.....	11
Fod.....	11
Telt.....	12
4 Specifikationer for Inspiron 5481.....	13
Computermodel.....	13
Mål og vægt.....	13
Processorer.....	13
Chipsæt.....	14
Operativsystem.....	14
Hukommelse.....	14
Porte og stik.....	15
Kommunikation.....	15
Trådløst modul.....	15
Audio (Lyd).....	16
Opbevaring.....	16
Intel Optane-hukommelse (valgfri).....	17
Mediekortlæser.....	17
Tastatur.....	17
Kamera.....	18
Berøringsplade.....	18
Pegefeltbevægelser.....	19
Strømadapter.....	19
Batteri.....	19
Skærm.....	20
Video.....	21
Computermiljø.....	21
5 Tastaturgenveje.....	22
6 Rekvirere hjælp og kontakte Dell.....	24

Selv-hjælpsressourcer.....	24
Kontakt Dell.....	24

Konfigurer din Inspiron 5481

- 1 Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen.



BEMÆRK: For at spare på batteriet vil batteriet muligvis slå over til energisparetilstand. Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde computeren.

- 2 Afslut Windows-installation.

Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre opsætningen. Under opsætningen anbefaler Dell, at du:

- Opretter forbindelse til et netværk for at få adgang til Windows-opdateringer.

BEMÆRK: Hvis du opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk, skal du indtaste adgangskoden til det trådløse netværk, når du bliver bedt om det.

- Når du har oprettet forbindelse til internettet, skal du logge på din nuværende Microsoft-konto eller oprette en ny konto. Hvis du ikke har internetforbindelse, kan du oprette en offline-konto.
- Indtast dine kontaktoplysninger i skærbilledet **Support og beskyttelse**.

- 3 Find og brug Dell-apps via startmenuen i Windows – Anbefalet

Tabel 1. Find Dell-apps

SupportAssist



Udfører en forebyggende kontrol af computerens hardware- og software. SupportAssist OS Recovery-værktøjet foretager fejlfinding i operativsystemet. Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen til SupportAssist på www.dell.com/support.

BEMÆRK: I SupportAssist skal du klikke på garantiens udløbsdato for at forny eller opgradere garantien.

Dell Update



Opdaterer computeren med vigtige rettelser og de nyeste enhedsdrivere, når de bliver tilgængelige.

Dell Digital Delivery



Download softwareprogrammer, som du har købt, men som ikke er forhåndsinstalleret på computeren.

- 4 Opret genoprettelsesdrev til Windows.

 **BEMÆRK:** Det anbefales at oprette et genoprettelsesdrev for at fejlfinde og løse de problemer, der kan opstå med Windows.

Du kan finde flere oplysninger i [Opret et USB-genoprettelsesdrev til Windows](#).

Opret USB-genoprettelsesdrev til Windows

Opret et genoprettelsesdrev for at fejlfinde og løse de problemer, der kan opstå med Windows. Et tomt USB-flashdrev på min. 16 GB kræves for at oprette genoprettelsesdrevet.

ⓘ BEMÆRK: Det kan tage op til en time at fuldføre processen.

ⓘ BEMÆRK: Følgende trin kan variere afhængigt af den installerede version af Windows. De senest nye instruktioner kan ses på [Microsoft support site](#).

- 1 Tilslut USB-flashdrevet til din computer.
- 2 Skriv *Genoprettelse* i Windows-søgefeltet.
- 3 Klik på **Opret et genoprettelsesdrev** i søgeresultaterne.
Vinduet **Brugerkontroll** vises.
- 4 Klik på **Ja** for at fortsætte.
Vinduet **Genoprettelsesdrev** vises.
- 5 Vælg **Sikkerhedskopier filer til genoprettelsesdrevet**, og klik på **Næste**.
- 6 Vælg **USB-flashdrevet**, og klik på **Næste**.
Der vises en meddelelse om, at alle data på USB-flashdrevet vil blive slettet.
- 7 Klik på **Opret**.
- 8 Klik på **Udfør**.

Du kan finde flere oplysninger om geninstallering af Windows ved hjælp af et USB-gendannelsesdrev i produktets *Service Manual* på www.dell.com/support/manuals.

Visninger af Inspiron 5481

Højre



1 SD-kortslot

Læser fra, og skriver til SD-kort


2 USB 2.0-port

Tilslut perifert udstyr som eksterne lagerenheder og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 480 Mbps.

3 Sikkerhedskabelslot (til Noble-låse)

Tilslut et sikkerhedskabel for at forhindre at computeren flyttes uautoriseret.

Venstre

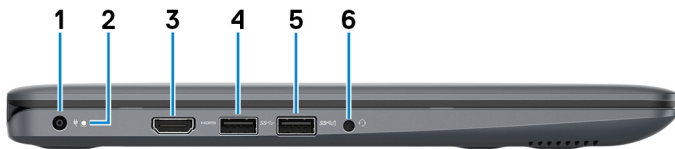

1 Strømadapterport

Tilslut en strømadapter for at strømforsyne computeren.

2 Strøm- og batteristatusindikator

Viser computerens strøm- og batteritilstand.

Konstant hvid—Strømadapteren er tilsluttet og batteriet oplades.

Konstant ravgul—Batteriopladning er lav eller kritisk.

Slukket—Batteriet er fuldt opladet.

ⓘ BEMÆRK: På visse computermodeller bruges strøm- og batteristatuslampen også til systemdiagnosticering. Se afsnittet *Fejlfinding* i din computers *servicemanual* for at få flere oplysninger.

3 HDMI-port

Tilslut et TV eller andet HDMI-in-aktiveret enhed. Giver video- og audio-output.

4 USB 3.1 Gen 1-port

Tilslut perifert udstyr som eksterne lagerenheder og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

5 USB 3.1 Gen 1-port med PowerShare

Tilslut perifert udstyr som eksterne lagerenheder og printere.

Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps. Med PowerShare kan du oplade USB-enhederne, selv når computeren er slukket.

BEMÆRK: Hvis computeren er slukket eller i dvaletilstand, skal du tilslutte strømadapteren for at oplade enhederne via PowerShare-porten. Du skal aktivere denne funktion i BIOS-konfigurationsprogrammet.

BEMÆRK: Visse USB-enheder kan ikke oplades, når computeren er slukket eller i dvaletilstand. I disse tilfælde, tænd for computeren for at oplade enheden.

6 Headset-port

Tilslut hovedtelefoner eller et headset (hovedtelefon kombineret med mikrofon).

Bund



1 Berøringsplade

Flyt fingeren på berøringspladen for at flytte musemarkøren. Tryk for at venstreklikke, og tryk med to fingre for at højreklikke.

2 Område til venstreklik

Tryk for at venstreklikke.

3 Område til højreklik

Tryk for at højreklikke.

4 Tænd/sluk-knap


Tryk på for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i slumretilstand.

Tryk på, for at sætte computeren i slumretilstand hvis den er tændt.

Tryk på og hold i 4 sekunder for at tvinge computeren til at slukke.

BEMÆRK: Du kan tilpasse strømknappens funktion i Strømindstillinger. Du kan finde flere oplysninger i *Me and My Dell (Mig og min Dell)* på support.dell.com/manuals.

Skærm

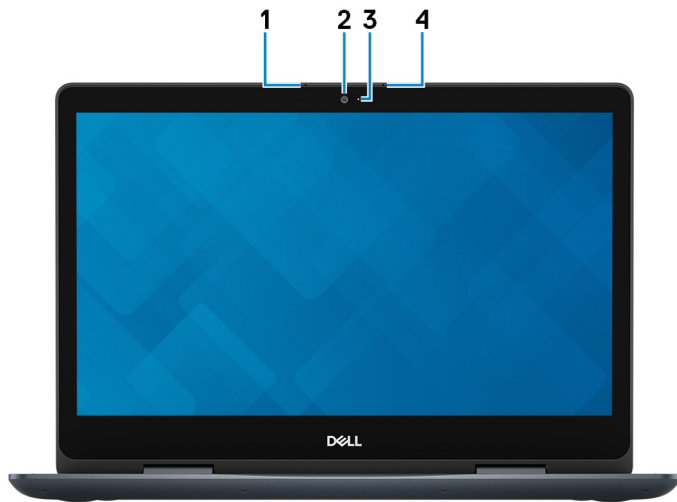

1 Venstre mikrofon

Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse og taleopkald.

2 Kamera

Gør det muligt at video-chatte, tage fotos og optage videoer.


3 Kamerastatusindikator

Tænder når kameraet er i brug.

4 Højre mikrofon

Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse og taleopkald.

Bund

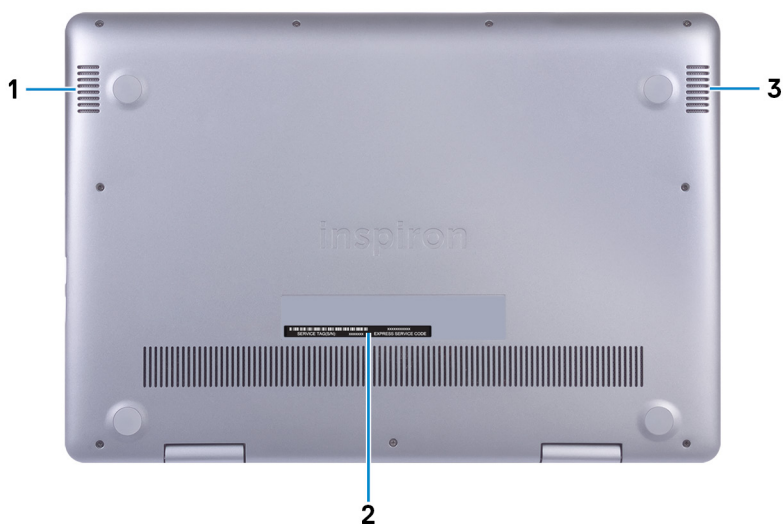

1 **Venstre højttaler**

Giver lydudgangssignal.

2 **Servicemærke**

Servicemærket er en unik alfanumerisk identifikator, der gør det muligt for Dells teknikere at identificere hardwarekomponenter i din computer og få adgang til garantioplysninger.

3 **Højre højttaler**

Giver lydudgangssignal.

Funktioner

Notebook



Tablet



Fod



Telt



Specifikationer for Inspiron 5481

Computermodel

Inspiron 5481

Mål og vægt

Tabel 2. Mål og vægt

Højde:

Forside 20,23 mm (0,80")

Bagside 20,95 mm (0,82")

Bredde 335,90 mm (13,22")

Dybde 232,80 mm (9,17")

Vægt (maksimum) 1,87 kg (4,13 lb)

BEMÆRK: Computerens vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationen.

Processorer

Tabel 3. Processorspecifikationer

Processor	8. generation af Intel Core i3	8. generation af Intel Core i5	8. generation af Intel Core i7
Watt	65 W	65 W	65 W
Antal kerner	2	4	4
Antal tråde	4	8	8
Hastighed	Op til 2,1 GHz	Op til 2,1 GHz	Op til 2,1 GHz
L2 cache-lager	256 KB	256 KB	256 KB
L3 cache-lager	4 MB	6 MB	8 MB
Integreret grafik	Intel UHD Graphics 620	Intel UHD Graphics 620	Intel UHD Graphics 620

Chipsæt

Tabel 4. Chipsæt specifikationer

Chipsæt	Integreret i processoren
Processor	8. generation af Intel Core i3/i5/i7
DRAM-busbredde	64-bit
Flash EPROM	16 MB
PCIe-bus	Op til PCIe Gen3
Ekstern busfrekvens	Op til 8 GT/s

Operativsystem

- Windows 10 Home (64-bit)
- Windows 10 Professional (64-bit)

Hukommelse

Tabel 5. Hukommelsesspecifikationer

Slots	Et SODIMM slot
Type	DDR4
Hastighed	2666 MHz i BEMÆRK: 2666 MHz hukommelsen fungerer ved 2400 MHz med 8. generation af Intel Core processorer.
Hukommelse (maksimum)	16 GB
Hukommelse (minimum)	4 GB
Hukommelse per slot	4 GB, 8 GB, og 16 GB
Understøttede konfigurationer	<ul style="list-style-type: none">• 4 GB DDR4 ved 2400 MHz (1 x 4 GB)• 8 GB DDR4 ved 2400 MHz (1 x 8 GB)• 16 GB DDR4 ved 2400 MHz (1 x 16 GB)

Porte og stik

Table 6. Specifikationer for porte og stik

Ekstern:

Netværk	Ikke understøttet
USB	<ul style="list-style-type: none">• En USB 2.0-port• En USB 3.1 Gen 1-port• En USB 3.1 Gen 1-port med PowerShare
Audio (Lyd)	En headset-port
Video	En HDMI 1.4b-port
Mediekortlæser	Et SD-kortslot
uSIM-kort (Micro Subscriber Identity Module)	Ikke understøttet
Docking-port	Ikke understøttet
Express-kort	Ikke understøttet
Port til strømsadapter	En strømadapterport
Smart-kortlæser	Ikke understøttet
Sikkerhed	Noble-lås
Ældre porte	Ikke understøttet
Internt:	
Udvidelse	Ikke understøttet
M.2	<ul style="list-style-type: none">• Et M.2-slot til Wi-Fi og Bluetooth-kombinationskort• Et M.2 slot til M.2 2280, M.2 2242, eller M.2 2230 solid-state drev

Kommunikation

Trådløst modul

Table 7. Specifikationer for trådløst modul

Modelnummer	Qualcomm QCA9377 (DW1810)	Intel 9462
Overførselshastighed	Op til 433 Mbps	Op til 433 Mbps

Understøttede frekvensbånd	Dual band 2.4 GHz/5 GHz	Dual band 2.4 GHz/5 GHz
Trådløse standarder	Wi-Fi 802.11ac	Wi-Fi 802.11ac
Kryptering	<ul style="list-style-type: none"> 64-bit/128-bit WEP AES-CCMP TKIP 	<ul style="list-style-type: none"> 64-bit/128-bit WEP AES-CCMP TKIP
Bluetooth	Bluetooth 4.2	Bluetooth 5.0

Audio (Lyd)

Tabel 8. Lydspecifikationer

Type	Realtek High Definition Audio
Controller	Realtek ALC3204
Stereokonvertering	Understøttet
Internt interface	High-definition audio
Eksterne interfaces	Headset kombinationsstik
Højtalere	To
Intern højttalerforstærker	Ikke understøttet
Ekstern styring af volumen	Brug af genvejstaster til mediestyring
Højtaleroutput:	
Middel	2 W
Spids	2,5 W
Subwooferoutput	Ikke understøttet
Mikrofon	Digitale array-mikrofoner

Opbevaring

Tabel 9. Lagerspecifikationer

Storage-type	Interface-type	Kapacitet
En 2,5" harddisk	SATA AHCI 6 Gbps	Op til 1 TB
Et M.2 2280 solid-state drev	<ul style="list-style-type: none"> SATA AHCI 6 Gbps PCIe NVMe op til 32 Gbps (for Intel Core processor) 	Op til 256 GB

Intel Optane-hukommelse (valgfri)

Intel Optane-hukommelse fungerer kun som en storage-accelerator. Den hverken erstatter eller tilføjer noget til hukommelsen (RAM), der er installeret på din computer.

BEMÆRK: Intel Optane-hukommelse understøttes på computere, der opfylder følgende krav:

- 7. generation eller nyere af Intel Core i3/i5/i7 processor
- Windows 10 64-bit version eller nyere (Jubilæumsopdatering)
- Intel Rapid Storage Technology driver version 15.9.1.1018 eller nyere

Tabel 10. Specifikationer for Intel Optane-hukommelse

Type	Storage-accelerator
Grænseflade	PCIe 3.0x2
Stik	M.2 2280
Understøttede konfigurationer	16 GB og 32 GB
Kapacitet	Op til 32 GB

Mediekortlæser

Tabel 11. Specifikationer for mediekortlæser

Type	Et SD-kortslot
Understøttede kort	<ul style="list-style-type: none">· SD (Secure Digital)· SDHC-kort (Secure Digital High Capacity)· SD-kort med udvidet kapacitet (SDXC)

Tastatur

Tabel 12. Tastaturspecifikationer

Type	Standard tastatur
Layout	QWERTY
Antal taster	<ul style="list-style-type: none">· USA og Canada: 80 taster· England: 81 taster· Japan: 84 taster
Størrelse	<ul style="list-style-type: none">· X= 19,05 mm mellem midten af tasterne· Y= 18,05 mm mellem midten af tasterne
Genvejstaster	Nogle taster på dit tastatur har to symboler. Disse taster kan bruges til at skrive alternative tegn eller til at udføre sekundære funktioner.

For at skrive det alternative tegn skal du trykke på Shift og den ønskede tast. For at udføre sekundære funktioner skal du trykke på Fn og den ønskede tast.

BEMÆRK: Du kan definere den primære funktion for funktionstasterne (F1–F12) ved at ændre Function Key Behavior (Funktionstastens funktion) i BIOS-konfigurationsprogrammet.

[Tastaturgenveje](#)

Kamera

Tabel 13. Kameraspecifikationer

Antal kameraer	En
Type	HD fast fokus
Placering	Frontkamera
Sensortype	CMOS sensorteknologi
Opløsning:	
Kamera:	
Stillbillede	0.92 megapixel (HD)
Video	1280 x 720 (HD) ved 30 fps
Infrarødt kamera:	
Stillbillede	Ikke understøttet
Video	Ikke understøttet
Diagonal synsvinkel:	
Kamera	78,6 grader
Infrarødt kamera	Ikke understøttet

Berøringsplade

Tabel 14. Berøringspladespecifikationer

Opløsning:	
Horisontalt	1229
Lodret	929
Mål:	

Horisontalt	105 mm (4,13")
Lodret	65 mm (2,56")

Pegefeltbevægelser

Du kan finde flere oplysninger om pegefeltbevægelser i Windows 10 i Microsoft Knowledge Base-artiklen [4027871](https://support.microsoft.com) på support.microsoft.com.

Strømadapter

Tabel 15. Strømadapterspecifikationer

Type	45 W
Diameter (stik)	4,5 mm
Indgangsspænding	100-240 VAC
Indgangsfrekvens	50-60 Hz
Indgangsstrøm (maksimum)	1,30 A
udgangsstrøm (kontinuerligt)	2,31 A
Nominel udgangsspænding	19,50 VDC
Temperaturområde:	
Drift	0°C til 40°C (32°F til 104°F)
Opbevaring	-40°C til 70°C (-40°F til 158°F)

Batteri

Tabel 16. Batterispecifikationer

Type	3-cellet Primus (42 WHr)
Spænding	11,40 VDC
Vægt (maksimum)	0,2 kg (0,44 lb)
Mål:	
Højde	5,90 mm (0,23")
Bredde	184,15 mm (7,25")
Dybde	97,15 mm (3,82")

Temperaturområde:	
Drift	0°C til 35°C (32°F til 95°F)
Opbevaring	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Driftstid	Variere alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.
Opladningstid (omtrentlig)	5,5 timer (når computeren er slukket)
	i BEMÆRK: Tjek opladningstid, varighed, start og sluttid osv. ved hjælp af Dell Power Manager-applikationen. For mere information om Dell Power Manager se Mig og Min Dell på https://www.dell.com/
Levetid (omtrentlig)	300 afladnings-/opladningscyklusser
Møntcellebatteri	COM -2032

Skærm

Tabel 17. Skærmspecifikationer

Type	14-tommer HD touch
Panelteknologi	Twisted nematic
Luminans (typisk)	<ul style="list-style-type: none"> • 220 nit (før touch) • 187 nit (efter touch)
Højde	173,99 mm (6,85")
Bredde	309,35 mm (12,18")
Diagonalt	355,60 mm (14")
Oprindelig opløsning	1366 x 768
Megapixel	1,05
Pixel pr. tomme (PPI)	112
Kontrastforhold (minimum)	300:1
Svartid (maksimum)	16 msek stigning/fald
Opdateringshastighed	60 Hz
Horisontal synsvinkel	+/- 40 grader
Vertikal synsvinkel	10/30 grader
Pixelafstand	0,2265 mm
Strømforbrug (maksimum)	2,9 W

Anti-refleks vs blank overflade

TrueLife med overdækningsglas (CG)

Touch-muligheder

Ja

Video

Tabel 18. Specifikationer for integreret grafikkort

Den følgende tabel giver detaljerede specifikationer for det integrerede grafikkort i Inspiron 5481.

Controller	Ekstern skærmunderstøttelse	Hukommelsesstørrelse	Processor
Intel UHD Graphics 620	En HDMI 1.4b-port	Delt systemhukommelse	8. generation af Intel Core i3/i5/i7

Computermiljø

Luftbåret forureningsniveau: G1 som defineret i ISA-S71.04-1985

Tabel 19. Computermiljø

	Drift	Opbevaring
Temperaturområde	0°C til 35°C (32°F til 95°F)	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Relativ luftfugtighed (maksimum)	10% til 90% (ikke-kondenserende)	0% til 95% (ikke-kondenserende)
Vibration (maksimum)	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stød (maksimum)	110 G†	160 G‡
Højde over havet (maksimum)	-15,2 m til 3.048 m (-50 ft til 10.000 ft)	-15,2 m til 10.668 m (-50 ft til 35.000 ft)

* Målt ved brug af et vilkårligt vibrationsspektrum, der simulerer brugermiljøet.



















† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i funktion.

‡ Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddiskens læserhoved er parkeret.

Tastaturgenveje

BEMÆRK: Tegn på tastaturet kan være anderledes afhængigt af det valgte tastatursprog. Taster, der bruges som genvejstaster, forbliver de samme med alle sprogkonfigurationer.

Tablet 20. Liste med tastaturgenveje

Taster	Beskrivelse
	Slå lyden fra
	Formindske lydstyrke
	Forøge lydstyrke
	Afspille forrige nummer/kapitel
	Afspille/Pause
	Afspille næste nummer/kapitel
	Skifte til ekstern skærm
	Søg
	Skifte mellem tastaturets baggrundslys
	Formindske lysstyrke
	Forøg lysstyrke
	Slå trådløs fra/til
	Skifter scroll lock
	Tænder/slukker for FN-tastlås
	Pause/Skift
	Slumre
	Systemanmodning
	Åbner programmenuen

Taster



Beskrivelse

Skift mellem indikator for batteristatus og indikator for harddiskaktivitet



BEMÆRK: Indikatoren for harddiskaktivitet understøttes kun på computere, der leveres med en harddisk.

Rekvirere hjælp og kontakte Dell

Selv-hjælpsressourcer

Du kan få oplysninger og hjælp til Dell-produkter og services ved at bruge disse selv-hjælpsressourcer:

Tabel 21. Selv-hjælpsressourcer

Information om Dells produkter og services

www.dell.com

Dell Help & Support app



For at få adgang til hjælp

I Windows-søgning, skriv **Help and Support** (Hjælp og Support) og tryk på Enter.

Online-hjælp til operativsystem

www.dell.com/support/windows

Fejlfindingsinformation, brugermanualer, installationsvejledning, produktspecifikationer, teknisk hjælpe-blogs, drivere, software-opdateringer, osv.

www.dell.com/support

Dell Knowledge Base-artikler indeholder oplysninger om mange computerproblemer.

- 1 Gå til www.dell.com/support.
- 2 Indtast emnet eller et nøgleord i feltet **Search (Søg)**.
- 3 Klik på **Search (Søg)** for at hente de relaterede artikler.

Få følgende oplysninger om dit produkt:

Se *Me and My Dell (Mig og mit Dell)* på www.dell.com/support/manuals.

- Produktspecifikationer
- Operativsystem
- Installation og brug af produktet
- Sikkerhedskopiering af data
- Fejlfinding og diagnosticering
- Systemgendannelse
- BIOS-oplysninger

Find dit produkt ved at bruge en af følgende muligheder på *Me and My Dell (Mig og mit Dell)*:

- Vælg **Detect Product (Registrer produkt)**.
- Find dit produkt i rullemenuen under **View Products (Se produkter)**.
- Indtast **Service Tag number (Servicenummer)** eller **Product ID (Produkt-ID)** i søgefeltet.

Kontakt Dell

For at kontakte Dells salg, Dells tekniske support, eller Dells kundeservice se www.dell.com/contactdell.

BEMÆRK: Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande og produkter, og nogle services findes muligvis ikke i dit land.

BEMÆRK: Hvis ikke du har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktinformation på din faktura, pakkens mærkat eller Dells produktkatalog.