

Inspiron 5485

Konfiguration og specifikationer



Bemærk, forsigtig og advarsel

 **BEMÆRK** En NOTE angiver vigtige oplysninger, som hjælper dig med at bruge computeren bedre.

 **FORSIGTIG** FORSIGTIG angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data, og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem.

 **ADVARSEL** ADVARSEL angiver risiko for tingskade, legemsbeskadigelse eller død.

© 2019 Dell Inc. eller dets associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes. Dell, EMC, og andre varemærker er varemærker tilhørende Dell Inc. eller deres associerede selskaber. Andre varemærker kan være varemærker for deres respektive ejere.

Indholdsfortegnelse

1 Konfigurer din Inspiron 5485.....	4
2 Visninger af Inspiron 5485.....	6
Forside.....	6
Højre.....	6
Venstre.....	7
Bund.....	7
Skærm.....	8
Bund.....	9
3 Specifikationer for Inspiron 5485.....	10
Mål og vægt.....	10
Processorer.....	10
Chipsæt.....	10
Operativsystem.....	11
Hukommelse.....	11
Porte og stik.....	11
Kommunikation.....	12
Audio (Lyd).....	13
Opbevaring.....	13
Mediekortlæser.....	14
Tastatur.....	14
Kamera.....	14
Berøringsplade.....	15
Pegefeltbevægelser.....	15
Strømadapter.....	15
Batteri.....	15
Skærm.....	16
Fingeraftrykslæser (valgfrit tilbehør).....	17
Video.....	17
Computermiljø.....	18
4 Tastaturgenveje.....	19
5 Rekvirere hjælp og kontakte Dell.....	21

Konfigurer din Inspiron 5485

BEMÆRK Billederne i dette dokument kan afvige fra din computer afhængigt af den bestilte konfiguration.

1. Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen.



BEMÆRK For at spare på batteriet vil computeren muligvis slå over til energisparetilstand (slumretilstand). Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde computeren.

2. Afslut Windows-installation.

Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre opsætningen. Under opsætningen anbefaler Dell, at du:

- Opretter forbindelse til et netværk for at få adgang til Windows-opdateringer.

BEMÆRK Hvis du opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk, skal du indtaste adgangskoden til det trådløse netværk, når du bliver bedt om det.

- Når du har oprettet forbindelse til internettet, skal du logge på din nuværende Microsoft-konto eller oprette en ny konto. Hvis du ikke har internetforbindelse, kan du oprette en offline-konto.
- Indtast dine kontaktoplysninger i skærbilledet **Support og beskyttelse**.

3. Find og brug Dell-apps via startmenuen i Windows – Anbefalet

Tabel 1. Find Dell-apps

Ressourcer	Beskrivelse
	Min Dell Central placering for de vigtigste Dell-applikationer, hjælpeartikler og andre vigtige oplysninger om din computer. Her får du også notifikationer om garantistatus, anbefalet tilbehør og softwareopdateringer, hvis disse er tilgængelige.
	SupportAssist Udfører en forebyggende kontrol af computerens hardware- og software. SupportAssist OS Recovery-værktøjet foretager fejlfinding i operativsystemet. Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen til SupportAssist på www.dell.com/support. BEMÆRK I SupportAssist skal du klikke på garantiens udløbsdato for at forny eller opgradere garantien.
	Dell Update Opdaterer computeren med vigtige rettelser og de nyeste enhedsdrivere, når de bliver tilgængelige. Du kan finde flere oplysninger om at anvende Dell Update i vidensbaseartiklen SLN305843 på www.dell.com/support.

Ressourcer

Beskrivelse




Dell Digital Delivery

Download softwareprogrammer, som du har købt, men som ikke er forhåndsinstalleret på computeren. Du kan finde flere oplysninger om at anvende Dell Digital Delivery i vidensbaseartiklen [153764](#) på www.dell.com/support.

Visninger af Inspiron 5485

Forside

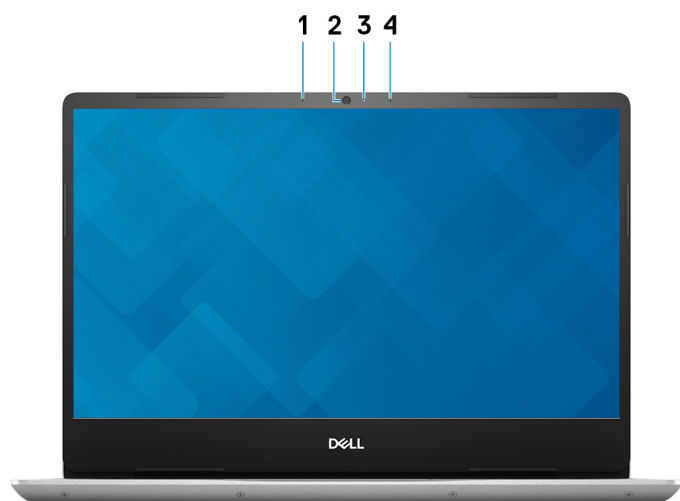

1. Venstre mikrofon

Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse og taleopkald.

2. Kamera

Gør det muligt at video-chatte, tage fotos og optage videoer.

3. Kamerastatusindikator

Tænder når kameraet er i brug.

4. Højre mikrofon

Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse og taleopkald.

Højre



1. SD-kortslot

Læser fra, og skriver til SD-kort

2. USB 2.0-port

Tilslut perifert udstyr som eksterne lagerenheder og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 480 Mbps.


3. Netværksport

Tilslut et Ethernet (RJ45)-kabel fra en router eller et bredbåndmodem for at få adgang til netværk eller internet.

4. Sikkerhedskabelslot (kileformet)

Tilslut et sikkerhedskabel for at forhindre at computeren flyttes uautoriseret.

Venstre

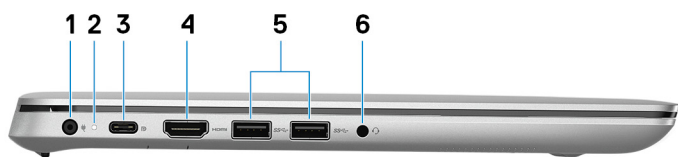

1. Strømadapterport

Tilslut en strømadapter for at strømforsyne computeren.

2. Strøm- og batteristatusindikator

Viser computerens strøm- og batteritilstand.

Konstant hvid—Strømadapteren er tilsluttet og batteriet oplades.

Konstant ravgul—Batteriopladning er lav eller kritisk.

Slukket—Batteriet er fuldt opladet.

3. USB 3.1 Gen 1-port (Type C) med strømforsyning/DisplayPort

For tilslutning af perifert udstyr så som eksterne lagerenheder, printere og eksterne skærme.

Understøtter strømafgivelse der giver en to-vejs strømforsyning mellem enheder. Leverer op til 7,5 W effektoutput, der giver en hurtigere opladning.

BEMÆRK Der kræves en USB Type-C til DisplayPort-adapter (sælges separat) for at tilslutte en DisplayPort-enhed.

4. HDMI-port

Tilslut et TV eller andet HDMI-in-aktiveret enhed. Giver video- og audio-output.


5. USB 3.0-porte (2)

Tilslut perifert udstyr som eksterne lagerenheder og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

6. Headset-port

Tilslut hovedtelefoner eller et headset (hovedtelefon kombineret med mikrofon).

Bund

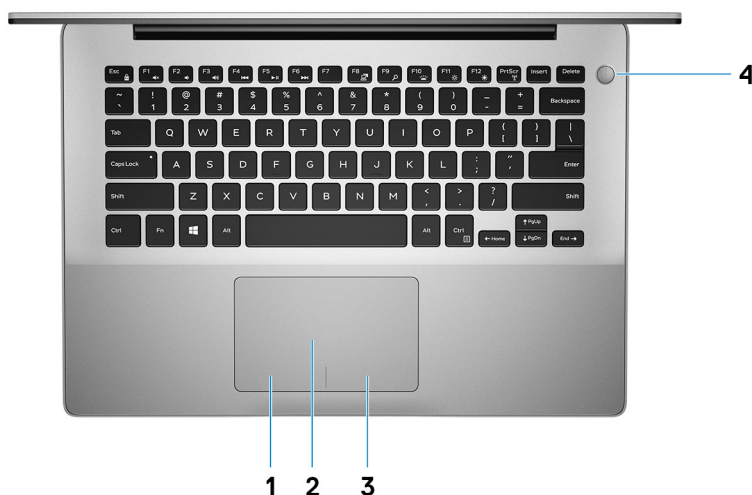

1. Område til venstreklik

Tryk for at venstreklikke.

2. Berøringsplade

Flyt fingeren på berøringspladen for at flytte musemarkøren. Tryk for at venstreklikke, og tryk med to fingre for at højreklikke.

3. Område til højreklik

Tryk for at højreklikke.

4. Tænd/sluk-knap med valgfri fingeraftrykslæser

Tryk på for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i slumretilstand.

Når computeren er tændt, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at sætte computeren i slumretilstand. Hold tænd/sluk-knappen inde i ti sekunder for at gennemtvunge slukning af computeren.

Hvis der sidder en fingeraftrykslæser i tænd/sluk-knappen, skal du placere fingeren på tænd/sluk-knappen for at logge på.

BEMÆRK Du kan tilpasse tænd/sluk-knappens funktion i Windows. Du kan finde flere oplysninger i *Me and My Dell* (Mig og min Dell) på support.dell.com/manuals.

BEMÆRK Strømmens statuslys på tænd/sluk-knappen fås kun på computere uden fingeraftrykslæser. På computere, der leveres med fingeraftrykslæser indbygget i tænd/sluk-knappen, er der ikke en strømstatusindikator på tænd/sluk-knappen.

Skærm



1. Venstre mikrofon

Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse og taleopkald.

2. Kamera

Gør det muligt at video-chatte, tage fotos og optage videoer.


3. Kamerastatusindikator

Tænder når kameraet er i brug.

4. Højre mikrofon

Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse og taleopkald.

Bund

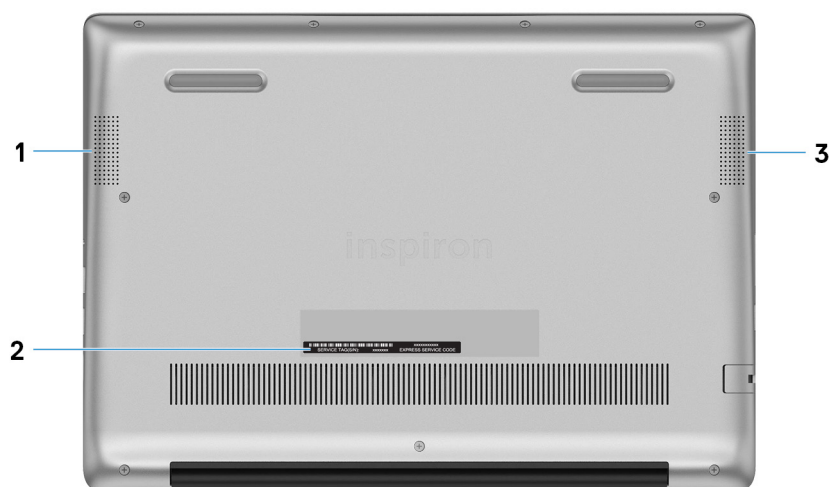

1. Venstre højttaler

Giver lydudgangssignal.

2. Servicemærke

Servicemærket er en unik alfanumerisk identifikator, der gør det muligt for Dells teknikere at identificere hardwarekomponenter i din computer og få adgang til garantioplysninger.

3. Højre højttaler

Giver lydudgangssignal.

Specifikationer for Inspiron 5485

Mål og vægt

Tabel 2. Mål og vægt

Beskrivelse	Værdier
Højde:	
Forside	18,77 mm (0,74")
Bagpå	19,10 mm (0,75")
Bredde	324,30 mm (12,77")
Dybde	232 mm (9,13")
Vægt (maksimum)	1,51 kg (3,33 lb) - minimum
ⓘ BEMÆRK Computerens vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.	

Processorer

Tabel 3. Processorer

Beskrivelse	Værdier			
Processorer	AMD Athlon 300U-mobilprocesser	AMD Ryzen 3 3200U-mobilprocesser	AMD Ryzen 5 3500U-mobilprocesser	AMD Ryzen 7 3700U-mobilprocesser
Watt	15 W	15 W	15 W	15 W
Antal kerner	2	2	4	4
Antal threads	4	4	8	8
Hastighed	Op til 2,4 GHz	Op til 2,6 GHz	Op til 2,1 GHz	Op til 2,3 GHz
Cache-lager	- L2: 1 MB - L3: 4 MB	- L2: 1 MB - L3: 4 MB	- L2: 2 MB - L3: 4 MB	- L2: 2 MB - L3: 4 MB
Integreret grafik	Radeon Vega 3-grafik	Radeon Vega 3-grafik	Radeon Vega 8-grafik	Radeon RX Vega 10-grafik

Chipsæt

Tabel 4. Chipsæt

Beskrivelse	Værdier
Chipsæt	Integreret i processoren
Processor	AMD Athlon 300U-mobilprocesser

Beskrivelse	Værdier
	• AMD Ryzen 3 3200U-mobilprocesser • AMD Ryzen 5 3500U-mobilprocesser • AMD Ryzen 7 3700U-mobilprocesser
DRAM-busbredde	64-bit
Flash EPROM	16 MB
PCIe-bus	Op til Gen 3.0

Operativsystem

- Windows 10 Home (64-bit)
- Windows 10 Professional (64-bit)

Hukommelse

Tabel 5. Hukommelsesspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Slots	To dual-channel SODIMM-slots
Type	DDR4
Hastighed	2666 MHz ⓘ BEMÆRK 2666 MHz-hukommelsen kører med 2400 MHz sammen med AMD Ryzen-mobilprocessorer.
Hukommelse (maksimum)	32 GB
Hukommelse (minimum)	4 GB
Hukommelsesstørrelse pr slot	4 GB, 8 GB, og 16 GB
Understøttede konfigurationer	• 4 GB DDR4 ved 2400 MHz (1 x 4 GB) • 8 GB DDR4 ved 2400 MHz (1 x 8 GB) • 8 GB DDR4 at 2400 MHz (2 x 4 GB) • 12 GB DDR4 ved 2400 MHz (1 x 4 GB + 1 x 8 GB) • 16 GB DDR4 at 2400 MHz (2 x 8 GB) • 16 GB DDR4 at 2400 MHz (1 x 16 GB) • 32 GB DDR4 ved 2400 MHz (2 x 16 GB)

Porte og stik

Tabel 6. Eksterne porte og stik

Beskrivelse	Værdier
Ekstern:	
Netværk	En RJ45-port
USB	• En USB 3.1 Gen 1 Type C-port med strømforsyning/DisplayPort • To USB 3.1 Gen 1-porte • En USB 2.0-port

Beskrivelse	Værdier
Audio (Lyd)	En headset-port (hovedtelefon og mikrofon-kombination)
Video	En HDMI 1.4b-udgang (4k/2k ikke understøttet)
Mediekortlæser	Et SD-kortslot
Docking-port	Ikke understøttet
Port til strømsadapter	En 4,5 mm x 2,9 mm DC-indgang
Sikkerhed	Et sikkerhedskabelslot (kileformet)

Tabel 7. Interne porte og stik

Beskrivelse	Værdier
Internt:	
M.2	• Et M.2-slot til Wi-Fi og Bluetooth-kombinationskort • Et M.2-slot (2230/2280) til solid state-drev BEMÆRK Få mere at vide om forskellige typer af M.2-kort i artiklen SLN301626 på vidensbasen.

Kommunikation

Ethernet

Tabel 8. Ethernet-specifikationer

Beskrivelse	Værdier
Modelnummer	Ethernet controller (integreret på systemkortet).
Overførselshastighed	10/100 Mbps

Trådløs modul

Tabel 9. Trådløse modulspecifikationer

Beskrivelse	Værdier	
Modelnummer	Qualcomm QCA9377 (DW1810)	Qualcomm QCA61x4A (DW1820)
Overførselshastighed	Op til 433 Mbps	Op til 867 Mbps
Understøttede frekvensbånd	Dobbelt bånd 2,4 GHz/5 GHz	Dobbelt bånd 2,4 GHz/5 GHz
Trådløse standarder	• WiFi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) • Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)	• WiFi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) • Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)
Kryptering	• 64-bit/128-bit WEP • AES-CCMP • TKIP	• 64-bit/128-bit WEP • AES-CCMP • TKIP
Bluetooth	Bluetooth 4.2	Bluetooth 4.2



BEMÆRK Windows 10 understøtter op til Bluetooth 4.2 med den nyeste Windows-opdatering.



BEMÆRK Windows 10 understøtter op til Bluetooth 4.2 med den nyeste Windows-opdatering.

Audio (Lyd)

Tabel 10. Lydspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Controller	Realtek ALC3204 med Waves MaxxAudio Pro
Stereokonvertering	24-bit DAC (digital-til-analog) og ADC (analog-til-digital)
Internt interface	High-definition lydinterface
Eksterne interfaces	Universal Audio Jack/HDMI 1.4b-port
Højttalere	To
Intern højttalerforstærker	Understøttet
Ekstern volumestyring	Tastaturets genvejsbetjening
Højttaleroutput:	
Middel	2 W
Spids	2,5 W
Subwoofer-output:	Ikke understøttet
Mikrofon	Digital-array mikrofoner i kameramodulet

Opbevaring

Din computer understøtter **en** af følgende konfigurationer:

- Kun et solid-state-drev (M.2 2230 eller M.2 2280)
- Kun en 2,5" harddisk
- Et solid-state-drev (M.2 2230 eller M.2 2280) og en 2,5" harddisk



BEMÆRK M.2 solid-state-drevet er det primære drev.

Tabel 11. Lagerspecifikationer

Lagertype	Grænsefladetype	Kapacitet
2,5" harddisk	SATA AHCI 6 Gbps	• 500 GB (5400 RPM) • 1 TB (5400 RPM) • 2 TB 5400 RPM
M.2 2230/2280 solid-state-drev	PCIe NVMe 3.0 x4	Op til 1 TB

Mediekortlæser

Tabel 12. Specifikationer for mediekortlæser

Beskrivelse	Værdier
Type	Et SD-kortslot
Understøttede kort	• SD (Secure Digital) • SDHC-kort (Secure Digital High Capacity) • SDXC (SD med udvidet kapacitet)

Tastatur

Tabel 13. Tastaturspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Type	• Standard tastatur • Baggrundsbelyst tastatur (valgfrit tilbehør)
Layout	QWERTY
Antal taster	• USA: 80 taster • England: 81 taster
Størrelse	X= 19,05 mm mellem midten af tasterne Y= 18,05 mm mellem midten af tasterne
Genvejstaster	Nogle taster på dit tastatur har to symboler. Disse taster kan bruges til at skrive alternative tegn eller til at udføre sekundære funktioner. For at skrive det alternative tegn skal du trykke på Shift og den ønskede tast. For at udføre sekundære funktioner skal du trykke på Fn og den ønskede tast. BEMÆRK Du kan definere den primære funktion for funktionstasterne (F1–F12) ved at ændre Function Key Behavior (Funktionstastens funktion) i BIOS-konfigurationsprogrammet.

Se [Tastaturgenveje](#).

Kamera

Tabel 14. Kameraspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Antal kameraer	En
Type	RGB HD-kamera
Placering	Frontkamera
Sensortype	CMOS-sensorteknologi
Opløsning:	
Stillbillede	0,92 megapixel (HD)
Video	1280 x 720 (HD) ved 30 fps

Beskrivelse	Værdier
Diagonal betragtningsvinkel	78,6 grader

Berøringsplade

Tabel 15. Touchpad-specifikationer

Beskrivelse	Værdier
Opløsning:	
Horisontalt	1229
Lodret	749
Mål:	
Horisontalt	105 mm (4,13")
Lodret	65 mm (2,56 t.)

Pegefeltbevægelser

For flere oplysninger om touchpad-bevægelser til Windows 10, skal du se Microsofts vidensbaseartikel [4027871](#) på support.microsoft.com.

Strømadapter

Tabel 16. Strømadapterspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Type	45 W
Diameter (stik)	4,5 mm x 2,9 mm
Indgangsspænding	100 VAC–240 VAC
Indgangsfrekvens	50 Hz–60 Hz
Indgangsstrøm (maksimum)	1,30 A
udgangsstrøm (kontinuerligt)	2,31 A
Nominel udgangsspænding	19,50 VDC
Temperaturområde:	
Drift	0°C til 40°C (32°F til 104°F)
Opbevaring	–40°C til 70°C (–40°F til 158°F)

Batteri

Tabel 17. Batterispecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Type	3-cellet polymer (42 WH)

Beskrivelse	Værdier
Spænding	11,40 VDC
Vægt (maksimum)	0,2 kg (0,44 lb)
Mål:	
Højde	5,90 mm (0,23")
Bredde	90,73 mm (3,57")
Dybde	175,47 mm (6,91")
Temperaturområde:	
Drift	0°C til 35°C (32°F til 95°F)
Opbevaring	–40°C til 65°C (–40°F til 149°F)
Driftstid	Varierer alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.
Opladningstid (omtrentlig)	4 timer (når computeren er slukket) i BEMÆRK Kontrollér opladningstiden, varigheden, start- og sluttidspunkt osv. ved brug af Dell Power Manager-applikationen. Få mere at vide om Dell Power Manager under <i>Me and My Dell</i> på www.dell.com/ .
Levetid (omtrentlig)	300 afladnings-/opladningscyklusser
Møntcellebatteri	COM -2032
Driftstid	Varierer alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.

Skærm

Tabel 18. Skærmspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Type	Full High Definition (FHD)
Panelteknologi	In-Plane Switching (IPS)
Oplysning (typisk)	220 nits
Mål (aktivt område):	
Højde	173,99 mm (6,85")
Bredde	309,35 mm (12,18")
Diagonalt	355,60 mm (14")
Standardopløsning	1920 x 1080
Megapixels	2,07
Pixel pr tomme (PPI)	157 PPI
Kontrastforhold (minimum)	600:1
Responstid (maks)	35 ms stig/fald

Beskrivelse	Værdier
Opdateringshastighed	60 Hz
Horisontal synsvinkel	+/- 80 grader
Vertikal synsvinkel	+/- 80 grader
Pixelafstand	0,161 mm
Strømforbrug (maksimum)	3,5 W
Antiskær mod blank finish	Antirefleks
Berøringsmuligheder	Ikke understøttet

Fingeraftrykslæser (valgfrit tilbehør)

Tabel 19. Specifikationer fingeraftrykslæser

Beskrivelse	Værdier
Sensortechnologi	Kapacitiv
Sensoropløsning	500 PPI
Sensorområde	5,5 mm x 4,5 mm (0,22" x 0,17")
Sensors pixelstørrelse	108 pixels x 88 pixel

Video

Tabel 20. Videospecifikationer

Diskret grafik			
Controller	Ekstern skærmunderstøttelse	Hukommelsesstørrelse	Hukommelsestype
AMD Radeon 630	En USB 3.1 Gen 1 Type C-port med strømforsyning/DisplayPort	2 GB	GDDR5
BEMÆRK Denne mulighed er kun tilgængelig i nogle regioner.			

Tabel 21. Videospecifikationer

Integreret grafik			
Controller	Ekstern skærmunderstøttelse	Hukommelsesstørrelse	Processor
AMD Radeon Vega 3-grafik	- En HDMI 1.4b-port - En USB 3.1 Gen 1 Type C-port med strømforsyning/DisplayPort	Delt systemhukommelse	- AMD Athlon 300U-mobilprocesser - AMD Ryzen 3 3200U-mobilprocesser
AMD Radeon Vega 8-grafik	- En HDMI 1.4b-port - En USB 3.1 Gen 1 Type C-port/ med strømforsyning/DisplayPort	Delt systemhukommelse	AMD Ryzen 5 3500U-mobilprocesser

Integreret grafik

Controller	Ekstern skærmunderstøttelse	Hukommelsesstørrelse	Processor
AMD Radeon RX Vega 10-grafik	• En HDMI 1.4b-port • En USB 3.1 Gen 1 Type C-port med strømforsyning/DisplayPort	Delt systemhukommelse	AMD Ryzen 7 3700U-mobilprocesser

Computermiljø

Luftbåret forureningsniveau: G1 som defineret i ISA-S71.04-1985

Tabel 22. Computermiljø

Beskrivelse	Drift	Opbevaring
Temperaturområde	0°C til 35°C (32°F til 95°F)	–40°C til 65°C (–40°F til 149°F)
Relativ luftfugtighed (maksimum)	10% til 90% (ikke-kondenserende)	0% til 95% (ikke-kondenserende)
Vibration (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stød (maksimum)	110 G†	160 G‡
Højde over havet (maksimum)	–15,2 m til 3.048 m (–50 ft til 10.000 ft)	–15,2 m til 10.668 m (–50 ft til 35.000 ft)

* Målt ved brug af et vilkårligt vibrationsspektrum, der simulerer brugermiljøet.

† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i funktion.

Tastaturgenveje

BEMÆRK Tegn på tastaturet kan være anderledes afhængigt af det valgte tastatursprog. Taster, der bruges som genvejstaster, forbliver de samme med alle sprogkonfigurationer.

Nogle taster på dit tastatur har to symboler. Disse taster kan bruges til at skrive alternative tegn eller til at udføre sekundære funktioner. Symbolet på den nederste del af tasten henviser til det tegn, der skrives, når tasten trykkes. Hvis du trykker på shift og tasten, skrives symbolet vist på den øverste del af tasten. For eksempel, hvis du trykker på **2**, skrives 2; hvis du trykker på **Shift + 2**, skrives @.

Tasterne F1-F12 øverst på tastaturet er funktionstaster til multimediestyring, som ikonet nederst på tasten angiver. Tryk på funktionstasten for at aktivere funktionen angivet på ikonet. For eksempel vil tryk på F1 slå lyden fra (se nedenstående tabel).

Men hvis funktionstasterne F1-F12 skal bruges til specifikke softwareprogrammer, kan multimediefunktionen deaktiveres ved at trykke på **Fn + Esc**. Derefter kan multimediestyringen benyttes ved at trykke på **Fn** og den respektive funktionstast. For eksempel kan lyden slås fra ved at trykke på **Fn + F1**.

BEMÆRK Du kan også definere den primære funktion for funktionstasterne (F1-F12) ved at ændre Function Key Behavior (Funktionstastens funktion) i BIOS-opsætningsprogrammet.

Tabel 23. Liste med tastaturgenveje

Funktionstast	Primær funktionsmåde	Sekundær funktionsmåde (Fn + tast)
	Slå lyden fra	F1-funktionsmåde
	Formindske lydstyrke	F2-funktionsmåde
	Forøge lydstyrke	F3-funktionsmåde
	Afspille forrige nummer/kapitel	F4-funktionsmåde
	Afspille/Pause	F5-funktionsmåde
	Afspille næste nummer/kapitel	F6-funktionsmåde
	Skifte til ekstern skærm	F8-funktionsmåde
	Søg	F9-funktionsmåde
	Skift mellem tastaturets baggrundslys (valgfrit tilbehør)	F10-funktionsmåde
BEMÆRK Tastaturer uden baggrundslys har F10-funktionstast uden baggrundslys-ikonet og understøtter ikke aktivering af tastaturets baggrundslys.		
	Formindske lysstyrke	F11-funktionsmåde
	Forøg lysstyrke	F12-funktionsmåde

Fn-tasten bruges også med bestemte taster på tastaturet for at benytte andre sekundære funktioner.

Tabel 24. Liste med tastaturgenveje

Funktionstast	Funktion
	Slå trådløs fra/til
	Pause/Skift
	Slumre
	Skifter scroll lock
	Skift mellem strøm- og batteristatusindikator/ harddiskaktivitetsindikator
	Systemanmodning
	Åbner programmenuen
	Tænder/slukker for FN-tastlås
	Side op
	Side ned
	Start
	Slut

Rekvirere hjælp og kontakte Dell

Selvhjælpsressourcer

Du kan få oplysninger og hjælp til Dell-produkter og services ved at bruge disse selvhjælpsressourcer:

Tabel 25. Selvhjælpsressourcer

Selvhjælpsressourcer	Ressourceplacering
Information om Dells produkter og services	www.dell.com
Min Dell-app	
Tips	
Kontakt supporten	Skriv i Windows-søgning Contact Support , og tryk på Enter.
Online-hjælp til operativsystem	www.dell.com/support/windows
Fejlfindingsinformation, brugermanualer, installationsvejledning, produktspecifikationer, teknisk hjælpe-blogs, drivere, software-opdateringer, osv.	www.dell.com/support
Dell Knowledge Base-artikler indeholder oplysninger om mange computerproblemer.	1. Gå til www.dell.com/support. 2. Indtast emnet eller et nøgleord i feltet Søg. 3. Klik på Søg for at hente de relaterede artikler.
Få følgende oplysninger om dit produkt:	Se <i>Me and My Dell</i> på www.dell.com/support/manuals .
• Produktspecifikationer • Operativsystem • Installation og brug af produktet • Sikkerhedskopiering af data • Fejlfinding og diagnosticering • Systemgendannelse • BIOS-oplysninger	Find dit produkt ved at bruge en af følgende muligheder på <i>Me and My Dell</i> : • Vælg Registrer produkt. • Find dit produkt i rullemenuen under Se produkter. • Indtast Servicekodenummer eller Produkt-id i søgefeltet.

Kontakt Dell

For at kontakte Dells salg, Dells tekniske support, eller Dells kundeservice se www.dell.com/contactdell.

 **BEMÆRK** Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande/regioner og produkter, og visse tjenester er muligvis ikke tilgængelige i dit land/område.

 **BEMÆRK** Hvis ikke du har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktinformation på din faktura, pakkens mærkat eller Dells produktkatalog.