

Inspiron 7400

維修手冊



註、警示與警告

 **註:**「註」表示可以幫助您更有效地使用產品的重要資訊。

 **警示:**「警示」表示有可能會損壞硬體或導致資料遺失，並告訴您如何避免發生此類問題。

 **警告:**「警告」表示可能的財產損失、人身傷害或死亡。

章 1: 拆裝電腦內部元件.....	6
安全指示.....	6
拆裝電腦內部元件.....	6
拆裝電腦內部元件之後.....	8
章 2: 卸下和安裝元件.....	9
建議的工具.....	9
螺絲清單.....	9
Inspiron 7400 的主要元件.....	10
基座護蓋.....	12
卸下基座護蓋.....	12
安裝基座護蓋.....	14
電池.....	16
鋰離子電池注意事項.....	16
卸下 4 芯電池.....	17
安裝 4 芯電池.....	17
卸下 6 芯電池.....	18
安裝 6 芯電池.....	19
固態硬碟.....	21
卸下 M.2 2230 固態硬碟.....	21
安裝 M.2 2230 固態硬碟.....	22
卸下 M.2 2280 固態硬碟/Intel Optane H10.....	24
安裝 M.2 2280 固態硬碟/Intel Optane H10.....	25
散熱器.....	26
卸下散熱器 (配備內建顯示卡的電腦).....	26
安裝散熱器 (配備內建顯示卡的電腦).....	27
卸下散熱器 (配備獨立顯示卡的電腦).....	28
安裝散熱器 (配備獨立顯示卡的電腦).....	29
風扇.....	31
卸下風扇 (4 芯電池).....	31
安裝風扇 (4 芯電池).....	31
卸下風扇 (6 芯電池).....	32
安裝風扇 (6 芯電池).....	33
喇叭.....	34
卸下喇叭.....	34
安裝喇叭.....	35
顯示器組件.....	37
卸下顯示器組件.....	37
安裝顯示器組件.....	38
電源變壓器連接埠.....	41
卸下電源變壓器連接埠.....	41
安裝電源變壓器連接埠.....	42
幣式電池.....	43
卸下幣式電池.....	43

安裝幣式電池.....	43
天線模組.....	44
卸下天線模組.....	44
安裝天線模組.....	46
觸控墊.....	47
卸下觸控墊.....	47
安裝觸控墊.....	48
I/O 板.....	49
卸下 I/O 板.....	49
安裝 I/O 板.....	50
電源按鈕板.....	51
卸下電源按鈕板.....	51
安裝電源按鈕板.....	52
指紋辨識器板.....	53
卸下指紋掃描器板.....	53
安裝指紋辨識器板.....	54
主機板.....	55
卸下主機板.....	55
安裝主機板.....	58
手掌墊和鍵盤組件.....	61
卸下手掌墊和鍵盤組件.....	61
安裝手掌墊和鍵盤組件.....	62
章 3: 驅動程式與下載.....	64
章 4: 系統設定.....	65
進入 BIOS 設定程式.....	65
導覽鍵.....	65
系統設定選項.....	65
系統與設定密碼.....	70
指定系統及設定密碼.....	70
刪除或變更現有的系統及/或設定密碼.....	70
清除 CMOS 設定.....	71
清除 BIOS (系統設定) 密碼和系統密碼.....	71
更新 BIOS.....	71
在 Windows 中更新 BIOS.....	71
在 Windows 中透過 USB 磁碟機更新 BIOS.....	72
透過 F12 單次開機選單更新 BIOS.....	72
在啟用 BitLocker 的系統上更新 BIOS.....	73
章 5: 故障排除.....	74
處理膨脹的鋰離子電池.....	74
找出 Dell 電腦的產品服務編號或快速服務代碼.....	74
系統診斷指示燈.....	74
SupportAssist 診斷.....	75
復原作業系統.....	76
重新啟動 Wi-Fi 電源.....	76
微量電力釋放.....	76

章 6: 獲得幫助和聯絡 Dell 公司.....	77
---------------------------	----

拆裝電腦內部元件

安全指示

請遵守以下安全規範，以避免電腦受到潛在的損壞，並確保您的人身安全。除非另有說明，否則本文件中包含的每個程序均假設您已閱讀電腦隨附的安全資訊。

-  **警告：** 拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊。如需更多有關安全性的資訊最佳實務，請參閱 **Regulatory Compliance (法規遵循)** 首頁 www.dell.com/regulatory_compliance。
-  **警告：** 打開電腦機箱蓋或面板之前，請先斷開所有電源。拆裝電腦內部元件之後，請先裝回所有護蓋、面板和螺絲，然後再連接電源插座。
-  **警告：** 為避免損壞電腦，請確保工作表面平整、乾燥、乾淨。
-  **警告：** 為避免損壞元件和插卡，請握住元件和插卡的邊緣，並避免碰觸插腳和接點。
-  **警告：** 您只能在 Dell 技術援助團隊的授權或指導之下執行故障排除和維修。由未經 Dell 授權的維修造成的損壞不在保固範圍之內。請參閱產品隨附或 www.dell.com/regulatory_compliance 上的安全指示。
-  **警告：** 在觸摸電腦內部的任何元件之前，請觸摸未上漆的金屬表面（例如電腦背面的金屬），以確保接地並導去您身上的靜電。作業過程中，應經常觸摸未上漆的金屬表面，以導去可能損壞內部元件的靜電。
-  **警告：** 拔下纜線時，請握住連接器或拉式彈片將其拔出，而非拉扯纜線。某些纜線的連接器帶有鎖定彈片或指旋螺絲；在拔下此類纜線之前，您必須先鬆開鎖定彈片或指旋螺絲。拔下纜線時，連接器的兩側應同時退出，以避免折彎連接器插腳。連接纜線時，請確保連接埠和連接器的方向正確並且對齊。
-  **警告：** 按下媒體卡讀取器中安裝的所有插卡，並從中退出插卡。
-  **警告：** 處理筆記型電腦中的鋰離子電池時務必謹慎小心。不應繼續使用膨脹的電池，且應予以更換並妥善棄置。
-  **註：** 您電腦的顏色和特定元件看起來可能與本文件中所示不同。

拆裝電腦內部元件

拆裝電腦內部元件之前

關於此工作

-  **註：** 根據您所訂購的組態而定，本文件中的圖片可能和您的電腦不同。

步驟

1. 儲存並關閉所有開啟的檔案，結束所有開啟的應用程式。
2. 關閉電腦。按一下 **開始** >  **電源** > **關閉**。
 -  **註：** 如果您使用了其他作業系統，請參閱您作業系統的說明文件，以獲得關機說明。
3. 從電源插座上拔下電腦和所有連接裝置的電源線。
4. 從電腦上拔下所有連接的網路裝置和週邊設備，例如鍵盤、滑鼠和顯示器。

 **警告:** 若要拔下網路纜線，請先將纜線從電腦上拔下，然後再將其從網路裝置上拔下。

5. 從電腦取出任何媒體卡和光碟片 (如果有的話)。

靜電放電—ESD 保護

處理電子元件 (特別是敏感的元件，例如擴充卡、處理器、記憶體 DIMM 及主機板) 時，須特別注意 ESD 問題。即使是非常輕微的電荷也可能會以不明顯的方式損壞電路，例如間歇性的問題或是縮短產品壽命。有鑑於業界對低耗電需求和增加密度的迫切期望，ESD 防護亦益發引起關注。

而由於近期 Dell 產品中半導體的使用密度增加，現在對靜電損壞的敏感度比過去的 Dell 產品更高。為此，部分先前獲准的零件處理方式已不再適用。

兩種公認的 ESD 損壞類型是災難性和間歇性故障。

- **災難性** – 災難性故障代表約 20% 的 ESD 相關故障。此類損壞會導致裝置功能立即且完全喪失。就災難性故障舉例而言，記憶體 DIMM 受到靜電衝擊，而且立即出現「無 POST/無影像」症狀，並發出嗶聲代碼表示缺少記憶體或無法運作。
- **間歇性** – 間歇性故障代表約 80% 的 ESD 相關故障。高間歇性故障率表示發生損壞時，大多數的情況都是無法立即辨認的。DIMM 會受到靜電衝擊，但蹤跡幾乎難以察覺，而且不會立即產生與損害相關的外在症狀。而此微弱的蹤跡可能需要數週或數個月才會消失；在此同時，也可能會導致記憶體的完整性降低、間歇性記憶體錯誤等等。

較難辨認和故障診斷的損害類型是間歇性 (又稱為潛伏或「負傷而行」) 故障。

執行下列步驟，以防止 ESD 損壞：

- 使用妥善接地的有線 ESD 腕帶。我們不再允許使用無線防靜電腕帶，因為它們無法提供足夠的保護。在處理零件之前觸碰機箱並無法確定零件是否有足夠的 ESD 保護，而且會提高對 ESD 損壞的敏感度。
- 請在防靜電區域處理所有靜電敏感元件。如果可能，請使用防靜電地板墊和工作台墊。
- 打開靜電敏感元件的運送紙箱時，請勿先將元件從防靜電包裝材料中取出，除非您已準備要安裝元件。拆開防靜電包裝前，請務必將身上的靜電放電。
- 運送靜電敏感元件前，請將它放在防靜電的容器或包裝內。

ESD 現場維修套件

未受監控的現場維修套件是最常使用的維修套件。每個現場維修套件都包含三個主要元件：防靜電墊、腕帶及搭接線。

ESD 現場維修套件的元件

ESD 現場維修套件的元件包括：

- **防靜電墊** – 防靜電墊會消除靜電，而且可讓您在維修程序期間將零件置於其上。使用防靜電墊時，您的腕帶必須緊貼手臂，而且搭接線必須連接至防靜電墊以及正在處理之系統上的任何裸金屬。部署妥當後，就可以從 ESD 袋取出維修零件，並直接放置放在墊子上。您可以安心地將 ESD 敏感物品放在手中、ESD 墊上、系統中或袋子裡面。
- **腕帶和搭接線** – 如果不需要使用 ESD 墊，或是已經將 ESD 墊連接至防靜電墊以保護暫時放置在墊子上的硬體時，腕帶和搭接線就可直接連接您的手腕和硬體上的裸金屬。腕帶與您皮膚、ESD 墊及硬體之間搭接線的實體連結，都稱為搭接。現場維修套件只能搭配腕帶、防靜電墊及搭接線使用。切勿使用無線腕帶。請隨時注意，腕帶的內部電線會因為正常磨損而易於損壞，而且必須以腕帶測試工具定期檢查，以避免 ESD 硬體意外損壞。建議每週至少測試腕帶和搭接線一次。
- **ESD 腕帶測試工具** – ESD 腕帶內部的電線容易因使用久了而損壞。使用未受監控的套件時，最佳作法是在每次維修通話之前定期測試腕帶，並且每週至少測試一次。腕帶測試工具便是執行此測試的最佳方法。如果您沒有自己的腕帶測試工具，請洽詢當地辦公室以瞭解他們是否能夠提供。若要執行測試，請在手腕繫好腕帶後，將腕帶的搭接線插入測試工具中，然後按下按鈕進行測試。如果測試成功，綠色 LED 燈就會亮起；如果測試失敗，紅色 LED 燈便會亮起，而且會發出警示聲。
- **絕緣體元件** – 請務必將 ESD 敏感裝置 (例如塑膠散熱器外殼) 遠離作為絕緣體且通常為高度帶電的內部零件。
- **工作環境** – 請先評估客戶所在地點的情況，再開始部署 ESD 現場維修套件。例如，針對伺服器環境的套件部署方式，會與針對桌上型電腦或可攜式電腦環境的不同。伺服器通常安裝在資料中心內部的機架中；桌上型電腦或可攜式電腦則通常放置在辦公桌或小隔間內。請一律尋找寬敞平坦的工作區域，沒有堆積雜物且空間足以設置 ESD 套件，還有額外空間能夠容納要維修的系統類型。工作區也不能放置可能會導致 ESD 事件的絕緣體。在工作區域中，必須一律先將聚苯乙烯泡沫塑料和其他塑膠等絕緣體移至距離敏感零件至少 30 公分或 12 英吋處，再實際處理任何硬體元件。
- **ESD 包裝** – 所有 ESD 敏感裝置都必須以防靜電包裝運送和收取。建議使用含金屬材質的靜電遮蔽袋。但是，您應該一律使用包裝新零件所用的相同 ESD 袋和包裝，來退還損壞的零件。ESD 袋應摺疊並黏緊，而且必須使用原始外箱中用來包裝新零件的所有相同發泡包裝材料。您只能在有 ESD 保護的工作表面上從包裝取出 ESD 敏感裝置，而且零件絕對不能放置在 ESD 袋的上方，因為只有袋子內部才有遮蔽效力。一律將零件放在手中、ESD 墊上、系統內部，或是防靜電的袋子中。
- **運送敏感元件** – 運送 ESD 敏感元件 (例如更換零件或退還零件給 Dell) 時，請務必將這些零件放在防靜電的袋子中，以安全運送。

ESD 保護摘要

建議所有現場維修技術人員在維修 Dell 產品時，都使用傳統的有線 ESD 接地腕帶和防靜電保護墊。此外，技術人員進行維修工作時，請務必讓敏感零件遠離所有絕緣體零件，並且在運送敏感元件時使用防靜電的袋子。

運送敏感元件

運送 ESD 敏感元件 (例如更換零件或退還零件給 Dell) 時，重要的是，將這些零件放在防靜電包裝中以安全運送。

拆裝電腦內部元件之後

關於此工作

 **警告:** 電腦內部如有遺留任何螺絲可能會造成嚴重電腦受損。

步驟

1. 裝回所有螺絲，確定沒有任何遺漏的螺絲留在電腦內。
2. 先連接您卸下的所有外接式裝置、週邊設備或纜線，然後再使用電腦。
3. 先裝回您卸下的所有媒體卡、光碟或任何其他零件，然後再使用電腦。
4. 將電腦和所有連接裝置連接至電源插座。
5. 開啟您的電腦。

卸下和安裝元件

 **註：** 根據您所訂購的組態而定，本文件中的圖片可能和您的電腦不同。

建議的工具

本文件中的程序可能需要以下工具：

- 0 號十字螺絲起子
- 1 號十字螺絲起子
- 塑膠拆殼棒

螺絲清單

 **註：** 卸下元件的螺絲時，建議您記下螺絲類型、螺絲數量，然後將這些螺絲置於螺絲收納盒中。這是為了在裝回元件時，能確實還原正確的螺絲數量和螺絲類型。

 **註：** 部分電腦具有磁性表面。裝回元件時，請確定螺絲並未附著在這類表面上。

 **註：** 視您訂購的組態而定，螺絲顏色可能會有所不同。

表 1. 螺絲清單


元件	固定	螺絲類型	數量	螺絲圖片
基座護蓋	手掌墊和鍵盤組件	M2x5	4	
基座護蓋	手掌墊和鍵盤組件	M2x3.5+2.5 (緊固)	3	
4 芯電池	手掌墊和鍵盤組件	M2x2	4	
4 芯電池	手掌墊和鍵盤組件	M1.6x4	1	
6 芯電池	手掌墊和鍵盤組件	M2x3	4	
6 芯電池	手掌墊和鍵盤組件	M1.6x4.5	1	
M.2 2230 固態硬碟托架	主機板	M2x2.5	1	
M.2 2280 固態硬碟/Intel Optane	主機板	M2x2.5	1	
散熱器	主機板	緊固	● 若為沒有配備獨立顯示卡的電腦：4 ● 若為配備獨立顯示卡的電腦：7	

表 1. 螺絲清單 (續)

元件	固定	螺絲類型	數量	螺絲圖片
風扇	手掌墊和鍵盤組件	M2x3	2	
顯示器組件	手掌墊和鍵盤組件	M2x4	4	
電源變壓器連接埠	手掌墊和鍵盤組件	M2x3	1	
觸控墊托架	手掌墊和鍵盤組件	M2x2	3	
觸控墊	手掌墊和鍵盤組件	M2x2	2	
I/O 板	手掌墊和鍵盤組件	M1.6x2.5	1	
I/O 板	手掌墊和鍵盤組件	M2x2	1	
電源按鈕托架	手掌墊和鍵盤組件	M2x3	3	
電源按鈕板	手掌墊和鍵盤組件	M2x3	2	
無線網卡托架	主機板	M2x2.5	1	
觸控墊	手掌墊和鍵盤組件	M2x2	2	
觸控墊托架	手掌墊和鍵盤組件	M2x2	3	
無線網卡托架	主機板	M2x3	1	
主機板	手掌墊和鍵盤組件	M2x2	1 ① 註: 僅適用於配備 6 芯電池的電腦	

Inspiron 7400 的主要元件

下圖顯示 Inspiron 7400 的主要元件。

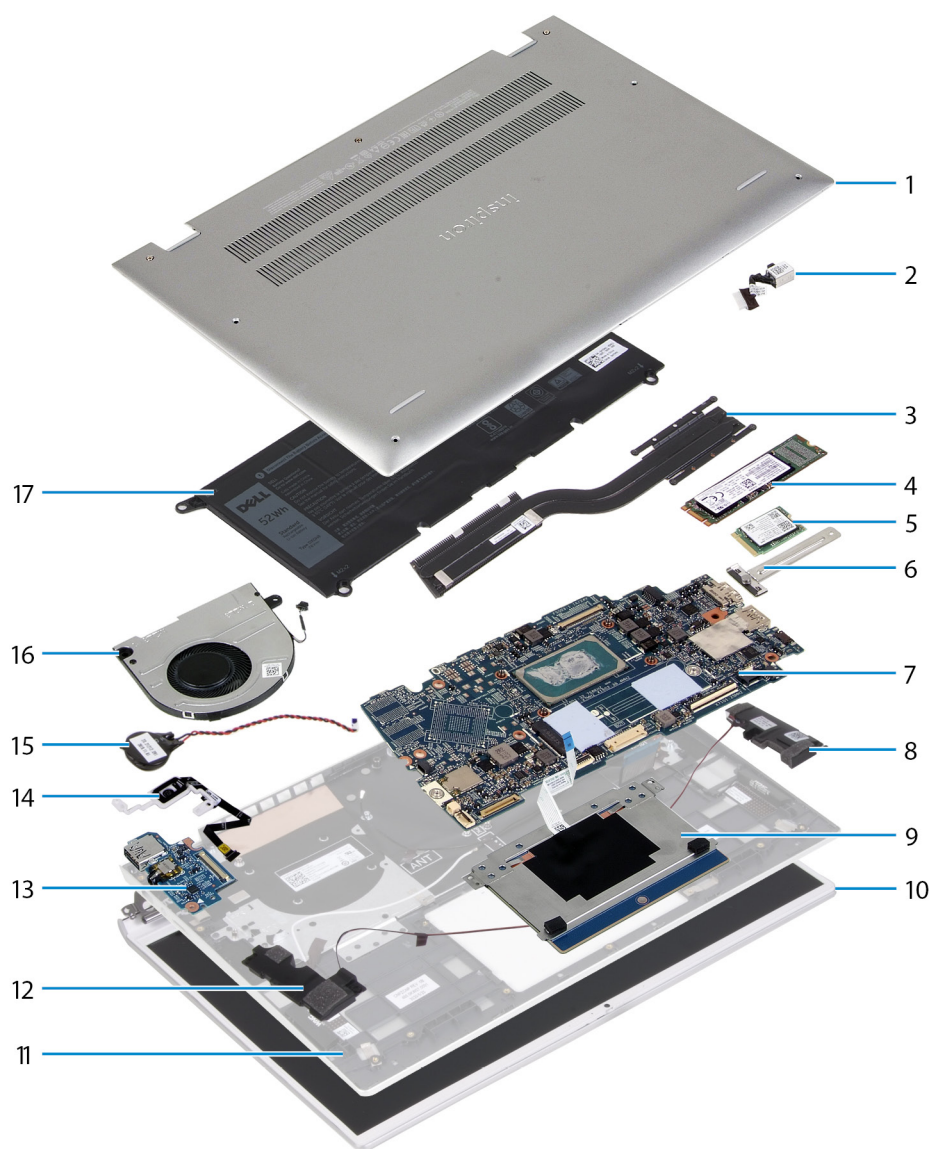

1. 基座護蓋
2. 電源變壓器連接埠
3. 散熱器
4. M.2 2280 固態硬碟
5. M.2 2230 固態硬碟
6. M.2 2230 固態硬碟托架
7. 主機板
8. 右側喇叭
9. 觸控墊
10. 顯示器組件
11. 手掌墊和鍵盤組件
12. 左側喇叭
13. I/O 板
14. 電源按鈕板
15. 幣式電池
16. 風扇
17. 電池

註: Dell 提供所購買之原始系統組態的元件清單及其零件編號。這些零件是依據客戶購買的保固涵蓋範圍提供。請連絡您的 Dell 銷售代表，以取得購買選項。

基座護蓋

卸下基座護蓋

事前準備作業

1. 按照[拆裝電腦內部元件之前](#)中的程序操作。

關於此工作

註: 卸下基座護蓋前，請先確定電腦上的 microSD 卡插槽中未安裝 microSD 卡。

下圖顯示基座護蓋的位置，並以圖示解釋卸除程序。


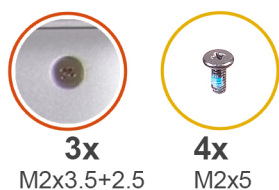


Diagram 2 shows the bottom view of the laptop. Blue arrows indicate the removal of the four screws from the top edge and the four screws from the bottom edge. A stylus is shown inserted into the top edge.

[illegible]

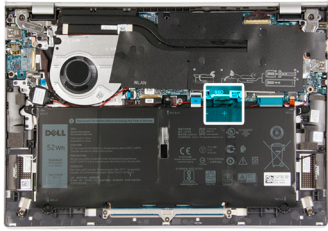

步驟

1. 卸下將基座護蓋固定至手掌墊和鍵盤組件的四顆螺絲 (M2x5)。
2. 鬆開將基座護蓋固定至手掌墊和鍵盤組件的三顆緊固螺絲 (M2x3.5+2.5)。
3. 使用塑膠拆殼棒，從中間撬起基座護蓋，並繼續撬起兩側以打開基座護蓋。
4. 將基座護蓋從手掌墊和鍵盤組件抬起抽出。
5. 從主機板上拔下電池纜線。
6. 按住電源按鈕五秒鐘，讓電腦接地並排空微量電力。




安裝基座護蓋

事前準備作業

如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作

下圖顯示基座護蓋的位置，並以圖示解釋安裝程序。

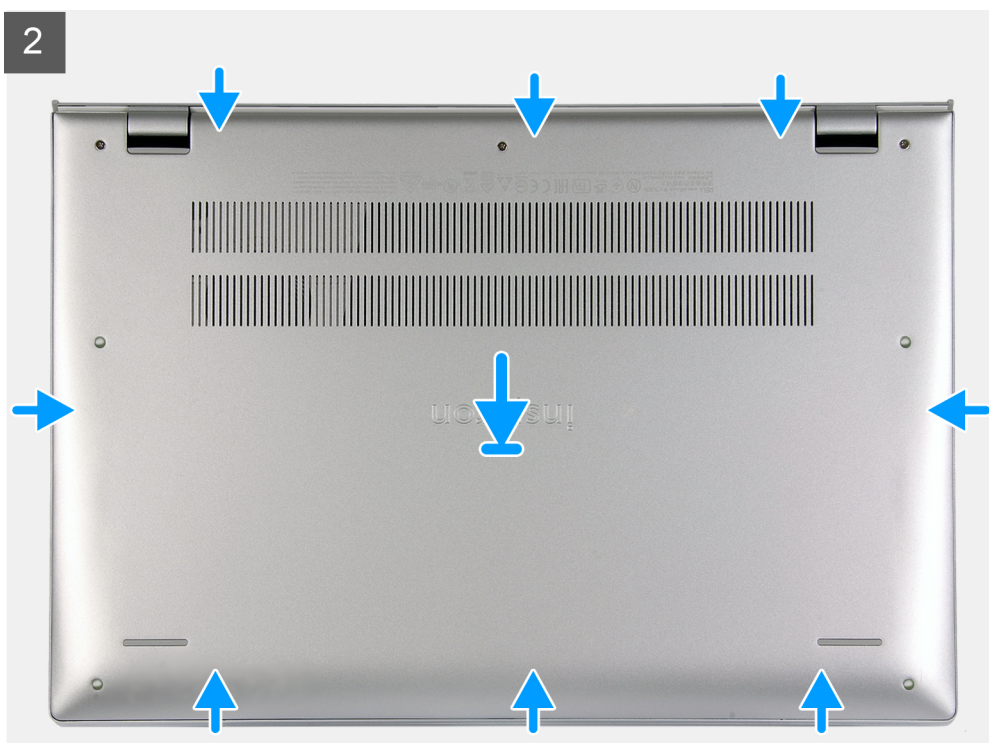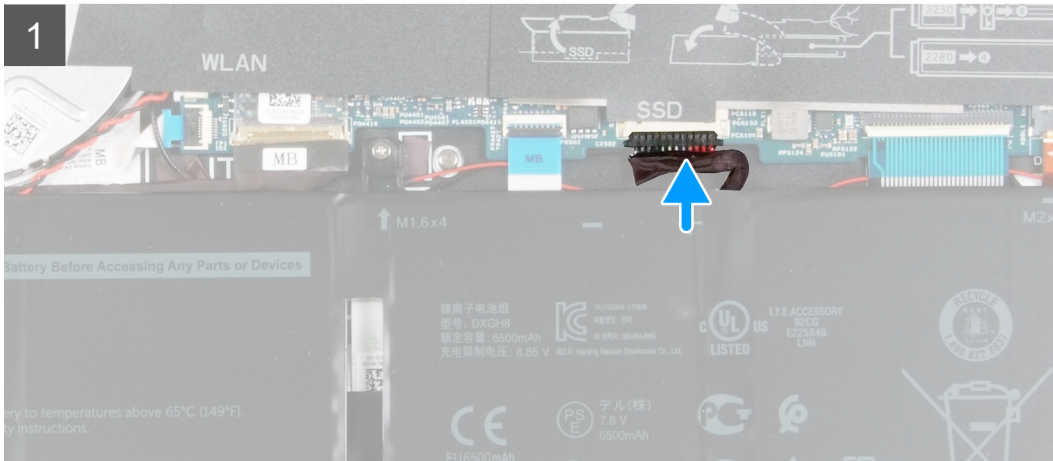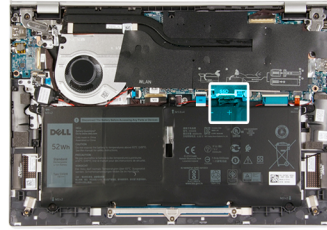



3x


M2x3.5+2.5



4x

M2x5

3

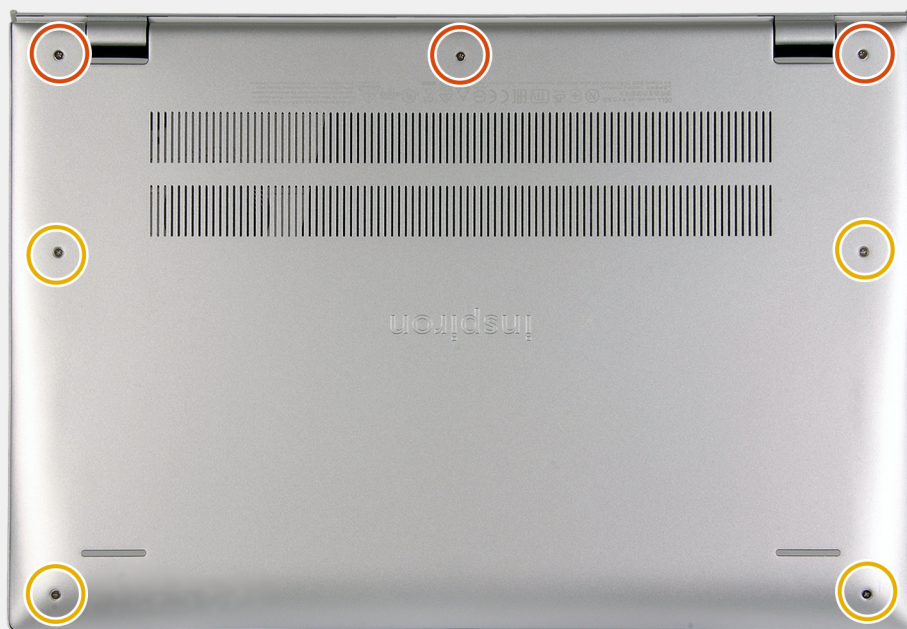

步驟

1. 將電池纜線連接至主機板上的連接器 (若已拔下)。
2. 將底座護蓋置於手掌墊和鍵盤組件上，然後卡入定位。
3. 鎖緊將底座護蓋固定至手掌墊和鍵盤組件的三顆緊固螺絲 (M2x3.5+2.5)。
4. 裝回將底座護蓋固定至手掌墊和鍵盤組件的四顆螺絲 (M2x5)。

後續步驟

1. 按照[拆裝電腦內部元件之後](#)中的程序操作。

電池

鋰離子電池注意事項

△ 警示：

- 處理鋰離子電池時務必謹慎小心。
- 請先將電池完全放電，然後再將其卸下。從系統拔下 AC 電源變壓器，並僅以電池電力操作電腦，當按下電源按鈕而電腦無法開機時，即表示電池已完全放電。
- 請勿擠壓、摔落、毀壞電池或以異物刺穿。
- 請勿將電池暴露在高溫環境中，或是拆解電池組和電池芯。
- 請勿對電池表面施加壓力。
- 請勿彎折電池。
- 請勿使用任何類型的工具撬起電池。

- 維修本產品，請確保所有螺絲未遺失或錯置，以防意外刺穿或損壞電池和其他系統元件。
- 如果電池因膨脹而卡在電腦中，請勿嘗試將電池鬆開，因為刺穿、彎折或擠壓鋰離子電池可能會造成危險。在此情況下，請連絡 Dell 技術支援部門尋求協助。請參閱 www.dell.com/contactdell。
- 務必至 www.dell.com 或向授權的 Dell 合作夥伴和經銷商購買原廠電池。
- 不應繼續使用膨脹的電池，且應予以更換並妥善棄置。如需有關處理和更換膨脹鋰離子電池的指引，請參閱 [處理膨脹的鋰離子電池](#)。

卸下 4 芯電池


事前準備作業

1. 按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的程序操作。
2. 卸下 [底座護蓋](#)。

關於此工作

 **註：**可根據電池左側列印出的 52 Whr 找到 4 芯電池。

下圖顯示 4 芯電池的位置，並以圖示說明卸除程序。

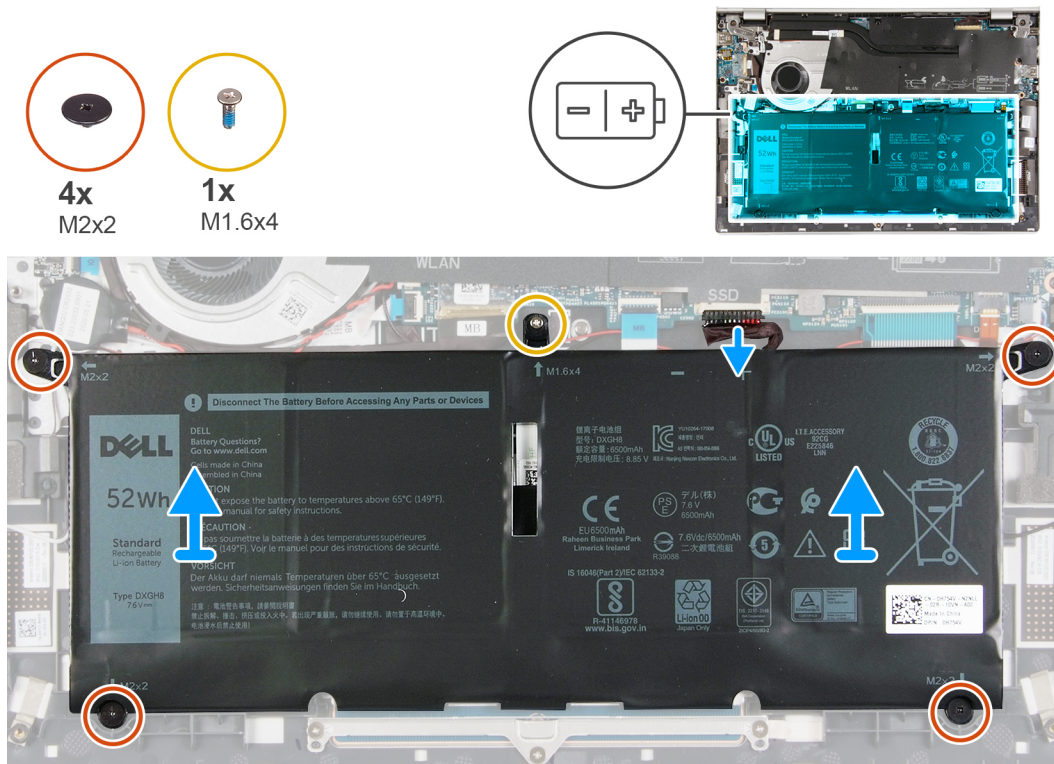

步驟

1. 從主機板上拔下電池纜線 (若適用)。
2. 卸下將電池固定至手掌墊和鍵盤組件的四顆螺絲 (M2x2)。
3. 卸下將電池固定至手掌墊和鍵盤組件的螺絲 (M1.6x4)。
4. 從手掌墊和鍵盤組件中扳起取出電池。

安裝 4 芯電池


事前準備作業

如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作

註: 可根據電池左側列印出的 52 Whr 找到 4 芯電池。

下圖顯示 4 芯電池的位置，並以圖示說明安裝程序。

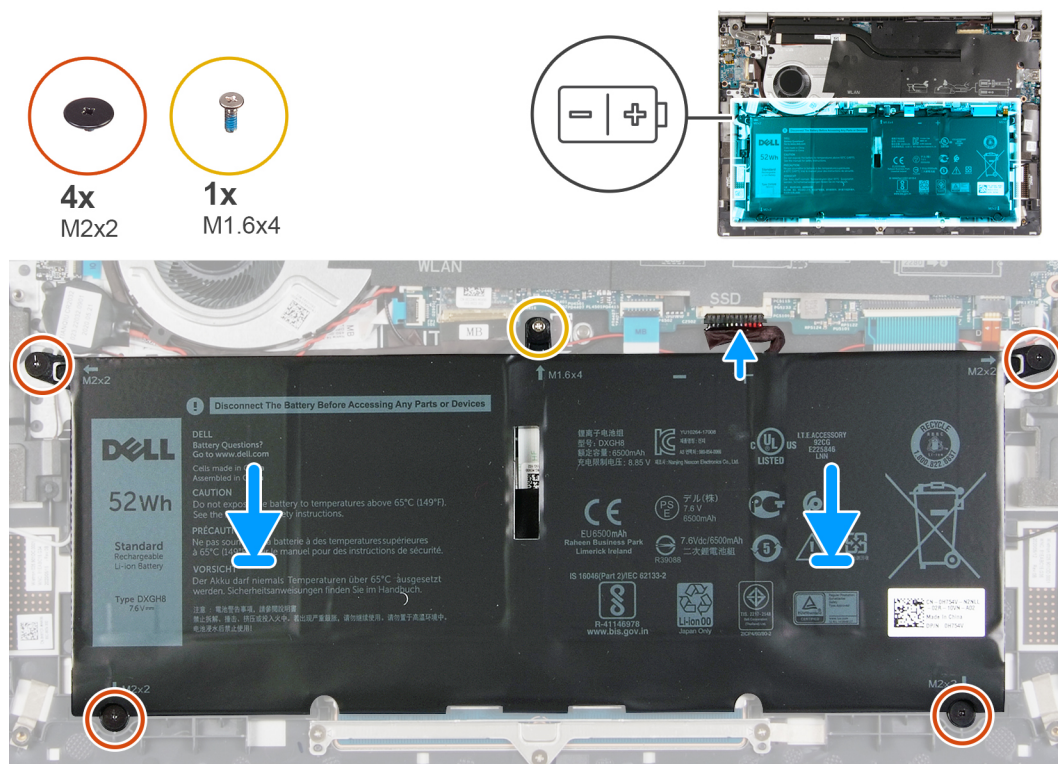

步驟

1. 將電池置於手掌墊和鍵盤組件上。
2. 將電池上的螺絲孔對準手掌墊和鍵盤組件上的螺絲孔。
3. 裝回將電池固定至手掌墊和鍵盤組件的四顆螺絲 (M2x2)。
4. 裝回將電池固定至手掌墊和鍵盤組件的螺絲 (M1.6x4)。
5. 將電池纜線連接至主機板上的連接器。

後續步驟

1. 安裝**底座護蓋**。
2. 按照**拆裝電腦內部元件之後**中的程序操作。

卸下 6 芯電池



事前準備作業

1. 按照**拆裝電腦內部元件之前**中的程序操作。
2. 卸下**底座護蓋**。

關於此工作

註: 可根據電池左側列印出的 78 Whr 找到 6 芯電池。

下圖顯示 6 芯電池的位置，並以圖示說明卸除程序。

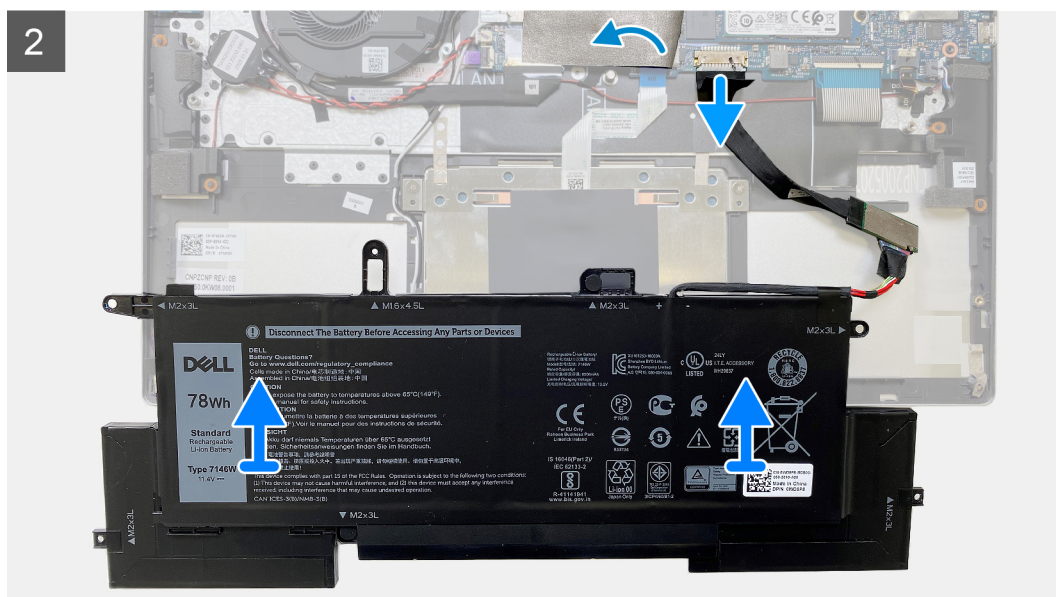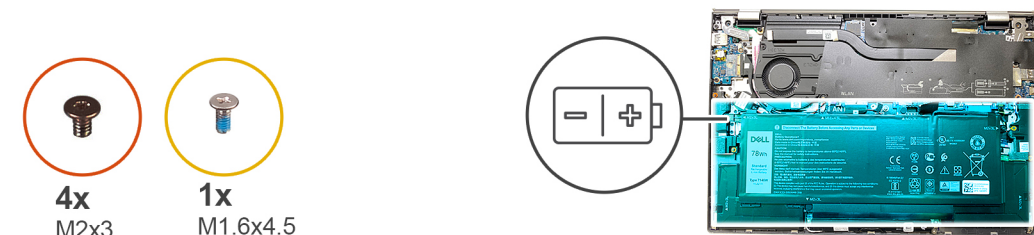

步驟

1. 卸下將電池固定至手掌墊和鍵盤組件的四顆螺絲 (M2x3)。
2. 卸下將電池固定至手掌墊和鍵盤組件的螺絲 (M1.6x4.5)。
3. 從手掌墊和鍵盤組件中扳起取出電池。
4. 撕開蓋住主機板上電池纜線連接器的散熱膠帶。
5. 從主機板上拔下電池纜線。
6. 從手掌墊和鍵盤組件卸下電池。

安裝 6 芯電池


事前準備作業

如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作

i 註: 可根據電池左側列印出的 78 Whr 找到 6 芯電池。

下圖顯示 6 芯電池的位置，並以圖示說明安裝程序。

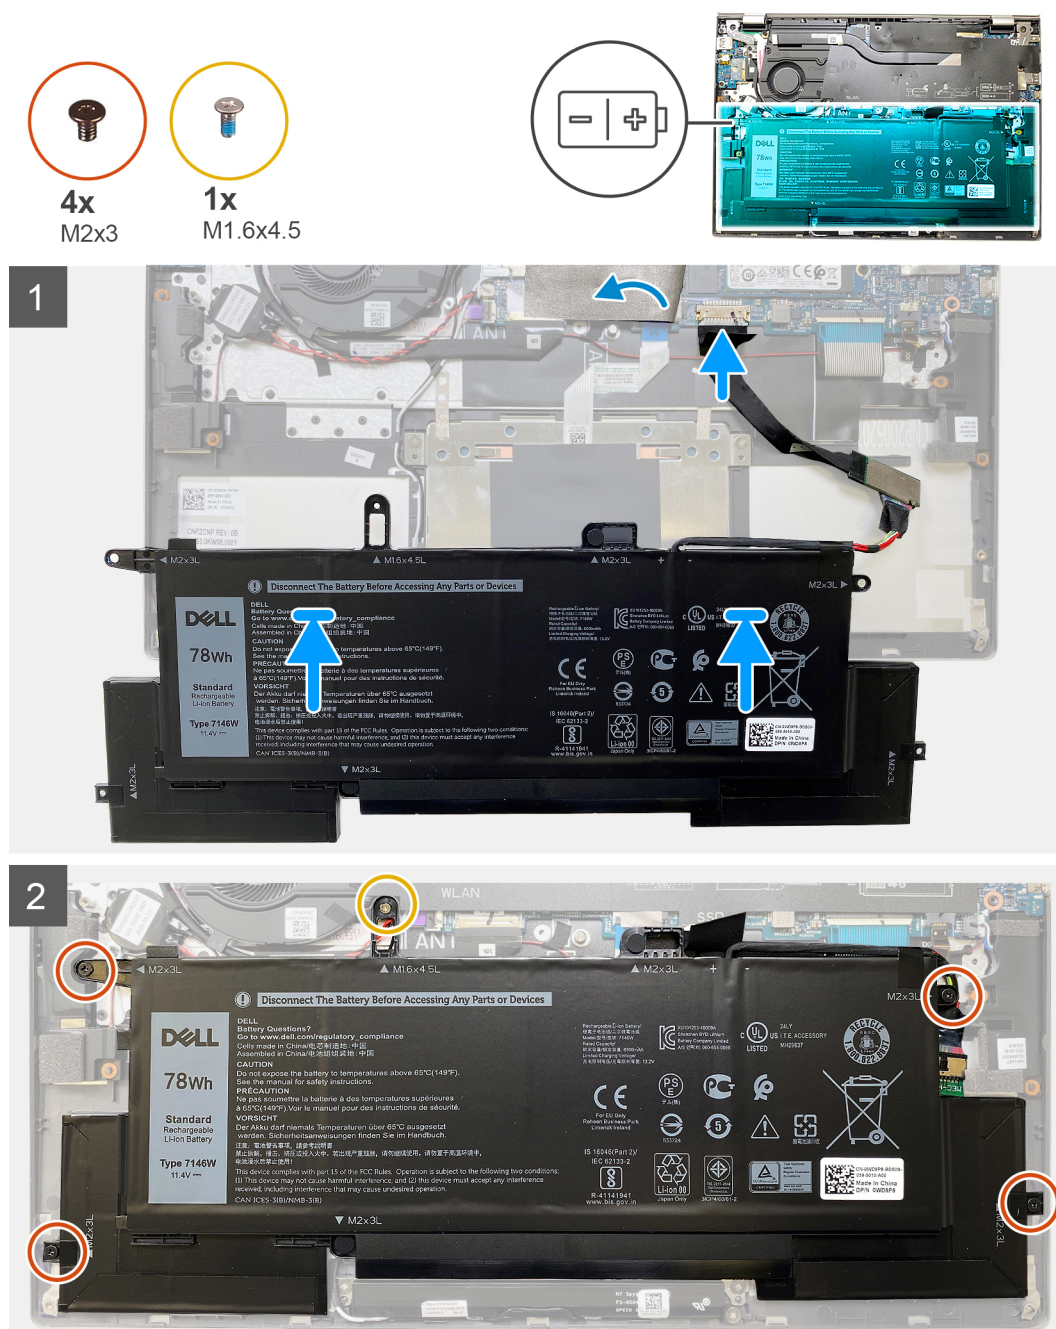

步驟

1. 將電池纜線連接至主機板。
2. 貼上蓋住主機板上電池纜線連接器的散熱膠帶。

警告: 將電池置於手掌墊和鍵盤組件上時，請確定電池纜線已收進電池與主機板之間，以避免擠壓纜線及損壞電腦。
3. 將電池置於手掌墊和鍵盤組件上。
4. 裝回將電池固定至手掌墊和鍵盤組件的四顆螺絲 (M2x3)。
5. 裝回將電池固定至手掌墊和鍵盤組件的螺絲 (M1.6x4.5)。

後續步驟

1. 安裝[基座護蓋](#)。
2. 按照[拆裝電腦內部元件之後](#)中的程序操作。

固態硬碟

卸下 M.2 2230 固態硬碟

事前準備作業

1. 按照[拆裝電腦內部元件之前](#)中的程序操作。
2. 卸下[基座護蓋](#)。

關於此工作

 **註:** 此程序僅適用於出廠時已安裝 M.2 2230 固態硬碟的電腦。





 **註:** 安裝在電腦上的 M.2 卡將視訂購的組態而定。M.2 卡插槽支援的卡片組態：

- M.2 2230 固態硬碟 + 2230 固定托架
- M.2 2280 固態硬碟
- M.2 2280 Intel Optane H10

下圖顯示 M.2 2230 固態硬碟的位置，並以圖示解釋卸除程序。



1x
M2x2.5

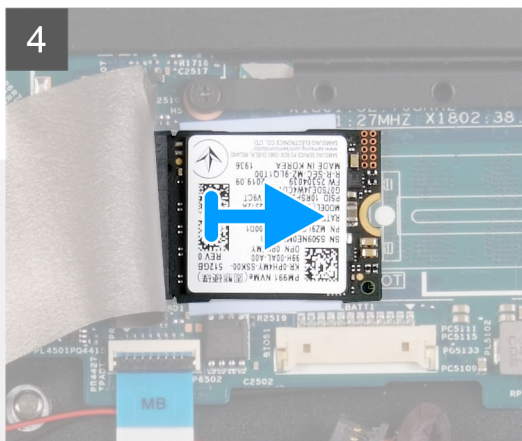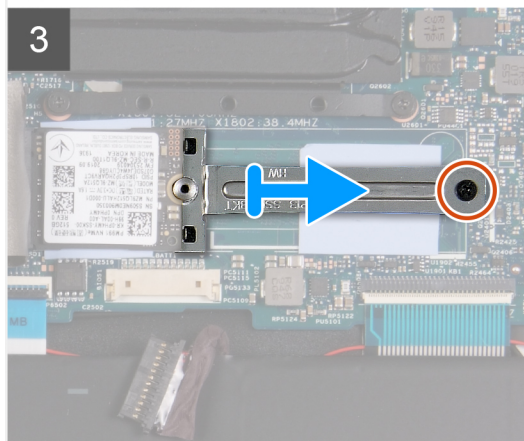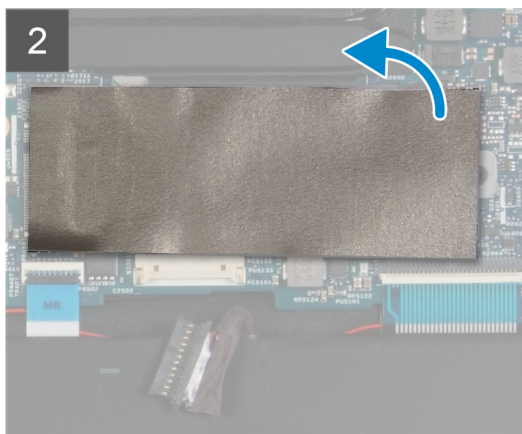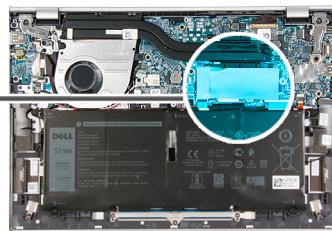

步驟

1. 掀開蓋住主機板的聚酯薄膜片。
2. 撕下蓋住 M.2230 固態硬碟和托架的散熱膠帶。
3. 卸下將 M.2 2230 托架固定至主機板的螺絲 (M2x2.5)。
4. 將 M.2 2230 托架從主機板提起取出。
5. 將 M.2 2230 固態硬碟從主機板提起取出。

安裝 M.2 2230 固態硬碟

事前準備作業


如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作

- ① 註: 此程序僅適用於安裝 M.2 2230 固態硬碟。
- ① 註: 視訂購的組態而定，您的電腦可在 M.2 卡插槽支援下列 M.2 卡：
 - M.2 2230 固態硬碟 + 2230 固定托架

- M.2 2280 固態硬碟
- M.2 2280 Intel Optane H10

下圖顯示 M.2 2230 固態硬碟的位置，並以圖示解釋安裝程序。

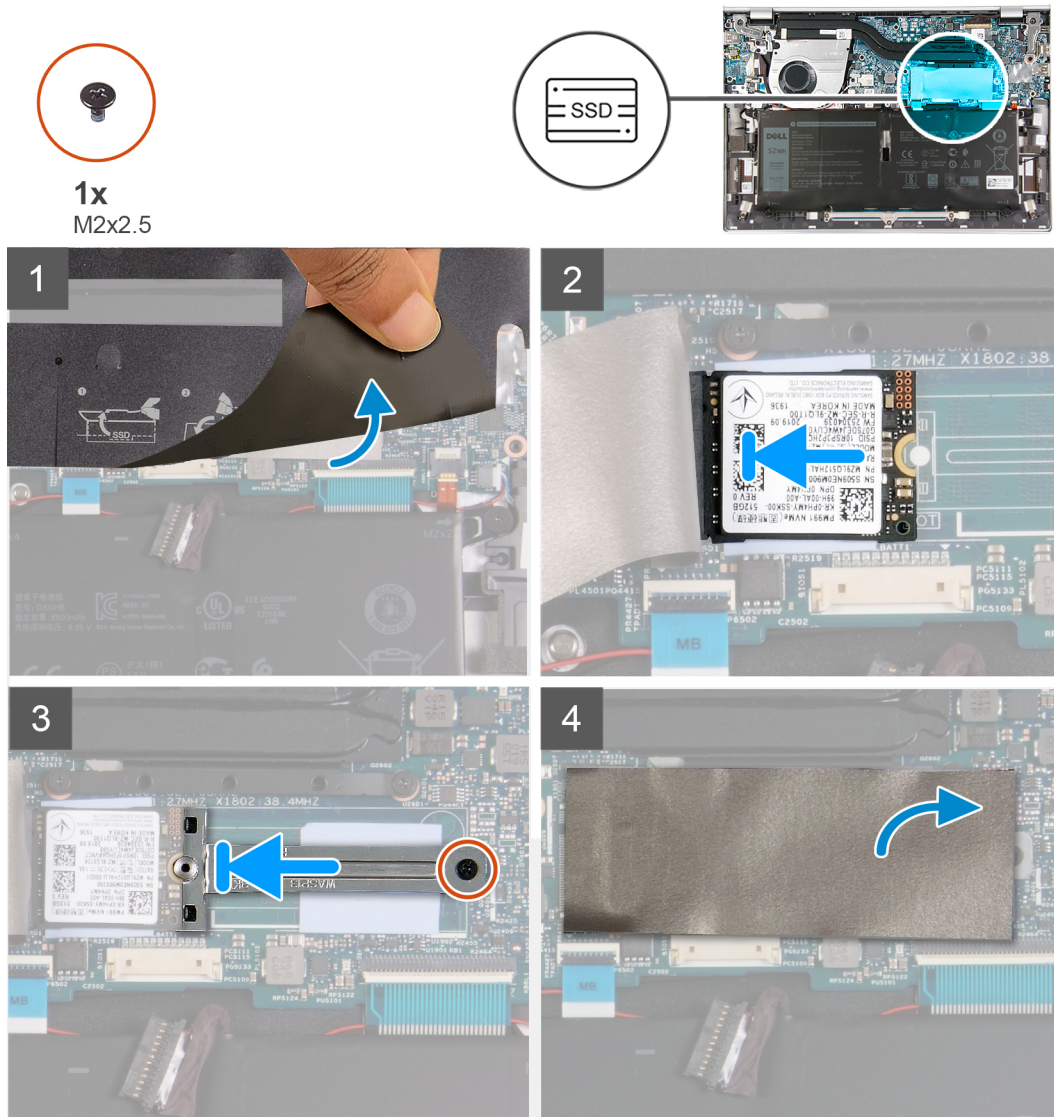

步驟

1. 將聚酯薄膜片從主機板掀起並取下。
2. 將 M.2 2230 固態硬碟的槽口對準主機板上 M.2 卡插槽的彈片。
3. 將 M.2 2230 固態硬碟推入主機板上的 M.2 卡插槽。
4. 將 M.2 2230 托架置於主機板上並推入，然後將 M.2 2230 托架上的槽口對準 M.2 2230 固態硬碟上的溝槽。
5. 裝回將 M.2 2230 托架固定至主機板的螺絲 (M2x2.5)。
6. 將散熱膠帶貼在 M.2 2230 固態硬碟和托架上。
7. 將聚酯薄膜片置於 M.2 2230 固態硬碟上。

後續步驟

1. 安裝[基座護蓋](#)。
2. 按照[拆裝電腦內部元件之後](#)中的程序操作。

卸下 M.2 2280 固態硬碟/Intel Optane H10

事前準備作業

1. 按照[拆裝電腦內部元件之前](#)中的程序操作。
2. 卸下[基座護蓋](#)。


關於此工作

註：此程序僅適用於出廠時已安裝 M.2 2280 固態硬碟/Intel Optane H10 的電腦。

註：安裝在電腦上的 M.2 卡將視訂購的組態而定。M.2 卡插槽支援的卡片組態：

- M.2 2230 固態硬碟 + 2230 固定托架
- M.2 2280 固態硬碟
- M.2 2280 Intel Optane H10

下圖顯示 M.2 2280 固態硬碟/Intel Optane H10 的位置，並以圖示說明卸除程序。

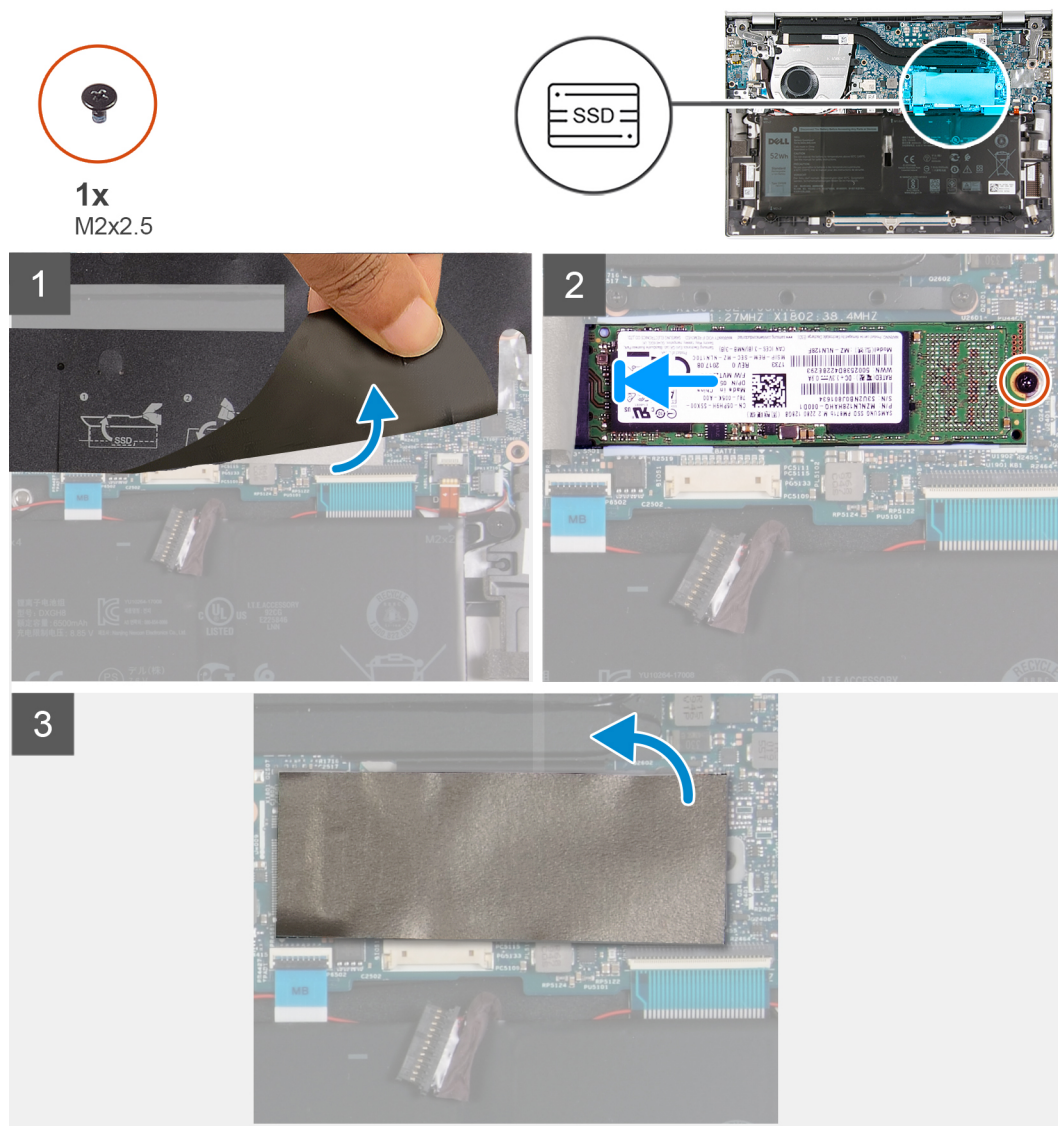

步驟

1. 掀開蓋住主機板的聚酯薄膜片。
2. 撕下蓋住 M.2 2280 固態硬碟的散熱膠帶。

3. 卸下將 M.2 2280 固態硬碟/Intel Optane H10 固定至手掌墊和鍵盤組件的螺絲 (M2x2.5)。
4. 將 M.2 2280 固態硬碟/Intel Optane H10 從主機板上的 M.2 卡插槽拉出卸下。

安裝 M.2 2280 固態硬碟/Intel Optane H10


事前準備作業

如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作

- 註：**此程序適用於安裝 M.2 2280 固態硬碟/Intel Optane H10。
- 註：**視訂購的組態而定，您的電腦可在 M.2 卡插槽支援下列 M.2 卡：
- M.2 2230 固態硬碟 + 2230 固定托架
 - M.2 2280 固態硬碟
 - M.2 2280 Intel Optane H10

下圖顯示 M.2 2280 固態硬碟/Intel Optane H10 的位置，並以圖示說明安裝程序。

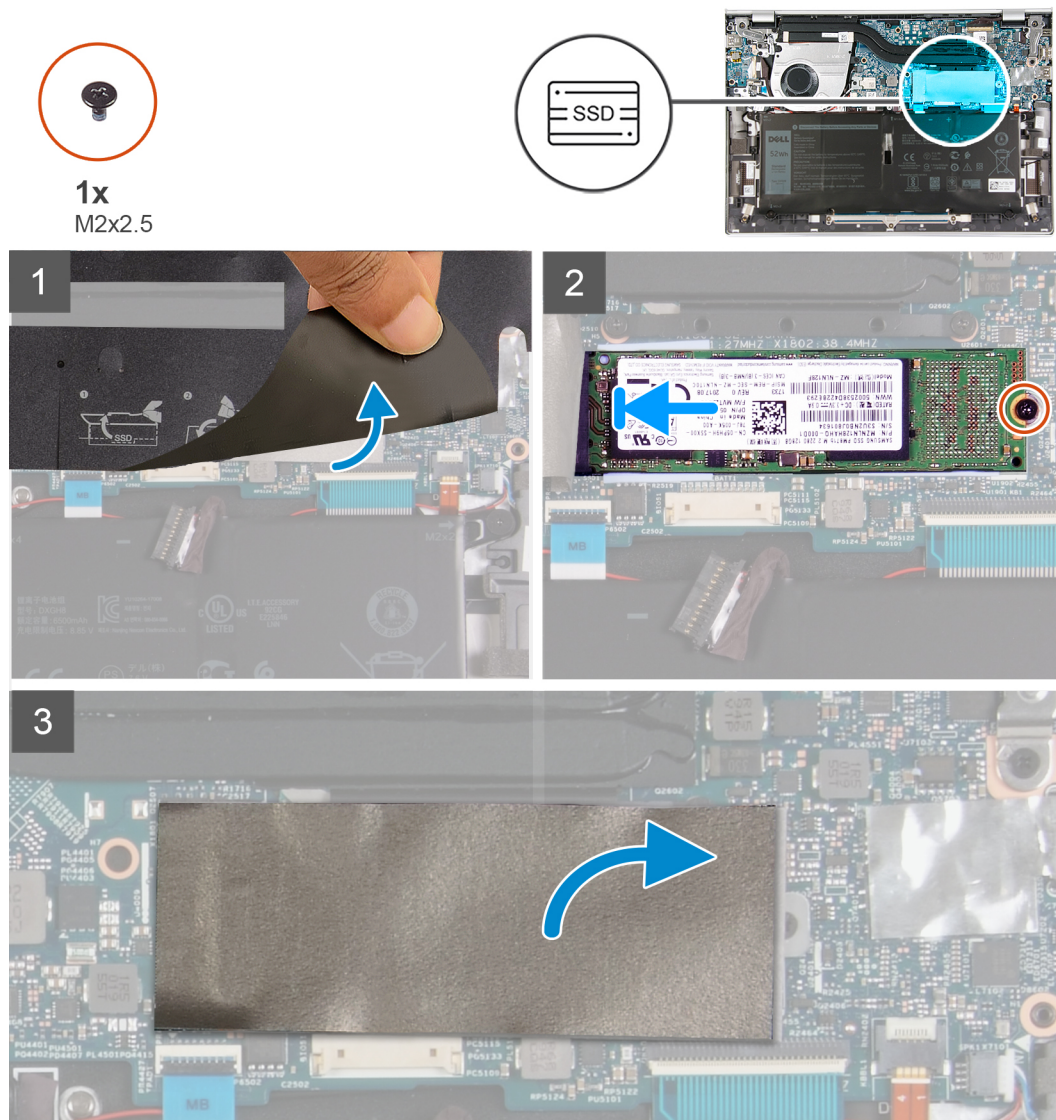

步驟

1. 掀開蓋住主機板的聚酯薄膜片。
2. 將 M.2 2280 固態硬碟/Intel Optane H10 的槽口對準主機板上 M.2 卡插槽的彈片。
3. 將 M.2 2280 固態硬碟/Intel Optane H10 推入主機板上的 M.2 卡插槽。
4. 裝回將 M.2 2280 固態硬碟/Intel Optane H10 固定至手掌墊和鍵盤組件的螺絲 (M2x2.5)。
5. 貼上蓋住 M.2 2280 固態硬碟/Intel Optane H10 的散熱膠帶。
6. 將聚酯薄膜片置於 M.2 2280 固態硬碟/Intel Optane H10 上。

後續步驟

1. 安裝[基座護蓋](#)。
2. 按照[拆裝電腦內部元件之後](#)中的程序操作。

散熱器

卸下散熱器 (配備內建顯示卡的電腦)

事前準備作業


1. 按照[拆裝電腦內部元件之前](#)中的程序操作。
2. 卸下[基座護蓋](#)。

關於此工作

 **警告:** 散熱器在正常作業時可能會很熱。讓散熱器有足夠的時間冷卻再觸碰它。

 **警告:** 為確保處理器獲得最佳冷卻效果，請勿碰觸散熱器上的導熱區域。皮膚上的油脂會降低熱脂的導熱能力。

下圖顯示散熱器的位置，並以圖示解釋卸除程序。

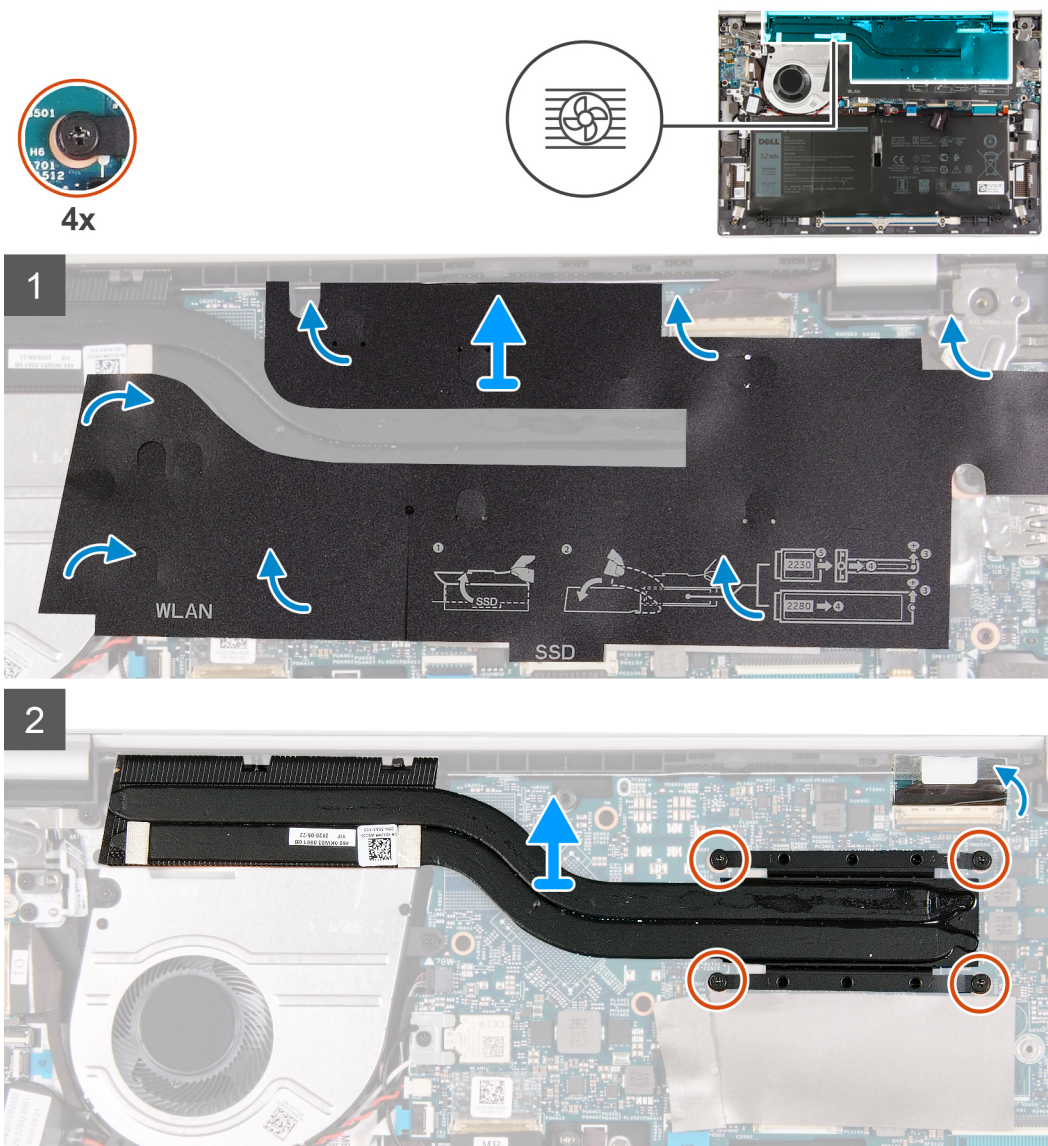

步驟

1. 掀開蓋住主機板的聚酯薄膜片。
i 註: 視訂購的組態而定，螺絲數目可能會有所不同。
2. 以相反順序 (4 > 3 > 2 > 1)，鬆開將散熱器固定至主機板的四顆緊固螺絲。
3. 從主機板抬起取出散熱器。

安裝散熱器 (配備內建顯示卡的電腦)

事前準備作業


如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作




i 註: 如果要更換系統主機板或散熱器，請使用套件中隨附的散熱膏以確保導熱性。

△ 警告: 為確保處理器獲得最佳冷卻效果，請勿碰觸散熱器上的導熱區域。皮膚上的油脂會降低熱脂的導熱能力。

下圖顯示散熱器的位置，並以圖示解釋安裝程序。

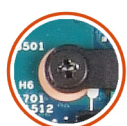

4x

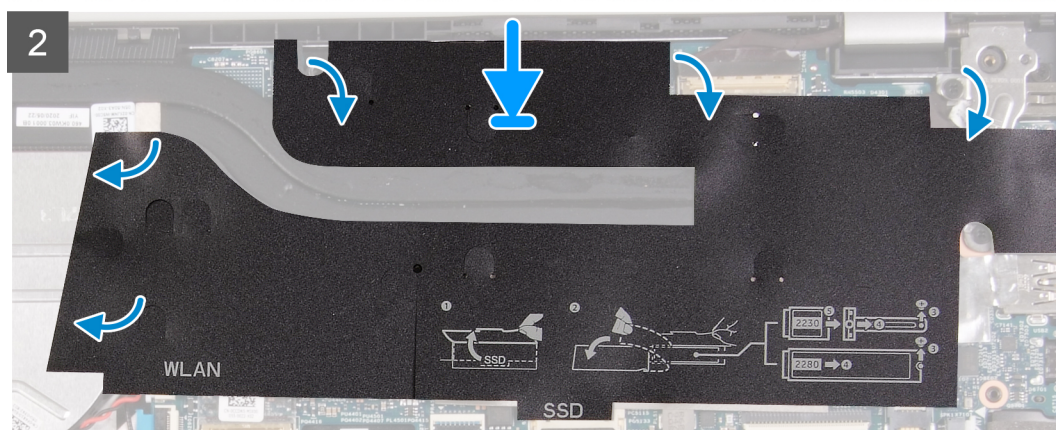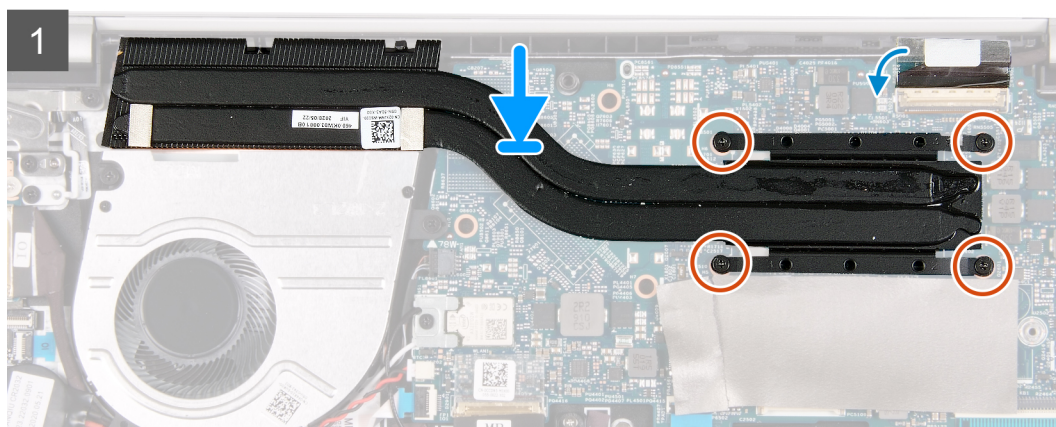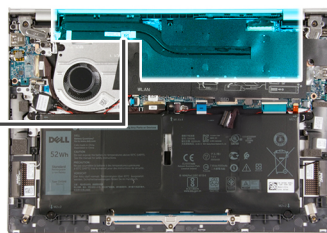

步驟

1. 將散熱器放在主機板上。
2. 按照順序 (1 > 2 > 3 > 4)，鎖緊將散熱器固定至主機板的四顆緊固螺絲。

註：視訂購的組態而定，螺絲數目可能會有所不同。

3. 將聚酯薄膜片置於主機板上。

後續步驟

1. 安裝**底座護蓋**。
2. 按照**拆裝電腦內部元件之後**中的程序操作。

卸下散熱器 (配備獨立顯示卡的電腦)

事前準備作業


1. 按照**拆裝電腦內部元件之前**中的程序操作。
2. 卸下**底座護蓋**。

關於此工作

⚠️ **警告：** 散熱器在正常作業時可能會很熱。讓散熱器有足夠的時間冷卻再觸碰它。

⚠️ **警告：** 為確保處理器獲得最佳冷卻效果，請勿碰觸散熱器上的導熱區域。皮膚上的油脂會降低熱脂的導熱能力。

下圖顯示散熱器的位置，並以圖示解釋卸除程序。

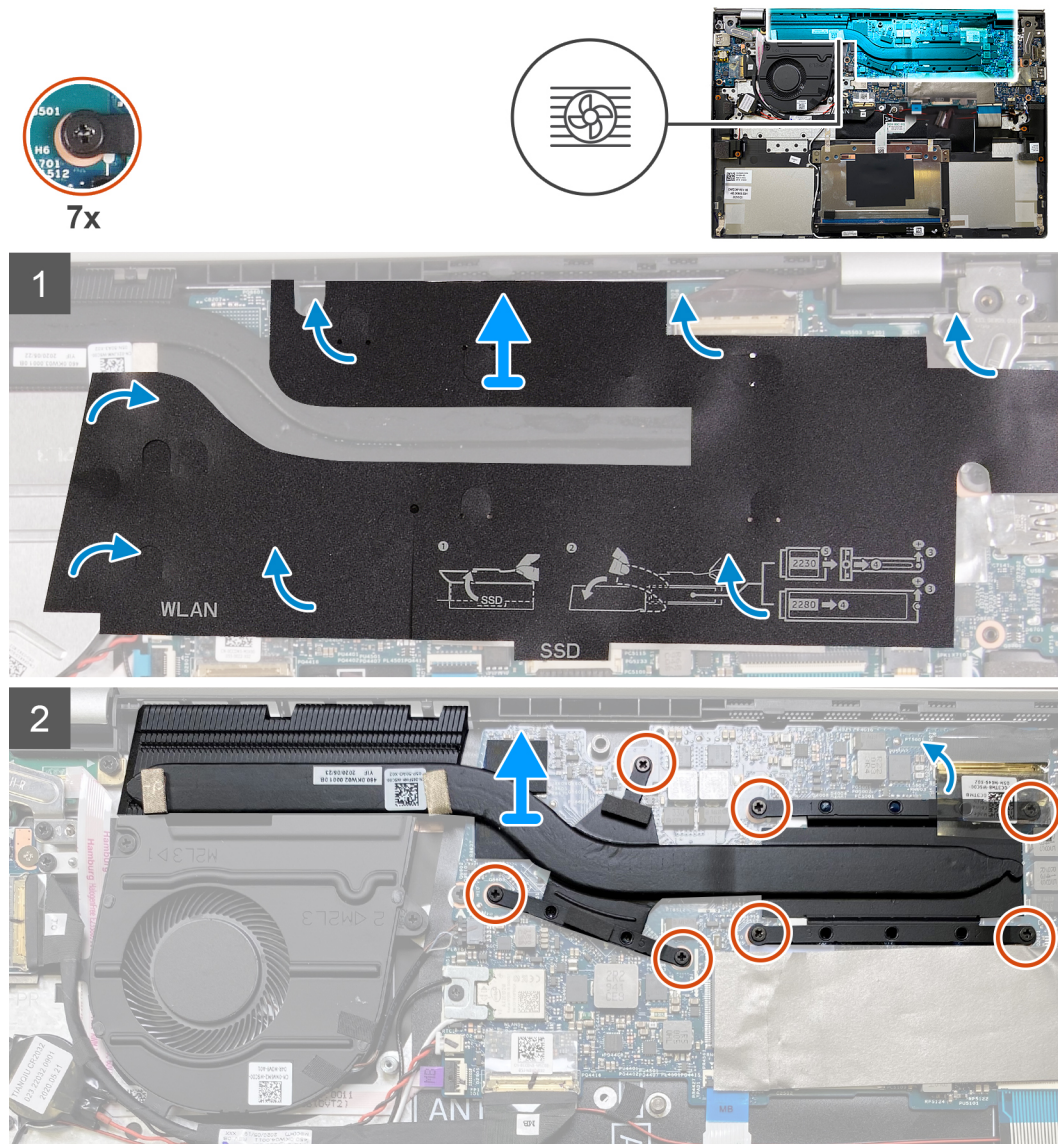

步驟

1. 掀開蓋住主機板的聚酯薄膜片。

ⓘ **註：** 視訂購的組態而定，螺絲數目可能會有所不同。

2. 以相反順序 (7 > 6 > 5 > 4 > 3 > 2 > 1)，鬆開將散熱器固定至主機板的七顆緊固螺絲。

3. 從主機板抬起取出散熱器。

安裝散熱器 (配備獨立顯示卡的電腦)

事前準備作業


如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作

註: 如果要更換系統主機板或散熱器，請使用套件中隨附的散熱膏以確保導熱性。

警告: 為確保處理器獲得最佳冷卻效果，請勿碰觸散熱器上的導熱區域。皮膚上的油脂會降低熱脂的導熱能力。

下圖顯示散熱器的位置，並以圖示解釋安裝程序。

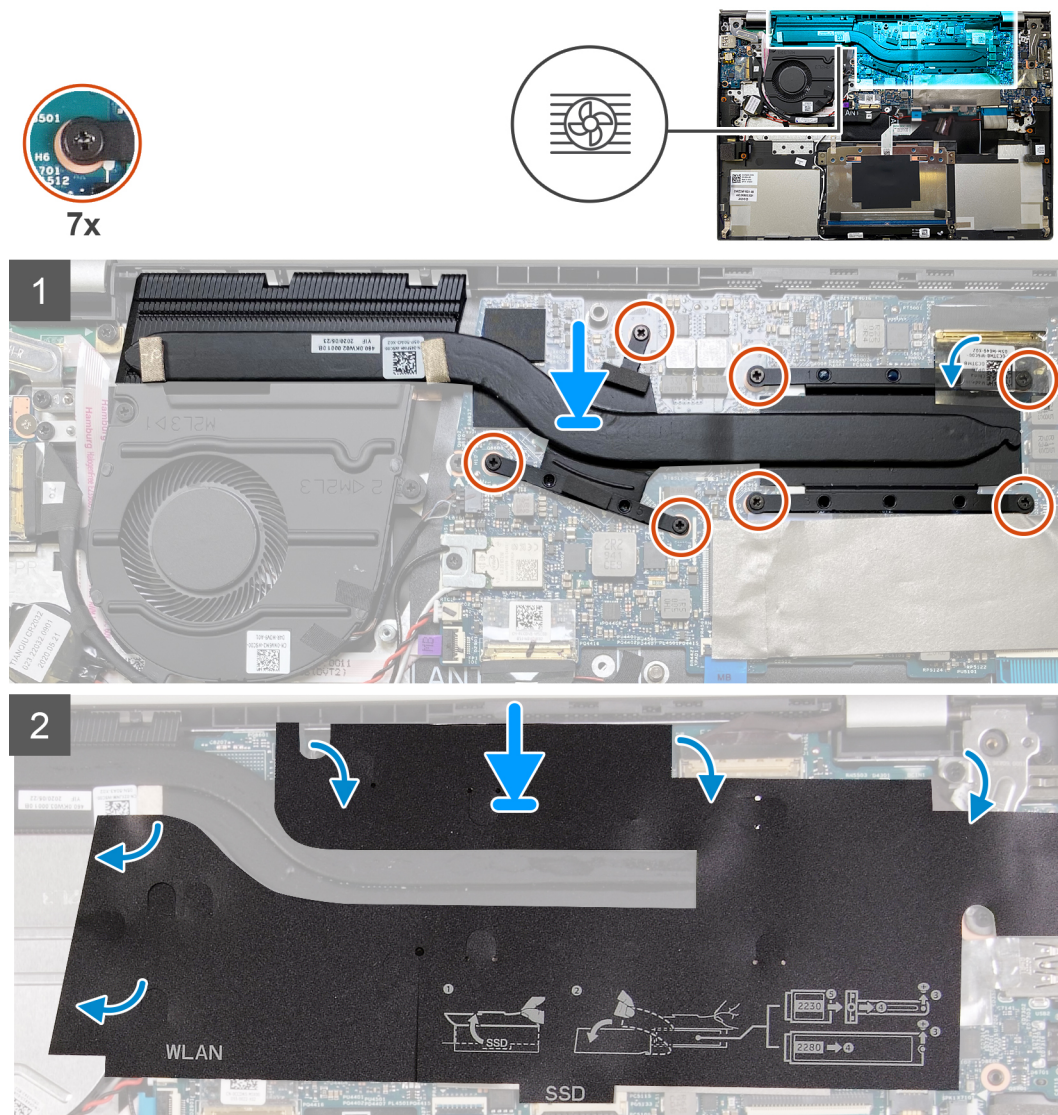

步驟

1. 將散熱器放在主機板上。
2. 按照順序 (1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7)，鎖緊將散熱器固定至主機板的七顆緊固螺絲。

註: 視訂購的組態而定，螺絲數目可能會有所不同。

3. 將聚酯薄膜片置於主機板上。

後續步驟

1. 安裝**基座護蓋**。
2. 按照**拆裝電腦內部元件之後**中的程序操作。

風扇


卸下風扇 (4 芯電池)

事前準備作業

1. 按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的程序操作。
2. 卸下 [基座護蓋](#)。

關於此工作

下圖顯示風扇 (4 芯電池) 的位置，並以圖示說明卸除程序。

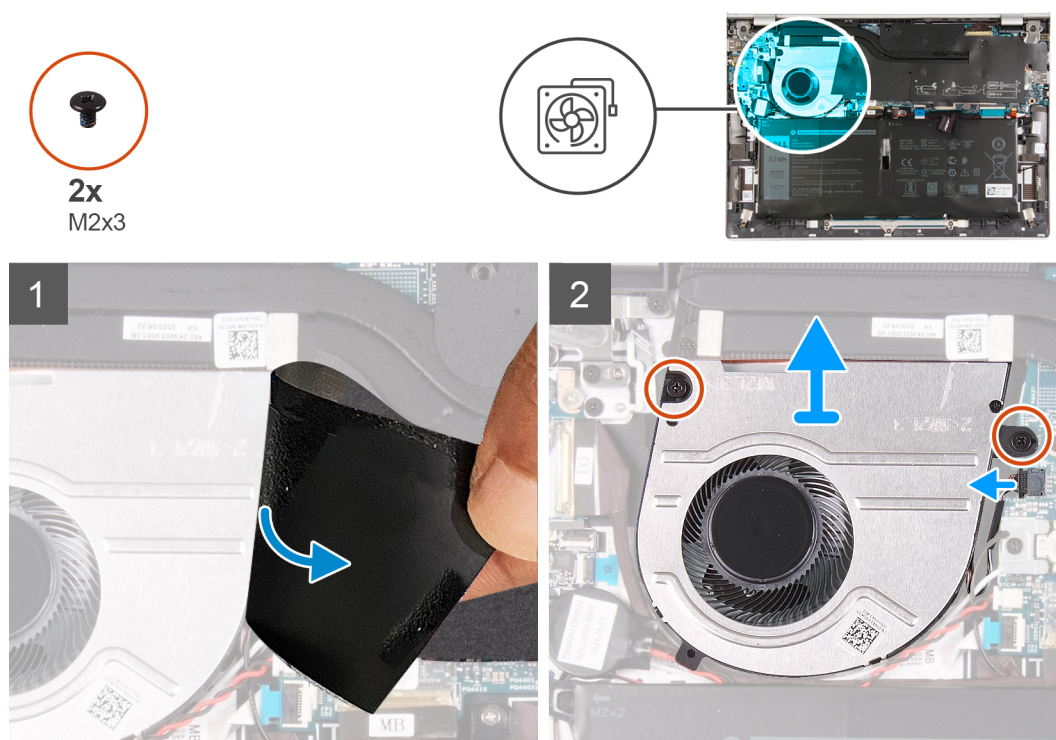

步驟

1. 掀開蓋住主機板的聚酯薄膜片。
2. 卸下將風扇固定至手掌墊和鍵盤組件的兩顆螺絲 (M2x3)。
3. 從主機板上拔下風扇纜線。
4. 將風扇從手掌墊和鍵盤組件提起取出。

安裝風扇 (4 芯電池)

事前準備作業




如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作

下圖顯示風扇 (4 芯電池) 的位置，並以圖示說明安裝程序。



2x
M2x3

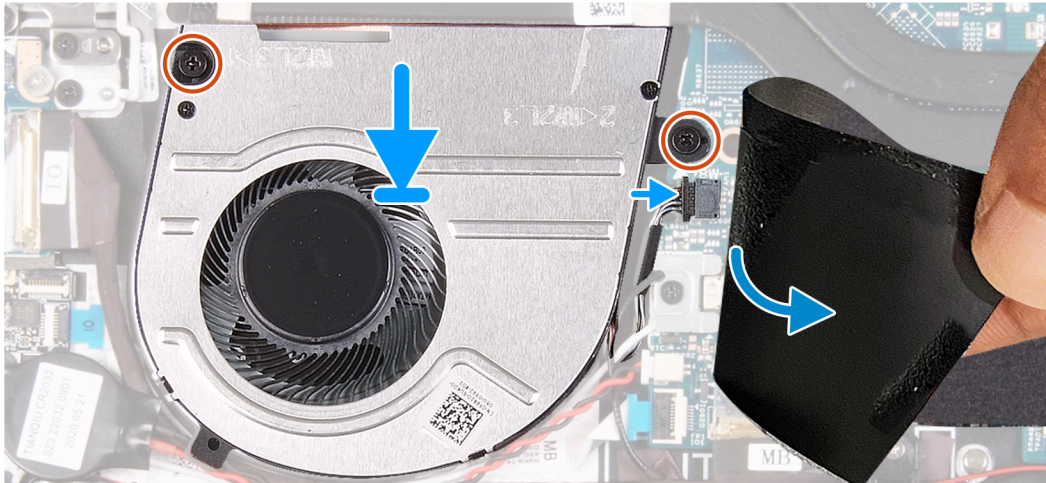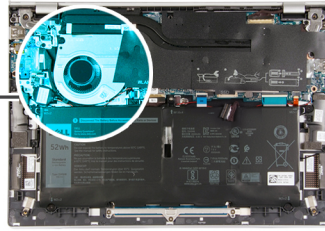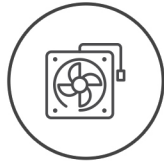

步驟

1. 掀開蓋住主機板的聚酯薄膜片。
2. 將風扇置於手掌墊和鍵盤組件上。
3. 將風扇上的螺絲孔對準手掌墊和鍵盤組件上的螺絲孔。
4. 裝回將風扇固定至手掌墊和鍵盤組件的兩顆螺絲 (M2x3)。
5. 將風扇纜線連接至主機板上的連接器。
6. 將聚酯薄膜片置於主機板上。

後續步驟

1. 安裝[基座護蓋](#)。
2. 按照[拆裝電腦內部元件之後](#)中的程序操作。

卸下風扇 (6 芯電池)

事前準備作業




1. 按照[拆裝電腦內部元件之前](#)中的程序操作。
2. 卸下[基座護蓋](#)。

關於此工作

下圖顯示風扇 (6 芯電池) 的位置，並以圖示說明卸除程序。



2x
M2x3

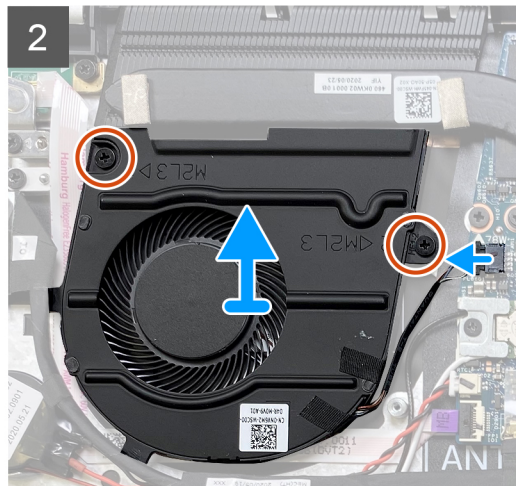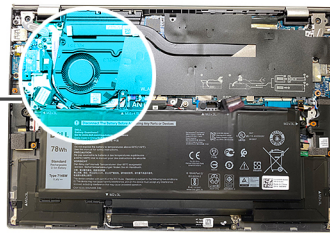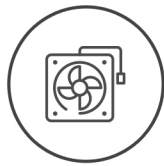

步驟

1. 掀開蓋住主機板的聚酯薄膜片。
2. 卸下將風扇固定至手掌墊和鍵盤組件的兩顆螺絲 (M2x3)。
3. 從主機板上拔下風扇續線。
4. 將風扇從手掌墊和鍵盤組件提起取出。

安裝風扇 (6 芯電池)

事前準備作業




如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作

下圖顯示風扇 (6 芯電池) 的位置，並以圖示說明安裝程序。



2x
M2x3

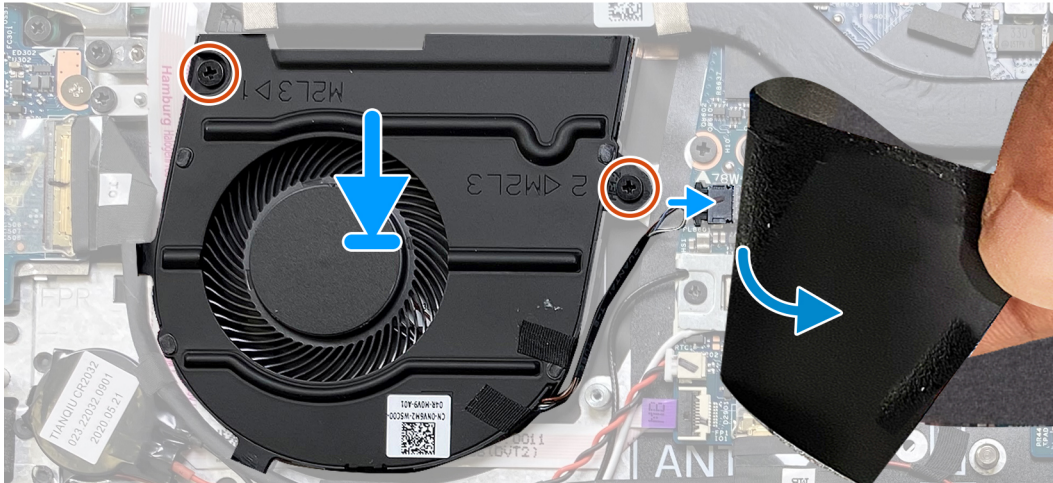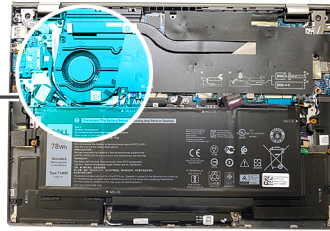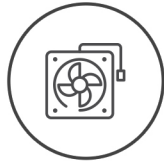

步驟

1. 掀開蓋住主機板的聚酯薄膜片。
2. 將風扇置於手掌墊和鍵盤組件上。
3. 將風扇上的螺絲孔對準手掌墊和鍵盤組件上的螺絲孔。
4. 裝回將風扇固定至手掌墊和鍵盤組件的兩顆螺絲 (M2x3)。
5. 將風扇纜線連接至主機板上的連接器。
6. 將聚酯薄膜片置於主機板上。

後續步驟

1. 安裝[基座護蓋](#)。
2. 按照[拆裝電腦內部元件之後](#)中的程序操作。

喇叭



卸下喇叭

事前準備作業

1. 按照[拆裝電腦內部元件之前](#)中的程序操作。
2. 卸下[基座護蓋](#)。
3. 卸下 [4 芯電池](#)或 [6 芯電池](#) (以適用者為準)。

關於此工作

下圖顯示喇叭的位置，並以圖示解釋卸除程序。

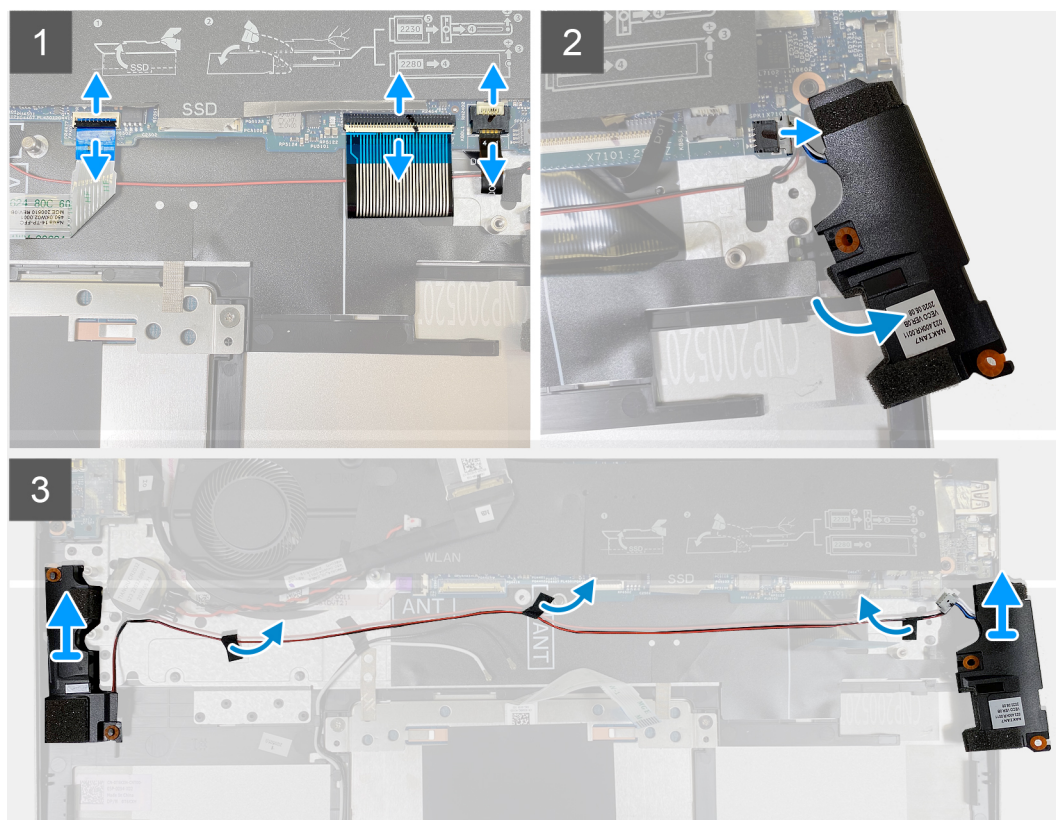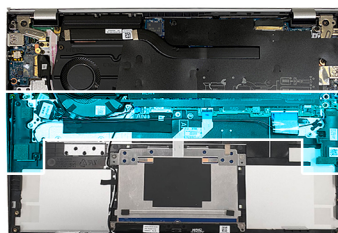

步驟

1. 開啟門鎖，並從主機板上將觸控墊纜線拔下。
2. 開啟門鎖，並從主機板上將鍵盤纜線拔下。
3. 開啟門鎖，並從主機板上將鍵盤背光纜線拔下。
4. 從主機板上拔下喇叭纜線。
5. 將右側喇叭從手掌墊和鍵盤組件提起取出。
6. 撕下將喇叭纜線固定至手掌墊和鍵盤組件的膠帶。

註: 撕下將喇叭纜線固定至手掌墊和鍵盤組件的膠帶之前，請記下喇叭纜線的佈線方式。

7. 將喇叭連同其纜線從手掌墊和鍵盤組件提起取出。



安裝喇叭

事前準備作業

如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作

下圖顯示喇叭的位置，並以圖示解釋安裝程序。

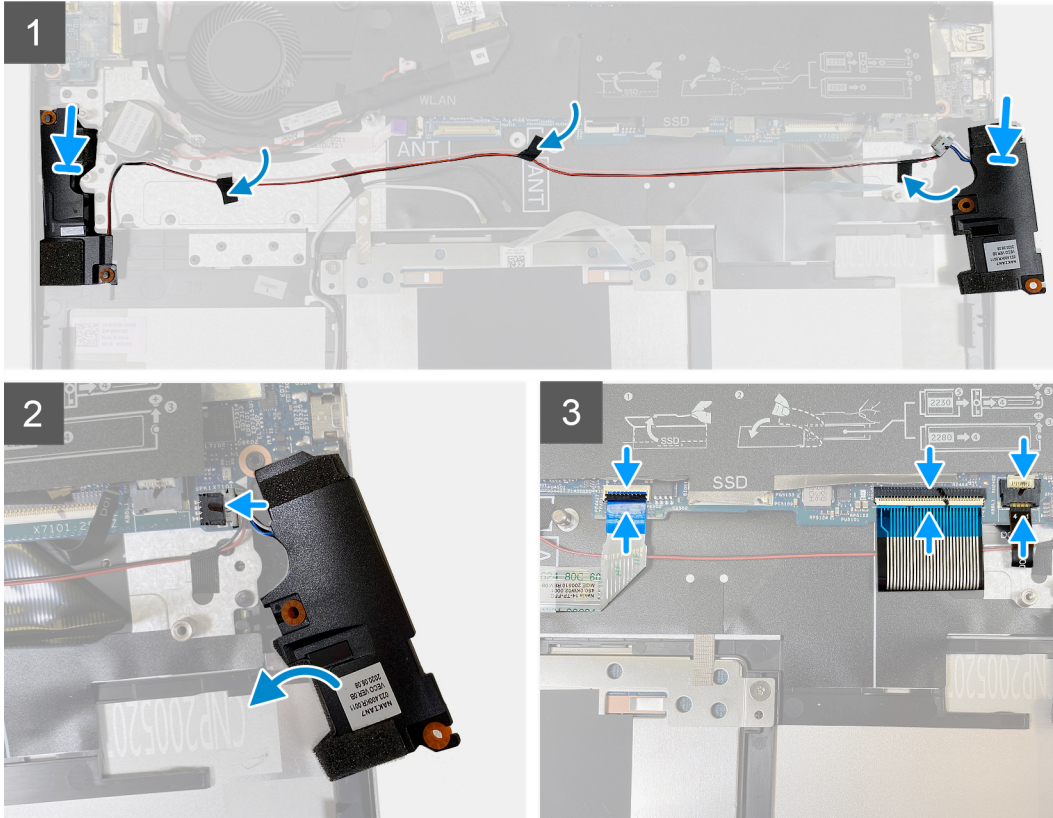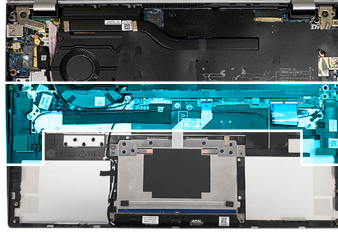

步驟

1. 使用對齊導柱，將喇叭置於手掌墊和鍵盤組件上。

註: 確定對齊導柱穿過喇叭上的橡膠扣眼。

2. 貼上將纜線固定至手掌墊和鍵盤組件的膠帶。
3. 將喇叭纜線連接至主機板上的連接器。
4. 將鍵盤纜線連接至主機板上的連接器，然後壓下門鎖。
5. 將鍵盤背光纜線連接至主機板上的連接器，然後壓下門鎖。
6. 將觸控墊纜線連接至主機板上的連接器，然後壓下門鎖。
7. 放置蓋住主機板的聚酯薄膜片。

後續步驟

1. 安裝 **4 芯電池** 或 **6 芯電池** (以適用者為準)。
2. 安裝 **基座護蓋**。
3. 按照 **拆裝電腦內部元件之後** 中的程序操作。

顯示器組件


卸下顯示器組件

事前準備作業




1. 按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的程序操作。
2. 卸下 [底座護蓋](#)。


關於此工作

下圖顯示顯示器組件的位置，並以圖示解釋卸除程序。

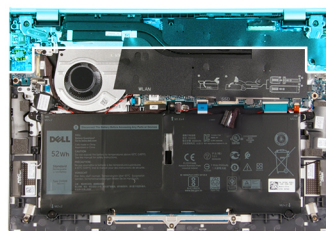

4x
M2x4

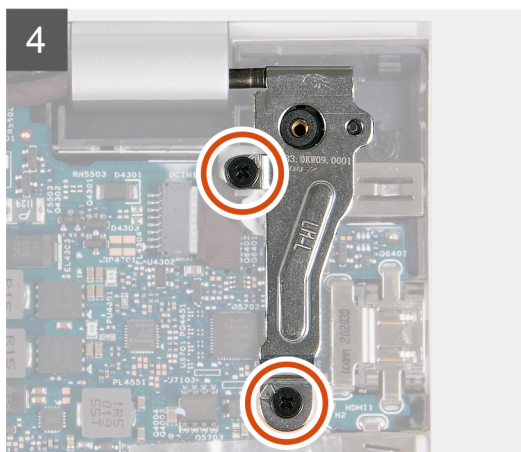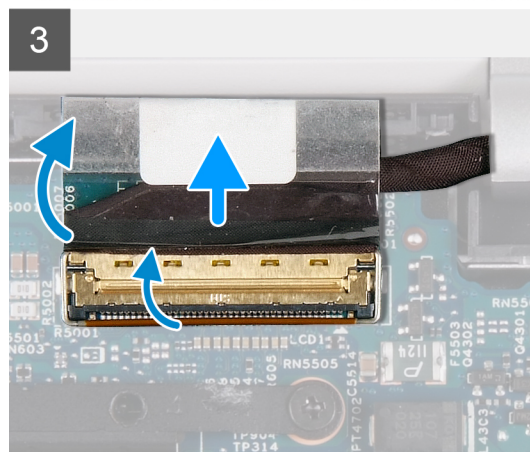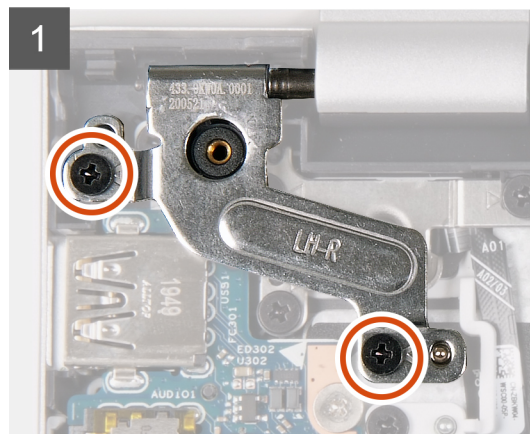

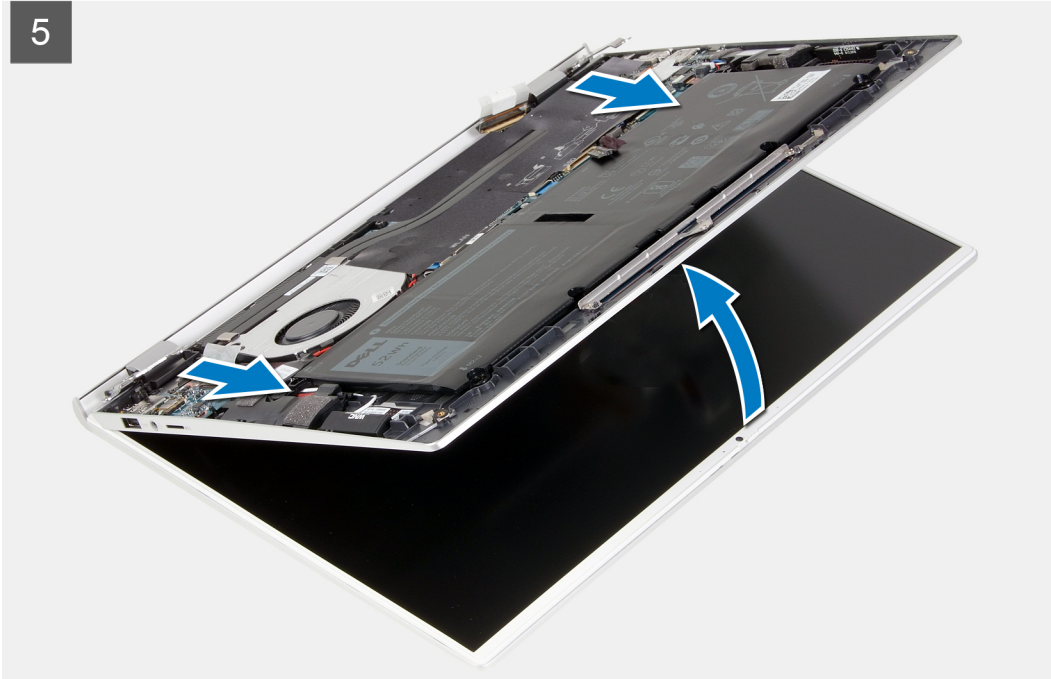

步驟

1. 卸下將左側顯示器鉸接固定至手掌墊和鍵盤組件的兩顆螺絲 (M2x4)。
2. 撬開左側顯示器鉸接。
3. 將聚酯薄膜片從主機板掀起並取下。
4. 撕下將顯示器纜線門鎖固定至主機板的膠帶。
5. 拉開門鎖，並從主機板上將顯示器纜線拔下。
6. 卸下將右側顯示器鉸接固定至手掌墊和鍵盤組件的兩顆螺絲 (M2x4)。
7. 撬開右側顯示器鉸接。
8. 將顯示器組件從手掌墊和鍵盤組件抬起取下。
 **警告:** 為避免損壞顯示器，請勿在顯示器組件上滑動手掌墊和鍵盤組件。
9. 完成上述步驟後，即剩下顯示器組件。

安裝顯示器組件

事前準備作業



如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。





關於此工作

下圖顯示顯示器組件的位置，並以圖示解釋安裝程序。



4x
M2x4

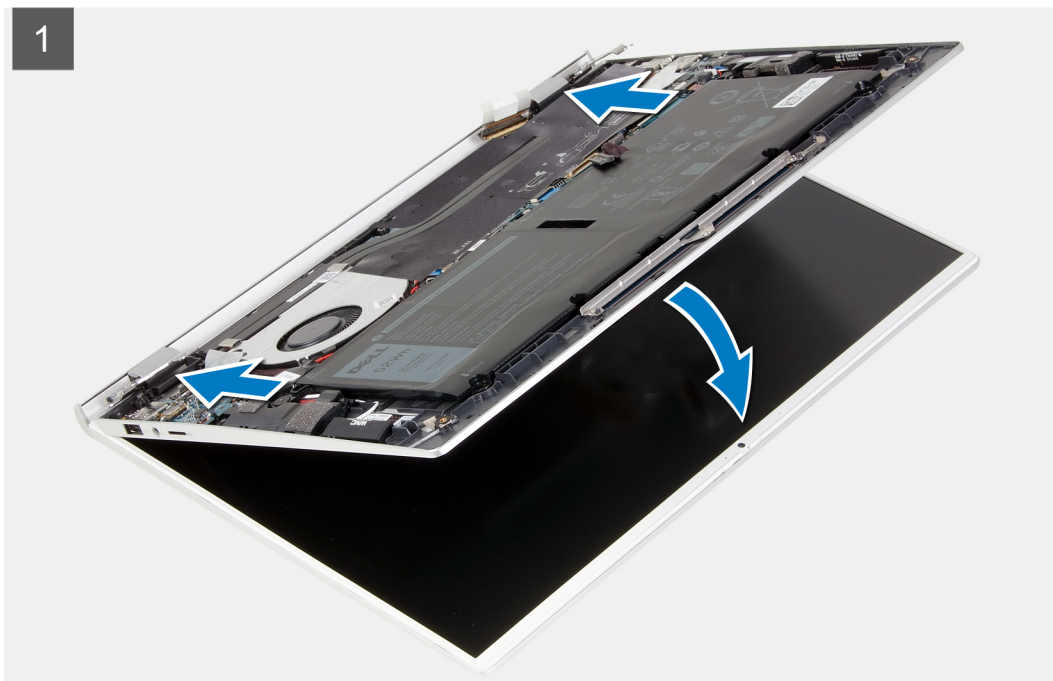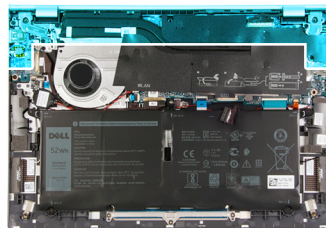

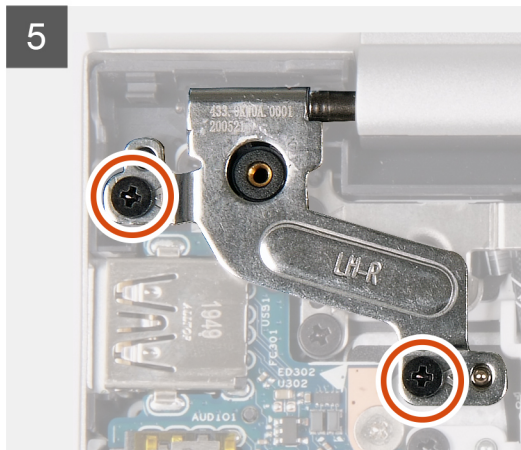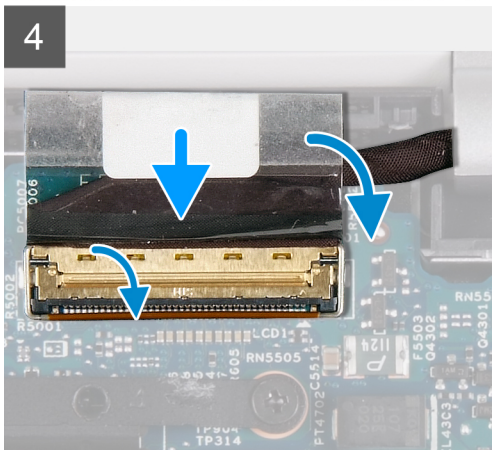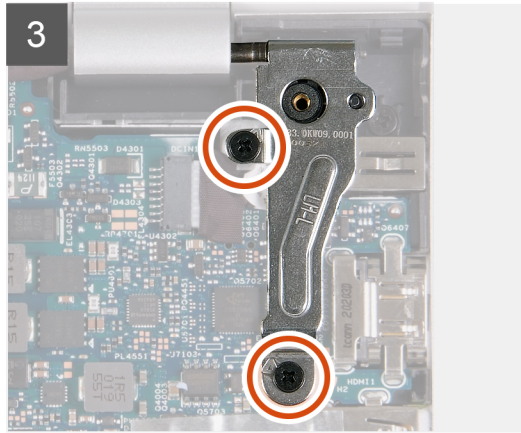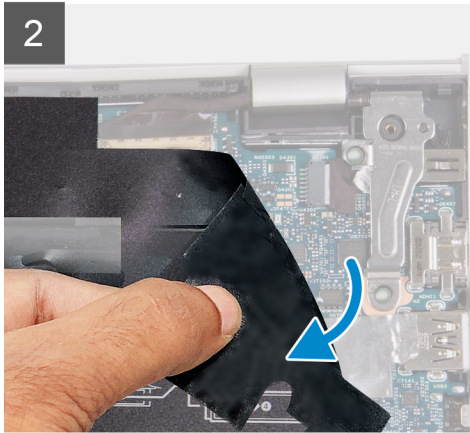

步驟

1. 將顯示器組件置於乾淨平坦的表面，顯示器面板朝上。
2. 將手掌墊和鍵盤組件置於顯示器鉸接的下方。

 **警告：** 為避免損壞顯示器，請勿在顯示器組件上滑動手掌墊和鍵盤組件。

3. 將聚酯薄膜片從主機板掀起。
4. 闔上右側顯示器鉸接，然後將右側顯示器鉸接上的螺絲孔對準手掌墊和鍵盤組件上的螺絲孔。
5. 裝回將右側顯示器鉸接固定至手掌墊和鍵盤組件的兩顆螺絲 (M2x4)。
6. 將顯示器纜線連接至主機板上的連接器，然後壓下門鎖。
7. 貼上將顯示器纜線門鎖固定至主機板的膠帶。
8. 闔上左側顯示器鉸接，然後將左側顯示器鉸接上的螺絲孔對準手掌墊和鍵盤組件上的螺絲孔。
9. 裝回將左側顯示器鉸接固定至手掌墊和鍵盤組件的兩顆螺絲 (M2x4)。
10. 將聚酯薄膜片置於主機板上。

後續步驟

1. 安裝[底座護蓋](#)。
2. 按照[拆裝電腦內部元件之後](#)中的程序操作。

電源變壓器連接埠


卸下電源變壓器連接埠

事前準備作業

1. 按照[拆裝電腦內部元件之前](#)中的程序操作。
2. 卸下[基座護蓋](#)。

關於此工作

下圖顯示電源變壓器連接埠的位置，並以圖示解釋卸除程序。

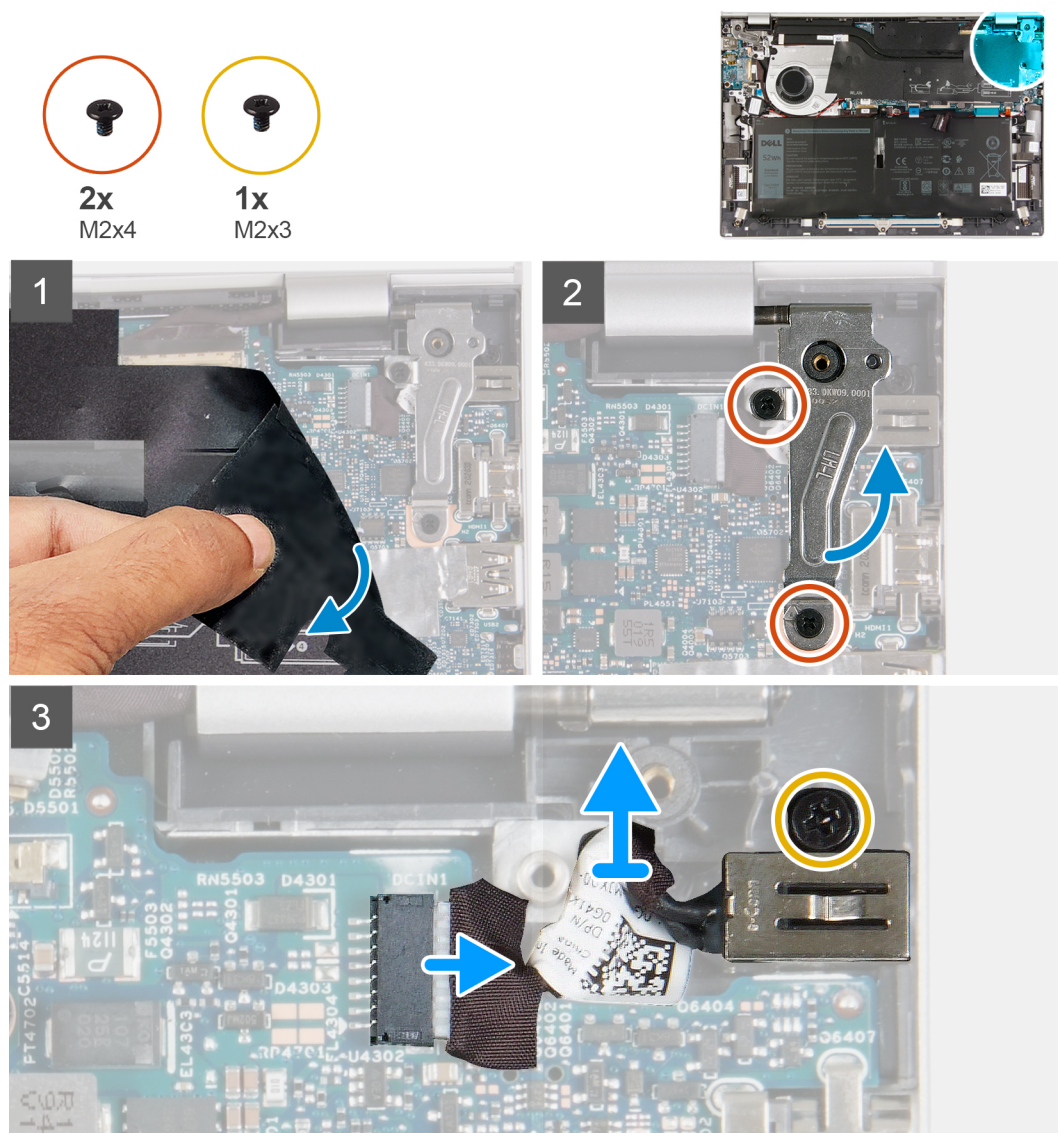

步驟

1. 掀開蓋住主機板的聚酯薄膜片。
2. 卸下將右側顯示器鉸接固定至手掌墊和鍵盤組件的兩顆螺絲 (M2x4)。
3. 撬開右側顯示器鉸接。
4. 從主機板拔下電源變壓器連接埠。
5. 卸下將電源變壓器固定至手掌墊和鍵盤組件的螺絲 (M2x3)。

6. 將電源變壓器連接埠從手掌墊和鍵盤組件上的插槽提起取出。


安裝電源變壓器連接埠

事前準備作業

如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作

下圖顯示電源變壓器連接埠的位置，並以圖示解釋安裝程序。

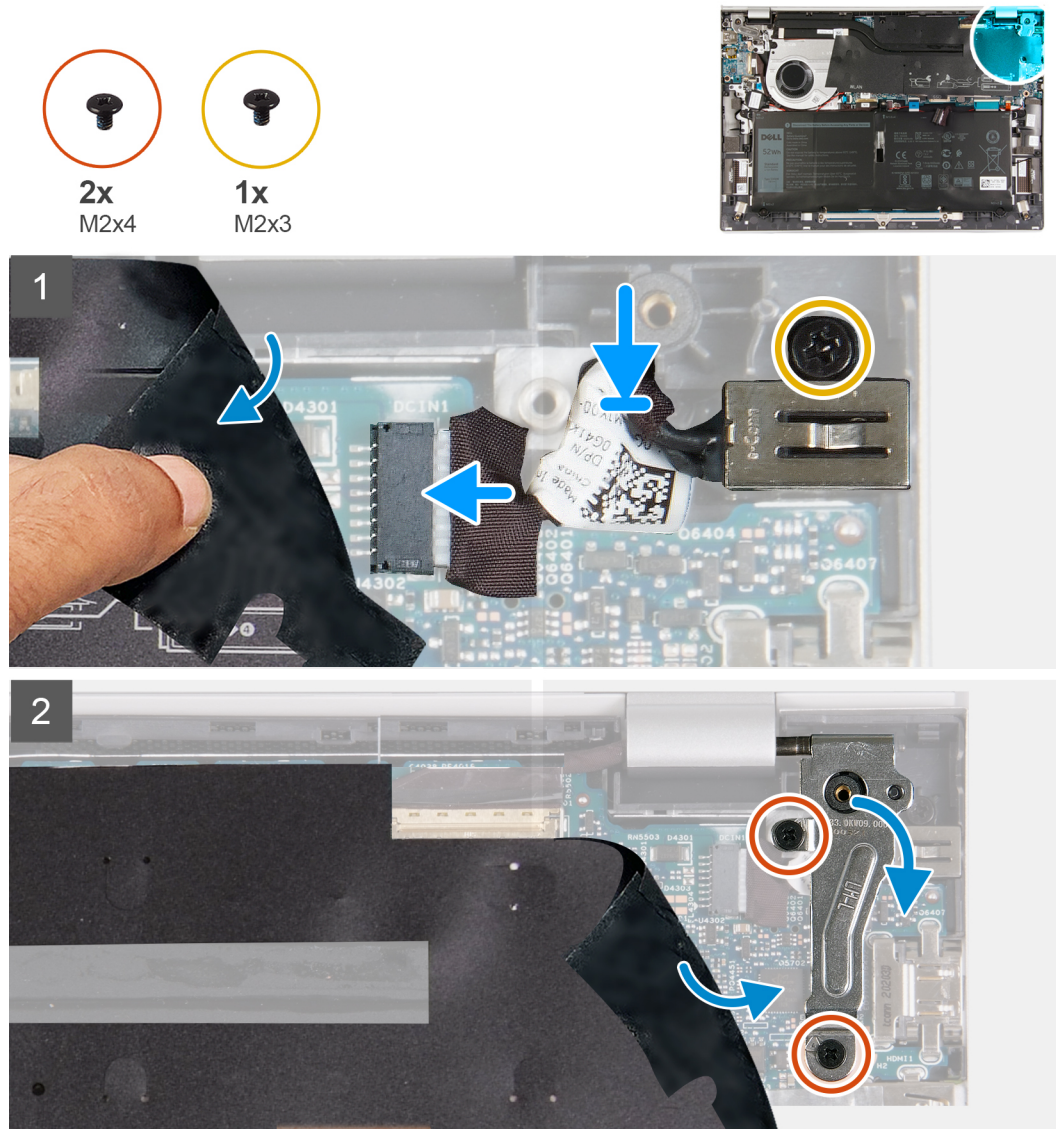

步驟

1. 掀開蓋住主機板的聚酯薄膜片。
2. 將電源變壓器連接埠裝入手掌墊和鍵盤組件上的對應插槽。
3. 將電源變壓器連接埠上的螺絲孔對準手掌墊和鍵盤組件上的螺絲孔。
4. 裝回將電源變壓器連接埠固定至手掌墊和鍵盤組件的螺絲 (M2x3)。
5. 將電源變壓器連接埠連接至主機板上的連接器。
6. 闔上右側顯示器鉸接，然後將右側顯示器鉸接上的螺絲孔對準手掌墊和鍵盤組件上的螺絲孔。
7. 裝回將右側顯示器鉸接固定至手掌墊和鍵盤組件的兩顆螺絲 (M2x4)。

8. 放置蓋住主機板的聚酯薄膜片。

後續步驟

1. 安裝[基座護蓋](#)。
2. 按照[拆裝電腦內部元件之後](#)中的程序操作。

幣式電池



卸下幣式電池

事前準備作業

1. 按照[拆裝電腦內部元件之前](#)中的程序操作。
2. 卸下[基座護蓋](#)。
3. 卸下 4 芯電池或 6 芯電池 (以適用者為準)。

關於此工作

下圖顯示幣式電池的位置，並以圖示解釋卸除程序。

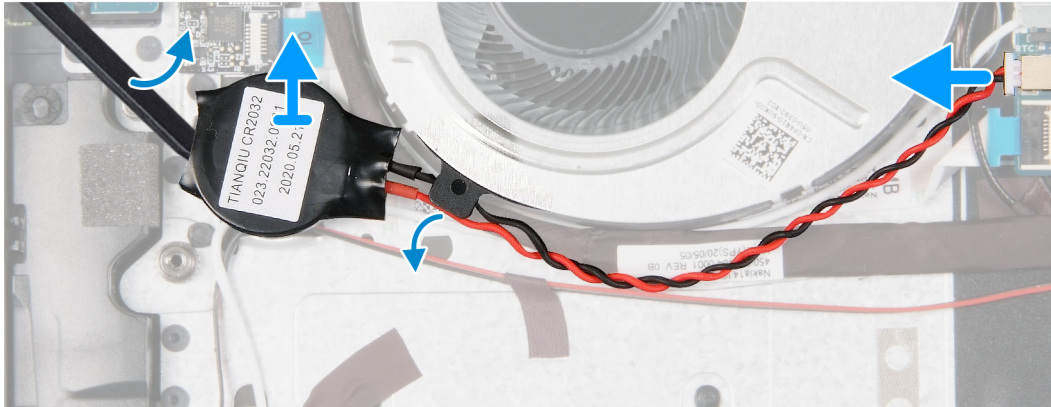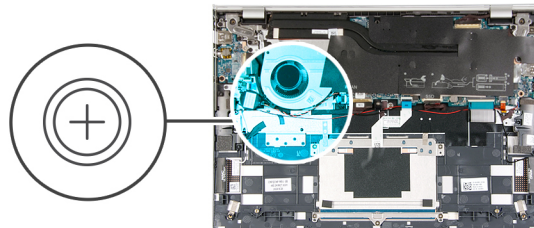

步驟

1. 從主機板拔下幣式電池纜線。
2. 從風扇上的固定導軌卸下幣式電池纜線。
3. 使用塑膠拆殼棒，從手掌墊和鍵盤組件撬起幣式電池。
4. 將幣式電池連同其纜線從手掌墊和鍵盤組件提起取出。


安裝幣式電池

事前準備作業

如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作

下圖顯示幣式電池的位置，並以圖示解釋安裝程序。

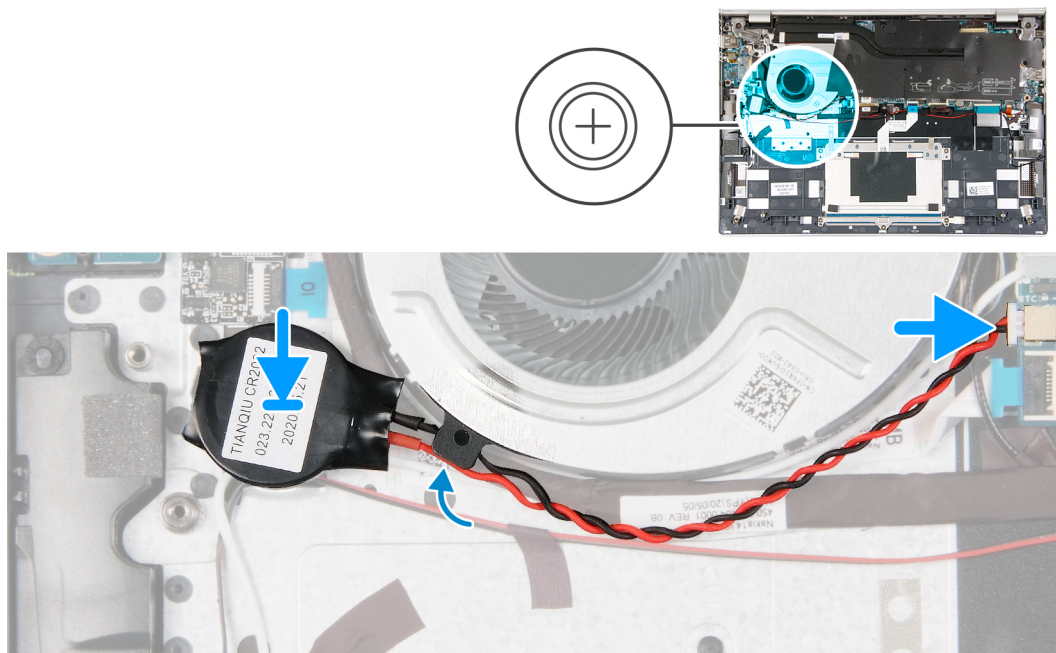

步驟

1. 將幣式電池貼到手掌墊和鍵盤組件上。
2. 將幣式電池纜線穿過風扇上的固定導軌。
3. 將幣式電池纜線連接至主機板上的連接器。

後續步驟

1. 安裝 [4 芯電池](#) 或 [6 芯電池](#) (以適用者為準)。
2. 安裝 [基座護蓋](#)。
3. 按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的程序操作。

天線模組

卸下天線模組

事前準備作業

1. 按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的程序操作。
2. 卸下 [基座護蓋](#)。
3. 卸下 [4 芯電池](#) 或 [6 芯電池](#) (以適用者為準)。



關於此工作

ⓘ 註: 天線模組只能從配備 6 芯電池組態的電腦所示的位置卸下。

下圖顯示天線模組的位置，並以圖示說明卸除程序。



2x
M2x2.5

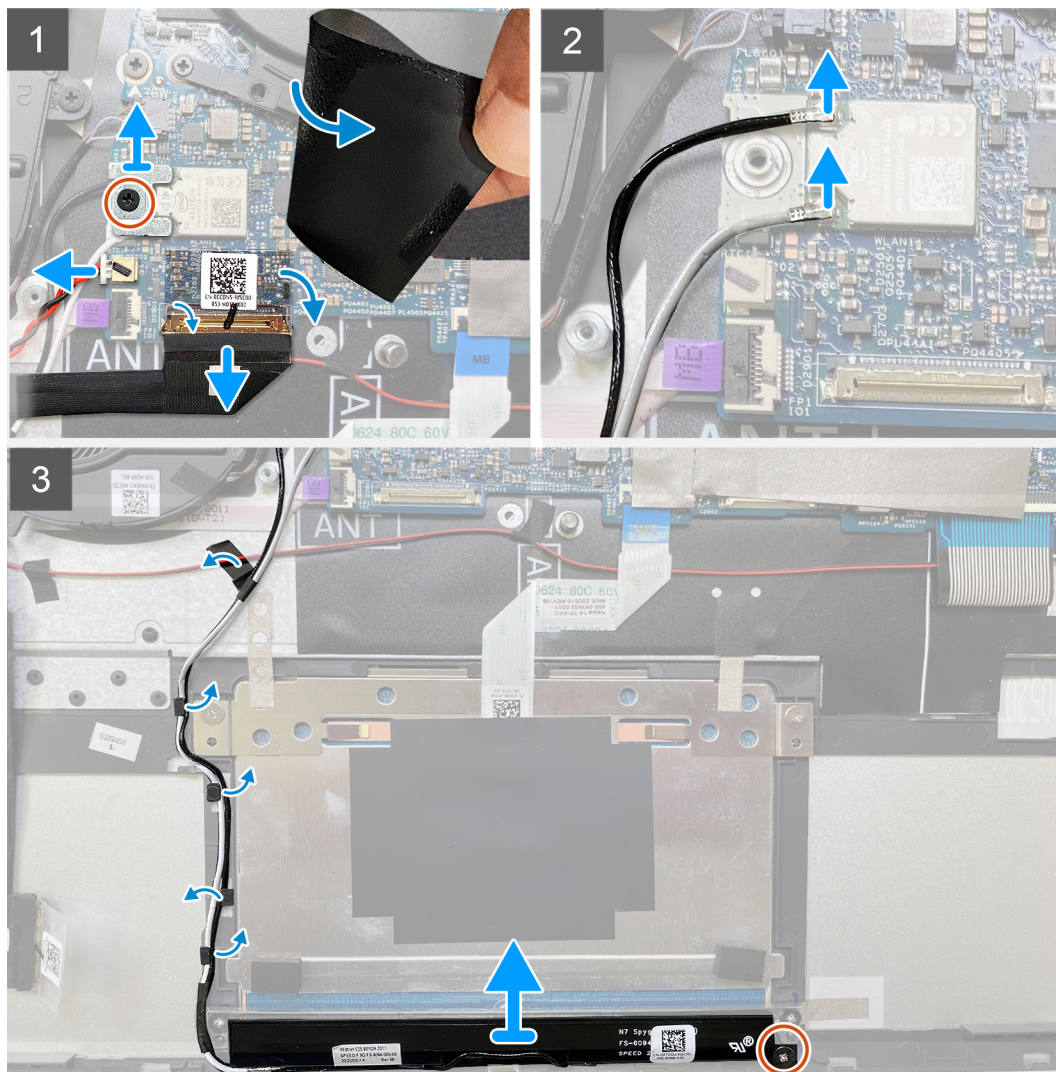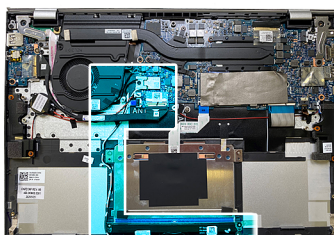

步驟

1. 掀開蓋住主機板的聚酯薄膜片。
2. 撕下將天線纜線固定至手掌墊和鍵盤組件的膠帶。
3. 從手掌墊和鍵盤組件上的佈線導軌卸下天線纜線。
4. 卸下將天線模組固定至手掌墊和鍵盤組件的螺絲 (M2x2.5)。
5. 將天線模組連同其纜線從手掌墊和鍵盤組件提起取出。
6. 將無線網卡托架從主機板提起取出。
7. 從主機板拔下天線纜線。
8. 撕下將天線纜線固定至手掌墊和鍵盤組件的膠帶。
9. 從手掌墊和鍵盤組件上的佈線導軌卸下天線纜線。
10. 卸下將天線模組固定至手掌墊和鍵盤組件的螺絲 (M2x2.5)。
11. 將天線模組連同其纜線從手掌墊和鍵盤組件提起取出。

安裝天線模組


事前準備作業

如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作

註：天線模組只能安裝在配備 6 芯電池組態的電腦所示的位置。

下圖顯示天線模組的位置，並以圖示說明安裝程序。

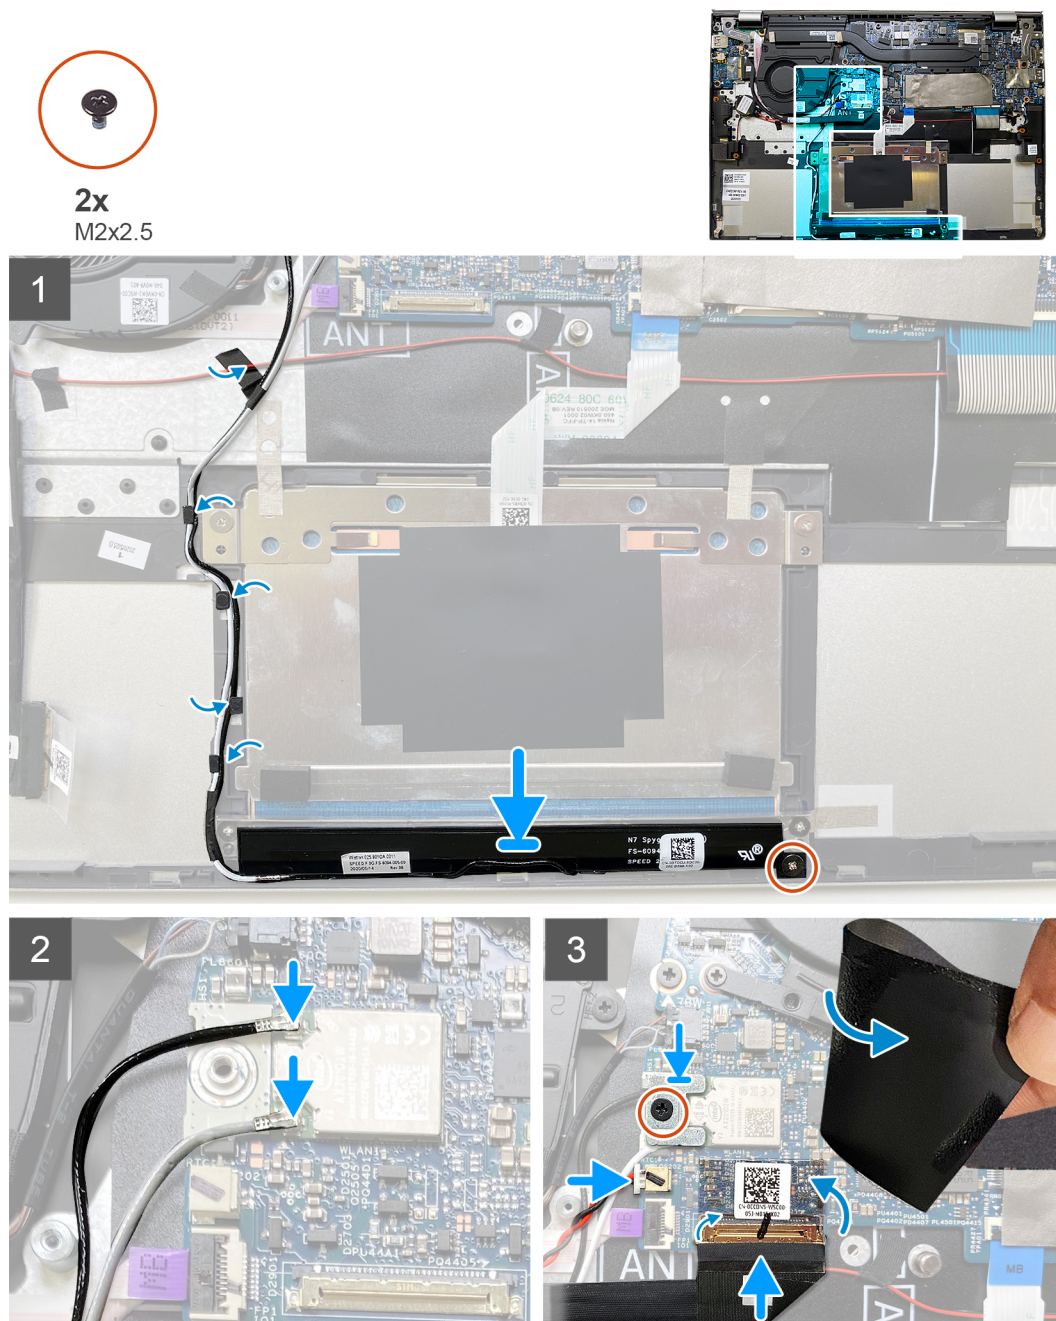

步驟

1. 將天線模組置於手掌墊和鍵盤組件上。
2. 裝回將天線模組固定至手掌墊和鍵盤組件的螺絲 (M2x2.5)。

3. 將天線纜線穿過手掌墊和鍵盤組件上的佈線導軌。
4. 貼上將天線纜線固定至手掌墊和鍵盤組件的膠帶。
5. 將天線纜線連接至主機板的無線網卡。

下表提供電腦所支援無線網卡的天線纜線顏色配置。

表 2. 天線纜線顏色配置

無線網卡上的連接器	天線纜線的顏色
主要 (白色三角形)	白色
輔助 (黑色三角形)	黑色

6. 將無線網卡置於無線網卡托架上。
7. 裝回將無線網卡托架固定至主機板的螺絲 (M2x2.5)。
8. 將幣式電池纜線連接至主機板。
9. 將 I/O 板纜線連接至主機板上的連接器，然後壓下門鎖。
10. 貼上將 I/O 板纜線連接器門鎖固定至主機板的膠帶。
11. 放置蓋住主機板的聚酯薄膜片。

後續步驟

1. 安裝 [4 芯電池](#) 或 [6 芯電池](#) (以適用者為準)。
2. 安裝 [基座護蓋](#)。
3. 按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的程序操作。

觸控墊

卸下觸控墊

事前準備作業




1. 按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的程序操作。
2. 卸下 [基座護蓋](#)。
3. 卸下 [4 芯電池](#) 或 [6 芯電池](#) (以適用者為準)。
4. 卸下 [天線模組](#) (僅適用於配備 6 芯 (78 Whr) 電池的電腦)。

關於此工作

下圖顯示觸控墊的位置，並以圖示解釋卸除程序。



5x
M2x2

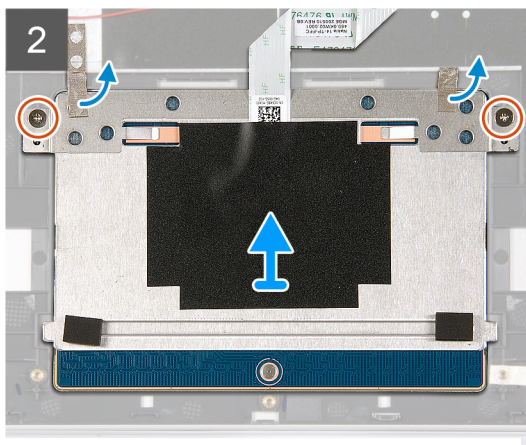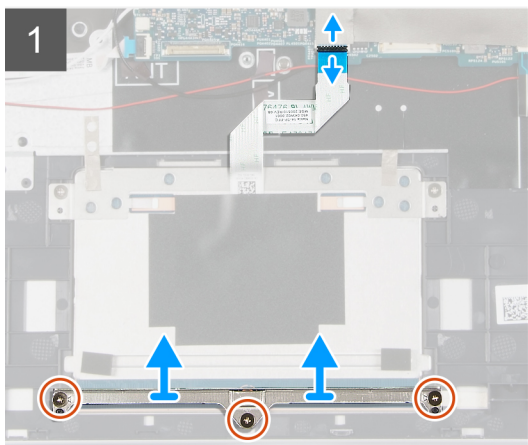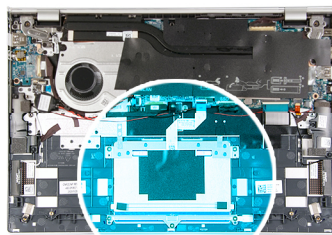

步驟

1. 開啟門鎖，然後從主機板拔下觸控墊纜線。
2. 卸下將觸控墊托架固定至手掌墊和鍵盤組件的三顆螺絲 (M2x2)。
3. 將觸控墊托架從觸控墊提起取出。
4. 卸下將觸控墊固定至手掌墊和鍵盤組件的兩顆螺絲 (M2x2)。
5. 撕下將觸控墊固定至手掌墊和鍵盤組件的膠帶。
6. 從手掌墊和鍵盤組件提起取下觸控墊。

安裝觸控墊

事前準備作業




如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作

下圖顯示觸控墊的位置，並以圖示解釋安裝程序。



5x
M2x2

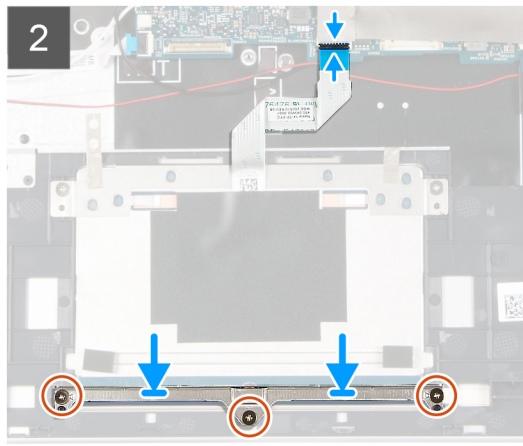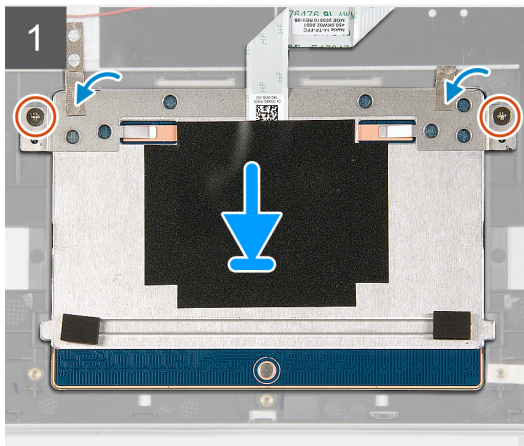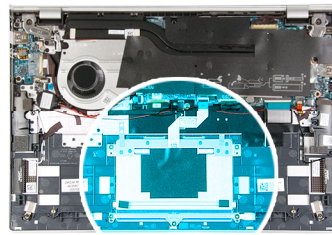

步驟

1. 將觸控墊置入手掌墊和鍵盤組件上的插槽。
i 註: 將電腦翻面，然後打開顯示器，確保觸控墊平均對齊四邊。
2. 將觸控墊上的螺絲孔對準手掌墊和鍵盤組件上的螺絲孔。
3. 將電腦翻面，然後打開顯示器，確保觸控墊平均對齊四邊。
4. 闔上顯示器，然後將電腦置於所示位置。
5. 裝回將觸控墊固定至手掌墊和鍵盤組件的兩顆螺絲 (M2x3)。
6. 貼上將觸控墊固定至手掌墊和鍵盤組件的膠帶。
7. 將觸控墊托架置於觸控墊上。
8. 將觸控墊托架上的螺絲孔對準手掌墊和鍵盤組件上的螺絲孔。
9. 裝回將觸控墊托架固定至手掌墊和鍵盤組件的三顆螺絲 (M2x3)。
10. 將觸控墊纜線連接至觸控墊，然後壓下門鎖。

後續步驟

1. 安裝天線模組 (僅適用於配備 6 芯 (78 Whr) 電池的電腦)。
2. 安裝 4 芯電池或 6 芯電池 (以適用者為準)。
3. 安裝底座護蓋。
4. 按照拆裝電腦內部元件之後中的程序操作。

I/O 板


卸下 I/O 板

事前準備作業

1. 按照拆裝電腦內部元件之前中的程序操作。
2. 卸下底座護蓋。

關於此工作

下圖顯示 I/O 板的位置，並以圖示解釋卸除程序。

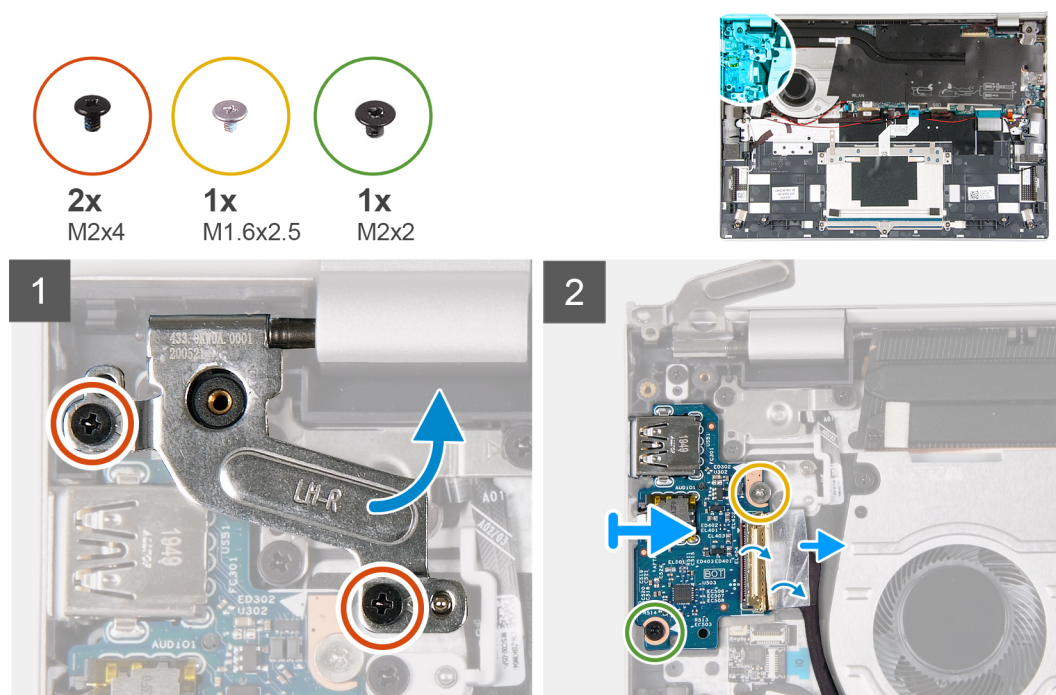

步驟

1. 卸下將左側顯示器鉸接固定至手掌墊和鍵盤組件的兩顆螺絲 (M2x4)。
2. 撬開左側顯示器鉸接。
3. 撕下將 I/O 板纜線門鎖固定至 I/O 板的膠帶。
4. 開啟門鎖，並從 I/O 板上將 I/O 板纜線拔下。
5. 卸下將 I/O 板固定至手掌墊和鍵盤組件的螺絲 (M2x2)。
6. 卸下將 I/O 板固定至手掌墊和鍵盤組件的螺絲 (M1.6x2.5)。
7. 推動 I/O 板，將其從手掌墊和鍵盤組件抬起取出。





安裝 I/O 板

事前準備作業

如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作

下圖顯示 I/O 板的位置，並以圖示解釋安裝程序。

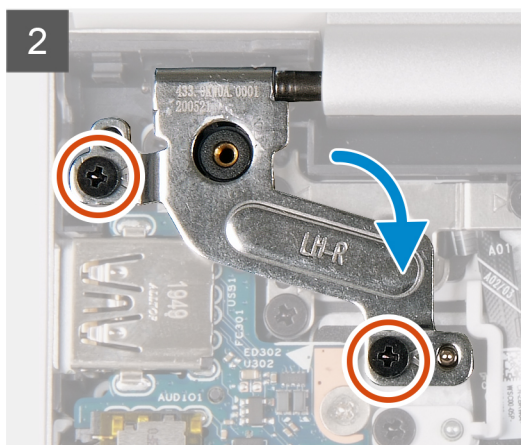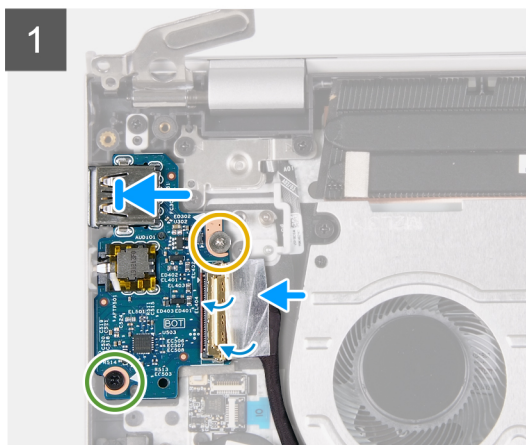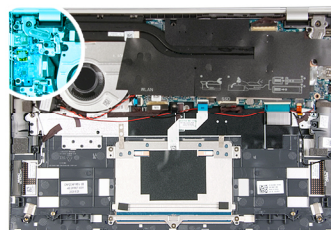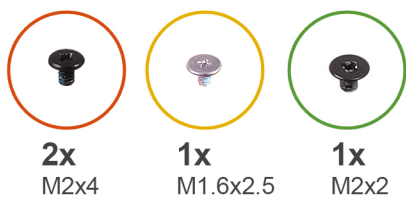

步驟

1. 將 I/O 板推入並置於手掌墊和鍵盤組件上。

註: 請確定 I/O 板上的 USB 連接埠已對準手掌墊和鍵盤組件上的 USB 連接埠插槽。

2. 將 I/O 板上的螺絲孔對準手掌墊和鍵盤組件上的螺絲孔。
3. 裝回將 I/O 板固定至手掌墊和鍵盤組件的螺絲 (M1.6x2.5)。
4. 裝回將 I/O 板固定至手掌墊和鍵盤組件的螺絲 (M2x2)。
5. 將 I/O 板纜線連接至 I/O 板上的連接器，然後壓下門鎖。
6. 貼上將 I/O 板纜線門鎖固定至 I/O 板的膠帶。
7. 闔上左側顯示器鉸接，然後將左側顯示器鉸接上的螺絲孔對準手掌墊和鍵盤組件上的螺絲孔。
8. 裝回將左側顯示器鉸接固定至手掌墊和鍵盤組件的两顆螺絲 (M2x4)。

後續步驟

1. 安裝 [底座護蓋](#)。
2. 按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的程序操作。

電源按鈕板

卸下電源按鈕板

事前準備作業




1. 按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的程序操作。
2. 卸下 [底座護蓋](#)。
3. 卸下 [4 芯電池](#) 或 [6 芯電池](#) (以適用者為準)。
4. 卸下 [風扇 \(4 芯電池\)](#) 或 [風扇 \(6 芯電池\)](#) (以適用者為準)。
5. 卸下 [I/O 板](#)。

關於此工作

下圖顯示電源按鈕板的位置，並以圖示解釋卸除程序。



5x
M2x3

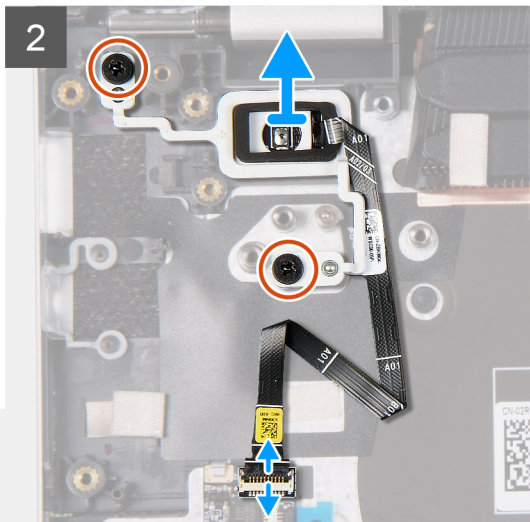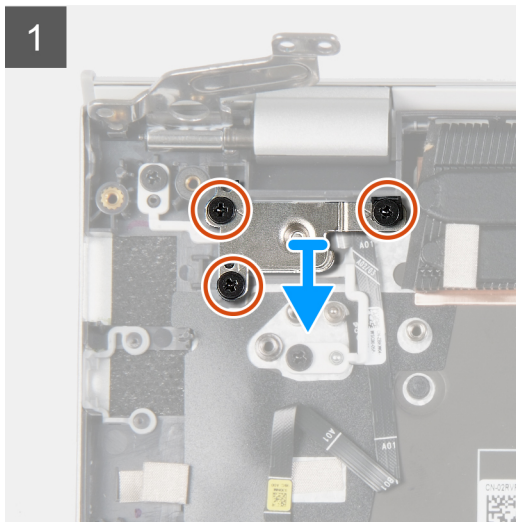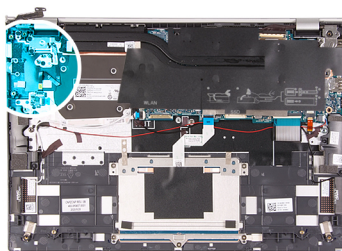

步驟

1. 卸下將電源按鈕托架固定至手掌墊和鍵盤組件的三顆螺絲 (M2x3)。
2. 打開門鎖，將電源按鈕纜線從指紋辨識器板拔下。
3. 卸下將電源按鈕板固定至手掌墊和鍵盤組件的兩顆螺絲 (M2x3)。
4. 將電源按鈕板連同其纜線從手掌墊和鍵盤組件提起取出。

安裝電源按鈕板

事前準備作業




如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作

下圖顯示電源按鈕板的位置，並以圖示解釋安裝程序。



5x
M2x3

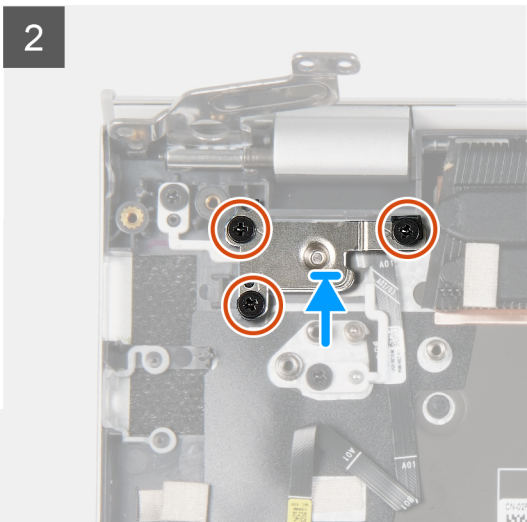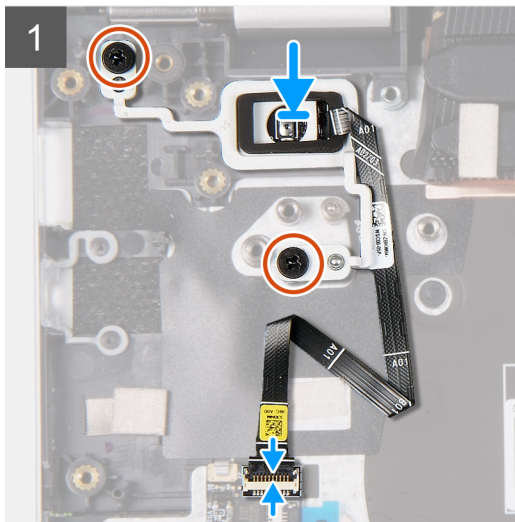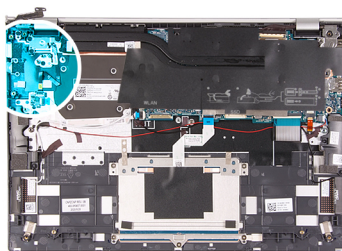

步驟

1. 使用對齊導柱，將電源按鈕板置入手掌墊和鍵盤組件上的插槽。
2. 裝回將電源按鈕板固定至手掌墊和鍵盤組件的兩顆螺絲 (M2x3)。
3. 將電源按鈕纜線連接至指紋辨識器板，然後壓下門鎖。
4. 將電源按鈕托架置於電源按鈕板上。
5. 將電源按鈕托架上的螺絲孔對準手掌墊和鍵盤組件上的螺絲孔。
6. 裝回將電源按鈕托架固定至手掌墊和鍵盤組件的三顆螺絲 (M2x3)。

後續步驟

1. 安裝 I/O 板。
2. 安裝風扇 (4 芯電池) 或風扇 (6 芯電池) (以適用者為準)。
3. 安裝 4 芯電池或 6 芯電池 (以適用者為準)。
4. 安裝基座護蓋。
5. 按照拆裝電腦內部元件之後中的程序操作。

指紋辨識器板

卸下指紋掃描器板



事前準備作業

1. 按照拆裝電腦內部元件之前中的程序操作。
2. 卸下基座護蓋。
3. 卸下 4 芯電池或 6 芯電池 (以適用者為準)。
4. 卸下風扇 (4 芯電池) 或風扇 (6 芯電池) (以適用者為準)。
5. 卸下 I/O 板。

關於此工作

註: 視訂購的組態而定，電腦可能配有指紋辨識器。

下圖顯示指紋辨識器板的位置，並以圖示解釋卸除程序。

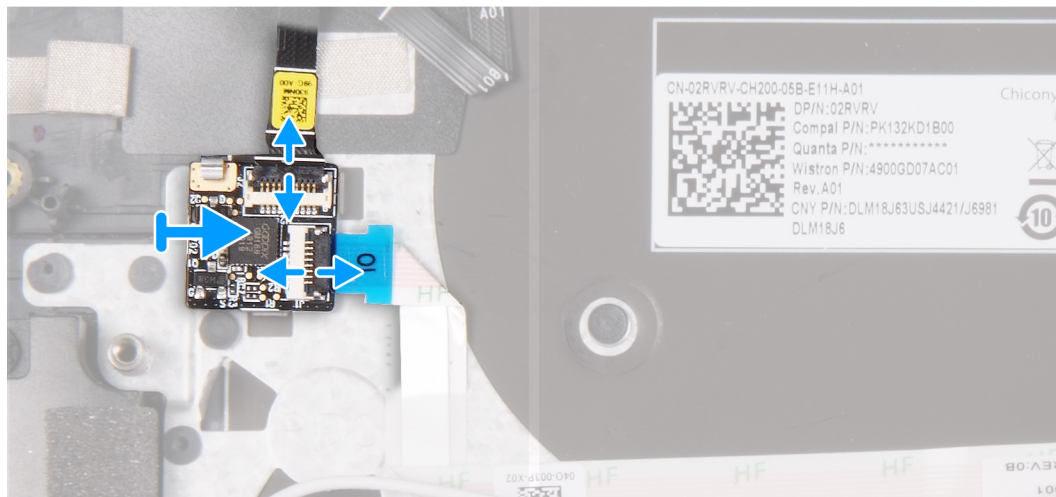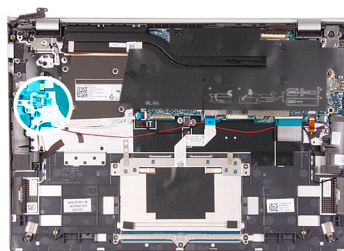

步驟

1. 打開門鎖，將電源按鈕纜線從指紋辨識器板拔下。
2. 打開門鎖，然後從指紋辨識器板拔下指紋辨識器板纜線。
3. 將指紋辨識器板從手掌墊和鍵盤組件上的固定夾抽出。

安裝指紋辨識器板



事前準備作業

如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作

註: 視訂購的組態而定，電腦可能配有指紋辨識器。

下圖顯示指紋辨識器板的位置，並以圖示解釋安裝程序。

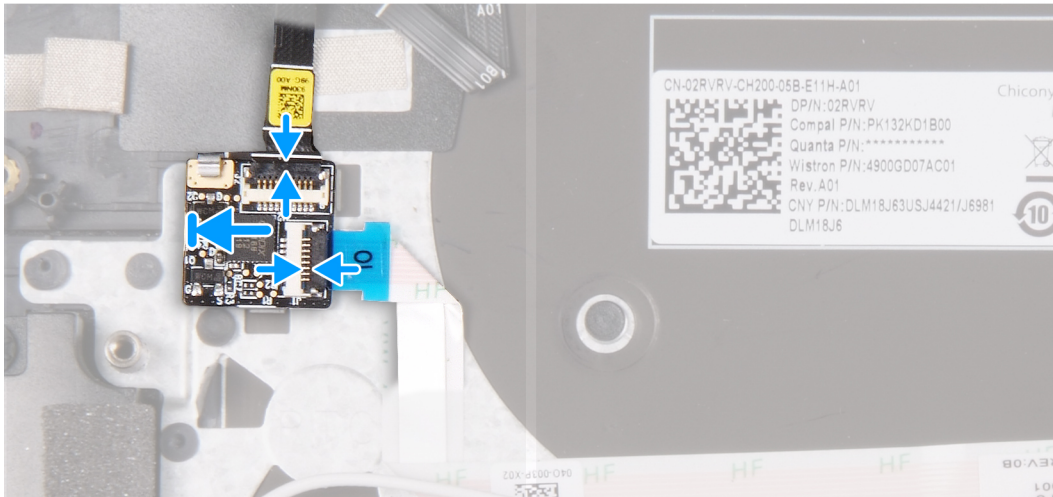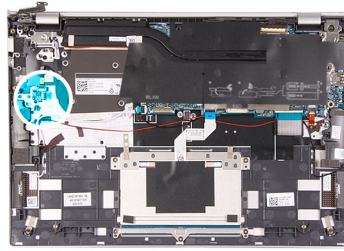

步驟

1. 將指紋辨識器板放入並推至手掌墊和鍵盤組件的固定夾下方。
2. 將指紋辨識器板纜線連接至指紋辨識器板，然後壓下門鎖。
3. 將電源按鈕纜線連接至指紋辨識器板，然後壓下門鎖。

後續步驟

1. 安裝 I/O 板。
2. 安裝風扇 (4 芯電池) 或風扇 (6 芯電池) (以適用者為準)。
3. 安裝 4 芯電池或 6 芯電池 (以適用者為準)。
4. 安裝基座護蓋。
5. 按照拆裝電腦內部元件之後中的程序操作。

主機板


卸下主機板

事前準備作業

1. 按照拆裝電腦內部元件之前中的程序操作。
2. 卸下基座護蓋。
3. 卸下 4 芯電池或 6 芯電池 (以適用者為準)。
4. 卸下 M.2 2230 固態硬碟或 M.2 2280 固態硬碟/Intel Optane H10 (以適用者為準)。
5. 卸下風扇 (4 芯電池) 或風扇 (6 芯電池) (以適用者為準)。
6. 卸下散熱器 (配備內建顯示卡的電腦) 或散熱器 (配備獨立顯示卡的電腦) (以適用者為準)。

關於此工作

下圖顯示主機板上的連接器。

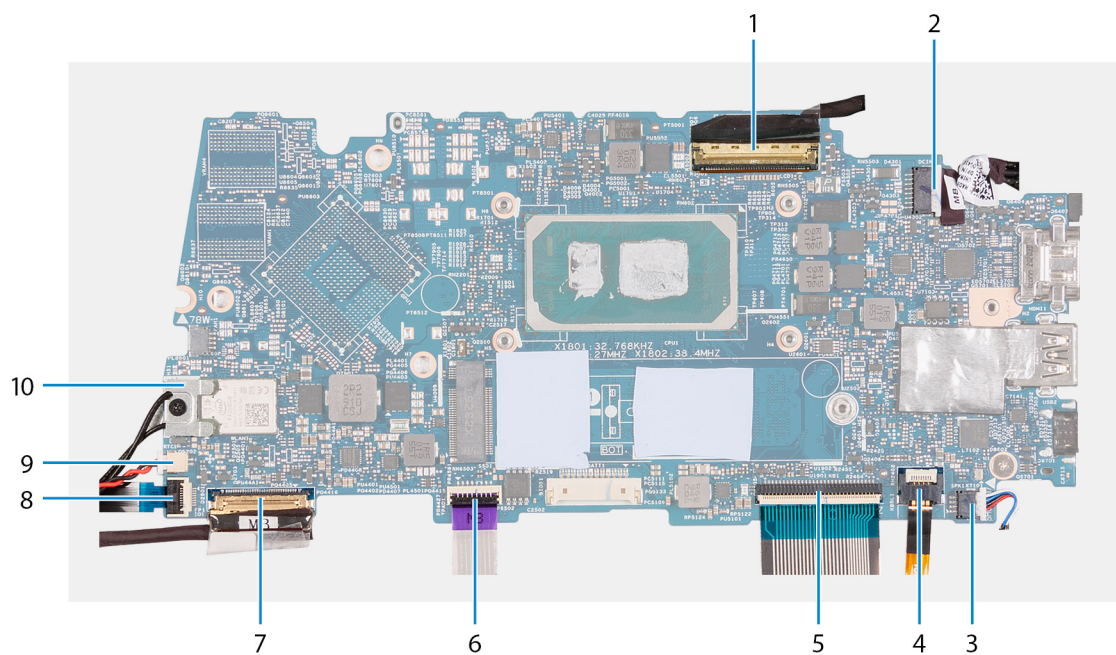

1. 顯示器纜線
2. 電源變壓器連接埠纜線
3. 喇叭纜線
4. 鍵盤纜線
5. 鍵盤背光纜線
6. 觸控墊纜線
7. I/O 板纜線
8. 指紋辨識器纜線
9. 幣式電池纜線
10. 無線網卡托架和天線纜線

下圖顯示主機板的位置，並以圖示解釋卸除程序。









2x
M2x4



1x
M2x2.5



1x
M2x2

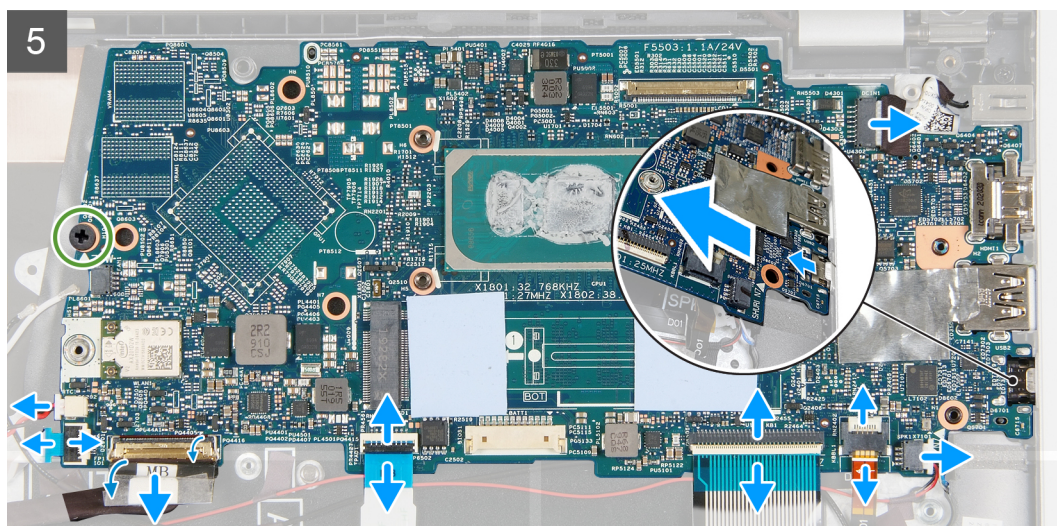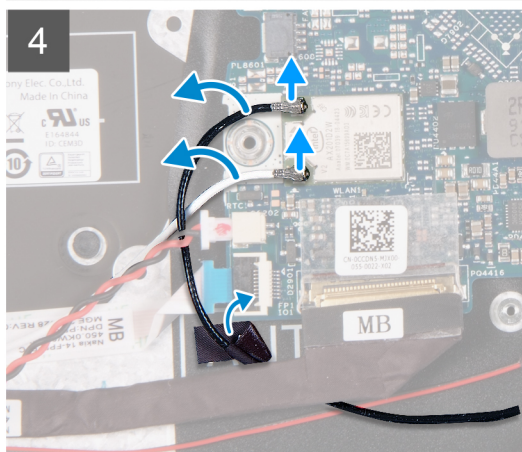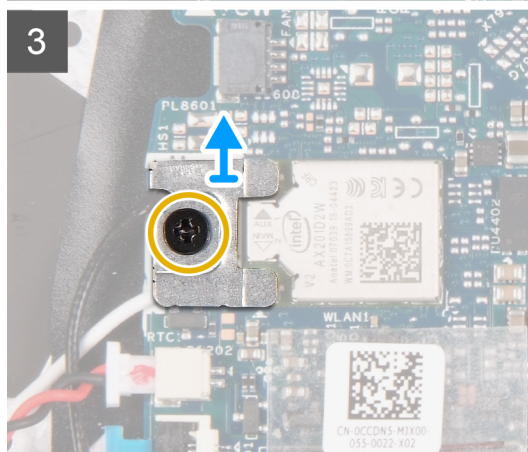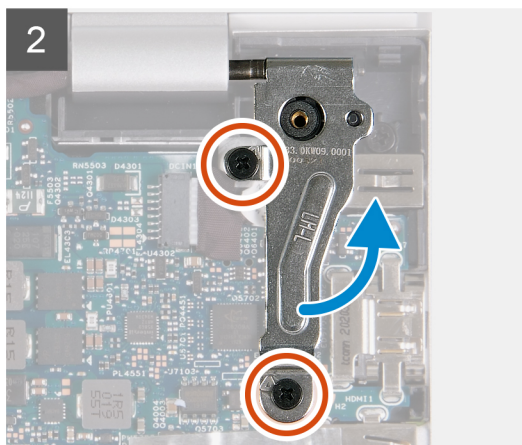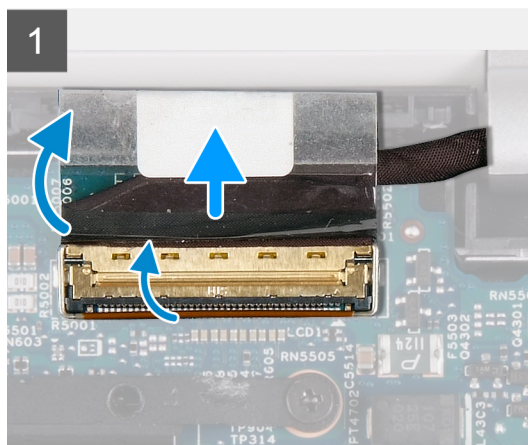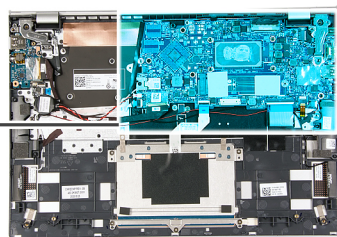

步驟

1. 撕下將顯示器纜線門鎖固定至主機板的膠帶。
2. 拉開門鎖，並從主機板上將顯示器纜線拔下。

3. 卸下將右側顯示器鉸接固定至手掌墊和鍵盤組件的兩顆螺絲 (M2x4)。
4. 撬開右側顯示器鉸接。
5. 卸下將無線網卡托架固定至主機板的螺絲 (M2x2.5)。
6. 將無線網卡托架從主機板提起取出。
7. 從主機板拔下天線纜線。
8. 從主機板撕下固定天線纜線的膠帶，然後將天線纜從主機板上取下。
9. 從主機板拔下幣式電池纜線。
10. 開啟門鎖，然後從主機板拔下指紋辨識器板纜線。
11. 撕下將 I/O 板纜線連接器門鎖固定至主機板的膠帶。
12. 開啟門鎖並將 I/O 板纜線從主機板拔下。
13. 開啟門鎖，並從主機板上將觸控墊纜線拔下。
14. 開啟門鎖，並從主機板上將鍵盤纜線拔下。
15. 開啟門鎖，並從主機板上將鍵盤背光纜線拔下。
16. 從主機板上拔下喇叭纜線。
17. 從主機板拔下電源變壓器連接埠纜線。
18. 卸下將主機板固定至手掌墊和鍵盤組件的螺絲 (M2x2)。

 **註：**此步驟僅適用於配備 6 芯 (78 Whr) 電池組態的電腦。

19. 將主機板傾斜抬起，然後從手掌墊和鍵盤組件取出。


安裝主機板

事前準備作業

如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作


下圖顯示主機板上的連接器。

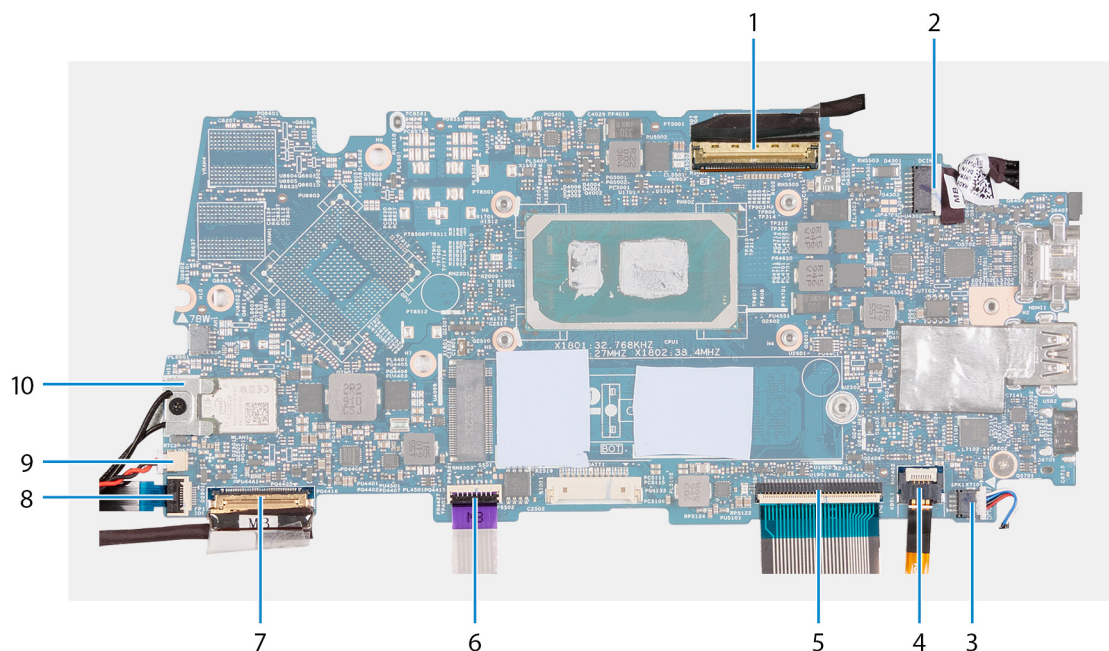


1. 顯示器纜線
2. 電源變壓器連接埠纜線
3. 喇叭纜線
4. 鍵盤纜線
5. 鍵盤背光纜線

6. 觸控墊纜線
7. I/O 板纜線
8. 指紋辨識器纜線
9. 幣式電池纜線
10. 無線網卡托架和天線纜線

下圖顯示主機板的位置，並以圖示解釋安裝程序。

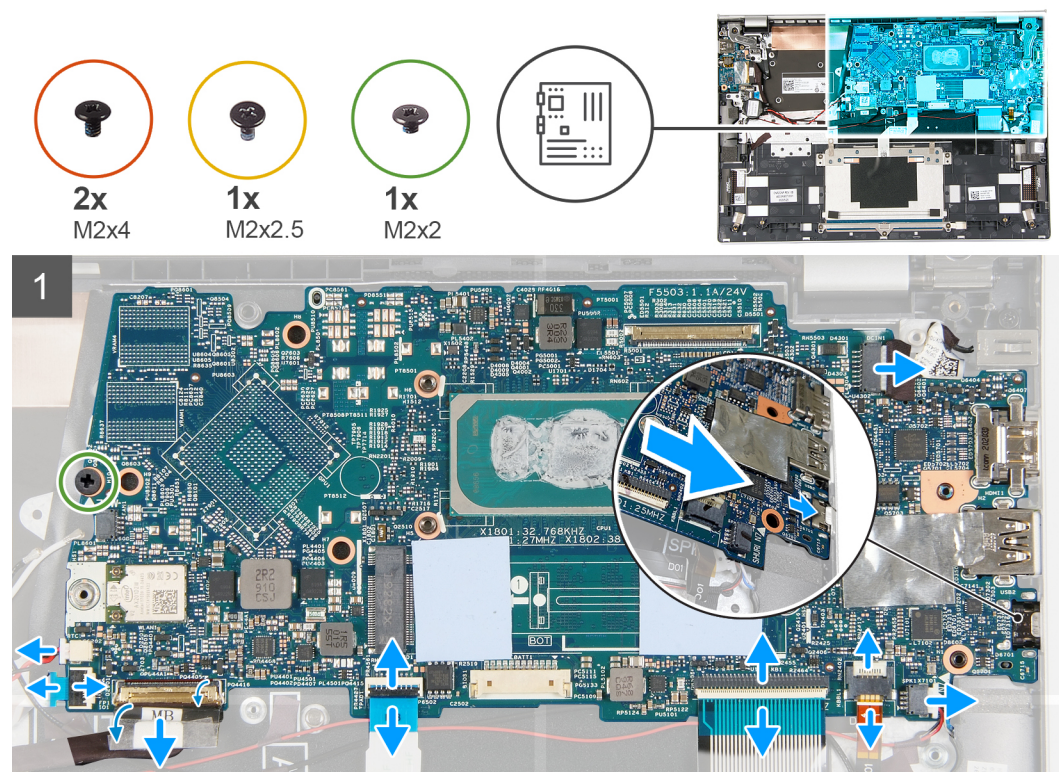

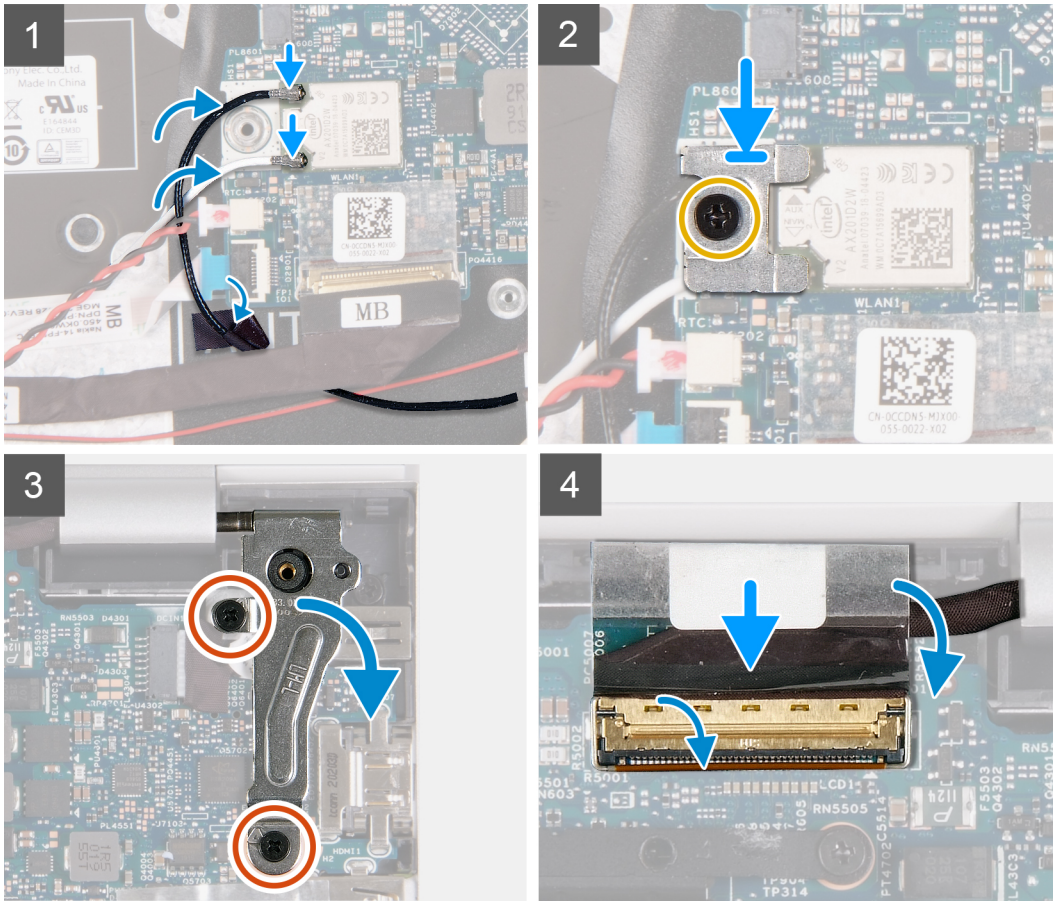

步驟

1. 將主機板上的 I/O 連接埠對準手掌墊和鍵盤組件上的 I/O 連接埠插槽。
2. 使用對齊導柱，將主機板傾斜推入並置於手掌墊和鍵盤組件上。
3. 裝回將主機板固定至手掌墊和鍵盤組件的螺絲 (M2x2)。
 - 註:** 此步驟僅適用於配備 6 芯 (78 Whr) 電池組態的電腦。
 - 註:** 請勿將螺絲裝回標示 **Inspiron 7300** 的位置。
4. 將電源變壓器連接埠纜線連接至主機板上的連接器。
5. 將喇叭纜線連接至主機板上的連接器。
6. 將鍵盤纜線連接至主機板上的連接器，然後壓下門鎖。
7. 將鍵盤背光纜線連接至主機板上的連接器，然後壓下門鎖。
8. 將觸控墊纜線連接至主機板上的連接器，然後壓下門鎖。
9. 將 I/O 板纜線連接至主機板上的連接器，然後壓下門鎖。
10. 貼上將 I/O 板纜線連接器門鎖固定至主機板的膠帶。
11. 將指紋辨識器板纜線連接至主機板上的連接器，然後壓下門鎖 (若適用)。
12. 將幣式電池纜線連接至主機板。
13. 將天線纜線連接至主機板的無線網卡。

下表提供電腦所支援無線網卡的天線纜線顏色配置。

表 3. 天線纜線顏色配置

無線網卡上的連接器	天線纜線的顏色	絹印孔版印刷記號	
主要	白色	主要	△ (白色三角形)
輔助	黑色	AUX	▲ (黑色三角形)

14. 將無線網卡置於無線網卡托架上。
15. 裝回將無線網卡托架固定至主機板的螺絲 (M2x2.5)。
16. 闔上右側顯示器鉸接，然後將右側顯示器鉸接上的螺絲孔對準手掌墊和鍵盤組件上的螺絲孔。
17. 裝回將右側顯示器鉸接固定至手掌墊和鍵盤組件的兩顆螺絲 (M2x4)。
18. 將顯示器纜線連接至主機板，然後壓下門鎖。
19. 貼上將顯示器纜線連接器門鎖固定至主機板的膠帶。

後續步驟

1. 安裝散熱器 (配備內建顯示卡的電腦) 或散熱器 (配備獨立顯示卡的電腦) (以適用者為準)。
2. 安裝風扇 (4 芯電池) 或風扇 (6 芯電池) (以適用者為準)。
3. 安裝 M.2 2230 固態硬碟或 M.2 2280 固態硬碟/Intel Optane H10 (以適用者為準)。
4. 安裝 4 芯電池或 6 芯電池 (以適用者為準)。
5. 安裝基座護蓋。
6. 按照拆裝電腦內部元件之後中的程序操作。

手掌墊和鍵盤組件


卸下手掌墊和鍵盤組件

事前準備作業

1. 按照拆裝電腦內部元件之前中的程序操作。
2. 卸下基座護蓋。
3. 卸下 4 芯電池或 6 芯電池 (以適用者為準)。
4. 卸下風扇 (4 芯電池) 或風扇 (6 芯電池) (以適用者為準)。
5. 卸下顯示器組件。
6. 卸下指紋辨識器板。
7. 卸下電源變壓器連接埠。
8. 卸下顯示器組件。
9. 卸下指紋辨識器板。
10. 卸下幣式電池。
11. 卸下天線模組 (若適用)。
12. 卸下觸控墊。
13. 卸下 I/O 板。
14. 卸下電源按鈕板。
15. 卸下主機板。
 **註:** 可將主機板連同散熱器一起拆下。
16. 卸下喇叭。

關於此工作

下圖顯示手掌墊和鍵盤組件的位置，並以圖示解釋卸除程序。

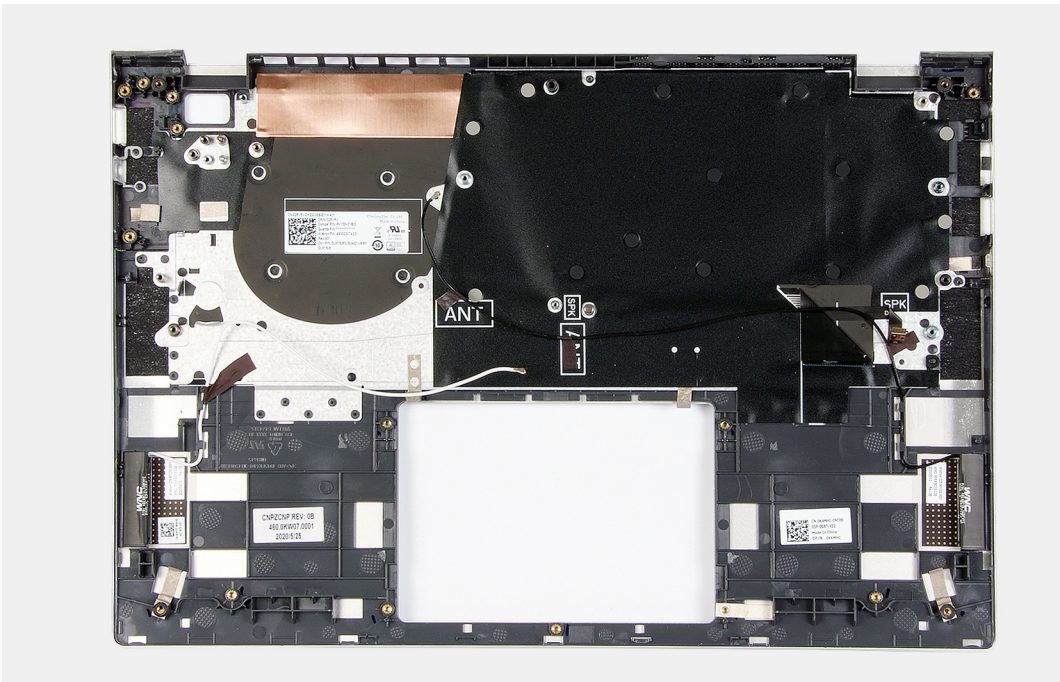

步驟

完成事前準備作業後，即剩下手掌墊和鍵盤組件。


安裝手掌墊和鍵盤組件

事前準備作業

如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作

下圖顯示手掌墊和鍵盤組件的位置，並以圖示解釋安裝程序。

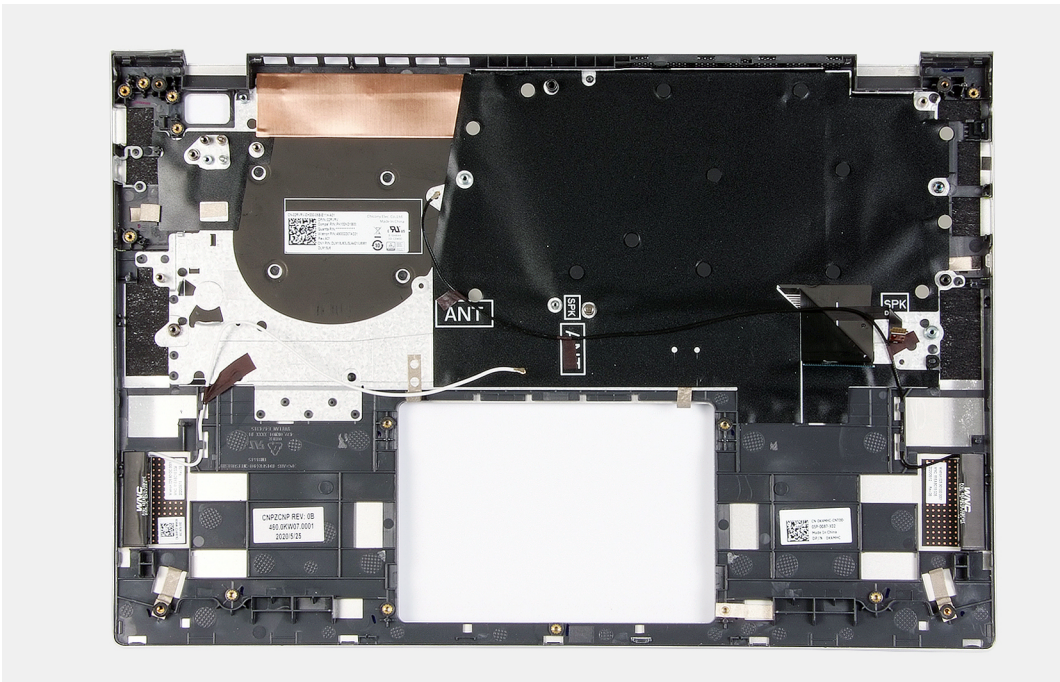

步驟

將手掌墊和鍵盤組件置於平坦乾淨的表面上，然後執行後續必要作業以安裝手掌墊和鍵盤組件。

後續步驟

1. 安裝喇叭。
2. 安裝主機板。
3. 安裝電源按鈕板。
4. 安裝 I/O 板。
5. 安裝幣式電池。
6. 安裝指紋辨識器板。
7. 安裝顯示器組件。
8. 安裝觸控墊。
9. 安裝天線模組 (若適用)。
10. 安裝電源變壓器連接埠。
11. 安裝指紋辨識器板。
12. 安裝顯示器組件。
13. 安裝風扇 (4 芯電池) 或風扇 (6 芯電池) (以適用者為準)。
14. 安裝 4 芯電池或 6 芯電池 (以適用者為準)。
15. 安裝基座護蓋。
16. 按照拆裝電腦內部元件之後中的程序操作。

驅動程式與下載

進行故障排除、下載或安裝驅動程式時，建議您閱讀 Dell 知識庫文章以及驅動程式和下載常見問題 [000123347](#)。

系統設定

 **警告:** 除非您是相當有經驗的電腦使用者，否則請勿變更 BIOS 設定程式中的設定。某些變更可能會導致電腦運作不正常。

 **註:** 視電腦和安裝的裝置而定，本節列出的項目不一定會顯示。

 **註:** 變更 BIOS 設定程式之前，建議您記下 BIOS 設定程式的螢幕資訊，以供日後參考。

請基於下列目的使用 BIOS 設定程式：

- 取得電腦上所安裝硬體的相關資訊，例如 RAM 容量和硬碟大小。
- 變更系統組態資訊。
- 設定或變更使用者可選取的選項，例如使用者密碼、所安裝的硬碟類型，以及啟用或停用基本裝置。

進入 BIOS 設定程式

步驟

1. 開啟您的電腦。
2. 立即按下 F2 進入 BIOS 設定程式。

 **註:** 如果您未立即按下並已出現作業系統徽標，請繼續等待直到出現桌面。然後，關閉電腦並再試一次。

導覽鍵

 **註:** 在大部分的系統設定選項上，您所做變更會被儲存，但是必須等到您重新啟動系統後，變更才會生效。

表 4. 導覽鍵

按鍵	導覽
向上方向鍵	移至上一個欄位。
向下方向鍵	移至下一個欄位。
Enter	在所選取的欄位中選擇一個值 (如果有的話) 或依照欄位中的連結進行。
空白鍵	展開或收合下拉式清單 (若適用)。
標籤	移至下個焦點區域。  註: 僅適用於標準圖形瀏覽器。
Esc 鍵	移到上一頁，直到您看到主畫面為止。在主畫面按下 Esc 後，會出現一則訊息，提示您儲存任何未儲存的變更，然後重新啟動系統。

系統設定選項

 **註:** 視此電腦和安裝的裝置而定，此部分列出的項目不一定會出現。

表 5. 系統設定選項—系統資訊功能表

一般系統資訊	
系統資訊	
BIOS Version	顯示 BIOS 版本號碼。
Service Tag	顯示電腦的服務標籤。
Asset Tag	顯示電腦的資產標籤。
Ownership Tag	顯示電腦的擁有權標籤。
Manufacture Date	顯示電腦製造日期。
Ownership Date	顯示電腦所有權日期。
Express Service Code	顯示此電腦的快速服務代碼。
Memory Information	
Memory Installed	顯示電腦安裝的總記憶體大小。
Memory Available	顯示電腦的總記憶體大小。
Memory Speed	顯示記憶體速度。
Memory Channel Mode	顯示單一或雙通道模式。
Memory Technology	顯示記憶體使用的技術。
DIMM A Size	顯示 DIMM A 記憶體大小。
DIMM B Size	顯示 DIMM B 記憶體大小。
Processor Information	
處理器類型	顯示處理器類型。
核心數	顯示處理器中的核心數目。
Processor ID	顯示處理器識別碼。
Current Clock Speed	顯示目前的處理器時脈速度。
Minimum Clock Speed	顯示最低處理器時脈速度。
Maximum Clock Speed	顯示最高處理器時脈速度。
Intel 智慧型快取記憶體	顯示 Intel 智慧型快取記憶體大小。
HT Capable	顯示處理器是否具備 HyperThreading (HT) 功能。
64-Bit Technology	顯示 64 位元技術。
Device Information	
Primary HDD	顯示電腦主硬碟資訊。
M.2 SATA SSD	顯示電腦的 M.2 SATA SSD 裝置資訊。
M.2 PCIe SSD-0	顯示電腦 M.2 PCIe SSD 資訊。
LOM MAC Address	顯示電腦 LOM MAC 位址。
Video Controller	顯示電腦影像控制器類型。
dGPU Video Controller	顯示電腦分離式顯示卡資訊。
Video BIOS Version	顯示電腦影像 BIOS 版本。
影像記憶體	顯示電腦影像記憶體資訊。
Panel Type	顯示電腦面板類型。
Native Resolution	顯示電腦顯示器的原生解析度。
Audio Controller	顯示電腦音效控制器資訊。
Wi-Fi Device	顯示電腦無線裝置資訊。

表 5. 系統設定選項—系統資訊功能表 (續)

一般系統資訊	
Bluetooth Device	顯示電腦藍牙設備資訊。
Battery Information	顯示目前的電池效能狀況。
Boot Sequence (開機順序)	
Boot Sequence (開機順序)	顯示開機順序。
Boot List Option	顯示可用的開機選項。
Advanced Boot Options	
Enable Legacy Option ROMs	啟用或停用傳統選項 ROM。
啟用嘗試傳統開機	啟用或停用傳統開機。
UEFI Boot Path Security	從 F12 開機選單開啟 UEFI 開機路徑時，啟用或停用由系統提示使用者輸入管理員密碼的功能。
Date/Time	以 MM/DD/YY 的格式顯示目前的日期，並以 HH:MM:SS AM/PM 格式顯示目前時間。

表 6. 系統設定選項—系統組態功能表

System Configuration (系統組態)	
內建 NIC	控制內建 LAN 控制器。
Enable UEFI Network Stack	啟用或停用 UEFI 網路堆疊。
SATA 作業	設定內建 SATA 硬碟控制器的作業模式。
磁碟機	啟用或停用多種內建裝置。
SMART Reporting	啟用或停用系統啟動期間的智慧報告。
USB Configuration	
Enable Boot Support	從 USB 大量儲存裝置 (如外接式硬碟、光碟機和 USB 磁碟機) 啟用或停用開機。
Enable External USB Port	從連接至外接式 USB 連接埠的大型 USB 儲存裝置啟用或停用開機。
Thunderbolt Adapter Configuration	可啟用或停用 Thunderbolt 技術支援。
音效	啟用或停用內建音效控制器。
鍵盤照明	可讓您選擇鍵盤照明功能的運作模式。
AC 上的鍵盤背光超時	若電腦接上 AC 變壓器，並啟用背光時，此功能可定義鍵盤背光的逾時值。
Keyboard Backlight Timeout on Battery	若電腦僅使用電池電力運作，並啟用背光時，此功能可定義鍵盤背光的逾時值。
各種裝置	啟用或停用多種內建裝置。

表 7. 系統設定選項—影像功能表

影像	
LCD Brightness	設定獨立使用電池和交流電電源時的面板亮度。

表 8. 系統設定選項—安全性功能表

Security (安全保護)	
Admin Password	設定、變更或刪除管理員密碼。
系統密碼	設定、變更或刪除系統密碼。
Internal HDD-0 Password	設定、變更或刪除電腦內部硬碟密碼。
Strong Password	啟用或停用增強式密碼。
Password Configuration	控制允許的系統密碼和管理員密碼最小和最大字元數。
Password Bypass	在系統重新啟動時略過系統 (啟動) 密碼和內建 HDD 密碼提示。

表 8. 系統設定選項—安全性功能表 (續)

Security (安全保護)	
Password Change	在已設定管理員密碼的情況下，啟用或停用對系統密碼和硬碟密碼的變更。
Non-Admin Setup Changes	決定在已設定管理員密碼的情況下，是否允許對設定程式選項進行變更。
UEFI Capsule Firmware Updates	透過 UEFI 膠囊更新封裝啟用或停用 BIOS 更新。
PTT Security	啟用或停用作業系統中的 Platform Trust Technology (PTT) 可見度。
Computrace(R)	啟用或停用 Absolute Software 選用 Computrace(R) Service 的 BIOS 模組介面。
Admin Setup Lockout	可在已設定管理員密碼的情況下，阻止使用者進入設定程式。
主密碼鎖定	可停用主密碼支援。您必須先清除硬碟密碼才能變更設定。

表 9. 系統設定選項—安全開機功能表

安全開機	
Secure Boot Enable	啟用或停用安全開機功能。
Secure Boot Mode	修改安全開機行為，以便評估或強制執行 UEFI 驅動程式簽章。
Expert Key Management	
Expert Key Management	啟用或停用進階金鑰管理。
Custom Mode Key Management	選擇專家金鑰管理自訂值。

表 10. 系統設定選項—Intel 軟體保護擴充功能表

Intel Software Guard Extensions (Intel 軟體保護擴充)	
Intel SGX Enable	啟用或停用 Intel 軟體保護擴充功能。
Enclave Memory Size	設定 Intel 軟體保護擴充邊界保留區記憶體大小。
Performance (效能)	
Multi Core Support	啟用多個核心。 預設值：Enabled (已啟用)。
Intel SpeedStep	啟用或停用 Intel SpeedStep Technology。 預設值：Enabled (已啟用)。 註： 啟用後，系統會視處理器負載，動態調整處理器時脈速度及核心電壓。
C-States Control	啟用或停用其他的處理器睡眠狀態。 預設值：Enabled (已啟用)。
Intel TurboBoost	啟用或停用處理器的 Intel TurboBoost 模式。 預設值：Enabled (已啟用)。
HyperThread control	啟用或停用處理器的 HyperThreading。 預設值：Enabled (已啟用)。
電源管理	
AC Behavior	讓系統在接上交流電源時自動開機。
Enable Intel Speed Shift Technology	可啟用或停用 Intel Speed Shift Technology (Intel 智慧變速技術)。
Auto On Time	可讓您將電腦設為每日自動啟動或在預先選取的日期啟動。只有當 Auto Power On (自動開機) 模式設為 Enabled Everyday (每天啟用) 或 Selected Day (選取日) 時，才能設定此選項。 預設值：Disabled (已停用)。
USB Wake Support	可以 USB 裝置將電腦從待機模式喚醒。

表 10. 系統設定選項—Intel 軟體保護擴充功能表 (續)

Intel Software Guard Extensions (Intel 軟體保護擴充)	
Advanced Battery Charge Configuration	從一天開始到指定的工作時段啟用進階電池充電組態。
Primary Battery Charge Configuration	以預先選取的自訂充電啟動與停止設定主電池電量設定。 預設：適應性。
POST Behavior (POST 行為)	
Adapter Warnings	啟用變壓器警告。 預設值：Enabled (已啟用)。
Numlock Enable	在電腦開機時啟用 NumLock 功能。
Fn Lock Options	啟用或停用鍵盤上的 Fn 鎖定模式。
Fastboot	可設定開機程序的速度。 預設值：徹底。
Extend BIOS POST Time	可設定額外的開機前延遲時間。
Full Screen Logo (全螢幕標誌)	可啟用或停用顯示全螢幕標誌。
警告與錯誤	讓開機程序在偵測到警告或錯誤時暫停。
Sign of Life Indication (壽命指示符號)	允許或禁止使用者在 POST 期間，以可聽見或感覺到的方式，確認已按下電源按鈕的指示。

表 11. 系統設定選項—虛擬支援功能表

虛擬支援	
虛擬化	指定虛擬機器監視器 (VMM) 是否可以使用 Intel 虛擬化技術提供的附加硬體功能。
VT for Direct I/O	指定虛擬機器監視器 (VMM) 是否可以使用直接 I/O 專用的 Intel 虛擬化技術所提供的附加硬體功能。

表 12. 系統設定選項—無線功能表

無線	
Wireless Switch	決定無線開關是否可控制無線裝置。
Wireless Device Enable	啟用或停用內部無線裝置。

表 13. 系統設定選項—維護功能表

Maintenance	
Service Tag	顯示系統的服務標籤。
Asset Tag	建立系統資產標籤。
BIOS Downgrade	控制系統韌體更新至前一版本的動作。
Data Wipe	可安全清除所有內部儲存裝置中的資料。
BIOS Recovery	可讓使用者從使用者主要硬碟上的復原檔或一個外接 USB 金鑰，從某些損毀的 BIOS 情況下復原。

表 14. 系統設定選項—系統日誌功能表

系統記錄	
BIOS Events	顯示 BIOS 事件。
Thermal Events	顯示散熱事件。
Power Events	顯示電源事件。

表 15. 系統設定選項—SupportAssist 系統解析度功能表

SupportAssist 系統解析度	
Auto OS Recovery Threshold	控制 SupportAssist 系統解析度主控台的自動開機流程和 Dell 作業系統復原工具。
SupportAssist OS Recovery	啟用或停用發生某些系統錯誤時以 SupportAssist 作業系統修復工具開機的流程。

系統與設定密碼

表 16. 系統與設定密碼

密碼類型	說明
系統密碼	您必須輸入此密碼才能登入系統。
設定密碼	您必須輸入此密碼才能存取和變更您電腦的 BIOS 設定。

您可建立系統密碼和設定密碼以確保電腦的安全。

 **警告:** 密碼功能為您電腦上的資料提供基本的安全性。

 **警告:** 如果未將電腦上鎖，在無人看管之下，任何人都能存取您電腦上的資料。

 **註:** 系統密碼和設定密碼功能已停用。

指定系統及設定密碼

事前準備作業

只有狀態處於**未設定**時，您才可以指定新的**系統或管理員密碼**。

關於此工作

如要進入系統設定，請在開機或重新啟動後，立即按下 F2。

步驟

- 在**系統 BIOS** 或**系統設定**畫面中，選擇**系統安全性**，然後按下 **Enter**。
即顯示 **Security (安全性)** 畫面。
- 選取**系統密碼**，然後在**輸入新密碼**欄位建立密碼。
設定系統密碼時，請遵守以下規範：
 - 密碼長度不超過 32 個字元。
 - 密碼可包含 0 到 9 的數字。
 - 只能使用小寫字母，不允許使用大寫字母。
 - 只能使用以下特殊字元：空格、(")、(+)、(.)、(-)、(,)、(/)、(:)、([)、(\)、(])、(')。
- 在 **Confirm new password (確認新密碼)** 欄位鍵入先前輸入的系統密碼，然後按一下 **OK (確定)**。
- 按下 **Esc** 鍵後，隨即顯示訊息提示您儲存變更。
- 按下 **Y** 以儲存變更。
電腦會重新啟動。

刪除或變更現有的系統及/或設定密碼

事前準備作業

請確定 System Setup 中的**密碼狀態**為「已解除鎖定」，再嘗試刪除或變更現有的系統及設定密碼。如果**密碼狀態**為「鎖定」，則您無法刪除或變更現有的系統或設定密碼。

關於此工作

若要進入「系統設定」，請在開機或重新開機後，立即按下 **F2**。

步驟

1. 在系統 BIOS 或系統設定畫面中，選擇系統安全性然後按下 **Enter**。
System Security (系統安全性) 畫面出現。
2. 在 **System Security (系統安全性)** 畫面中，請確定 **Password Status (密碼狀態)** 為 **Unlocked (解除鎖定)**。
3. 選取系統密碼，變更或刪除現有的系統密碼，然後按下 **Enter** 或 **Tab** 鍵。
4. 選取設定密碼，變更或刪除現有的設定密碼，然後按下 **Enter** 或 **Tab** 鍵。
 **註:** 如果您變更了系統和/或管理員密碼，請在出現提示時重新輸入新密碼。如果您要刪除系統及設定密碼，請在出現提示時確認刪除。
5. 按下 **Esc** 鍵後，隨即顯示訊息提示您儲存變更。
6. 按下 **Y** 即可儲存變更並結束系統設定。
電腦將重新啟動。

清除 CMOS 設定

關於此工作

 **警告:** 清除 CMOS 設定會重設電腦的 BIOS 設定。

步驟

1. 卸下**基座護蓋**。
2. 從主機板上拔下電池纜線。
3. 卸下**幣式電池**。
4. 等待一分鐘。
5. 裝回**幣式電池**。
6. 將電池纜線連接至主機板。
7. 裝回**基座護蓋**。

清除 BIOS (系統設定) 密碼和系統密碼

關於此工作

若要清除系統密碼或 BIOS 密碼，請連絡 Dell 技術支援部門，相關說明請見：www.dell.com/contactdell。

 **註:** 如需如何重設 Windows 密碼或應用程式密碼的相關資訊，請參閱 Windows 或應用程式隨附的說明文件。

更新 BIOS

在 Windows 中更新 BIOS

步驟

1. 請前往 www.dell.com/support。
2. 按一下**產品支援**。在**搜尋支援**方塊中，輸入電腦的產品服務編號，然後按一下**搜尋**。
 **註:** 如果您沒有產品服務編號，請使用 SupportAssist 功能以自動識別您的電腦。您也可以使用產品 ID 或手動瀏覽您的電腦型號。
3. 按一下 **Drivers & Downloads (驅動程式與下載)**。展開**尋找驅動程式**。
4. 選擇您的電腦上安裝的作業系統。

5. 在類別下拉式清單中，選取 **BIOS**。
6. 選取最新版本的 BIOS，然後按**下載**，即可下載電腦適用的 BIOS 檔案。
7. 下載完成後，瀏覽至儲存 BIOS 更新檔案的資料夾。
8. 連按兩下 BIOS 更新檔案圖示，然後按照畫面中的指示操作。
如需詳細資訊，請參閱知識庫文章 [000124211 \(www.dell.com/support\)](http://www.dell.com/support)。

在 Windows 中透過 USB 磁碟機更新 BIOS

步驟

1. 按照在 [Windows 中更新 BIOS](#) 中步驟 1 至步驟 6 的程序，下載最新的 BIOS 設定程式檔案。
2. 建立可開機 USB 隨身碟。如需詳細資訊，請參閱知識庫文章 [000145519](http://www.dell.com/support)，網址為：www.dell.com/support。
3. 將 BIOS 設定程式檔案複製至可開機的 USB 隨身碟。
4. 將可開機的 USB 隨身碟連接至需要 BIOS 更新的電腦。
5. 重新啟動電腦，然後按下 **F12**。
6. 在**單次開機選單**中選取 USB 磁碟機。
7. 鍵入 BIOS 設定程式的檔案名稱，然後按 **Enter** 鍵。
BIOS 更新公用程式 將顯示。
8. 按照畫面中的指示完成 BIOS 更新。

透過 F12 單次開機選單更新 BIOS

使用複製到 FAT32 USB 磁碟機的 BIOS update.exe 檔，並透過 F12 單次開機選單開機，以更新電腦 BIOS。

關於此工作

BIOS 更新

您可以使用可開機 USB 磁碟機從 Windows 執行 BIOS 更新檔，也可在電腦上透過 F12 單次開機選單更新 BIOS。

多數 2012 年後出廠的 Dell 電腦都具有此功能。您可將電腦開機至 F12 單次開機選單，確認「BIOS 快閃記憶體更新」是否列為電腦的開機選項。如果有列出此選項，則 BIOS 支援此 BIOS 更新選項。

 **註：** 在 F12 單次開機選單中有「BIOS 快閃記憶體更新」選項的電腦才能使用此功能。

從單次開機選單更新

若要從 F12 單次開機選單更新 BIOS，您需要下列項目：

- 已格式化為 FAT32 檔案系統的 USB 磁碟機 (不必是可開機隨身碟)
- 從 Dell 支援網站下載並複製到 USB 磁碟機根目錄下的 BIOS 可執行檔
- 連接至電腦的 AC 電源變壓器
- 可更新 BIOS 的正常電腦電池

請在 F12 選單中，依下列步驟執行 BIOS 快閃記憶體更新程序：

 **警告：** BIOS 更新過程中請勿關閉電腦電源。關閉電腦電源可能會導致電腦無法開機。

步驟

1. 在電源關閉的狀態下，將內含已複製更新程式的 USB 磁碟機插入電腦的 USB 連接埠。
2. 開啟電腦電源，然後按下 F12 鍵以存取單次開機選單，再使用滑鼠或方向鍵選取「BIOS 更新」，然後按下 Enter 鍵。
更新 BIOS 選單隨即顯示。
3. 按一下**從檔案更新**。
4. 選取外接式 USB 裝置。
5. 選取檔案後，連按兩下更新目標檔案，然後按一下**送出**。
6. 按一下**更新 BIOS**。電腦會重新啟動以更新 BIOS。
7. 電腦會在 BIOS 更新完成後重新啟動。

在啟用 BitLocker 的系統上更新 BIOS

 **警告:** 如果在更新 BIOS 之前沒有暫停 BitLocker，您下一次重新啟動系統時，系統將無法辨識 BitLocker 金鑰。接著系統會提示您輸入復原金鑰以繼續進行，並會在每次重新啟動時要求金鑰。如果不知道復原金鑰，可能會導致資料遺失或執行不必要的作業系統重新安裝工作。如需此主題的詳細資訊，請參閱 Dell 知識庫文章：[000134415](#)

故障排除

處理膨脹的鋰離子電池

如同大多數的筆記型電腦，Dell 筆記型電腦使用鋰離子電池。鋰離子電池的其中一種類型為鋰離子聚合物電池。近年來，鋰離子聚合物電池的普及程度已提高，同時也因消費者偏好纖薄的外形規格（特別是較新的超薄筆記型電腦）和長效電池續航力，而成為電子產業中的標準。然而，鋰離子聚合物電池技術本身存在電池芯膨脹的可能性。

膨脹的電池可能會影響筆記型電腦的效能。為避免進一步損壞裝置機箱或內部元件而導致故障情形，請停止使用筆記型電腦，拔下交流電變壓器並讓電池用盡電力，藉此將其放電。

不應繼續使用膨脹的電池，且應予以更換並妥善棄置。我們建議您聯絡 Dell 產品支援部門，以瞭解根據適用之保固或服務合約條款更換膨脹電池的選項，包括由 Dell 授權之維修技術人員進行更換的選項。

處理和更換鋰離子電池的準則如下：

- 處理鋰離子電池時務必謹慎小心。
- 請先將電池放電，再將其從系統卸下。若要將電池放電，請從系統拔下交流電變壓器，並僅使用電池電力來操作系統。當您按下電源按鈕而系統不再開機時，即表示電池已完全放電。
- 請勿擠壓、摔落、毀壞電池或以異物刺穿。
- 請勿將電池暴露在高溫環境中，或是拆解電池組和電池芯。
- 請勿對電池表面施加壓力。
- 請勿彎折電池。
- 請勿使用任何類型的工具撬起電池。
- 如果電池因膨脹而卡在裝置中，請勿嘗試將電池鬆開，因為刺穿、彎折或擠壓電池可能會造成危險。
- 請勿嘗試將受損或膨脹的電池重新組裝至筆記型電腦中。
- 您應將保固範圍內的膨脹電池放入核可的運送容器（由 Dell 提供）內寄回給 Dell，以符合運輸法規。您應將超出保固範圍的膨脹電池妥善棄置於核可的回收中心。請連絡 Dell 產品支援部門，以取得相關協助和進一步的指示，網址為 <https://www.dell.com/support>。
- 若使用非 Dell 或不相容的電池，可能會增加火災或爆炸的風險。如需更換電池，請僅使用向 Dell 購買的 Dell 電腦專用相容電池。請勿將其他電腦上的電池用在您的電腦上。請一律從 <https://www.dell.com> 購買原廠電池或直接向 Dell 購買。

鋰離子電池可能由於各種原因膨脹，例如使用年限、充電循環次數，或是暴露於高溫。如需進一步瞭解如何改善筆記型電腦電池的效能和壽命，以及盡量避免問題發生，請參閱 [Dell 筆記型電腦電池 - 常見問題集](#)。

找出 Dell 電腦的產品服務編號或快速服務代碼

您的 Dell 電腦可透過唯一的產品服務編號或快速服務代碼加以識別。若要查看 Dell 電腦的相關支援資源，建議您在 www.dell.com/support 輸入產品服務編號或快速服務代碼。

如需如何尋找電腦之產品服務編號的詳細資訊，請參閱 [找出 Dell 筆記型電腦的產品服務編號](#)。

系統診斷指示燈

電源和電池狀態指示燈可指出電腦的電源和電池狀態。以下為電源狀態：

恆亮白色：已連接電源變壓器且電池電量超過 5%。

琥珀色：電腦正在使用電池電力，且電池電量低於 5%。

熄滅：

- 已連接電源變壓器且電池已充飽電。
- 電腦正在使用電池電力，且電池電量超過 5%。
- 電腦處於睡眠狀態、休眠或關機。

電源和電池狀態指示燈可能也會根據預先定義的「嗶聲代碼」閃爍琥珀色或白色，以表示各種故障情形。

例如，電源和電池狀態指示燈會閃爍琥珀色燈兩次，再按一下，然後再閃爍白色燈三次，接著暫停。這種閃爍 2 次琥珀色燈、3 次白色燈的顯示方式，表示偵測不到任何記憶體或 RAM，會持續直到電腦關機。

下表顯示不同電源、電池狀態顯示方式和相關問題。

註：下列診斷指示燈代碼和建議解決方案，可供 Dell 維修技術人員排除問題時使用。您只能在 Dell 技術支援團隊的授權或指導之下，執行故障排除和維修。由未經 Dell 授權的維修造成的損壞不在保固範圍之內。

表 17. 診斷指示燈代碼

診斷指示燈代碼 (琥珀色、白色)	問題說明
1,1	TPM 偵測故障
1,2	無法復原的 SPI 快閃式記憶體故障
1,3	短少鉸鏈纜線斷路 OCP1
1,4	短少鉸鏈纜線斷路 OCP2
1,5	EC 無法設置 i-Fuse
1,6	EC 內部故障
2,1	處理器故障
2,2	主機板：BIOS 或 ROM (唯讀記憶體) 故障
2,3	未偵測到記憶體或 RAM (隨機存取記憶體)
2,4	記憶體或 RAM (隨機存取記憶體) 故障
2,5	Invalid Memory Installed (已安裝無效的記憶體)
2,6	主機板或晶片組錯誤
2,7	顯示器故障 – SBIOS 訊息
2,8	顯示器故障 – EC 偵測到電源軌故障
3,1	CMOS 電池故障
3,2	PCI/顯示卡/晶片故障
3,3	未找到 BIOS 恢復影像
3,4	找到恢復影像，但無效
3,5	電源軌故障
3,6	系統 BIOS 快閃記憶體不完整
3,7	管理引擎 (ME) 錯誤

攝影機狀態指示燈：表示攝影機使用中。

- 白色恆亮：攝影機使用中。
- 熄滅：攝影機未在使用中。

大寫鎖定狀態指示燈：表示 Caps Lock 為啟用或停用。

- 白色恆亮：Caps Lock 已啟用。
- 熄滅：Caps Lock 已停用。

SupportAssist 診斷

關於此工作

SupportAssist 診斷 (先前稱為 ePSA 診斷) 會執行完整的硬體檢查。SupportAssist 診斷內嵌於 BIOS 且可由 BIOS 內部啟動。SupportAssist 診斷會針對特定裝置或裝置群組提供一組選項，可讓您：

- 自動或以互動模式執行測試
- 重複測試

- 顯示或儲存測試結果
- 執行全面測試以導入其他測試選項，並提供故障裝置的額外資訊
- 檢視指示測試是否成功完成的狀態訊息
- 檢視指示測試期間是否遇到問題的錯誤訊息

 **註：**部分測試僅限於特定裝置，且需要使用者手動操作。執行這些診斷測試時，請務必親自在電腦前操作。

如需詳細資訊，請參閱 [SupportAssist 開機前系統效能檢查](#)。

復原作業系統

當您的電腦即使重複幾次後仍然無法開機進入作業系統時，會自動啟動 Dell SupportAssist OS Recovery。

Dell SupportAssist OS Recovery 是獨立的工具，預先安裝在所有搭載 Windows 作業系統的 Dell 電腦上。其中包含各種工具，可以診斷與疑難排解可能發生在您的電腦開機進入作業系統前的問題。它可讓您診斷硬體問題、修復電腦、備份檔案，或將電腦還原至出廠狀態。

您也可以從 Dell 支援網站下載，以便在電腦由於軟體或硬體故障而無法開機進入主要作業系統時，進行故障排除和修正。

如需 Dell SupportAssist OS Recovery 的詳細資訊，請參閱《Dell SupportAssist OS Recovery User's Guide》(Dell SupportAssist OS Recovery 使用者指南)，網址為：www.dell.com/serviceabilitytools。按一下 **SupportAssist**，然後按一下 **SupportAssist OS Recovery**。

重新啟動 Wi-Fi 電源

關於此工作

如果您的電腦因為 Wi-Fi 連線問題無法存取網際網路，可以執行 Wi-Fi 電源重新啟動程序。下列程序提供如何重新啟動 Wi-Fi 電源的指示：

 **註：**某些 ISP (網際網路服務供應商) 提供數據機/路由器複合裝置。

步驟

1. 關閉您的電腦。
2. 關閉數據機。
3. 關閉無線路由器。
4. 等待 30 秒。
5. 開啟無線路由器。
6. 開啟數據機。
7. 開啟您的電腦。

微量電力釋放

關於此工作

微量電力是指關閉電腦並取下電池後，仍留在電腦中的殘餘靜電。下列程序說明如何釋放微量電力：

步驟

1. 關閉您的電腦。
2. 從電腦中斷連接電源變壓器。
3. 按住電源按鈕 15 秒鐘，以排空微量電力。
4. 將電源變壓器連接到您的電腦。
5. 開啟您的電腦。

獲得幫助和聯絡 Dell 公司

自助資源

您可以透過下列自助資源取得 Dell 產品和服務的資訊和協助。

表 18. 自助資源

自助資源	資源位置
有關 Dell 產品和服務的資訊	www.dell.com
My Dell 應用程式	
秘訣	
連絡支援	在 Windows 搜尋中，輸入 Contact Support，然後按下 Enter 鍵。
作業系統的線上說明	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
取得熱門解決方案、診斷程式、驅動程式及下載項目，並透過影片、手冊及文件深入瞭解您的電腦。	您的 Dell 電腦可透過唯一的產品服務編號或快速服務代碼加以識別。若要查看 Dell 電腦的相關支援資源，請在 www.dell.com/support 輸入產品服務編號或快速服務代碼。 如需如何尋找電腦之產品服務編號的詳細資訊，請參閱 找出電腦的產品服務編號 。
Dell 知識庫的文章為您解答各種不同的電腦疑問。	1. 請前往 www.dell.com/support。 2. 在「支援」頁面頂端的功能表列中，選取支援>知識庫。 3. 在「知識庫」頁面的搜尋欄位中，輸入關鍵字、主題或型號，然後按一下或輕觸搜尋圖示，以查看相關文章。

與 Dell 公司聯絡

若因銷售、技術支援或客戶服務問題要聯絡 Dell 公司，請參閱 www.dell.com/contactdell。

 **註：** 提供的服務因國家/地區和產品而異，您的所在國家/地區可能不會提供某些服務。

 **註：** 如果您沒有作用中的網際網路連線，您可以在購買發票、包裝單、帳單或 Dell 產品目錄中找到連絡資訊。