

Inspiron 14 Gaming Panduan Layanan

Model Komputer: Inspiron 14-7466
Model Resmi: P78G
Tipe Resmi: P78G001



Catatan, perhatian, dan peringatan



CATATAN: Sebuah CATATAN menandakan informasi penting yang membantu Anda untuk menggunakan yang terbaik dari produk Anda.



PERHATIAN: PERHATIAN menunjukkan kemungkinan terjadinya kerusakan pada perangkat keras atau hilangnya data, dan memberi tahu Anda mengenai cara menghindari masalah tersebut.



PERINGATAN: PERINGATAN menunjukkan potensi kerusakan harta benda, cedera pribadi, atau kematian

Copyright © 2016 Dell Inc. atau anak perusahaannya. Semua hak dilindungi undang-undang. Dell, EMC, dan merek dagang lainnya adalah merek dagang dari Dell Inc. atau anak perusahaannya. Merek dagang lainnya dapat merupakan merek dagang dari pemiliknya masing-masing.

2016 - 11

Rev. A01

Daftar Isi

Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer.....	10
Persiapan	10
Petunjuk keselamatan.....	10
Alat bantu yang direkomendasikan.....	11
Daftar sekrap.....	12
Setelah mengerjakan bagian dalam komputer.....	14
Melepaskan penutup bawah.....	15
Prosedur.....	15
Memasang kembali penutup bawah.....	17
Prosedur.....	17
Melepaskan baterai.....	18
Langkah-langkah sebelumnya.....	18
Prosedur.....	18
Memasang kembali baterai.....	20
Prosedur.....	20
Langkah-langkah berikutnya.....	20
Melepaskan modul memori.....	21
Langkah-langkah sebelumnya.....	21
Prosedur.....	21

Memasang kembali modul memori.....	23
Prosedur.....	23
Langkah-langkah berikutnya.....	24
Melepaskan hard disk.....	25
Langkah-langkah sebelumnya.....	25
Prosedur.....	25
Memasang kembali hard disk.....	28
Prosedur.....	28
Langkah-langkah berikutnya.....	28
Melepaskan solid-state drive.....	29
Langkah-langkah sebelumnya.....	29
Prosedur.....	29
Memasang kembali solid-state drive.....	31
Prosedur.....	31
Langkah-langkah berikutnya.....	32
Melepaskan kartu nirkabel.....	33
Langkah-langkah sebelumnya.....	33
Prosedur.....	33
Memasang kembali kartu nirkabel.....	35
Prosedur.....	35
Langkah-langkah berikutnya.....	36
Melepaskan baterai sel berbentuk koin.....	37
Langkah-langkah sebelumnya.....	37
Prosedur.....	37

Memasang kembali baterai sel berbentuk koin.....	39
Prosedur.....	39
Langkah-langkah berikutnya.....	39
Melepaskan penutup belakang.....	40
Langkah-langkah sebelumnya.....	40
Prosedur.....	40
Memasang kembali penutup belakang.....	42
Prosedur.....	42
Langkah-langkah berikutnya.....	42
Melepaskan unit sandaran tangan dan keyboard.....	43
Langkah-langkah sebelumnya.....	43
Prosedur.....	43
Memasang kembali unit sandaran tangan dan keyboard.....	49
Prosedur.....	49
Langkah-langkah berikutnya.....	49
Melepaskan board I/O.....	50
Langkah-langkah sebelumnya.....	50
Prosedur.....	50
Memasang kembali board I/O.....	52
Prosedur.....	52
Langkah-langkah berikutnya.....	52
Melepaskan kipas.....	53
Langkah-langkah sebelumnya.....	53
Prosedur.....	53

Memasang kembali kipas.....	56
Prosedur.....	56
Langkah-langkah berikutnya.....	56
Melepaskan port adaptor daya.....	57
Langkah-langkah sebelumnya.....	57
Prosedur.....	58
Memasang kembali port adaptor daya.....	60
Prosedur.....	60
Langkah-langkah berikutnya.....	60
Melepaskan board lampu status.....	61
Langkah-langkah sebelumnya.....	61
Prosedur.....	61
Memasang kembali board lampu status.....	63
Prosedur.....	63
Langkah-langkah berikutnya.....	63
Melepaskan speaker.....	64
Langkah-langkah sebelumnya.....	64
Prosedur.....	64
Memasang kembali speaker.....	66
Prosedur.....	66
Langkah-langkah berikutnya.....	66
Melepaskan board tombol daya.....	67
Langkah-langkah sebelumnya.....	67
Prosedur.....	67

Memasang kembali board tombol daya.....	69
Prosedur.....	69
Langkah-langkah berikutnya.....	69
Melepaskan panel sentuh.....	70
Langkah-langkah sebelumnya.....	70
Prosedur.....	70
Memasang kembali panel sentuh.....	72
Prosedur.....	72
Langkah-langkah berikutnya.....	72
Melepaskan board sistem.....	73
Langkah-langkah sebelumnya.....	73
Prosedur.....	73
Memasang kembali board sistem.....	77
Prosedur.....	77
Langkah-langkah berikutnya.....	78
Memasukkan Tag Servis dalam program pengaturan BIOS.....	78
Melepaskan unit pendingin.....	79
Langkah-langkah sebelumnya.....	79
Prosedur.....	79
Memasang kembali unit pendingin.....	81
Prosedur.....	81
Langkah-langkah berikutnya.....	81
Melepaskan unit display.....	83
Langkah-langkah sebelumnya.....	83
Prosedur.....	83

Memasang kembali unit display.....	87
Prosedur.....	87
Langkah-langkah berikutnya.....	87
Melepaskan bezel display.....	88
Langkah-langkah sebelumnya.....	88
Prosedur.....	88
Memasang kembali bezel display.....	90
Prosedur.....	90
Langkah-langkah berikutnya.....	90
Melepaskan engsel display.....	91
Langkah-langkah sebelumnya.....	91
Prosedur.....	91
Memasang kembali engsel display.....	93
Prosedur.....	93
Langkah-langkah berikutnya.....	93
Melepaskan panel display.....	94
Langkah-langkah sebelumnya.....	94
Prosedur.....	94
Memasang kembali panel display.....	97
Prosedur.....	97
Langkah-langkah berikutnya.....	97
Melepaskan kabel display.....	98
Langkah-langkah sebelumnya.....	98
Prosedur.....	98



Memasang kembali kabel display.....	100
Prosedur.....	100
Langkah-langkah berikutnya.....	100
Melepaskan kamera.....	101
Langkah-langkah sebelumnya.....	101
Prosedur.....	101
Memasang kembali kamera.....	103
Prosedur.....	103
Langkah-langkah berikutnya.....	103
Melepaskan unit penutup-belakang display dan antena.....	104
Langkah-langkah sebelumnya.....	104
Prosedur.....	105
Memasang kembali unit penutup-belakang display dan antena.....	107
Prosedur.....	107
Langkah-langkah berikutnya.....	107
Menjalankan Flashing BIOS.....	108
Diagnostik.....	109
Mendapatkan bantuan dan menghubungi Dell.....	111
Sumber daya bantuan mandiri.....	111
Menghubungi Dell.....	112

Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer



CATATAN: Gambar di dalam dokumen ini mungkin berbeda dengan komputer Anda bergantung pada konfigurasi yang Anda pesan.

Persiapan

- 1 Simpan dan tutup semua file yang terbuka, lalu keluar dari semua aplikasi yang terbuka.
- 2 Matikan komputer Anda. Klik **Start (Mulai)** →  **Power (Daya)** → **Shut down (Matikan)**.
 -  **CATATAN:** Jika menggunakan sistem operasi lain, lihat dokumentasi sistem operasi Anda untuk petunjuk penonaktifan.
- 3 Lepaskan komputer dan semua perangkat yang terpasang dari stopkontak.
- 4 Lepaskan sambungan semua perangkat jaringan dan periferal yang terpasang, seperti keyboard, mouse, dan monitor dari komputer Anda.
- 5 Lepaskan semua kartu media dan cakram optik dari komputer Anda, jika ada.
- 6 Tutup display lalu balik posisi komputer.

Petunjuk keselamatan

Gunakan panduan keselamatan berikut untuk melindungi komputer dari kemungkinan kerusakan dan memastikan keselamatan diri Anda.



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda. Untuk informasi praktik terbaik tentang keselamatan, lihat halaman depan Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.



PERINGATAN: Lepaskan sambungan semua sumber daya sebelum membuka penutup komputer atau panel. Setelah Anda selesai mengerjakan bagian dalam komputer, pasang kembali semua penutup, panel, dan sekrup sebelum menyambungkannya ke stopkontak.

- △ **PERHATIAN:** Untuk mencegah kerusakan pada komputer, pastikan permukaan tempat Anda bekerja telah bersih dan rata.
- △ **PERHATIAN:** Untuk mencegah kerusakan, tangani semua komponen dan kartu dengan memegang bagian tepinya, dan jangan sentuh pin serta bidang kontakannya.
- △ **PERHATIAN:** Anda hanya melakukan pemecahan masalah dan perbaikan sesuai dengan yang diizinkan atau diarahkan oleh tim bantuan teknis Dell. Kerusakan karena melakukan servis yang tidak diizinkan oleh Dell tidak akan dicakup oleh garansi Anda. Lihat instruksi keselamatan yang dikirimkan bersama produk tersebut atau yang ada di www.dell.com/regulatory_compliance.
- △ **PERHATIAN:** Sebelum menyentuh apa pun di bagian dalam komputer, sentuh permukaan logam yang tidak dicat, seperti logam pada bagian belakang komputer. Saat bekerja, sentuh secara berkala permukaan logam yang tidak bercat untuk menghilangkan listrik statis, yang dapat mengganggu komponen internal.
- △ **PERHATIAN:** Saat Anda melepaskan sambungan suatu kabel, tariklah pada konektornya atau tariklah tab penariknya, bukan kabelnya. Beberapa kabel memiliki konektor dengan tab pengunci atau sekrup yang harus Anda lepaskan sebelum melepaskan sambungan kabel. Saat menyambungkan kabel, pastikan bahwa port dan konektor sudah diarahkan dan disejajarkan dengan benar.
- △ **PERHATIAN:** Tekan dan keluarkan setiap kartu yang terpasang dari pembaca kartu media.










Alat bantu yang direkomendasikan












Prosedur dalam dokumen ini memerlukan alat bantu sebagai berikut:

- Obeng Philips
- Obeng Torx #8 (T8)
- Pencungkil plastik

Daftar sekrup

Tabel 1. Daftar sekrup

Komponen	Ditahan ke	Jenis sekrup	Jumlah	Gambar sekrup
Baterai	Dasar komputer	M2x4 T8	4	
Hard disk	Dasar komputer	M2,5x3 jenis Tangga	4	
Bracket hard disk	Hard Disk	M3x3	4	
Solid-state drive	Dasar komputer	M2x3	1	
Bracket kartu nirkabel	Dasar komputer	M2x3	1	
Penutup belakang	Dasar komputer	M2x3 Kepala besar	4	
Unit sandaran tangan dan keyboard	Dasar komputer	M2,5x5	16	
Unit sandaran tangan dan keyboard	Dasar komputer	M2,5x8	2	
Board I/O	Dasar komputer	M2x3	1	
Kipas	Dasar komputer	M2x3	6	
Bracket port adaptor daya	Dasar komputer	M2x3	4	
Board lampu status	Dasar komputer	M2x3	2	

Komponen	Ditahan ke	Jenis sekrup	Jumlah	Gambar sekrup
Speaker	Dasar komputer	M2x3 Kepala besar	6	
Board tombol daya	Unit sandaran tangan dan keyboard	M2x2.5	2	
Panel sentuh	Unit sandaran tangan dan keyboard	M2x2	4	
Bracket kabel-display	Board sistem	M2x3	1	
Board sistem	Dasar komputer	M2x3	2	
Unit pendingin	Board sistem	M2x3	6	
Unit display	Dasar komputer	M2x3	2	
Unit display	Dasar komputer	M2,5x5	2	
Unit display	Dasar komputer	M2,5x5	2	
Engsel display	Penutup belakang display	M2.5x2.5	8	
Panel display	Penutup belakang display	M2x3	4	

Setelah mengerjakan bagian dalam komputer



PERHATIAN: Membiarkan sekrup yang lepas atau longgar di dalam komputer Anda dapat merusak parah komputer.


- 1** Pasang kembali semua sekrup dan pastikan bahwa tidak ada sekrup yang tertinggal di dalam komputer Anda.
- 2** Sambungkan setiap perangkat eksternal, periferal, atau kabel yang telah Anda lepaskan sebelum mengerjakan komputer.
- 3** Pasang kembali semua kartu media, disk, atau setiap komponen lain yang Anda lepaskan sebelum mengerjakan komputer Anda.
- 4** Sambungkan komputer dan semua perangkat yang terpasang ke stopkontak.
- 5** Nyalakan Komputer.

Melepaskan penutup bawah


⚠ PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Longgarkan sekrup penahan yang menahan penutup bawah ke dasar komputer.
- 2 Dengan menggunakan ujung jari Anda, cangkil dan angkat penutup bawah dari dasar komputer.

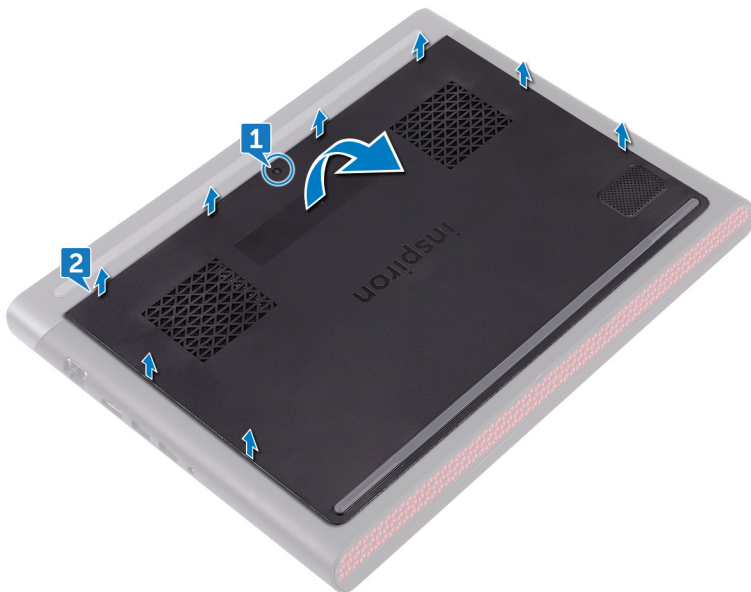

- 3 Cabut kabel baterai dari board sistem.

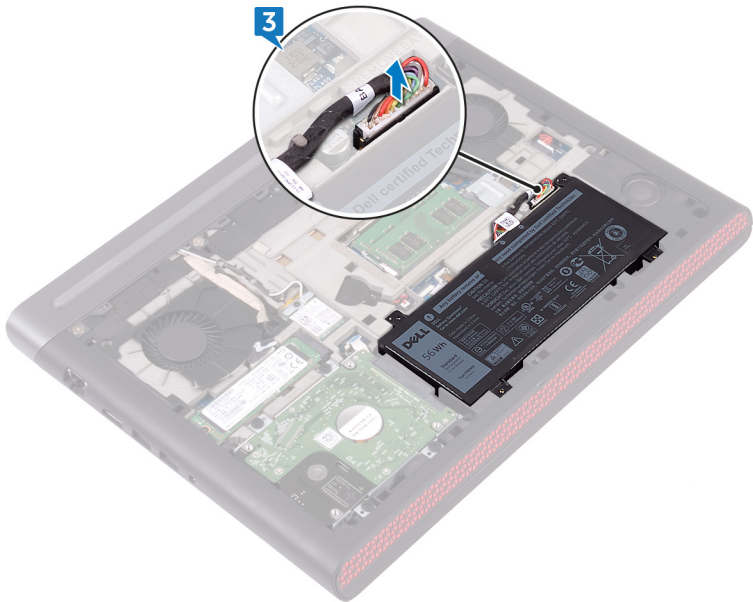

Memasang kembali penutup bawah



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Sambungkan kabel baterai ke board sistem.
- 2 Sejajarkan tab pada penutup bawah ke dalam slotnya di dasar komputer dan pasang penutup bawah ke tempatnya.
- 3 Kencangkan sekrup penahan yang menahan penutup bawah ke dasar komputer.

Melepaskan baterai



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.


Langkah-langkah sebelumnya

Lepaskan [penutup bawah](#).

Prosedur

- 1 Lepaskan kabel baterai dari pemandu perutean pada dasar komputer.
- 2 Lepaskan keempat sekrup (M2x4 T8) yang menahan baterai ke dasar komputer.

- 3 Angkat baterai dari dasar komputer.

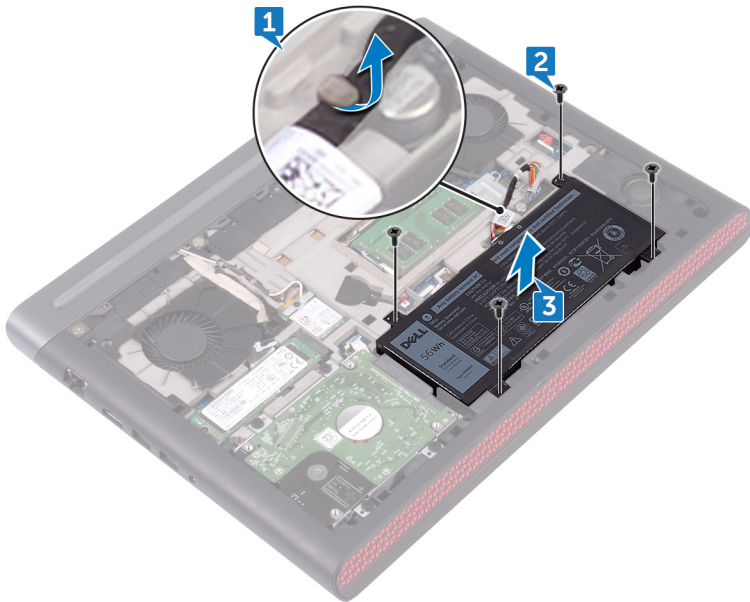

- 4 Balikkan komputer, buka display, dan tekan lalu tahan tombol daya selama sekitar lima detik untuk membumikan board sistem.

Memasang kembali baterai



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Sejajarkan lubang sekrup pada baterai dengan lubang sekrup pada dasar komputer.
- 2 Pasang kembali keempat sekrup (M2x4 T8) yang menahan baterai ke dasar komputer.
- 3 Rutekan kabel baterai melalui pemandu perutean pada dasar komputer.

Langkah-langkah berikutnya

Pasang kembali [penutup bawah](#).

Melepaskan modul memori



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.


Langkah-langkah sebelumnya

Lepaskan [penutup bawah](#).

Prosedur

- 1 Gunakan ujung jari untuk merentangkan klip penahan pada setiap slot modul memori hingga modul memori tersembul ke atas.

2 Lepaskan modul memori dari slot modul memori.

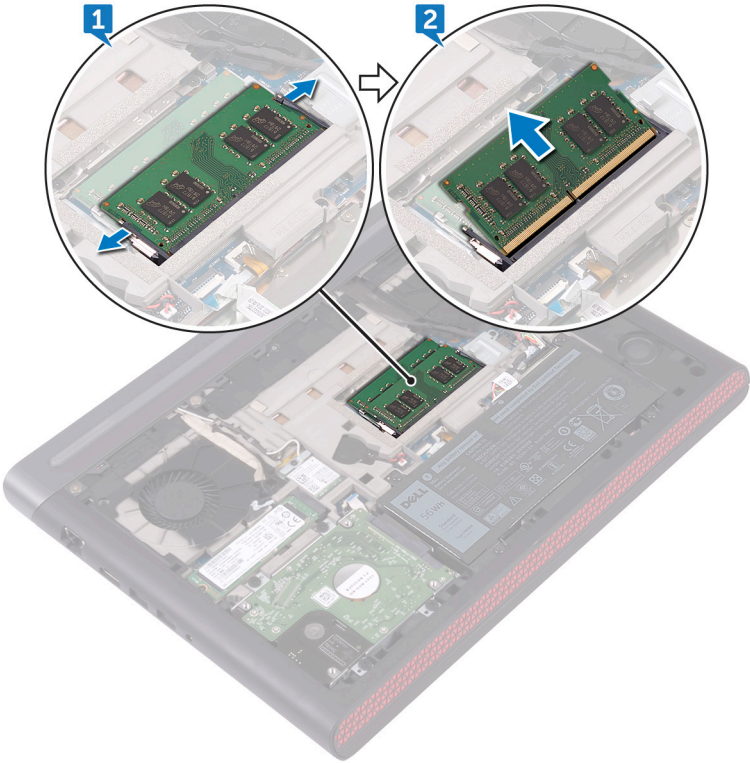

Memasang kembali modul memori




PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Sejajarkan takik pada modul memori dengan tab pada slot modul memori dan geser modul memori dengan kuat ke dalam slot dengan cara memiringkannya.

- 2 Tekan modul memori ke bawah hingga terdengar suara terkunci pada tempatnya.

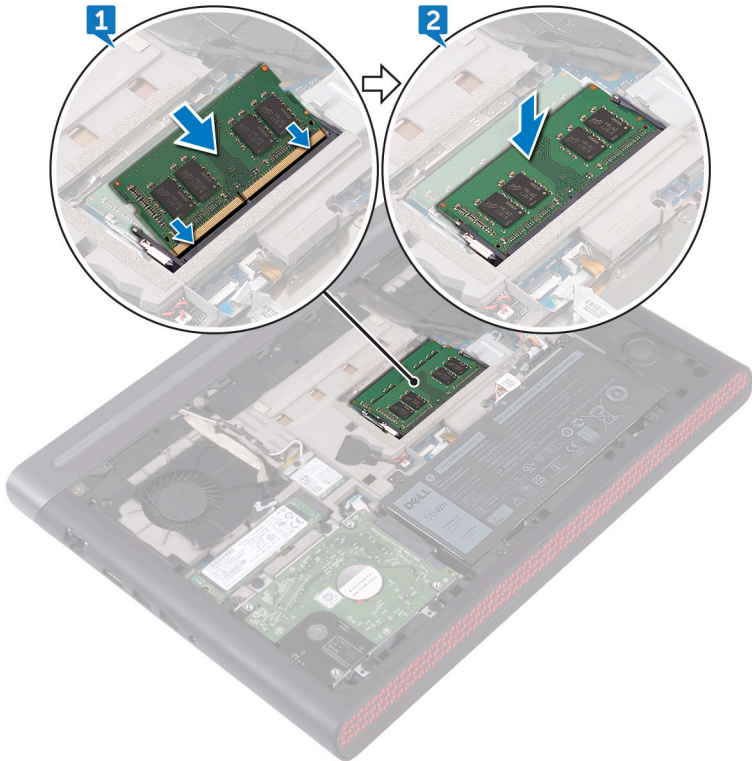


 **CATATAN:** Jika Anda tidak mendengar bunyi klik, lepas modul memori, lalu pasang kembali.



Langkah-langkah berikutnya

Pasang kembali [penutup bawah](#).


Melepaskan hard disk

-  **PERINGATAN:** Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **PERHATIAN:** Hard disk merupakan benda yang rapuh. Berhati-hatilah saat menangani hard disk.
-  **PERHATIAN:** Untuk menghindari kehilangan data, jangan melepaskan hard disk saat komputer sedang dalam kondisi tidur atau menyala.


Langkah-langkah sebelumnya

Lepaskan [penutup bawah](#).


Prosedur

-  **PERHATIAN:** Kait pada konektor pengunci hard disk merupakan komponen yang rentan. Menarik kait dengan sangat kuat dapat merusak konektor pengunci hard disk tersebut. Berhati-hatilah saat menangani kait pada konektor pengunci hard disk tersebut.
- 1 Dengan menggunakan pencungkil plastik, angkat kait dan gunakan tab penarik untuk melepaskan sambungan kabel hard disk dari board sistem.
 - 2 Lepaskan empat sekrup (M2,5x3 jenis Tangga) yang menahan unit hard disk ke dasar komputer.

- 3 Angkat unit hard disk, bersama dengan kabelnya, dari dasar komputer.

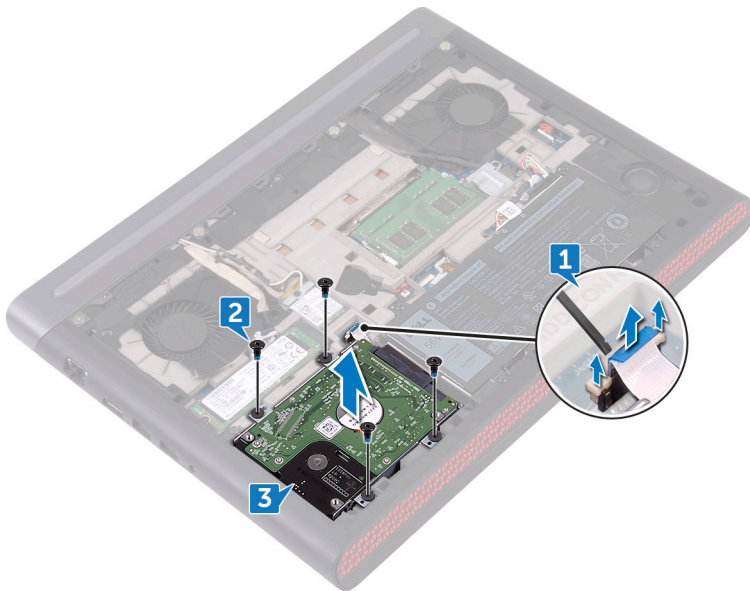


- 4 Lepaskan sambungan interposer dari unit hard disk.

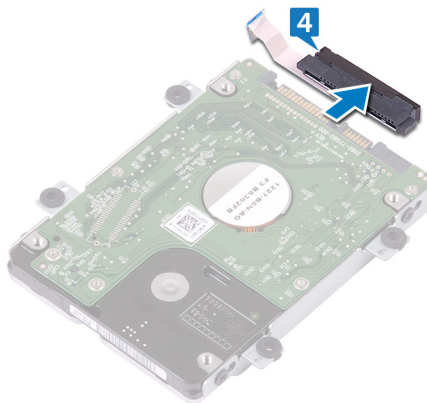


- 5 Lepaskan empat sekrup (M3x3) yang menahan bracket hard disk ke hard disk.

6 Lepaskan bracket hard disk dari hard disk.

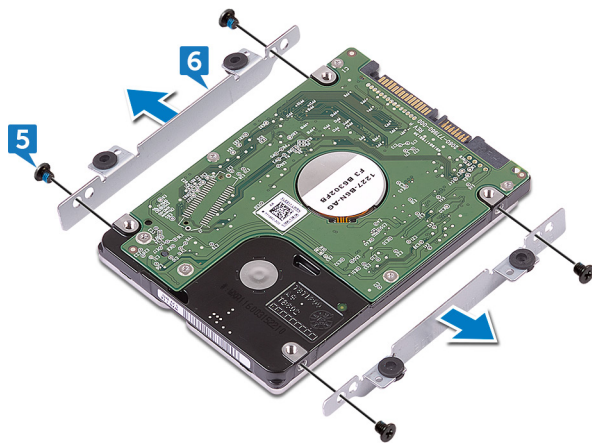

Memasang kembali hard disk

 **PERINGATAN:** Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

 **PERHATIAN:** Hard disk merupakan benda yang rapuh. Berhati-hatilah saat menangani hard disk.




Prosedur

- 1 Sejajarkan lubang sekrup pada braket hard disk dengan lubang sekrup pada hard disk.
- 2 Pasang kembali empat sekrup (M3x3) yang menahan bracket hard disk ke hard disk.
- 3 Sambungkan interposer ke hard disk.
- 4 Sejajarkan lubang sekrup pada unit hard disk dengan lubang sekrup pada dasar komputer.
- 5 Pasang kembali keempat sekrup (M2,5x3 jenis Tangga) yang menahan unit hard disk ke dasar komputer.
- 6 Sambungkan kabel hard disk ke board sistem.

Langkah-langkah berikutnya

Pasang kembali [penutup bawah](#).

Melepaskan solid-state drive

-  **PERINGATAN:** Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **PERHATIAN:** Solid-state drive merupakan benda yang rapuh. Berhati-hatilah saat menangani solid-state drive.
-  **PERHATIAN:** Untuk menghindari kehilangan data, jangan melepaskan solid-state drive saat komputer sedang dalam kondisi tidur atau menyala.


Langkah-langkah sebelumnya

Lepaskan [penutup bawah](#).



Prosedur

- 1 Lepaskan sekrup (M2x3) yang menahan solid state drive ke dasar komputer.

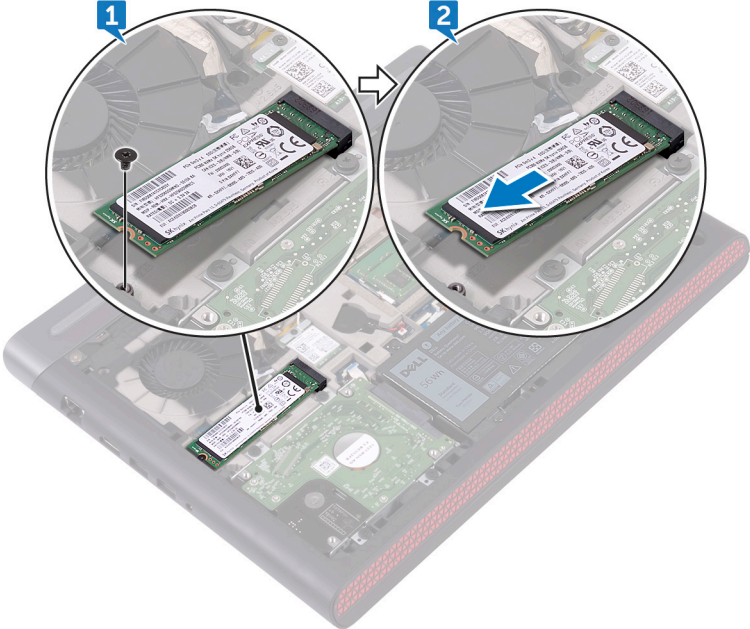2 Geser dan lepaskan solid-state drive dari slot solid-state drive.




Memasang kembali solid-state drive

-  **PERINGATAN:** Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **PERHATIAN:** Solid-state drive merupakan benda yang rapuh. Berhati-hatilah saat menangani solid-state drive.

Prosedur

- 1 Sejajarkan takik pada solid-state drive dengan tab pada slot solid-state drive, dan geser solid-state drive tersebut ke dalam slot solid-state drive.
- 2 Tekan ujung lain dari solid-state drive untuk menyelaraskan dengan lubang sekrup pada solid-state drive dengan lubang sekrup pada dasar komputer.

- 3 Pasang kembali sekrup (M2x3) yang menahan solid-state drive ke dasar komputer.

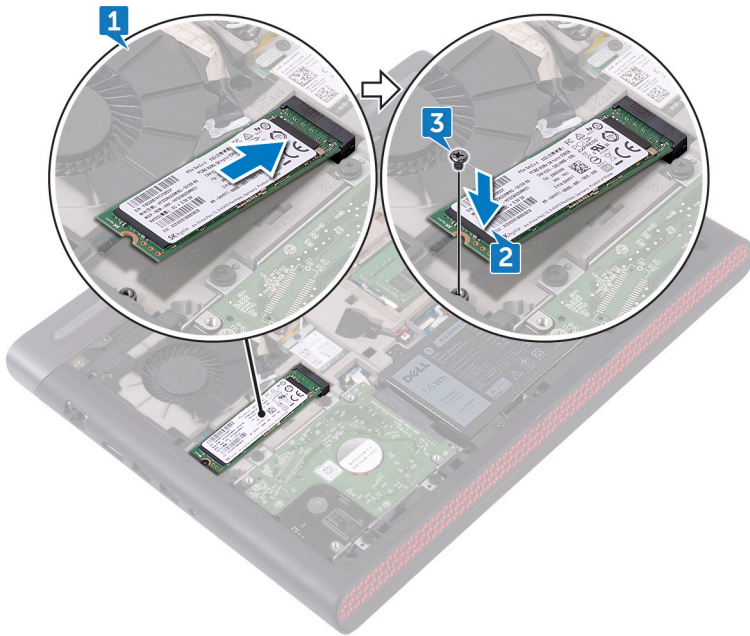

Langkah-langkah berikutnya

Pasang kembali [penutup bawah](#).

Melepaskan kartu nirkabel



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.


Langkah-langkah sebelumnya

Lepaskan [penutup bawah](#).


Prosedur

- 1 Lepaskan sekrup (M2x3) yang menahan bracket kartu nirkabel ke kartu nirkabel dan board sistem.
- 2 Lepaskan bracket kartu nirkabel dari kartu nirkabel.
- 3 Lepaskan sambungan kabel antena dari kartu nirkabel.

4 Geser dan lepaskan kartu nirkabel dari slot kartu nirkabel.

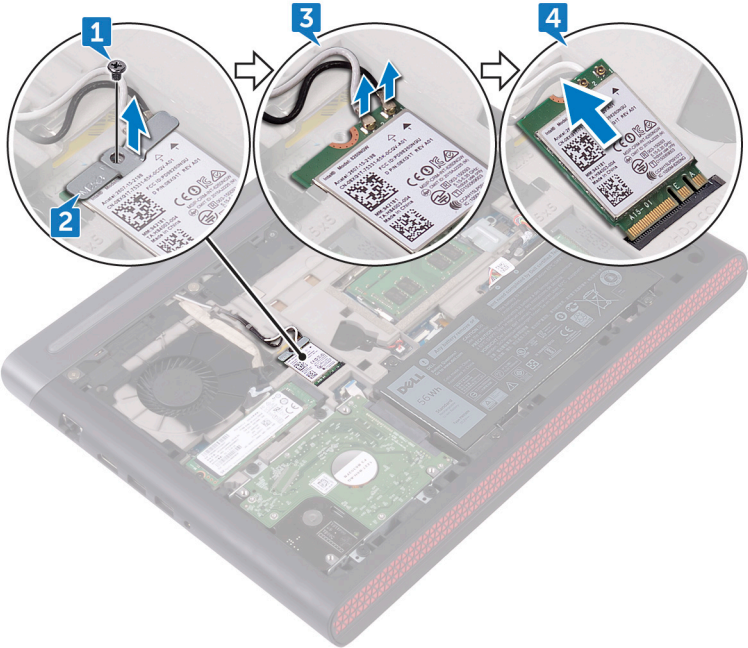

Memasang kembali kartu nirkabel

 **PERINGATAN:** Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

 **PERHATIAN:** Untuk menghindari kerusakan pada kartu nirkabel, jangan menempatkan kabel apa pun di bawahnya.

- 1 Sejajarkan takik pada kartu nirkabel dengan tab pada slot kartu nirkabel.
- 2 Geser kartu nirkabel secara miring ke dalam slot kartu nirkabel.
- 3 Sambungkan kabel antena ke kartu nirkabel.


Tabel berikut menginformasikan skema warna kabel antena untuk kartu nirkabel yang didukung oleh komputer Anda.

Tabel 2. Skema warna kabel antena

Konektor pada kartu nirkabel	Warna kabel antena
Utama (segitiga putih)	Putih
Tambahan (segitiga hitam)	Hitam

- 4 Sejajarkan lubang sekrup pada bracket kartu nirkabel dengan lubang sekrup pada kartu nirkabel dan board sistem.

- 5 Pasang kembali sekrup (M2x3) yang menahan bracket kartu nirkabel ke kartu nirkabel dan board sistem.

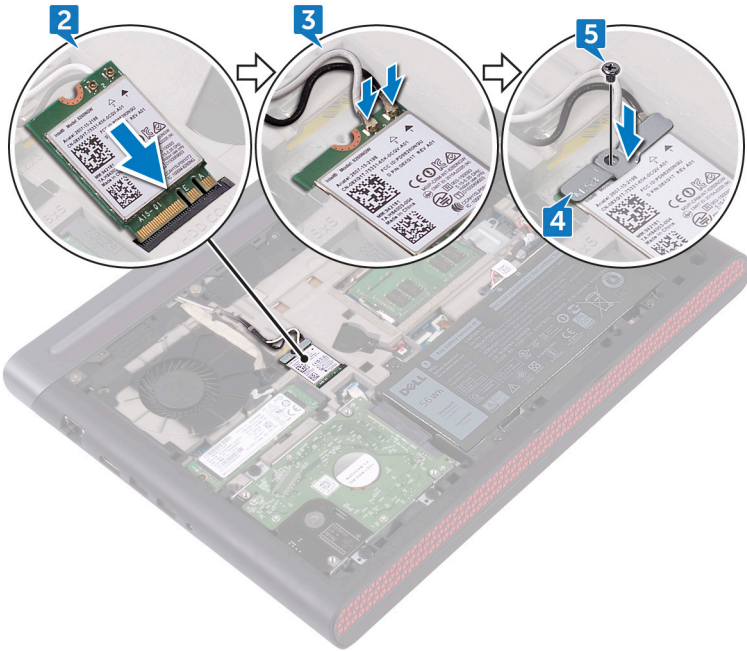

Langkah-langkah berikutnya

Pasang kembali [penutup bawah](#).

Melepaskan baterai sel berbentuk koin



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.



PERHATIAN: Melepaskan baterai sel berbentuk koin akan me-reset setelan program pengaturan BIOS ke pengaturan standar. Disarankan agar Anda mencatat setelan program pengaturan BIOS sebelum melepaskan baterai sel berbentuk koin tersebut.


Langkah-langkah sebelumnya

Lepaskan [penutup bawah](#).

Prosedur

- 1 Lepaskan sambungan kabel baterai sel berbentuk koin dari board sistem.

2 Kelupas baterai sel berbentuk koin dari soket baterai di dasar komputer.

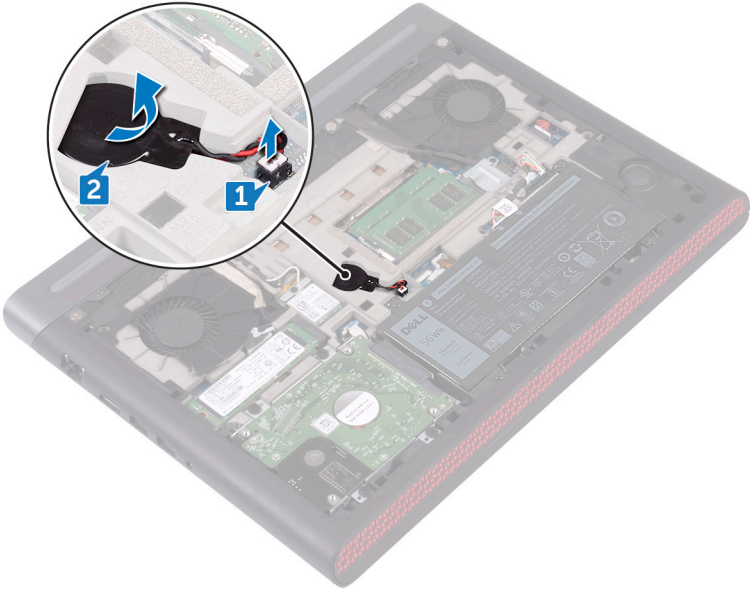

Memasang kembali baterai sel berbentuk koin



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Pasangkan baterai sel berbentuk koin ke dalam soket baterai di dasar komputer.
- 2 Sambungkan kabel baterai sel berbentuk koin ke board sistem.

Langkah-langkah berikutnya

Pasang kembali [penutup bawah](#).

Melepaskan penutup belakang



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.


Langkah-langkah sebelumnya

Lepaskan [penutup bawah](#).

Prosedur

- 1 Lepaskan keempat sekrup (M2x3 Kepala besar) yang menahan penutup belakang ke dasar komputer.

2 Geser dan lepaskan penutup belakang dari dasar komputer.

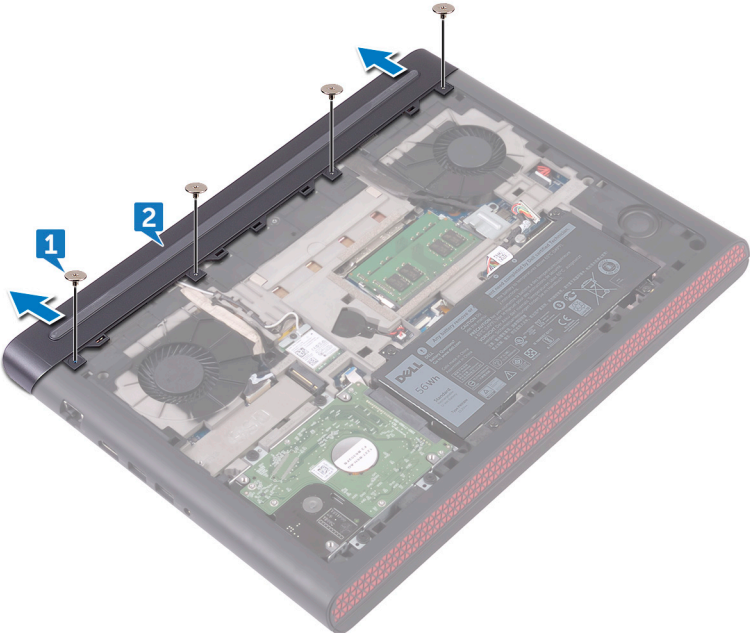

Memasang kembali penutup belakang



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Sejajarkan tab pada penutup belakang ke dalam slot pada dasar komputer dan pasang penutup belakang tersebut ke tempatnya.
- 2 Sejajarkan lubang sekrup pada penutup belakang dengan lubang sekrup pada dasar komputer.
- 3 Pasang kembali keempat sekrup (M2x3) yang menahan penutup belakang ke dasar komputer.

Langkah-langkah berikutnya

Pasang kembali [penutup bawah](#).

Melepaskan unit sandaran tangan dan keyboard



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.


Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 2 Lepaskan [baterai](#).

Prosedur

- 1 Buka kait dan lepaskan sambungan kabel panel sentuh dan kabel lampu latar keyboard dari board sistem.
- 2 Lepaskan 16 sekrup (M2,5x5) yang menahan unit sandaran tangan ke dasar komputer.

- 3** Lepaskan 2 sekrup (M2,5x8) yang menahan unit sandaran tangan dan keyboard ke dasar komputer.

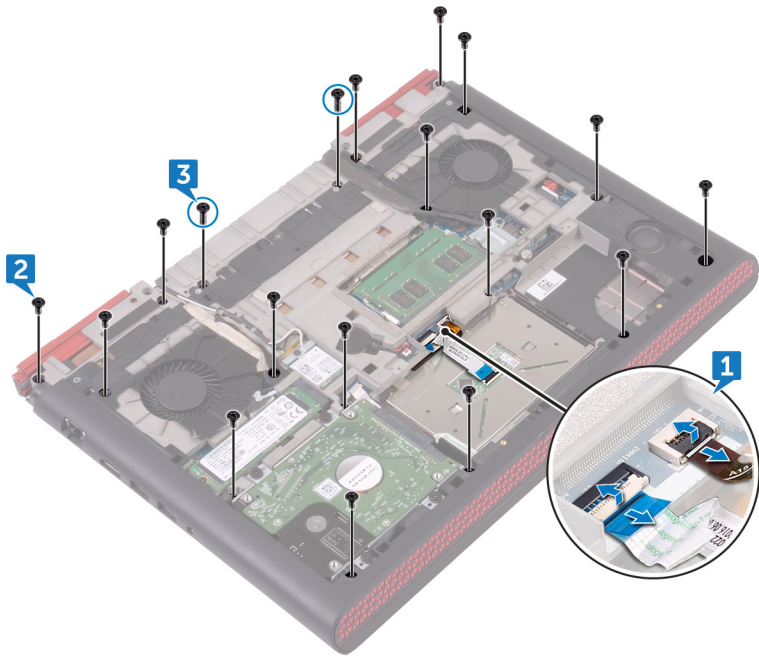

- 4** Balikkan komputer dan buka display.

- 5 Dengan menggunakan pencungkil plastik, cungkil dan lepaskan tab pada unit sandaran tangan dan keyboard dari slot pada dasar komputer .



- 6 Angkat unit sandaran tangan dan keyboard dengan cara memiringkannya.

- 7 Buka kait dan lepaskan sambungan kabel keyboard dan kabel board tombol daya dari board sistem.




- 8 Angkat unit sandaran tangan dan keyboard keluar dari dasar komputer.



- 9 Lepaskan [panel sentuh](#).
- 10 Lepaskan [board tombol daya](#).

- 11 Setelah melakukan semua langkah di atas, akan tersisa unit sandaran tangan dan keyboard.

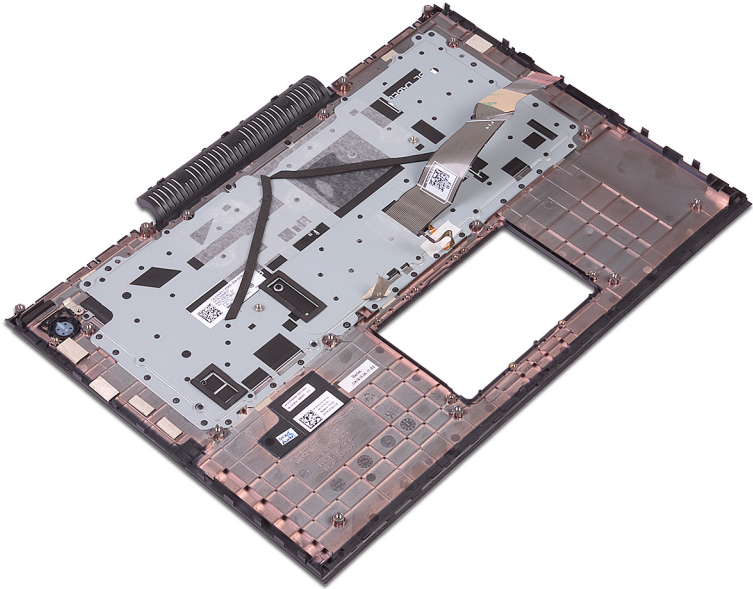

Memasang kembali unit sandaran tangan dan keyboard



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Pasang kembali [board tombol daya](#)
- 2 Pasang kembali [panel sentuh](#).
- 3 Geser dan tempatkan unit sandaran tangan dan keyboard pada dasar komputer.
- 4 Geser kabel keyboard dan kabel board tombol daya ke dalam konektor pada board sistem lalu tutup kait untuk menahan kabel tersebut.
- 5 Tekan pinggiran unit sandaran tangan dan keyboard lalu tekan hingga pas masuk ke tempatnya.
- 6 Tutup display dan balikkan komputer.
- 7 Pasang kembali 16 sekrup (M2,5x5) yang menahan unit sandaran tangan ke dasar komputer.
- 8 Pasang kembali 2 sekrup (M2,5x8) yang menahan unit sandaran tangan dan keyboard ke dasar komputer.
- 9 Geser kabel panel sentuh dan kabel lampu latar keyboard ke dalam konektor pada board sistem dan tutup kait tersebut untuk menahan kabel.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali [baterai](#).
- 2 Pasang kembali [penutup bawah](#).

Melepaskan board I/O



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.


Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 2 Lepaskan [baterai](#).
- 3 Lepaskan [penutup belakang](#).
- 4 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 8 di "[Melepaskan unit sandaran tangan dan keyboard](#)".

Prosedur

- 1 Buka kait lalu lepaskan sambungan kabel board I/O dari board I/O.
- 2 Lepaskan sekrup (M2x3) yang menahan board I/O ke dasar komputer.

3 Angkat board I/O dari dasar komputer.

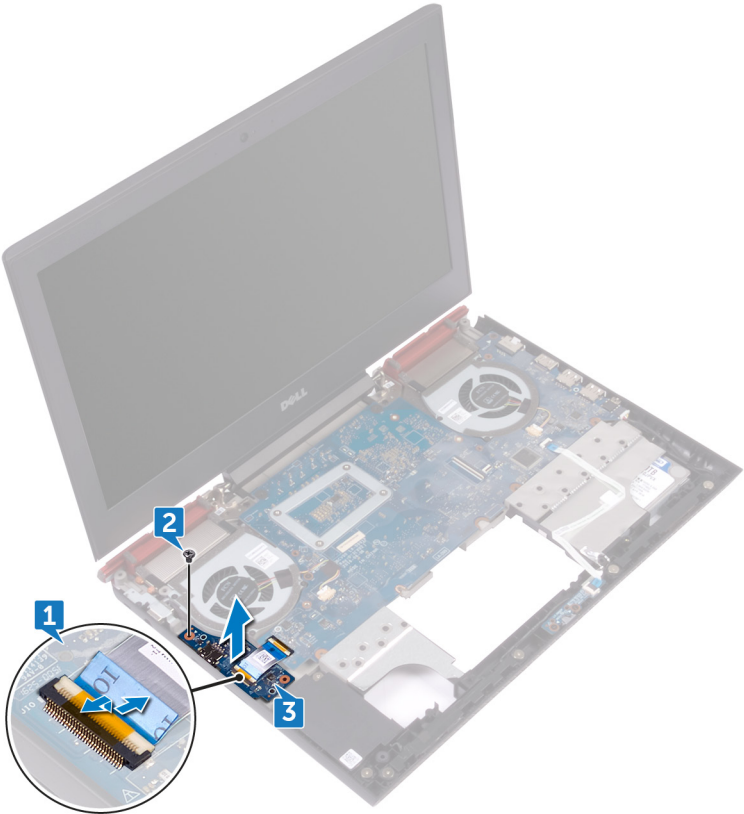

Memasang kembali board I/O



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Sejajarkan lubang sekrup pada board I/O dengan lubang sekrup pada dasar komputer.
- 2 Pasang kembali sekrup (M2x3) yang menahan board I/O ke dasar komputer.
- 3 Geser kabel board I/O ke dalam konektor pada board I/O dan tutup kait untuk menahan kabel tersebut.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Ikuti prosedur dari langkah 3 hingga langkah 9 di "[Memasang kembali unit sandaran tangan dan keyboard](#)".
- 2 Pasang kembali [penutup belakang](#).
- 3 Pasang kembali [baterai](#).
- 4 Pasang kembali [penutup bawah](#).

Melepaskan kipas



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.


Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 2 Lepaskan [baterai](#).
- 3 Lepaskan [penutup belakang](#).
- 4 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 8 di "[Melepaskan unit sandaran tangan dan keyboard](#)".

Prosedur


- 1 Lepaskan sambungan kabel kipas kiri dari board sistem.
- 2 Kelupas perekat yang menahan kabel kipas kiri ke board sistem.
- 3 Lepaskan ketiga sekrup (M2x3) yang menahan kipas kiri ke dasar komputer.

- 4 Angkat kipas kiri, bersama dengan kabelnya, keluar dari dasar komputer.

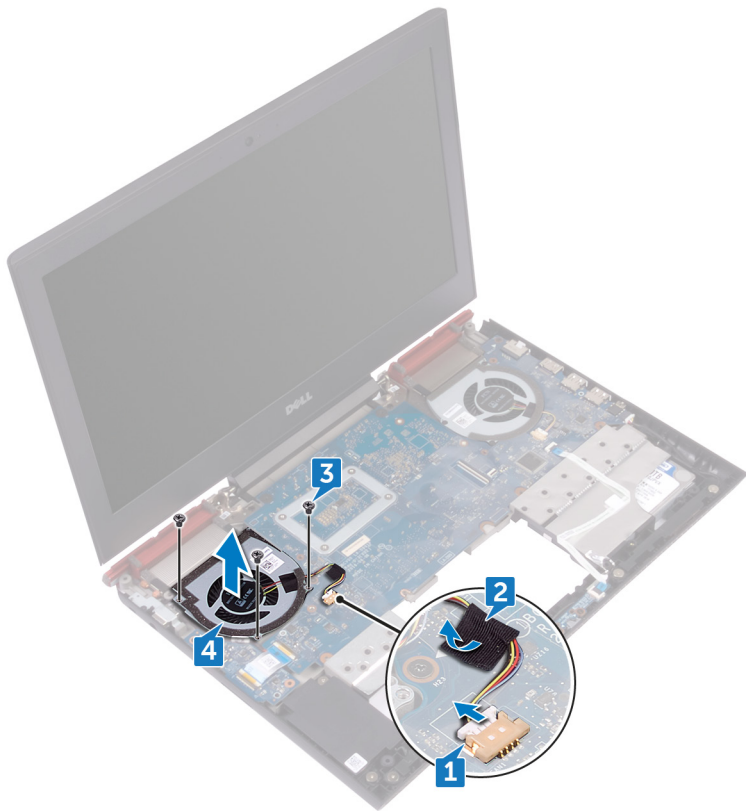

- 5 Lepaskan sambungan kabel kipas kanan dari board sistem.
- 6 Lepaskan ketiga sekrup (M2x3) yang menahan kipas kanan ke dasar komputer.

7 Angkat kipas kanan, bersama dengan kabelnya, keluar dari dasar komputer.

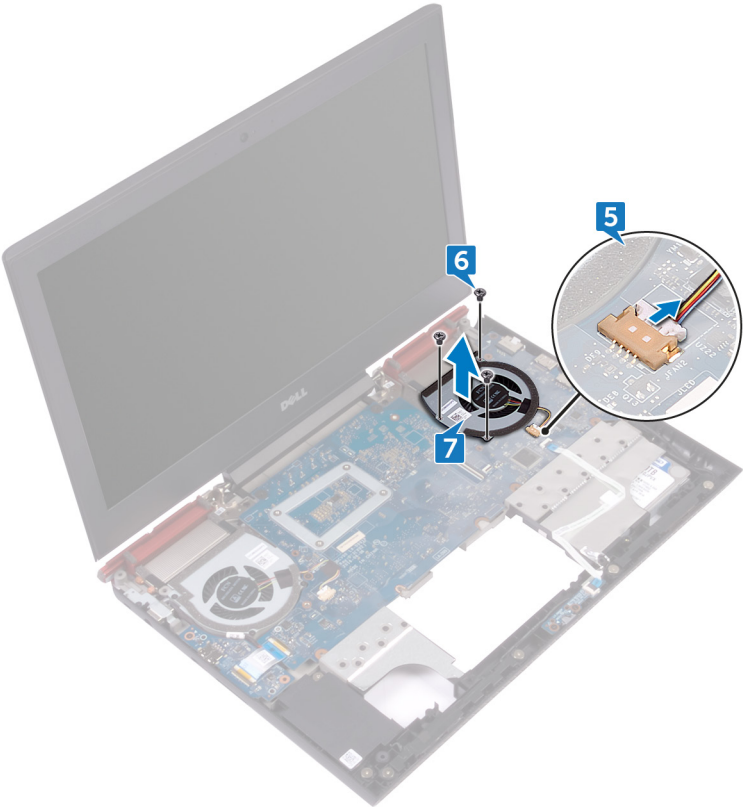

Memasang kembali kipas



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Sejajarkan lubang sekrup pada kipas kiri dengan lubang sekrup pada dasar komputer.
- 2 Pasang kembali ketiga sekrup (M2x3) yang menahan kipas kiri ke dasar komputer.
- 3 Sambungkan kabel kipas kiri ke board sistem.
- 4 Tempelkan perekat yang menahan kabel kipas kiri ke board sistem.
- 5 Sejajarkan lubang sekrup pada kipas kanan dengan lubang sekrup pada dasar komputer.
- 6 Pasang kembali ketiga sekrup (M2x3) yang menahan kipas kanan ke dasar komputer.
- 7 Sambungkan kabel kipas kanan ke board sistem.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Ikuti prosedur dari langkah 3 hingga langkah 9 di "[Memasang kembali unit sandaran tangan dan keyboard](#)".
- 2 Pasang kembali [penutup belakang](#).
- 3 Pasang kembali [baterai](#).
- 4 Pasang kembali [penutup bawah](#).

Melepaskan port adaptor daya




PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 2 Lepaskan [baterai](#).
- 3 Lepaskan [penutup belakang](#).
- 4 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 8 di "[Melepaskan unit sandaran tangan dan keyboard](#)".


Prosedur

- 1 Lepaskan sambungan kabel port adaptor daya dari board sistem.

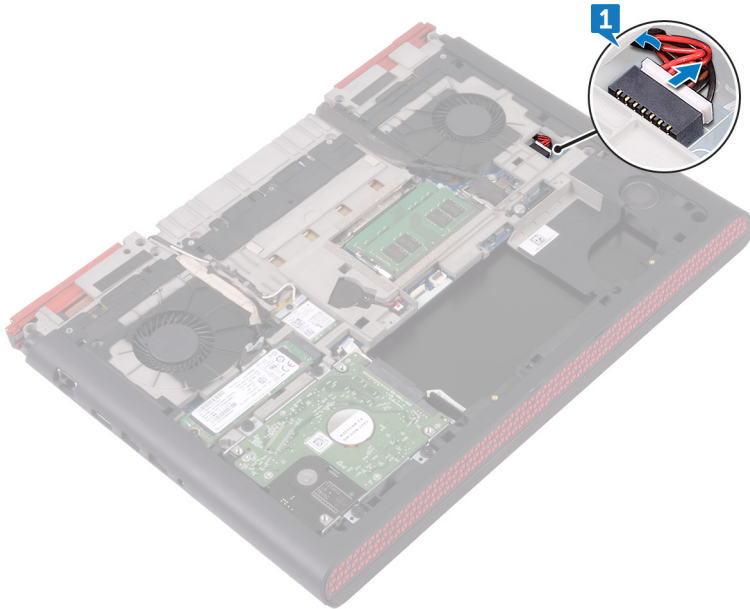

- 2 Balikkan komputer dan buka display.
- 3 Lepaskan kabel port adaptor daya dari pemandu perutean pada dasar komputer.
- 4 Lepaskan keempat sekrup (M2x3) yang menahan bracket port adaptor daya ke dasar komputer.
- 5 Angkat bracket port adaptor daya dari dasar komputer.

- 6 Angkat port adaptor daya, bersama dengan kabelnya dari dasar komputer.

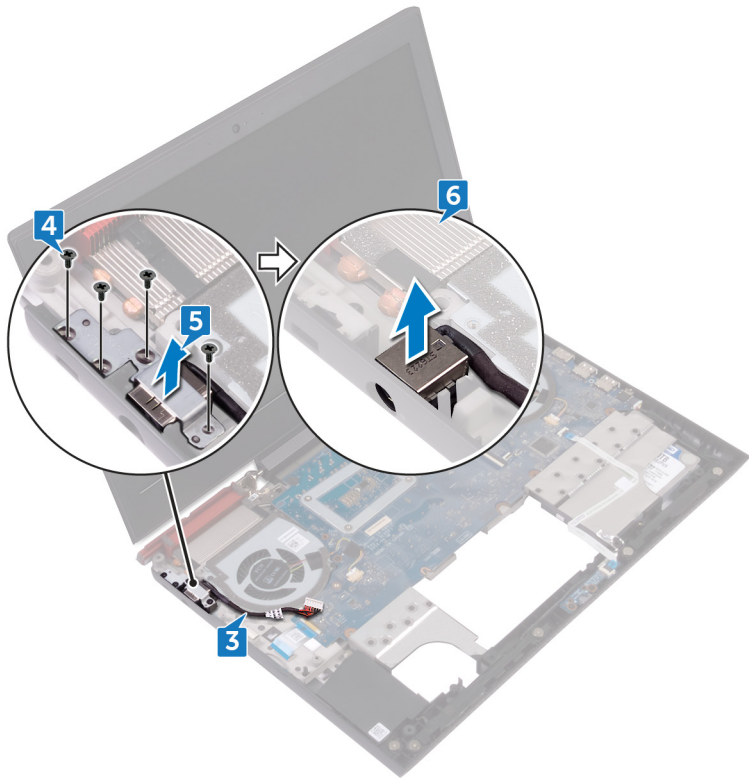

Memasang kembali port adaptor daya



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Tempatkan port adaptor daya ke dalam slot pada dasar komputer.
- 2 Sejajarkan lubang sekrup pada bracket port adaptor daya dengan lubang sekrup di dasar komputer.
- 3 Pasang kembali keempat sekrup (M2x3) yang menahan bracket port adaptor daya ke dasar komputer.
- 4 Rutekan kabel port adaptor daya melalui pemandu perutean pada dasar komputer.
- 5 Tutup display lalu balikkan.
- 6 Sambungkan kabel port adaptor daya ke board sistem.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Ikuti prosedur dari langkah 3 hingga langkah 9 di "[Memasang kembali unit sandaran tangan dan keyboard](#)".
- 2 Pasang kembali [penutup belakang](#).
- 3 Pasang kembali [baterai](#).
- 4 Pasang kembali [penutup bawah](#).

Melepaskan board lampu status



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 2 Lepaskan [baterai](#).
- 3 Lepaskan [penutup belakang](#).
- 4 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 8 di "[Melepaskan unit sandaran tangan dan keyboard](#)".


Prosedur



CATATAN: Board lampu status meliputi indikator LED untuk lampu status daya dan baterai/lampu aktivitas hard disk.

- 1 Buka kait lalu lepaskan sambungan kabel board lampu status dari board lampu status.
- 2 Lepaskan kedua sekrup (M2x3) yang menahan board lampu status ke dasar komputer.

3 Angkat board lampu status dari dasar komputer.

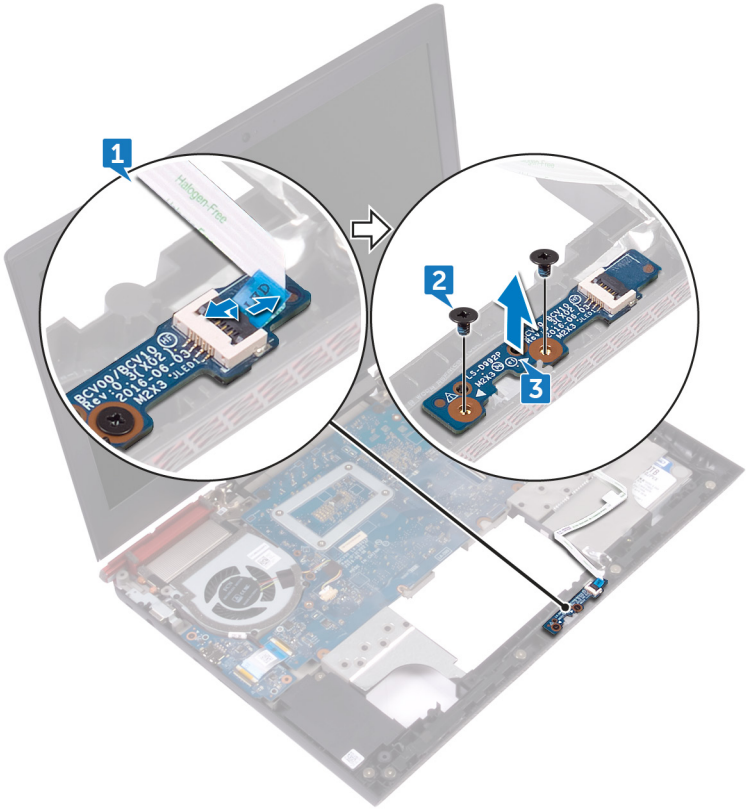

Memasang kembali board lampu status



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Sejajarkan lubang sekrup pada board lampu status dengan lubang sekrup di dasar komputer.
- 2 Pasang kembali kedua sekrup (M2x3) yang menahan board lampu status ke dasar komputer.
- 3 Geser kabel board lampu status ke dalam konektor pada board lampu status dan tutup kaitnya untuk menahan kabel tersebut.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Ikuti prosedur dari langkah 3 hingga langkah 9 di "[Memasang kembali unit sandaran tangan dan keyboard](#)".
- 2 Pasang kembali [penutup belakang](#).
- 3 Pasang kembali [baterai](#).
- 4 Pasang kembali [penutup bawah](#).

Melepaskan speaker



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.


Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 2 Lepaskan [baterai](#).
- 3 Lepaskan [penutup belakang](#).
- 4 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 8 di "[Melepaskan unit sandaran tangan dan keyboard](#)".
- 5 Lepaskan [board lampu status](#).

Prosedur

- 1 Lepaskan sambungan kabel speaker dari board sistem.
- 2 Lepaskan kabel speaker dari pemandu perutean pada dasar komputer.
- 3 Lepaskan keenam sekrup (M2x3 Kepala besar) yang menahan speaker ke dasar komputer.
- 4 Catat posisi grommet karet sebelum mengangkat speaker.

- 5 Lepaskan speaker dari tiang penyalarsan dan angkat speaker, bersama dengan kabelnya, dari dasar komputer.

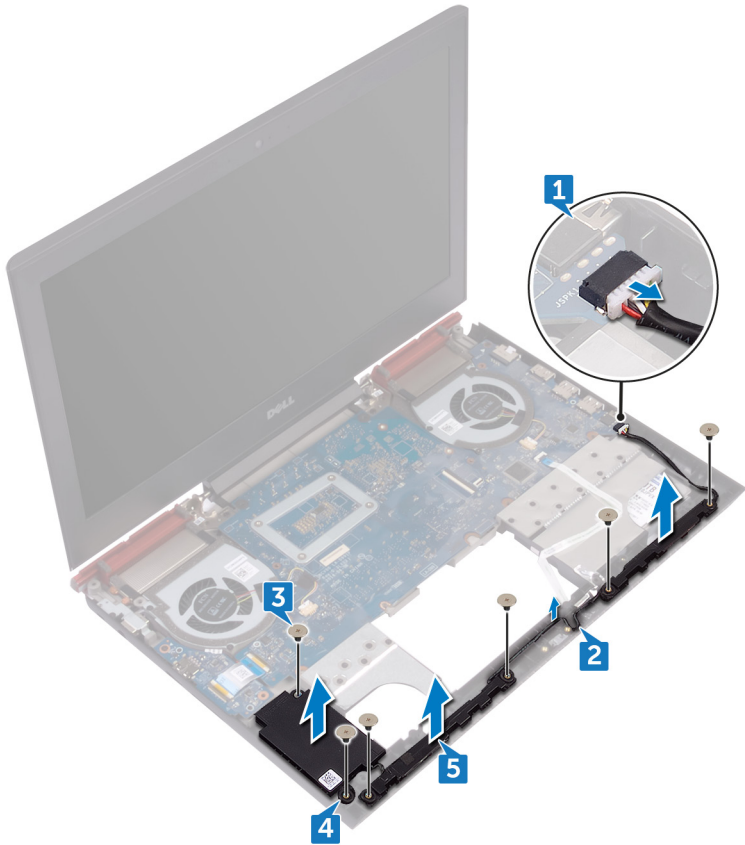

Memasang kembali speaker



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur



CATATAN: Grommet karet dapat terdorong keluar saat memasang kembali speaker. Pastikan grommet karet tersebut berada di posisinya setelah Anda selesai menempatkan speaker di dasar komputer.

- 1 Dengan menggunakan tiang penyetaraan, letakkan speaker pada dasar komputer.
- 2 Rutekan kabel speaker melalui pemandu perutean pada dasar komputer.
- 3 Pasang kembali keenam sekrup (M2x3 Kepala besar) yang menahan speaker ke dasar komputer.
- 4 Sambungkan kabel speaker ke board sistem.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali [board lampu status](#).
- 2 Ikuti prosedur dari langkah 3 hingga langkah 9 di "[Memasang kembali sandaran tangan](#)".
- 3 Pasang kembali [penutup belakang](#).
- 4 Pasang kembali [baterai](#).
- 5 Pasang kembali [penutup bawah](#).

Melepaskan board tombol daya



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.


Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 2 Lepaskan [baterai](#).
- 3 Lepaskan [penutup belakang](#).
- 4 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 8 di "[Melepaskan unit sandaran tangan dan keyboard](#)".

Prosedur

- 1 Lepaskan dua sekrup (M2x2.5) yang menahan board tombol daya ke unit sandaran tangan dan keyboard.

- 2 Angkat board tombol daya, bersama dengan kabelnya, keluar dari unit sandaran tangan dan keyboard.

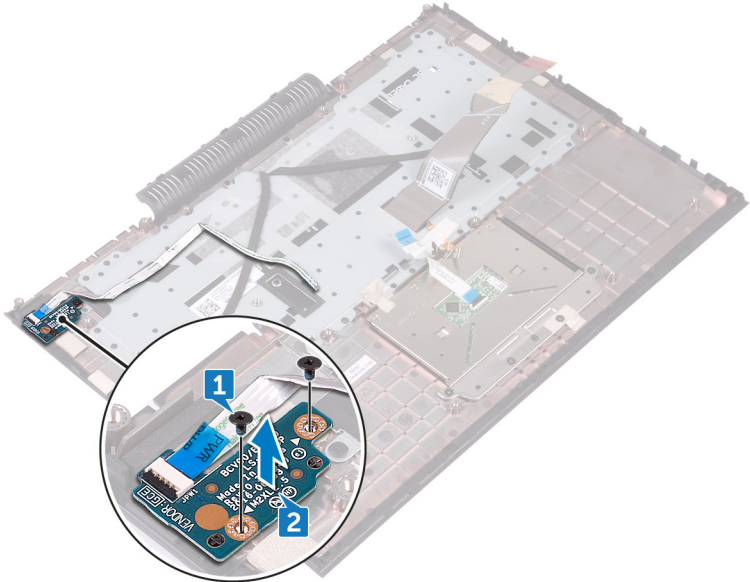

Memasang kembali board tombol daya



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Sejajarkan lubang sekrup pada board tombol daya dengan lubang sekrup pada unit sandaran tangan dan keyboard.
- 2 Pasang kembali kedua sekrup (M2x2,5) yang menahan board tombol daya ke unit sandaran tangan dan keyboard.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Ikuti prosedur dari langkah 3 hingga langkah 9 di "[Memasang kembali unit sandaran tangan dan keyboard](#)".
- 2 Pasang kembali [penutup belakang](#).
- 3 Pasang kembali [baterai](#).
- 4 Pasang kembali [penutup bawah](#).

Melepaskan panel sentuh



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.


Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 2 Lepaskan [baterai](#).
- 3 Lepaskan [penutup belakang](#).
- 4 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 8 di "[Melepaskan unit sandaran tangan dan keyboard](#)".

Prosedur

- 1 Kelupas perekat yang menahan panel sentuh ke unit sandaran tangan dan keyboard.
- 2 Lepaskan empat sekrup (M2x2) yang menahan panel sentuh ke unit sandaran tangan dan keyboard.

- 3** Angkat panel sentuh, bersama dengan kabelnya, dengan cara memiringkannya di bawah bracket panel sentuh untuk keluar dari unit sandaran tangan dan keyboard.

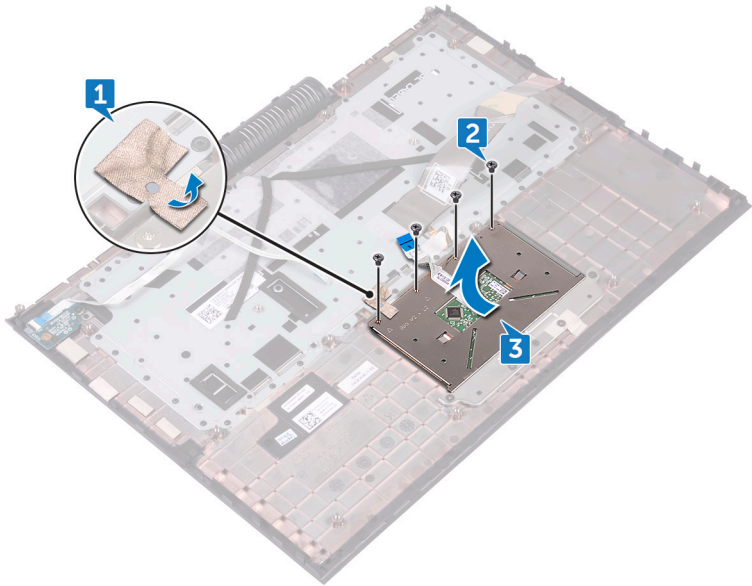


Memasang kembali panel sentuh



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Geser panel sentuh di bawah bracket panel sentuh.
 -  **CATATAN:** Pastikan panel sentuh tersebut diselaraskan dengan pemandu yang tersedia pada unit sandaran tangan dan keyboard, dan celah di setiap sisi panel sentuh tersebut sama rata.
- 2 Sejajarkan lubang sekrup pada panel sentuh dengan lubang sekrup pada unit sandaran tangan dan keyboard.
- 3 Pasang kembali empat sekrup (M2x2) yang menahan panel sentuh ke unit sandaran tangan dan keyboard.
- 4 Tempelkan perekat yang menahan panel sentuh ke unit sandaran tangan dan keyboard.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Ikuti prosedur dari langkah 3 hingga langkah 9 di "[Memasang kembali unit sandaran tangan dan keyboard](#)".
- 2 Pasang kembali [penutup belakang](#).
- 3 Pasang kembali [baterai](#).
- 4 Pasang kembali [penutup bawah](#).

Melepaskan board sistem



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.



CATATAN: Tag Servis komputer Anda disimpan di dalam board sistem. Anda harus memasukkan Tag Servis ke dalam program pengaturan BIOS setelah Anda memasang kembali board sistem.



CATATAN: Memasang kembali board sistem akan menghilangkan perubahan yang telah Anda buat pada BIOS menggunakan program pengaturan BIOS. Anda harus membuat lagi perubahan yang diinginkan tersebut setelah Anda memasang kembali board sistem.



CATATAN: Sebelum melepaskan kabel dari board sistem, catat lokasi konektornya agar Anda dapat menghubungkan kembali kabel dengan benar setelah Anda memasang kembali board sistem.


Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 2 Lepaskan [baterai](#).
- 3 Lepaskan [penutup belakang](#).
- 4 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 8 di "[Melepaskan unit sandaran tangan dan keyboard](#)".

Prosedur


- 1 Lepaskan sekrup (M2x3) yang menahan bracket kabel display ke board sistem.
- 2 Angkat bracket kabel-display dari board sistem.
- 3 Dengan menggunakan tab penarik, lepaskan sambungan kabel display dari board sistem.
- 4 Lepaskan sambungan kabel port adaptor daya dari board sistem.
- 5 Lepaskan sambungan kabel baterai sel berbentuk koin dari board sistem.

- 6 Dengan menggunakan tab penarik, lepaskan sambungan kabel hard disk dari board sistem.
- 7 Dengan menggunakan tab penarik, lepaskan sambungan kabel kamera dari board sistem.

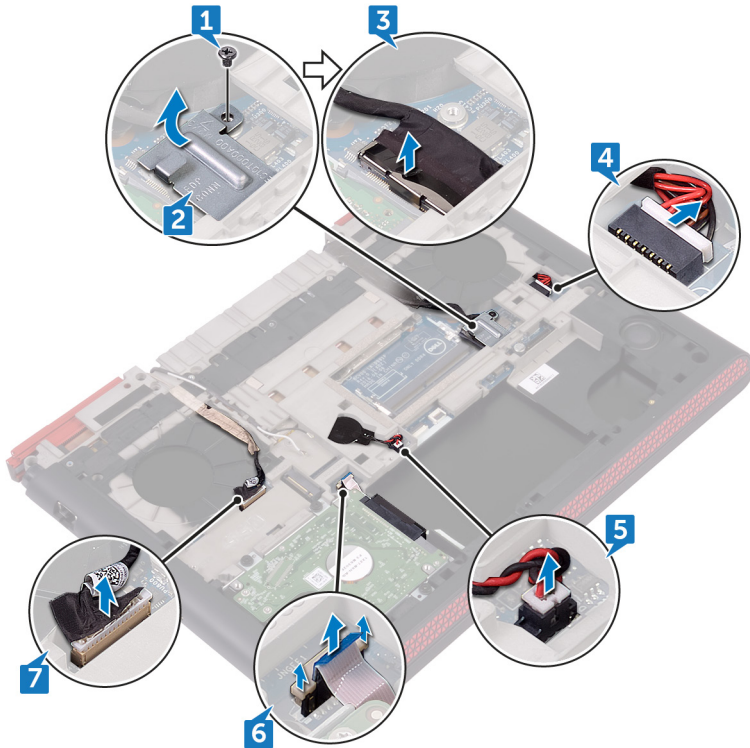


- 8 Balikkan komputer dan buka display sejauh mungkin.
- 9 Lepaskan sambungan kabel speaker dari board sistem.
- 10 Buka kait lalu lepaskan sambungan kabel board lampu status dari board sistem.

- 11** Buka kait lalu lepaskan sambungan kabel board I/O dari board sistem.

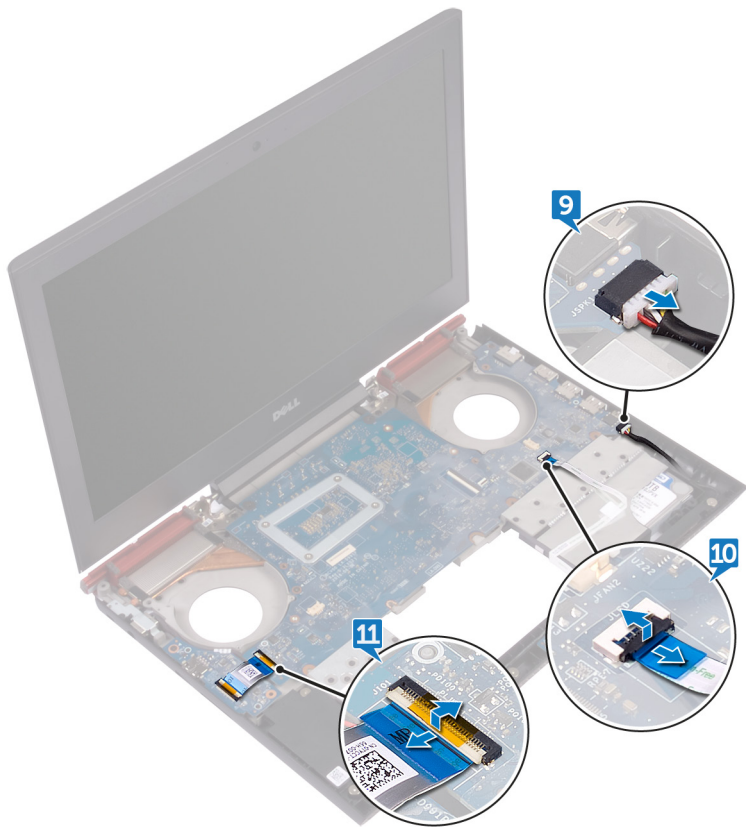

- 12** Lepaskan kedua skrup (M2x3) yang menahan board sistem ke dasar komputer.

13 Angkat board sistem dari dasar komputer.

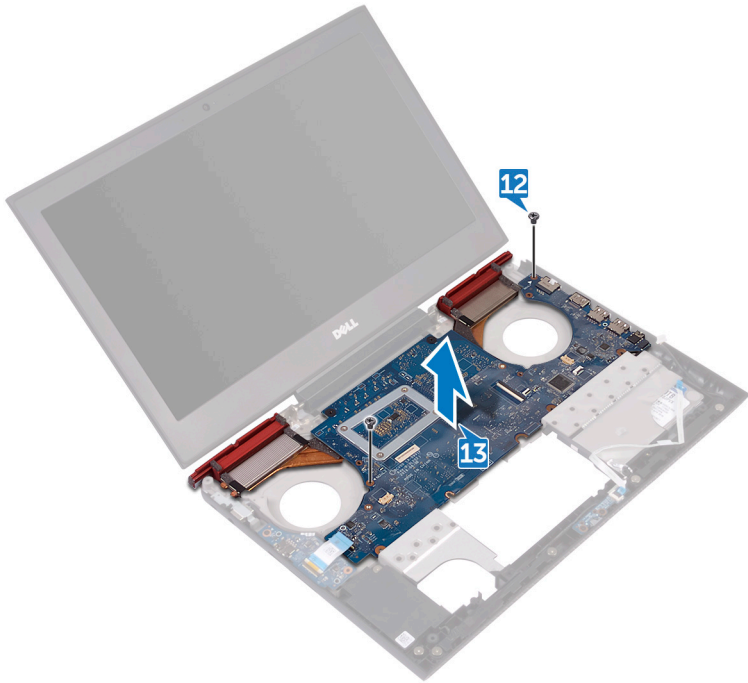

14 Lepaskan [unit pendingin](#).

Memasang kembali board sistem



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.



CATATAN: Tag Servis komputer Anda disimpan di dalam board sistem. Anda harus memasukkan Tag Servis ke dalam program pengaturan BIOS setelah Anda memasang kembali board sistem.



CATATAN: Memasang kembali board sistem akan menghilangkan perubahan yang telah Anda buat pada BIOS menggunakan program pengaturan BIOS. Anda harus membuat lagi perubahan yang diinginkan tersebut setelah Anda memasang kembali board sistem.

Prosedur

- 1 Pasang kembali [unit pendingin](#).
- 2 Geser port pada board sistem ke dalam slot pada dasar komputer dan sejajarkan lubang sekrup pada board sistem dengan lubang sekrup pada dasar komputer.
- 3 Pasang kembali kedua sekrup (M2x3) yang menahan board sistem ke dasar komputer.
- 4 Geser kabel board I/O dan kabel board lampu status ke dalam konektornya masing-masing pada board sistem dan tutup kaitnya untuk menahan kabel tersebut.
- 5 Sambungkan kabel speaker ke board sistem.
- 6 Tutup display lalu balik posisi komputer.
- 7 Sambungkan kabel kamera, kabel hard disk, kabel baterai sel berbentuk koin, kabel port adaptor daya, dan kabel display ke board sistem.
- 8 Sejajarkan lubang sekrup pada bracket kabel display dengan lubang sekrup pada board sistem.
- 9 Pasang kembali sekrup (M2x3) yang menahan bracket kabel display ke board sistem.




Langkah-langkah berikutnya

- 1 Ikuti prosedur dari langkah 3 hingga langkah 9 di "[Memasang kembali unit sandaran tangan dan keyboard](#)".
- 2 Pasang kembali [penutup belakang](#).
- 3 Pasang kembali [baterai](#).
- 4 Pasang kembali [penutup bawah](#).

Memasukkan Tag Servis dalam program pengaturan BIOS

- 1 Hidupkan atau mulai ulang komputer Anda.
- 2 Tekan F2 saat logo Dell ditampilkan untuk memasuki program pengaturan BIOS.
- 3 Navigasikan ke tab **Main (Utama)** dan masukkan Tag Servis pada bidang **Tag Service Input (Input Tag Servis)**.


Melepaskan unit pendingin

-  **PERINGATAN:** Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **PERINGATAN:** Unit pendingin bisa menjadi panas selama pengoperasian normal. Berikan waktu yang cukup bagi unit pendingin untuk menjadi dingin dulu sebelum Anda menyentuhnya.
-  **PERHATIAN:** Untuk pendinginan maksimum pada prosesor, jangan sentuh area transfer panas pada unit pendingin. Minyak di kulit Anda dapat mengurangi kemampuan transfer panas dari gemuk termal tersebut.

Langkah-langkah sebelumnya


- 1 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 2 Lepaskan [baterai](#).
- 3 Lepaskan [modul memori](#).
- 4 Lepaskan [solid-state drive](#).
- 5 Lepaskan [kartu nirkabel](#).
- 6 Lepaskan [penutup belakang](#).
- 7 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 8 di "[Melepaskan unit sandaran tangan dan keyboard](#)".
- 8 Lepaskan [kipas](#).
- 9 Lepaskan [board sistem](#).

Prosedur




 **CATATAN:** Tampilan unit pendingin di komputer Anda dapat berbeda dengan gambar yang ditampilkan di bab ini.

- 1 Secara berurutan (ditunjukkan pada unit pendingin), lepaskan keenam sekrup (M2x3) yang menahan unit pendingin ke board sistem.

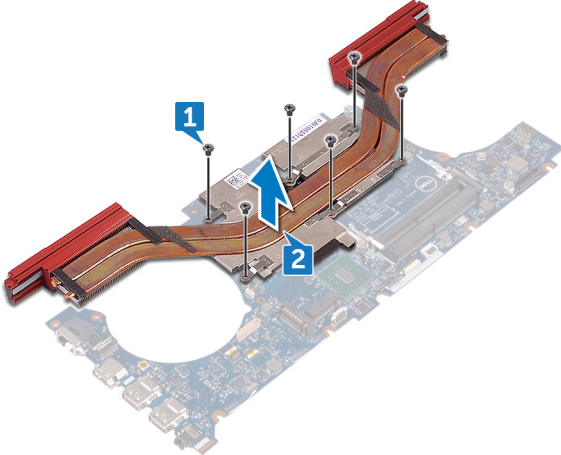2 Angkat unit pendingin dari board sistem.



Memasang kembali unit pendingin

-  **PERINGATAN:** Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **PERHATIAN:** Kekeliruan dalam penempatan unit pendingin bisa merusak board sistem dan prosesor.
-  **CATATAN:** Gemuk termal original dapat digunakan kembali jika board sistem dan unit pendingin original dipasang kembali secara bersama-sama. Jika board sistem atau unit pendingin tersebut diganti, gunakan alas termal yang disediakan di dalam kit untuk memastikan tercapainya konduktivitas termal.

Prosedur

- 1 Sejajarkan lubang sekrup pada unit pendingin dengan lubang sekrup pada board sistem.
- 2 Secara berurutan (ditunjukkan pada unit pendingin), pasang kembali keenam sekrup (M2x3) yang menahan unit pendingin ke board sistem.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali [board sistem](#).
- 2 Pasang kembali [kipas](#).
- 3 Ikuti prosedur dari langkah 3 hingga langkah 9 di "[Memasang kembali sandaran tangan](#)".
- 4 Pasang kembali [penutup belakang](#).
- 5 Pasang kembali [kartu nirkabel](#).
- 6 Pasang kembali [solid-state drive](#).
- 7 Pasang kembali [modul memori](#).
- 8 Pasang kembali [baterai](#).

9 Pasang kembali [penutup bawah](#).

Melepaskan unit display



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.


Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 2 Lepaskan [baterai](#).
- 3 Lepaskan [penutup belakang](#).
- 4 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 8 di "[Melepaskan unit sandaran tangan dan keyboard](#)".

Prosedur


- 1 Dengan menggunakan tab penarik, lepaskan sambungan kabel kamera dari board sistem.
- 2 Kelupas kabel kamera dari dasar komputer.
- 3 Lepaskan kabel antena dari pemandu perutean pada dasar komputer.
- 4 Lepaskan sekrup (M2x3) yang menahan bracket kabel display ke board sistem.
- 5 Angkat bracket kabel-display dari board sistem.
- 6 Dengan menggunakan tab penarik, lepaskan sambungan kabel display dari board sistem.

- 7 Kelupas kabel display dari dasar komputer.

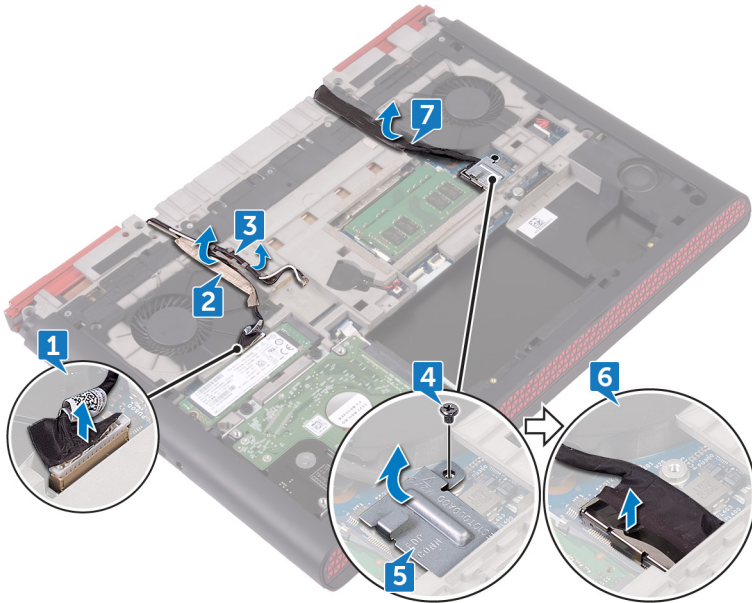

- 8 Lepaskan kedua sekrup (M2x3) yang menahan unit display ke dasar komputer.

- 9** Lepaskan kedua sekrup (M2,5x5) yang menahan unit display ke dasar komputer.

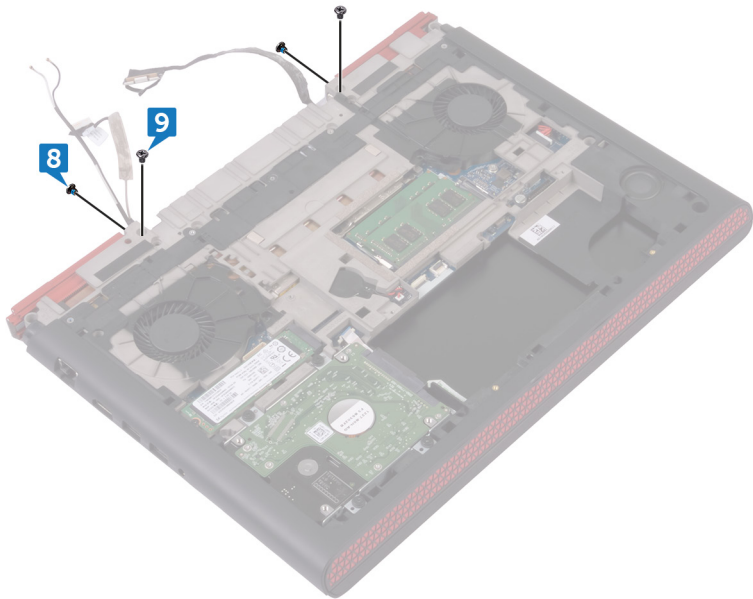

- 10** Balikkan komputer dan buka display.
11 Lepaskan kedua sekrup (M2,5x5) yang menahan unit display ke dasar komputer.

12 Angkat unit display dari dasar komputer.



Memasang kembali unit display



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Sejajarkan lubang sekrup pada unit display dengan lubang sekrup pada dasar komputer.
- 2 Pasang kembali kedua sekrup (M2,5x5) yang menahan unit display ke dasar komputer.
- 3 Tutup display lalu balik posisi komputer.
- 4 Pasang kembali kedua sekrup (M2,5x5) yang menahan unit display ke dasar komputer.
- 5 Pasang kembali kedua sekrup (M2x3) yang menahan unit display ke dasar komputer.
- 6 Rutekan kabel display dan kabel kamera ke dasar komputer.
- 7 Rutekan kabel antena melalui pemandu perutean pada dasar komputer.
- 8 Sambungkan kabel display dan kabel kamera ke board sistem.
- 9 Sejajarkan lubang sekrup pada bracket kabel display dengan lubang sekrup pada board sistem.
- 10 Pasang kembali sekrup (M2x3) yang menahan bracket kabel display ke board sistem.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Ikuti prosedur dari langkah 3 hingga langkah 9 di "[Memasang kembali unit sandaran tangan dan keyboard](#)".
- 2 Pasang kembali [penutup belakang](#).
- 3 Pasang kembali [baterai](#).
- 4 Pasang kembali [penutup bawah](#).

Melepaskan bezel display



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.


Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 2 Lepaskan [baterai](#).
- 3 Lepaskan [kartu nirkabel](#).
- 4 Lepaskan [penutup belakang](#).
- 5 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 7 di "[Melepaskan unit sandaran tangan dan keyboard](#)".
- 6 Lepaskan [unit display](#).

Prosedur

- 1 Dengan menggunakan ujung jari, cungkil tepi bagian dalam bezel display dengan hati-hati.

2 Angkat bezel display dari unit penutup-belakang display dan antena.

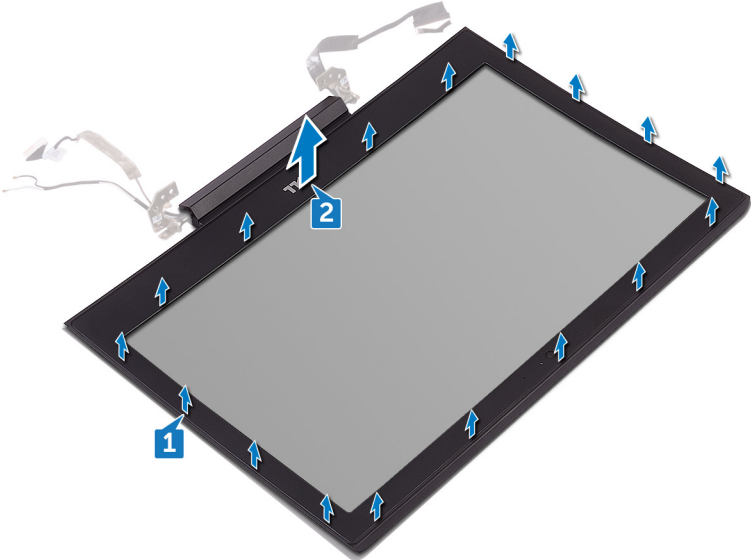

Memasang kembali bezel display



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

Sejajarkan bezel display dengan unit penutup-belakang display dan antena, lalu tekan bezel display ke tempatnya secara perlahan.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali [unit display](#).
- 2 Ikuti prosedur dari langkah 3 hingga langkah 9 di "[Memasang kembali sandaran tangan](#)".
- 3 Pasang kembali [penutup belakang](#).
- 4 Pasang kembali [kartu nirkabel](#).
- 5 Pasang kembali [baterai](#).
- 6 Pasang kembali [penutup bawah](#).

Melepaskan engsel display



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.


Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 2 Lepaskan [baterai](#).
- 3 Lepaskan [kartu nirkabel](#).
- 4 Lepaskan [penutup belakang](#).
- 5 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 8 di "[Melepaskan unit sandaran tangan dan keyboard](#)".
- 6 Lepaskan [unit display](#).
- 7 Lepaskan [bezel display](#).

Prosedur

- 1 Lepaskan delapan sekrup (M2,5x2,5) yang menahan engsel display ke unit penutup-belakang display dan antena.

2 Angkat engsel dari unit penutup-belakang display dan antena.

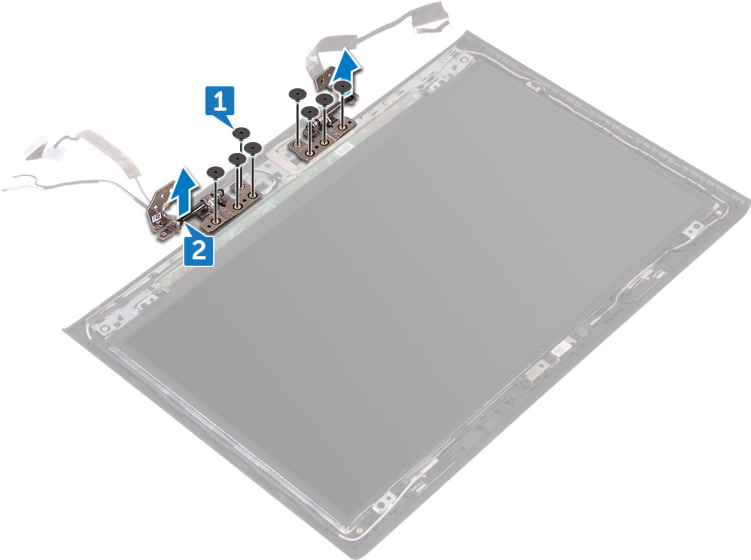

Memasang kembali engsel display



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Sejajarkan lubang sekrup pada engsel display dengan lubang sekrup pada unit penutup-belakang display dan antena.
- 2 Pasang kembali delapan sekrup (M2,5x2,5) yang menahan engsel display ke unit penutup-belakang display dan antena.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali [bezel display](#).
- 2 Pasang kembali [unit display](#).
- 3 Ikuti prosedur dari langkah 3 hingga langkah 9 di "[Memasang kembali sandaran tangan](#)".
- 4 Pasang kembali [penutup belakang](#).
- 5 Pasang kembali [kartu nirkabel](#).
- 6 Pasang kembali [baterai](#).
- 7 Pasang kembali [penutup bawah](#).

Melepaskan panel display



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.


Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 2 Lepaskan [baterai](#).
- 3 Lepaskan [kartu nirkabel](#).
- 4 Lepaskan [penutup belakang](#).
- 5 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 8 di "[Melepaskan unit sandaran tangan dan keyboard](#)".
- 6 Lepaskan [unit display](#).
- 7 Lepaskan [bezel display](#).
- 8 Lepaskan [engsel display](#).

Prosedur


- 1 Lepaskan keempat sekrup (M2x3) yang menahan panel display ke unit penutup-belakang display dan antena.

- 2 Angkat perlahan panel display dan balikkan.

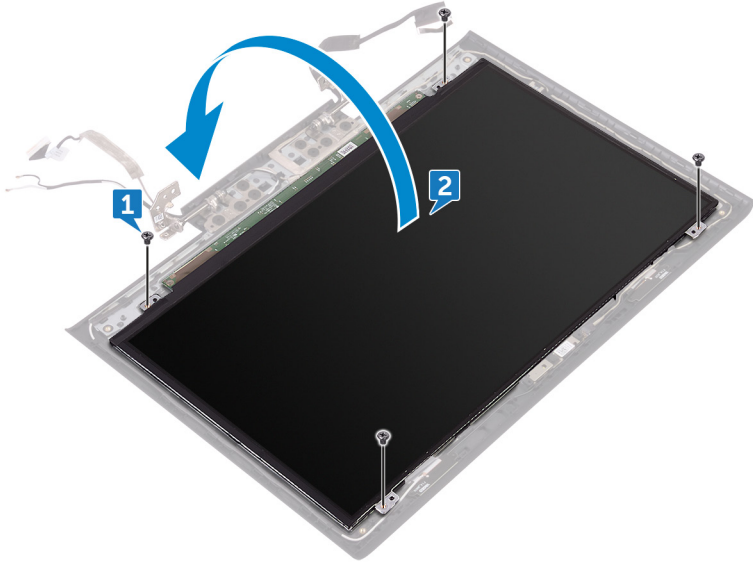

- 3 Kelupas perekat yang menahan kabel display ke panel display.
- 4 Buka kait dan lepaskan sambungan kabel display dari panel display.

5 Angkat panel display dari unit penutup belakang display dan antenna.

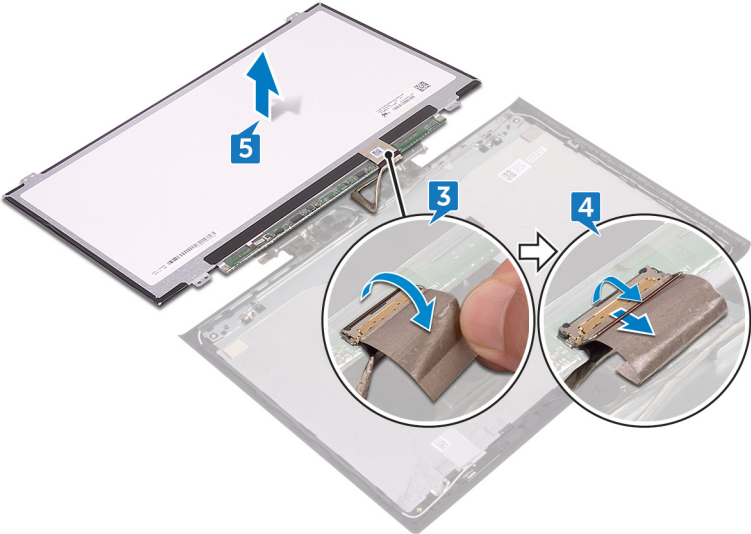

Memasang kembali panel display



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Geser kabel display ke dalam konektor pada panel display lalu tutup kait untuk menahan kabel tersebut.
- 2 Tempelkan selotip yang menahan kabel display ke panel display.
- 3 Balikkan panel display lalu perlahan tempatkan pada unit penutup belakang display dan antena.
- 4 Sejajarkan lubang sekrup pada panel display dengan lubang sekrup pada unit penutup-belakang display dan antena.
- 5 Pasang kembali keempat sekrup (M2x3) yang menahan panel display ke unit penutup-belakang display dan antena.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali [engsel display](#).
- 2 Pasang kembali [bezel display](#).
- 3 Pasang kembali [unit display](#).
- 4 Ikuti prosedur dari langkah 3 hingga langkah 9 di "[Memasang kembali unit sandaran tangan dan keyboard](#)".
- 5 Pasang kembali [penutup belakang](#).
- 6 Pasang kembali [kartu nirkabel](#).
- 7 Pasang kembali [baterai](#).
- 8 Pasang kembali [penutup bawah](#).

Melepaskan kabel display




PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 2 Lepaskan [baterai](#).
- 3 Lepaskan [kartu nirkabel](#).
- 4 Lepaskan [penutup belakang](#).
- 5 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 8 di "[Melepaskan unit sandaran tangan dan keyboard](#)".
- 6 Lepaskan [unit display](#).
- 7 Lepaskan [bezel display](#).
- 8 Lepaskan [engsel display](#).
- 9 Lepaskan [panel display](#).

Prosedur

Lepaskan kabel display dari pemandu peruteannya dan kelupas dari unit penutup belakang display dan antena.

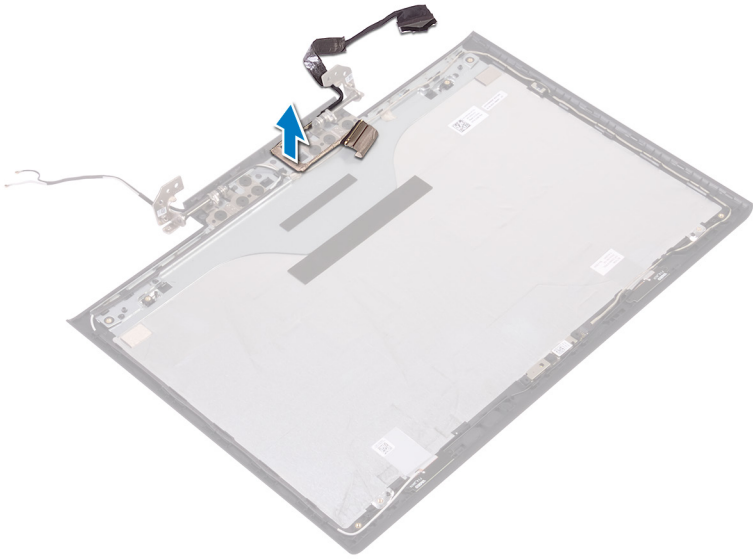

Memasang kembali kabel display



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

Tempelkan dan rutekan kabel display melalui pemandu perutean pada unit penutup-belakang display dan antena.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali [panel display](#).
- 2 Pasang kembali [engsel display](#).
- 3 Pasang kembali [bezel display](#).
- 4 Pasang kembali [unit display](#).
- 5 Ikuti prosedur dari langkah 3 hingga langkah 9 di "[Memasang kembali sandaran tangan](#)".
- 6 Pasang kembali [penutup belakang](#).
- 7 Pasang kembali [kartu nirkabel](#).
- 8 Pasang kembali [baterai](#).
- 9 Pasang kembali [penutup bawah](#).

Melepaskan kamera



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.


Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 2 Lepaskan [baterai](#).
- 3 Lepaskan [kartu nirkabel](#).
- 4 Lepaskan [penutup belakang](#).
- 5 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 8 di "[Melepaskan unit sandaran tangan dan keyboard](#)".
- 6 Lepaskan [unit display](#).
- 7 Lepaskan [bezel display](#).
- 8 Lepaskan [engsel display](#).

Prosedur

- 1 Dengan menggunakan tab penarik, lepaskan sambungan kabel kamera dari kamera.

2 Keluarkan kamera dari penutup-belakang display.

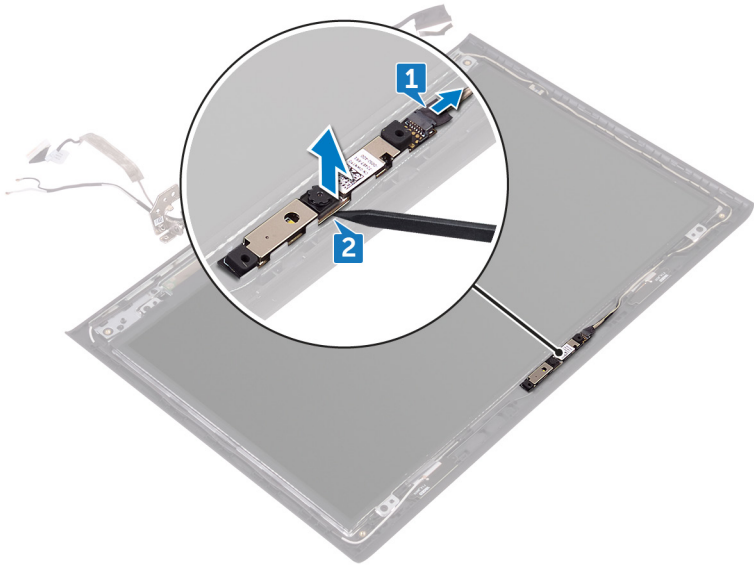

Memasang kembali kamera



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Dengan menggunakan tiang penyetelan, tempelkan kamera ke penutup-belakang display.
- 2 Sambungkan kabel kamera ke kamera.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali [engsel display](#).
- 2 Pasang kembali [bezel display](#).
- 3 Pasang kembali [unit display](#).
- 4 Ikuti prosedur dari langkah 3 hingga langkah 9 di "[Memasang kembali unit sandaran tangan dan keyboard](#)".
- 5 Pasang kembali [penutup belakang](#).
- 6 Pasang kembali [kartu nirkabel](#).
- 7 Pasang kembali [baterai](#).
- 8 Pasang kembali [penutup bawah](#).

Melepaskan unit penutup-belakang display dan antena




PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 2 Lepaskan [baterai](#).
- 3 Lepaskan [kartu nirkabel](#).
- 4 Lepaskan [penutup belakang](#).
- 5 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 8 di "[Melepaskan unit sandaran tangan dan keyboard](#)".
- 6 Lepaskan [unit display](#).
- 7 Lepaskan [bezel display](#).
- 8 Lepaskan [engsel display](#).

Prosedur

- 1 Catat perutean kabel kamera dan lepaskan kabel display dari pemandu perutean pada unit penutup-belakang display dan antena.

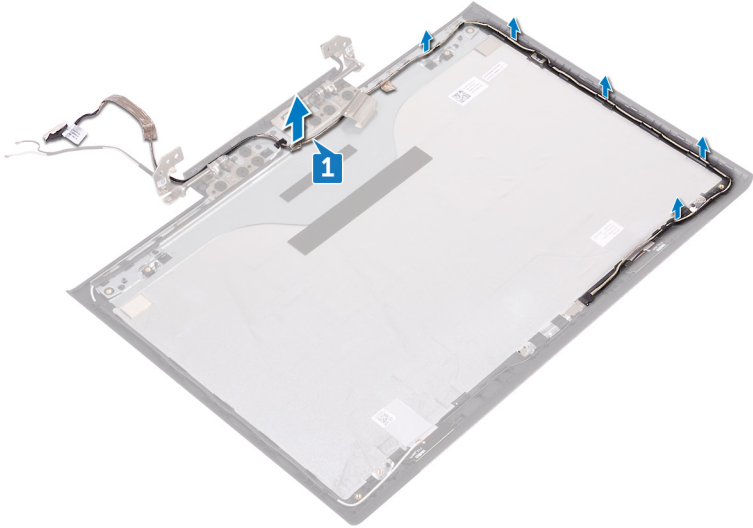

- 2 Setelah melakukan langkah di atas, akan tersisa unit penutup-belakang display dan antena.



Memasang kembali unit penutup-belakang display dan antena



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Letakkan unit penutup-belakang display dan antena pada permukaan yang datar.
- 2 Rutekan kabel kamera melalui pemandu perutean pada unit penutup-belakang display dan antena.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali [engsel display](#).
- 2 Pasang kembali [bezel display](#).
- 3 Pasang kembali [unit display](#).
- 4 Ikuti prosedur dari langkah 3 hingga langkah 9 di "[Memasang kembali unit sandaran tangan dan keyboard](#)".
- 5 Pasang kembali [penutup belakang](#).
- 6 Pasang kembali [kartu nirkabel](#).
- 7 Pasang kembali [baterai](#).
- 8 Pasang kembali [penutup bawah](#).

Menjalankan Flashing BIOS

Anda mungkin perlu melakukan flash (pembaruan) pada BIOS ketika pembaruan tersedia atau setelah memasang kembali board sistem. Untuk menjalankan flashing BIOS:

- 1 Nyalakan Komputer.
- 2 Kunjungi www.dell.com/support.
- 3 Klik **Product support (Dukungan produk)**, masukkan Tag Servis dari komputer Anda, lalu klik **Submit (Ajukan)**.



CATATAN: Jika Anda tidak memiliki Tag Servis, gunakan fitur deteksi otomatis atau ramban secara manual untuk melihat mode komputer Anda.

- 4 Klik **Drivers & downloads (Driver & unduhan)** → **Find it myself (Temukan sendiri)**.
- 5 Pilih sistem operasi yang dipasang di komputer Anda.
- 6 Gulir ke bawah halaman dan luaskan **BIOS**.
- 7 Klik **Download (Unduh)** untuk mengunduh versi BIOS terbaru untuk komputer Anda.
- 8 Setelah pengunduhan selesai, navigasikan ke folder tempat Anda menyimpan file pembaruan BIOS tersebut.
- 9 Klik dua kali pada ikon file pembaruan BIOS tersebut lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan pada layar.

Diagnostik

Lampu daya dan status baterai/lampu aktivitas hard disk: Menunjukkan status isi daya baterai atau aktivitas hard disk.



CATATAN: Tekan Fn+H untuk mengalihkan lampu ini antara lampu daya dan status-baterai dengan lampu aktivitas hard disk.

Lampu aktivitas hard disk

Menyala ketika komputer membaca dari atau menulis ke hard disk.

Lampu daya dan status isi daya baterai

Menunjukkan status daya dan isi daya baterai.

Putih solid – Adaptor daya tersambung dan baterai memiliki daya lebih dari 5 persen.

Kuning – Komputer sedang berjalan dengan daya baterai dan baterai punya daya kurang dari 5 persen.

Mati

- Adaptor daya disambungkan dan baterai terisi penuh.
- Komputer dijalankan dengan baterai dan daya baterai tersebut lebih dari 5 persen.
- Komputer dalam keadaan tidur, hibernasi, atau dimatikan.

Lampu daya dan status-baterai berkedip warna kuning disertai dengan kode bip yang menunjukkan kegagalan.

Misalnya, lampu status data dan baterai berkedip warna kuning dua kali diikuti oleh jeda, lalu berkedip warna putih tiga kali diikuti oleh jeda. Pola 2,3 ini berlangsung terus menerus sampai komputer dimatikan menunjukkan bahwa memori atau RAM terdeteksi.

Tabel berikut ini menunjukkan pola lampu yang berbeda serta indikasinya.

Tabel 3. Diagnostik

Pola Lampu	Uraian masalah
2,1	Kegagalan CPU
2,2	Board sistem: Kegagalan BIOS dan ROM
2,3	Memori atau RAM tidak terdeteksi
2,4	Kegagalan RAM atau memori

Pola Lampu	Uraian masalah
2,5	Memori yang tidak valid terpasang
2,6	Kesalahan board sistem atau chipset
2,7	Kegagalan LCD
3,1	Kegagalan baterai CMOS
3,2	Kegagalan PCI/kartu video
3,3	Gambar pemulihan tidak ditemukan
3,4	Gambar pemulihan ditemukan tetapi tidak valid

Komputer dapat memancarkan serangkaian bunyi bip selama penyalaan jika kesalahan atau masalah tersebut tidak dapat ditampilkan. Kode bip berulang tersebut membantu Anda saat melakukan penelusuran kesalahan terhadap masalah yang terjadi pada komputer.

Lampu status kamera: Menunjukkan apakah kamera sedang digunakan.

- Putih solid – Kamera sedang digunakan.
- Mati – Kamera tidak digunakan.

Lampu status Caps Lock: Menunjukkan apakah Caps Lock diaktifkan atau dinonaktifkan.

- Putih solid – Caps Lock diaktifkan.
- Mati – Caps Lock dinonaktifkan.

Mendapatkan bantuan dan menghubungi Dell

Sumber daya bantuan mandiri

Anda bisa mendapatkan informasi dan bantuan tentang produk dan layanan Dell dengan menggunakan sumber daya bantuan mandiri ini:

Tabel 4. Sumber daya bantuan mandiri

Informasi tentang produk dan layanan Dell.

www.dell.com

Aplikasi Dell Help & Support (Bantuan & Dukungan Dell)



Tips



Kontak Dukungan

Dalam kolom pencarian Windows, ketik **Help and Support** (Bantuan dan Dukungan), lalu tekan Enter.

Bantuan online untuk sistem operasi

www.dell.com/support/windows
www.dell.com/support/linux

Informasi pemecahan masalah, panduan pengguna, petunjuk pengaturan, spesifikasi produk, blog bantuan teknis, driver, pembaruan perangkat lunak, dan lain sebagainya

www.dell.com/support

Artikel dasar pengetahuan Dell untuk berbagai masalah komputer.

- 1 Kunjungi www.dell.com/support.
- 2 Ketik subjek atau kata kunci dalam kotak **Search (Pencarian)**.
- 3 Klik **Search (Pencarian)** untuk mencari keterangan artikel terkait.

Pelajari dan ketahui informasi berikut tentang produk Anda:

- Spesifikasi produk
- Sistem operasi
- Menyetel dan menggunakan produk Anda
- Cadangan data
- Pemecahan masalah dan diagnosa
- Pemulihan pabrik dan sistem
- Informasi BIOS

Lihat *Me and My Dell (Saya dan Dell Saya)* di www.dell.com/support/manuals.


Untuk menemukan *Me and My Dell (Saya dan Dell Saya)* terkait dengan produk Anda, temukan produk Anda melalui salah satu dari berikut ini:

- Pilih **Detect Product (Temukan Produk)**.
- Temukan produk Anda melalui menu drop down di dalam **View Products (Lihat Produk)**.
- Masukkan **Service Tag number (nomor Tag Servis)** atau **Product ID (ID Produk)** ke dalam bar pencarian.

Menghubungi Dell

Untuk menghubungi Dell mengenai penjualan, dukungan teknis, atau masalah layanan pelanggan, lihat www.dell.com/contactdell.

 **CATATAN: Ketersediaan bervariasi tergantung negara dan produk, dan beberapa layanan mungkin tidak tersedia di negara Anda.**

 **CATATAN: Jika Anda tidak memiliki sambungan internet aktif, Anda dapat menemukan informasi kontak pada faktur pembelian, slip kemasan, tagihan, atau katalog produk Dell.**