

Inspiron 15 3511

Huolto-opas



Huomautukset, varoitukset ja vaarat

 **HUOMAUTUS:** HUOMAUTUKSET ovat tärkeitä tietoja, joiden avulla voit käyttää tuotetta entistäkin paremmin.

 **VAROITUS:** VAROITUKSET ovat varoituksia tilanteista, joissa laitteisto voi vahingoittua tai joissa tietoja voidaan menettää. Niissä kerrotaan myös, miten nämä tilanteet voidaan välttää.

 **VAARA:** VAARAILMOITUKSET kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara.

Luku 1: Tietokoneen komponenttien käsittely.....	7
Turvallisuusohjeet.....	7
Ennen kuin avaat tietokoneen kannen.....	7
Turvatoimenpiteet.....	8
Suojautuminen sähköstaattisilta purkauksilta (ESD).....	8
ESD-kenttähuoltosarja.....	9
Huoltotilaan siirtyminen.....	9
Huoltotilasta poistuminen.....	10
Herkkien osien kuljettaminen.....	10
Tietokoneen käsittelemisen jälkeen.....	10
Luku 2: Komponenttien irrottaminen ja asentaminen.....	11
Suositellut työkalut.....	11
Ruuviluettelo.....	11
Inspiron 15 3511:n tärkeimmät osat.....	13
Secure Digital -kortti.....	15
Secure Digital -kortin irrottaminen.....	15
Secure Digital -kortin asentaminen.....	15
Rungon suojus.....	16
Rungon suojuksen irrottaminen.....	16
Rungon suojuksen asentaminen.....	18
Akku.....	19
Litiumioniakkua koskevat turvallisuusohjeet.....	19
3-kennoisen akun irrottaminen.....	20
3-kennoisen akun asentaminen.....	21
4-kennoisen akun irrottaminen.....	21
4-kennoisen akun asentaminen.....	22
Akkukaapelin irrottaminen.....	23
Akun irrottaminen.....	24
Muistimoduulit.....	25
Muistimoduulin irrottaminen.....	25
Muistimoduulin asentaminen.....	26
WLAN-kortti.....	27
WLAN-kortin irrottaminen.....	27
WLAN-kortin asentaminen.....	28
SSD-levy.....	30
M.2 2230 -SSD-levyn irrottaminen.....	30
M.2 2230 -SSD-levyn asentaminen.....	30
M.2 2280 -SSD-levyn irrottaminen.....	31
M.2 2280 -SSD-levyn asentaminen.....	32
Kiintolevy.....	33
Kiintolevyn irrottaminen.....	33
Kiintolevyn asentaminen.....	34
Järjestelmän tuuletin.....	36

Järjestelmän tuulettimen irrottaminen.....	36
Järjestelmän tuulettimen asentaminen.....	36
Jäähdytyslementti.....	37
Lämmönsiirtimen irrottaminen – UMA.....	37
Lämmönsiirtimen asentaminen – UMA.....	38
Lämmönsiirtimen irrottaminen – erillinen.....	39
Lämmönsiirtimen asentaminen – erillinen.....	40
Kaiuttimet.....	41
Kaiuttimien irrottaminen.....	41
Kaiuttimien asentaminen.....	42
IO-kortti.....	43
I/O-kortin irrottaminen.....	43
I/O-kortin asentaminen.....	44
Kosketuslevy.....	45
Kosketuslevykokoonpanon irrottaminen.....	45
Kosketuslevykokoonpanon asentaminen.....	46
Näyttökokoonpano.....	48
Näyttökokoonpanon irrottaminen.....	48
Näyttökokoonpanon asentaminen.....	50
Saranakannet.....	52
Saranakansien irrottaminen.....	52
Saranakansien asentaminen.....	53
Näytön kehys.....	55
Näytön etukehyksen irrottaminen.....	55
Näytön etukehyksen asentaminen.....	56
Saranat.....	57
Saranoiden irrottaminen.....	57
Saranoiden asentaminen.....	59
Näyttöpaneeli.....	60
Näyttöpaneelin irrottaminen.....	60
Näyttöpaneelin asentaminen.....	62
Kamera.....	64
Kameran irrottaminen.....	64
Kameran asentaminen.....	65
Näytön eDP-kaapeli.....	65
eDP-kaapelin irrottaminen.....	65
eDP-kaapelin asentaminen.....	66
Näytön takakansi.....	68
Näytön takakannen irrottaminen.....	68
Näytön takakannen asentaminen.....	68
Virtapainike.....	69
Virtapainikkeen irrottaminen.....	69
Virtapainikkeen asentaminen.....	70
Sormenjälkitunnistimella varustettu virtapainike.....	71
Sormenjälkitunnistimella varustetun virtapainikkeen irrottaminen.....	71
Sormenjälkitunnistimella varustetun virtapainikkeen asentaminen.....	72
Emolevy.....	74
Emolevyn liitännät.....	74
Emolevyn irrottaminen.....	74
Emolevyn asentaminen.....	76

Verkkolaiteliitäntä.....	78
Virtaliitännän irrottaminen.....	78
Virtaliitännän asentaminen.....	79
Kämmmentuki- ja näppäimistökokoonpano.....	80
Kämmmentuki- ja näppäimistökokoonpanon irrottaminen.....	80
Kämmmentuki- ja näppäimistökokoonpanon asentaminen.....	81
Luku 3: Ajurit ja ladattavat tiedostot.....	82
Luku 4: Järjestelmäasetukset.....	83
BIOS-asennusohjelman avaaminen.....	83
Navigointinäppäimet.....	83
BIOS yleisesti.....	83
Kertakäynnistysvalikko.....	84
Käynnistysjärjestys.....	84
Järjestelmän asennusohjelman asetukset.....	84
Käynnistysvalikko.....	84
Yhteenveto.....	85
Käynnistysmääritykset.....	87
Integroidut laitteet.....	88
Tallennustila.....	88
Näyttö.....	89
Liitäntä.....	89
Tietoturva.....	90
Salasanat.....	90
Päivittäminen ja palauttaminen.....	90
Järjestelmänhallinta.....	91
Näppäimistö.....	91
Käynnistystä edeltävä toiminta.....	92
Järjestelmälokit.....	93
BIOS:in päivittäminen.....	93
BIOS:in päivittäminen Windowsissa.....	93
BIOSin päivittäminen USB-aseman avulla Windowsissa.....	94
BIOS:in päivittäminen F12-kertakäynnistysvalikosta.....	94
BIOS:in päivittäminen järjestelmissä, joissa BitLocker on käytössä.....	95
Järjestelmän ja asennusohjelman salasana.....	95
Järjestelmän asennusohjelman salasanan määrittäminen.....	95
Vanhan järjestelmän asennusohjelman salasanan poistaminen tai vaihtaminen.....	96
BIOS:in (järjestelmän asennus-) ja järjestelmän salasanan tyhjentäminen.....	96
Luku 5: Vianmääritys.....	97
Turvonneiden litiumioniakkujen käsittely.....	97
Dell SupportAssist – Järjestelmän suorituskyvyn tarkistus ennen uudelleenkäynnistämistä.....	97
SupportAssist – Järjestelmän suorituskyvyn tarkistus ennen uudelleenkäynnistämistä.....	98
Sisäänrakennettu itsetesti (Built-in Self Test, BIST).....	98
M-BIST.....	98
LCD-virtakiskotesti (L-BIST).....	99
Näytön sisäänrakennettu itsetesti (Built-in Self Test, BIST).....	99
Järjestelmän diagnoosivalot.....	99

Käyttöjärjestelmän palauttaminen.....	101
Reaaliaikakellon (Real Time Clock, RTC) nollaus.....	101
Varmuuskopiointi- ja palautuslaittevaihtoehdot.....	101
Wi-Fin nollaaminen.....	102
Jäännösvirran purku (pakotettu sammutus).....	102

Luku 6: Avun saaminen ja Dellin yhteystiedot..... 103

Tietokoneen komponenttien käsittely

Turvallisuusohjeet

Noudata seuraavia turvaohjeita suojataksesi tietokoneen mahdollisilta vaurioilta ja taataksesi turvallisuutesi. Ellei toisin mainita, kussakin tämän asiakirjan sisältämässä toimenpiteessä oletetaan, että tietokoneen mukana toimitetut turvallisuustiedot on luettu.

-  **VAARA:** Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Lisää parhaita turvallisuuskäytäntöjä on säädösten noudattamissivulla osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **VAARA:** Irrota tietokone kaikista virranlähteistä ennen tietokoneen suojusten tai paneelien avaamista. Kun olet päättänyt tietokoneen sisäosien käsittelyn, asenna kaikki suojukset, paneelit ja ruuvit paikoilleen ennen tietokoneen kytkemistä pistorasiaan.
-  **VAROITUS:** Jotta tietokone ei vahingoittuisi, työpinnan on oltava tasainen, kuiva ja puhdas.
-  **VAROITUS:** Jotta osat tai kortit eivät vioittuisi, tartu niihin niiden reunoista ja varo koskettamasta nastoja ja kontakteja.
-  **VAROITUS:** Suorita vianmääritystä ja korjauksia vain Dellin teknisen tuen tiimin luvalla tai ohjauksella. Takuu ei kata huoltotöitä, joita on tehnyt joku muu kuin Dellin valtuuttama huoltoliike. Katso turvallisuusohjeet, jotka toimitettiin tuotteen mukana tai jotka ovat osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **VAROITUS:** Maadoita itsesi koskettamalla rungon maalaamatonta metallipintaa, kuten tietokoneen takaosassa olevien korttipaikan aukkojen ympärillä olevaa metallia, ennen kuin kosketat mitään osaa tietokoneen sisällä. Kosketa maalaamatonta metallipintaa säännöllisesti työskennellessäsi. Tämä vapauttaa staattisen latauksen, joka saattaa muuten vahingoittaa tietokoneen sisäisiä osia.
-  **VAROITUS:** Kun irrotat kaapelia, vedä liitintä tai vetokielekettä, älä itse kaapelia. Joissain kaapeleissa on liitännät, joissa on lukituskieleke tai sormiruuv, joka on irrotettava ennen kaapelin irrottamista. Kun irrotat kaapeleita, pidä ne oikeassa asennossa, jotta liitintapit eivät taitu. Kun kytket kaapeleita, varmista että portit ja liittimet ovat oikein päin ja oikeassa asennossa.
-  **VAROITUS:** Jos muistikortinlukijassa on muistikortti, ota se pois.
-  **VAROITUS:** Käsittele kannettavissa tietokoneissa olevia litiumioniakkuja varoen. Älä käytä turvonneita akkuja, vaan korvaa ne uusilla ja hävitä ne asianmukaisesti.
-  **HUOMAUTUS:** Tietokoneen ja joidenkin komponenttien väri saattaa poiketa näissä ohjeissa esitetyistä.

Ennen kuin avaat tietokoneen kannen

Vaiheet

1. Tallenna ja sulje kaikki avoimet tiedostot ja poistu kaikista käynnissä olevista sovelluksista.
2. Sammuta tietokone. Klikkaa **Käynnistä** >  **Virta** > **Sammuta**.
 **HUOMAUTUS:** Jos käytät jotain toista käyttöjärjestelmää, lue sammutusohjeet käyttöjärjestelmän ohjeista.
3. Irrota tietokone ja kaikki kiinnitetyt laitteet sähköpistorasiasta.
4. Irrota kaikki tietokoneeseen kytketyt verkkolaitteet ja lisävarusteet, kuten näppäimistö, hiiri ja näyttö.
5. Poista tarvittaessa muistikortit ja optiset levyt tietokoneesta.
6. Kun tietokoneen kaikki johdot on irrotettu, maadoita emolevy pitämällä virtapainiketta painettuna noin 5 sekuntia.

 **VAROITUS:** Aseta tietokone tasaiselle, pehmeälle ja puhtaalle pinnalle, jotta näyttö ei naarmuunnu.

7. Aseta tietokone ylösalaisin.

Turvatoimenpiteet

Turvatoimenpiteet-kappaleessa kuvaillaan ensisijaiset vaiheet, jotka on suoritettava ennen purkamistoimia.

Noudata seuraavia turvatoimenpiteitä ennen kuin asennat osia tai suoritat purkamista tai kokoamista edellyttäviä toimia:

- Sammuta järjestelmä ja kaikki siihen liitetyt oheislaitteet.
- Irrota järjestelmä ja kaikki siihen kytketyt oheislaitteet verkkovirrasta.
- Irrota järjestelmästä kaikki verkko-, puhelin- ja tiedonsiirtokaapelit.
- Käytä ESD-kenttähuoltosarjaa, kun käsittelet komponentteja välttääksesi tahattomat sähköstaattiset (ESD) vauriot.
- Kun olet poistanut komponentin järjestelmästä, aseta komponentti varovasti ESD-matolle.
- Käytä kenkiä, joissa on sähköiskulta suojaava, eristävä kumipohja..

Lepovirta

Lepovirtaa käyttävät Dell-tuotteet on irrotettava verkkovirrasta ennen kotelon avaamista. Järjestelmät, joissa käytetään lepovirtaa, saavat virtaa myös sammutettuna. Lepovirran ansiosta järjestelmä voidaan etäkäynnistää (lähiverkkoaktivointi) ja asettaa lepotilaan. Se mahdollistaa myös muiden edistyneiden virranhallintaominaisuuksien käytön.

Emolevyn jäännösvirta voidaan purkaa irrottamalla järjestelmä verkkovirrasta ja pitämällä virtapainiketta painettuna 20 sekuntia.

Liittäminen

Liittämisellä yhdistetään kaksi tai useampi maadoittava johdin samaan sähköpotentialiin. Tämä suoritetaan ESD-kenttähuoltosarjan avulla. Kun kytket liitosjohtoa, varmista, että se on liitetty paljaaseen metalliin eikä maalattuun tai muuhun kuin metallipintaan. Kiinnitä ranneke napakasti niin, että se on täysin kosketuksissa ihoosi, ja poista kellot, rannekorut, sormukset ja muut korut ennen kuin liität itsesi laitteistoon.

Suojautuminen sähköstaattisilta purkauksilta (ESD)

Suojautuminen sähköstaattisilta purkauksilta on erittäin tärkeää käsiteltäessä sähkökomponentteja ja varsinkin erittäin herkkiä komponentteja, kuten laajennuskortteja, suorittimia, DIMM-muistimoduuleita ja emolevyjä. Erittäin pienetkin purkaukset voivat vahingoittaa piirejä monin tavoin, joiden seurauksia ei välttämättä huomaa. Näitä voivat olla esimerkiksi satunnaisesti ilmenevät ongelmat tai tuotteen lyhentynyt käyttöikä. Kun teollisuudessa keskitytään energiavaatimusten pienentämiseen ja yhä pienempiin kokoihin, suojautuminen sähköstaattisilta purkauksilta tulee entistäkin tärkeämmäksi.

Koska Dellin tuotteissa käytetyt puolijohteet ovat yhä tiheämpiä, herkkyys staattisille vaurioille on nyt suurempaa kuin aiemmissa Dell-tuotteissa. Tästä syystä jotkin aiemmin hyväksytyt osien käsittelytavat eivät enää päde.

Sähköstaattisten purkausten kaksi tunnettua tyyppiä ovat katastrofaaliset ja satunnaisesti ilmenevät viat.

- **Katastrofaaliset viat** – näitä on noin 20 prosenttia sähköstaattisiin purkauksiin liittyvistä vioista. Vaurion vuoksi laitteen toiminta loppuu välittömästi. Katastrofaalinen vika voi tapahtua esimerkiksi, kun DIMM-muistimoduuli saa staattisen iskun ja antaa No POST/No Video -virheen sekä viallisesta muistista johtuvan äänimerkin.
- **Satunnaisesti ilmenevät viat** – näitä on noin 80 prosenttia sähköstaattisiin purkauksiin liittyvistä vioista. Satunnaisesti ilmenevien vikojen suuri määrä tarkoittaa, että vikaa ei useimmiten huomata heti sen syntyessä. DIMM-muisti saa staattisen iskun, mutta seuranta vain heikkenee eikä välittömästi aiheuta vikaan liittyviä, ulospäin näkyviä oireita. Heikentyneen muistijäljen seurausten ilmenemiseen voi mennä viikkoja tai kuukausia. Sillä välin se voi aiheuttaa muistin eheyden heikkenemistä, satunnaisia muistivirheitä jne.

Satunnaisesti ilmenevä vika (kutsutaan myös piileväksi tai "walking wounded" -viaksi) on vikatyyppi, jota on vaikeampi havaita ja jolle on vaikeampi tehdä vianmäärittäminen.

Estä sähköstaattisista purkauksista aiheutuvat viat seuraavasti:

- Käytä asianmukaisesti maadoitettua sähköstaattisilta purkauksilta suojaavaa rannenuhaa. Langattomien antistaattisten nauhojen käyttö ei enää ole sallittua, sillä ne eivät anna riittävää suojaa. Kotelon koskettaminen ennen osien käsittelyä ei takaa riittävää suojausta sähköstaattisilta purkauksilta niiden osien osalta, jotka ovat näille purkauksille erityisen herkkiä.
- Käsittele kaikkia sähköstaattisesti herkkiä osia staattiselta sähköltä suojatulla alueella. Jos mahdollista, käytä antistaattisia lattia-alustoja ja työpöydän alustoja.

- Kun purat komponentin pakkauslaatikosta, älä poista sitä antistaattisesta pakkauksesta ennen kuin olet valmis asentamaan sen. Varmista ennen antistaattisen pakkauksen purkamista, että olet poistanut staattisen sähkön kehosi.
- Ennen kuin kuljetat sähköstaattisesti herkkää osaa, pane se ensin antistaattiseen rasiaan tai pakkaukseen.

ESD-kenttähuoltosarja

Valvontalaitteeton kenttähuoltosarja on yleisimmin käytetty huoltosarja. Jokainen kenttähuoltosarja koostuu kolmesta osasta, jotka ovat antistaattinen matto, ranneke ja maadoitusjohto.

ESD-kenttähuoltosarjan osat

ESD-kenttähuoltosarjan osat ovat:

- **Antistaattinen matto** – Antistaattinen matto on maadoittava, ja sen päälle voidaan asettaa osia huollon aikana. Kun käytät antistaattista mattoa, rannekkeen tulee olla kunnolla kiinni ja maadoitusjohdon tulee olla kiinnitettynä mattoon ja käsiteltävän järjestelmän mihin tahansa paljaaseen metallipintaan. Kun matto on otettu käyttöön asianmukaisesti, varaosat voidaan poistaa ESD-pussista ja asettaa suoraan matolle. Staattiselle sähkölle herkät esineet ovat turvassa sähköpurkauksilta, kun ne ovat kädessäsi, antistaattisella matolla, järjestelmässä tai pussissa.
- **Ranneke ja liitäntäjohto** – Jos ESD-mattoja ei tarvita, ranneke ja maadoitusjohto voidaan kiinnittää ranteeseesi ja järjestelmän paljaaseen metallipintaan. Ne voidaan kiinnittää myös antistaattiseen mattoon matolle asetettujen laitteiden suojaamiseksi. Rannekkeen ja maadoitusjohdon kosketusta ihoosi, ESD-mattoon ja laitteistoon kutsutaan maadoitukseksi. Käytä ainoastaan sellaisia kenttähuoltosarjoja, joihin sisältyy ranneke, matto ja maadoitusjohto. Älä käytä johdottomia rannekeita. Huomaa, että rannekkeen johto voi kulua ja vahingoittua käytössä. Se on testattava säännöllisesti maadoitusranneketesterillä tahattomien ESD-vaurioiden välttämiseksi. Suosittelemme testaamaan rannekkeen ja maadoitusjohdon vähintään kerran viikossa.
- **ESD-ranneketesteri** – Maadoitusrannekkeen johto voi vaurioitua ajan myötä. Valvontalaitteetonta sarjaa käytettäessä on suositeltavaa testata maadoitusranneke ennen jokaista huoltokäyntiä tai vähintään kerran viikossa. Tämä on helpointa tehdä ranneketesterillä. Jos käytössäsi ei ole omaa ranneketesteriä, kysy, onko aluetoimistollasi sellainen. Aseta ranneke ranteesi ympärille, kytke maadoitusjohto testeriin ja suorita testaus painamalla testerin painiketta. Vihreä merkkivalo kertoo testin läpäisystä. Jos testi epäonnistuu, punainen merkkivalo syttyy ja testeri päästää äänimerkin.
- **Eristävät elementit** – Pidä staattiselle sähkölle herkät laitteet, kuten muoviset jäähdytyslementtien kotelot, erillään eristeinä toimivista sisäisistä osista, joissa voi
- **Työympäristö** – Arvioi asiakkaan toimipiste ympäristönä ennen ESD-kenttähuoltosarjan käyttöönottoa. Sarjan käyttöönotto esimerkiksi palvelimen huoltoon poikkeaa pöytä- tai kannettavaan tietokoneen huoltoympäristöstä. Palvelimet on useimmiten asennettu konesalin kehikkoon, kun taas pöytä- ja kannettavat tietokoneet ovat tavallisesti toimistojen tai toimistokoppien pöydillä. Varmista, että työtila on avoin ja tasainen ja että sillä ei ole ylimääräistä tavaraa. Työtilassa on oltava tarpeeksi tilaa ESD-sarjalle ja lisätilaa korjattavalle järjestelmälle. Työtilassa ei saa olla eristeitä, jotka voivat aiheuttaa staattisen sähkön purkauksen. Työtilassa olevat eristeet, kuten styrox ja muut muovit, on siirrettävä vähintään 30 senttimetrin (12 tuuman) etäisyydelle herkistä osista ennen laitteistokomponenttien käsittelyä.
- **ESD-pakkaukset** – Kaikki staattiselle sähkölle herkät laitteet on toimitettava ja vastaanotettava antistaattisessa pakkauksessa. Suosittelemme käyttämään metallisia, staattiselta sähköltä suojattuja pusseja. Palauta vahingoittunut osa aina samassa ESD-pussissa ja -pakkauksessa, jossa uusi osa toimitettiin. Taita ESD-pussi ja teippaa se kiinni. Käytä samaa vaahtomuovista pakkausmateriaalia ja laatikkoa, jossa uusi osa toimitettiin. ESD-herkät laitteet saa poistaa pakkauksesta ainoastaan ESD-suojatulla työtasolla. Älä aseta osia ESD-pussin päälle, sillä ainoastaan pussin sisäpuoli on suojattu. Pidä osat kädessäsi, ESD-matolla, järjestelmällä tai antistaattisessa pussissa.
- **Herkkien komponenttien kuljetus** – Varaosat, Dellille palautettavat osat ja muut ESD-herkät komponentit on suljettava antistaattisiin pusseihin kuljetuksen ajaksi.

ESD-suojauksen yhteenveto

Suosittellemme, että kaikki kenttähuoltoteknikot käyttävät perinteistä, johdollista maadoitusjohtoa ja antistaattista suojamattoa aina huoltaessaan Dell-tuotteita. Lisäksi on äärimmäisen tärkeää, että teknikot pitävät herkät osat erillään kaikista eristävistä osista huollon aikana ja että herkät komponentit suljetaan antistaattisiin pusseihin kuljetuksen ajaksi.

Huoltotilaan siirtyminen

Huoltotilan avulla tietokoneesta voidaan välittömästi katkaista virta ja suorittaa korjaukset irrottamatta akkukaapelia emolevystä.

Huoltotilaan siirtyminen

1. Sammuta tietokone ja irrota vaihtovirtasovitin.

2. Pidä näppäimistön -näppäintä painettuna ja paina virtapainiketta kolmen sekunnin ajan, kunnes Dell-logo tulee näytölle.
3. Jatka painamalla mitä tahansa näppäintä.

 **HUOMAUTUS:** Jos vaihtovirtasovitin ei ole irrotettu, näytölle avautuu viesti, jossa sinua pyydetään irrottamaan vaihtovirtasovitin. Irrota vaihtovirtasovitin ja jatka sitten **Huoltotilaan** painamalla mitä tahansa näppäintä.

 **HUOMAUTUS:** Huoltotila-menettely ohittaa seuraavan vaiheen automaattisesti, jos valmistaja ei ole määrittänyt etukäteen tietokoneen **omistajatunnusta**.

4. Jatka painamalla mitä tahansa näppäintä., kun kehote pyytää nii. Tietokone piippaa lyhyesti kolmesti ja sammuu välittömästi. Kun tietokone on sammunut, voit vaihtaa osia irrottamatta akkukaapelia emolevystä.

Huoltotilasta poistuminen

Huoltotilan avulla käyttäjät voivat välittömästi katkaista virran tietokoneesta ja suorittaa korjaukset irrottamatta akkukaapelia emolevystä.

Huoltotilasta poistuminen:

1. Kytke vaihtovirtasovitin tietokoneen virtamuuntajan porttiin.
2. Käynnistä tietokone painamalla virtapainiketta. Tietokone palaa automaattisesti normaaliin toimintatilaan.

Herkkien osien kuljettaminen

Kun varaosien tai Dellille palautettavien osien kaltaisia staattiselle sähkölle herkkiä komponentteja kuljetetaan, ne täytyy asettaa staattista sähköä estäviin pusseihin turvallisuuden varmistamiseksi.

Tietokoneen käsittelyn jälkeen

Tietoja tehtävästä

 **HUOMAUTUS:** Jos tietokoneen sisään jätetään irrallisia ruuveja, ne saattavat vahingoittaa tietokonetta vakavast.

Vaiheet

1. Asenna kaikki ruuvit ja varmista, ettei tietokoneen sisälle jää irtoruuveja.
2. Kytke ulkoiset laitteet, oheislaitteet ja kaapelit, jotka irrotit ennen tietokoneen käsittelyä.
3. Asenna muistikortit, levykkeet tai muut osat, jotka irrotit ennen tietokoneen käsittelyä.
4. Kytke tietokone ja kaikki kiinnitetyt laitteet verkkovirtaan.
5. Käynnistä tietokone.

Komponenttien irrottaminen ja asentaminen

HUOMAUTUS: Tämän asiakirjan kuvat saattavat poiketa tietokoneesi ulkonäöstä, tilaamastasi kokoonpanosta riippuen.

Suosittelut työkalut

Tämän asiakirjan menetelmät voivat vaatia seuraavia työkaluja:

- Phillips #0 -ruuvitaltta
- Phillips #1 -ruuvitaltta
- Muovipuikko – suositellaan kenttäteknikoille.

Ruuviluettelo

Seuraava taulukko sisältää eri osien ruuviluettelon sekä niiden havainnekuvat.

Taulukko 1. Ruuvikokoluettelo

Komponentti	Ruuvityyppi	Määrä	Kuva
Rungon suojus	M2x5 Ankkuroitu ruuvi	6 2	
Akku, 3-kennoinen	M2x3	3	
Akku, 4-kennoinen	M2x3	4	
WLAN	M2x3	1	
M.2 2230 -SSD-levy	M2x2	1	
M.2 2280 -SSD-levy	M2x2	1	

Taulukko 1. Ruuvikokoluettelo (jatkuu)


Komponentti	Ruuvityyppi	Määrä	Kuva
Kiintolevy	M2x3	4	
Kiintolevypidike	M3x3	4	
Kosketuslevy	M2x2	2	
Kosketuslevyn kiinnike	M2x2	3	
Järjestelmän tuuletin	M2x5	2	
Lämmönsiirrin – integroitu näyttönohjoin	M2x3	4	
Lämmönsiirrin – Erillinen näyttönohjoin	M2x3	7	
Emolevy	M2.5x5 M2x3 M2x2	2 3 1	  
Virtapainike	M2x2 M2.5x5	2	

Taulukko 1. Ruuvikokoluettelo (jatkuu)

Komponentti	Ruuvityyppi	Määrä	Kuva
			
I/O-kortti	M2x3	3	
Näyttökokoonpano	M2.5x5	4	
Näytön sarana	M2.5x3.8	6	

Inspiron 15 3511:n tärkeimmät osat

Seuraavassa kuvassa näytetään Inspiron 15 3511 -tietokoneen tärkeimmät osat.

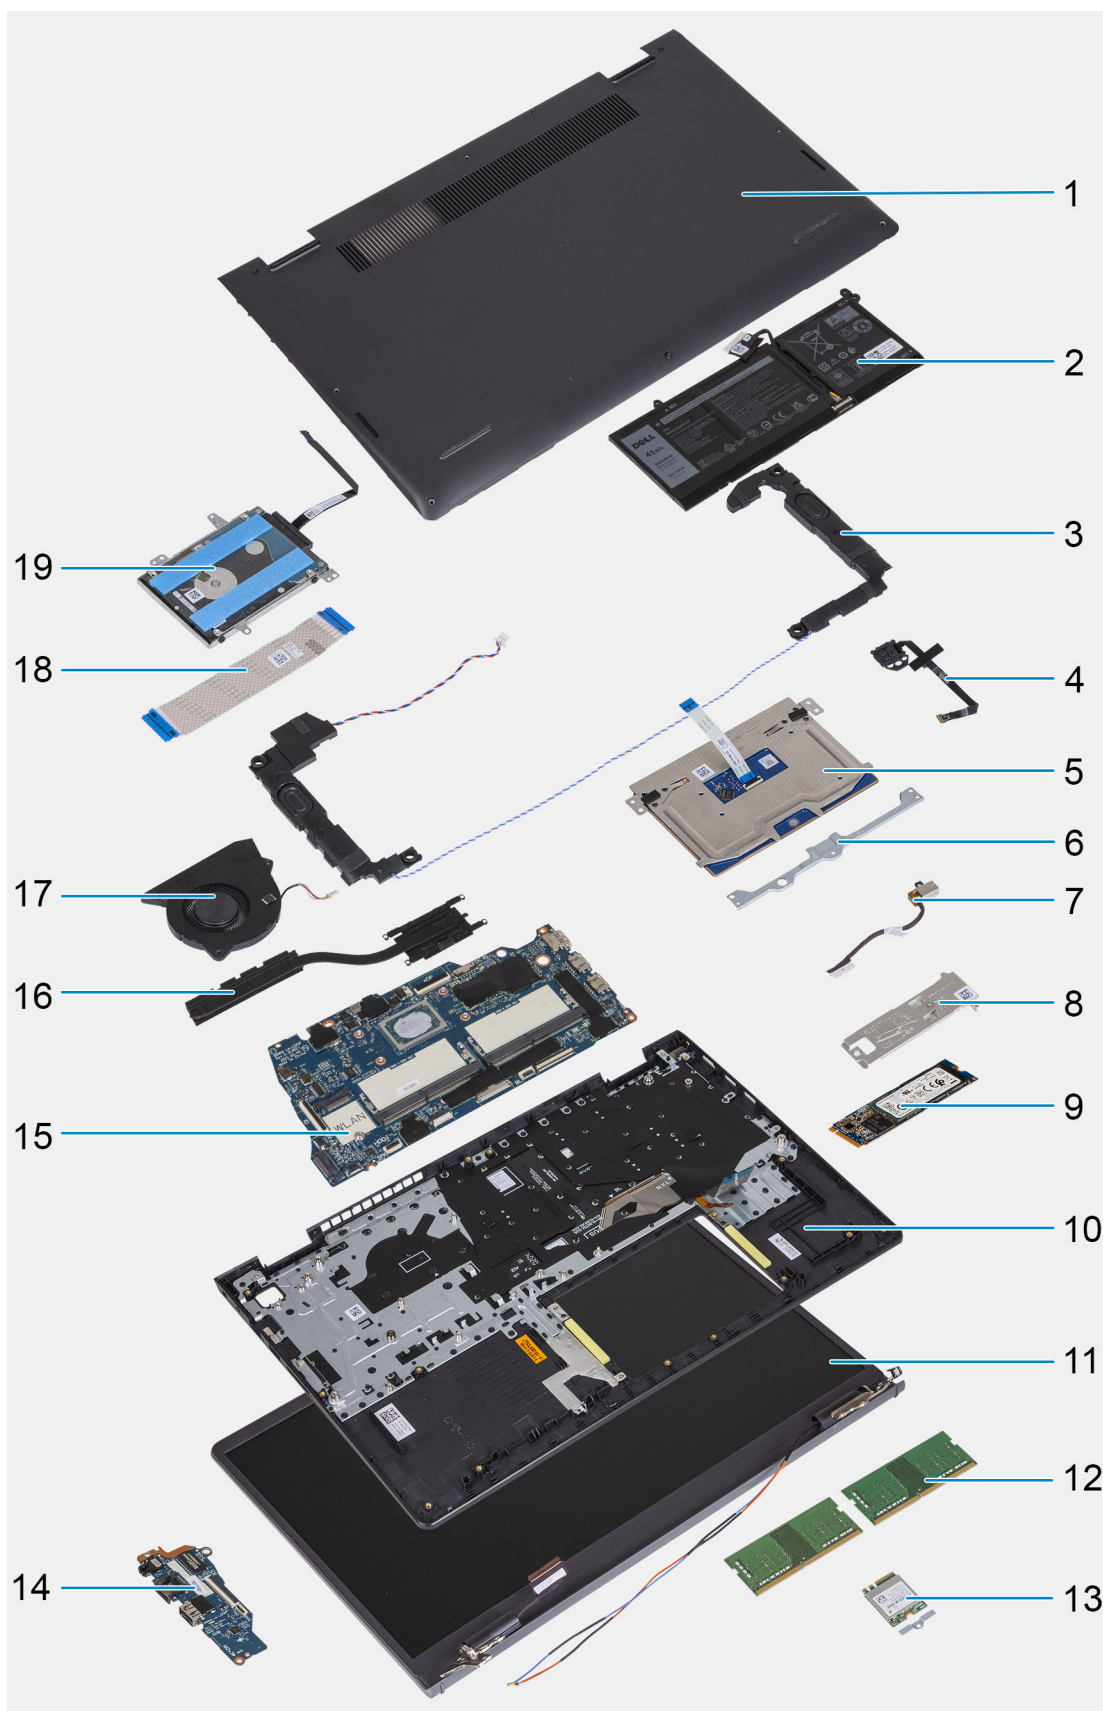

1. Rungon suojus
2. Akku
3. Kaiutin
4. Valinnaisella sormenjälkitunnistimella varustettu virtapainike

5. Kosketuslevy
6. Kosketuslevyn kiinnike
7. Virtaliitäntä
8. SSD:n lämpöpidike
9. SSD-levy
10. Kämmentuki- ja näppäimistökokoonpano
11. Näyttökokoonpano
12. Muistimoduulit
13. WLAN-kortti
14. IO-tytärkortti
15. Emolevy
16. Lämmönsiirrin
17. Järjestelmän tuuletin
18. IO-tytärkortin nauhakaapeli
19. Kiintolevykokoonpano


Secure Digital -kortti

Secure Digital -kortin irrottaminen

Edellytykset

1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan ohjeita.

Tietoja tehtävästä

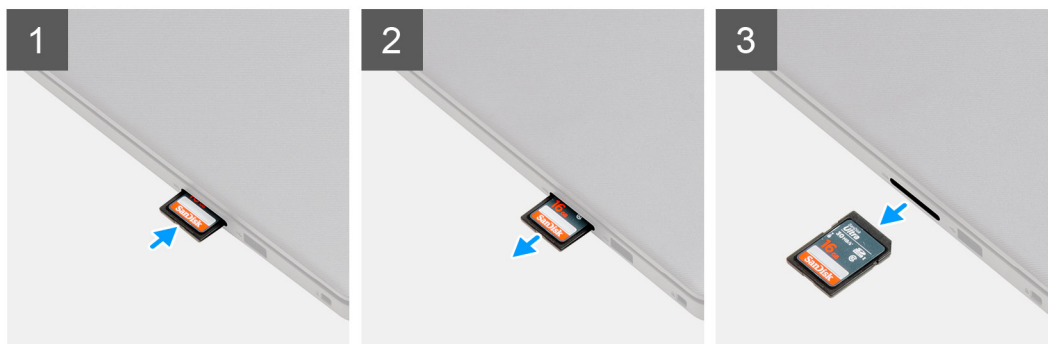

Vaiheet


1. Vapauta SD-kortti tietokoneesta painamalla sitä.
2. Vedä SD-kortti ulos tietokoneesta.

Secure Digital -kortin asentaminen

Edellytykset

Jos aiot vaihtaa osan, irrota vanha osa ennen uuden osan asentamista.

Tietoja tehtävästä

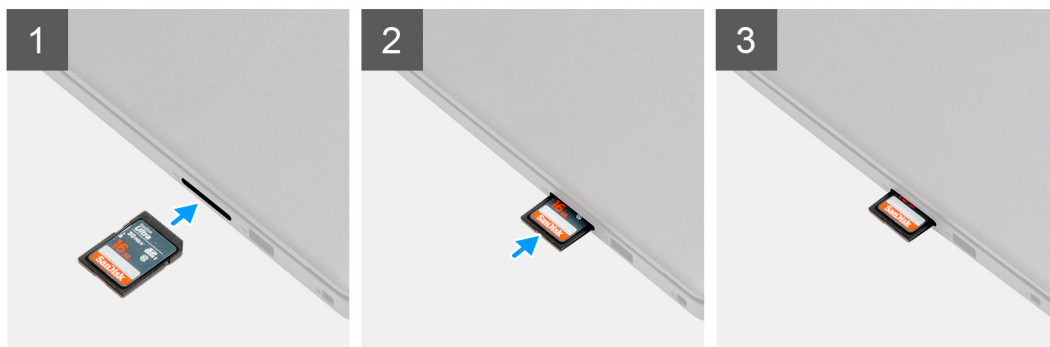

Vaiheet

Työnnä SD-kortti paikkaansa niin, että se napsahtaa paikoilleen.

Seuraavat vaiheet

1. Noudata Tietokoneen käsittelyn jälkeen -kohdan ohjeita.

Rungon suojus

Rungon suojuksen irrottaminen

Edellytykset

1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan ohjeita.
2. Irrota [SD-kortti](#).
3. Käynnistä [huoltotila](#)

Tietoja tehtävästä



6x
M2x5




2x

1



2

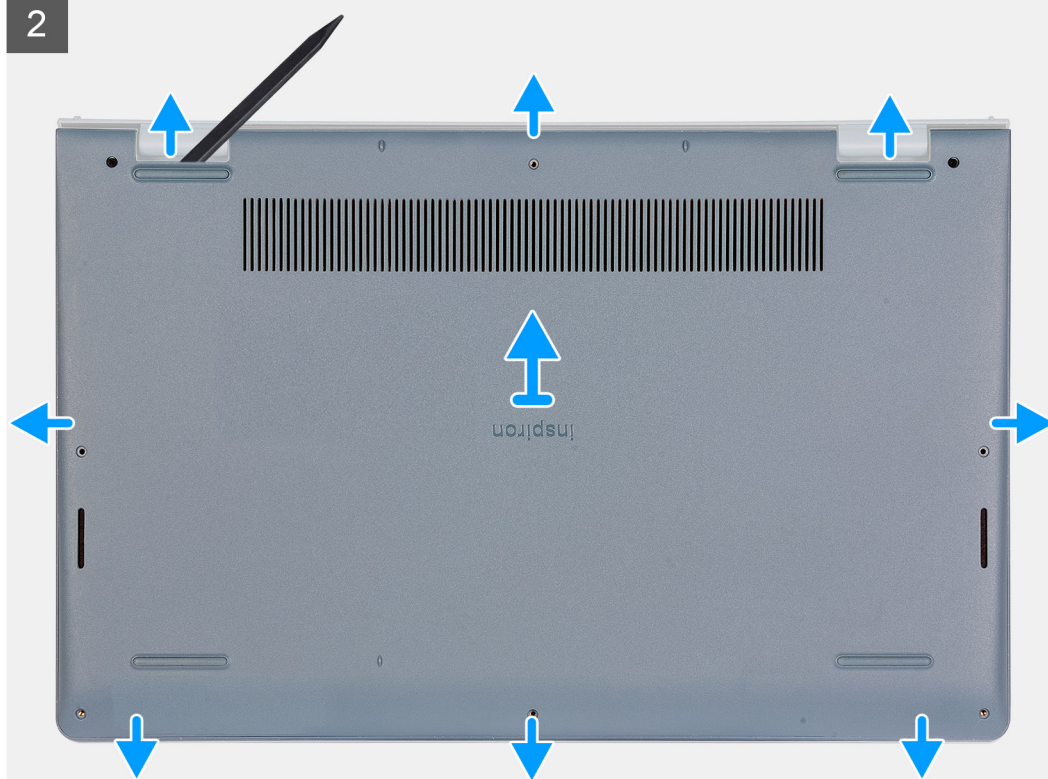

Vaiheet

1. Irrota kuusi ruuvia (M2x5), joilla rungon suojus kiinnittyy kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.
2. Löysennä kahta ankkuriruuvia, joilla rungon suojus kiinnittyy kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.
3. Kankea rungon suojus auki alkuen syvennyksistä, jotka sijaitsevat rungon suojuksen yläosassa olevissa U-muotoisissa koloissa lähellä saranointa.



4. Liu'uta ja nosta rungon suojus irti kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanosta.

Rungon suojuksen asentaminen

Edellytykset

Jos aiot vaihtaa osan, irrota vanha osa ennen uuden osan asentamista.



Vaiheet

1. Kohdista ja aseta rungon suojus tietokoneeseen. Paina rungon suojuksen reunoja ja kylkiä, kunnes se napsahtaa paikalleen.
2. Kiristä kaksi ankuroitua ruuvia, joilla rungon suojus kiinnittyy kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.
3. Asenna kuusi ruuvia (M2x5), joilla rungon suojus kiinnittyy kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.

Seuraavat vaiheet

1. Poistu [huoltotilasta](#).
2. Asenna [SD-kortti](#).
3. Noudata [Tietokoneen käsittelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

Akku

Litiumioniakkua koskevat turvallisuusohjeet

VAROITUS:

- Käsittele litiumioniakkuja varoen.
- Tyhjennä akku kokonaan ennen sen irrottamista. Irrota virtamuuntaja järjestelmästä ja käytä järjestelmää pelkällä akkuvirralla. Akku on tyhjentynyt kokonaan, kun tietokone ei käynnisty, kun virtapainiketta painetaan.
- Älä murskaa, pudota tai hajota akkua tai puhkaise sitä vierailta esineillä.
- Älä altista akkua tai purettuja akkuja ja akkukennoja korkeille lämpötiloille.
- Älä kohdista painetta akun pintaan.
- Älä taivuta akkua.
- Älä käytä minkäänlaisia työkaluja akun kampeamiseen tai akkua vasten.
- Pidä huoli, ettet hukkaa tuotteen huollon aikana irrotettuja ruuveja, sillä ne saattavat puhkaista akun tai vahingoittaa muita järjestelmän osia.

- Jos akku juuttuu laitteeseen turpoamisen takia, älä yritä irrottaa sitä, koska litiumioniakun puhkaiseminen, taivuttaminen tai murskaaminen voi olla vaarallista. Pyydä tällaisissa tapauksissa ohjeita Dellin tekniseltä tuelta. Katso tiedot osoitteesta www.dell.com/contactdell.
- Käytä ainoastaan alkuperäisiä akkuja, joita on saatavilla osoitteesta www.dell.com ja Dellin valtuutetuilta kumppaneilta ja jälleenmyyjiltä.
- Älä käytä turvonneita akkuja, vaan korvaa ne uusilla ja hävitä ne asianmukaisesti. Turvonneiden litiumioniakkujen käsittely- ja vaihto-ohjeet ovat kohdassa [Turvonneiden litiumioniakkujen käsittely](#).


3-kennoisen akun irrottaminen

Edellytykset

1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan ohjeita.
2. Irrota SD-kortti.
3. Irrota [rungon suojus](#).

Tietoja tehtävästä

Kuvassa esitetään akun sijainti ja havainnekuva sen irrottamisesta.

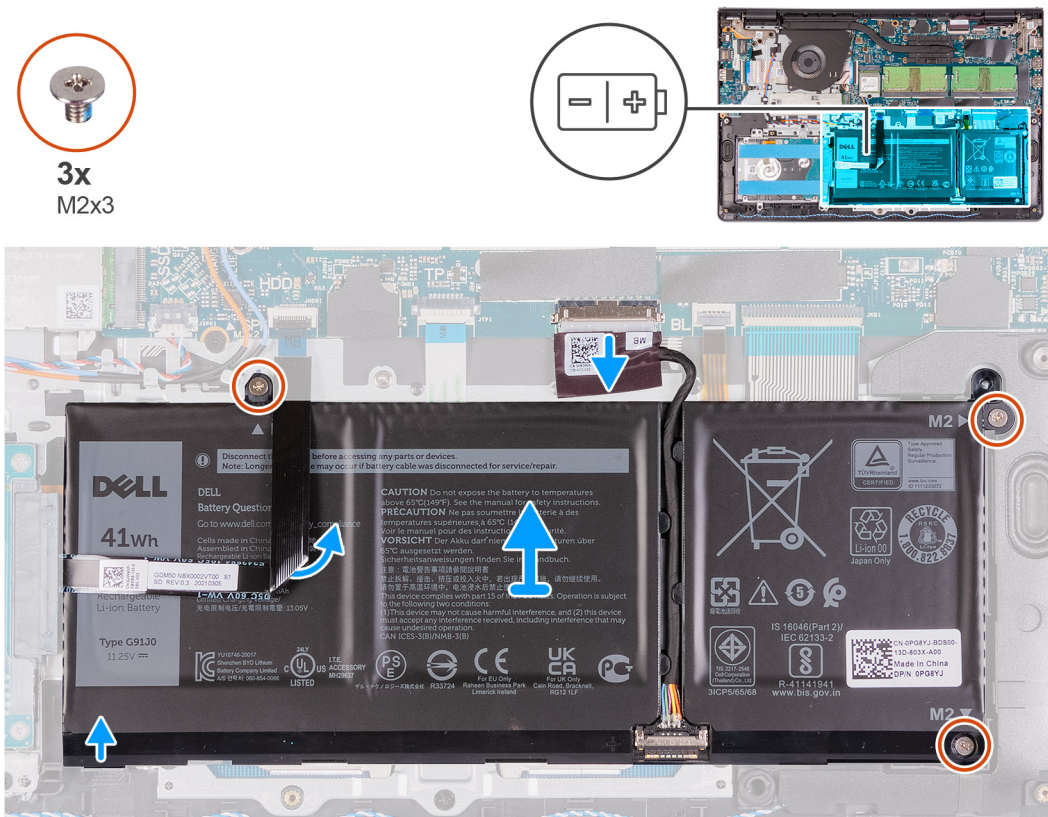

Vaiheet

1. Irrota akkukaapeli emolevyn liitännästä.
2. Taita kiintolevyn FFC-nauhakaapeli pois akun päältä.
3. Irrota kolme ruuvia (M2x3), joilla akku kiinnittyy kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.
4. Nosta akku irti tietokoneesta.


3-kennoisen akun asentaminen

Edellytykset

Jos aiot vaihtaa osan, irrota vanha osa ennen uuden osan asentamista.

Tietoja tehtävästä

Seuraavissa kuvissa esitetään akun sijainti ja havainnekuva sen asentamisesta.

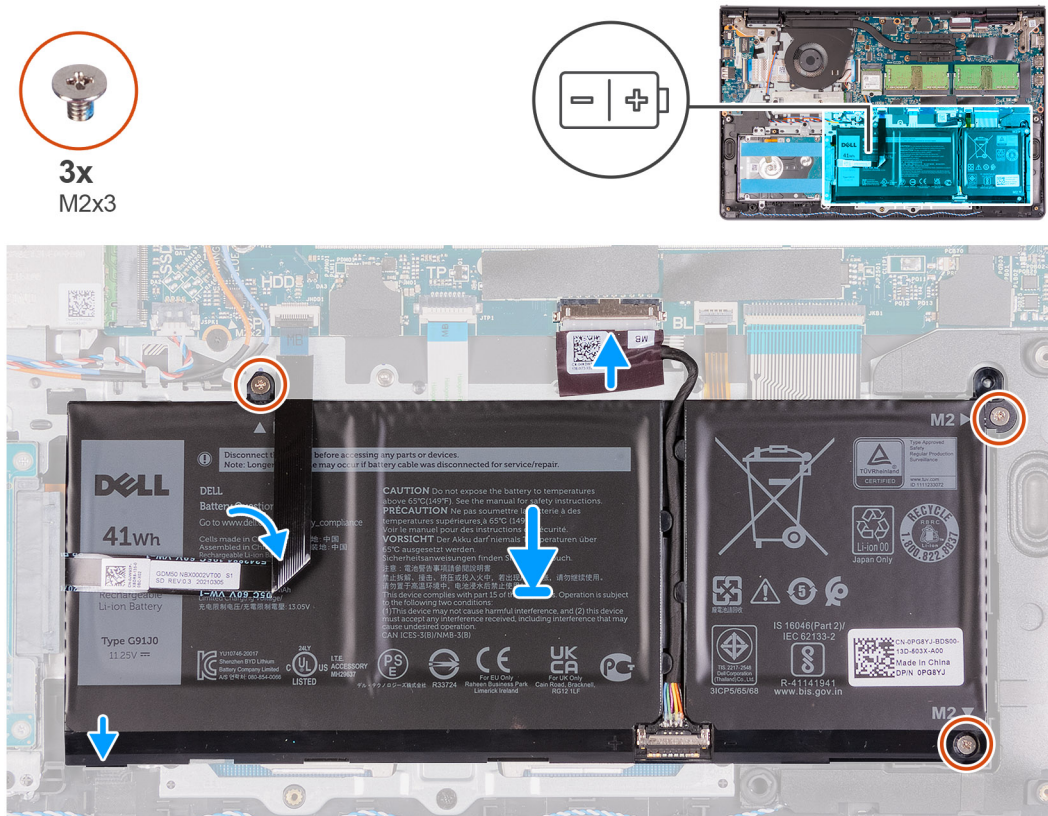

Vaiheet

1. Aseta akku kämmmentuki- ja näppäimistökokoonpanolle.
2. Taita kiintolevyn FFC-nauhakaapeli akun päälle.
3. Kohdista akun ruuvinreiät kämmmentuki- ja näppäimistökokoonpanon ruuvinreikiin.
4. Asenna kolme ruuvia (M2x3), joilla akku kiinnittyy kämmmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.
5. Kytke akkukaapeli emolevyn liitäntään.

Seuraavat vaiheet

1. Asenna [rungon suojus](#).
2. Asenna [SD-kortti](#).
3. Noudata [Tietokoneen käsitlemisen jälkeen](#) -kohdan ohjeita.


4-kennoisen akun irrottaminen

Edellytykset

1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan ohjeita.
2. Irrota [SD-kortti](#).
3. Irrota [rungon suojus](#).

Tietoja tehtävästä

Seuraavissa kuvissa esitetään akun sijainti ja havainnekuva sen asentamisesta.

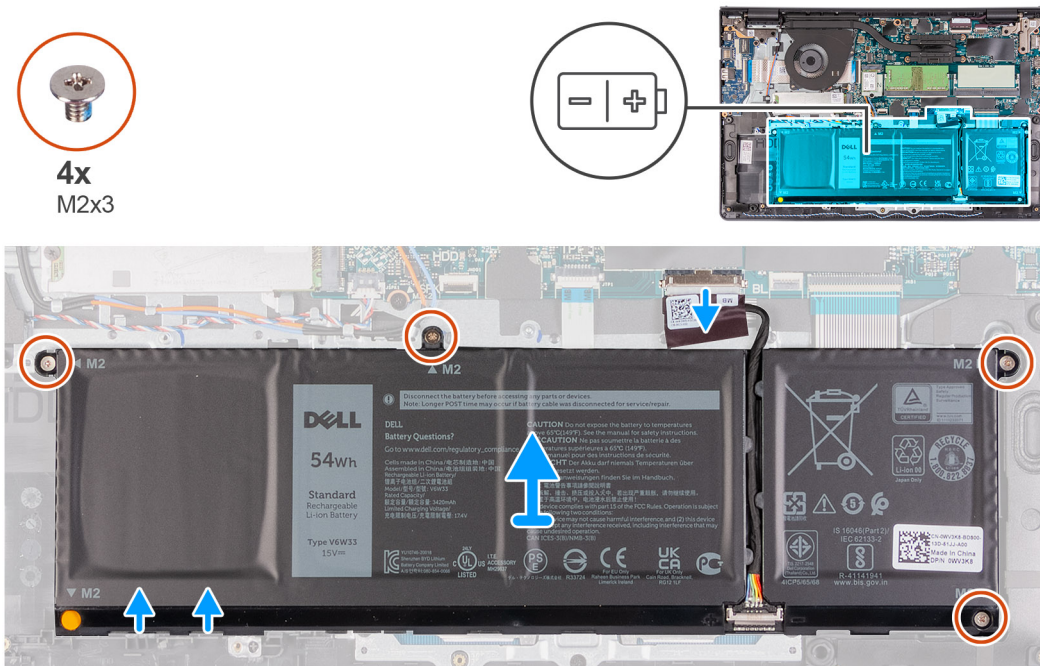

Vaiheet

1. Irrota akkukaapeli emolevyn liitännästä.
2. Irrota neljä ruuvia (M2x3), joilla akku kiinnittyy kämmentukeen.
3. Nosta akku irti tietokoneesta.


4-kennoisen akun asentaminen

Edellytykset

Jos aiot vaihtaa osan, irrota vanha osa ennen uuden osan asentamista.

Tietoja tehtävästä

Seuraavissa kuvissa esitetään akun sijainti ja havainnekuva sen asentamisesta.

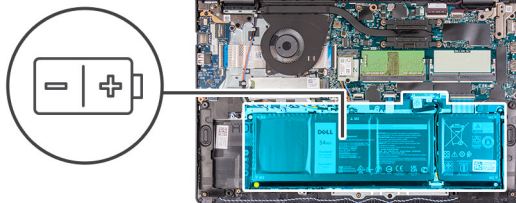

Vaiheet

1. Aseta akku kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanolle.
2. Kohdista akun ruuvinreiät kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanon ruuvinreikiin.
3. Asenna kolme ruuvia (M2x3), joilla akku kiinnittyy kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.
4. Kytke akkukaapeli emolevyn liitäntään.

Seuraavat vaiheet


1. Asenna [rungen suojus](#).
2. Asenna [SD-kortti](#).
3. Nouda [Tietokoneen käsittelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

Akkukaapelin irrottaminen

Edellytykset

1. Nouda [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan ohjeita.
2. Irrota [SD-kortti](#).
3. Irrota [rungen suojus](#).

Tietoja tehtävästä

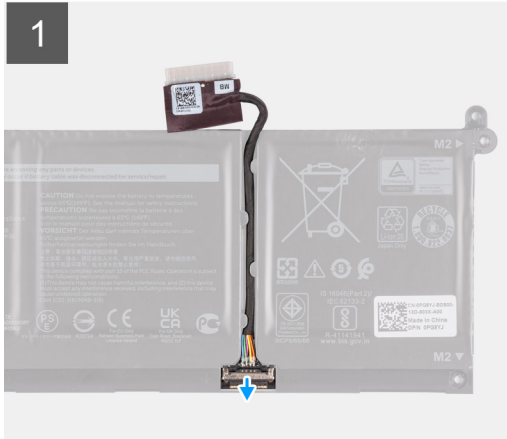

Vaiheet


1. Nosta salpa akkukaapelin päältä.
2. Irrota akkukaapeli akun liitännästä.

Akun irrottaminen

Edellytykset

1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan ohjeita.
2. Irrota [SD-kortti](#).
3. Irrota [rungen suojus](#).

Tietoja tehtävästä

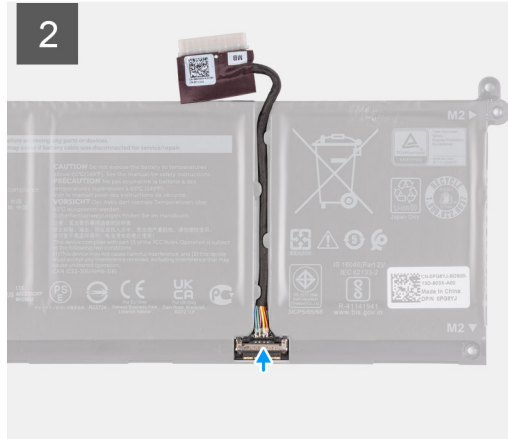

Vaiheet

1. Kytke akkukaapeli akun liitäntään.
2. Varmista liitäntä sulkemalla akkukaapelin liittimessä oleva salpa.

Muistimoduulit

Muistimoduulin irrottaminen




Edellytykset

1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan ohjeita.
2. Irrota [SD-kortti](#).
3. Käynnistä [huoltotila](#)
4. Irrota [rungon suojus](#).

Tietoja tehtävästä

Seuraavissa kuvissa esitetään muistimoduulin sijainti ja havainnekuva sen irrottamisesta.

 **HUOMAUTUS:** Tilaamasi kokoonpanon mukaan tietokoneessa saattaa olla asennettuna yksi moduuli tai kaksi moduulia.

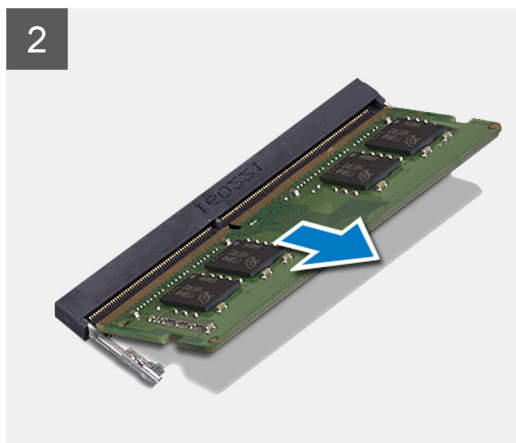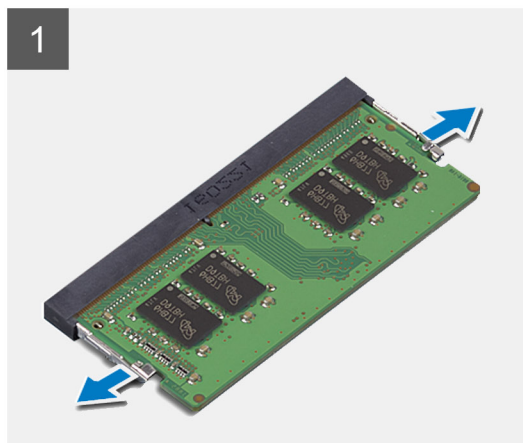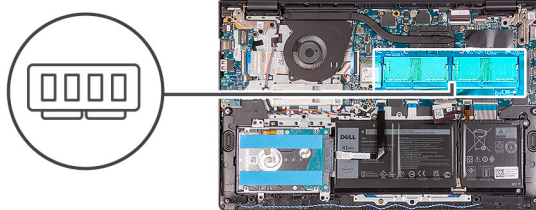

Vaiheet

1. Levitä sormenpäilläsi varovasti muistimoduulikannan molemmissa päissä olevia kiinnikkeitä, kunnes muistimoduuli ponnahtaa ulos.
2. Nosta muistimoduuli kulmassa pois emolevyssä olevasta paikastaan.
3. Toista edellä oleva menettely toiselle muistimoduulille, jos sovellettavissa.




Muistimoduulin asentaminen

Edellytykset

Jos aiot vaihtaa osan, irrota vanha osa ennen uuden osan asentamista.

Tietoja tehtävästä

Seuraavassa kuvituksessa esitetään muistimoduulin sijainti ja havainnekuva sen asentamisesta.

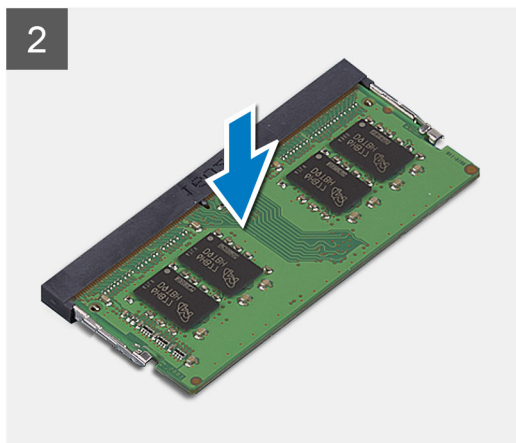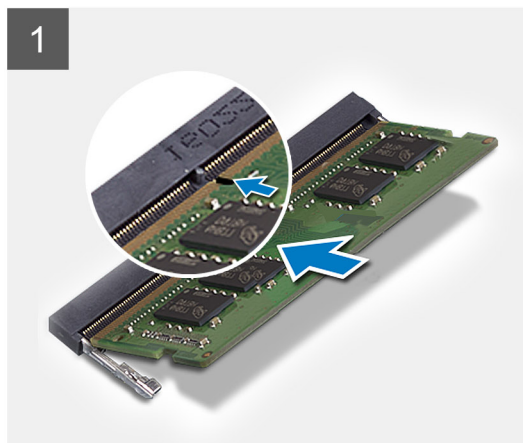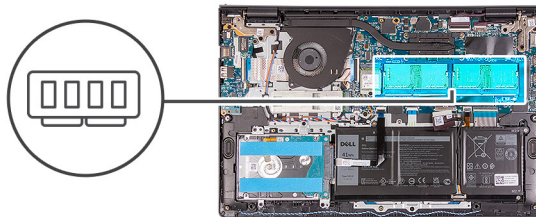

Vaiheet

1. Kohdista muistimoduulin pykälä muistimoduulin paikan kielekkeeseen ja liu'uta muistimoduuli napakasti paikkaan vinoasennossa.
2. Paina muistimoduulia alas, jotta se napsahtaa paikoilleen.

HUOMAUTUS: Jos et kuule napsahdusta, irrota muistimoduuli ja asenna se uudestaan.

3. Varmista, että kiinnikkeet ovat lukinneet muistimoduulin paikoilleen.

HUOMAUTUS: Jos kiinnikkeet eivät lukitse muistimoduulia paikoilleen, irrota muistimoduuli paikasta ja toista vaiheet 1 ja 2.

4. Toista edellä oleva menettely toiselle muistimoduulille, jos sovellettavissa.

Seuraavat vaiheet

1. Asenna [rungon suojus](#).
2. Poistu [huoltotilasta](#).
3. Asenna [SD-kortti](#).
4. Noudata [Tietokoneen käsitlemisen jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

WLAN-kortti

WLAN-kortin irrottaminen

Edellytykset






1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan ohjeita.
2. Irrota [SD-kortti](#).
3. Käynnistä [huoltotila](#)
4. Irrota [rungon suojus](#).

Tietoja tehtävästä

Seuraavissa kuvissa esitetään langattoman kortin sijainti ja havainnekuva sen irrottamisesta.



1x
M2x3

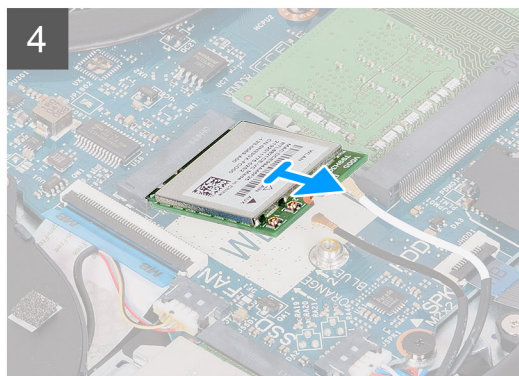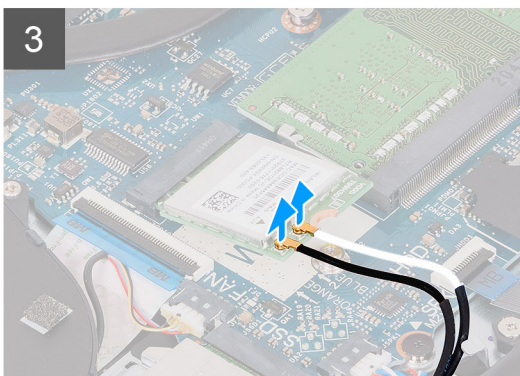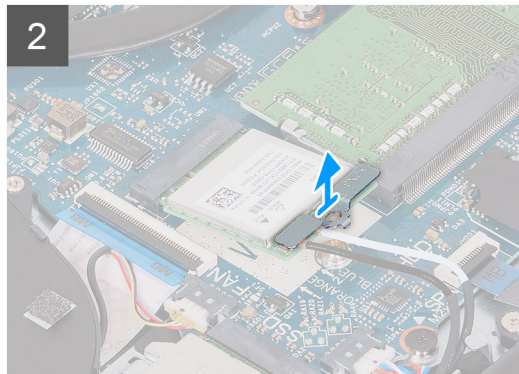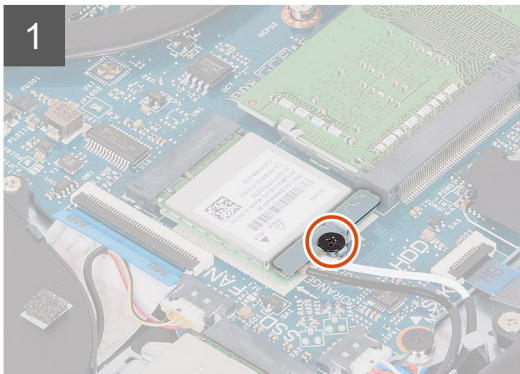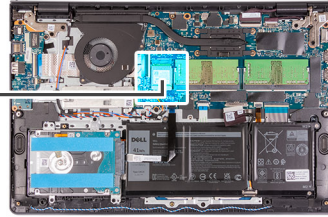

Vaiheet

1. Irrota yksi ruuvi (M2x3), jolla WLAN-kortin kiinnike kiinnittyy emolevyyn.
2. Liu'uta ja irrota WLAN-kortin kiinnike, joka kiinnittää WLAN-antennikaapelit.
3. Irrota WLAN-antennikaapelit WLAN-kortin liitännöistä.
4. Vedä langaton kortti pois emolevyn M.2-korttipaikasta.

WLAN-kortin asentaminen

Edellytykset






Jos aiot vaihtaa osan, irrota vanha osa ennen uuden osan asentamista.

Tietoja tehtävästä

Seuraavissa kuvissa esitetään langattoman kortin sijainti ja havainnekuva sen asentamisesta.



1x
M2x3

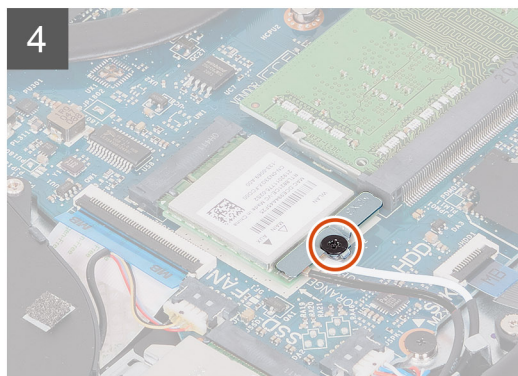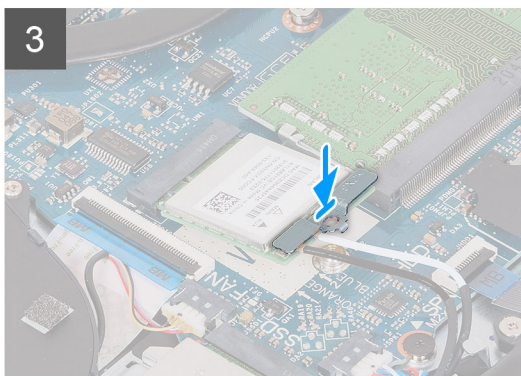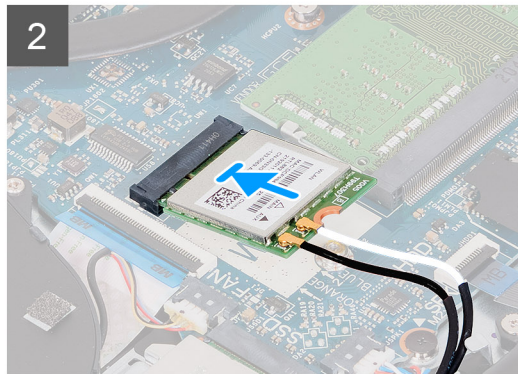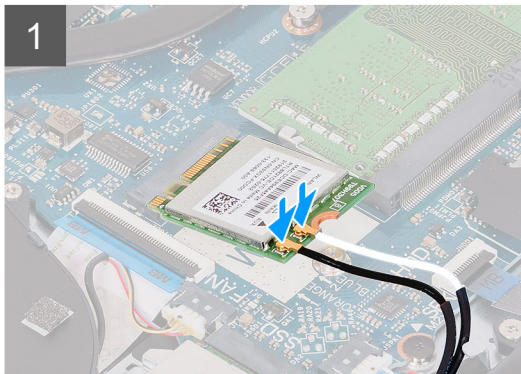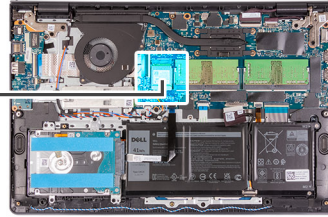

Vaiheet

1. Kytke antennikaapelit langattomaan korttiin.

Seuraavassa taulukossa esitetään tietokoneen tukeman langattoman kortin antennikaapelien värikoodit.

Taulukko 2. WLAN-antennikaapelit

Langattoman kortin liitännät	Antennikaapelin väri
Pää (valkoinen kolmio)	Valkoinen
Lisä (musta kolmio)	Musta

2. Työnnä langaton kortti emolevyn M.2-korttipaikkaan.
3. Aseta langattoman kortin kiinnike langattomalle kortille.
4. Kiinnitä yksi ruuvi (M2x3), jolla langattoman kortin kiinnike ja langaton kortti kiinnittyvät emolevyyn.

Seuraavat vaiheet

1. Asenna [rungon suojus](#).
2. Poistu [huoltotilasta](#).
3. Asenna [SD-kortti](#).
4. Noudata [Tietokoneen käsittelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

SSD-levy


M.2 2230 -SSD-levyn irrottaminen

Edellytykset

1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan ohjeita.
2. Irrota [SD-kortti](#).
3. Käynnistä [huoltotila](#)
4. Irrota [rungan suojus](#).

Tietoja tehtävästä

Seuraavissa kuvissa näytetään M.2 2230 -SSD-levyn sijainti ja havainnekuva sen irrottamisesta.

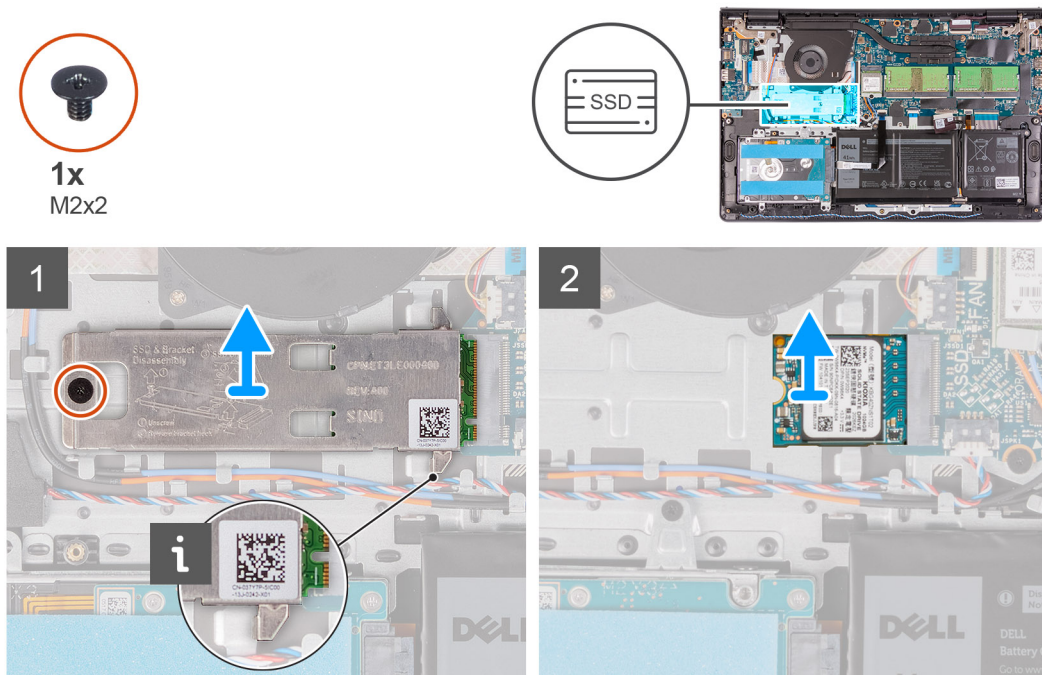

Vaiheet

1. Irrota yksi ruuvi (M2x2), jolla lämpölevy kiinnittyy kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.
2. Nosta M.2 2230 -SSD-levyn lämpölevy pois M.2 2230 -SSD-levyn päältä.
3. Vedä M.2 2230 -SSD-levy ulos emolevyn M.2-korttipaikasta.

M.2 2230 -SSD-levyn asentaminen

Edellytykset




Jos aiot vaihtaa osan, irrota vanha osa ennen uuden osan asentamista.

Tietoja tehtävästä

Seuraavissa kuvissa näytetään M.2 2230 -SSD-levyn sijainti ja havainnekuva sen asentamisesta.



1x
M2x2

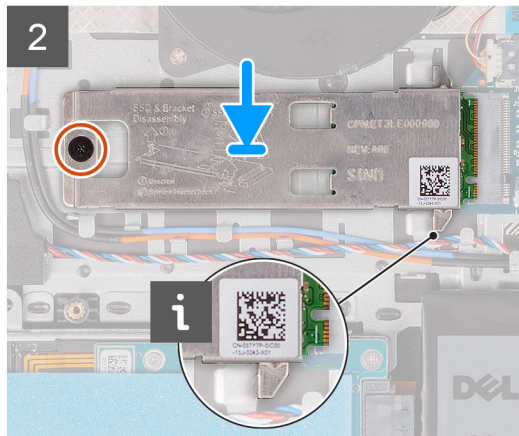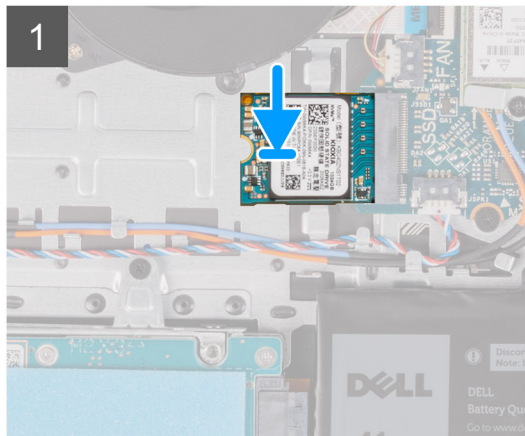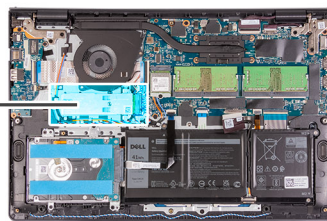

Vaiheet

1. Kohdista M.2 2230 -SSD-levyn pykälä emolevyn M.2-korttipaikan kielekkeeseen.
2. Työnnä M.2 2230 -SSD-levy emolevyn M.2-korttipaikkaan.
3. Aseta lämmönsiirrin SSD-levyyn.

HUOMAUTUS:

Kun asennat M.2 2230 -SSD:tä järjestelmään, paina lämpölevyn kielekkeet kämmentuen koukkujen alle.

4. Kohdista lämpölevyn ruuvireikä kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanon ruuvireikään.
5. Asenna ruuvi (M2x2), jolla lämpölevy kiinnittyy kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.

Seuraavat vaiheet

1. Asenna [rungon suojus](#).
2. Poistu [huoltotilasta](#).
3. Asenna [SD-kortti](#).
4. Nouda [Tietokoneen käsittelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

M.2 2280 -SSD-levyn irrottaminen

Edellytykset



1. Nouda [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan ohjeita.
2. Irrota [SD-kortti](#).
3. Käynnistä [huoltotila](#)
4. Irrota [rungon suojus](#).

Tietoja tehtävästä

Seuraavissa kuvissa näytetään M.2 2280 -SSD-levyn sijainti ja havainnekuva sen irrottamisesta.



1x
M2x2

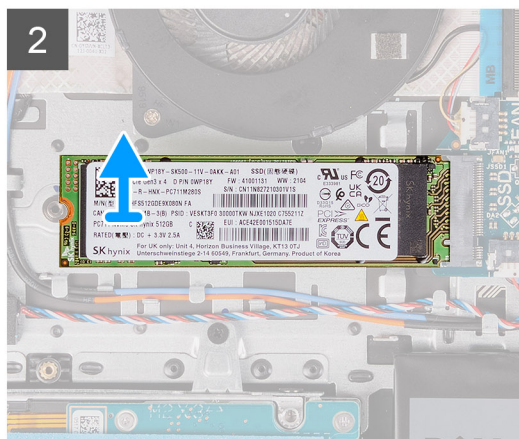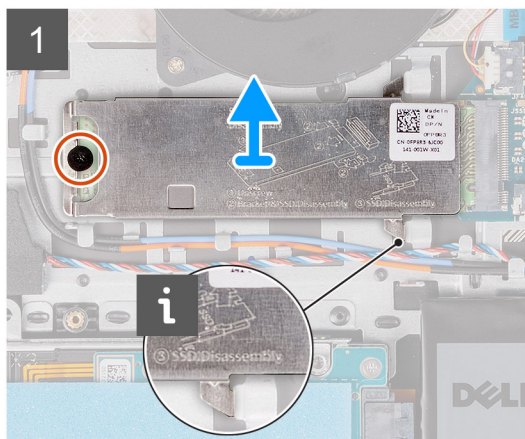

Vaiheet

1. Irrota ruuvi (M2x2), jolla emolevy kiinnittyy kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.
2. Nosta lämpölevy irti kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanosta.
3. Vedä M.2 2280 -SSD-levy ulos emolevyn M.2-korttipaikasta.

M.2 2280 -SSD-levyn asentaminen

Edellytykset



Jos aiot vaihtaa osan, irrota vanha osa ennen uuden osan asentamista.

Tietoja tehtävästä

Seuraavissa kuvissa näytetään M.2 2280 -SSD-levyn sijainti ja havainnekuva sen asentamisesta.



1x
M2x2

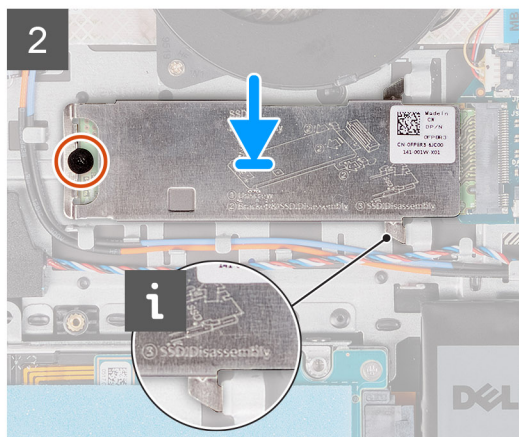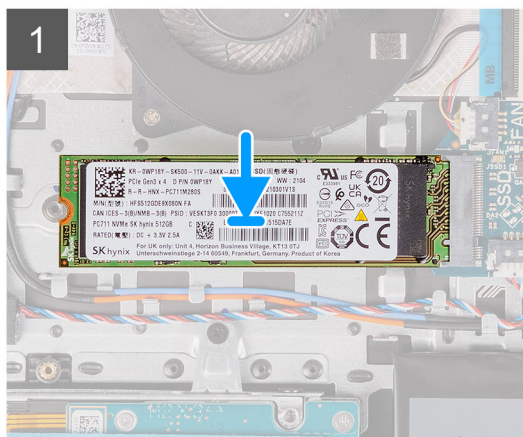

Vaiheet

1. Kohdista M.2 2280 SSD-levyn pykälä emolevyn M.2-korttipaikan kielekkeeseen.
2. Liu'uta M.2 2280 SSD-levy emolevyn M.2-korttipaikkaan.
3. Aseta lämpölevy M.2 2280 -SSD-levylle.

HUOMAUTUS: Kun asennat M.2 2280 -SSD-levyä järjestelmään, paina lämpölevyn kielekkeet kämmentuen koukkujen alle.

4. Asenna ruuvi (M2x2), jolla lämpölevy kiinnittyy kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.

Seuraavat vaiheet

1. Asenna [rungen suojus](#).
2. Poistu [huoltotilasta](#).
3. Asenna [SD-kortti](#).
4. Nouda [Tietokoneen käsittelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

Kiintolevy

Kiintolevyn irrottaminen

Edellytykset

1. Nouda [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan ohjeita.
2. Irrota [SD-kortti](#).
3. Käynnistä [huoltotila](#).
4. Irrota [rungen suojus](#).
5. Irrota [akku](#).





Tietoja tehtävästä

Seuraavissa kuvissa näytetään kiintolevyn sijainti ja havainnekuva sen irrottamisesta.



4x
M2x3

4x
M3x3

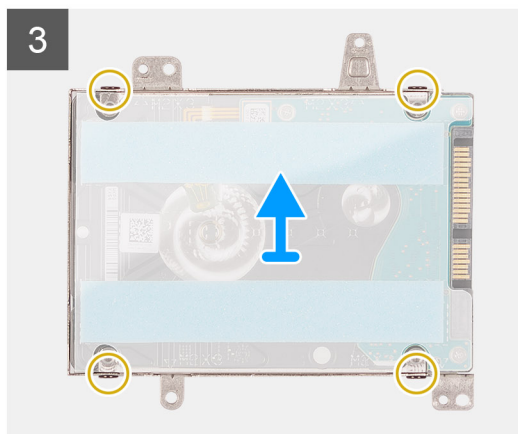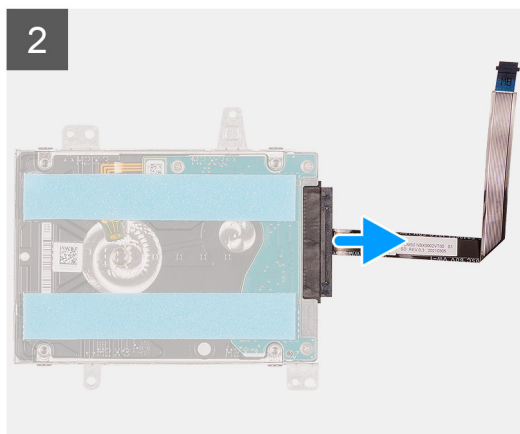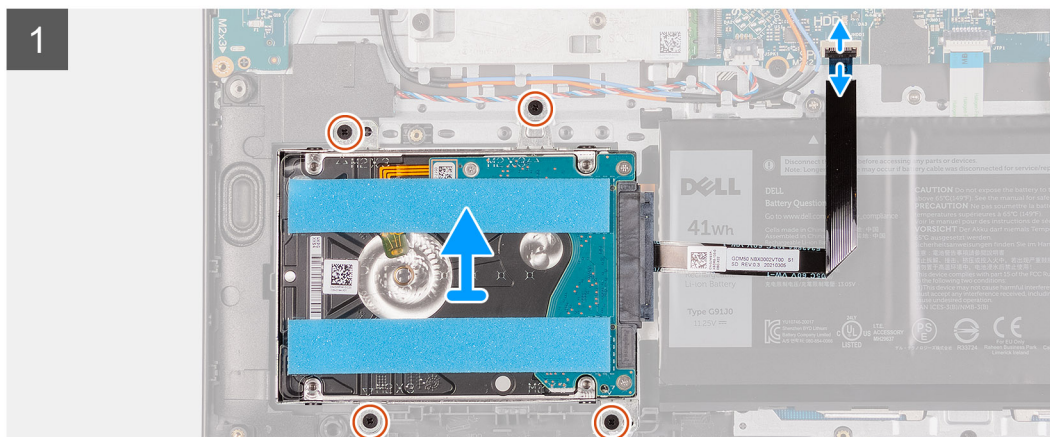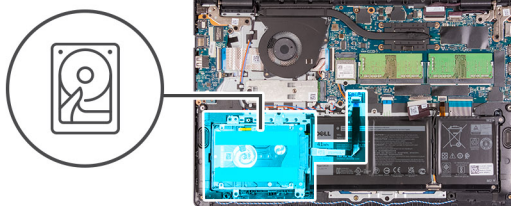

Vaiheet

1. Avaa salpa ja irrota kiintolevyn kaapeli emolevystä.
2. Irrota kolme ruuvia (M2x3), joilla kiintolevykokoonpano kiinnittyy kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.
3. Nosta kiintolevykokoonpano kaapeleineen irti kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanosta.
4. Irrota välikappale kiintolevystä.
5. Irrota neljä M3x3-ruuvia kiintolevyn kiinnikkeestä.
6. Vedä kiintolevyn kiinnike irti kiintolevystä.


Kiintolevyn asentaminen

Edellytykset

Jos aiot vaihtaa osan, irrota vanha osa ennen uuden osan asentamista.

Tietoja tehtävästä

Seuraavissa kuvissa näytetään kiintolevyn sijainti ja havainnekuva sen asentamisesta.

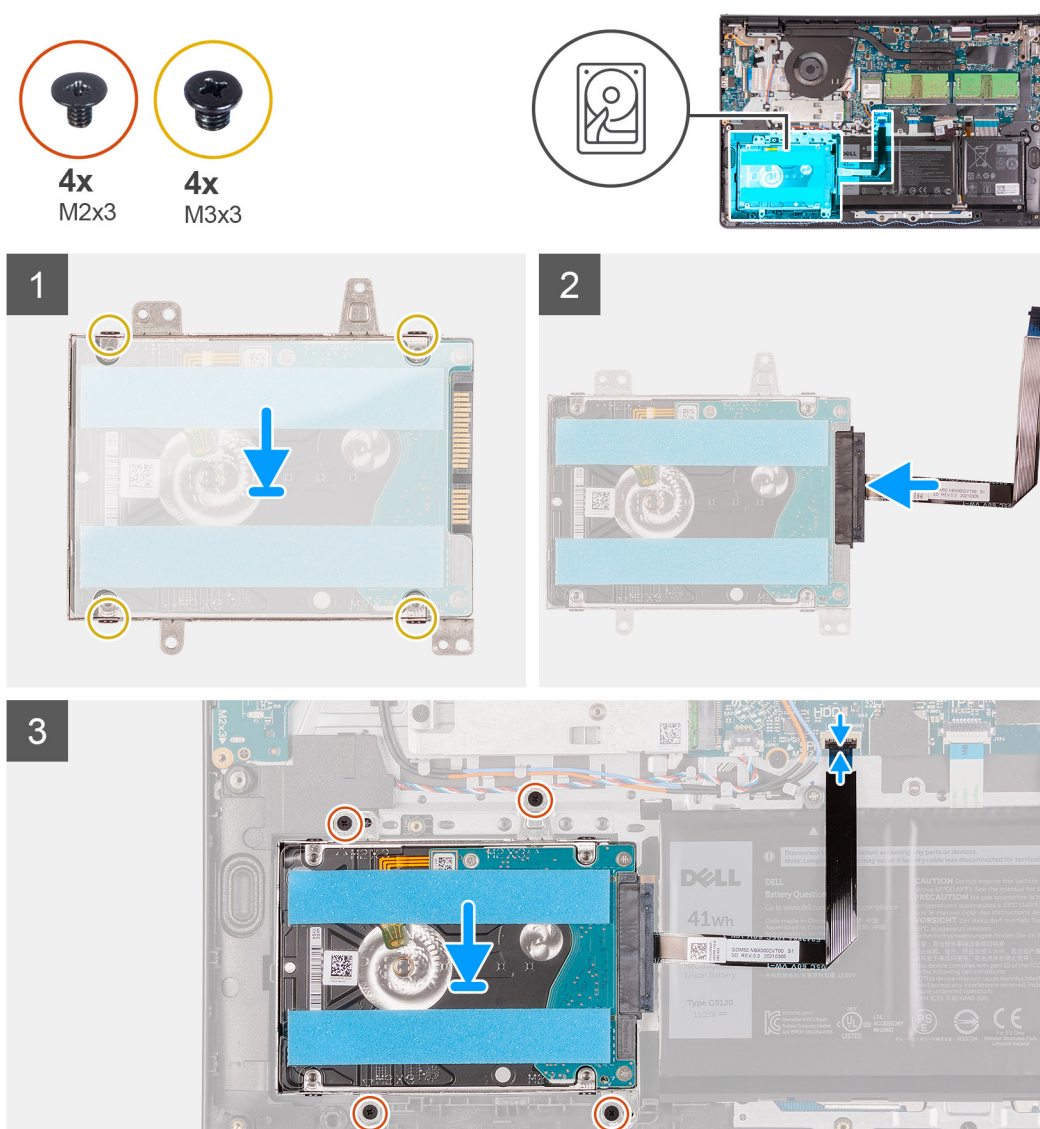

Vaiheet

1. Liu'uta ja asenna kiintolevy kiintolevyn kiinnikkeeseen.
2. Asenna neljä ruuvia (M3x3-ruuvia), joilla kiintolevyasema kiinnittyy kiintolevyaseman kiinnikkeeseen.
3. Kytke välikappale kiintolevyyn.
4. Kohdista ja aseta kiintolevykokoontuki- ja näppäimistökokoonpanoon.
5. Asenna neljä ruuvia (M2x3), joilla kiintolevykokoontuki kiinnittyy kämmmentukeen.
6. Kytke kiintolevyn kaapeli emolevyyn ja kiinnitä kaapeli sulkemalla salpa.

Seuraavat vaiheet

1. Asenna [akku](#).
2. Asenna [rungon suojus](#).
3. Poistu [huoltotilasta](#).
4. Asenna [SD-kortti](#).
5. Nouda [Tietokoneen käsittelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

Järjestelmän tuuletin


Järjestelmän tuulettimen irrottaminen

Edellytykset

1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan ohjeita.
2. Irrota [SD-kortti](#).
3. Käynnistä [huoltotila](#)
4. Irrota [runko suojaus](#).

Tietoja tehtävästä

Seuraavissa kuvissa esitetään järjestelmän tuulettimen sijainti ja havainnekuva sen irrottamisesta.

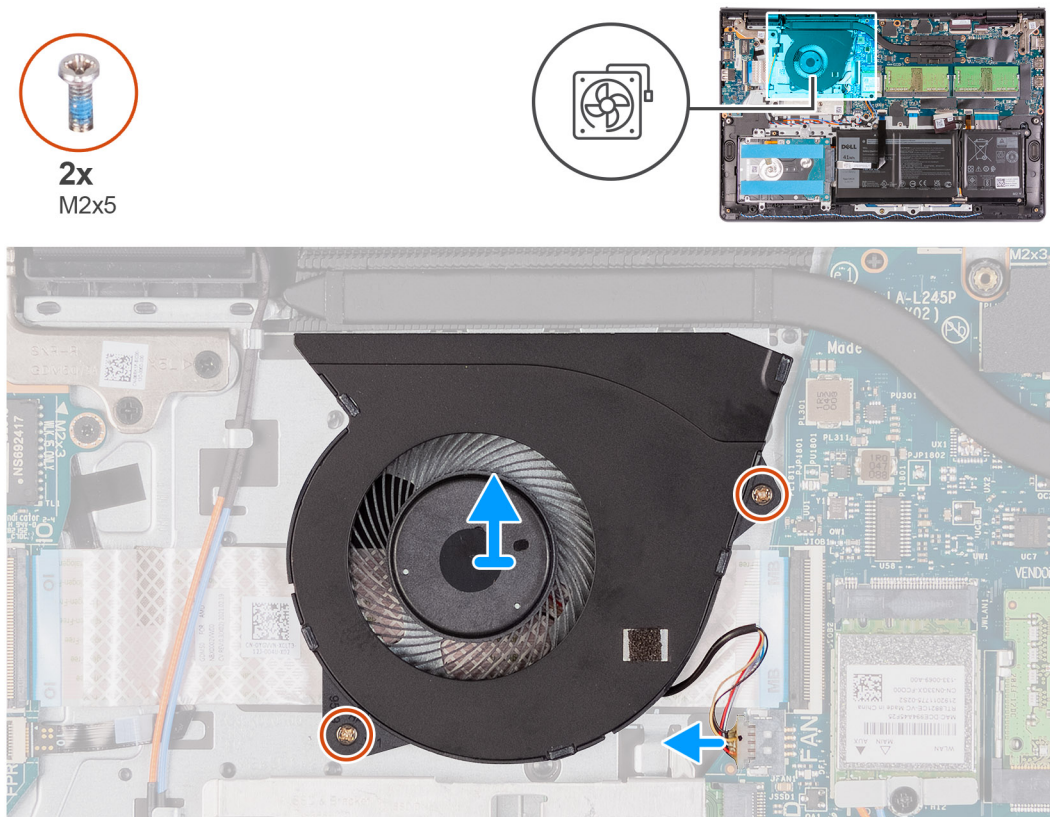

Vaiheet

1. Irrota tuulettimen kaapeli emolevyn liitännästä.
2. Irrota kaksi ruuvia (M2x5), joilla tuuletin kiinnittyy kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.
3. Nosta ja irrota tuuletin tietokoneesta.

Järjestelmän tuulettimen asentaminen

Edellytykset




Jos aiot vaihtaa osan, irrota vanha osa ennen uuden osan asentamista.

Tietoja tehtävästä

Seuraavissa kuvissa esitetään järjestelmän tuulettimen sijainti sekä havainnekuva sen asentamisesta.



2x
M2x5

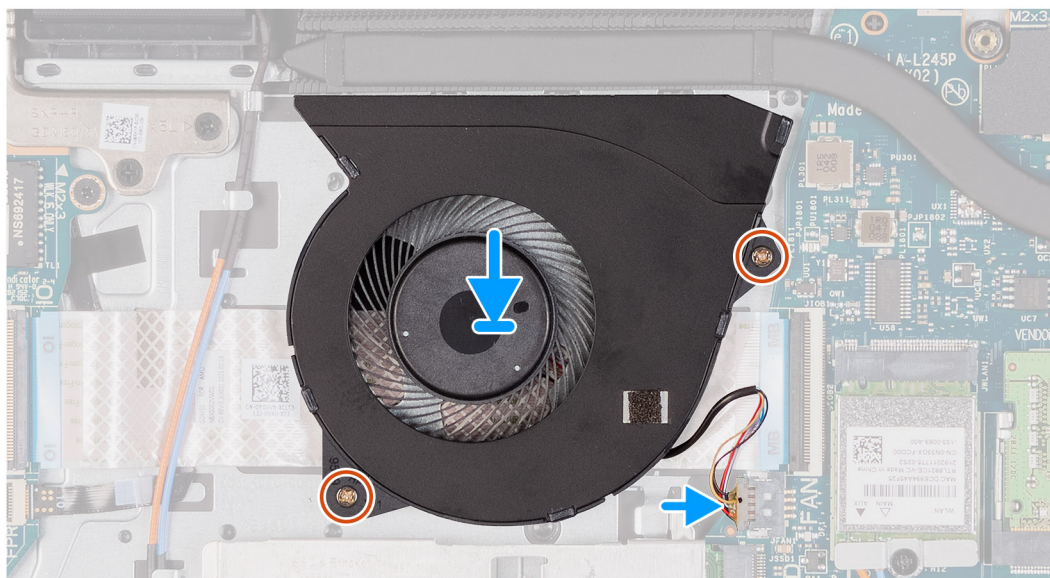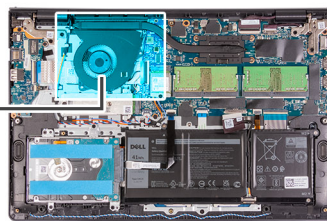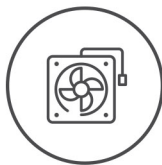

Vaiheet

1. Aseta ja kohdista tuuletin kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.
2. Asenna kaksi ruuvia (M2x5), joilla tuuletin kiinnittyy kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.
3. Kytke tuulettimen kaapeli emolevyn liitäntään.

Seuraavat vaiheet

1. Asenna [rungon suojus](#).
2. Poistu [huoltotilasta](#).
3. Asenna [SD-kortti](#).
4. Noudata [Tietokoneen käsittelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

Jäähdytyslementti

Lämmönsiirtimen irrottaminen – UMA

Edellytykset



1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan ohjeita.
2. Irrota [SD-kortti](#).
3. Käynnistä [huoltotila](#)
4. Irrota [rungon suojus](#).

Tietoja tehtävästä



Kuvissa esitetään lämmönsiirtimen sijainti ja havainnekuva sen irrottamisesta.



4x
M2x3

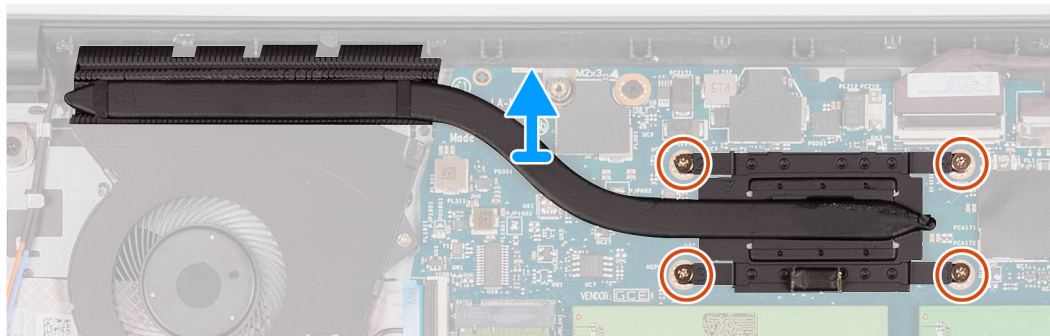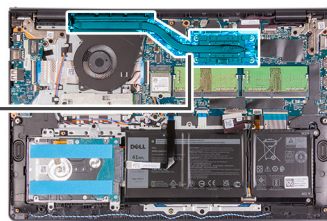

6x
M2x3

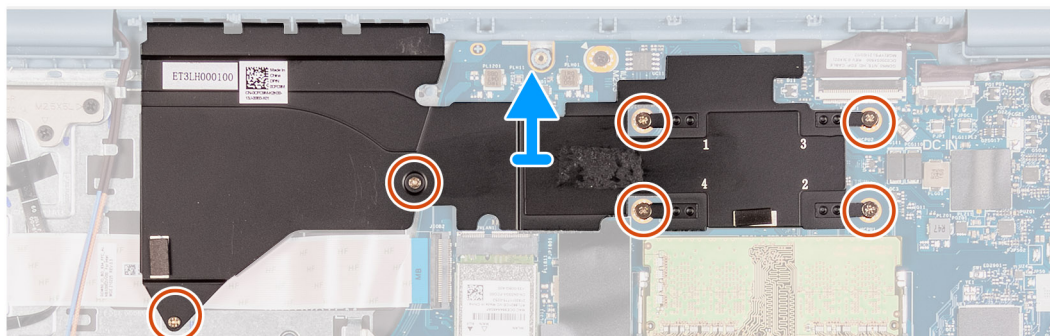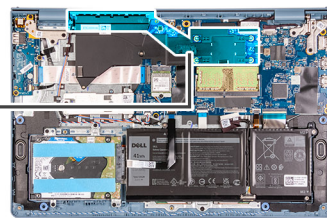

Vaiheet

1. Löysennä neljää ankkuriruuvia, joilla lämmönsiirrin kiinnittyy emolevyyn.
2. Nosta lämmönsiirrin irti emolevystä.

Lämmönsiirtimen asentaminen – UMA

Edellytykset



Jos aiot vaihtaa osan, irrota vanha osa ennen uuden osan asentamista.

Tietoja tehtävästä

Seuraavissa kuvissa esitetään lämmönsiirtimen sijainti ja havainnekuva sen asentamisesta.



4x
M2x3

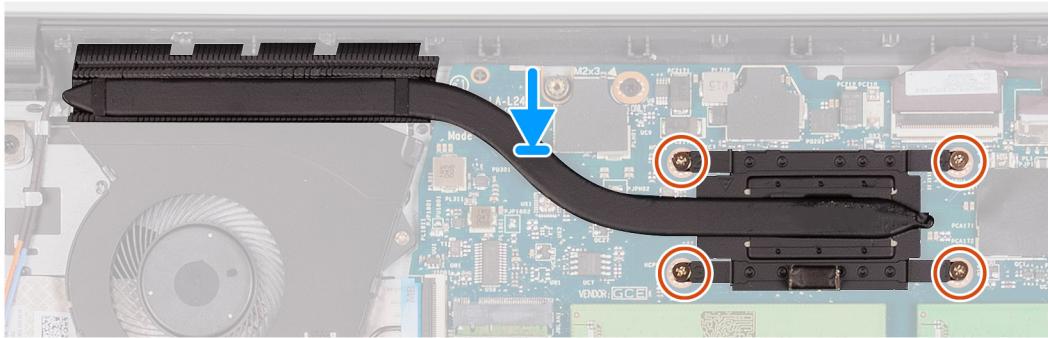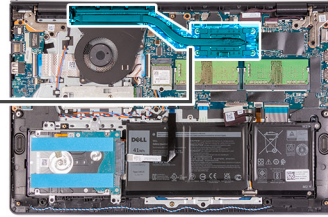

Vaiheet

1. Aseta lämmönsiirrin emolevylle ja kohdista lämmönsiirtimen kiinnikeruuvit emolevyn ruuvireikiin.
2. Kiristä neljää ruuvia (M2x3), joilla lämmönsiirrin kiinnittyy emolevyyn.

Seuraavat vaiheet

1. Asenna [rungen suojus](#).
2. Poistu [huoltotilasta](#).
3. Asenna [SD-kortti](#).
4. Noudata [Tietokoneen käsittelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

Lämmönsiirtimen irrottaminen – erillinen

Edellytykset



1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan ohjeita.
2. Irrota [SD-kortti](#).
3. Käynnistä [huoltotila](#).
4. Irrota [rungen suojus](#).

Tietoja tehtävästä

Kuvissa esitetään erillisen lämmönsiirtimen sijainti ja havainnekuva sen irrottamisesta.



7x
M2x3

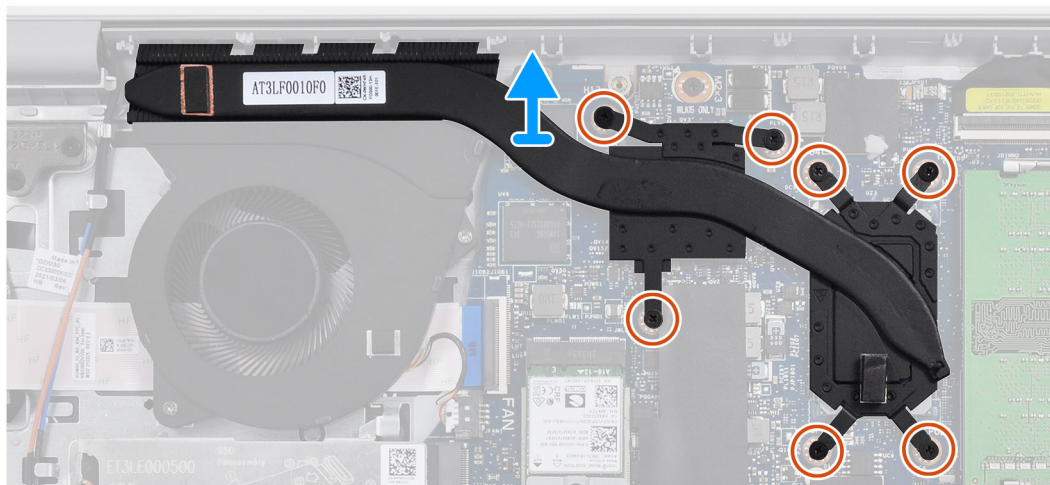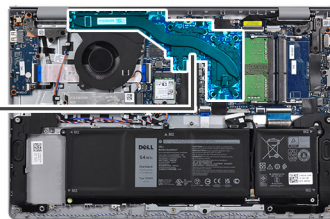

Vaiheet

1. Irrota seitsemän ruuvia (M2x3), joilla lämmönsiirrin kiinnittyy emolevyyn.
2. Nosta lämmönsiirrin irti emolevystä.

Lämmönsiirtimen asentaminen – erillinen

Edellytykset



Jos aiot vaihtaa osan, irrota vanha osa ennen uuden osan asentamista.

Tietoja tehtävästä

Seuraavissa kuvissa esitetään lämmönsiirtimen sijainti ja havainnekuva sen asentamisesta.



7x
M2x3

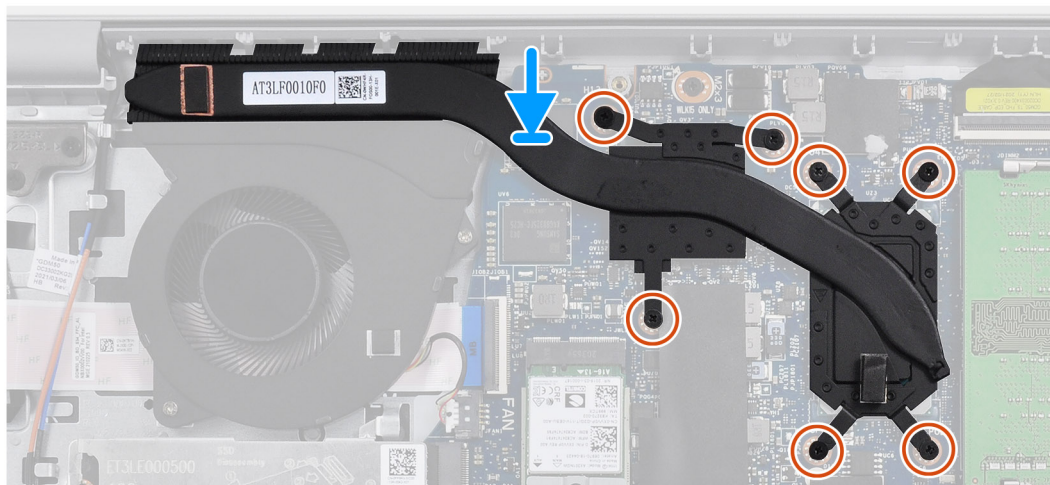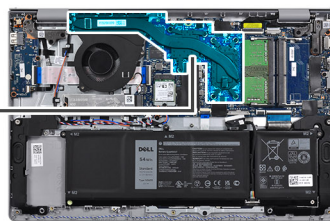

Vaiheet

1. Aseta lämmönsiirrin emolevylle ja kohdista lämmönsiirtimen ruuvinreiät emolevyn ruuvinreikiin.
2. Asenna seitsemän ruuvia (M2x3), joilla lämmönsiirrin kiinnittyy emolevyyn.

Seuraavat vaiheet

1. Asenna [rungon suojus](#).
2. Poistu [huoltotilasta](#).
3. Asenna [SD-kortti](#).
4. Noudata [Tietokoneen käsitlemisen jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

Kaiuttimet



Kaiuttimien irrottaminen

Edellytykset

1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan ohjeita.
2. Irrota [SD-kortti](#).
3. Käynnistä [huoltotila](#).
4. Irrota [rungon suojus](#).

Tietoja tehtävästä

Seuraavissa kuvissa esitetään kaiuttimen sijainti ja havainnekuva sen irrottamisesta.

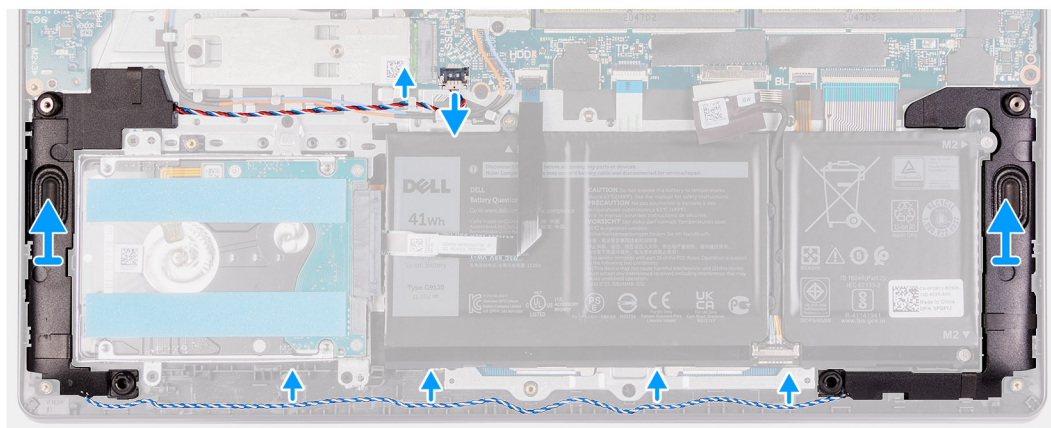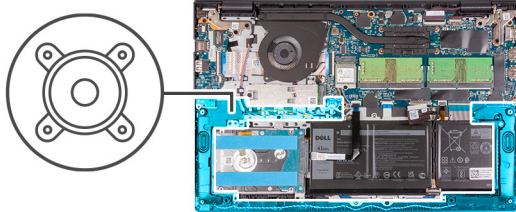

Vaiheet

1. Irrota kaiutinkaapeli emolevystä.
2. Poista kaiutinkaapeli kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanon reititysohjaimista ja liittimestä.
3. Nosta kaiuttimet kaapeleineen pois tietokoneesta.

Kaiuttimien asentaminen



Edellytykset

Jos aiot vaihtaa osan, irrota vanha osa ennen uuden osan asentamista.

Tietoja tehtävästä

Seuraavissa kuvissa esitetään kaiuttimien sijainti ja havainnekuva niiden asentamisesta.

HUOMAUTUS: Jos kumiholkit irtoavat kaiuttimia irrotettaessa, paina ne takaisin paikalleen ennen kaiuttimien asentamista.

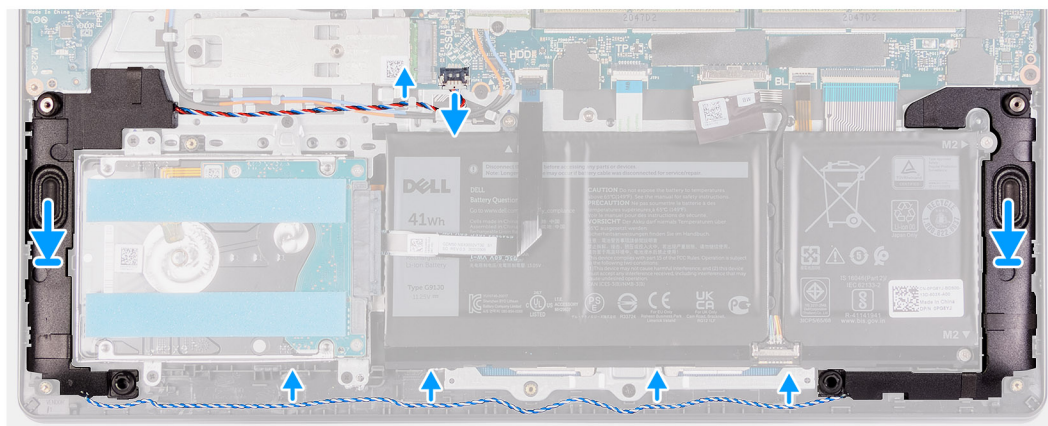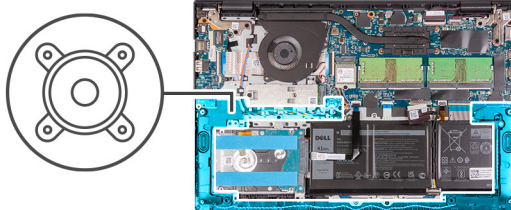

Vaiheet

1. Aseta kaiuttimet kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanolle kohdistustappien ja kumiholkkien avulla.
2. Ohjaa kaiutinkaapelit kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanon reititysohjaimien kautta.
3. Kytke kaiutinkaapeli emolevyn liittimeen.

Seuraavat vaiheet

1. Asenna [rungon suojus](#).
2. Poistu [huoltotilasta](#).
3. Asenna [SD-kortti](#).
4. Nouda [Tietokoneen käsittelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

IO-kortti



I/O-kortin irrottaminen

Edellytykset

1. Nouda [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan ohjeita.
2. Irrota [SD-kortti](#).
3. Käynnistä [huoltotila](#)
4. Irrota [rungon suojus](#).

Tietoja tehtävästä

Seuraavissa kuvissa esitetään I/O-kortin sijainti ja havainnekuva sen irrottamisesta.

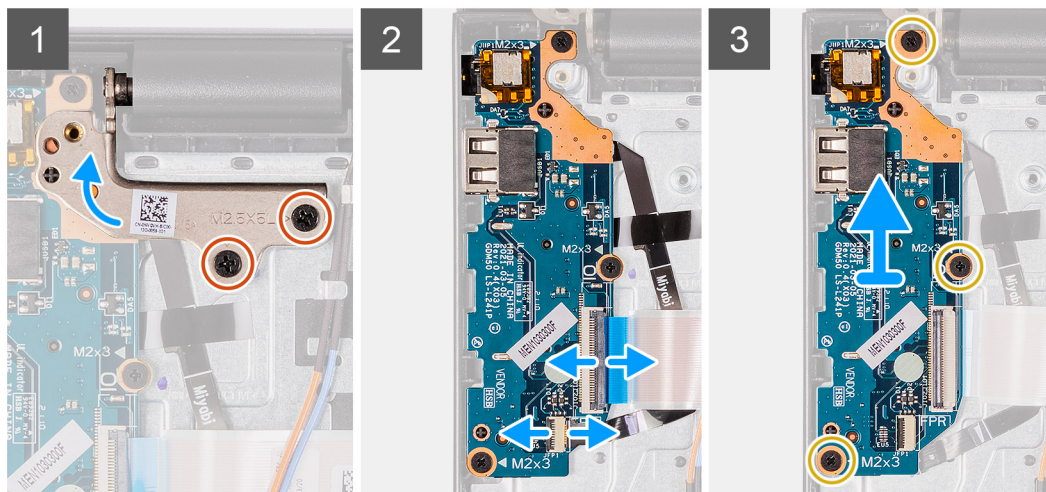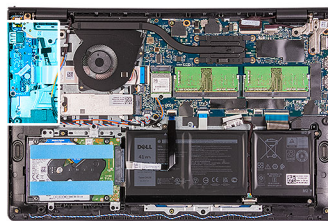

Vaiheet

1. Irrota kaksi ruuvia (M2.5x5), joilla oikea sarana kiinnittyy kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.
2. Taita vasen sarana ylös.
3. Avaa salpa ja irrota sormenjälkitunnistimen kortin kaapeli I/O-kortista.
4. Avaa salpa ja irrota I/O-kortin virtakaapeli I/O-kortista.
5. Irrota kolme ruuvia (M2x3), joilla IO-kortti kiinnittyy kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon, ja irrota IO-kortti järjestelmästä.



I/O-kortin asentaminen

Edellytykset

Jos aiot vaihtaa osan, irrota vanha osa ennen uuden osan asentamista.

Tietoja tehtävästä

Seuraavissa kuvissa esitetään I/O-kortin sijainti ja havainnekuva sen asentamisesta.

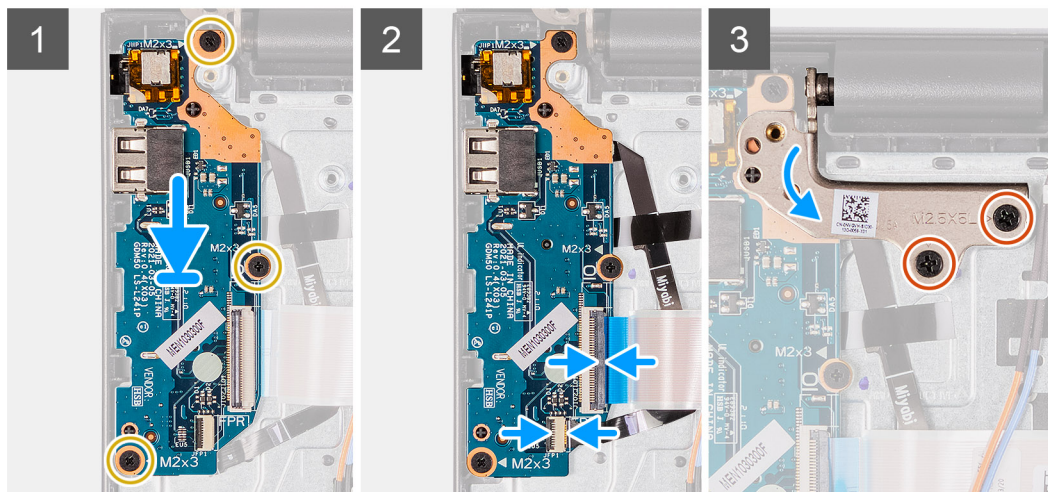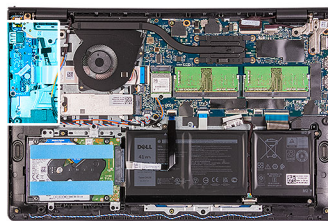

Vaiheet

1. Kohdista ja aseta IO-kortti kämmmentuki- ja näppäimistökokoonpanon vasemman saranakokoonpanon alle.
2. Asenna kolme ruuvia (M2x3), joilla I/O-tytärkortti kiinnittyy kämmmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.
3. Kytke sormenjälkitunnistinkortin kaapeli I/O-korttiin ja sulje salpa.
4. Kytke I/O-kortin virtakaapeli I/O-kortin liittimeen. Sulje salpa.
5. Taita vasen sarana takaisin I/O-kortin päälle.
6. Asenna kaksi ruuvia (M2.5x5), joilla sarana kiinnittyy kämmmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.

Seuraavat vaiheet

1. Asenna [rungon suojus](#).
2. Poistu [huoltotilasta](#).
3. Asenna [SD-kortti](#).
4. Nouda [Tietokoneen käsitlemisen jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

Kosketuslevy

Kosketuslevykokoonpanon irrottaminen

Edellytykset






1. Nouda [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan ohjeita.
2. Irrota [SD-kortti](#).
3. Irrota [rungon suojus](#).
4. Irrota [akku](#).

Tietoja tehtävästä

Seuraavissa kuvissa esitetään kosketuslevyn sijainti ja havainnekuva sen irrottamisesta.



5x
M2x2

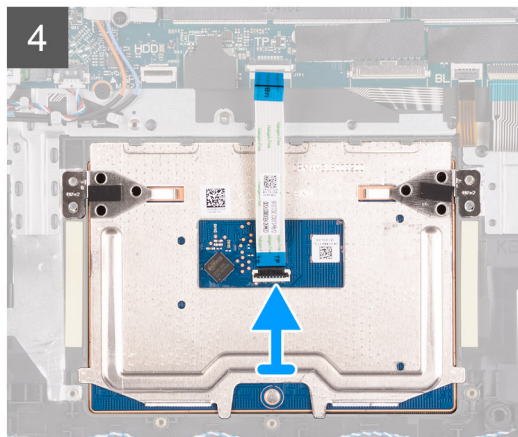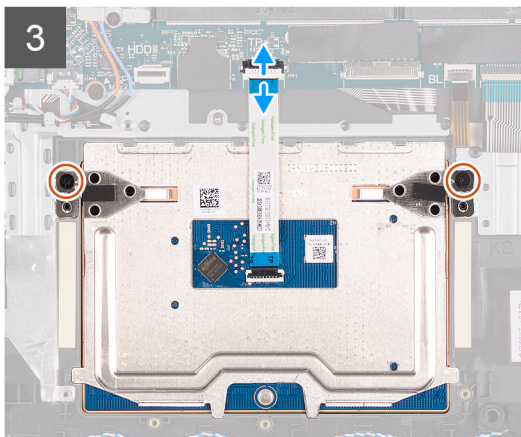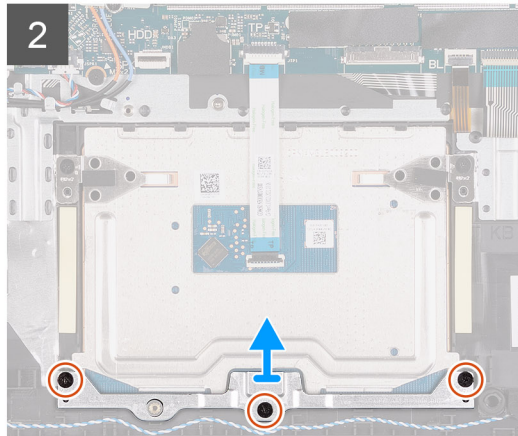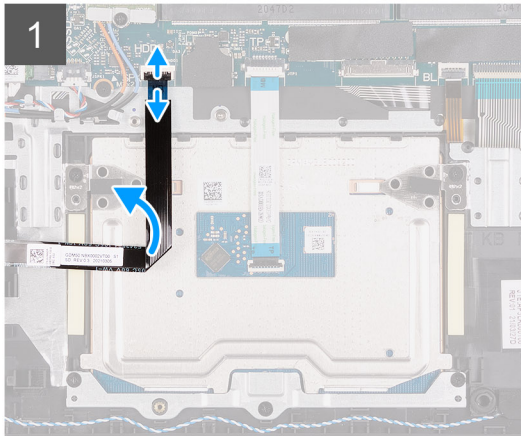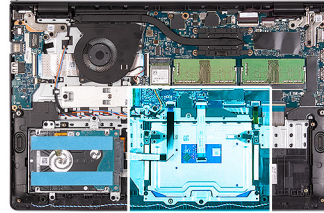

Vaiheet

1. Irrota kiintolevyn nauhakaapeli emolevystä.
2. Irrota kolme (M2x2) ruuvia, joilla kosketuslevyn kiinnike on kiinnitetty kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.
3. Irrota kosketuslevyn kiinnike tietokoneesta.
4. Irrota kaksi ruuvia (M2x2), joilla kosketuslevyn moduuli kiinnittyy kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.
5. Irrota kosketuslevyn nauhakaapeli emolevystä.
6. Irrota kosketuslevymoduuli ja kosketuslevyn nauhakaapeli tietokoneesta.

Kosketuslevykokoonpanon asentaminen






Tietoja tehtävästä

Seuraavissa kuvissa esitetään kosketuslevyn sijainti ja havainnekuva sen asentamisesta.

HUOMAUTUS: Varmista, että kosketuslevy on kohdistettu kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanon ohjaimiin ja että kosketuslevyn molemmilla puolilla on yhtä suuri rako.



5x
M2x2

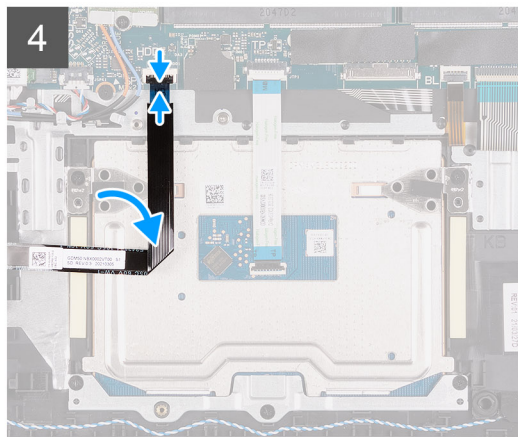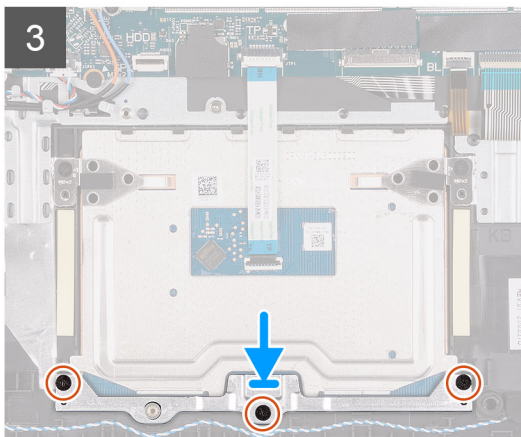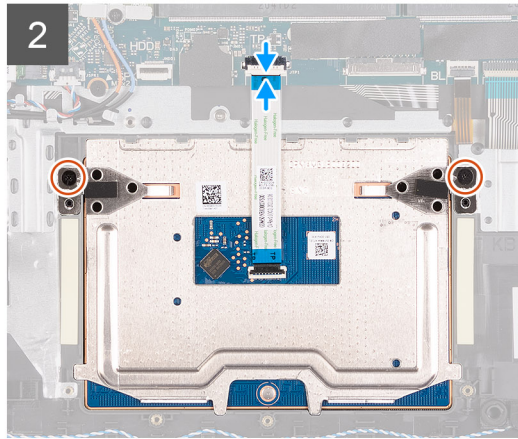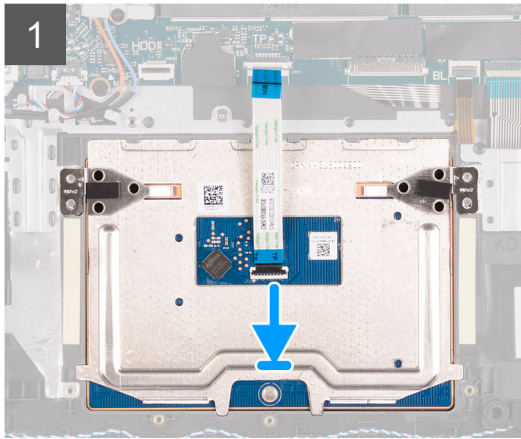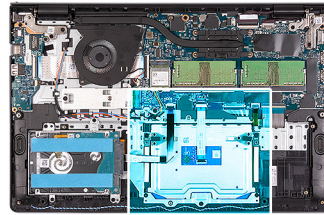

Vaiheet

1. Kohdista ja aseta kosketuslevymoduuli tietokoneeseen.
2. Kytke kosketuslevyn nauhakaapeli takaisin kosketuslevymoduuliin.
3. Irrota kaksi ruuvia (M2x2), joilla kosketuslevyn moduuli on kiinnitetty kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.
4. Asenna kosketuslevyn kiinnike kosketuslevyyä ja kiinnitä se paikoilleen kolmen ruuvien (M2x2) avulla.
5. Kytke kiintolevyn nauhakaapeli takaisin emolevyyä.

Seuraavat vaiheet

1. Asenna [akku](#).
2. Asenna [rungon suojus](#).
3. Asenna [SD-kortti](#).
4. Nouda [Tietokoneen käsittelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

Näyttökokoonpano

Näyttökokoonpanon irrottaminen

 **VAROITUS:** Näyttöpaneelin saranan suurin avauskulma on 135 astetta.

Edellytykset


1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan ohjeita.
2. Irrota [SD-kortti](#).
3. Käynnistä [huoltotila](#)
4. Irrota [rungen suojus](#).
5. Irrota [WLAN-kortti](#).

Tietoja tehtävästä


Seuraavissa kuvissa esitetään näyttökokoonpanon sijainti ja havainnekuva sen irrottamisesta.




4x
M2.5x5

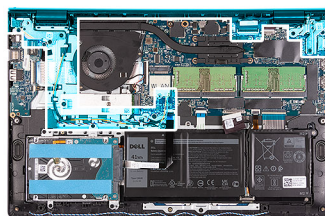

1

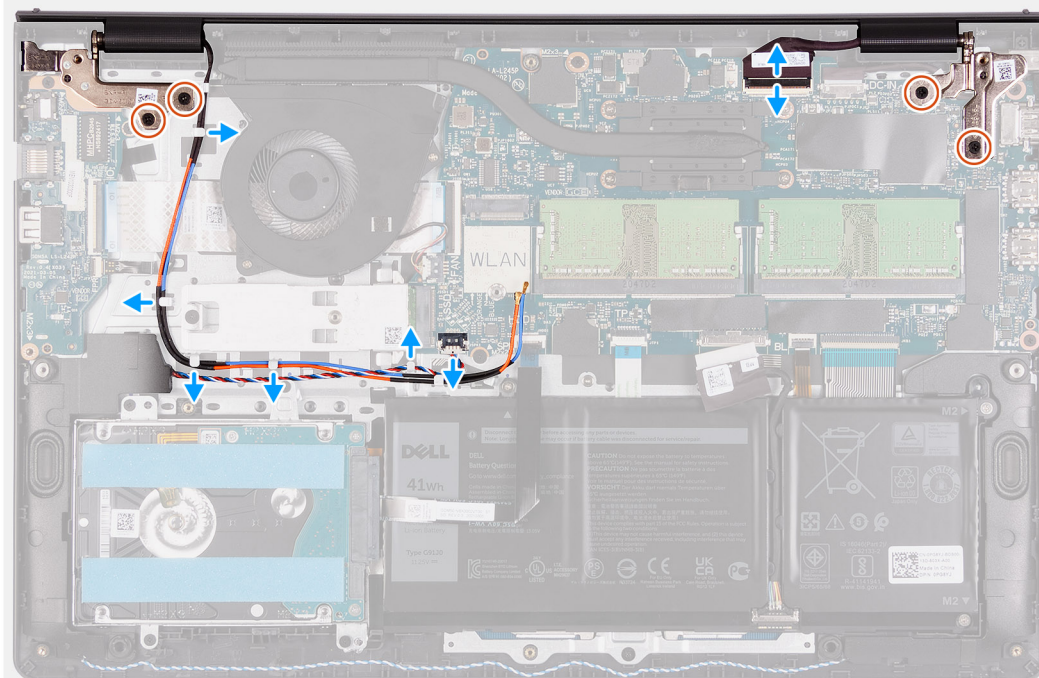

2

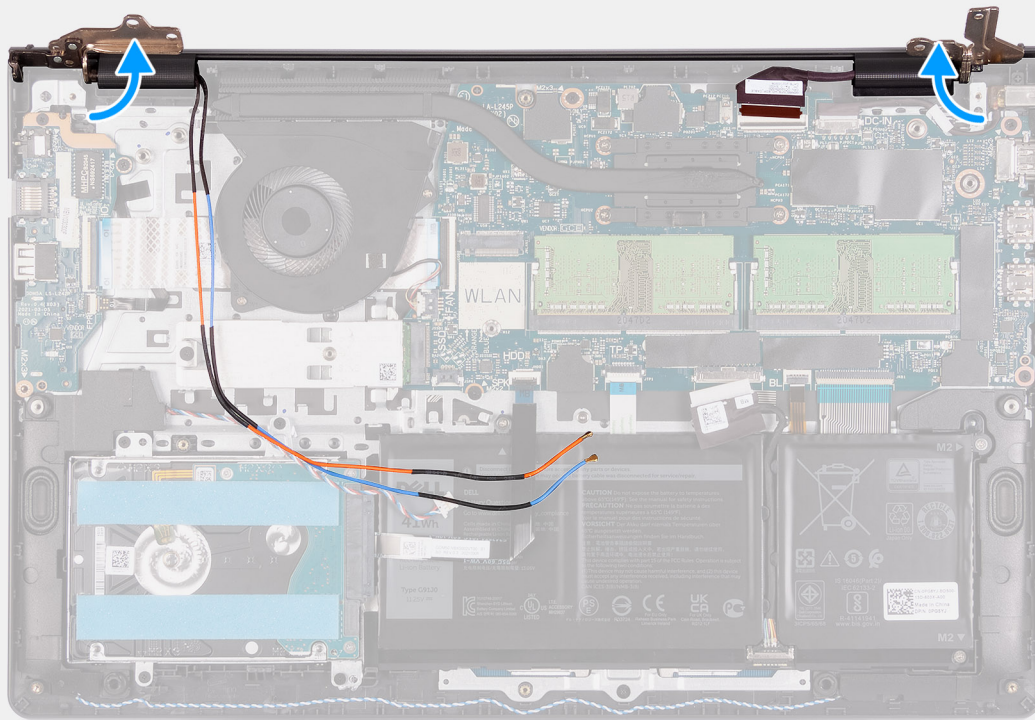

3



Vaiheet

1. Irrota näyttökaapeli emolevyn liitännästä.
2. Irrota WLAN-antennikaapelit ja kaiutinkaapelit tietokoneen kotelon reititysohjaimista.

3. Irrota kuusi ruuvia (M2.5x5), joilla näytön saranat kiinnittyvät kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.
4. Nosta vasen ja oikea sarana irti kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanosta.
5. Nosta kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoa viistosti vapauttaaksesi sen saranoista ja irrottaaksesi sen näyttökokoonpanosta.

Näyttökokoonpanon asentaminen

 **VAROITUS:** Näyttöpaneelin saranan suurin avauskulma on 135 astetta.

 **HUOMAUTUS:** Avaa saranat kokonaan ennen kuin asennat näyttökokoonpanon kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.



Edellytykset

Jos aiot vaihtaa osan, irrota vanha osa ennen uuden osan asentamista.


Tietoja tehtävästä




4x
M2.5x5

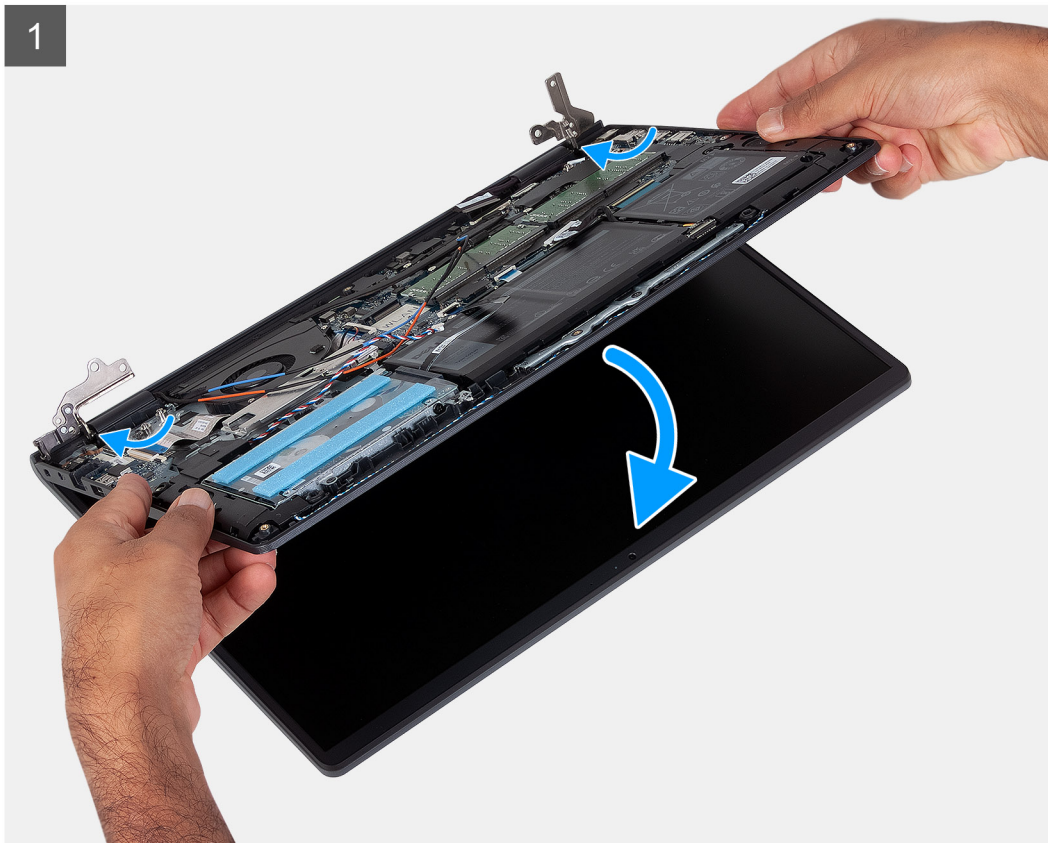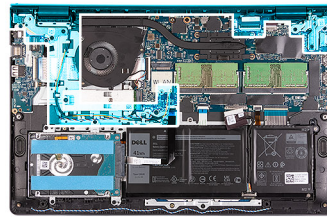

2

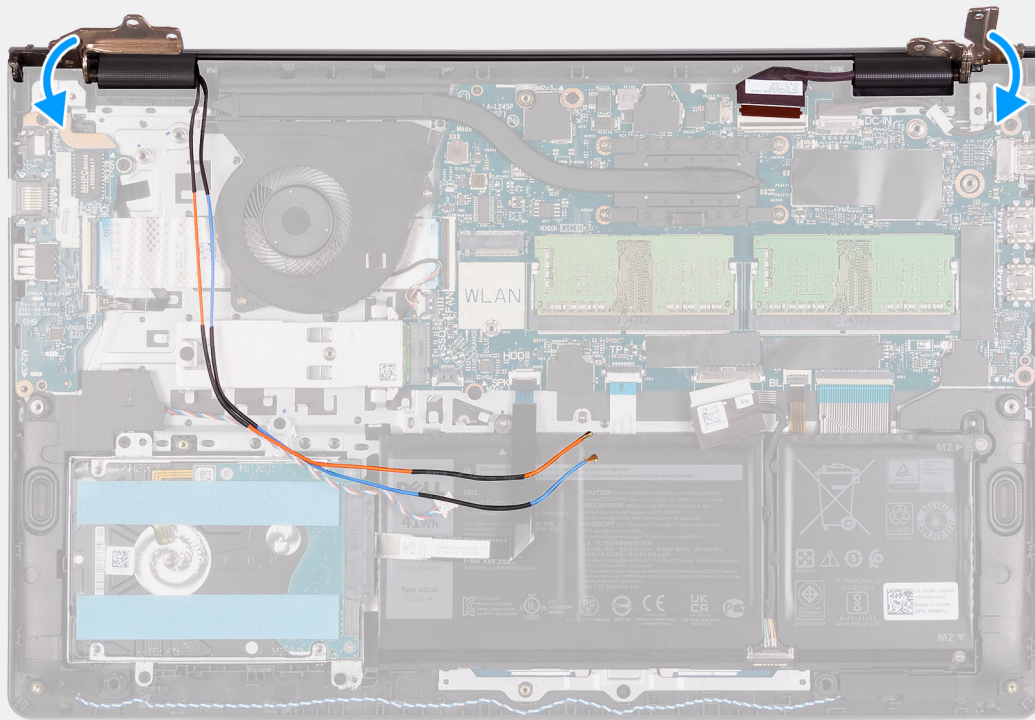

3

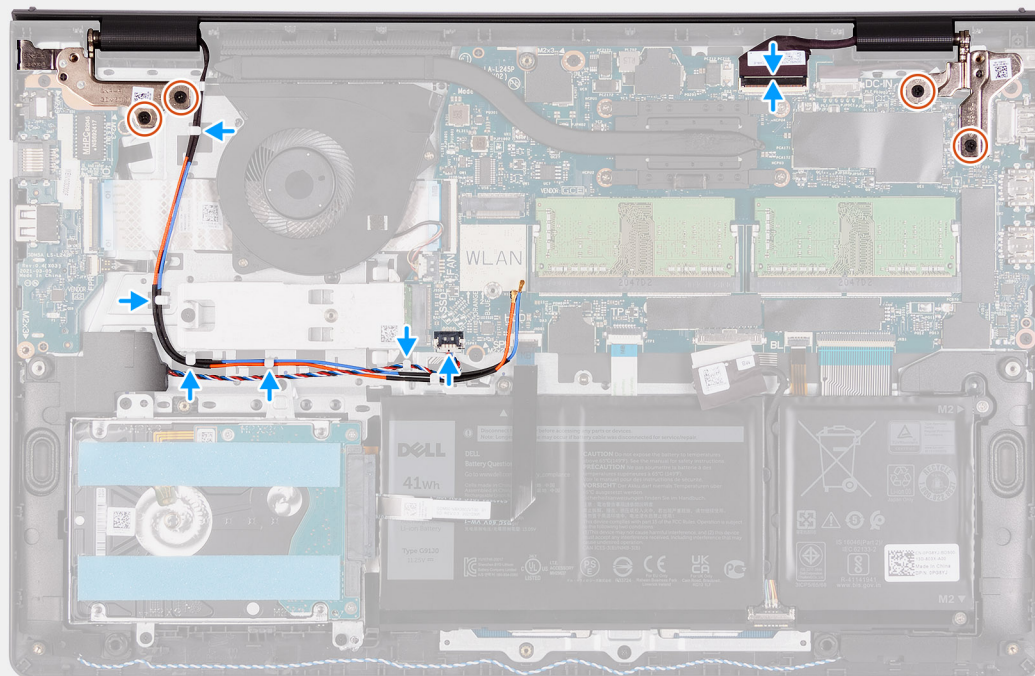

Vaiheet

1. Kohdista ja aseta järjestelmä näyttökokoonpanon saranoiden alle.
2. Käännä saranat taakse ja kiinnitä näyttökokoonpano asentamalla neljä ruuvia (M2.5x5).

3. Reititä kaiutin- ja WLAN-antennikaapelit kämmentuen reitityskanavien läpi.
4. Kytke näyttökaapeli takaisin emolevyn liitántään.

Seuraavat vaiheet

1. Asenna [WLAN-kortti](#).
2. Asenna [rungen suojus](#).
3. Poistu [huoltotilasta](#).
4. Asenna [SD-kortti](#).
5. Noudata [Tietokoneen käsittelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

Saranakannet





Saranakansien irrottaminen

Edellytykset

1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan ohjeita.
2. Irrota [SD-kortti](#).
3. Käynnistä [huoltotila](#)
4. Irrota [rungen suojus](#).
5. Irrota [WLAN-kortti](#).
6. Irrota [näyttökoonpano](#).

Tietoja tehtävästä

Seuraavissa kuvissa esitetään saranakansien ja havainnekuva niiden asentamisesta.

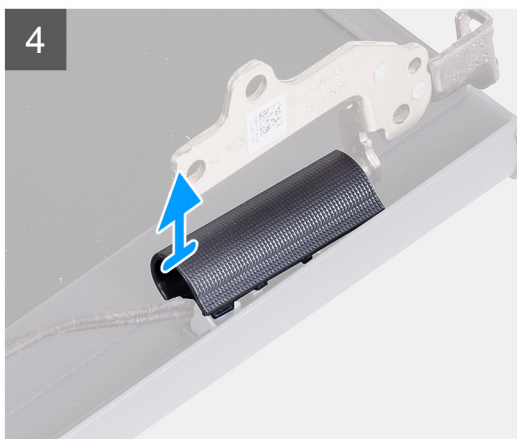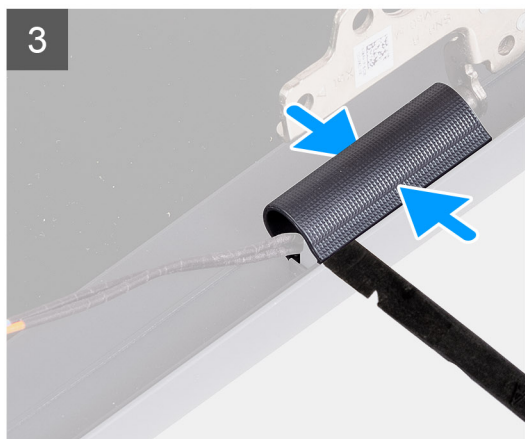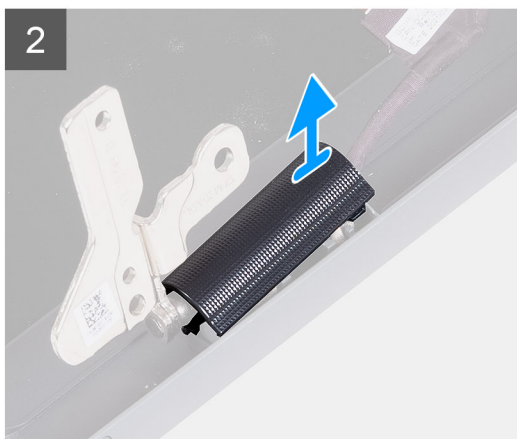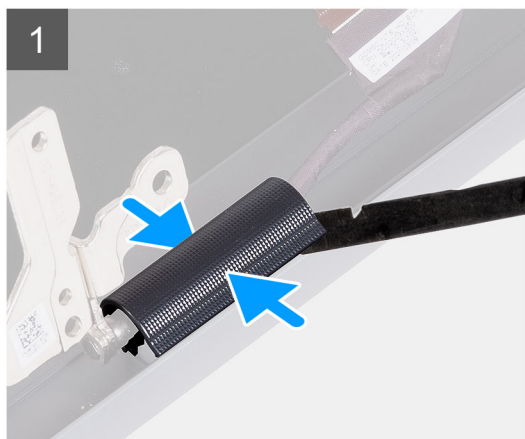

Vaiheet

i HUOMAUTUS: Avaa näytön saranat vähintään 90 asteen kulmaan ennen kuin irrotat näytön saranakannet.

1. Paina vasenta saranakantta keskelle.
2. Käytä puikkoa vääntääksesi vasen saranakansi auki sen sisäpuolen aukoista.
3. Nosta vasemman sarakannen sisäreunaa ja irrota se vasemmasta saranasta.
4. Paina oikeaa saranakantta keskelle.
5. Käytä puikkoa vääntääksesi oikea saranakansi auki sen sisäpuolen aukoista.
6. Nosta oikean sarakannen sisäreunaa ja irrota se oikeasta saranasta.




Saranakansien asentaminen

Edellytykset

Jos aiot vaihtaa osan, irrota vanha osa ennen uuden osan asentamista.

Tietoja tehtävästä

Seuraavissa kuvissa esitetään saranakansien ja havainnekuva niiden asentamisesta.

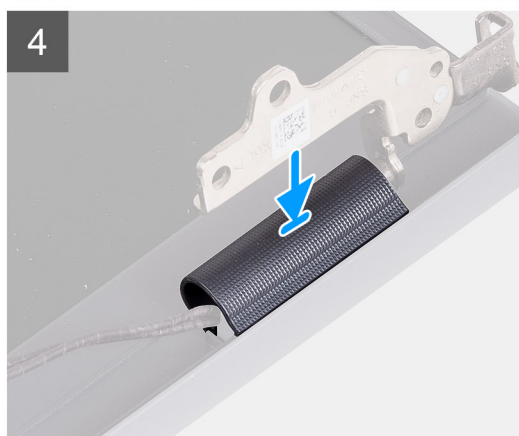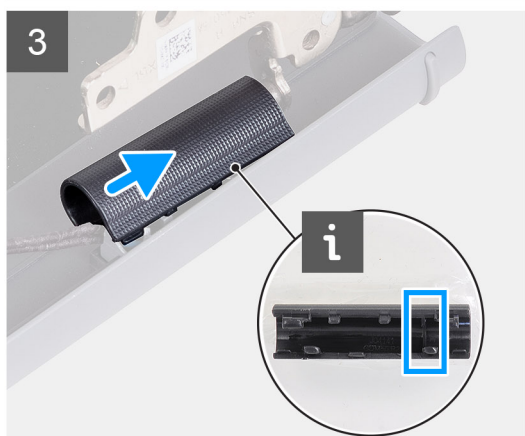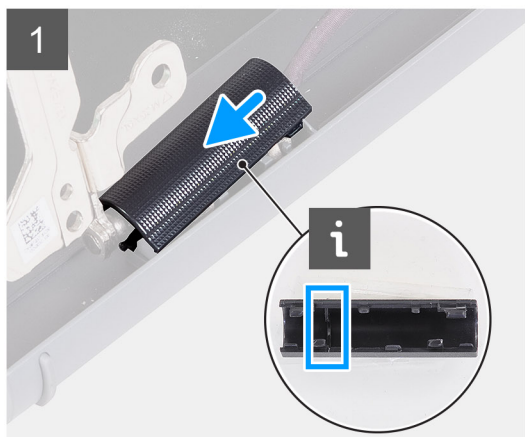

Vaiheet

1. Kohdista vasemman saranakannen kieleke ulkoreunoihin.
2. Työnnä vasenta saranakantta, kunnes se napsahtaa paikalleen.
3. Kohdista oikean saranakannen kieleke ulkoreunoihin.
4. Työnnä oikeaa saranakantta, kunnes se napsahtaa paikalleen.

Seuraavat vaiheet

1. Asenna [näyttökoonpano](#).
2. Asenna [WLAN-kortti](#).
3. Asenna [rungon suojus](#).
4. Poistu [huoltotilasta](#).
5. Asenna [SD-kortti](#).
6. Nouda [Tietokoneen käsittelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

Näytön kehys



Näytön etukehysten irrottaminen

Edellytykset

1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan ohjeita.
2. Irrota [SD-kortti](#).
3. Käynnistä [huoltotila](#)
4. Irrota [rungan suojus](#).
5. Irrota [näyttökokoonpano](#).


Tietoja tehtävästä

Seuraavissa kuvissa esitetään näytön etukehysten sijainti ja havainnekuva sen irrottamisesta.

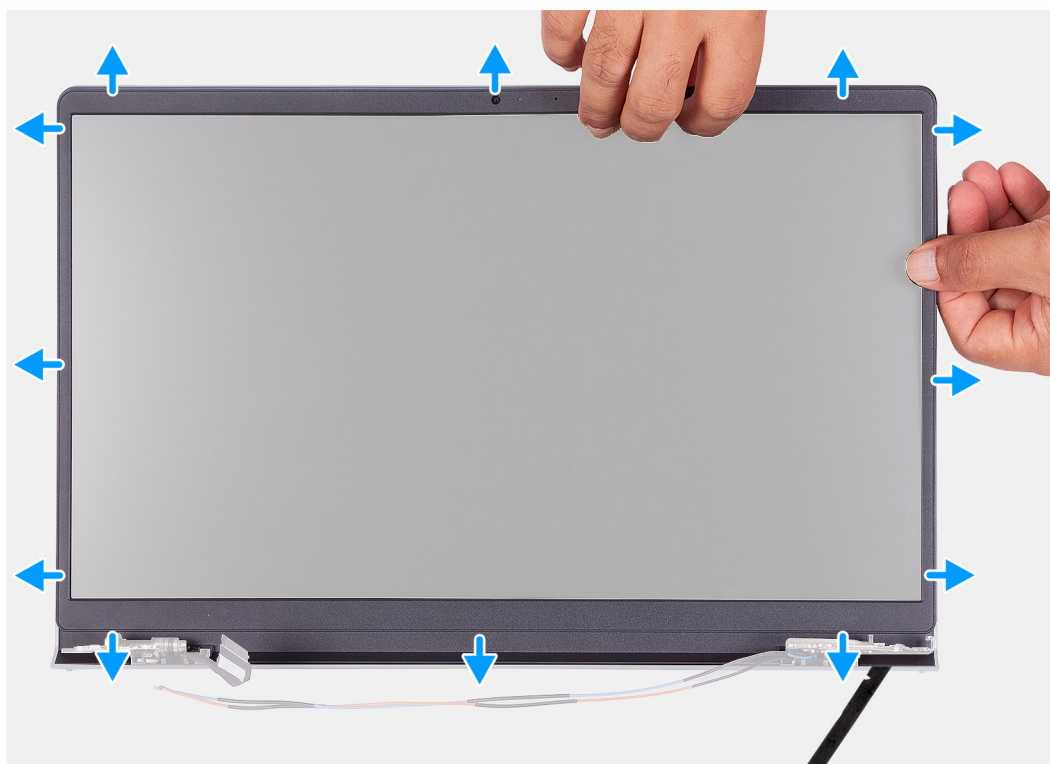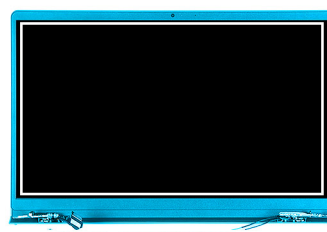

Vaiheet

1. Käytä muovitikkaa ja kankea näytön etukehys auki ulkoreunasta näyttösaranoitten vasemmalta ja oikealta puolelta.
i HUOMAUTUS: Näytön etukehys on liimattu näyttöpaneeliin. Irrota näytön etukehys työntämällä muovipuiikko saranan lähellä sijaitsevaan uraan ja kankea etukehys irti. Kankea näytön etukehysten ulkoreunaa pitkin, kunnes näytön etukehys on kokonaan irti näytön kannesta.

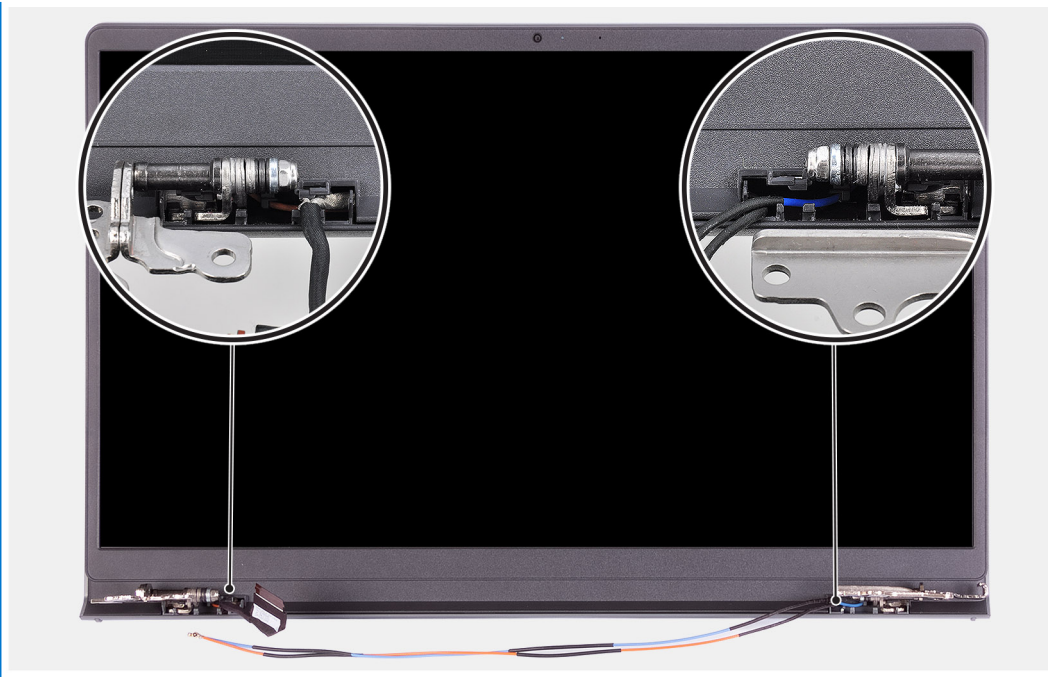

2. Kankea etukehystä varovasti reunoja pitkin sormillasi.

HUOMAUTUS: Älä käytä tikkua tai muita esineitä ja paina näyttöpaneelia, jotta näyttöpaneeli ei vahingoitu.

3. Kankea näytön etukehys näyttökokoonpanosta etenemällä näyttökokoonpanon reunoja pitkin.
4. Nosta näytön etukehys irti näyttökokoonpanosta.


Näytön etukehyksen asentaminen

Edellytykset

Jos aiot vaihtaa osan, irrota vanha osa ennen uuden osan asentamista.

Tietoja tehtävästä

Seuraavissa kuvissa esitetään näytön etukehyksen sijainti ja havainnekuva sen asentamisesta.

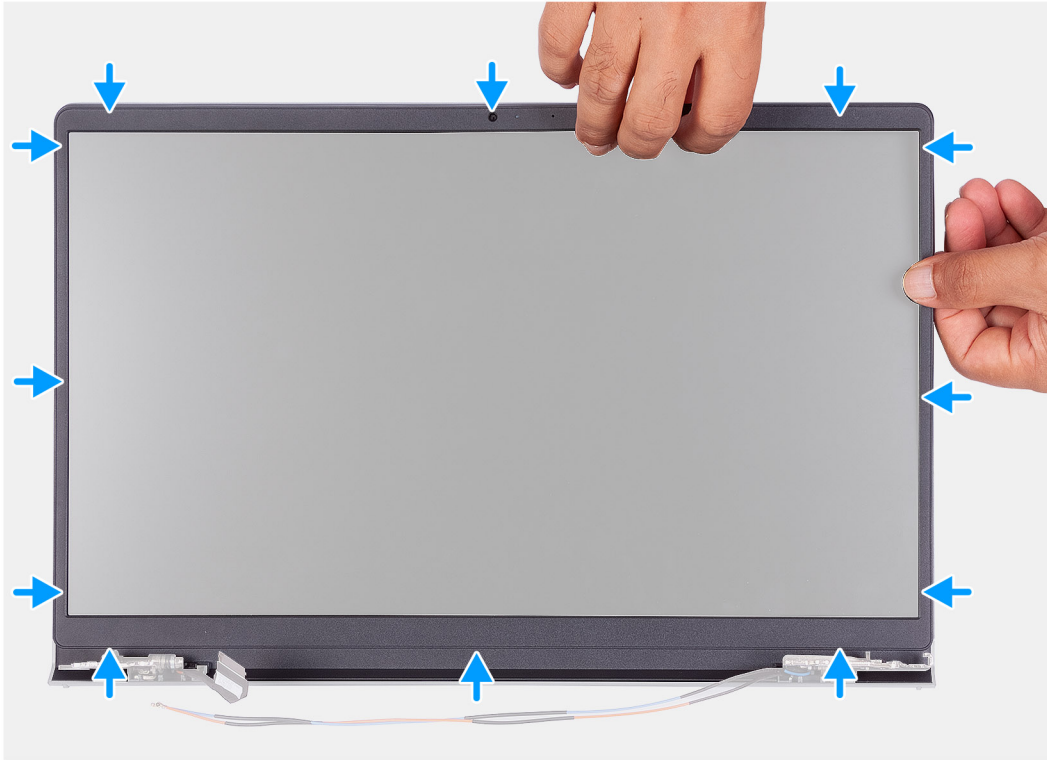

Vaiheet

1. Aseta näyttöpaneeli- ja näyttökokoonpano puhtaalle tasapinnalle.
2. Aseta näytön etukehys näyttökokoonpanoon.
3. Kohdista näytön etukehysten kielekkeet näyttökokoonpanossa oleviin loviin.
4. Paina näytön etukehystä, kunnes se napsahtaa paikalleen.

Seuraavat vaiheet

1. Asenna [näyttökokoonpano](#).
2. Asenna [rungen suojus](#).
3. Poistu [huoltotilasta](#).
4. Asenna [SD-kortti](#).
5. Noudata [Tietokoneen käsittelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

Saranat

Saranoiden irrottaminen

Edellytykset

1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan ohjeita.
2. Irrota [SD-kortti](#).




3. Käynnistä [huoltotila](#)
4. Irrota [rungon suojus](#).
5. Irrota [WLAN-kortti](#).
6. Irrota [näyttökokoonpano](#).
7. Irrota [saranakannet](#).
8. Irrota [näytön etukehys](#).

Tietoja tehtävästä

Seuraavissa kuvissa esitetään saranakansien ja havainnekuva niiden asentamisesta.



6x
M2.5x3.8

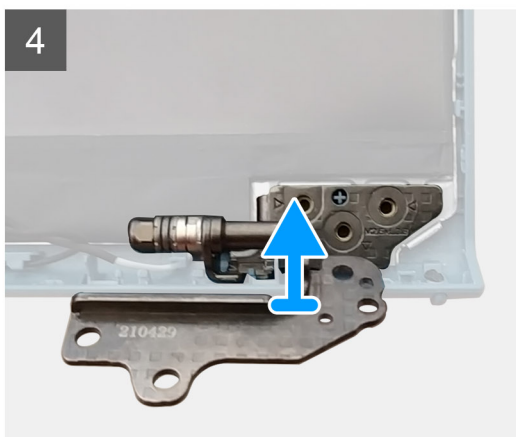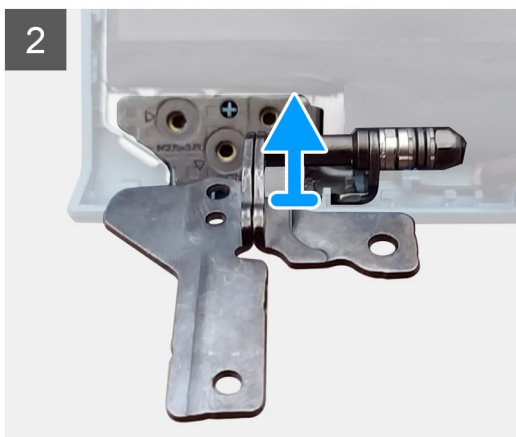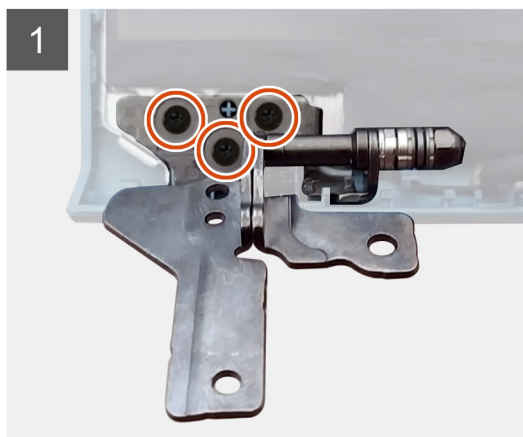

Vaiheet

1. Irrota kolme ruuvia (M2.5x3.8) vasemmasta saranasta.
2. Nosta vasen sarana pois näyttökokoonpanosta.
3. Irrota kolme ruuvia (M2.5x3.8) oikeasta saranasta.
4. Nosta oikea sarana irti näyttökokoonpanosta.

Saranoiden asentaminen

Edellytykset




Jos aiot vaihtaa osan, irrota vanha osa ennen uuden osan asentamista.

Tietoja tehtävästä

Seuraavissa kuvissa esitetään saranoiden sijainti ja havainnekuva niiden asentamisesta.



6x
M2.5x3.8

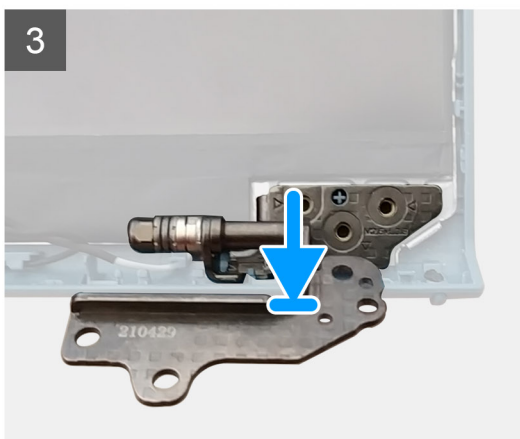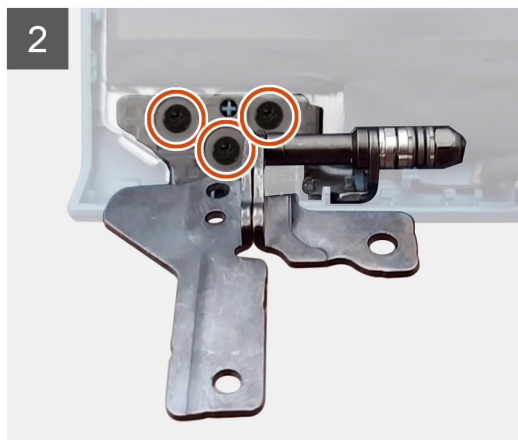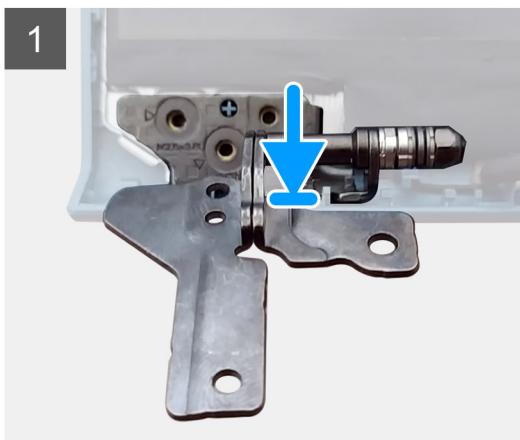

Vaiheet

1. Kohdista ja aseta vasen sarana näyttökokoonpanolle.
2. Asenna kolme ruuvia (M2.5x3.8), joilla sarana kiinnittyy näyttöpaneeliin ja takakanteen.
3. Kohdista ja aseta oikea sarana näyttökokoonpanolle.
4. Asenna kolme ruuvia (M2.5x3.8), joilla sarana kiinnittyy näyttöpaneeliin ja takakanteen.

Seuraavat vaiheet

1. Asenna [näytön etukehys](#).
2. Asenna [saranakannet](#).
3. Asenna [näyttökokoonpano](#).

4. Asenna [WLAN-kortti](#).
5. Asenna [rungen suojus](#).
6. Poistu [huoltotilasta](#).
7. Asenna [SD-kortti](#).
8. Noudata [Tietokoneen käsittelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

Näyttöpaneeli


Näyttöpaneelin irrottaminen

Edellytykset

1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan ohjeita.
2. Irrota [SD-kortti](#).
3. Käynnistä [huoltotila](#)
4. Irrota [rungen suojus](#).
5. Irrota [WLAN-kortti](#).
6. Irrota [näyttökokoonpano](#).
7. Irrota [saranakannet](#).
8. Irrota [näytön etukehys](#).

Tietoja tehtävästä

Seuraavassa kuvassa esitetään näyttöpaneelin sijainti ja havainnekuva sen irrottamisesta.

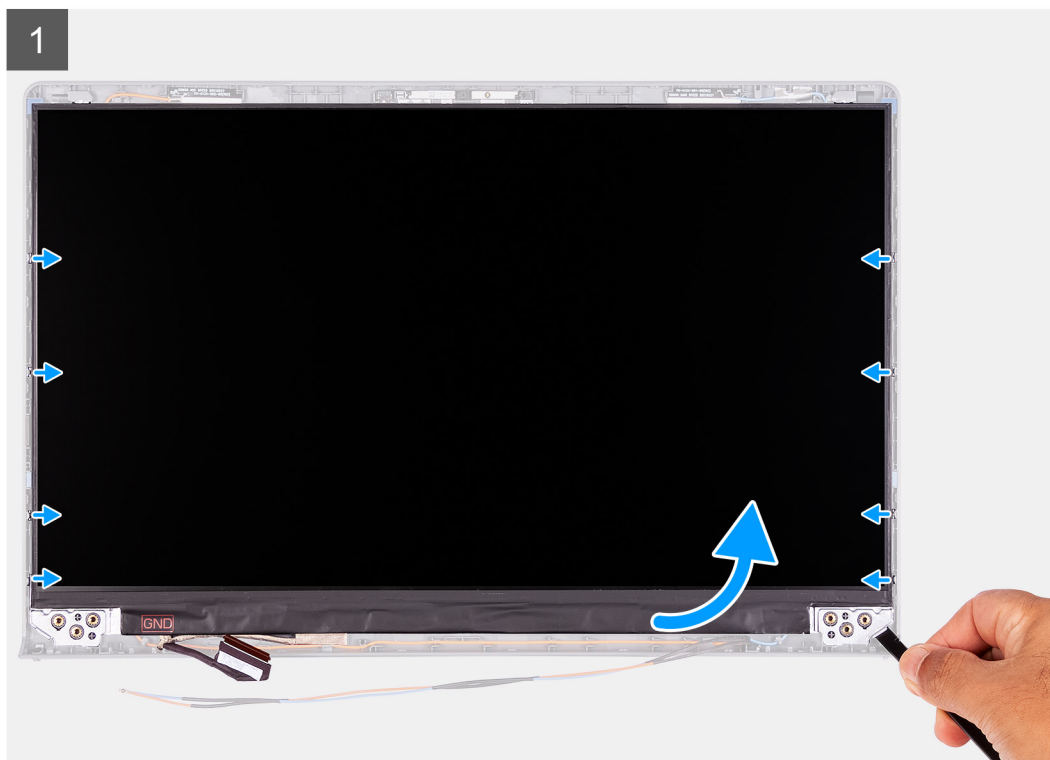

2



3



Vaiheet

1. Kankea näyttöpaneeli irti oikeasta alakulmasta muovipuikolla.
2. Aloita näyttöpaneelin vääntäminen varovasti näytön takakannen vasemmalla ja oikealla puolella käsilläsi.
3. Nosta näyttöpaneelin alaosaa ja liu'uta sitä alaspäin, jotta näytön kannen yläosassa olevat kiinnikkeet vapautuvat.
4. Kallista näyttöpaneelikokoonpanoa varovasti eteenpäin ja irrota Mylar-teippi, joka kiinnittää näyttökaapelin näyttöpaneelin takaosaan.

HUOMAUTUS: Varmista, että paneeli on puhdasta ja sileää pintaa vasten, jotta se ei vaurioituisi.

5. Irrota näyttökaapeli näyttöpaneelikokoonpanosta ja nosta näyttöpaneeli pois järjestelmästä.

 **HUOMAUTUS:** Älä irrota metallikiinnikkeitä paneelista.


Näyttöpaneelin asentaminen

Edellytykset

Jos aiot vaihtaa osan, irrota vanha osa ennen uuden osan asentamista.

Tietoja tehtävästä


Seuraavissa kuvissa esitetään näyttöpaneelin sijainti ja havainnekuva sen asentamisesta.

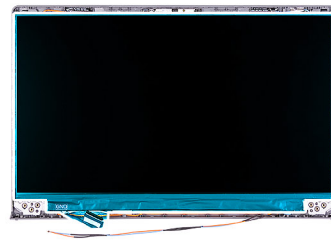

2



3

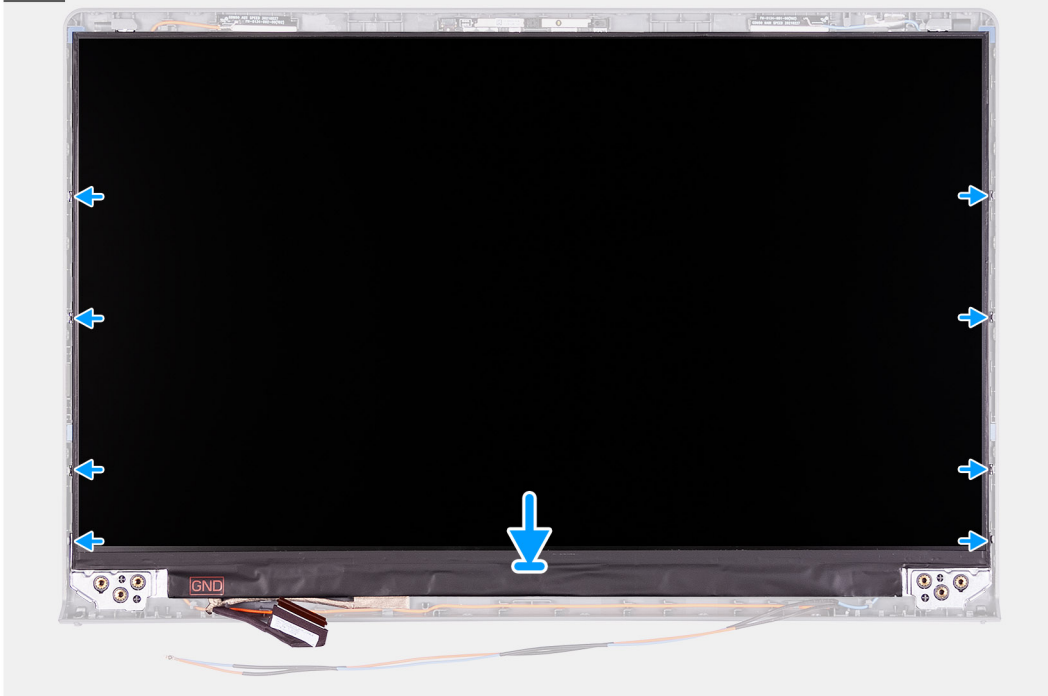

Vaiheet

1. Aseta näyttöpaneeli tasaiselle ja puhtaalle pinnalle.
2. Kytke näyttökaapeli näyttöpaneelin takakannen liittimeen ja kiinnitä kaapeli sulkemalla salpa.
3. Kiinnitä teippi, jolla näyttökaapeli kiinnittyy näyttöpaneelin takakanteen.
4. Käännä näyttöpaneeli ympäri ja aseta se näytön takakannelle.
5. Nosta näyttöpaneelin alaosaa ja liu'uta yläpuoli näytön takakannen yläosassa olevaan aukkoon.
6. Paina näyttöpaneelin reunoja varovasti alaspäin, kunnes se napsahtaa näytön takakannen kielekkeisiin.

Seuraavat vaiheet

1. Asenna [näytön etukehys](#).
2. Asenna [saranakannet](#).
3. Asenna [näyttökokoonpano](#).
4. Asenna [WLAN-kortti](#).
5. Asenna [rungon suojus](#).
6. Poistu [huoltotilasta](#).
7. Asenna [SD-kortti](#).
8. Noudata [Tietokoneen käsittelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.




Kamera

Kameran irrottaminen

Edellytykset

1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan ohjeita.
2. Irrota [SD-kortti](#).
3. Käynnistä [huoltotila](#)
4. Irrota [rungon suojus](#).
5. Irrota [WLAN-kortti](#).
6. Irrota [näyttökokoonpano](#).
7. Irrota [saranakannet](#).
8. Irrota [näytön etukehys](#).
9. Irrota [näyttöpaneeli](#).

Tietoja tehtävästä

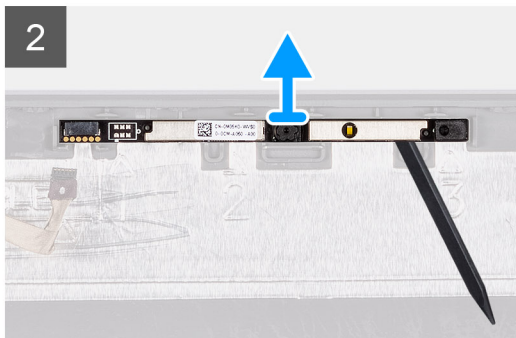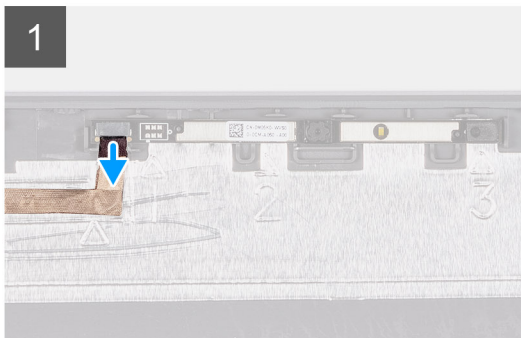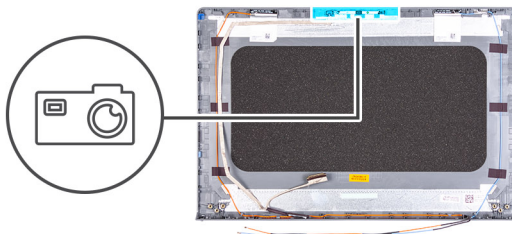

Vaiheet



1. Irrota kamerakaapeli kameramoduulista.
2. Kankea kamera irti näytön takakansi- ja antennikokoonpanosta muovipuikolla.

Kameran asentaminen

Edellytykset

Jos aiot vaihtaa osan, irrota vanha osa ennen uuden osan asentamista.

Tietoja tehtävästä

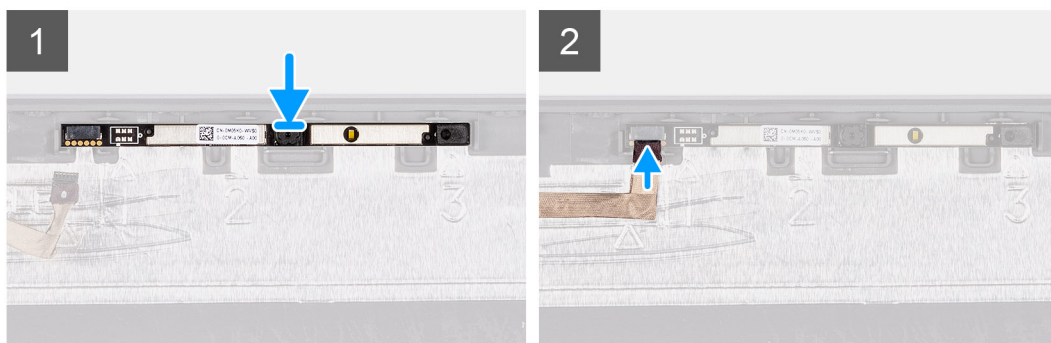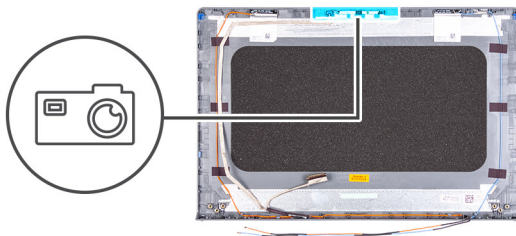

Vaiheet

1. Kiinnitä kameramoduuli kohdistustappien avulla näytön takakansi- ja antennikokoonpanon päälle.
2. Kytke kameran kaapeli kameramoduuliin.

Seuraavat vaiheet

1. Asenna [näyttöpaneeli](#).
2. Asenna [näytön etukehys](#).
3. Asenna [saranakannet](#).
4. Asenna [näyttökokoonpano](#).
5. Asenna [WLAN-kortti](#).
6. Asenna [rungon suojus](#).
7. Poistu [huoltotilasta](#).
8. Asenna [SD-kortti](#).
9. Nouda [Tietokoneen käsittelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

Näytön eDP-kaapeli

eDP-kaapelin irrottaminen


Edellytykset

1. Nouda [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan ohjeita.
2. Irrota [SD-kortti](#).
3. Käynnistä [huoltotila](#).
4. Irrota [rungon suojus](#).
5. Irrota [WLAN-kortti](#).
6. Irrota [näyttökokoonpano](#).

7. Irrota [saranakannet](#).
8. Irrota [näytön etukehys](#).
9. Irrota [näyttöpaneeli](#).

Tietoja tehtävästä

Seuraavissa kuvissa esitetään eDP-kaapelin sijainti ja havainnekuva sen irrottamisesta.

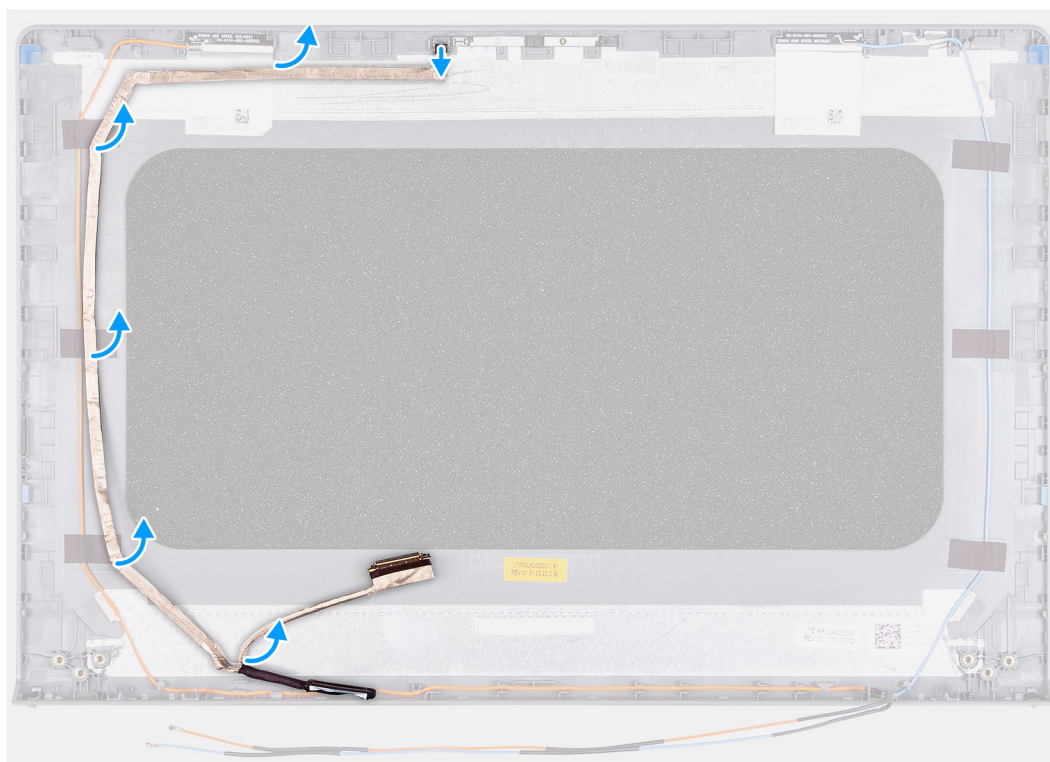

Vaiheet

1. Irrota eDP-kaapeli kameramoduulista.
2. Irrota EDP-kaapeli varovasti näytön takakannesta.



eDP-kaapelin asentaminen

Edellytykset

Jos aiot vaihtaa osan, irrota vanha osa ennen uuden osan asentamista.

Tietoja tehtävästä

Seuraavassa kuvassa esitetään eDP-kaapelin sijainti ja havainnekuva sen asentamisesta.

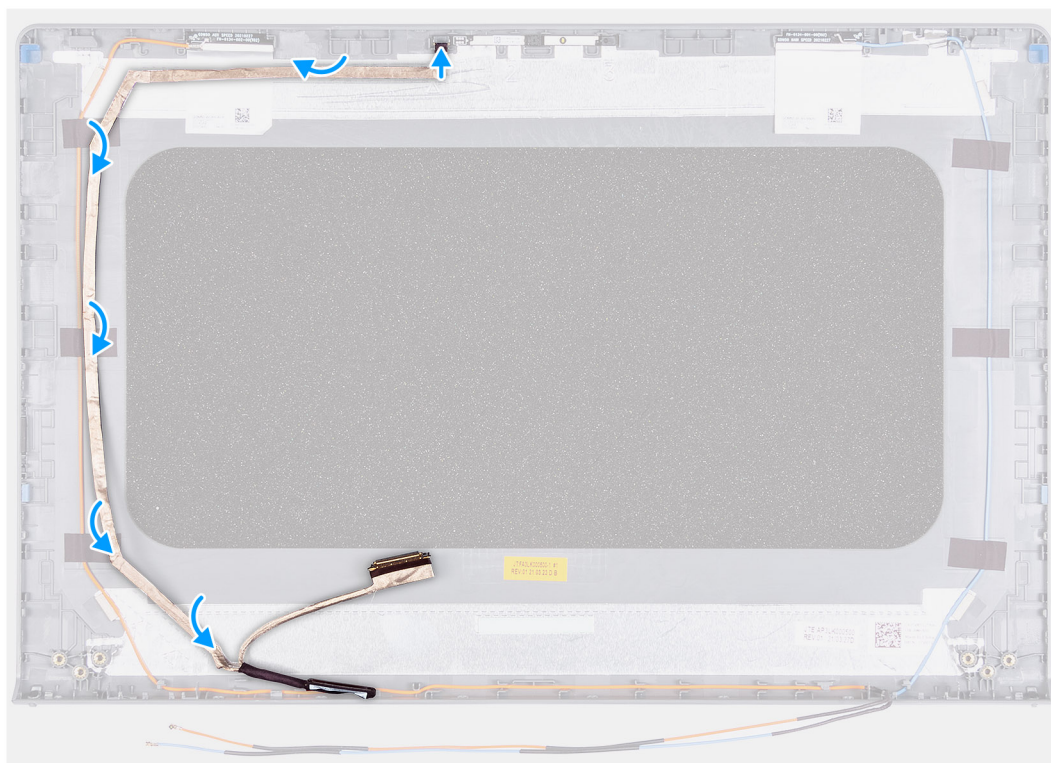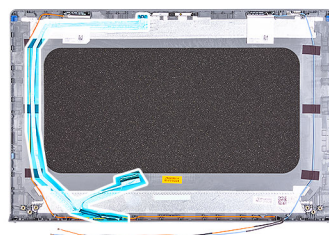

Vaiheet

1. Kiinnitä eDP-kaapeli näytön takakanteen.
2. Kytke eDP-kaapeli kameramoduuliin.

Seuraavat vaiheet

1. Asenna näyttöpaneeli.
2. Asenna näytön etukehys.
3. Asenna saranakannet.
4. Asenna näyttökokoonpano.
5. Asenna WLAN-kortti.
6. Asenna rungon suojus.
7. Poistu huoltotilasta.
8. Asenna SD-kortti.
9. Noudata Tietokoneen käsitlemisen jälkeen -kohdan ohjeita.

Näytön takakansi

Näytön takakannen irrottaminen

Edellytykset

1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan ohjeita.
2. Irrota [SD-kortti](#).
3. Käynnistä [huoltotila](#)
4. Irrota [rungan suojus](#).
5. Irrota [WLAN-kortti](#).
6. Irrota [näyttökokoonpano](#).
7. Irrota [saranakannet](#).
8. Irrota [näytön etukehys](#).
9. Irrota [näyttöpaneeli](#).
10. Irrota [kamera](#).

Tietoja tehtävästä

Seuraavissa kuvissa esitetään näytön takakannen sijainti ja havainnekuva sen irrottamisesta.



Vaiheet

Kaikkien yllä olevien toimenpiteiden jälkeen jäljellä on näytön takakansi.

Näytön takakannen asentaminen

Tietoja tehtävästä

Seuraavassa kuvassa esitetään näytön takakannen sijainti ja havainnekuva sen asentamisesta.



Vaiheet

Aseta näytön takakansi puhtaalle pinnalle ja asenna näytön takakansi noudattamalla jälkitoimenpiteitä.

Seuraavat vaiheet

1. Asenna [kamera](#).
2. Asenna [näyttöpaneeli](#).
3. Asenna [näytön etukehys](#).
4. Asenna [saranakannet](#).
5. Asenna [näyttökokoonpano](#).
6. Asenna [WLAN-kortti](#).
7. Asenna [rungon suojus](#).
8. Poistu [huoltotilasta](#).
9. Asenna [SD-kortti](#).
10. Noudata [Tietokoneen käsittelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

Virtapainike

Virtapainikkeen irrottaminen

Edellytykset




1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan ohjeita.
2. Irrota [SD-kortti](#).
3. Käynnistä [huoltotila](#)
4. Irrota [rungon suojus](#).
5. Irrota [IO-kortti](#).

Tietoja tehtävästä

Seuraavissa kuvissa esitetään virtapainikkeen sijainti ja havainnekuva sen irrottamisesta.



1x
M2x2

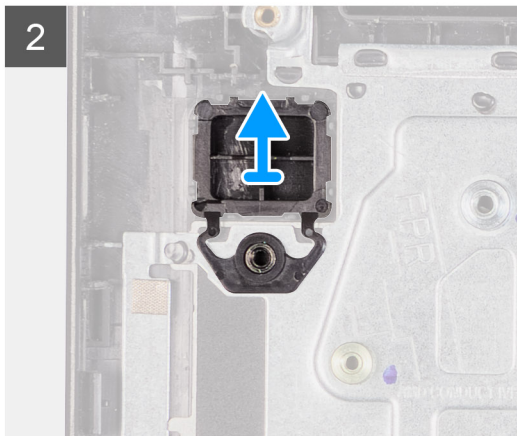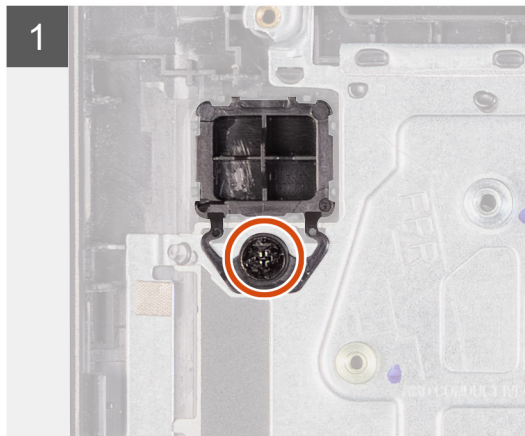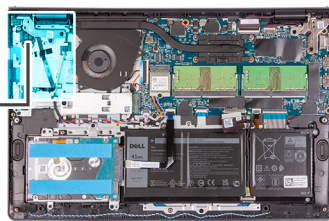

Vaiheet

1. Irrota yksi ruuvi (M2x2), jolla virtapainike kiinnittyy kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.
2. Irrota virtapainike tietokoneesta.

Virtapainikkeen asentaminen

Edellytykset




Jos aiot vaihtaa osan, irrota vanha osa ennen uuden osan asentamista.

Tietoja tehtävästä

Seuraavissa kuvissa esitetään virtapainikkeen sijainti ja havainnekuva sen asentamisesta.



1x
M2x2

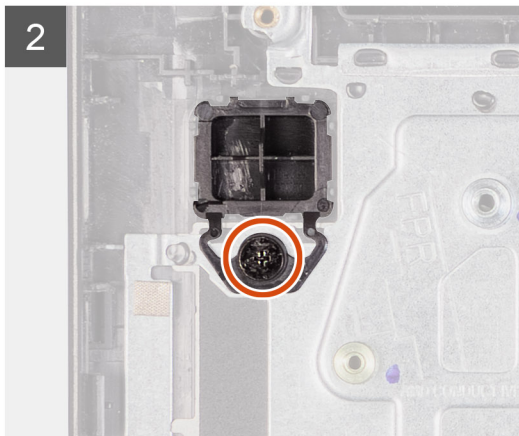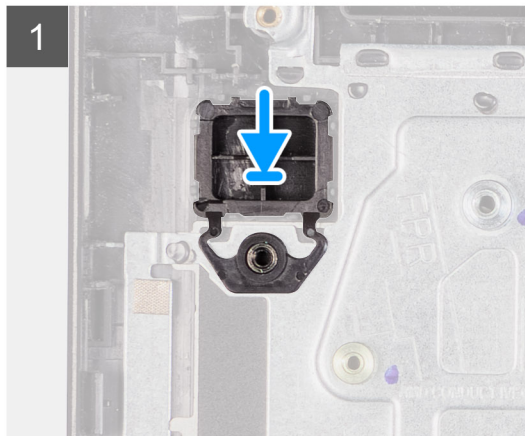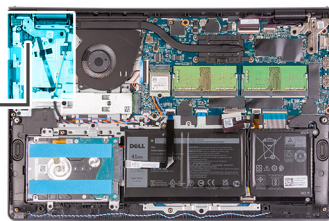

Vaiheet

1. Kohdista ja aseta virtapainikekortti kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanon paikkaan.
2. Asenna yksi ruuvi (M2x2), jolla virtapainike kiinnittyy kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.

Seuraavat vaiheet

1. Asenna [IO-kortti](#).
2. Asenna [rungon suojus](#).
3. Poistu [huoltotilasta](#).
4. Asenna [SD-kortti](#).
5. Noudata [Tietokoneen käsittelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

Sormenjälkitunnistimella varustettu virtapainike




Sormenjälkitunnistimella varustetun virtapainikkeen irrottaminen

Edellytykset

1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan ohjeita.
2. Irrota [SD-kortti](#).
3. Käynnistä [huoltotila](#)
4. Irrota [rungon suojus](#).
5. Irrota [IO-kortti](#).

Tietoja tehtävästä

Kuvassa esitetään sormenjälkitunnistimella varustetun virtapainikkeen sijainti ja havainnekuva sen irrottamisesta.

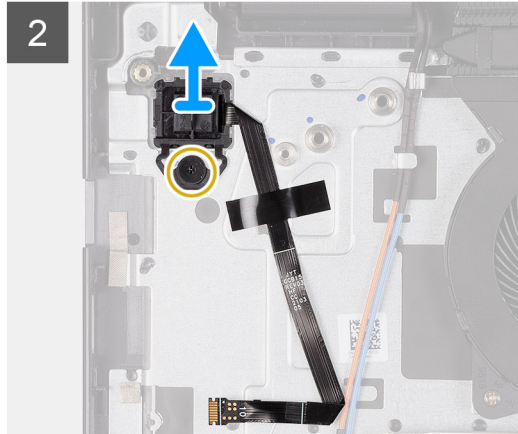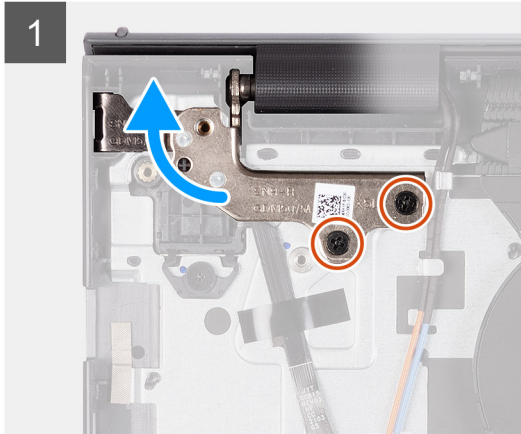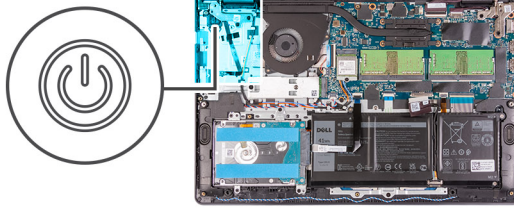

Vaiheet

1. Irrota kaksi ruuvia (M2.5x5), joilla oikea sarana kiinnittyy kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.
2. Taita sarana takaisin, jotta voit käyttää sormenjälkitunnistimella varustettua virtapainiketta.
3. Irrota yksi ruuvi (M2x3), jolla sormenjälkitunnistimella varustettu virtapainike on kiinnitetty kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.
4. Irrota teippi, jolla sormenjälkitunnistimen nauhakaapeli kiinnittyy kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.
5. Irrota sormenjälkitunnistimella varustettu virtapainike ja nauhakaapeli pois tietokoneesta.




Sormenjälkitunnistimella varustetun virtapainikkeen asentaminen

Edellytykset

Jos aiot vaihtaa osan, irrota vanha osa ennen uuden osan asentamista.

Tietoja tehtävästä

Seuraavissa kuvissa esitetään sormenjälkitunnistimella varustetun virtapainikkeen sijainti ja havainnekuva sen asentamisesta.

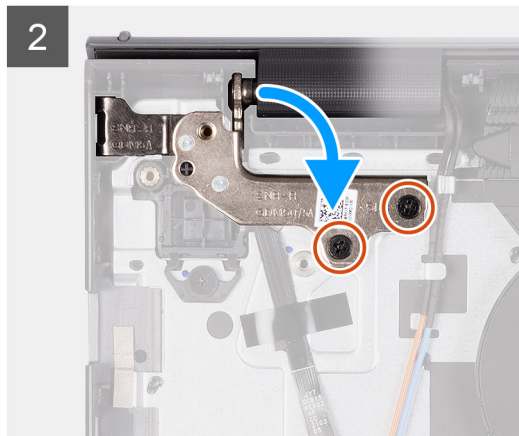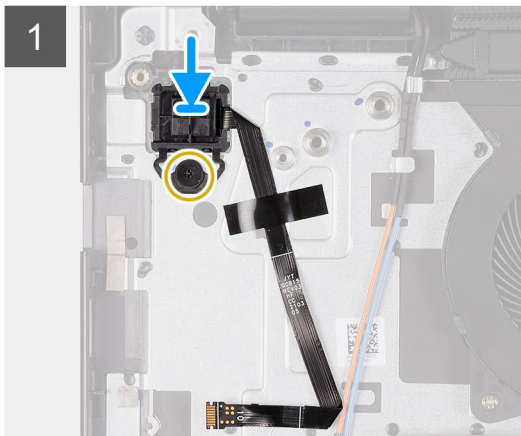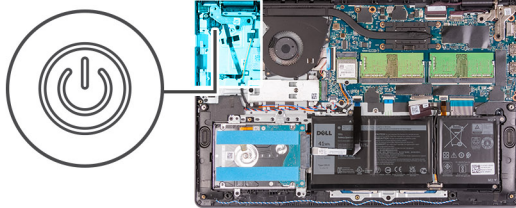


Vaiheet

1. Aseta sormenjälkitunnistimella varustettu virtapainike kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanon paikkaan.
2. Asenna yksi ruuvi (M2x2), jolla sormenjälkitunnistimella varustettu virtapainike kiinnittyy kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.

HUOMAUTUS:

Sormenjälkitunnistimella toimitetuissa malleissa voit virtapainiketta asennettaessa taittaa ja kohdistaa sormenjälkitunnistimen FPC:n virtapainikkeen oikealla puolella olevaan merkkiin. Kohdista sitten FPC:n valkoinen viiva kämmentuen merkkiin.

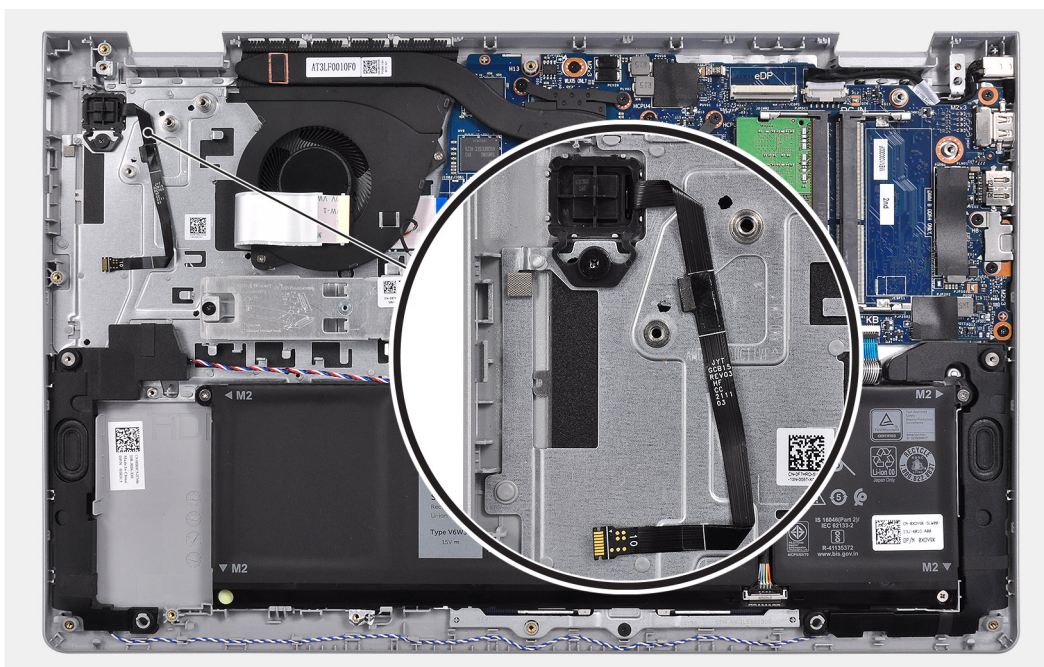

3. Kiinnitä teippi, jolla sormenjälkitunnistimen FPC kiinnittyy kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.
4. Käännä vasen sarana taakse ja asenna kaksi ruuvia (M2.5x5) kiinnittääksesi saranan kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.


Seuraavat vaiheet

1. Asenna [IO-kortti](#).
2. Asenna [rungon suojus](#).
3. Poistu [huoltotilasta](#).
4. Asenna [SD-kortti](#).
5. Noudata [Tietokoneen käsittelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

Emolevy

Emolevyn liitännät

Seuraavassa kuvassa esitetään emolevyn eri liitännät.

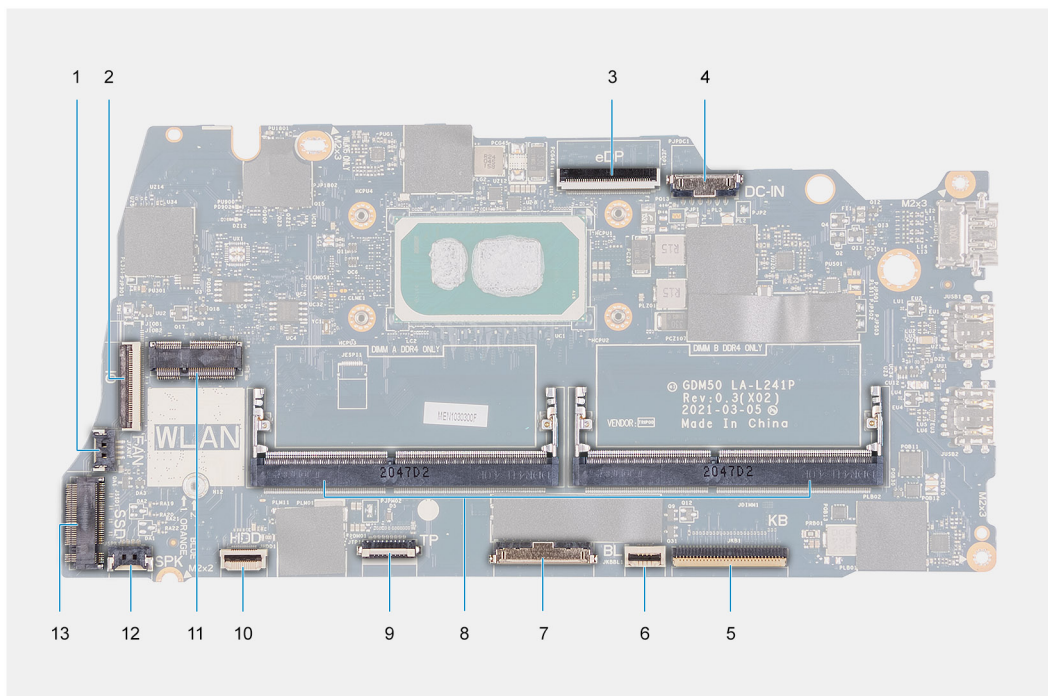

1. Tuulettimen liitäntä
2. IO-kortin nauhakaapelin liitäntä
3. eDP-liitäntä
4. Virtajohdon liitäntä
5. Näppäimistön nauhakaapelin liitäntä
6. Taustavalon nauhakaapelin liitäntä
7. Akun liitäntä
8. Muistimoduulin liitännät
9. Kosketuslevyn nauhakaapelin liitäntä
10. Kiintolevyn nauhakaapelin liitäntä
11. WLAN-liitäntä
12. Kaiutinkaapelin liitäntä
13. SSD-liitäntä

Emolevyn irrottaminen

Edellytykset




1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan ohjeita.
2. Irrota [SD-kortti](#).

3. Irrota [rungen suojus](#).
4. Irrota [akku](#).
5. Irrota [WLAN-kortti](#).
6. Irrota [muistimoduulit](#).
7. Irrota [näyttökokoonpano](#).
8. Irrota [SSD-levy](#).
9. Irrota [järjestelmän tuuletin](#).
10. Irrota [lämmönsiirrin](#).

 **HUOMAUTUS:** Emolevy voidaan irrottaa yhdessä lämmönsiirtimen kanssa.

Tietoja tehtävästä

Seuraavissa kuvissa esitetään emolevyn sijainti ja havainnekuva sen irrottamisesta.

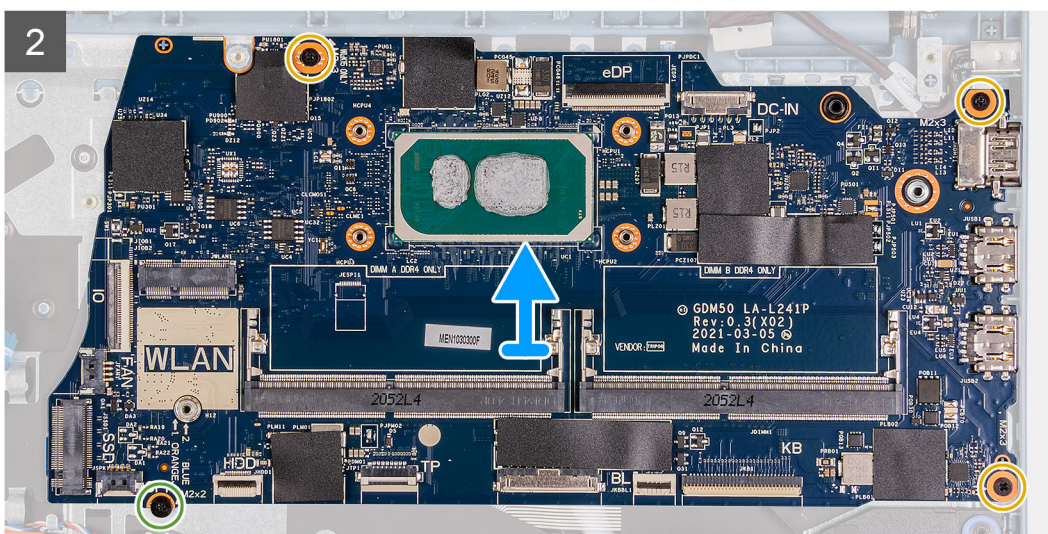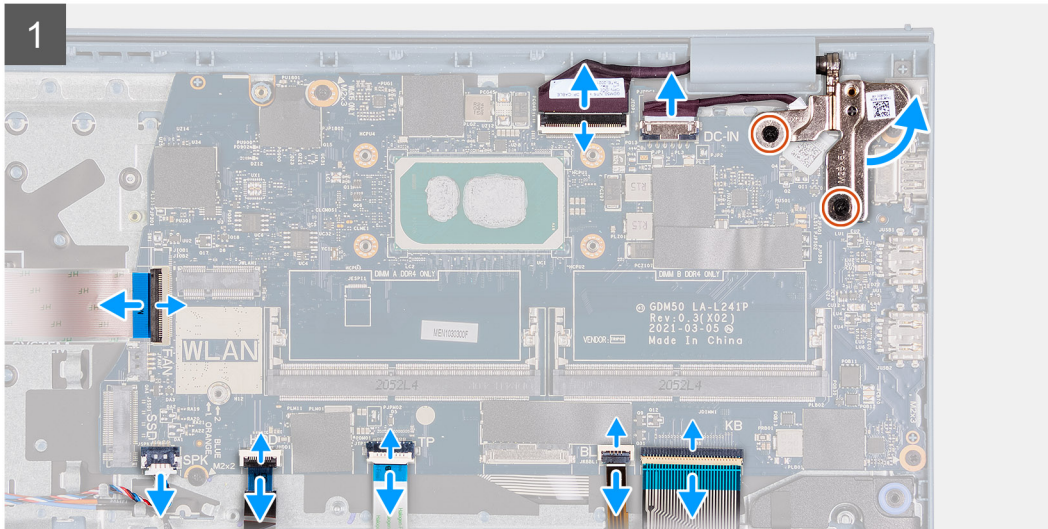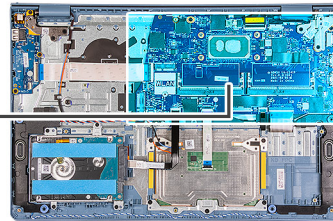

Vaiheet

1. Irrota kaksi ruuvia (M2.5x5) oikeasta saranasta ja taita oikea sarana ylös.
2. Irrota seuraavat kaapelit emolevystä:
 - a. Tuulettimen kaapeli
 - b. IO-kortin nauhakaapeli
 - c. Virtaliitännän kaapeli
 - d. Sormenjälkitunnistimen kaapeli, jos on
 - e. Näppäimistön nauhakaapeli
 - f. Näppäimistön taustavalon nauhakaapeli, jos on
 - g. Kosketuslevyn nauhakaapeli
 - h. Kiintolevyn nauhakaapeli
 - i. Kaiutinkaapeli
3. Irrota kolme M2x3-ruuvia ja yksi M2x2-ruuvi, joilla emolevy kiinnittyy kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.
4. Nosta emolevy varovasti irti kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanosta.




Emolevyn asentaminen

Edellytykset

Jos aiot vaihtaa osan, irrota vanha osa ennen uuden osan asentamista.

Tietoja tehtävästä

Seuraavissa kuvissa esitetään emolevyn sijainti ja havainnekuva sen asentamisesta

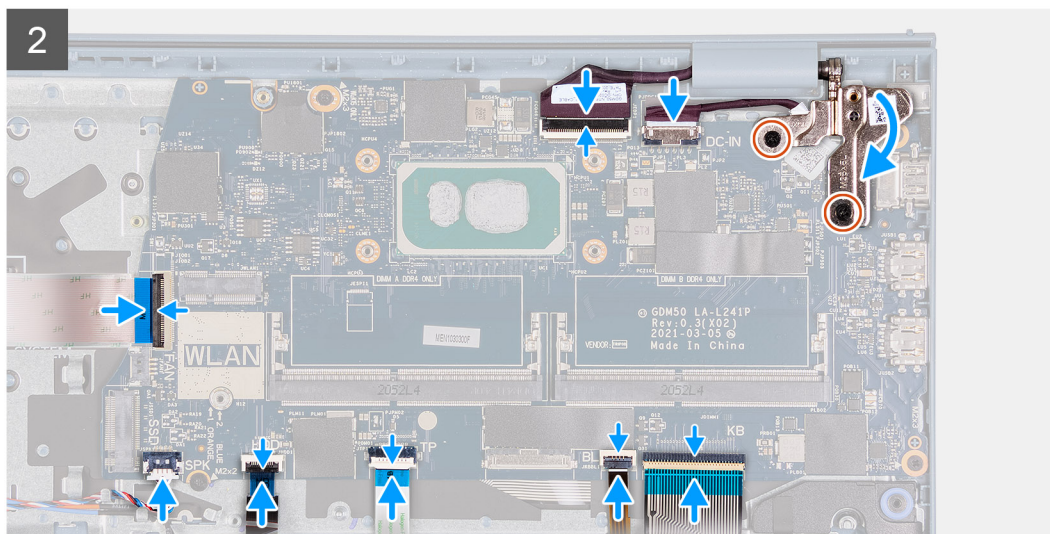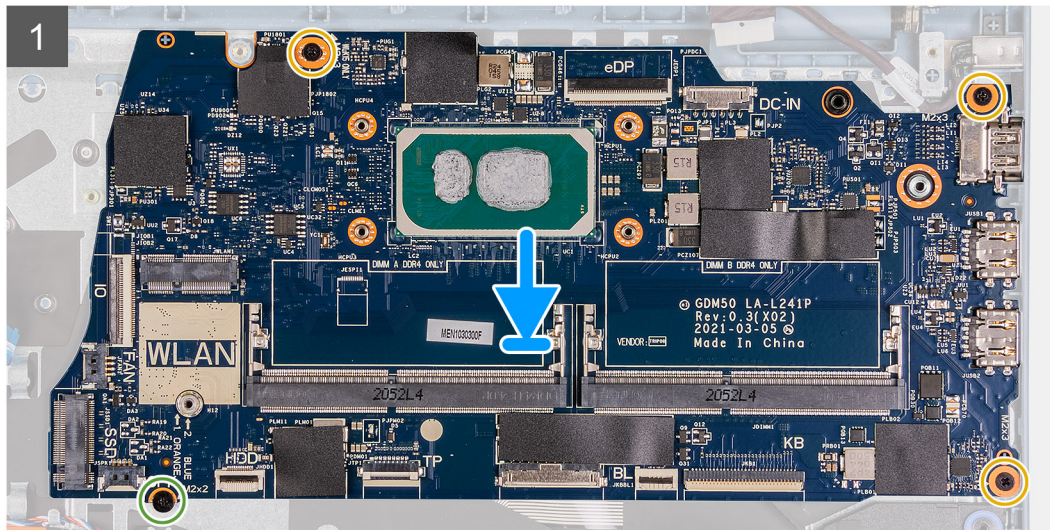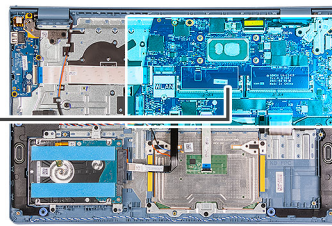

Vaiheet

1. Kohdista ja aseta emolevy kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.
2. Asenna yksi ruuvi (M2x4), jolla emolevy kiinnittyy kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.
3. Liitä seuraavat kaapelit emolevyyn:
 - a. Tuulettimen kaapeli
 - b. IO-kortin nauhakaapeli
 - c. Virtaliitännän kaapeli
 - d. Sormenjälkitunnistimen kaapeli, jos on
 - e. Näppäimistön nauhakaapeli
 - f. Näppäimistön taustavalon nauhakaapeli, jos on
 - g. Kosketuslevyn nauhakaapeli
 - h. Kiintolevyn nauhakaapeli
 - i. Kaiutinkaapeli

4. Käännä oikea sarana taakse ja asenna kaksi ruuvia (M2.5x5), joilla se kiinnittyy kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.

Seuraavat vaiheet

1. Asenna näyttökokoonpano.
2. Asenna lämmönsiirrin.
3. Asenna järjestelmän tuuletin.
4. Asenna muistimoduulit.
5. Asenna SSD-levy.
6. Asenna WLAN-kortti.
7. Asenna akku.
8. Asenna rungon suojus.
9. Asenna SD-kortti.
10. Noudata Tietokoneen käsittelyn jälkeen -kohdan ohjeita.

Verkkolaiteliitäntä

Virtaliitännän irrottaminen

Edellytykset




1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan ohjeita.
2. Irrota SD-kortti.
3. Käynnistä huoltotila
4. Irrota rungon suojus.

Tietoja tehtävästä

Seuraavissa kuvissa näytetään verkkolaiteliitännän sijainti ja havainnekuva sen asentamisesta.



2x
M2.5x5

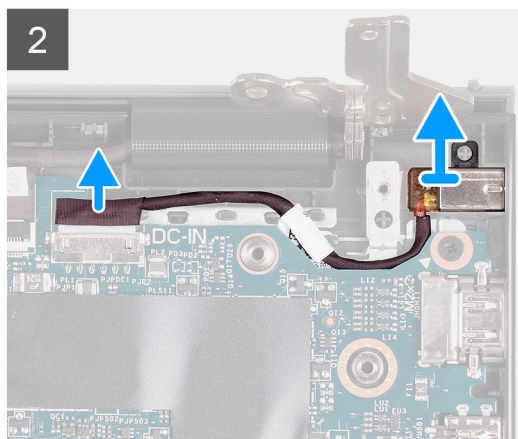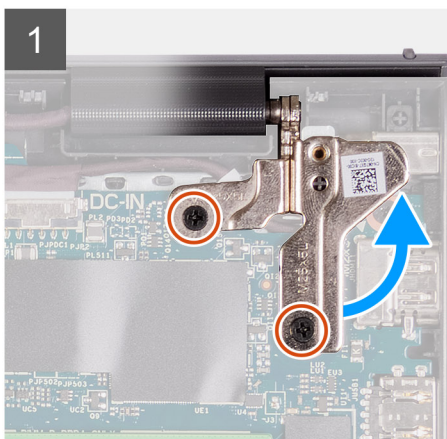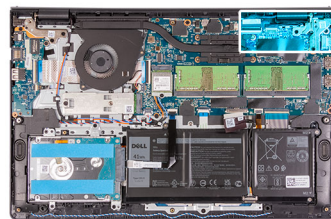

Vaiheet

1. Irrota kaksi ruuvia (M2.5x5) oikeasta saranasta ja taita sarana ylös.
2. Irrota virtaliitännän kaapeli emolevystä.

3. Irrota verkkolaitteen portin moduuli tietokoneesta.



HUOMAUTUS: Virtaliitäntä on kiinnitetty ainoastaan näytön oikeanpuoleisella saranalla. Varmista, ettei virtaliitäntä irtoa, kun oikea sarana on irrotettu.

Virtaliitännän asentaminen

Edellytykset




Jos aiot vaihtaa osan, irrota vanha osa ennen uuden osan asentamista.

Tietoja tehtävästä

Seuraavissa kuvissa näytetään verkkolaiteliitännän sijainti ja havainnekuva sen asentamisesta.



2x
M2.5x5

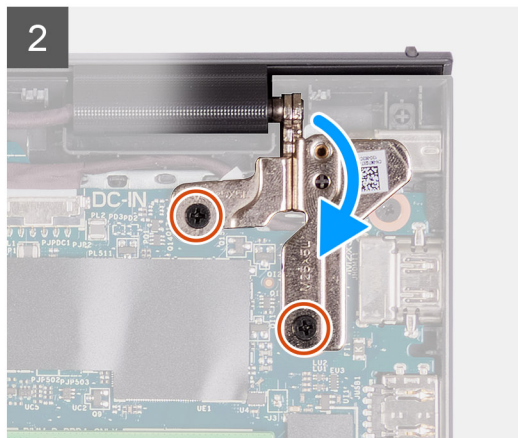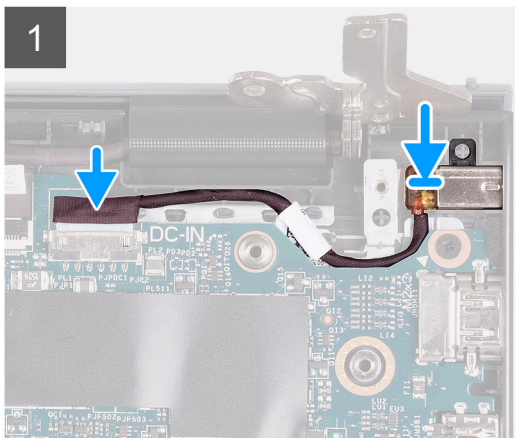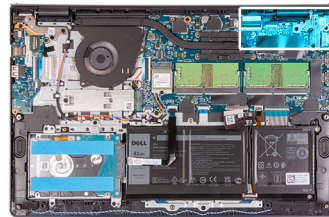

Vaiheet

1. Aseta virtaliitäntämoduuli kämmentuessa olevaan paikkaan.
2. Kytke virtamuuntajan kaapeli emolevyn liitäntään.
3. Käännä oikea sarana takaisin alas ja kiinnitä se asentamalla kaksi ruuvia (M2.5x5).

Seuraavat vaiheet

1. Asenna [rungon suojus](#).
2. Poistu [huoltotilasta](#).
3. Asenna [SD-kortti](#).
4. Noudata [Tietokoneen käsitlemisen jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

Kämmmentuki- ja näppäimistökokoonpano


Kämmmentuki- ja näppäimistökokoonpanon irrottaminen

Edellytykset

1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan ohjeita.
 2. Irrota [SD-kortti](#).
 3. Irrota [rungon suojus](#).
 4. Irrota [akku](#).
 5. Irrota [WLAN-kortti](#).
 6. Irrota [muistimoduulit](#).
 7. Irrota [näyttökokoonpano](#).
 8. Irrota [SSD-levy](#).
 9. Irrota [kiintolevykokoonpano](#).
 10. Irrota [kaiuttimet](#).
 11. Irrota [järjestelmän tuuletin](#).
 12. Irrota [lämmönsiirrin](#).
- i HUOMAUTUS:** Emolevy voidaan irrottaa yhdessä lämmönsiirtimen kanssa.
13. Irrota [IO-kortti](#).
 14. Irrota [kosketuslevy](#).
 15. Irrota [virtaliitäntä](#).
 16. Irrota [emolevy](#).

Tietoja tehtävästä

Seuraavassa kuvassa esitetään kämmmentuki- ja näppäimistökokoonpanon sijainti ja havainnekuva sen asentamisesta

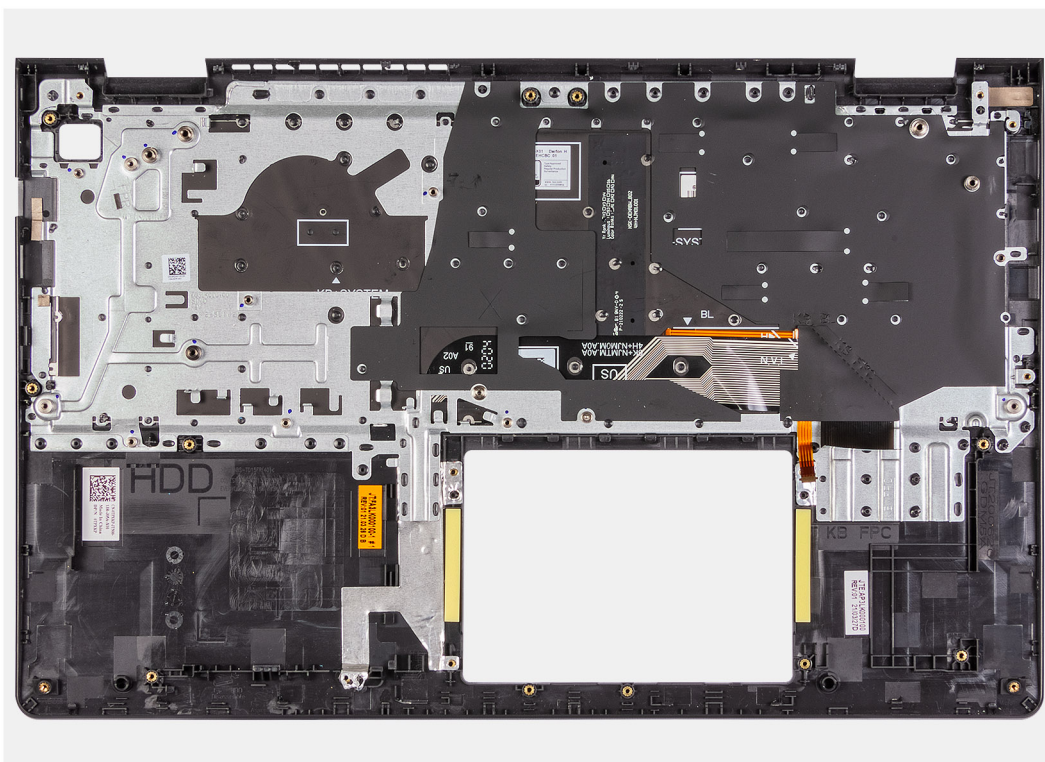

Vaiheet

Yllä olevien vaiheiden jälkeen jäljellä on kämmmentuki- ja näppäimistökokoonpano.


Kämmmentuki- ja näppäimistökokoonpanon asentaminen

Edellytykset

Jos aiot vaihtaa osan, irrota vanha osa ennen uuden osan asentamista.

Tietoja tehtävästä

Seuraavissa kuvissa esitetään kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanon sijainti ja havainnekuva sen asentamisesta

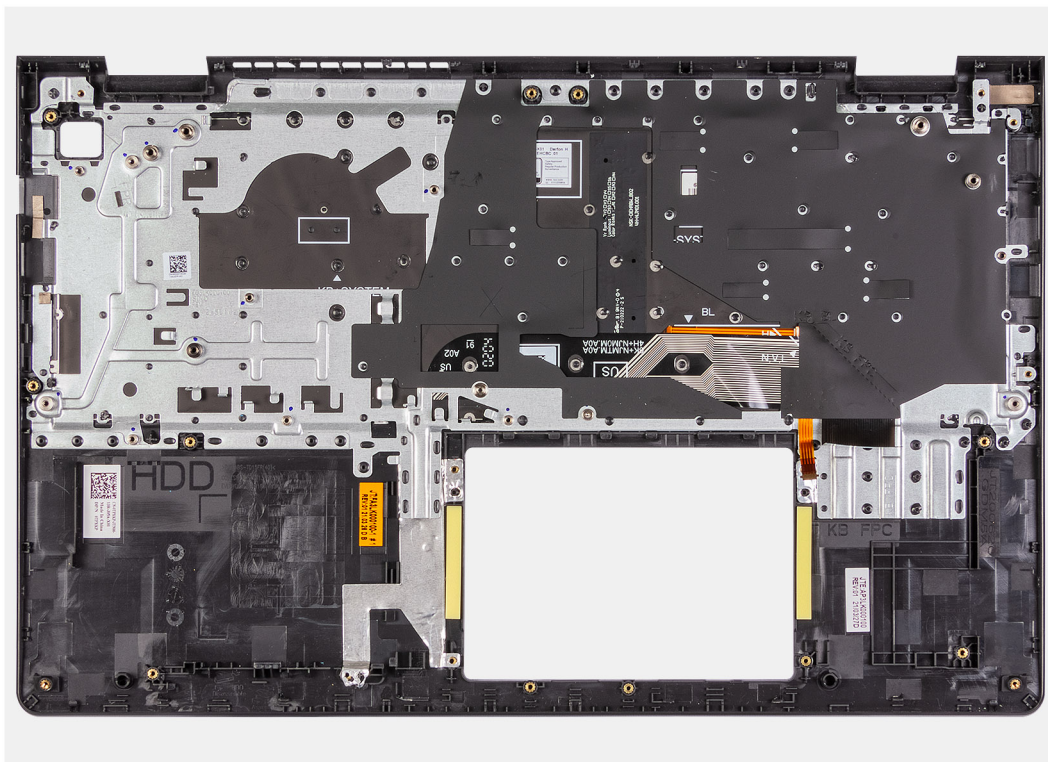

Vaiheet

Aseta kämmentuki- ja näppäimistökokoonpano tasaiselle ja puhtaalle alustalle. Tee kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanon asentamisen jälkitoimenpiteet.

Seuraavat vaiheet

1. Asenna [emolevy](#).
2. Asenna [virtaliitäntä](#).
3. Asenna [kosketuslevy](#).
4. Asenna [IO-kortti](#).
5. Asenna [lämmönsiirrin](#).
6. Asenna [järjestelmän tuuletin](#).
7. Asenna [kaiuttimet](#).
8. Asenna [kiintolevykokoonpano](#).
9. Asenna [SSD-levy](#).
10. Asenna [näyttökokoonpano](#).
11. Asenna [muistimoduulit](#).
12. Asenna [WLAN-kortti](#).
13. Asenna [akku](#).
14. Asenna [rungon suojus](#).
15. Asenna [SD-kortti](#).
16. Noudata [Tietokoneen käsittelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

Ajurit ja ladattavat tiedostot

Suosittelimme, että luet Dell-tietokannan UKK-artikkelin [Drivers and Downloads FAQs \(Ajurit ja ladattavat tiedostot\)](#) , kun suoritat vianmäärittystä.

Järjestelmäasetukset

VAROITUS: Ellet ole kokenut tietokoneen käyttäjä, älä muuta BIOS:in määrittäsohjelman asetuksia. Tietyt muutokset voivat saada tietokoneen toimimaan väärin.

HUOMAUTUS: Tässä osassa kuvattuja kohtia ei ehkä näytetä kaikissa tietokoneissa ja kokoonpanoissa.

HUOMAUTUS: Ennen kuin teet muutoksia BIOS:in määrittäsohjelmaan, suosittelemme kirjoittamaan BIOS:in määrittäsohjelman tiedot muistiin tulevaisuuden varalle.

Voit käyttää BIOS:in määrittäsohjelmaa seuraaviin tarkoituksiin:

- Tietokoneeseen asennetun laitteiston tarkistamiseen (esim. RAM-muisti ja kiintolevyn koko).
- Järjestelmän määrittäsohjelman muuttamiseen.
- Käyttäjän valitsemien asetusten muuttamiseen, esim. käyttäjän salasana, asennetun kiintolevyn tyyppi ja peruslaitteiden ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä.

BIOS-asennusohjelman avaaminen

Tietoja tehtävästä

Kytke tietokone päälle (tai käynnistä se uudelleen) ja paina heti F2.

Navigointinäppäimet

HUOMAUTUS: Useimpien järjestelmän määrittäsohjelman asetusten muutokset astuvat voimaan, kun käynnistät järjestelmän uudelleen.

Taulukko 3. Navigointinäppäimet

Näppäimet	Navigointi
Ylänuoli	Siirry edelliseen kenttään.
Alanuoli	Siirry seuraavaan kenttään.
Enter	Valitse arvo valitusta kentästä (soveltuviissa tapauksissa) tai seuraa kentän linkkiä.
Välilyönti	Laajenna tai pienennä avattava luettelo (soveltuviissa tapauksissa).
Välillehti:	Siirry seuraavaan kohdealueeseen. HUOMAUTUS: Koskee vain vakioselainta.
Esc	Siirry edelliselle sivulle, kunnes olet päänäkökymässä. Jos painat Esc-näppäintä päänäkökymässä, näet viestin, jossa sinua kehoitetaan tallentamaan tallentamattomat muutokset ja käynnistämään järjestelmä uudelleen.

BIOS yleisesti

BIOS ohjaa tiedonsiirtoa tietokoneen käyttöjärjestelmän ja eri laitteiden, kuten kiintolevy, näytönohjain, näppäimistö, hiiri ja tulostin, välillä.

Kertakäynnistysvalikko

Voit avata **kertakäynnistysvalikon** käynnistämällä tietokoneen ja painamalla välittömästi F12.

 **HUOMAUTUS:** Suosittelemme sammuttamaan tietokoneen, jos se on päällä.

Kertakäynnistysvalikko sisältää laitteet, joilta voit käynnistää tietokoneen ja vianmäärittelyn. Käynnistysvalikon vaihtoehdot ovat:

- Irrotettava asema (jos saatavana)
- STXXXX-asema (jos käytettävissä)
-  **HUOMAUTUS:** XXX tarkoittaa SATA-aseman numeroa.
- Optinen asema (jos käytettävissä)
- SATA-kiintolevy (jos käytettävissä)
- Diagnostiikka

Käynnistysjärjestysruudulla on myös mahdollisuus siirtyä asennusohjelman näyttöön.

Käynnistysjärjestys

Käynnistysjärjestysominaisuudella voit ohittaa järjestelmän asennusohjelman määrittämän käynnistyslaitejärjestyksen ja käynnistää suoraan tietyltä laitteelta (esim. optinen asema tai kiintolevy). Kun Dell-logo ilmestyy Power-on Self Test (POST) -alkutestin aikana:

- Voit avata järjestelmän asennusohjelman painamalla F2-näppäintä.
- Voit tuoda kertakäynnistysvalikon näkyviin painamalla F12-näppäintä

Kertakäynnistysvalikko sisältää laitteet, joilta voit käynnistää tietokoneen ja vianmäärittelyn. Käynnistysvalikon vaihtoehdot ovat:

- Irrotettava asema (jos saatavana)
- STXXXX-asema (jos käytettävissä)
-  **HUOMAUTUS:** XXX tarkoittaa SATA-aseman numeroa.
- Optinen asema (jos käytettävissä)
- SATA-kiintolevy (jos käytettävissä)
- Diagnostiikka

Käynnistysjärjestysruudulla on myös mahdollisuus siirtyä asennusohjelman näyttöön.

Järjestelmän asennusohjelman asetukset

 **HUOMAUTUS:** Tässä osassa lueteltuja kohtia ei ehkä ole kaikissa kannettavissa tietokoneissa ja niihin asennetuissa laitteissa.

Käynnistysvalikko

Kun Dell-logo ilmestyy näytölle, paina <F12> avataksesi kertakäynnistysvalikon, jossa on järjestelmän kelvolliset käynnistyslaitteet. Valikossa on myös vianmääritys- ja BIOS-määrittämisvaihtoehdot. Käynnistysvalikossa mainitut laitteet vaihtelevat järjestelmän käynnistyslaitteiden mukaan. Tämä valikko on hyödyllinen erityisesti silloin, kun yrität käynnistää järjestelmää tietyn laitteen kautta tai kun haluat käynnistää järjestelmän vianmäärittelyn. Käynnistysvalikon käyttö ei muuta BIOS:iin tallennettua käynnistysjärjestystä.

Taulukko 4. UEFI-käynnistysvalikon vaihtoehdot

Vaihtoehdot
Windows Boot Manager (Windowsin käynnistysvalikon hallinta)
UEFI hard drive (UEFI-kiintolevy)

Taulukko 5. Muut vaihtoehdot

Vaihtoehdot	Kuvaus
BIOS SETUP (BIOS-määrittäminen)	Sallii käyttäjän määrittää BIOS:in ja hallita järjestelmän toimintaa

Taulukko 5. Muut vaihtoehdot (jatkuu)

Vaihtoehdot	Kuvaus
Diagnostiikka	Sallii käyttäjän suorittaa järjestelmätestejä ongelmien tunnistamiseksi
BIOS-päivitys	Sallii käyttäjän hakea uusimmat BIOS-päivitykset ja asentaa ne
SupportAssist OS Recovery (Käyttöjärjestelmän SupportAssist-palauttaminen)	Käytetään käyttöjärjestelmän analysointiin, korjaamiseen ja palauttamiseen
BIOS Flash Update - Remote (BIOS:in päivitys – Etä)	
Laitteiden kokoonpano	

Yhteenveto

Tämä osio sisältää järjestelmän laitteiston tekniset tiedot. Osio ei sisällä muutettavia asetuksia.

Taulukko 6. BIOS:in yleiskatsaus

Vaihtoehdot	Kuvaus
Sarjan ja järjestelmän mallinumero	Tämä kenttä sisältää seuraavat tiedot: • BIOS Version (BIOS-versio) – Tietokoneeseen asennetun BIOS:in versio. • Service tag (Palvelutunnus) – Tietokoneen seitsemän numeron mittainen yksilöllinen heksadesimaalitunnusnumero. • Asset Tag (Laitetunnus) • Manufacture Date (Valmistuspäivä) – Yksikön valmistuspäivä. • Ownership Date (Omistuspäivä) – Päivä, jolloin yksikön omistajuus siirrettiin loppukäyttäjälle. • Express Service Code (Pikapalvelukoodi) – Tietokoneen 11-numeroinen tunnusnumero, jota voidaan käyttää palvelutunnuksen sijaan. • Ownership Tag (Omistajatunnus) • Signed Firmware Update (Allekirjoitettu laiteohjelmistopäivitys) – Tämän avulla voidaan varmistaa, että tietokoneelle asennetaan ainoastaan Dellin allekirjoittamia ja julkaisemia BIOS-versioita.
Akku	Akku-kenttä sisältää akkuun ja verkkomuuntajaan liittyviä tietoja: • Primary battery (Ensisijainen akku) – Tämän avulla voidaan tunnistaa, käyttääkö järjestelmä ensisijaista akkuaan. • Battery level (Akun varaustaso) – Tämä kertoo tietokoneen akun varaustason prosentteina. • Battery state (Akun tila) – Tämän avulla voidaan tarkistaa, ladataanko akkua tai käytetäänkö sitä. • Health (Kunto) – Tämän avulla akun kunto voidaan tarkistaa. Akun kunto ilmaistaan jäljellä olevan käyttöiän mukaan: ○ Excellent (erinomainen) ○ Good (hyvä) ○ Fair (tydyttävä) ○ Poor (heikko) • AC Adapter (Vaihtovirtasovitin) – Tämän avulla voidaan tarkistaa, onko laturi kytketty pistorasiaan. Myös kytketyn laturin teho ilmenee tästä.
Suoritin	Processor (Suoritin) -kenttä sisältää tietokoneen suorittinta koskevia tietoja.

Taulukko 6. BIOS:in yleiskatsaus (jatkuu)

Vaihtoehdot	Kuvaus
	• Processor Type (Suorittimen tyyppi) – Tässä kentässä kerrotaan suorittimen malli ja sukupolvi. • Maximum Clock Speed (Enimmäiskellonopeus) – Tässä kentässä kerrotaan suorittimen senhetkinen enimmäiskellotaajuus. • Minimum Clock Speed (Vähimmäiskellonopeus) – Tässä kentässä kerrotaan suorittimen senhetkinen vähimmäiskellotaajuus. • Current Clock Speed (Senhetkinen kellonopeus) – Tässä kentässä kerrotaan suorittimen senhetkinen kellotaajuus. • Core Count (Ydinten määrä) – Tässä kentässä kerrotaan suorittimen fyysisten ytimien määrä. • Processor ID (Suorittimen tunnus) • Processor L3 Cache (Suorittimen L3-välimuisti) – Tässä kentässä kerrotaan suorittimen välimuistin koko. • Microcode Version (Microcode-versio) • Intel Hyper-Threading Capable (Intel Hyperthreading -tuki) – Tässä kentässä kerrotaan, tukeeko suoritin Hyperthreading-teknologiaa. • 64-bit Technology (64-bittinen teknologia) – Tämä kenttä auttaa tunnistamaan suorittimen arkkitehtuurin.
Muisti	Memory (Muisti) -kenttä sisältää tietokoneen muistia koskevia tietoja. • Memory Installed (Asennettu muisti) – Tässä kentässä kerrotaan tietokoneelle asennetun muistin määrä. • Memory Available (Käytettävissä oleva muisti) – Tässä kentässä kerrotaan tietokoneella käytettävissä olevan muistin määrä. • Memory Speed (Muistin nopeus) – Tässä kentässä kerrotaan, millä nopeudella tietokoneen muisti toimii. • Memory Channel Mode (Muistikanavan tila) – Tämän kentän avulla voidaan tunnistaa, käytetäänkö tietokoneessa kaksikanavaista muistia. • DIMM_SLOT 1 – Tässä kentässä kerrotaan ensimmäiseen DIMM-paikkaan asennetun muistin koko. • DIMM_SLOT 2 – Tässä kentässä kerrotaan toiseen DIMM-paikkaan asennetun muistin koko.
Laitteet	Devices (Laitteet) -kenttä sisältää tietokoneen muistia koskevia tietoja. • Panel Type (Paneelin tyyppi) – Tässä kentässä kerrotaan tietokoneen käyttämän näyttöpaneelin tyyppi. • Video controller (Näytönohjain) – Tässä kentässä kerrotaan tietokoneella käytetyn näytönohjaimen tyyppi. • Video Memory (Näytönohjaimen muisti) – Tässä kentässä kerrotaan tietokoneella käytettävissä olevan näytönohjaimen muistin määrä. • Wi-Fi Device (Wi-Fi-laite) – Tässä kentässä kerrotaan tietokoneella käytettävissä olevan langattoman laitteen tyyppi. • Native Resolution (Alkuperäinen tarkkuus) – Tässä kentässä kerrotaan tietokoneen tukema alkuperäinen tarkkuus. • Video BIOS Version (Grafiikan BIOS-versio) – Tietokoneelle asennetun BIOS:in versio. • Audio Controller (Ääniohjain) – Tässä kentässä kerrotaan tietokoneen käyttämän ääniohjaimen tyyppi.

Taulukko 6. BIOS:in yleiskatsaus (jatkuu)

Vaihtoehdot	Kuvaus
	- Bluetooth Device (Bluetooth-laite) – Tässä kentässä kerrotaan tietokoneella käytettävissä olevan Bluetooth-laitteen tyyppi. - LOM MAC Address (LOM MAC -osoite) – Tässä kentässä kerrotaan tietokoneen yksilöllinen MAC-osoite. - Pass Through MAC Address (MAC-kauttakulkuosoite) – Tämä kenttä sisältää MAC-osoitteen, jota käytetään telakointiaseman tai sovittimen MAC-osoitteen ohittamiseen, kun se on yhdistetty verkkoon.

Käynnistysmääritykset

Tämä osio sisältää käynnistysmäärityksen tiedot ja asetukset.

Taulukko 7. Käynnistysmääritys:

Vaihtoehdot	Kuvaus
Käynnistysjärjestys	
Boot Mode: UEFI only (Käynnistystila: vain UEFI)	Tämän osion avulla käyttäjä voi valita tietokoneen järjestelmän ensimmäisen käynnistyslaitteen. Kaikki mahdolliset käynnistyslaitteet on luetteloitu. - Windows Boot Manager (oletusarvoisesti käytössä) - UEFI Boot Drive (oletusarvoisesti käytössä) - Add Boot option (Lisää käynnistysvaihtoehto) – Käyttäjä voi lisätä käynnistyspolun manuaalisesti.
Secure Boot (Suojattu käynnistys)	
Enable Secure Boot (Ota käyttöön suojattu käynnistys)	Tämä osio sisältää valintakytkimen, jonka avulla käyttäjä voi ottaa suojatun käynnistyskäytön tai poistaa sen käytöstä. (Oletusarvoisesti pois käytöstä)
Secure Boot Mode (Suojattu käynnistystila)	Tämän osion avulla käyttäjä voi valita yhden kahdesta suojatun käynnistysasetuksesta: - Deployed Mode (Käytössä) – Tässä tilassa UEFI-ajureiden ja käynnistimien eheys tarkistetaan ennen suorittamista. Tämä vaihtoehto sallii täydelliset suojatun käynnistysasetukset (oletusarvoisesti käytössä). - Audit Mode (Auditointitila) – Tässä tilassa allekirjoitukset tarkistetaan, mutta kaikkien UEFI-ajureiden ja käynnistimien lohkosuoritusta ei ikinä tehdä. Tätä tilaa käytetään ainoastaan silloin, kun suojatun käynnistyskäytön avaimiin tehdään muutoksia.
Expert Key Management	
Enable Custom Mode (Ota mukautettu tila käyttöön)	Tämä osio sisältää valintakytkimen, jonka avulla käyttäjä voi ottaa mukautetun tilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Tämä sallii PK-, KEK-, db- ja dbx-suojausavaintietokantojen käsittelyn. (Oletusarvoisesti pois käytöstä)
Custom Mode Key Management (Mukautettu Key Management -tila)	Tämä osio auttaa käyttäjää valitsemaan avaintietokannan, joka sallii mukautukset. Vaihtoehdot ovat seuraavat: - PK (oletusarvoisesti valittu) - KEK - db - dbx

Integroidut laitteet

Tämä osio sisältää integroitujen laitteiden tiedot ja asetukset.

Taulukko 8. Integroidut laitteet

Vaihtoehdot	Kuvaus
Date/Time (Päivämäärä/kellonaika)	
Date (Päivämäärä)	Tämän osion avulla käyttäjä voi välittömästi muuttaa päivämääräasetusta. Muoto on KK/PP/VVVV
Time (Kellonaika)	Tämän osion avulla käyttäjä voi välittömästi muuttaa kellonaika-asetusta. Kellonajan muoto on TT/MM/SS (24 tunnin kello) Käyttäjä voi valita 12 ja 24 tunnin kellon väliltä.
Kamera	
Enable Camera (Ota kamera käyttöön)	Tämä osio sisältää valintakytkimen, joka sallii/estää sisäisen web-kameran käytön (oletusarvoisesti käytössä).
Ääni	
Enable Audio (Ota äänet käyttöön)	Tämä osio sisältää valintakytkimen, jonka avulla käyttäjä voi ottaa tietokoneen äänentoiston käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Käyttäjä voi valita seuraavista vaihtoehdoista: • Enable microphone (Ota mikrofoni käyttöön) (oletuksena käytössä). • Enable Internal Speakers (Ota sisäiset kaiuttimet käyttöön) (oletusarvoisesti käytössä).
USB Configuration (USB-määrytykset)	Tämän osion avulla käyttäjä voi tehdä muutoksia tietokoneen USB-asetuksiin. Vaihtoehdot ovat seuraavat: • Enable USB Boot Support (Ota USB-käynnistystuki käyttöön) – Sallii järjestelmän käynnistämisen ulkoiselta USB-laitteelta (oletusarvoisesti käytössä). • Enable External USB Ports (Ota ulkoiset USB-portit käyttöön) – Käyttäjä voi ottaa tietokoneen ulkoiset USB-portit käyttöön tai poistaa ne käytöstä (oletusarvoisesti käytössä).

Tallennustila

Tämä osio sisältää tallennuslaitteiden tiedot ja asetukset.

Taulukko 9. Tallennustila

Vaihtoehdot	Kuvaus
SATA/NVMe Operation	
SATA/NVMe Operation	Tämän osion avulla käyttäjä voi määrittää integroidun SATA-kiintolevyn ohjaimen käyttötilan. Käytettävissä on seuraavat vaihtoehdot: • Disabled (Pois käytöstä) – SATA-ohjaimet ovat pois käytöstä. • AHCI – SATA on määritetty AHCI-tilaan. • RAID On (RAID käytössä) – SATA on määritetty tukemaan RAID:ia (Intel Rapid Storage Technology). (Oletusarvoisesti valittuna)
Tallennuslaiteliittymä	

Taulukko 9. Tallennustila (jatkuu)

Vaihtoehdot	Kuvaus
Port Enablement (Porttien käyttöönotto)	Tämän osion avulla käyttäjä voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tietokoneen sisäänrakennettuja asemia. Käytettävissä on seuraava vaihtoehto: • M.2 PCIe SSD-0: (oletusarvoisesti käytössä) • SATA-0 (oletusarvoisesti käytössä)
SMART Reporting (SMART-raportointi)	
Enable SMART Reporting (Ota käyttöön SMART-raportointi)	Tämä osio sisältää valintakytkimen, jonka avulla käyttäjä voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä järjestelmän S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) -vaihtoehdon (oletuksena pois käytöstä).
Drive Information (Asemien tiedot)	Tämä osio sisältää tietoja tietokoneen kytketyistä ja aktiivisista asemista. Käytettävissä on seuraavat vaihtoehdot: • M.2 PCIe SSD-0 ◦ Tyyppi ◦ Device (Laite)

Näyttö

Tämä osio sisältää näytön tiedot ja asetukset.

Taulukko 10. Näyttö

Vaihtoehdot	Kuvaus
Display Brightness (Näytön kirkkaus)	
Brightness on battery power (Kirkkaus akkuvirtaa käytettäessä)	Tässä osiossa on vierityspalkki, jonka avulla käyttäjä voi asettaa akkuvirran kirkkaustason (oletusarvoisesti alhaisin asetus).
Brightness on AC power (Kirkkaus verkkovirtaa käytettäessä)	Tässä osiossa on vierityspalkki, jonka avulla käyttäjä voi asettaa kirkkaustason, kun järjestelmä on kytketty vaihtovirtasovittimeen (oletusarvoisesti korkein asetus).
EcoPower	Tässä osassa on vaihtokytkin, jonka avulla käyttäjä voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä EcoPower-ominaisuuden, joka voi pidentää akun käyttöikää pienentämällä näytön kirkkautta tarvittaessa.
Kosketusnäyttö (valinnainen)	
Touchscreen (Kosketusnäyttö)	Tämä osio sisältää valintakytkimen, jonka avulla käyttäjä voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä järjestelmän kosketusominaisuudet.

Liitäntä

Tämä osio sisältää yhteyden tiedot ja asetukset.

Taulukko 11. Liitäntä

Vaihtoehdot	Kuvaus
Wireless Device Enable (Ota langaton laite käyttöön)	Tämä osio sisältää valintakytkimen, jonka avulla käyttäjä voi ottaa tietokoneen WLAN:in ja Bluetoothiin käyttöön tai poistaa ne käytöstä. Vaihtoehdot ovat seuraavat:

Taulukko 11. Liitäntä (jatkuu)

Vaihtoehdot	Kuvaus
	- WLAN (oletusarvoisesti käytössä) - Bluetooth (oletusarvoisesti käytössä)
Enable UEFI Network Stack (Ota käyttöön UEFI-verkkopino)	Tämä osio sisältää valintakytkimen, jonka avulla käyttäjä voi ottaa UEFI-verkkoprotokollat käyttöön tai poistaa ne käytöstä. (Oletusarvoisesti käytössä)
Wireless Radio Control (Langattoman radion hallinta)	Tämä osio sisältää valintakytkimen, jonka avulla käyttäjä voi sallia järjestelmän poistaa WLAN- tai WWAN-yhteyden käytöstä, kun kiinteä verkkoyhteys havaitaan (oletusarvoisesti pois käytöstä).

Tietoturva

Taulukko 12. Tietoturva

Vaihtoehdot	Kuvaus
Data Wipe on Next Boot (Tietojen pyyhkiminen seuraavalla käynnistyskerralla)	
Start Data Wipe (Aloita tietojen pyyhkiminen)	Tämä osio sisältää valintakytkimen, joka käytössä ollessaan varmistaa, että BIOS:in jonoon lisätään komento pyyhkiä emolevyn kytkeytyneiden laitteiden tiedot seuraavan uudelleenkäynnistytyn yhteydessä (oletusarvoisesti pois käytöstä).

Salasanat

Tämä osio sisältää salasana-asetusten tiedot.

Taulukko 13. Salasanat

Vaihtoehdot	Kuvaus
Admin Password (Järjestelmänvalvojan salasana)	Tämän kentän avulla käyttäjä voi asettaa tai poistaa järjestelmänvalvojan salasanan tai muuttaa sitä.
System Password (Järjestelmän salasana)	Tämän kentän avulla käyttäjä voi asettaa tai poistaa järjestelmän salasanan tai muuttaa sitä.
NVMe SSD0	Tämä kenttä sallii käyttäjän asettaa tai poistaa tallennusaseman salasanan tai muuttaa sitä.

Päivittäminen ja palauttaminen

Tämä osio sisältää tietoja Päivittäminen ja palauttaminen -asetuksista.

Taulukko 14. Päivittäminen ja palauttaminen

Vaihtoehdot	Kuvaus
SupportAssist OS Recovery	
SupportAssist OS Recovery	Tämä kenttä sisältää valintakytkimen, jonka avulla käyttäjä voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä käynnistysvirtauksen SupportAssist OS Recovery Tool -työkalulta joidenkin järjestelmävirheiden tapauksessa (oletusarvoisesti käytössä).

Taulukko 14. Päivittäminen ja palauttaminen (jatkuu)

Vaihtoehdot	Kuvaus
BIOSConnect	
BIOSConnect	Tämä kenttä sisältää valintakytkimen, jonka avulla käyttäjä voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä BIOSConnect-määrittelyn yrittäen käyttäjärjestelmän palautusta pilvipalvelusta, jos käyttäjärjestelmän käynnistäminen epäonnistuu useiden virheiden vuoksi (oletusarvoisesti käytössä).
Dell Auto OS Recovery Threshold (Dellin käyttäjärjestelmän automaattisen palauttamisen raja-arvo)	
Dell Auto OS Recovery Threshold (Dellin käyttäjärjestelmän automaattisen palauttamisen raja-arvo)	Tämän kentän avulla käyttäjä voi valita, miten monta kertaa järjestelmän käynnistymisen on epäonnistuttava ennen SupportAssist OS Recoveryn käynnistystä. Vaihtoehdot ovat seuraavat: • Ei valoa • 1 • 2 (oletusarvoisesti valittu) • 3

Järjestelmänhallinta

Tämä osio sisältää järjestelmänhallinta-asetukset.

Taulukko 15. Järjestelmänhallinta

Vaihtoehdot	Kuvaus
Service Tag (Palvelutunnus)	
Service Tag (Palvelutunnus)	Tämä kenttä sisältää tietokoneen yksilöllisen palvelutunnuksen.
Asset Tag (Laitetunnus)	
Asset Tag (Laitetunnus)	Tämä kenttä sisältää enintään 64 merkin pituisen yksilöllisen laitetunnuksen, jonka IT-järjestelmänvalvoja voi asettaa.

Näppäimistö

Tämä osio sisältää näppäimistön asetukset.

Taulukko 16. Näppäimistö

Vaihtoehdot	Kuvaus
Numlock Enable (Ota Numlock käyttöön)	Tämä kenttä sisältää valintakytkimen, jonka avulla Numlock-toiminto voidaan ottaa käyttöön käynnistymisen yhteydessä (oletusarvoisesti käytössä).
Fn Lock Options (Fn-lukitusvaihtoehdot)	
Fn Lock Options (Fn-lukitusvaihtoehdot)	Tämä kenttä sisältää valintakytkimen, jonka avulla funktionäppäinten tilaa voidaan muuttaa (oletusarvoisesti käytössä). Vaihtoehdot ovat seuraavat: • Lock Mode Standard (Lukitustila vakiona) – Perinteiset F1–F12-toiminnot. • Lock Mode Secondary (Lukitustila toissijaisena) – Ottaa käyttöön Fn-näppäinten toissijaiset toiminnot (oletusarvoisesti valittuna).

Taulukko 16. Näppäimistö (jatkuu)

Vaihtoehdot	Kuvaus
Keyboard Illumination (Näppäimistön valaistus)	
Keyboard Illumination (Näppäimistön valaistus)	Tämän kentän avulla käyttäjä voi asettaa näppäimistön valaistusasetukset. Vaihtoehdot ovat seuraavat: • Disabled (Pois käytöstä): Näppäimistön valaistus on pois käytöstä • Dim (Himmeä): Näppäimistön valaistuksen kirkkaustasoksi asetetaan 50 % • Bright (Kirkas): Näppäimistön valaistuksen kirkkaustasoksi asetetaan 100 % (oletusarvoisesti valittu)
Keyboard Backlight Timeout on AC (Näppäimistön taustavalon aikakatkaisu verkkovirtaa käytettäessä)	
Keyboard Backlight Timeout on AC (Näppäimistön taustavalon aikakatkaisu verkkovirtaa käytettäessä)	Tämän kentän avulla käyttäjä voi määrittää taustavalon aikakatkaisun, kun vaihtovirtasovitin on kytketty tietokoneeseen. Vaihtoehdot ovat seuraavat: • 5 seconds (5 sekuntia) • 0 seconds (0 sekuntia) (oletusarvoisesti valittuna) • 15 seconds (15 sekuntia) • 30 seconds (30 sekuntia) • 1 minute (1 minuutti) • 5 minuuttia • 15 minuuttia • Never (Ei koskaan)
Keyboard Backlight Timeout on Battery (Näppäimistön taustavalon aikakatkaisu akkuvirtaa käytettäessä)	
Keyboard Backlight Timeout on Battery (Näppäimistön taustavalon aikakatkaisu akkuvirtaa käytettäessä)	Tämän kentän avulla käyttäjä voi määrittää taustavalon aikakatkaisun, kun tietokone toimii akkuvirralla. Vaihtoehdot ovat seuraavat: • 5 seconds (5 sekuntia) • 0 seconds (0 sekuntia) (oletusarvoisesti valittuna) • 15 seconds (15 sekuntia) • 30 seconds (30 sekuntia) • 1 minute (1 minuutti) • 5 minuuttia • 15 minuuttia • Never (Ei koskaan)

Käynnistystä edeltävä toiminta

Tämä osio sisältää käynnistystä edeltävän toiminnan tiedot ja asetukset.

Taulukko 17. Käynnistystä edeltävä toiminta

Vaihtoehdot	Kuvaus
Adapter Warnings	
Enable adapter warnings (Ota käyttöön sovittimen varoitukset)	Tämä kenttä sisältää valintakytkimen, jonka avulla voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä pienen kapasiteetin verkkomuuntajasta ilmoittavat virheviestit käynnistymisen yhteydessä (oletusarvoisesti käytössä).
Warning and Errors	

Taulukko 17. Käynnistystä edeltävä toiminta (jatkuu)

Vaihtoehdot	Kuvaus
Warning and Errors	Tämän kentän avulla käyttäjä voi sallia tai estää käynnistystyksen keskeyttämisen, kun varoituksia tai virheitä havaitaan. Vaihtoehdot ovat seuraavat: • Prompt on Warnings and Errors (Kehote, kun varoituksia ja virheitä havaitaan) – Pysäyttää toiminnan, näyttää kehoitteen ja odottaa käyttäjän toimia, kun varoituksia tai virheitä havaitaan (oletusarvoisesti käytössä). • Continue on Warnings (Jatka, kun varoituksia havaitaan) – Jatka, kun varoituksia havaitaan, mutta keskeytä, kun virheitä havaitaan. • Continue on Warnings and Errors (Jatka, kun varoituksia ja virheitä havaitaan) – Jatka, kun varoituksia tai virheitä POST-testin aikana.

Järjestelmälokkit

Tämä osio sisältää BIOS:in, jäähdytyksen ja virran tapahtumalokit.

Taulukko 18. Järjestelmälokkit

Vaihtoehdot	Kuvaus
BIOS Event Log (BIOS-tapahtumaloki)	
Clear BIOS Event Log (Tyhjennä BIOS-tapahtumaloki)	Tämä kenttä sisältää valintakytkimen, jonka avulla BIOS-tapahtumalokit voidaan säilyttää tai tyhjentää. Siinä on myös luetteloitu kaikki tallennetut tapahtumat (päiväys, kellonaika, viesti) – ("Säilytä" valittuna oletusarvoisesti).
Thermal Event Log (lämpötapahtumaloki)	
Clear Thermal Event Log (tyhjennä lämpötapahtumaloki)	Tämä kenttä sisältää valintakytkimen, jonka avulla lämpötapahtumalokit voidaan säilyttää tai tyhjentää. Siinä on myös luetteloitu kaikki tallennetut tapahtumat (päiväys, kellonaika, viesti) – ("Säilytä" valittuna oletusarvoisesti).
Power Event Log (Virran tapahtumaloki)	
Clear Power Event Log (Tyhjennä virran tapahtumaloki)	Tämä kenttä sisältää valintakytkimen, jonka avulla virran tapahtumalokit voidaan säilyttää tai tyhjentää. Siinä on myös luetteloitu kaikki tallennetut tapahtumat (päiväys, kellonaika, viesti) – ("Säilytä" valittuna oletusarvoisesti).

BIOS:in päivittäminen

BIOS:in päivittäminen Windowsissa

Vaiheet

1. Siirry osoitteeseen www.dell.com/support.
2. Klikkaa **Product support** (Tuotetuki). Klikkaa **Product support** (Tuotetuki), anna tietokoneen palvelutunniste ja klikkaa **Search** (Haku).

 **HUOMAUTUS:** Jos sinulla ei ole palvelutunnusta, tunnista tietokoneesi automaattisesti SupportAssist-ominaisuuden avulla. Voit myös käyttää tuotetunnusta tai selata tietokonemallia manuaalisesti.

3. Klikkaa **Drivers & downloads** (Ajurit ja ladattavat tiedostot). Laajenna **Find drivers** (Etsi ajureita).

4. Valitse tietokoneeseesi asennettu käyttöjärjestelmä.
 5. Valitse avattavasta luettelosta **Category** (Luokka) kohta **BIOS**.
 6. Valitse BIOSin uusin versio ja lataa tietokoneen BIOS-tiedosto valitsemalla **Download** (Lataa).
 7. Kun lataus on valmis, selaa kansioon, johon tallensit BIOS-päivitystiedoston.
 8. Kaksoisklikkaa BIOS-päivitystiedoston kuvaketta ja noudata näytön ohjeita.
- Lisätietoja on tietämuskannan artikkelissa [000124211](#) osoitteessa www.dell.com/support.

BIOSin päivittäminen USB-aseman avulla Windowsissa

Vaiheet

1. Lataa BIOS-määrittämissuoritusohjelman uusin tiedosto "BIOS:in päivittäminen Windowsissa" -kohdan vaiheiden 1–6 mukaisesti.
2. Luo USB-käynnistysasema. Lisätietoja on tietämuskannan artikkelissa [000145519](#) osoitteessa www.dell.com/support.
3. Kopioi BIOS-määrittämissuoritusohjelman tiedosto USB-käynnistysasemalle.
4. Liitä USB-käynnistysasema tietokoneeseen, jonka BIOS:in haluat päivittää.
5. Käynnistä tietokone uudelleen ja paina **F12**.
6. Valitse USB-asema **Kertakäynnistysvalikon** kautta.
7. Kirjoita BIOS-määrittämissuoritusohjelman tiedoston nimi ja paina **Enter**.
BIOS-päivitystyökalu tulee näkyviin.
8. Viimeistele BIOS-päivitys noudattamalla näytöllä annettuja ohjeita.

BIOS:in päivittäminen F12-kertakäynnistysvalikosta

Voit päivittää tietokoneen BIOS:in FAT32 USB -muistitikulle kopioitun BIOS:in .exe-päivitystiedoston avulla ja käynnistää sen F12-kertakäynnistysvalikosta.

Tietoja tehtävästä

BIOS-päivitys

Voit suorittaa BIOS-päivitystiedoston Windowsista käyttämällä USB-muistitikua, jonka tietokone voi käynnistää. Voit myös päivittää BIOS:in tietokoneen F12-kertakäynnistysvalikosta.

Useimmissa vuoden 2012 jälkeen valmistetuissa Dell-tietokoneissa on tämä ominaisuus. Voit tarkistaa sen käynnistämällä tietokoneen F12-kertakäynnistysvalikosta ja varmistamalla, että BIOS FLASH UPDATE (BIOS-PÄIVITYS) on mainittu luettelossa tietokoneen käynnistysvaihtoehtona. Jos vaihtoehto on luettelossa, BIOS tukee tätä BIOS-päivitysvaihtoehtoa.

 **HUOMAUTUS:** Tätä toimintoa voi käyttää vain tietokoneissa, joissa on BIOS Flash Update -vaihtoehto F12-kertakäynnistysvalikossa.

Päivittäminen kertakäynnistysvalikosta

BIOS:in päivittäminen F12-kertakäynnistysvalikosta edellyttää seuraavia:

- FAT32-tiedostojärjestelmään formatoitu USB-muistitikku (muistitikon ei tarvitse olla käynnistettävä)
- suoritettava BIOS-tiedosto, joka ladataan Dell-tuen verkkosivustolta ja kopioidaan USB-muistitikon juurihakemistoon
- tietokoneeseen kytketty verkkolaite
- toimiva tietokoneen akku BIOS:in päivittämiseen.

Suorita seuraavat vaiheet BIOS:in päivittämiseksi F12-valikosta:

 **VAROITUS:** Älä sammuta tietokonetta BIOS:in päivityksen aikana. Tietokone ei ehkä käynnisty, jos sammutat tietokoneen.

Vaiheet

1. Kun tietokone on sammutettu, aseta tietokoneen USB-porttiin USB-muistitikku, johon olet kopioinut päivityksen.
2. Käynnistä tietokone ja avaa kertakäynnistysvalikko painamalla F12-näppäintä. Valitse BIOS Update (BIOS-päivitys) hiirellä tai nuolinäppäimillä ja paina sitten Enter. Näyttöön tulee BIOS-päivitysvalikko.
3. Klikkaa **Flash from file** (Päivitä tiedostosta).

4. Valitse ulkoinen USB-laite.
5. Valitse tiedosto ja kaksoisklikkaa päivityksen kohdetiedostoa, ja klikkaa sitten **Submit** (Lähetä).
6. Klikkaa **Confirm Update BIOS** (Vahvista BIOS:in päivitys). Tietokone alkaa jälleen päivittää BIOS:ia.
7. Tietokone käynnistyy uudelleen, kun BIOS-päivitys on suoritettu.

BIOS:in päivittäminen järjestelmissä, joissa BitLocker on käytössä

VAROITUS: Jos BitLockerin käyttöä ei keskeytetä ennen BIOS:in päivittämistä, BitLocker-avainta ei tunnisteta kun järjestelmä käynnistetään seuraavan kerran. Sinua pyydetään antamaan palautusavain, jotta voit jatkaa. Järjestelmä pyytää palautusavainta jokaisen uudelleenkäynnistytksen yhteydessä. Jos et tiedä palautusavainta, saatat menettää dataa tai voit joutua asentamaan käyttöjärjestelmän uudelleen. Katso aiheen lisätiedot tietokannan artikkelista: <https://www.dell.com/support/article/sln153694>

Järjestelmän ja asennusohjelman salasana

Taulukko 19. Järjestelmän ja asennusohjelman salasana

Salasanatyyppi	Kuvaus
Järjestelmän salasana	Salasana, joka on annettava tietokoneeseen kirjauduttaessa.
Asennusohjelman salasana	Salasana, joka on annettava, jotta voidaan siirtyä tietokoneen BIOS-asetuksiin ja muuttaa niitä.

Voit luoda järjestelmän salasanat ja asennusohjelman salasanat tietokoneen suojaksi.

VAROITUS: Salasanat tarjoavat perustason suojauksen tietokoneen tiedoille.

VAROITUS: Jos tietokone ei ole lukittu ja se jätetään valvomatta, kuka tahansa voi käyttää sen tietoja.

HUOMAUTUS: Järjestelmän ja asennusohjelman salasana -ominaisuus ei ole käytössä.

Järjestelmän asennusohjelman salasanat määrittäminen

Edellytykset

Voit asettaa uuden **Asennusohjelman tai järjestelmänvalvojan salasanat**, kun tila on **Not Set** (Ei asetettu).

Tietoja tehtävästä

Voit avata järjestelmän asennusohjelman painamalla F12 heti käynnistytksen tai uudelleenkäynnistytksen jälkeen.

Vaiheet

1. Valitse **System BIOS** (Järjestelmän BIOS) tai **System Setup** (Järjestelmän määrittäykset) -näytöltä **Security** (Suojaus) ja paina Enter.
Security (Suojaus) -näyttö avautuu..
2. Valitse **System/Admin Password** (Järjestelmän/järjestelmänvalvojan salasana) ja luo uusi salasana **Enter the new password** (Kirjoita uusi salasana) -kenttään.
Aseta järjestelmän salasana seuraavasti:
 - Salasanat enimmäispituus on 32 merkkiä.
 - Salasana voi sisältää numeroita (0–9).
 - Vain pienet kirjaimet kelpaavat.
 - Erikoismerkeistä vain seuraavat kelpaavat: välilyönti, ("), (+), (.), (-), (.), (/), (:), ([), (\), (]), (^).
3. Kirjoita järjestelmän salasana, kirjoitit valitsit aiemmin **Confirm new password** (Vahvista uusi salasana) -kenttään, ja klikkaa **OK**.
4. Paina Esc, niin sinua kehoitetaan tallentamaan muutokset.
5. Tallenna muutokset painamalla Y.

Tietokone käynnistyy uudelleen.

Vanhan järjestelmän asennusohjelman salasanan poistaminen tai vaihtaminen

Edellytykset

Varmista, että **Password Status** (Salasanan tila) -asetus on järjestelmän asennusohjelmassa Unlocked (Ei lukittu) ennen kuin yrität poistaa tai muuttaa aiemmin asetetun järjestelmän ja/tai määrittysten salasanan. Jos **Password Status** (Salasanan tila) -asetus on Locked (Lukittu), et voi poistaa tai muuttaa aiemmin asetettua järjestelmän tai määrittysten salasanaa..

Tietoja tehtävästä

Voit avata järjestelmän asennusohjelman painamalla F12 heti käynnistyksen tai uudelleenkäynnistyksen jälkeen.

Vaiheet

1. Valitse **System BIOS**- (Järjestelmän BIOS) tai **System Setup** (Järjestelmän määrittymiset) -näytöltä **System Security** (Järjestelmän suojaus) ja paina Enter.
System Security (Järjestelmän suojaus) -näyttö avautuu..
2. Vahvista **System Security** (Järjestelmän suojaus) -näytöltä, että **Password Status** (Salasanan tila) on **Unlocked** (Ei lukittu).
3. Valitse **System Password** (Järjestelmän salasana). Päivitä tai poista aiemmin asetettu järjestelmän salasana ja paina Enter-näppäintä tai sarkainta.
4. Valitse **Setup Password** (Asennusohjelman salasana). Päivitä tai poista aiemmin asetettu järjestelmän salasana ja paina Enter-näppäintä tai sarkainta.



HUOMAUTUS: Jos vaihdat järjestelmän ja/tai asennusohjelman salasanan, kirjoita uusi salasana pyydettyäessä. Jos poistat järjestelmän ja/tai asennusohjelman salasanan, vahvista poisto pyydettyäessä.

5. Paina Esc, niin sinua kehoitetaan tallentamaan muutokset.
6. Tallenna muutokset ja poistu järjestelmän asennusohjelmasta painamalla Y.
Tietokone käynnistyy uudelleen.

BIOS:in (järjestelmän asennus-) ja järjestelmän salasanan tyhjentäminen

Tietoja tehtävästä

Jos haluat tyhjentää järjestelmän tai BIOS:in salasanan, ota yhteyttä Dellin tekniseen tukeen. Yhteystiedot ovat saatavilla osoitteesta www.dell.com/contactdell.



HUOMAUTUS: Jos haluat nollata Windowsin tai sovellusten salasanan, katso ohjeet Windowsin tai kyseisen sovelluksen ohjeista.

Vianmääritys

Turvonneiden litiumioniakkujen käsittely

Kuten useimmissa kannettavissa tietokoneissa, myös Dellin malleissa käytetään litiumioniakkua. Litiumionipolymeeriakut ovat tiettytyyppisiä litiumioniakkuja. Litiumionipolymeeriakkujen suosio on kasvanut viime vuosina. Niitä käytetään erityisesti ohuissa elektronisissa laitteissa (varsinkin erittäin ohuissa kannettavissa tietokoneissa), joilta toivotaan pitkää akun kestoa. Litiumionipolymeeriakkujen rakenne altistaa kennot turvotukselle.

Turvonnut akku saattaa vaikuttaa kannettavan tietokoneen suorituskykyyn. Jos akku turpoaa, irrota kannettavan tietokoneen vaihtovirtasovitin ja anna akun latauksen purkautua, jotta laitteen kotelo ja sisäiset komponentit eivät vahingoitu.

Älä käytä turvonnutta akkua, vaan hävitä se asianmukaisesti ja korvaa se uudella akulla. Suosittelemme kysymään Dellin tuotetuelta, kuuluuko akku takuun tai palvelusopimuksen piiriin ja voiko Dellin valtuuttama huoltoteknikko vaihtaa akun.

Noudata seuraavia ohjeita käsitellessäsi ja vaihtaessasi litiumioniakkuja:

- Käsittele litiumioniakkuja varoen.
- Anna akun purkautua ennen kuin poistat sen järjestelmästä.

Pura akun varaus irrottamalla vaihtovirtasovitin järjestelmästä ja käyttämällä järjestelmää pelkällä akkuvirralla. Akun varaus on täysin purkautunut, kun järjestelmä ei käynnisty painaessasi virtapainiketta.

- Älä murskaa, pudota tai hajota akkua tai puhkaise sitä vierailta esineillä.
- Älä altista akkua tai purettuja akkuja ja akkukennoja korkeille lämpötiloille.
- Älä kohdistaa painetta akun pintaan.
- Älä taivuta akkua.
- Älä käytä minkäänlaisia työkaluja akun kampeamiseen tai akkua vasten.
- Jos akku turpoaa niin, ettei sitä saa vedettyä pois laitteesta, älä yritä irrottaa akkua puhkaisemalla, vääntämällä tai murskaamalla sitä.
- Älä yritä asentaa vaurioitunutta tai turvonnutta akkua uudelleen kannettavaan tietokoneeseen.
- Turvonneet akut on palautettava Dellille hyväksytyssä (Dellin toimittamassa) lähetyspakkauksessa kuljetussäädösten noudattamiseksi, tai ne on hävitettävä valtuutetussa kierrätyskeskuksessa.

Ota yhteys Dellin tuotetukeen (<https://www.dell.com/support>) ja pyydä lisäohjeita.

- Muun valmistajan kuin Dellin tai muutoin yhteensopimattoman akun käyttö voi lisätä tulipalon tai räjähdysvaaraa. Vaihda akku ainoastaan yhteensopivaan akkuun, joka on hankittu Delliltä ja suunniteltu toimimaan Dell-tietokoneen kanssa. Älä käytä toisen tietokoneen akkua omassa tietokoneessasi. Käytä ainoastaan aitoja Dell-akkuja (<https://www.dell.com>) tai muutoin suoraan Delliltä hankittuja akkuja.

Ikä, latauskerrat ja altistuminen kuumuudelle vaikuttavat litiumioniakkujen turpoamisvaaraan. Katso [Dellin kannettavien tietokoneiden akut – usein kysytyt kysymykset](#) -osiota tietoa kannettavan tietokoneen akun suorituskyvyn ja käyttöiän parantamiseksi ja turvotusriskin minimoimiseksi.

Dell SupportAssist – Järjestelmän suorituskyvyn tarkistus ennen uudelleenkäynnistämistä

Tietoja tehtävästä

SupportAssist-diagnostiikka (järjestelmädiagnostiikka) suorittaa laitteiston täydellisen tarkistuksen. Dell SupportAssist – Järjestelmän suorituskyvyn tarkistus ennen uudelleenkäynnistämistä on sulautettu BIOSiin, ja se käynnistetään BIOSista sisäisesti. Sulautettu järjestelmän diagnostiikka tarjoaa vaihtoehtoja tietyille laitteille tai laiteryhmille, joilla voidaan

- suorittaa testit automaattisesti tai vuorovaikutteisessa tilassa
- toistaa testit
- Avaa tai tallenna testien tulokset
- Näet lisää testivaihtoehtoja suorittamalla läpikotaiset testit. Niiden avulla saat lisää tietoa vioittuneista laitteista.
- Katso tilaviesteistä, onnistuiko testien suorittaminen

- Katso virheilmoituksista testauksen aikana ilmenneet virheet

HUOMAUTUS: Eräille laitteille suoritettavat testit vaativat käyttäjältä toimia. Älä poistu tietokoneen äärestä diagnostiikan suorittamisen aikana.

Lisätietoja: <https://www.dell.com/support/kbdoc/000180971>.

SupportAssist – Järjestelmän suorituskyvyn tarkistus ennen uudelleenkäynnistämistä

Vaiheet

- Käynnistä tietokone.
- Kun tietokone käynnistyy, paina F12-näppäintä Dell-logon ilmestyessä.
- Valitse käynnistysvalikosta **Diagnostics (Diagnostiikka)**.
- Klikkaa vasemmassa alakulmassa olevaa nuolta.
Esiin tulee diagnoosin aloitussivu.
- Voit siirtyä sivuluettelointiin klikkaamalla oikeassa alakulmassa olevaa nuolta.
Havaitut tuotteet tulevat luetteloon.
- Jos haluat suorittaa tietyn laitteen diagnoosin, paina Esc ja klikkaa **Yes** (Kyllä) pysäyttääksesi diagnoosin.
- valitse vasemmasta paneelista laite ja klikkaa **Run Tests (Suorita testit)**.
- Virhekoodit tulevat näkyviin, jos tarkistuksessa löytyy ongelmia.
Merkitse virhekoodi ja validointinumero muistiin ja ota yhteyttä Dellin.

Sisäänrakennettu itsetesti (Built-in Self Test, BIST)

M-BIST

M-BIST (sisäänrakennettu itsetesti) on emolevyn sisäänrakennettu, itsetestaava vianmäärittäytökalu, joka parantaa emolevyn sulautettujen ohjainten (EC) vikojen vianmäärittäytarkkuutta.

HUOMAUTUS: M-BIST voidaan käynnistää manuaalisesti ennen käynnistyksen yhteydessä suoritettavaa POST (Power On Self Test) -itsetestiä.

M-BIST-testin suorittaminen

HUOMAUTUS: M-BIST on käynnistettävä, kun järjestelmä on sammutettu ja kun se kytketty joko verkkovirtaan tai sen akussa on virtaa.

- Voit käynnistää M-BIST-testin painamalla samanaikaisesti näppäimistön **M**-näppäintä ja järjestelmän **virtapainiketta**.
- Kun **M**-näppäin ja **virtapainike** ovat painettuna, akun merkkivalo voi olla kahdessa tilassa:
 - POIS PÄÄLTÄ: Emolevyssä ei havaittu vikoja.
 - ORANSSI: Vilkkuva oranssi valo ilmaisee, että emolevyssä on vika.
- Jos emolevyssä ilmenee vika, akun tilan merkkivalo vilkuttaa jontakin seuraavista virhekoodeista 30 sekunnin ajan:

Taulukko 20. Merkkivalojen vikakoodit

Välähdyskuvio		Mahdollinen ongelma
Keltainen	Valkoinen	
2	1	Keskusyksikön vika
2	8	Näytön virtakiskon vika
1	1	TPM:ää ei havaittu
2	4	SPI:n päivittäminen epäonnistui eikä palauttaminen onnistu

4. Jos emolevyssä ei ole vikaa, LCD-näyttö kulkee LCD-BIST-osassa kuvattujen yhtenäisten värinäyttöjen läpi 30 sekunnin ajan ja sammuu sitten.

LCD-virtakiskotesti (L-BIST)

LBIST on merkkivalokoodien diagnostiikan jatke, joka käynnistetään automaattisesti POST-itsetestin aikana. L-BIST tarkistaa LCD-virtakiskon. Jos LCD ei saa virtaa (eli L-BIST-piiri pettää), akun tilan merkkivalo vilkuttaa joko virhekoodia [2,8] tai virhekoodia [2,7].

 **HUOMAUTUS:** Jos L-BIST ei läpäise testiä, LCD-BIST ei toimi, koska LCD ei saa virtaa.

L-BIST-testin käynnistäminen

1. Käynnistä järjestelmä painamalla virtapainiketta.
2. Jos järjestelmä ei käynnisty normaalisti, tarkista akun tilan merkkivalo:
 - Jos akun tilan merkkivalo vilkuttaa virhekoodia [2,7], näyttökaapelia ei välttämättä ole kytketty oikein.
 - Jos akun tilan merkkivalo ilmaisee virhekoodin [2,8], emolevyn LCD-virtakiskossa on vika eikä LCD siksi saa virtaa.
3. Jos [2,7]-virhekoodi näkyy, tarkista, onko näyttökaapeli kytketty oikein.
4. Jos [2,8]-virhekoodi näkyy, vaihda emolevy.

Näytön sisäänrakennettu itsetesti (Built-in Self Test, BIST)

Kannettavissa Dell-tietokoneissa on sisäänrakennettu vianmäärittävyökalu. Jos tietokoneen näytössä ilmenee vikaa, vianmäärittävyökalun avulla voit päätellä, johtuuko vika näytöstä, näyttönohjaimesta vai tietokoneen asetuksista.

Jos näytön kuva vilkkuu, vääristyy, sumenee tai haalistuu tai jos näytössä näkyy vaaka- tai pystysuoria viivoja, varmista sisäänrakennetun itsetestin (BIST) avulla, johtuvatko ongelmat itse näytöstä.

Näytön sisäänrakennetun itsetestin käynnistäminen

1. Sammuta kannettava Dell-tietokone.
2. Irrota kannettavaan tietokoneeseen liitetyt oheislaitteet. Kytke kannettavaan tietokoneeseen ainoastaan virtamuuntaja (laturi).
3. Varmista, että näytön pinta on puhdas pölyhiukkasista.
4. Pidä **D**-näppäintä painettuna ja **käynnistä** kannettava tietokone käynnistääksesi näytön sisäänrakennetun itsetestin. Pidä D-näppäintä painettuna, kunnes järjestelmä käynnistyy.
5. Näytössä näkyvät yhtenäiset värit ja koko näytön värit muuttuvat valkoisiksi, mustiksi, punaisiksi, vihreiksi ja sinisiksi kahdesti.
6. Sitten se näyttää värit valkoinen, musta ja punainen.
7. Tarkista huolellisesti näytön poikkeavuudet (mahdolliset viivat, epäselvä väri tai vääristymät näytöllä).
8. Viimeisen yhtenäisen värin (punaisen) lopussa järjestelmä sammuu.

 **HUOMAUTUS:** Käynnistystä edeltävä Dell SupportAssist -diagnostiikka käynnistää näytön itsetestin ensimmäisenä. Käyttäjän on vahvistettava, toimiiko näyttö normaalisti.

Järjestelmän diagnoosivalot

Virran ja akun tilavalo

Ilmoittaa virran ja akun latauksen tilan.

Tasaisen valkoinen – Virtamuuntaja on kytketty, ja akussa on enemmän kuin 5 % latausta.

Keltainen – Tietokone toimii akkuvirralla, ja akussa on alle 5 % latausta.

Ei valoa

- Virtamuuntaja on kytketty ja akku on ladattu täyteen.
- Tietokone toimii akkuvirralla, ja akun varaus on yli 5 %.
- Tietokone on lepotilassa, horrostilassa tai sammuksissa.

Virran ja akun tilan merkkivalot vilkkuvat keltaisena ja kuulet äänimerkin ilmoituksena virheestä.

Esimerkiksi virran ja akun tilan merkkivalo vilkahtaa keltaisena kahdesti, mitä seuraa tauko, ja sitten vilkahtaa valkoisena kolme kertaa, mitä seuraa tauko. Tämä 2,3-sarja jatkuu, kunnes tietokone sammutetaan, ja se tarkoittaa, että muistia tai RAMia ei löydy.

Seuraavassa taulukossa näytetään virran ja akun tilavalon valaistuskuviot ja niihin liittyvät ongelmat.

Taulukko 21. Merkkivalokoodit

Diagnostiikan merkkivalokoodit	Ongelman kuvaus	Suositellut ratkaisut
1,1	TPM:n tunnistusvirhe	Vaihda emolevy.
1,3	Saranakaapelin oikosulku käynnisti OCP1:n	Tarkista, onko näyttökaapeli (EDP) oikein paikallaan vai puristuneena saranoiden väliin. Ellei ongelma poistu, vaihda joko näyttökaapeli (EDP) tai näyttökokoonpano (LCD).
1,4	Saranakaapelin oikosulku käynnisti OCP2:n	Tarkista, onko näyttökaapeli (EDP) oikein paikallaan vai puristuneena saranoiden väliin. Ellei ongelma poistu, vaihda joko näyttökaapeli (EDP) tai näyttökokoonpano (LCD).
2,1	Suoritinvirhe	Aja Intel-suorittimen diagnostiikkatyökalut. Jos ongelma jatkuu, vaihda emolevy.
2,2	Emolevy: BIOS:in tai ROM-muistin virhe	Päivitä BIOS uusimpaan versioon. Jos ongelma jatkuu, vaihda emolevy.
2,3	Muistia tai RAM:ia ei havaittu	Varmista, että muistimoduuli on asennettu oikein. Jos ongelma jatkuu, vaihda muistimoduuli.
2,4	Muistin tai RAM:in virhe	Nollaa muistimoduulit. Vaihda niiden paikkoja muistimoduulipaikoissa. Jos ongelma jatkuu, vaihda muistimoduuli.
2,5	Asennettu virheellinen muisti	Nollaa muistimoduulit. Vaihda niiden paikkoja muistimoduulipaikoissa. Jos ongelma jatkuu, vaihda muistimoduuli.
2,6	Emolevy- tai piirisarjavirhe	Päivitä BIOS uusimpaan versioon. Jos ongelma jatkuu, vaihda emolevy.
2,7	Näytön vika -- SBIOS-viesti	Vaihda näyttökaapeli (EDP), jos mahdollista. Muussa tapauksessa vaihda näyttökokoonpano (LCD).
2,8	Näytön vika – Virtakiskovika havaittu sähkövirran perusteella	Vaihda emolevy.
3,1	Nappipariston vika	Nollaa CMOS-pariston liitos. Jos ongelma jatkuu, vaihda RTC-paristo.
3,2	PCI-/näytönohjain-/piirivika	Vaihda emolevy.
3,3	Palautuslevy kuvaa ei löydy	Päivitä BIOS uusimpaan versioon. Jos ongelma jatkuu, vaihda emolevy.
3,4	Palautuslevy kuva löytyy mutta on virheellinen.	Päivitä BIOS uusimpaan versioon. Jos ongelma jatkuu, vaihda emolevy.
3,5	Virtakiskon vika	EC kohtasi virransyöttövian. Jos ongelma jatkuu, vaihda emolevy.
3,6	Järjestelmän BIOS:in päivittämistä ei viimeistely	SBIOS havaitsi muistin vioittumisen. Jos ongelma jatkuu, vaihda emolevy.
3,7	Management Engine (ME) -virhe	ME ei vastannut HECI-viestiin ennen aikakatkaisua. Jos ongelma jatkuu, vaihda emolevy.
4,1	DIMM-muistin virtakiskon vika	Vaihda emolevy.

Kameran tilavalo: Ilmoittaa, onko kamera käytössä.

- Tasaisen valkoinen – Kamera on käytössä.

- Sammuksissa – Kamera ei ole käytössä.

Caps Lock -tilavalo: Ilmoittaa, onko Caps Lock käytössä.

- Tasaisen valkoinen – Caps Lock on käytössä.
- Sammunut – Caps Lock on poissa käytöstä.

Käyttöjärjestelmän palauttaminen

Jos tietokone ei voi käynnistää käyttöjärjestelmää toistuvista yrityksistä huolimatta, Dell SupportAssist OS Recovery -työkalu käynnistetään automaattisesti.

Dell SupportAssist OS Recovery on erillinen työkalu, joka on tehdasasennettu kaikkiin Dellin Windows 10 -tietokoneisiin. Se sisältää diagnostiikka- ja vianmäärittäjätyökalut, jotka havaitsevat tietokoneessa käyttöjärjestelmän käynnistymistä edeltävät virheet. Sen avulla voit suorittaa laitteiston vianmäärittäksen, korjata tietokoneen, varmuuskopioida tiedostoja tai palauttaa tietokoneen tehdasasetukset.

Voit ladata sen myös Dell-tukisivustolta, jos haluat suorittaa tietokoneen vianmäärittäksen ja korjauksen, kun ohjelmisto- tai laitteistovika estää ensisijaisen käyttöjärjestelmän käynnistämisen.

Saat lisätietoa Dell SupportAssist OS Recoverysta artikkelista *Dell SupportAssist OS Recovery User's Guide* osoitteessa www.dell.com/support.

Reaaliaikakellon (Real Time Clock, RTC) nollaus

Reaaliaikakellon (RTC) nollaustoiminnon avulla sinä voit tai huoltoteknikko voi palauttaa äskettäin lanseeratun Dell Latitude- ja Precision-järjestelmän mallin **No POST-/No Boot-/No Power** -tilanteista. Järjestelmän RTC-nollaus voidaan aloittaa virransammutustilasta vain, jos järjestelmä on kytketty verkkovirtaan. Pidä virtapainiketta painettuna 25 sekuntia. Järjestelmä nollaa RTC:n, kun vapautat virtapainikkeen.

HUOMAUTUS: RTC:n nollaus peruutetaan, jos virransyöttö katkaistaan järjestelmästä prosessin aikana tai jos virtapainiketta pidetään painettuna yli 40 sekuntia.

RTC:n nollaus palauttaa BIOS:in oletusasetuksiin, poistaa Intel vPro:n hallinnan ja nollaa järjestelmän päivämäärän ja kellonajan. RTC:n nollaus ei vaikuta seuraaviin kohteisiin:

- Service Tag (Palvelutunnus)
- Asset Tag (Laitetunnus)
- Ownership Tag (Omistajatunnus)
- Admin Password (Järjestelmänvalvojan salasana)
- System Password (Järjestelmän salasana)
- HDD Password (Kiintolevyn salasana)
- Key Databases (Avaintietokannat)
- System Logs (Järjestelmälokit)

HUOMAUTUS: IT-järjestelmänvalvojan vPro-tili ja järjestelmän salasana poistetaan käytöstä. Järjestelmä on määritettävä ja konfiguroitava uudelleen, jotta se voidaan kytkeä vPro-palvelimeen.

Mukautetut BIOS-asetusvalinnat määrittävät, nollataanko seuraavat kohteet:

- Boot List (Käynnistysluettelo)
- Enable Legacy Option ROMs (Ota käyttöön vanhojen vaihtoehtojen ROM:it)
- Secure Boot Enable (Suojattu käynnistys käytössä)
- Allows BIOS Downgrade (Salli BIOS:in palauttaminen vanhempaan versioon)

Varmuuskopiointi- ja palautuslaitevaihtoehdot

Suosittellemme luomaan palautusaseman Windowsin mahdollisten ongelmien vikamäärittästä ja korjausta varten. Dell suosittelee useita vaihtoehtoja Dell-tietokoneen Windows-käyttöjärjestelmän palauttamiseksi. Lisätietoja on kohdassa [Dell-tietokoneiden Windows-käyttöjärjestelmien varmuuskopiointi- ja palautuslaitevaihtoehdot](#).

Wi-Fin nollaaminen

Tietoja tehtävästä

Jos tietokone ei voi muodostaa verkkoyhteyttä Wi-Fi-ongelman vuoksi, Wi-Fin nollaaminen saattaa korjata ongelman. Voit nollata Wi-Fin seuraavasti:

 **HUOMAUTUS:** Joidenkin internetpalveluntarjoajien modeemi ja reititin ovat yhtenäinen laite.

Vaiheet

1. Sammuta tietokone.
2. Katkaise modeemista virta.
3. Katkaise reitittimestä virta.
4. Odota 30 sekuntia.
5. Käynnistä reititin.
6. Käynnistä modeemi.
7. Käynnistä tietokone.

Jäännösvirran purku (pakotettu sammutus)

Tietoja tehtävästä

Jäännösvirta on staattista jäännössähkövirtaa, joka on tietokoneessa sen sammuttamisen ja akun irrottamisen jälkeen.

Turvallisuutesi ja tietokoneen herkän elektroniikan suojaamisen vuoksi sinun on purettava jäännösvirta ennen tietokoneen osien irrottamista tai asentamista.

Jäännösvirran purku eli "pakotettu sammutus" on myös yleinen vianmääritysvaihe, jos tietokone tai sen käyttöjärjestelmä ei käynnisty.

Jäännösvirran purku (pakotettu sammutus)

Vaiheet

1. Sammuta tietokone.
2. Irrota verkkolaite tietokoneesta.
3. Irrota rungon suojus.
4. Irrota akku.
5. Pidä virtapainiketta painettuna 20 sekunnin ajan, jotta jäännösvirta purkautuu.
6. Asenna akku.
7. Asenna rungon suojus.
8. Kytke verkkolaite tietokoneeseen.
9. Käynnistä tietokone.

 **HUOMAUTUS:** Lisätietoja sammutuksen pakottamisesta on tietokanta-artikkelissa [SLN85632](#) osoitteessa www.dell.com/support.

Avun saaminen ja Dellin yhteystiedot

Tee-se-itse-resurssit

Voit hankkia tietoja ja saada apua Dell-tuotteille ja -palveluille näillä tee-se-itse-resursseilla:

Taulukko 22. Tee-se-itse-resurssit

Tee-se-itse-resurssit	Resurssin sijainti
Dell-tuotteiden ja -palveluiden tiedot	www.dell.com
My Dell -sovellus	
Vihjeitä	
Yhteydenotto tukeen	Kirjoita Windowsin hakuun Contact Support, ja paina Enter.
Käyttöjärjestelmän ohjeet verkossa	www.dell.com/support/windows
Katso suosituimmat ratkaisut, diagnostiikka, ajurit ja ladattavat tiedostot tai tutustu tietokoneeseen videoiden, käyttöoppaiden ja asiakirjojen avulla.	Dell-tietokoneesi tunnistetaan yksilöllisesti palvelutunnuksen tai pikapalvelukoodin avulla. Jos haluat tarkastella Dell-tietokoneesi tukiresursseja, kirjoita palvelutunnus tai pikapalvelukoodi osoitteessa www.dell.com/support . Lisätietoja tietokoneesi palvelutunnuksen löytämisestä on kohdassa Tietokoneen palvelutunnuksen paikantaminen .
Dell-tietokannan artikkeleita, joissa kerrotaan tietokoneongelmista	1. Siirry osoitteeseen www.dell.com/support. 2. Valitse tukisivun yläreunassa olevasta valikkopalkista Tuki > Tietokanta. 3. Kirjoita Tietokanta-sivun Haku-kenttään avainsana, aihe tai mallinumero ja näytä aiheeseen liittyvät artikkelit klikkaamalla tai napauttamalla hakukuvaketta.

Dellin yhteystiedot

Dellin myynnin, teknisen tuen ja asiakaspalvelun yhteystiedot, katso www.dell.com/contactdell.

 **HUOMAUTUS:** Saatavuus vaihtelee maittain/alueittain ja tuotteittain, ja jotkin palvelut eivät välttämättä ole saatavilla maassasi/alueellasi.

 **HUOMAUTUS:** Jos käytössäsi ei ole Internet-yhteyttä, löydät yhteystiedot ostolaskusta, pakkaustodistuksesta, laskusta tai Dellin tuoteluettelosta.