

Inspiron 15 3000

Konfiguration og specifikationer

Computermodel: Inspiron 15-3565
Forordningsmodel: P63F
Forordningstype: P63F003



Bemærk, forsigtig og advarsel



BEMÆRK: En BEMÆRKNING angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger produktet optimalt.



FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem.



ADVARSEL: ADVARSEL angiver risiko for tingskade, personskade eller død.

Copyright © 2017 Dell Inc. eller deres associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes. Dell, EMC, og andre varemærker er varemærker tilhørende Dell Inc. eller deres associerede selskaber. Andre varemærker kan være varemærker for deres respektive ejere.

2017 - 03

rev. A01

Indholdsfortegnelse

Konfigurerer din computer.....	5
Visninger.....	8
Forside.....	8
Venstre.....	8
Højre.....	9
Bund.....	10
Display (Skærm).....	11
Bagside.....	12
Specifikationer.....	13
Mål og vægt.....	13
Systemoplysninger.....	13
Memory (Hukommelse).....	13
Porte og stik.....	14
Communications (Kommunikation).....	14
Audio.....	15
Opbevaring.....	15
Mediekortlæser.....	15
Tastatur.....	16
Kamera.....	16
Berøringsplade.....	16
Strømadapter.....	17
Batteri.....	17
Display (Skærm).....	18
Video.....	18
Computermiljø.....	19

Tastaturgenveje.....	20
Rekvirere hjælp og kontakte Dell.....	22
Selv-hjælpsressourcer.....	22
Kontakt Dell.....	23

Konfigurer din computer

- 1 Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen.




Figur 1. Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen.

2 Afslut konfiguration af operativsystem.


For Windows:

a) Tilslut til et trådløst netværk.

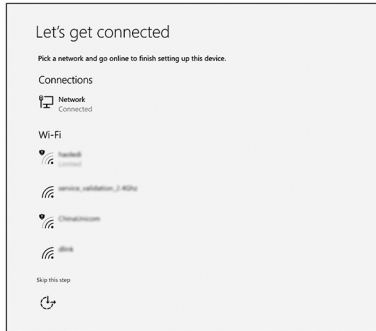

Figur 2. Tilslutter til et trådløst netværk.

b) Log på din Microsoft-konto eller opret en ny konto.

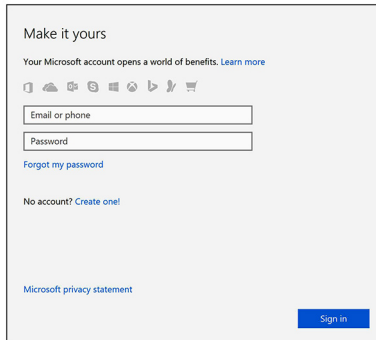

Figur 3. Logger på din Microsoft-konto eller opret en ny konto.

For Ubuntu:

Følg instruktionerne på skærmen for at afslutte konfiguration.


3 Find Dell-apps i Windows.

Tabel 1. Find Dell-apps



Registrer din computer

Dells Hjælp og Support

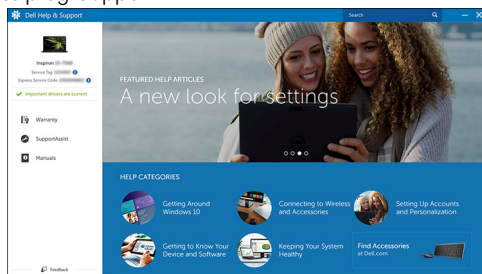


Figur 4. Dells Hjælp og Support



SupportAssist— Tjek og opdater din computer

Visninger

Forside

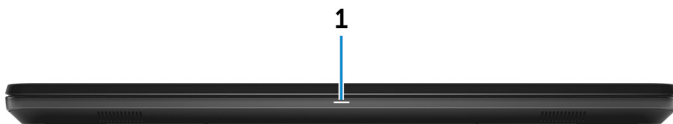

1 **Strøm- og batteristatusindikator/harddiskaktivitetsindikator**

Viser computerens batteriopladningsstatus eller harddiskaktiviteten.

 **BEMÆRK:** Tryk på Fn+H for at skifte denne indikator mellem at vise strøm- og batteristatus og harddiskaktivitet.

Indikator for harddiskaktivitet

Tændes, når computeren læser fra, eller skriver data til harddisken.

Strøm- og batteristatusindikator

Viser status for strøm og -batteriopladning.

Konstant hvid — Strømadapteren er tilsluttet, og batteriet er mere end 5 % opladet.

Ravgul — Computeren kører på batteri, og batteriet er mindre end 5 % opladet.

Off (Fra)

- Strømadapteren er tilsluttet og batteriet er helt opladet.
- Computeren kører på batteri, og batteriet er mere end 5 % opladet.
- Computeren er i slumre- eller dvaletilstand eller slukket.

Venstre



1 **Strømadapterport**

Tilslut strømadapteren for at forsyne computeren med strøm og oplade batteriet.

2 **Netværksport**

Tilslut et Ethernet (RJ45)-kabel fra en router eller et bredbåndsmodem for at få adgang til netværk eller internet.

3 **HDMI-port**

Tilslut et tv, eller en anden HDMI-in-aktiverede enhed. Giver video- og audio-output.

4 **USB 3.0-porte (2)**

Tilslut perifert udstyr som lagerenheder og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

Højre



1 **SD-kortslot**

Læser fra, og skriver til SD-kort

2 **Headset-port**

Tilslut en hovedtelefon eller et headset (hovedtelefon kombineret med mikrofon).

3 **USB 2.0-port**

Tilslut perifert udstyr som lagerenheder og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 480 Gbps.

4 **Optisk drev (valgfrit tilbehør)**

Læser fra, og skriver til cd'er og dvd'er

5 **Sikkerhedskabelslot**

Tilslut et sikkerhedskabel for at forhindre at computeren flyttes uautoriseret.

Bund



1 Område til venstreklik

Tryk for at venstreklikke.

2 Berøringsplade

Flyt fingeren på berøringspladen for at flytte musemarkøren. Tap for at venstreklikke og tap med to fingre for at højreklikke.

3 Område til højreklik

Tryk for at højreklikke.

4 Tænd/sluk-knap

Tryk på for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i slumretilstand.


Tryk på, for at sætte computeren i slumretilstand hvis den er tændt.

Tryk på og hold i 4 sekunder for at tvinge computeren til at slukke.




BEMÆRK: Du kan tilpasse tænd/sluk-knappens funktion i Power Options (Strømindstillinger). For flere oplysninger, se *Me and My Dell (Mig og mit Dell)* på www.dell.com/support/manuals.

Display (Skærm)

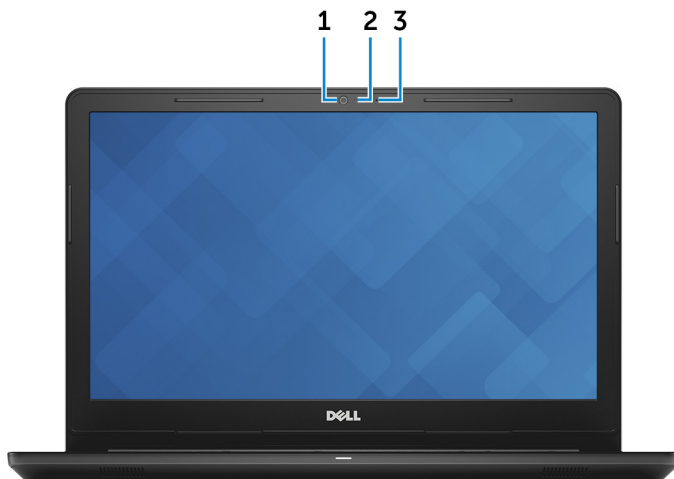

- 1 Kamera**
Gør det muligt at video-chatte, tage fotos og optage videoer.
- 2 Kamerastatusindikator**
Tænder når kameraet er i brug.
- 3 Mikrofon**
Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse, taleopkald, osv.

Bagside

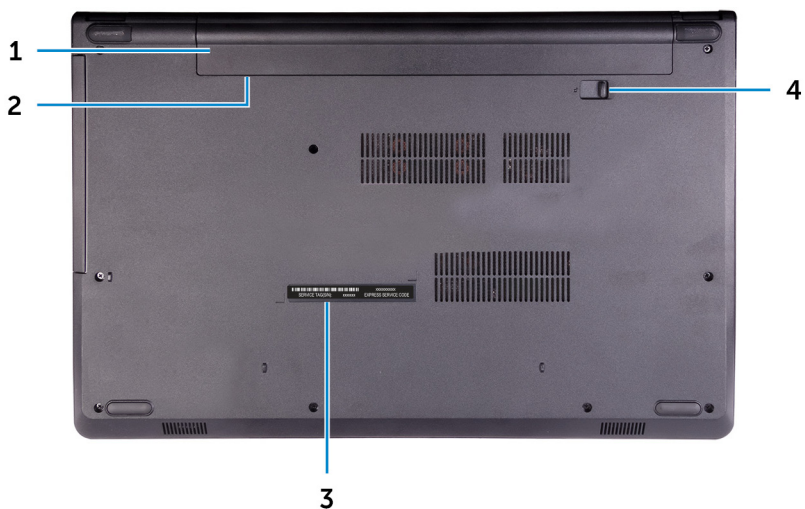

1 **Batteri**

Strømforsyner computeren. Gør det muligt for computeren at arbejde, i en begrænset periode, uden at den er tilsluttet til en stikkontakt.

2 **Regulatorisk mærkat (i batteribåsen)**

Indeholder regulatoriske oplysninger for din computer.

3 **Servicemærke**

Servicemærket er en unik alfanumerisk identifikator, der gør det muligt for Dells teknikere at identificere hardwarekomponenter i din computer og få adgang til garantioplysninger.

4 **Batteriudløserlås**

Lås/oplås batteriet i batterikammeret. Skub låsen til oplåst position for at frigøre batteriet.

Specifikationer

Mål og vægt

Tabel 2. Mål og vægt

Højde	23,65 mm (0,93")
Bredde	380 mm (14,96")
Dybde	260,30 mm (10,25")
Vægt (ca.)	2,30 kg (5,07 lb)



BEMÆRK: Computerens vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.

Systemoplysninger

Tabel 3. Systemoplysninger

Computermodel	Inspiron 15-3565
Processor	AMD E2/A6/A9 processor
Chipsæt	Integreret i processoren

Memory (Hukommelse)

Tabel 4. Hukommelsesspecifikationer

Slots	To SODIMM- slots
Type	DDR4
Hastighed	1.866 MHz
Understøttede konfigurationer	
Pr. slot til hukommelsesmodul	2 GB, 4 GB, og 8 GB

Porte og stik

Tabel 5. Porte og stik

Ekstern:	
Netværk	En RJ-45-port
USB	<ul style="list-style-type: none"> • En USB 2.0-port • To USB 3.0-porte
Audio/Video	<ul style="list-style-type: none"> • En HDMI-port • En headset-port (hovedtelefon og mikrofon-kombination)

Tabel 6. Interne porte og stik

Internt:	
M2-kort	Et M.2-slot til Wi-Fi/Bluetooth

Communications (Kommunikation)

Tabel 7. Kommunikationspecifikationer

Ethernet	10/100 Mbps Ethernet-controller indbygget på systemkortet
Wireless (Trådløst)	<ul style="list-style-type: none"> • WiFi 802.11ac+Bluetooth 4.2 • WiFi 802.11ac+Bluetooth 4.1 • Wi-Fi 802.11b/g/n+Bluetooth 4.0 • Miracast



BEMÆRK: Windows 10 understøtter op til Bluetooth 4.1.

Audio

Tabel 8. Lydspecifikationer

Controller	ALC 3234 med Waves MaxxAudio
Højtalere	To
Højtaleroutput	<ul style="list-style-type: none">· Middel: 2 W· Spids: 2,5 W
Mikrofon	Enkel digital mikrofon i kameramodulet
Volumenkontroller	Genvejstaster til mediestyling

Opbevaring

Tabel 9. Lagerspecifikationer

Interface	<ul style="list-style-type: none">· SATA 6 Gbps til harddisk· SATA 1,5 Gbps til optisk drev
Harddisk	Et 2,5"-drev
Optisk drev (valgfrit tilbehør)	Et 9,5 mm DVD+/-RW-drev

Mediekortlæser

Tabel 10. Specifikationer for mediekortlæser

Type	Et SD-kortslot
Understøttede kort	<ul style="list-style-type: none">· SD (Secure Digital)· SDHC-kort (Secure Digital High Capacity)· SDXC (SD med udvidet kapacitet)

Tastatur

Tabel 11. Tastaturspecifikationer

Type	Standardtastatur
Genvejstaster	Nogle taster på dit tastatur har to symboler. Disse taster kan bruges til at skrive alternative tegn eller til at udføre sekundære funktioner. For at skrive det alternative tegn skal du trykke på Shift og den ønskede tast. For at udføre sekundære funktioner skal du trykke på Fn og den ønskede tast.

 **BEMÆRK: Du kan definere den primære funktion for funktionstasterne (F1–F12) ved at ændre Function Key Behavior (Funktionstastens funktion) i BIOS-konfigurationsprogrammet.**

[Tastaturgenveje](#)

Kamera

Tabel 12. Kameraspecifikationer

Opløsning	<ul style="list-style-type: none">• Still-billede: 0,9 megapixel• Video: 1280 x 720 (HD) ved 30 fps
Diagonal betragtningsvinkel	74,9 grader

Berøringsplade

Tabel 13. Berøringsplade

Opløsning	<ul style="list-style-type: none">• Vandret: 2040
-----------	---

Mål

- Lodret: 1240
- Bredde: 105 mm (4,13")
- Højde: 65 mm (2,56")

Strømadapter

Tabel 14. Strømadapterspecifikationer

	45 W	65 W
Indgangsstrøm (maksimum)	1,30 A	1,70 A
udgangsstrøm (kontinuerligt)	2,31 A	3,34 A
Indgangsspænding	100 VAC–240 VAC	
Lysnetfrekvens	50 Hz–60 Hz	
Nominel udgangsspænding	19,50 VDC	
Temperaturområde	<ul style="list-style-type: none">• Drift: 0°C til 40°C (32°F til 104°F)• Opbevaring: –40°C til 70°C (–40°F til 158°F)	

Batteri

Tabel 15. Batterispecifikationer

Type	"Smart" litium ion med 4 celler (40 W-timer)
Mål	<ul style="list-style-type: none">• Bredde: 270 mm (10,63")• Dybde: 37,5 mm (1,47")• Højde: 20 mm (0,79")
Vægt (maksimum)	0,25 kg (0,55 lb)
Spænding	14,8 VDC

Driftstid	Varierer alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.
Levetid (omtrentlig)	300 afladnings-/opladningscykluser
Temperaturområde	<ul style="list-style-type: none"> • Drift: 0°C til 35°C (32°F til 95°F) • Opbevaring: -40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Møntcellebatteri	CR-2032

Display (Skærm)

Tabel 16. Skærmspecifikationer

Type	15" HD ikke-berøringsskærm	15" HD berøringsskærm
Opløsning (maksimum)	1366 x 768	1366 x 768
Betragtningsvinkel (venstre/højre/op/ned)	40/40/10/30 grader	40/40/10/30 grader
Pixelafstand	0,252 mm	0,252 mm
Dimension		
Højde (uden facet)	193,5 mm (7,62")	193,5 mm (7,62")
Bredde (uden facet)	344,2 mm (13,55")	344,2 mm (13,55")
Diagonal (uden facet)	394,86 mm (15,55")	394,86 mm (15,55")

Video

Tabel 17. Videospecifikationer

	Integreret	Diskret
Controller	3. generation af Graphics Core Next (GCN)	AMD R5 M430
Hukommelse	Delt systemhukommelse	Op til 2 GB DDR3

Computermiljø

Luftbåret forureningsniveau: G1 som defineret i ISA-S71.04-1985

Tablet 18. Computermiljø

	Drift	Opbevaring
Temperaturområde	0°C til 35°C (32°F til 95°F)	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Relativ luftfugtighed (maksimum)	10% til 90% (ikke-kondenserende)	0% til 95% (ikke-kondenserende)
Vibration (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stød (maksimum)	110 G [†]	160 G [‡]
Højde over havet (maksimum)	-15,2 m til 3048 m (-50 ft til 10.000 ft)	-15,2 m til 10.668 m (-50 ft til 35.000 ft)



* Målt ved brug af et vilkårligt vibrationsspektrum, der simulerer brugermiljøet.

† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i funktion.

Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddiskens læserhoved er parkeret.

Tastaturgenveje

Tabel 19. Liste med tastaturgenveje

Taster	Beskrivelse
	Slå lyden fra
	Formindske lydstyrke
	Forøge lydstyrke
	Afspille forrige nummer/kapitel
	Afspille/Pause
	Afspille næste nummer/kapitel
	Skifte til ekstern skærm
	Søge
	Formindske lysstyrke
	Forøg lysstyrke
	Slå trådløst fra/til
	Slumre
	Skifter mellem strøm- og batteristatusindikator/ harddiskaktivitetsindikator
	Tænder/slukker for FN-tastlås

Taster	Beskrivelse
Fn + ↑ PgUp	Side op
Fn + ↓ PgDn	Side ned
Fn + ← Home	Hjem
Fn + End →	Slut

Rekvirere hjælp og kontakte Dell

Selv-hjælpsressourcer

Du kan få oplysninger og hjælp til Dell-produkter og services ved at bruge disse selv-hjælpsressourcer:

Tablet 20. Selv-hjælpsressourcer

Information om Dells produkter og services

www.dell.com

Dell Hjælp & Support-app



Kom i gang-app



For at få adgang til hjælp

I Windows-søgning, skriv `Help and Support` (Hjælp og Support) og tryk på Enter.

Online-hjælp til operativsystem

www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

Fejlfindingsinformation, brugermanualer, installationsvejledning, produktspecifikationer, teknisk hjælpe-blogs, drivere, software-opdateringer, osv.

www.dell.com/support

Lær dit operativsystem at kende, installation og brug af din computer, sikkerhedskopiering af data, diagnosticering, osv.

Se *Me and My Dell (Mig og mit Dell)* på www.dell.com/support/manuals.

Kontakt Dell

For at kontakte Dells salg, Dells tekniske support, eller Dells kundeservice se www.dell.com/contactdell.



BEMÆRK: Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande og produkter, og nogle services findes muligvis ikke i dit land.



BEMÆRK: Hvis ikke du har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktinformation på din faktura, pakkens mærkat eller Dells produktkatalog.