

# Inspiron 15 3000

## Konfiguration og specifikationer

**Computermodel:** Inspiron 15-3573  
**Forordningsmodel:** P63F  
**Forordningstype:** P63F004



# Bemærk, forsigtig og advarsel

---



**BEMÆRK:** En BEMÆRKNING angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger produktet optimalt.



**FORSIGTIG:** FORSIGTIG angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem.



**ADVARSEL:** ADVARSEL angiver risiko for tingskade, personskade eller død.

---

© 2018 Dell Inc. eller dets datterselskaber. Alle rettigheder forbeholdes. Dell, EMC, og andre varemærker er varemærker tilhørende Dell Inc. eller deres associerede selskaber. Andre varemærker kan være varemærker for deres respektive ejere.

2017 - 12

rev. A00

# Indholdsfortegnelse

<b>Konfigurer din computer.....</b>	<b>5</b>
<b>Opret USB-genoprettelsesdrev til Windows.....</b>	<b>7</b>
Geninstallation af Windows via et USB-genoprettelsesdrev.....	7
<b>Visninger.....</b>	<b>9</b>
Forside.....	9
Venstre.....	9
Højre.....	10
Bund.....	11
Display (Skærm).....	12
Bagside.....	13
<b>Specifikationer.....</b>	<b>14</b>
Systemoplysninger.....	14
Computermodel.....	14
Mål og vægt.....	14
Operativsystem.....	14
Hukommelse.....	15
Porte og stik.....	15
Communications (Kommunikation).....	16
Trådløst modul.....	16
Audio (Lyd).....	16
Opbevaring.....	17
Mediekortlæser.....	17
Tastatur.....	17
Kamera.....	18
Berøringsplade.....	18

Pegefeltbevægelser.....	19
Strømadapter.....	19
Batteri.....	19
Skærm.....	20
Video.....	20
Computermiljø.....	21

**Tastaturgenveje..... 22**

**Rekvirere hjælp og kontakte Dell..... 24**

Selv-hjælpsressourcer.....	24
Kontakt Dell.....	25

# Konfigurer din computer

---

- 1 Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen.



- 2 Afslut konfiguration af operativsystem.

## For Ubuntu:

Følg instruktionerne på skærmen for at afslutte opsætning.

## For Windows:

Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre opsætningen. Under opsætningen anbefaler Dell, at du:

- Opretter forbindelse til et netværk for at få adgang til Windows-opdateringer.



**BEMÆRK:** Hvis du opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk, skal du indtaste adgangskoden til det trådløse netværk, når du bliver bedt om det.

- Når du har oprettet forbindelse til internettet, skal du logge på din nuværende Microsoft-konto eller oprette en ny konto. Hvis du ikke har internetforbindelse, kan du oprette en offline-konto.
- Indtast dine kontaktoplysninger på skærbilledet **Support og beskyttelse**.

### 3 Find og brug Dell-apps i startmenuen i Windows – anbefalet

**Tabel 1. Find Dell-apps**



#### **Registrering af Dell-produkt**

Registrer din computer hos Dell.



#### **Dells Hjælp og Support**

Få adgang til hjælp og support til din computer.



#### **SupportAssist**

Udfører en forebyggende kontrol af computerens hardware- og softwaretilstand.



**BEMÆRK: Du kan forny eller opgradere garantien ved at klikke på garantiens udløbsdato under SupportAssist.**



#### **Dell Update**

Opdaterer computeren med kritiske rettelser og vigtige enhedsdrivere, når de bliver tilgængelige.



#### **Dell Digital Delivery**

Download softwareprogrammer, herunder software, som du har købt, men som ikke er forhåndsinstalleret på computeren.

### 4 Opret genoprettelsesdrev til Windows.



**BEMÆRK: Det anbefales at oprette et genoprettelsesdrev for at fejlfinde og løse de problemer, der kan opstå med Windows.**

Du kan finde flere oplysninger i [Opret et USB-genoprettelsesdrev til Windows](#).

# Opret USB-genoprettelsesdrev til Windows

---

Opret et genoprettelsesdrev for at fejlfinde og løse de problemer, der kan opstå med Windows. Et tomt USB-flashdrev på min. 16 GB kræves for at oprette genoprettelsesdrevet.



**BEMÆRK:** Det kan tage op til en time at fuldføre processen.



**BEMÆRK:** Følgende trin kan variere afhængigt af den installerede version af Windows. De senest nye instruktioner kan ses på [Microsoft support site](#).

- 1 Tilslut USB-flashdrevet til din computer.
- 2 Skriv *Genoprettelse* i Windows-søgefeltet.
- 3 Klik på **Opret et genoprettelsesdrev** i søgeresultaterne.  
Vinduet **Brugerkontroll** vises.
- 4 Klik på **Ja** for at fortsætte.  
Vinduet **Genoprettelsesdrev** vises.
- 5 Vælg **Sikkerhedskopier filer til genoprettelsesdrevet**, og klik på **Næste**.
- 6 Vælg **USB-flashdrevet**, og klik på **Næste**.  
Der vises en meddelelse om, at alle data på USB-flashdrevet vil blive slettet.
- 7 Klik på **Opret**.
- 8 Klik på **Udfør**.

Du kan finde flere oplysninger om geninstallering af Windows ved hjælp af et USB-gendannelsesdrev i produktets *Service Manual* på [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

## Geninstallation af Windows via et USB-genoprettelsesdrev



**FORSIGTIG:** Denne fremgangsmåde formaterer harddisken og fjerner alle data på din computer. Du skal lave en sikkerhedskopi af data på computeren, inden du starter denne proces.



**BEMÆRK:** Inden du geninstallerer Windows, skal du sikre dig, at computeren har mere end 2 GB hukommelse og mere end 32 GB ledig plads på harddisken.




**BEMÆRK:** Denne proces kan vare op til en time, og computeren vil genstarte i løbet af genoprettelsesprocessen.

- 1 Tilslut USB-genoprettelsesdrevet til computeren.
- 2 Genstart din computer.
- 3 Tryk på F12 når DELL-logoet vises på skærmen, for at åbne startmenuen. Meddelelsen **Preparing one-time boot menu (Forbereder engangsstartmenu)** vises.
- 4 Når startmenuen er indlæst, skal du vælge USB-genoprettelsesdrevet under **UEFI BOOT (UEFI-start)**. Systemet genstarter, og skærmen **Choose the keyboard layout (Vælg tastaturlayout)** vises.
- 5 Vælg tastaturlayout.
- 6 Vælg **Troubleshoot (Fejlfinding)** på skærmen **Choose an option (Vælg en indstilling)**.
- 7 Klik på **Recover from a drive (Genopret fra et drev)**.
- 8 Vælg en af følgende muligheder:
  - **Just remove my files (Fjern kun mine filer)** for at udføre en hurtig formatering.
  - **Fully clean the drive (Rens drevet fuldstændigt)** for at udføre en komplet formatering.
- 9 Klik på **Recover (Genopret)** for at starte genoprettelsesprocessen.

# Visninger

---

## Forside

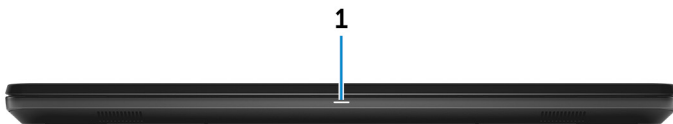

### 1 **Strøm- og batteristatusindikator/harddiskaktivitetsindikator**

Viser computerens batteriopladningsstatus eller harddiskaktiviteten.

 **BEMÆRK: Tryk på Fn+H for at skifte mellem strøm- og batteristatusindikatoren og harddiskaktivitetsindikatoren.**

#### **Indikator for harddiskaktivitet**

Tændes, når computeren læser fra, eller skriver data til harddisken.

#### **Strøm- og batteristatusindikator**

Viser status for strøm og -batteriopladning.

**Konstant hvid** – strømadapteren er tilsluttet, og batteriet er mere end 10 % opladet.

**Ravgul** – computeren kører på batteri, og batteriet er mindre end 10 % opladet.

#### **Off (Fra)**

- Strømadapteren er tilsluttet og batteriet er helt opladet.
- Computeren kører på batteri, og batteriet er mere end 10 % opladet.
- Computeren er i slumre- eller dvaletilstand eller slukket.

## Venstre



## 1 **Strømadapterport**

Tilslut strømadapteren for at forsyne computeren med strøm og oplade batteriet.


## 2 **HDMI-port**

Tilslut et tv eller en anden HDMI-in-aktiveret enhed. Giver video- og audio-output.

## 3 **USB 3.1 Gen 1-porte (2)**

Tilslut perifert udstyr som eksterne lagerenheder og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

# Højre

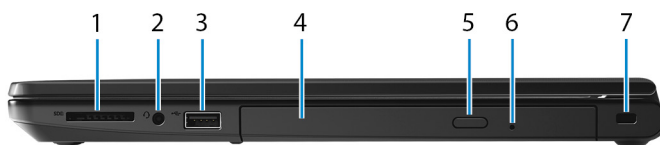

## 1 **SD-kortslot**

Læser fra, og skriver til SD-kort

## 2 **Headset-port**

Tilslut hovedtelefoner eller et headset (hovedtelefon kombineret med mikrofon).

## 3 **USB 2.0-port**

Tilslut perifert udstyr som eksterne lagerenheder og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 480 Mbps.

## 4 **Optisk drev (valgfrit tilbehør)**

Læser fra, og skriver til cd'er og dvd'er

## 5 **Udskubningsknap til optisk drev**

Tryk for at åbne den optiske drevbakke.

## 6 **Nåle hul til nødåbning af optisk drev**

Bruges til nødåbning af det optiske drev manuelt, hvis udskubningsknappen ikke virker.



**BEMÆRK:** I artiklen nr. [SLN301118](#) i vores vidensdatabase på [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support) kan du finde flere oplysninger om manuel åbning af optiske drev.

## 7 Sikkerhedskabelslot (til Kensington-låse)

Tilslut et sikkerhedskabel for at forhindre at computeren flyttes uautoriseret.

## Bund



### 1 Område til venstreklik

Tryk for at venstreklikke.

### 2 Berøringsplade

Flyt fingeren på berøringspladen for at flytte musemarkøren. Tryk for at venstreklikke, og tryk med to fingre for at højreklikke.

### 3 Område til højreklik

Tryk for at højreklikke.

### 4 Tænd/sluk-knap

Tryk på for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i slumretilstand.


Tryk på, for at sætte computeren i slumretilstand hvis den er tændt.

Tryk på og hold i 4 sekunder for at tvinge computeren til at slukke.




**BEMÆRK:** Du kan tilpasse strømknappens funktion i **Strømindstillinger**. Du kan finde flere oplysninger i *Me and My Dell (Mig og min Dell)* på [support.dell.com/manuals](https://support.dell.com/manuals).

# Display (Skærm)

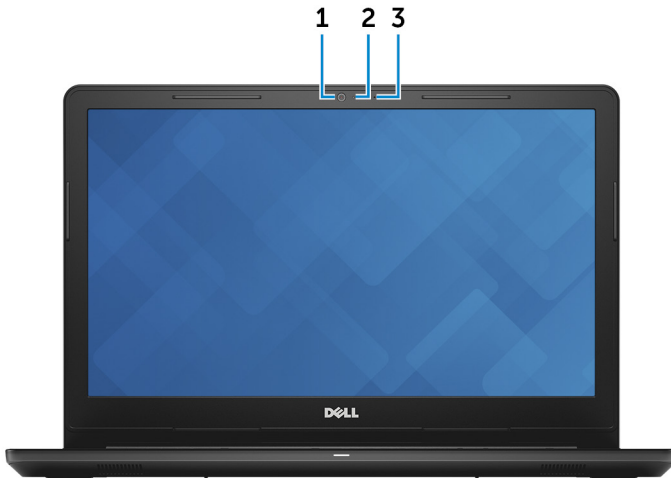

- 1 **Kamera**  
Gør det muligt at video-chatte, tage fotos og optage videoer.
- 2 **Kamerastatusindikator**  
Tænder når kameraet er i brug.
- 3 **Mikrofon**  
Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse, taleopkald, osv.

# Bagside

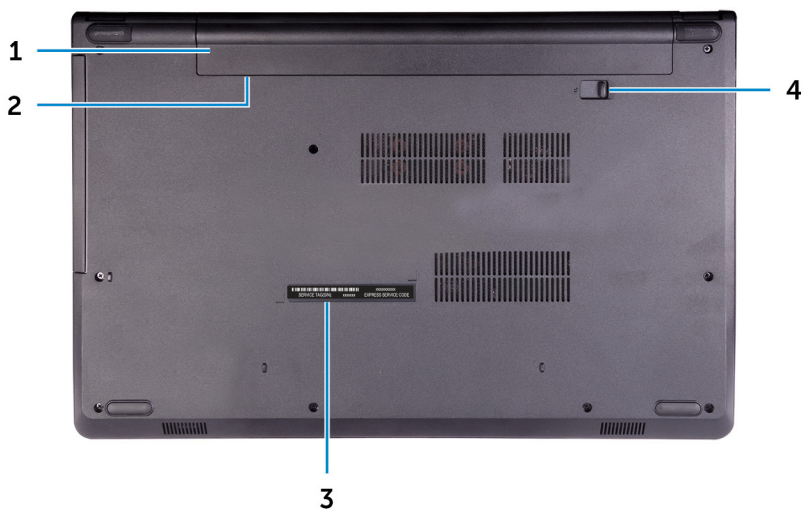

## 1 **Batteri**

Forsyner computeren med strøm. Gør det muligt for computeren at arbejde, i en begrænset periode, uden at den er tilsluttet til en stikkontakt.

## 2 **Regulatorisk mærkat (i batteribåsen)**

Indeholder regulatoriske oplysninger for din computer.

## 3 **Servicemærke**

Servicemærket er en unik alfanumerisk identifikator, der gør det muligt for Dells teknikere at identificere hardwarekomponenter i din computer og få adgang til garantioplysninger.

## 4 **Batteriudløserlås**

Lås/oplås batteriet i batteribåsen. Skub låsen til oplåst position for at frigøre batteriet.

# Specifikationer

---

## Systemoplysninger

**Tabel 2. Systemoplysninger**

Processor	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intel Pentium Silver N5000</li><li>• Intel Celeron N4000</li></ul>
Chipsæt	Integreret i processoren

## Computermodel

**Tabel 3. Computermodel**

Computermodel	Inspiron 15-3573
---------------	------------------

## Mål og vægt

**Tabel 4. Mål og vægt**

Højde	23,65 mm (0,93")
Bredde	380 mm (14,96")
Dybde	260,30 mm (10,25")
Vægt (ca.)	2,30 kg (5,07 lb)



**BEMÆRK: Computerens vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.**

## Operativsystem

**Tabel 5. Operativsystem**

Understøttede operativsystemer	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ubuntu</li></ul>
--------------------------------	--

- Windows 10 Home 64-bit
- Windows 10 Professional 64-bit

## Hukommelse

**Tabel 6. Hukommelsesspecifikationer**

Slots	Et SODIMM-slot
Type	DDR4
Hastighed	2400 MHz
Understøttede konfigurationer	
Pr. hukommelsesmodulslot	4 GB og 8 GB
Hukommelse i alt	4 GB og 8 GB

## Porte og stik

**Tabel 7. Porte og stik**

---

### Ekstern:

---

USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En USB 2.0-port</li> <li>• To USB 3.1 Gen 1-porte</li> </ul>
Audio/Video	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En HDMI v1.4b-port</li> <li>• En headset-port (hovedtelefon og mikrofon-kombination)</li> </ul>

**Tabel 8. Interne porte og stik**

---

### Internt:

---

M.2-kort	Et M.2-slot til Wi-Fi/Bluetooth
----------	---------------------------------

# Communications (Kommunikation)

**Tabel 9. Kommunikationsspecifikationer**

Wireless (Trådløst)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wi-Fi 802.11ac</li><li>• WiFi 802.11b/g/n</li><li>• Op til Bluetooth 4.1</li><li>• Wi-Fi-skærmunderstøttelse (tilbehør)</li></ul>
---------------------	---

## Trådløst modul

**Tabel 10. Specifikationer for trådløst modul**

Overførselshastighed	<ul style="list-style-type: none"><li>• Op til 433 Mbps</li><li>• Op til 867 Mbps</li></ul>
Understøttede frekvensbånd	Dual band (tilbehør) 2,4 GHz/5 GHz
Kryptering	<ul style="list-style-type: none"><li>• 64-bit og 128-bit WEP</li><li>• TKIP</li><li>• AES-CCMP</li></ul>

## Audio (Lyd)

**Tabel 11. Lydspecifikationer**

Controller	ALC 3204 med Waves MaxxAudio Pro
Højtalere	To
Højtaleroutput	<ul style="list-style-type: none"><li>• Middel: 2 W</li><li>• Spids: 2,5 W</li></ul>
Mikrofon	Enkel digital mikrofon i kameramodulet

# Opbevaring

## Tabel 12. Lagerspecifikationer

Grænseflade	<ul style="list-style-type: none"><li>• SATA 6 Gbps til harddisk</li><li>• SATA 1,5 Gbps til optisk drev</li></ul>
Harddisk	Et 2,5"-drev (SATA)
Optisk drev (valgfrit tilbehør)	Et 9,5 mm DVD+/-RW-drev
Kapacitet	
Harddisk	Op til 2 TB

# Mediekortlæser

## Tabel 13. Specifikationer for mediekortlæser

Type	Et SD-kortslot
Understøttede kort	<ul style="list-style-type: none"><li>• SD (Secure Digital)</li><li>• SDHC-kort (Secure Digital High Capacity)</li><li>• SD-kort med udvidet kapacitet (SDXC)</li></ul>

# Tastatur

## Tabel 14. Tastaturspecifikationer

Type	Standardtastatur (uden baggrundsbelysning)
Genvejstaster	Nogle taster på dit tastatur har to symboler. Disse taster kan bruges til at skrive alternative tegn eller til at udføre sekundære funktioner. For at skrive det alternative tegn skal du trykke på Shift og den ønskede tast. For at udføre

sekundære funktioner skal du trykke på Fn og den ønskede tast.



**BEMÆRK: Tryk på Fn+Esc for at skifte til funktionstasterne primære funktionsmåde (F1–F12) mellem to tilstande – multimedietasttilstand og funktionstasttilstand.**



**BEMÆRK: Du kan definere den primære funktion for funktionstasterne (F1–F12) ved at ændre Function Key Behavior (Funktionstastens funktion) i BIOS-konfigurationsprogrammet.**

[Tastaturgenveje](#)

## Kamera

**Tabel 15. Kameran specifikationer**

Opløsning

- Still-billede: 0,9 megapixel
- Video: 1280 x 720 (HD) ved 30 fps

Diagonal betragtningsvinkel

74 grader

## Berøringsplade

**Tabel 16. Berøringsplade**

Opløsning

- Vandret: 3200
- Lodret: 1943

Mål

- Bredde: 105 mm (4,13")
- Højde: 65 mm (2,56")

## Pegefeltbevægelser

Du kan finde flere oplysninger om pegefeltbevægelser i Windows 10 i Microsoft Knowledge Base-artiklen [4027871](#) på [support.microsoft.com](http://support.microsoft.com).

## Strømadapter

**Tabel 17. Strømadapterspecifikationer**

	<b>45 W</b>
Indgangsstrøm (maksimum)	1,30 A
udgangsstrøm (kontinuerligt)	2,31 A
Indgangsspænding	100 VAC–240 VAC
Indgangsfrekvens	50 Hz–60 Hz
Nominel udgangsspænding	19,50 VDC
Temperaturområde	<ul style="list-style-type: none"><li>• Drift: 0°C til 40°C (32°F til 104°F)</li><li>• Opbevaring: -40°C til 70°C (-40°F til 158°F)</li></ul>

## Batteri

**Tabel 18. Batterispecifikationer**

Type	"Smart" litium ion med 4 celler (40 W-timer)
Mål	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bredde: 270 mm (10,63")</li><li>• Dybde: 37,5 mm (1,47")</li><li>• Højde: 20 mm (0,79")</li></ul>
Vægt (maksimum)	0,25 kg (0,55 lb)
Spænding	14,8 VDC

Driftstid	Variierer alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.
Levetid (omtrentlig)	300 afladnings-/opladningscykluser
Temperaturområde	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drift: 0°C til 35°C (32°F til 95°F)</li> <li>• Opbevaring: -20°C til 60°C (-4°F til 140°F)</li> </ul>
Møntcellebatteri	COM -2032

## Skærm

**Tabel 19. Skærmspecifikationer**

Type	15,6" inch HD ultraslank skærm uden berøringsfunktion og med antirefleks
Opløsning (maksimum)	1366 x 768
Betragtningsvinkel (venstre/højre/op/ned)	40/40/10/30 grader
Pixelafstand	0,252 mm
Dimensioner (uden facet):	
Højde	360 mm (14,17")
Bredde	224 mm (8,82")
Diagonalt	396,24 mm (15,6")

## Video

**Tabel 20. Videospecifikationer**

Controller	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel UHD Graphics 600</li> <li>• Intel UHD Graphics 605</li> </ul>
Hukommelse	Delt systemhukommelse

# Computermiljø

**Luftbåret forureningsniveau:** G1 som defineret i ISA-S71.04-1985

**Tablet 21. Computermiljø**


	<b>Drift</b>	<b>Opbevaring</b>
Temperaturområde	0°C til 35°C (32°F til 95°F)	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Relativ luftfugtighed (maksimum)	10% til 90% (ikke-kondenserende)	0% til 95% (ikke-kondenserende)
Vibration (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stød (maksimum)	140 G†	160 G‡
Højde over havet (maksimum)	0 m til 3.048 m (0 fod til 10.000 fod)	0 til 10.668 m (0 til 35.000 fod)

\* Målt ved brug af et vilkårligt vibrationspektrum, der simulerer brugermiljøet.










† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i funktion.

‡ Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddiskens læserhoved er parkeret.

# Tastaturgenveje

 **BEMÆRK:** Tegn på tastaturet kan være anderledes afhængigt af det valgte tastatursprog. Taster, der bruges som genvejstaster, forbliver de samme med alle sprogkonfigurationer.

Tabel 22. Liste med tastaturgenveje

Taster	Beskrivelse
	Slå lyden fra
	Formindske lydstyrke
	Forøge lydstyrke
	Afspille forrige nummer/kapitel
	Afspille/Pause
	Afspille næste nummer/kapitel
	Skifte til ekstern skærm
	Søge
	Formindske lysstyrke
	Forøg lysstyrke
	Slå trådløs fra/til
	Slumre

Taster	Beskrivelse
	Skift mellem strøm- og batteristatusindikator/ harddiskaktivitetsindikator
	Tænder/slukker for FN-tastlås
	Side op
	Side ned
	Start
	Slut

# Rekvirere hjælp og kontakte Dell

## Selv-hjælpsressourcer

Du kan få oplysninger og hjælp til Dell-produkter og services ved at bruge disse selv-hjælpsressourcer:

### Tablet 23. Selv-hjælpsressourcer

Information om Dells produkter og services

[www.dell.com](http://www.dell.com)

Dell Hjælp & Support-app



Tips



Kontakt support

Skriv i Windows-søgning **Contact Support** (Hjælp og Support), og tryk på Enter.

Online-hjælp til operativsystem

[www.dell.com/support/windows](http://www.dell.com/support/windows)  
[www.dell.com/support/linux](http://www.dell.com/support/linux)

Fejlfindingsinformation, brugermanualer, installationsvejledning, produktspecifikationer, teknisk hjælpe-blogs, drivere, software-opdateringer, osv.

[www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)

Dell Knowledge Base-artikler indeholder oplysninger om mange computerproblemer.

- 1 Gå til [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).
- 2 Indtast emnet eller et nøgleord i feltet **Search (Søg)**.
- 3 Klik på **Search (Søg)** for at hente de relaterede artikler.

Få følgende oplysninger om dit produkt:

- Produktspecifikationer

Se *Me and My Dell (Mig og mit Dell)* på [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).



- Operativsystem
- Installation og brug af produktet
- Sikkerhedskopiering af data
- Fejlfinding og diagnosticering
- Systemgendannelse
- BIOS-oplysninger

Find dit produkt ved at bruge en af følgende muligheder på *Me and My Dell* (Mig og mit Dell):

- Vælg **Detect Product (Registrer produkt)**.
- Find dit produkt i rullemenuen under **View Products (Se produkter)**.
- Indtast **Service Tag number (Servicenummer)** eller **Product ID (Produkt-ID)** i søgefeltet.

## Kontakt Dell

For at kontakte Dells salg, Dells tekniske support, eller Dells kundeservice se [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

-  **BEMÆRK:** Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande og produkter, og nogle services findes muligvis ikke i dit land.
-  **BEMÆRK:** Hvis ikke du har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktinformation på din faktura, pakkens mærkat eller Dells produktkatalog.